

# Turbo X6 Z Star

Смартфон 6"

## Руководство пользователя

- ❗ Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать следующую информацию, прежде чем начать использовать данное устройство.
- ❗ Руководство пользователя включает в себя очень важную информацию о продукте, в том числе информацию по технике безопасности.
- ❗ Мы стараемся предоставить вам наиболее полную и точную информацию, но не можем полностью исключить вероятность возникновения неточностей в описании.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

## **Основные сведения об устройстве**

Обзор .....	4
Техника безопасности .....	5
Отказ от ответственности .....	5
Замечания по безопасному использованию устройства .....	6
Основные замечания .....	6
Замечания по использованию устройства .....	7
Замечания по использованию аккумуляторной батареи .....	7
Зарядка устройства .....	9
Замечания по использованию зарядного устройства .....	10
Очистка и обслуживание .....	11

## **Основные функции устройства**

Технические характеристики .....	12
Комплектация .....	13
Иконки панели статуса .....	14
Элементы корпуса устройства .....	15
Функции элементов .....	16
Использование сенсорного экрана .....	17
Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова .....	18
Установка и удаление SIM-карты .....	18
Включение и выключение смартфона .....	18
Блокировка SIM-карты .....	19
Блокировка смартфона .....	19
Подключение к сотовой сети .....	19
Совершение вызова .....	20
Завершение вызова .....	20

## **Основные функции ОС Android**

Подключение к беспроводной сети . . . . .	21
Добавление аккаунта Google . . . . .	22
Google Play . . . . .	23
Управление установленными приложениями и их удаление . . . . .	24
Файловый менеджер . . . . .	25
Веб-браузер . . . . .	27
Системные настройки . . . . .	28
Поиск Google . . . . .	31
Контакты . . . . .	32
Галерея . . . . .	34
Камера . . . . .	35
Сообщения . . . . .	36
Меню уведомлений . . . . .	37
Загрузки . . . . .	38
Музыка . . . . .	38
Управление воспроизведением . . . . .	39
Виджеты . . . . .	40
Установка обоев . . . . .	41
Голосовой поиск . . . . .	42
NFC . . . . .	43
Ввод текста . . . . .	44
Использование SD-карты . . . . .	45
Подключение к ПК . . . . .	45
<b>Навител Навигатор . . . . .</b>	<b>47</b>
<b>Часто задаваемые вопросы . . . . .</b>	<b>49</b>
<b>Техническая поддержка . . . . .</b>	<b>51</b>



## **ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ**

### **Обзор**

Благодарим за выбор Turbo X6 Z Star. После прочтения этого руководства вы узнаете обо всех возможностях и функциях вашего смартфона.

Наличие и работоспособность некоторых функций могут зависеть от доступа к сети и отличаться от описанных в данном руководстве. Наша компания оставляет за собой право изменять предоставленную в данном руководстве информацию без предварительного оповещения.

## **Техника безопасности**

- Данный продукт является высокотехнологичным устройством и его самостоятельная починка или разборка могут привести к повреждению устройства и причинению вреда здоровью.
- Избегайте использования устройства в экстремальных условиях, таких как: слишком высокие и низкие температуры, высокая влажность, магнитные поля. Также не подвергайте устройство долгому нахождению под прямым солнечным светом.
- Используйте только предназначенные для данной модели аксессуары, чтобы избежать возможных повреждений устройства и потери гарантии.
- Используйте защитный чехол, чтобы избежать повреждения устройства в результате механического воздействия, например, падения, царапин.
- При замене карт памяти и SIM-карт открывайте заднюю крышку устройства с помощью специальной выемки. Ее расположение можно увидеть на пленке, наклеенной на крышку.

## **Отказ от ответственности**

- Представленные в данном руководстве снимки экрана соответствуют ОС Android. Некоторые из приведенных на них функций и элементов интерфейса могут изменяться в зависимости от аппаратного и программного обеспечения устройства.
- Компания-производитель не несет ответственности за потерю данных в памяти устройства.

- Изображения, используемые в данном руководстве, могут не совпадать с фактическими элементами графического интерфейса устройства.

## **Замечания по безопасному использованию устройства**

Перед использованием устройства прочтите следующие замечания, чтобы убедиться, что вы используете его правильно и безопасно.

### **Основные замечания**

- Используйте только аккумуляторные батареи, поставляемые нашей компанией. Установка и использование других батарей могут вызвать их протечку, перегрев или возгорание.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания устройства, не применяйте к нему грубого физического воздействия, не роняйте и не сгибайте устройство.
- Во избежание повреждения микросхем или возгорания, не помещайте устройство, батарею или зарядное устройство в микроволновую печь.
- Во избежание потери работоспособности или возгорания, не используйте устройство вблизи источников легковоспламеняющегося газа.
- Во избежание потери работоспособности, не используйте устройство при высоких температурах, а также в условиях повышенной влажности и запыленности воздуха.
- Во избежание падения устройства, не оставляйте его на наклонных или неустойчивых поверхностях.
- Не оставляйте устройство вблизи детей без присмотра.

## **Замечания по использованию устройства**

- Отключайте радиосвязь в тех местах, где запрещено использование радиоприборов, например, в самолете. Ее использование в подобных местах может повлиять на работу специального оборудования. Ваше устройство имеет функцию автоматического включения. Перед полетом убедитесь, что устройство не включится на всем его протяжении.
- Избегайте сильных механических воздействий на экран устройства, это может повлечь за собой его поломку и извлечение содержимого, которое может вызвать слепоту при попадании в глаза. Если это произошло, немедленно обратитесь к врачу.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или модифицировать устройство, это может привести к потере его работоспособности.
- Во избежание повреждений экрана, не используйте острые предметы для набора текста.
- Не используйте устройство с поврежденной антенной, это может привести к получению травмы.
- Не держите устройство рядом с объектами, использующими магнитное поле для хранения информации, это может привести к их повреждению.
- Избегайте попадания на устройство воды и других жидкостей, это может привести к короткому замыканию и поломке.

## **Замечания по использованию аккумуляторной батареи**

- Аккумуляторная батарея имеет ограниченный срок службы, который уменьшается при

частом повторении циклов зарядки-разрядки. Если после зарядки уровень заряда остается низким, это говорит об окончании срока службы батареи, и вам следует заменить ее на новую.

- Не выбрасывайте использованную батарею вместе с бытовым мусором, обратитесь в специальные пункты утилизации.

- Не бросайте батарею в огонь, это может привести к возгоранию и взрыву.

- При установке батареи не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к поломке, возгоранию или взрыву.

- Избегайте контакта батареи и металлических объектов, которые могут вызвать короткое замыкание путем соединения контактов напрямую, что, в свою очередь, может привести к неработоспособности батареи.

- Не пытайтесь припаивать контакты батареи, это может привести к ее поломке, перегреву или возгоранию.

- Не пытайтесь разбирать или модифицировать батарею, это может привести к ее поломке или возгоранию.

- Не используйте и не храните батарею вблизи открытого огня и объектов высокой температуры, это может привести к ее перегреву и возгоранию.

- Если батарея нагревается, изменила цвет или выделяет какие-либо вещества в процессе использования, зарядки или хранения, немедленно замените ее на новую.

- Попадание содержимого батареи на кожу или одежду может привести к ожогу. В этом случае промойте место попадания вещества чистой водой и, при необходимости, обратитесь к врачу.

- Если батарея начала протекать или выделять странный запах, не храните ее рядом с огнем, это может привести к возгоранию.
- Не допускайте намокания батареи, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не оставляйте батарею под воздействием прямого солнечного света, это может привести к ее перегреву, возгоранию и потере работоспособности.
- Не заряжайте батарею непрерывно в течение более чем 24-х часов.

### **Зарядка устройства**

- Подключите зарядное устройство к вашему смартфону. На экране появится индикатор заряжаемой батареи. Если смартфон используется в момент подключения зарядного устройства, до появления индикатора может пройти некоторое время.
- Когда батарея зарядится полностью, ее индикатор перестанет мерцать и отобразит полный уровень заряда. Если в этот момент смартфон выключен, индикатор все равно появится на экране. Полный процесс зарядки батареи занимает 3-4 часа. Во время зарядки устройство может нагреваться.
- После окончания процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от смартфона и от сети переменного тока.
- Во время процесса зарядки смартфон должен находиться в хорошо проветриваемом помещении. Всегда используйте только подходящее зарядное устройство, поставляемое производителем смартфона, использование других устройств может привести к поврежде-

нию смартфона и потере гарантии.

- Заявленное время работы устройства от полного заряда батареи рассчитано для идеальных условий использования и может изменяться в зависимости от внешних условий.
- Перед зарядкой убедитесь, что батарея установлена. Не подключайте зарядное устройство к смартфону без батареи.
- По окончании процесса зарядки отсоедините зарядное устройство от смартфона и от сети переменного тока.

### **Замечания по использованию зарядного устройства**

- Используйте переменный ток напряжением 220В, использование сети с другим напряжением может вызвать повреждения смартфона, батареи или зарядного устройства.
- Не замыкайте контакты зарядного устройства напрямую, это может повлечь за собой его повреждение и возгорание.
- Не используйте зарядное устройство с поврежденным кабелем, это может вызвать возгорание или удар током.
- Своевременно очищайте контакты зарядного устройства от пыли и грязи.
- Избегайте размещения емкостей с водой вблизи зарядного устройства, попадание на него воды может вызвать возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Если на зарядное устройство попала вода или другая жидкость, немедленно отключите его от сети переменного тока во избежание короткого замыкания, возгорания, удара электрическим током и повреждения устройства.

- Не разбирайте и не модифицируйте зарядное устройство, это может повлечь за собой его поломку или получение травмы.
- Не используйте зарядное устройство в ванной комнате и других помещениях с высоким уровнем влажности, это может повлечь за собой возгорание, короткое замыкание или удар током.
- Не дотрагивайтесь до зарядного устройства мокрыми руками, это может вызвать удар током.
- Не помещайте тяжелые предметы на провод зарядного устройства, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.
- Отключайте зарядное устройство от сети переменного тока на время чистки.
- Во время извлечения зарядного устройства не удерживайте его за провод, это может привести к короткому замыканию или возгоранию.

## **Очистка и обслуживание**

- Смартфон, батарея и зарядное устройство не являются водонепроницаемыми. Не используйте их в помещениях с высоким уровнем влажности и избегайте попадания воды во время очистки от пыли и грязи.
- Используйте мягкую сухую ткань для очистки смартфона, батареи и зарядного устройства.
- Не используйте бензин, алкоголь и другие жидкости при очистке смартфона.
- Регулярно очищайте USB-разъем – его загрязнение может привести к потере контакта и невозможности зарядки батареи.

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

## Технические характеристики

Название модели	Turbo X6 Z Star
Чипсет	MTK6582
Процессор	четырёхъядерный ARM Cortex A7 частота 1300 МГц
Графический процессор	Mali 400 MP2
Оперативная память	1 Гб
Встроенная память	8 Гб
Поддержка карт памяти	micro SD до 32 Гб
Дисплей	IPS OGS, 6 дюймов, 720 x 1280 разрешение, 9:16 соотношение сторон
Мультитач	5 точек касания
Акселерометр	есть
Операционная система	Android 4.2 Jelly Bean
Аккумулятор	2300 мАч (+ запасной 2300 мАч)
Время работы	5-6 часов в режиме просмотра видео
Зарядное устройство	AC100-240В 50/60Гц 150mA DC5B-800mA
Bluetooth	4.0
Wi-Fi	802.11b/g/n
Сеть	3G
Количество SIM-карт	1 SIM, 1 micro SIM
Навигация	GPS
Камера	фронтальная 2 Мпикс, тыловая 8 Мпикс

Вспышка	есть
Видео	1080P, MPEG4 (3GPP, mp4), H264 (3GPP, MPEG-4), H263, VC1 (wmv, asf)
MIRACAST	есть
NFC	есть
Аудио	AAC, AAC+, EAAC+, WAV, MP3, MIDI, AMR
Электронные книги	поддерживаются
Габариты	83.2 x 166 x 7.6 мм
Вес	180 гр (без аккумулятора 91 гр)
Интерфейсы	<ul style="list-style-type: none"> <li>• micro USB</li> <li>• разъем для наушников 3,5 мм</li> <li>• разъем для карт SIM</li> <li>• разъем для карт micro SIM</li> <li>• разъем для карты micro SD</li> </ul>
Цвет	белый


## Комплектация


- смартфон Turbo X6 Z Star
- чехол
- защитная пленка
- USB-кабель
- наушники
- зарядное устройство
- руководство пользователя
- гарантийный талон
- 2 аккумулятора


## Иконки панели статуса


В режиме ожидания на панели статуса могут отображаться следующие иконки:

 Отображение уровня сигнала сотовой сети

 Пропущенный звонок

 Получено новое сообщение


 Приложение было установлено


 Загрузка окончена

 Будильник установлен


 Совершается телефонный вызов


 Проигрывается аудиозапись

 Уровень заряда батареи

 USB-подключение установлено

 Сообщение об ошибке


 Подключение к сети Wi-Fi

 Bluetooth включен

 SIM-карта не установлена

 Установлено GPRS-соединение

## Элементы корпуса устройства

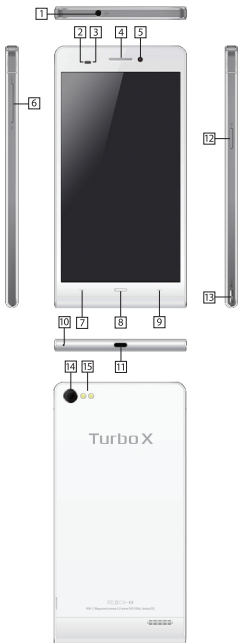

## Функции элементов

Номер	Элемент
1	Разъем для наушников
2	Датчик освещенности
3	Датчик приближения
4	Разговорный динамик
5	Фронтальная камера
6	Кнопки регулировки громкости
7	Кнопка «Меню»
8	Кнопка «Домашний экран»
9	Кнопка «Назад»
10	Микрофон
11	Разъем micro USB
12	Кнопка «Power»
13	Кнопка «Камера/Диктофон»*
14	Тыловая камера
15	Вспышка

*\* Данная кнопка используется для быстрого запуска приложения «Звукозапись», либо для того чтобы сделать фотоснимок (если запущено приложение «Камера»).*

## **Использование сенсорного экрана**

Есть несколько основных действий, которые вы можете произвести при использовании сенсорного экрана:

### **Нажатие**

При помощи одиночного нажатия вы можете запускать приложения, воздействовать на кнопки, выбирать пункты меню и т.д.

### **Нажатие и удержание**

Нажав на какой-либо элемент и удерживая касание, вы можете вызвать контекстное меню, либо переместить элемент в другое место.

### **Проведение по экрану**

Нажмите на экран и, не отпуская касания, проведите пальцем в необходимом направлении. Таким образом, вы можете переключаться между экранами рабочего стола, перелистывать страницы в списке приложений, перемещаться по списку настроек и т.д.

### **Изменение масштаба**

В приложениях, поддерживающих эту функцию (например, интернет-браузеры), вы можете увеличивать или уменьшать размер изображений, прикоснувшись к экрану двумя пальцами одновременно и сдвигая или раздвигая их.

На экране устройства может размещаться много различных сенсорных кнопок (это зависит от запущенного приложения).

Во время использования экрана обратите внимание на следующее:

- Не следует трогать экран мокрыми руками.
- Не следует прикладывать чрезмерного усилия к экрану.
- Не следует трогать экран металлическими и электропроводящими предметами.

## Подключение к сотовой сети и совершение телефонного вызова

### Установка и удаление SIM-карты

- Выключите смартфон, отключите все внешние источники питания, снимите заднюю крышку и извлеките батарею. Вставьте SIM-карту в держатель так, как это изображено на корпусе смартфона перед соответствующим слотом.

**!** ***Внимание:** всегда выключайте смартфон перед установкой или удалением SIM-карты. Также при этом отключайте все внешние источники питания, в противном случае может последовать возгорание, короткое замыкание или повреждение устройства.*

### Включение и выключение смартфона

Чтобы включить или выключить смартфон, удерживайте кнопку «Power» в течение нескольких секунд. Если вы включите устройство без установленной SIM-карты, на экране появится соответствующее сообщение. Если SIM-карта установлена, устройство автоматически проверит ее работоспособность и подключится к сети (если она доступна). При замене SIM-карты устройство сообщит об этом и предложит установить настройки для нее.

## **Блокировка SIM-карты**

Блокировка SIM-карты может предотвратить использование устройства посторонними. Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню системных настроек и последовательно выберите пункты «Безопасность» – «Блокировка SIM-карты». На следующем экране установите галочку напротив пункта «Блокировка SIM-карты» и введите PIN-код в появившееся окно. Теперь при каждом включении смартфона будет появляться запрос на ввод PIN-кода, без которого воспользоваться устройством будет невозможно. Если вы трижды введете неправильный PIN-код, SIM-карта заблокируется, и для ее разблокировки вам будет необходимо ввести PUK-код. PIN-код и PUK-код можно найти в прилагаемой к карте документации или узнать у провайдера.

## **Блокировка смартфона**

Вы можете установить блокировку устройства в системном меню (пункты «Безопасность» – «Блокировка экрана»). После этого при каждом выходе устройства из режима ожидания вам будет необходимо ввести установленный ключ или PIN-код.

## **Подключение к сотовой сети**

Подключение к доступной сотовой сети произойдет автоматически после включения устройства, если вы находитесь в зоне ее действия. Данное устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами, и в пункте основных настроек «Управление SIM-картами» вы можете указать, какая из SIM-карт


будет использоваться для каждой функции (голосовой вызов, SMS/MMS, видеовызов, соединение для передачи данных).

## Совершение вызова


После подключения к сети вы сможете совершать телефонные вызовы или отвечать на них.


Нажмите на кнопку в виде телефонной трубки в левом нижнем углу рабочего стола. После этого вы увидите телефонное меню с тремя основными вкладками:

- Набор номера
- Вызовы
- Контакты


В первой вкладке вы можете вручную набрать номер и совершить вызов, нажав на кнопку в виде телефонной трубки .

Во второй вкладке вы можете увидеть все совершенные, принятые и пропущенные вызовы.

В последней вкладке находится ваш список контактов. Для вызова определенного контакта просто нажмите на него. Для совершения видеовызова нажмите на кнопку  (для использования данной функции необходимо подключить соответствующую услугу у вашего оператора сотовой связи).

Во время входящего вызова на экране появится изображение телефонной трубки . Нажмите на нее и перетащите вправо для ответа на звонок или влево для отказа.


## Завершение вызова



Для окончания телефонного разговора и завершения вызова нажмите на кнопку .

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОС ANDROID

## Подключение к беспроводной сети

Ваше устройство поддерживает подключение к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi. Чтобы подключиться к беспроводной сети, вам необходимо сделать следующее:

- Откройте меню «Приложения» (кнопка в виде девяти квадратов  в нижнем правом углу рабочего стола), после чего запустите приложение «Настройки».

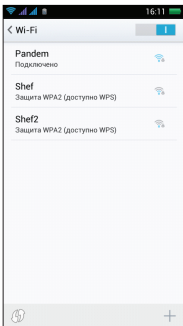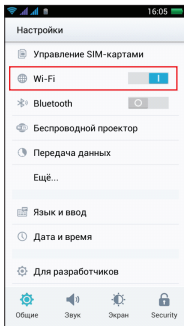



- В настройках переведите переключатель Wi-Fi в положение «ВКЛ» и нажмите на строку «Wi-Fi», чтобы открыть список беспроводных точек доступа. Через несколько секунд после включения режима Wi-Fi в этом списке отобразятся названия всех точек доступа Wi-Fi, находящихся в пределах досягаемости.
- Для подключения к какой-либо конкретной

точке доступа вам достаточно нажать на ее название – подключение произойдет немедленно. После этого смартфон будет автоматически подключаться к данной точке доступа, как только она окажется в пределах досягаемости.

**!** *Внимание:* При подключении некоторые точки доступа могут требовать пароль.


## Добавление аккаунта Google



Подключив смартфон к беспроводной сети, вы сможете воспользоваться множеством дополнительных функций ОС Android. Для доступа к большинству из них вам будет необходимо закрепить за устройством аккаунт Google. Для этого откройте меню настроек, перейдите к разделу «Security» и нажмите на кнопку «Добавить аккаунт».

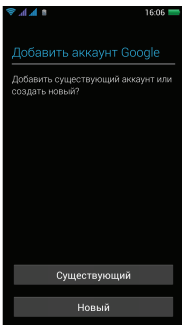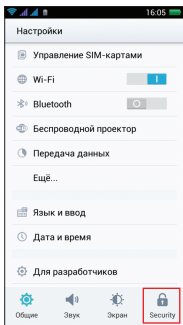


В появившемся окне выберите пункт «Google», после чего вам будет предложено ввести данные существующего аккаунта или создать новый. Выберите подходящий вариант и следуйте дальнейшим инструкциям, появляющимся на экране смартфона. После добавления аккаунта его название будет отображено в соответствующем пункте меню системных настроек.



## Google Play

Подключившись к беспроводной сети и прикрепив к устройству свой аккаунт Google, вы получите доступ к магазину приложений, книг и музыки Google Play. Чтобы запустить соответствующее приложение, откройте меню «Приложения» и нажмите на значок приложения «Play Market» .

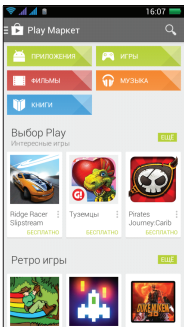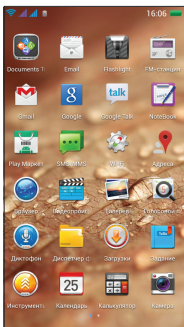

## Управление установленными приложениями и их удаление

Чтобы увидеть список всех установленных приложений, откройте настройки и перейдите в пункт «Приложения» . Здесь вы сможете увидеть установленные на устройстве приложения, переключаясь между категориями «Сторонние», «На SD-карте», «Работающие», «Все». Чтобы увидеть подробную информацию о каком-либо приложении, нажмите на его название в списке.

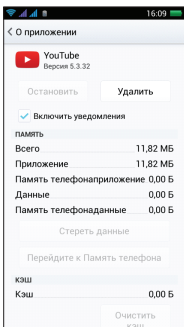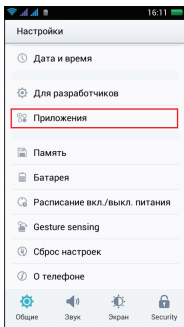


В открывшемся меню вы сможете увидеть основную информацию о приложении, а также произвести следующие действия: «Остановить», «Удалить», «Переместить на SD-карту», «Стереть данные», «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию».

Перемещение приложения на SD-карту осво-

бодит часть внутренней памяти устройства. Опции «Очистить кэш», «Удалить настройки по умолчанию» удалят все временные файлы и настройки приложения, это может помочь в решении некоторых проблем в работе приложений. После выполнения этих действий может понадобится повторный ввод логина и пароля для приложений, использующих эти данные. Кнопка «Удалить» удалит приложение из памяти смартфона.

**!** *Приложения также могут быть удалены нажатием соответствующей кнопки на их странице в магазине приложений.*

## Файловый менеджер

С помощью файлового менеджера вы можете просматривать, копировать, удалять и перемещать файлы во внутренней памяти устройства и на карте памяти. Для его запуска откройте меню «Приложения» (кнопка в виде девяти квадратов в нижнем правом углу рабочего стола ) и выберите приложение «Диспетчер файлов». После запуска вы увидите основные доступные разделы памяти устройства (память телефона и SD-карту, если она установлена). Нажав на заголовок интересующего вас раздела, вы увидите список содержащихся там файлов и папок. При нажатии на название любого файла или каталога произойдет попытка его открытия или запуска (если файл может быть открыт несколькими программами, устройство предложит выбрать одну из них).

На нижней панели диспетчера файлов находятся кнопки, с помощью которых вы можете

создать новую папку, произвести поиск файлов и папок и вызвать меню настроек.

При длительном нажатии на название файла или папки на нижней панели появятся дополнительные кнопки:

1) **«Переслать»**

С помощью этой функции вы можете отправить файл по электронной почте или с помощью Bluetooth на другое устройство;

2) **«Копировать»**

Нажмите эту кнопку, а затем кнопку **«Вставить»**, чтобы скопировать файл в другой каталог;

3) **«Удалить»**


4) **«Вырезать»**

Нажмите эту кнопку, а затем кнопку **«Вставить»**, чтобы переместить файл в другой каталог.

5) **«Настройки»**



Нажатие этой кнопки вызовет меню дополнительных действий.

После окончания работы с дополнительными возможностями диспетчера нажмите кнопку в виде галочки (✓) на верхней панели приложения, чтобы вернуться в стандартный режим его использования.

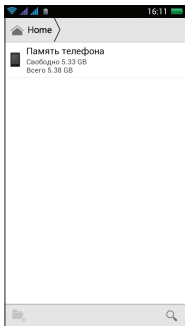

## Веб-браузер

С помощью веб-браузера вы можете просматривать интернет-страницы. Для его запуска откройте меню «Приложения» и выберите пункт «Браузер». Для перехода к необходимому интернет-ресурсу введите его адрес в адресную строку (поле ввода с надписью «Введите запрос или URL»).

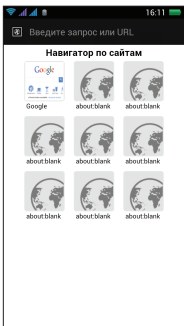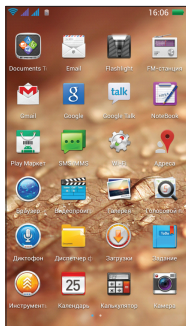

В нижней части интерфейса браузера вы можете видеть четыре кнопки:

1) «Назад»

Возврат на предыдущую интернет-страницу;

2) «Вперед»

Переход вперед на страницу, с которой вы вернулись нажатием кнопки «Назад»;

3) «Управление вкладками»


Используйте эту функцию, чтобы открывать новые вкладки, переключаться между имеющимися вкладками и закрывать их;

#### 4) «Закладки и история»

С помощью данной функции можно получить быстрый доступ к сайтам, адреса которых сохранены в списке закладок, а также просмотреть историю посещенных ресурсов и сохраненные на устройстве страницы.

Чтобы открыть меню дополнительных опций, нажмите кнопку «Меню».

## Системные настройки

Чтобы перейти к меню системных настроек, нажмите на иконку в виде девяти квадратов в нижнем правом углу рабочего стола , после чего нажатием запустите приложение «Настройки». В открывшемся меню вы сможете найти перечисленные ниже пункты, разделенные на 4 группы.

### Раздел «Общие»

**Управление SIM-картами:** просмотр статуса SIM-карт, их включение и выключение, а также изменение дополнительных настроек.


**Wi-Fi:** включение и выключение Wi-Fi и подключение к беспроводным сетям.

**Bluetooth:** включение и выключение Bluetooth, поиск других устройств и подключение к ним.

**Беспроводной проектор:** подключение к беспроводным экранам посредством использования функции Miracast.

**Передача данных:** статистика по количеству переданной и полученной по беспроводным сетям информации.

**Еще...:** включение и использование режима полета, VPN, NFC, режима модема, а также настройки мобильной сети.

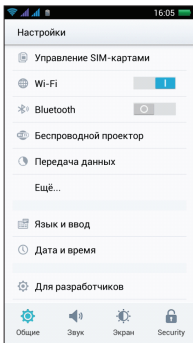

**Язык и ввод:** выбор языка системы, а также метода ввода.

**Дата и время:** выставление даты, времени, часового пояса.

**Для разработчиков:** включение возможностей, используемых разработчиками.

**Профили звука:** выбор и настройка режима звука (регулировка громкости, выбор типа сигнала и др.).

**Приложения:** просмотр, управление и удаление установленных приложений.

**Память:** просмотр состояния внутренних и внешних разделов памяти (внутренняя память, SD-карта, USB-накопитель).

**Батарея:** отображение детальной информации об использовании батареи.

**Расписание включения и выключения питания:** установка времени автоматического включения и выключения смартфона.

**Gesture sensing:** включение и выключение функции управления жестами в приложениях «Галерея», «Музыка», «Камера», а также на рабочем столе и в меню «Приложения».

**Сброс настроек:** сброс системы до заводских настроек.

**Gesture sensing:** включение и выключение функции управления жестами в приложениях «Галерея», «Музыка», «Камера», а также на рабочем столе и в меню «Приложения».

**Сброс настроек:** сброс системы до заводских настроек.

**О телефоне:** просмотр информации об устройстве (модель, статус батареи, версия ОС, серийный номер и др.).

### Раздел «Звук»

**Общие:** включение и выключение общего режима параметров звука, а также его детальная настройка (путем нажатия на иконку настроек в правой части данной строки).

**Без звука:** включение и выключение бесшумного режима.

**Совещание:** включение и выключение режима «Только вибрация».

**Улица:** включение и выключение звукового режима с самым высоким уровнем громкости.

**BesAudEnh:** включение и выключение системы улучшения звука для наушников.

### Раздел «Экран»

**Автоповорот экрана:** включение и выключение функции автоповорота при изменении ориентации экрана смартфона в пространстве.

**Яркость:** установка уровня яркости экрана, либо включение возможности ее автоматической регулировки.

**Заставка:** выбор заставки, которая будет отображаться на экране заблокированного устройства.

**Размер шрифта:** установка размера системного шрифта.

**Спящий режим:** установка периода времени, по истечении которого смартфон переходит в спящий режим при отсутствии каких-либо действий со стороны пользователя.

**G-Sensor calibration:** запуск процесса калибровки акселерометра.

**Als\_ps calibration:** запуск процесса калибровки датчика приближения.

## Раздел «Security»

**Добавить аккаунт:** добавление на устройство аккаунтов электронной почты.

**Мое местоположение:** управление настройками местоположения (включение и выключение определения местоположения смартфона по координатам сети и спутникам GPS).

**Безопасность:** настройки безопасности устройства – блокировка экрана и SIM-карты, а также настройки безопасности приложений.


**Восстановление и сброс:** сброс системы на заводские настройки.

**!** *Внимание! При сбросе настроек произойдет удаление всех пользовательских данных. Если это возможно, перед сбросом сделайте резервную копию.*

**Специальные возможности:** настройка специальных возможностей устройства, облегчающих работу с ним.

## Поиск Google

С помощью системы Google вы можете искать необходимую вам информацию в сети Интернет. Чтобы начать поиск, откройте меню «Приложения» и запустите приложение «Google», после чего введите запрос в строку поиска и нажмите кнопку в виде лупы на сенсорной клавиатуре. Также вы можете получить быстрый доступ к поиску, использовав виджет «Google поиск».

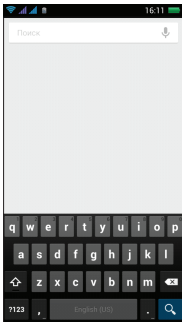

## Контакты


Приложение «Контакты» позволит вам получить быстрый доступ ко всем добавленным на устройство контактам.

Вы можете добавлять новые контакты напрямую или синхронизировать это приложение с другими.

Доступ к контактам вы можете получить с рабочего стола или из меню «Приложения».

### Добавление контакта

Чтобы добавить новый контакт, введите телефонный номер и имя напрямую, либо импортируйте его с SIM-карты (количество контактов, которые вы можете добавить, ограничено внутренней памятью устройства).

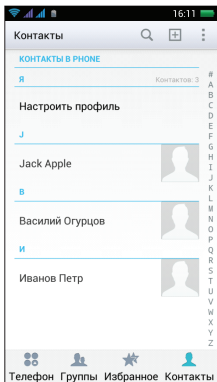

## Поиск контакта

Нажмите кнопку в виде лупы в нижней части интерфейса программы и введите часть названия контакта. Все подходящие контакты отобразятся на экране немедленно.


## Удаление контакта

Для удаления контакта нажмите на него, затем на кнопку «Меню» и выберите из появившегося списка пункт «Удалить».

## Галерея

С помощью данного приложения вы можете просматривать, пересылать и удалять изображения, хранящиеся в памяти устройства.

Для открытия каталога или файла однократно нажмите на него, для вызова меню дополнительных возможностей и настроек нажмите и удерживайте касание. С помощью этого меню вы можете переслать изображение или видеофайл, удалить или изменить его, а также просмотреть подробные сведения о нем.

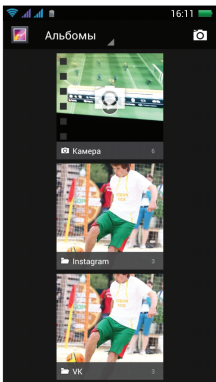

## Камера

Ваше устройство поддерживает фото- и видеосъемку. Получить доступ к этим функциям вы можете, запустив приложение «Камера» из меню «Приложения».



В верхней части интерфейса приложения находятся кнопки, переключающие режимы съемки. В зависимости от выбранного режима вы можете получить возможность переключения между фронтальной и тыловой камерами и настроить режим вспышки.

В нижней части экрана находятся две кнопки. С помощью первой из них можно сделать фотоснимок, вторая позволяет начать или остановить процесс записи видео.


Нажатие на кнопку в виде шестеренки вызовет меню дополнительных настроек, которое имеет три раздела:

- Общие настройки
- Настройки фотосъемки
- Настройки видеосъемки

Все сделанные фотографии и видеозаписи автоматически сохраняются в памяти устройства и могут быть просмотрены с помощью приложения «Галерея».

## Сообщения

Вы можете отправлять SMS и MMS с помощью вашего смартфона. Для этого запустите приложение «SMS/MMS» и введите в соответствующие поля номер абонента и текст сообщения, после чего нажмите кнопку «Отправить».

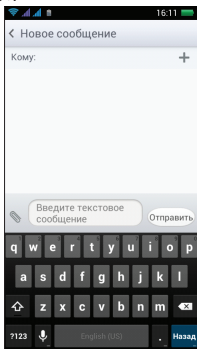


Вместо ввода номера напрямую вы можете нажать кнопку выбора контактов (справа от поля ввода номера или имени) и выбрать в качестве адресатов подходящие контакты в памяти телефона или SIM-карты.

Помимо текста, вы можете добавить в сообщение дополнительное содержимое (например: изображение, видео, аудиозапись). Для этого нажмите на значок в виде плюса слева от поля ввода текста. Обратите внимание на то, что при добавлении дополнительного содержимого сообщение будет преобразовано в формат MMS (что будет обозначено с помощью соответствующей надписи над кнопкой «Отправить»).


## Меню уведомлений

Нажмите на панель статуса (она расположена на верхней границе экрана) и потяните ее вниз: вы увидите меню, в котором можно найти уведомления о последних событиях, а также получить быстрый доступ к включению некоторых режимов, включению и выключению доступа к сети, меню системных настроек и другим функциям.

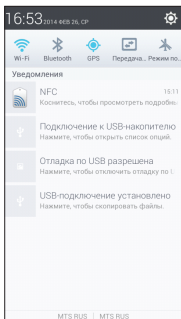

## Загрузки


Запустив это приложение, вы сможете просматривать загруженные с помощью браузера или иных приложений файлы. Для открытия любого файла из списка просто нажмите на его название (некоторые форматы файлов могут не поддерживаться вашим устройством).

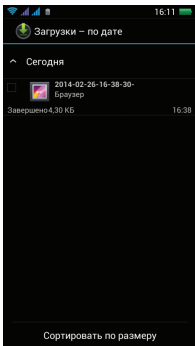

## Музыка

С помощью приложения «Музыка» вы можете прослушивать аудиозаписи. Кнопки в нижней части интерфейса программы позволяют переключаться между разными способами отображения аудиозаписей (сортировка по альбомам, исполнителям, просмотр списка записей и плейлистов напрямую).

Для начала воспроизведения файла просто нажмите на него.

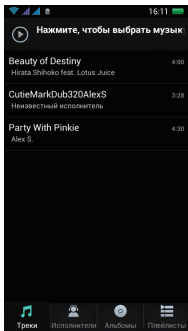


## Управление воспроизведением

- ▮▮ Установка записи на паузу
- ▶ Запуск воспроизведения
- ▶ Переход к следующей записи
- ◀ Переход к предыдущей записи
- ▶ и ◀ Быстрый переход между записями (нажатие и удерживание этих кнопок)
- ▬ Переход в необходимое место записи (перетаскивание ползунка полосы прогресса)

Кроме того, вы можете нажать на название файла и удерживать касание в течение нескольких секунд – это вызовет меню с дополнительными опциями (добавление в плейлист, установка в качестве рингтона, удаление).

## Виджеты


Для просмотра всех доступных виджетов перейдите на рабочий стол (это можно сделать, нажав сенсорную кнопку «Домашний экран»), нажмите на свободное место на экране и удерживайте касание до появления меню выбора виджетов и обоев.

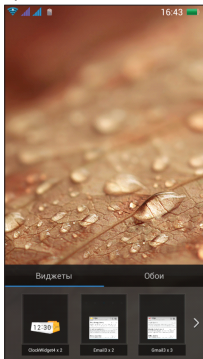

Нажав на вкладку «Виджеты», вы увидите в нижней части экрана список всех доступных виджетов. Чтобы поместить виджет на рабочий стол, нажмите на него и удерживайте касание, после чего поместите его в удобное вам место рабочего стола. Для удаления виджета с рабочего стола или его перемещения в другое место нажмите на него и, удерживая касание, переместите на значок корзины или в любое удобное вам место.

## Установка обоев


Нажмите на любое свободное место рабочего стола и удерживайте касание до появления меню выбора виджетов и обоев. Нажмите на название вкладки «Обои», после чего вы увидите список стандартных изображений, которые можно использовать в качестве фоновых рисунков рабочего стола. Для установки подходящих вам обоев просто однократно нажмите на них. Нажав на кнопку «Select more», вы сможете вручную выбрать фоновое изображение из стандартных обоев или галереи, а также использовать анимированные и видеообои.

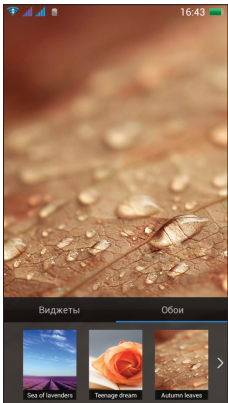

**!** *Внимание! Использование анимированных или видеообоев может привести к повышению энергопотребления и уменьшению максимального времени работы устройства.*

Кроме того, вы можете установить изображение на обои альтернативным способом – откройте приложение «Галерея», найдите нужное изображение, откройте его, после чего нажмите сенсорную кнопку «Меню». В появившемся контекстном меню нажмите на пункт «Установить картинку как» и выберите вариант «Обои».

## Голосовой поиск

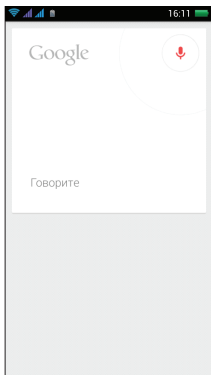

Данное приложение позволяет осуществлять поиск в сети Интернет с вводом поискового запроса посредством голоса. Для этого запустите приложение и максимально четко произнесите текст запроса после звукового сигнала.

## NFC

Смартфон Turbo X6 Z Star имеет поддержку технологи NFC (Near Field Communication), благодаря которой вы можете легко и быстро передавать файлы на другие поддерживающие эту технологию устройства, а также использовать смартфон как аналог бесконтактных карт.


Для включения данной функции откройте меню «Приложения», запустите приложение «Настройки» и перейдите к подпункту «Еще...» пункта «Беспроводные сети». Переведите переключатель «NFC» в положение «Вкл», после чего на панели статуса в верхней части экрана отобразится значок «NFC».

Для передачи файла на другой смартфон или планшет включите режим NFC на обоих, откройте файл, который хотите передать (например, изображение в галерее) поднесите устройства друг к другу (для большей надежности прислоните их друг к другу задними крышками на время передачи файла). После этого передающее устройство издаст звуковой сигнал и отобразит на экране сообщение «Нажмите на файл для его передачи» (текст сообщения может слегка отличаться на разных версиях ОС). Нажмите на файл и дождитесь окончания процесса его передачи на принимающее устройство.

Принятые файлы можно будет найти в папке «Beam» во внутренней памяти планшетного компьютера или смартфона.

## Ввод текста

При нажатии на любое поле ввода текста на экране автоматически появится сенсорная клавиатура.

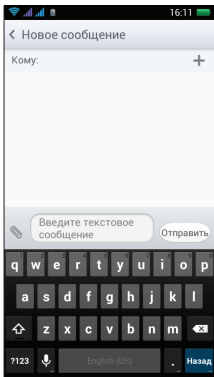

Для того чтобы добавить новые доступные для использования при наборе текста языки, сделайте следующее:

- Откройте системные настройки и перейдите к пункту «Язык и ввод»;

- Нажмите на кнопку настроек напротив пункта «Клавиатура Android»;
- Перейдите к пункту «Языки ввода» и снимите галочку с подпункта «Язык системы»;
- Отметьте галочками те языки, которые вы хотите видеть в меню выбора во время ввода текста.

Теперь для выбора одного из этих языков вы должны будете нажать и удерживать пробел или кнопку с изображением земного шара.



## **Использование SD-карты**

Вы можете установить в смартфон карту памяти для увеличения доступного объема памяти. Для этого снимите тыловую крышку устройства, вытащите батарею и вставьте карту памяти в соответствующий слот в том положении, которое изображено на рисунке перед ним.

Устройство поддерживает карты памяти объемом до 32 Гб.

## **Подключение к ПК**

Для соединения устройства с вашим компьютером не нужно никаких дополнительных драйверов, однако вам будет необходимо подтвердить USB-соединение: потяните вниз панель состояния, затем нажмите на надпись «USB-соединение установлено». В открывшемся всплывающем окне нажмите на кнопку «Включить USB-накопитель». Внутренняя память смартфона и карта памяти отобразятся в меню «Компьютер» в виде внешних дисков.

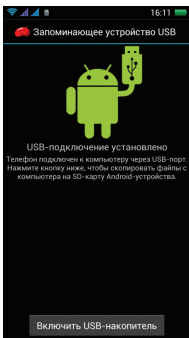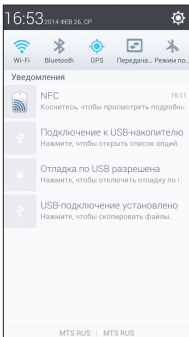



NAVITEL

30 дней – бесплатно



## Преимущества Навител Навигатор



- Самые актуальные подробные карты России, Европы, Азии и Латинской Америки;



- Собственные бесплатные онлайн-сервисы: **Навител.Пробки**, **Навител.Друзья**, **Навител.События**, **Динамические POI**, **Навител.SMS** и **Навител.Погода**;



- Мгновенная прокладка маршрутов любой сложности;



- Альтернативные маршруты: быстрееший и кратчайший;



- Трихмерная картография;



- Интуитивный настраиваемый интерфейс программы;

- Обширная база точек POI ;

- База SPEEDCAM.

Рекомендуется при первом запуске активировать пробный период, а затем в течение 30 дней приобрести лицензионный ключ.

Для активации программы Навител Навигатор подключите устройство к сети Интернет и запустите Навител Навигатор на Вашем устройстве. Откроется окно регистрации. \*



## Доступно три варианта активации программы

1. **Купить** – покупка лицензии через Google Play (при выборе этого пункта в программе откроется список доступных к приобретению карт; выбрав нужный вам комплект, вы будете переадресованы на страницу Google play для совершения покупки).
2. **Активировать** – программа предложит Вам ввести лицензионный ключ (этот вариант нужно выбрать, в случае, если у Вас уже есть приобретенный лицензионный ключ на программу и карты).
3. **Попробовать** – программа автоматически активирует демо-ключ и запустит пробный период использования программы (30 дней).



## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

- *Я скачал приложение и оно работает некорректно.*

Некоторые приложения не оптимизированы для работы на экранах высокого разрешения или могут требовать дополнительного программного или аппаратного обеспечения. В данном случае вам следует найти альтернативное приложение, которое будет работать корректно. Также проблемы могут возникнуть из-за несовместимости версий ОС.

- *Могу ли я вручную установить APK-файл?*

По умолчанию установка файлов вручную заблокирована. Чтобы включить эту возможность, вам нужно перейти в пункт настроек «Безопасность» и поставить галочку напротив пункта «Неизвестные источники». После этого для запуска процесса установки вам будет достаточно запустить приложение «Диспетчер» и нажать название нужного APK-файла.

- *Батарея устройства разряжается слишком быстро!*

Максимальное время работы батареи сильно зависит от нагрузки, которой подвергается устройство. Воспроизведение видео, игры, работа в беспроводной сети и работа с устройствами Bluetooth создают значительную нагрузку и могут быстро разряжать батарею.

Для увеличения времени работы устройства от батареи вы можете сделать следующее:

- Уменьшить яркость экрана;
- Когда смартфон не используется, переводить его в спящий режим коротким нажатием на кнопку «Power»;

- Отключать ранее запущенные и не используемые в данный момент приложения;
- Отключать Wi-Fi, когда беспроводная сеть не используется;
- Отключить внешние USB-устройства;
- Избегать процесса зарядки и работы устройства в экстремально высоких или низких температурных условиях.

• *Могу ли я заряжать батарею устройства посредством USB-порта компьютера?*

Да, однако, это может занимать больше времени, чем при зарядке с помощью зарядного устройства.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Если при эксплуатации наших устройств у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы – обращайтесь в техническую поддержку по адресу: [support@turbopad.ru](mailto:support@turbopad.ru). В теме письма укажите название устройства, в теле письма – возникшую проблему. После отправки письма вы получите автоматическое уведомление о том, что специалисты технической поддержки ваше письмо получили. Специалисты ответят вам в течение трех рабочих дней.

Сайт:

<http://www.turbopad.ru>

Группы Вконтакте:

<http://vk.com/turbopad>

<http://vk.com/gamepitstop>

Группа в Одноклассниках:

<http://odnoklassniki.ru/gamepitstop>

