

Valera+

- GB Heated Roller Set
- D Lockenwickler - Set
- F Coffret chauffant
- I Scaldabigodini
- NL Krulset
- E Calentador de bigudes
- PT Aquece-rolos
- HU Hajcsavaró melegítő
- CS Nahřivací natácky
- RO Aparat pentru încălzirea bigudiurilor
- PL Termoloki
- EL Θερμαντήρας ρόλει
- RU Прибор для нагревания бигуди
- SA سخان لفائف الشعر

QUICK 24


611A-2384-z

Valera+

Type 605..

Distributed by
Ligo Electric SA
6853 Ligornetto
Switzerland

Valera is a registered trademark
of Ligo Electric S.A. - Switzerland

RU – Символ  на изделии или на его упаковке указывает, что данное изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приема электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы сможете предотвратить причинение потенциального ущерба окружающей среде и здоровью людей, который возможен вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации данного изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин в котором Вы приобрели данное изделие.

Русский

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Просим вас внимательно прочитать настоящую инструкцию по эксплуатации; она содержит ценные советы по безопасности и использованию прибора. Бережно храните настоящую инструкцию по эксплуатации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Подключайте прибор только к сети переменного тока, и проверьте, чтобы напряжение сети соответствовало напряжению, указанному на приборе.
 - Никогда не пользуйтесь прибором в ванной, в душе или около заполненного водой умывальника.
 - Никогда не погружайте прибор в воду и в прочие жидкости.
 - Не ставьте прибор в такое место, откуда он мог бы упасть в воду или в какую-либо другую жидкость.
 - Не пытайтесь достать упавший в воду электрический прибор: немедленно выньте вилку из розетки.
- После пользования прибором обязательно выключите его и выньте вилку из электрической розетки. Не тяните за провод, чтобы вынуть вилку из розетки.
- Не вынимайте вилку из розетки мокрыми руками.
- Прежде чем убрать прибор, обязательно дайте ему остыть. Периодически проверяйте целостность провода.
- Не допускайте соприкосновения провода с нагретыми металлическими частями.
- Не пользуйтесь прибором для укладки синтетических париков.
- Не используйте прибор, если в нем наблюдается неисправность, если он упал, или если поврежден провод. Не пытайтесь сами отремонтировать электрический прибор, а обратитесь к мастеру.
- Предупредите детей об опасностях при пользовании электрическими приборами и обучите их соответствующим правилам безопасности. Никогда не оставляйте электрические приборы в доступных для детей местах.
- Не оставляйте упаковочные материалы прибора (пластиковые пакеты, картонную коробку и т.д.) в доступных для детей местах, поскольку они являются потенциальным источником опасности.
- Данный прибор должен использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается ненадлежащим и, следовательно, опасным. Изготовитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из ненадлежащего или неверного использования прибора.
- Во избежание опасного перегрева прибора, рекомендуется размотать провод электропитания на всю его длину.
- Внимание: в случае продолжительного использования металлических деталей они очень сильно нагреваются. Поэтому, перед тем, как касаться их, дайте им остыть.
- Внимание: не оставляйте включенный прибор без присмотра.

Внимание: Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить в системе электропроводки, к которой подключается прибор, дифференциальный выключатель с током срабатывания не выше 30 мА. За более подробной информацией обращайтесь к квалифицированному электрику.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

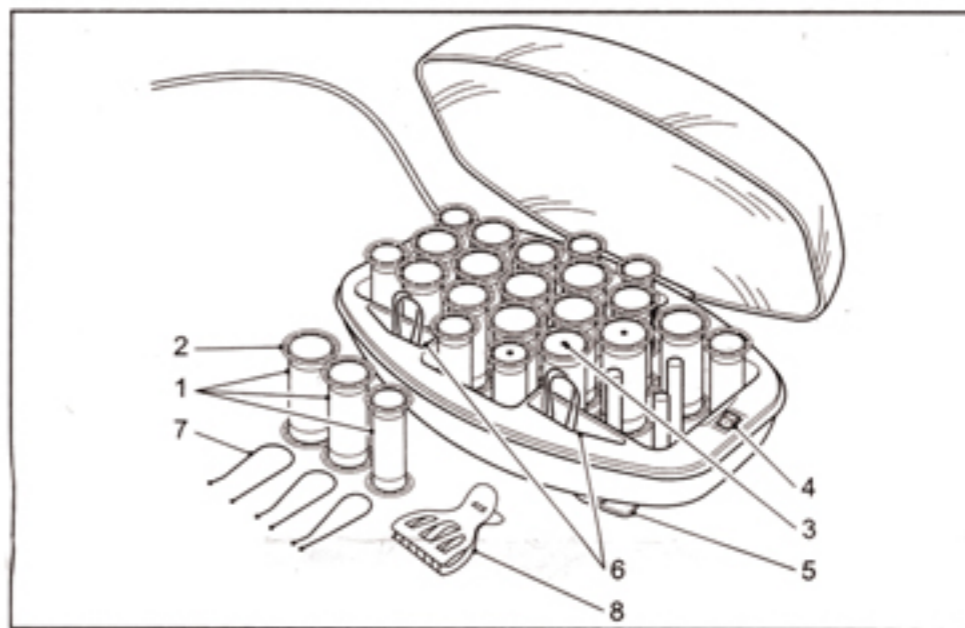

1) Бигуди 3 размеров:

- 8 шт. малых
- 8 шт. средних
- 8 шт. больших

2) холодный край

3) точка-индикатор температуры

4) Выключатель

5) Приспособление для сматывания сетевого шнура

6) Гнездо для металлических зажимов

7) металлические зажимы

8) зажимы типа "бабочка"

- Вставьте все бигуди внутрь прибора, надев их на специальные держатели. Так как бигуди – трех разных размеров, при установке обращайте внимание на обозначение их диаметра, указанное у основания держателей.
- Закройте прозрачную крышку. Установите прибор на ровную полированную поверхность.
- Внимание: при нагреве прибор сильно нагревается.
- Вытяните сетевой шнур на всю его длину и вставьте вилку в розетку электропитания (220-240 В 50-60 Гц)
- Для нагрева бигуди (1) установите выключатель (4) в положение "Т". Загорится световой индикатор, указывающий на то, что прибор находится под напряжением.
- Дайте прибору нагреться в течение не менее 10 минут. Прозрачная крышка должна оставаться закрытой до тех пор, пока бигуди не будут готовы к применению.
- При нагреве бигуди красная точка (3) на бигуди меняет свой цвет. Когда из красной она становится темно-коричневой, это означает, что бигуди достигли необходимой рабочей температуры.
- Примените прибор только на сухих волосах.
- Возьмите прядь волос, растяните ее и накрутите на бигуди. Бигуди следует брать за холодный край (2). Длина пряди не должна быть больше длины бигуди. Начините накручивать прядь от кончиков волос.
- Выберите размер применяемых бигуди (малый, средний, большой) в зависимости от длины Ваших волос и от желаемой длины локонов.
- Выберите направление накручивания пряди в зависимости от желаемого эффекта (традиционные локоны или объемная прическа).
- Накрутив прядь, зафиксируйте бигуди металлическими зажимами (7) или зажимами типа "бабочка" (8).
- Повторите процедуру накручивания с другими прядями волос в соответствии с желаемой прической.
- Дайте бигуди полностью остыть.
- По одному снимите зажимы, начиная с самого нижнего, обращая внимание на то, чтобы волосы не запутались.
- Дайте волосам полностью остыть, затем уложите их руками. Не расчесывайте их щеткой!
- Для получения более долговременной укладки, используйте фиксирующие средства до или после накручивания волос на бигуди:
 - Для тонких волос нанесите мусс или спрей с объемным эффектом на влажные или сухие волосы перед фиксацией.
 - Для густых волос используйте гель с сильными фиксирующими свойствами.
 - Чтобы не уменьшать объема полученных локонов, рекомендуется наносить фиксирующий спрей снизу, приподняв их, а не сверху.
- С помощью своего комплекта бигуди Вы сможете создать неограниченное число разных волн и локонов: проявите творческий подход и попробуйте создать различные прически!

ЧИСТКА И УХОД

Прежде чем приступить к чистке прибора, обязательно выньте вилку из электрической розетки! Свой прибор Вы можете протирать влажной тряпкой, но никогда не погружайте его в воду или какую-либо другую жидкость!

Содержите в чистоте нагревающие поверхности и не допускайте накопления на них пыли или остатков спрея. После протирки закройте крышку прибора для защиты бигуди и нагревательных элементов от пыли. Протрите также используемые аксессуары.

После протирки дайте прибору полностью высохнуть, перед тем, как убрать его.

Намотайте сетевой шнур на приспособление (5).



Данный прибор соответствует Директиве по электромагнитной совместимости 89/336/CEE и Директиве по низкому напряжению 73/23/CEE.