


## СМАРТФОН ТЕЛЕФОН VERTEX IMPRESS U РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Конструкция телефона

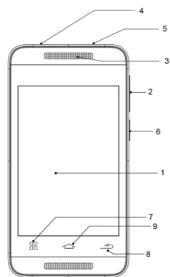

1. Дисплей
2. Клавиша регулировки громкости
3. Динамик
4. Разъём для наушников
5. USB разъём
6. Клавиша вкл./выкл.
7. Клавиша меню
8. Клавиша «Назад»
9. Клавиша «Домой»

### Начало работы

#### Установка и удаление SIM-карты



Выключите смартфон и отключите его от зарядки, если он заряжается. Затем откройте крышку отсека аккумулятора (в верхнем правом углу на торце корпуса есть выемка, позволяющая приоткрыть крышку). Установите SIM-карту в один из держателей SIM-карт как показано на картинке рядом с держателем. При необходимости установите вторую SIM-карту. После этого установите крышку отсека аккумулятора на место и надавите на нее до щелчка.

#### Извлечение SIM-карт

Для извлечения SIM-карты просто потяните ее, пока карта полностью не выйдет из держателя.

#### ВАЖНО:

- Слот SIM1 поддерживает WCDMA и GSM.
- Слот SIM2 поддерживает WCDMA и GSM.

#### Использование карты памяти microSD (в комплект не входит)

#### Установка microSD

Выключите смартфон и отключите его от зарядки, если он заряжается. Затем откройте крышку отсека аккумулятора. Под аккумулятором расположен слот для карты памяти. Откройте фиксирующую рамку (сначала сместите ее вниз, а затем потяните верхний край на себя). Установите карту памяти в слот, контактами вниз. Затем зафиксируйте карту, установив рамку на место (опустите рамку на карту и потяните ее вверх вдоль карты).

#### Извлечение microSD

Во избежание потери данных отключите смартфон перед извлечением карты памяти. После отключения снимите крышку с батарейного отсека, откройте рамку фиксатора карты и извлеките карту памяти из слота.

#### Зарядка аккумулятора

Перед первым включением смартфона и после длительного хранения устройства полностью зарядите батарею с помощью входящего в комплект поставки сетевого адаптера питания.

1. Подключите смартфон к сетевому адаптеру с помощью USB-кабеля.
2. Вставьте адаптер питания в сетевую розетку – начнется зарядка аккумулятора.

#### Включение телефона / Выключение телефона

Для включения смартфона нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд Клавишу вкл./выкл. На экране отобразится заставка, после чего появится основной интерфейс. Для разблокировки экрана перетащите значок вправо до значка .

Для индивидуальной настройки метода разблокировки экрана выберите «Приложения» > «Параметры» > «Защита» > «Блокировка экрана». Для выключения смартфона нажмите и удерживайте Клавишу вкл./выкл., затем выберите Выключение и ОК.

#### Переход в спящий режим

Для перехода в спящий режим нажмите Клавишу вкл./выкл. Экран погаснет и смартфон перейдет в режим экономии энергии. Если устройство не используется в течение определенного времени, смартфон автоматически переходит в спящий режим. Для выхода из спящего режима нажмите Клавишу вкл./выкл. и перетащите значок вправо до значка . На экране отобразится основной интерфейс.

#### Использование сенсорного экрана

Работа с емкостным экраном осуществляется с помощью пальцев или специального стилуса для емкостных экранов. При использовании сенсорного экрана можно выполнять следующие действия:

1. **Нажатие:** прикоснитесь пальцем к экрану один раз. Используется для запуска приложений, ввода текста с экранной клавиатуры, выбора программных кнопок.



2. **Длительное нажатие:** нажмите пальцем на элемент и удержи-

вайте нажатие в течение нескольких секунд. Используется для создания ярлыка выбранного элемента, вызова дополнительных функций.



3. **Прокрутка:** прикоснитесь пальцем к экрану и проведите в нужном направлении, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения по меню, параметрам, тексту или изображению, а также для перемещения по рабочим столам.



4. **Перемещение объекта:** нажмите пальцем на объект на экране и переместите его, не отрывая палец от поверхности дисплея. Используется для перемещения объектов по рабочему столу.



5. **Уменьшение/увеличение масштаба просмотра:** поместите пальцы одной руки на поверхность экрана, разведите их для увеличения или сведите вместе для уменьшения масштаба элемента на экране.



6. **Изменение ориентации экрана:** автоматически изменять экранную ориентацию с книжной на альбомную и обратно можно поворачивая телефон на бок.



### Рабочий стол смартфона

#### Основной интерфейс

Основной интерфейс отображается после включения смартфона. Здесь отображаются ярлыки приложений, значки состояния и другие элементы. Проведите пальцем горизонтально по экрану, чтобы перейти к левым или правым дополнительным экранам.

	Зона уведомлений и значков состояния	Зона отображения значков состояния и уведомлений. Открывает панель уведомлений.
	Системная информация	Зона отображения информации об уровне сигнала, текущем уровне заряда батареи и текущем времени.
	Панель запуска	Используется для доступа к часто используемым приложениям (телефон, контакты, приложения, SMS/MMS, браузер).

#### Панель уведомлений

Откройте панель уведомлений. Для этого нажмите на строку в верхней части экрана и проведите пальцем вниз. На экране появится панель уведомления. С помощью данной панели Вы

сможете:

- быстро управлять ключевыми настройками смартфона, изменять уровень подсветки экрана, управлять режимом звонка телефона, переключать каналы подключения;
- быстро перейти к настройкам смартфона;
- производить дополнительные действия с самими уведомлениями.

Чтобы закрыть панель уведомлений сдвиньте вверх нижнюю

строку панели или нажмите клавишу .

#### Дополнительные настройки и операции

Добавление ярлыков приложений и виджетов на основной и дополнительный экраны.

Перейдите в «Приложения», нажав значок . В данном меню доступны две закладки: «Приложения» и «Виджеты». Выберите элемент, который Вы хотите разместить на основном или дополнительном экране. Нажмите и удерживайте его, пока не появится панель основных экранов. Переместите элемент на один из экранов и отпустите.

#### Удаление элементов рабочего стола

Выберите и удерживайте элемент, который хотите удалить.

В верхней части экрана появится значок удаления . Перетащите на него элемент и отпустите.

#### Установка обоев

Нажмите и удерживайте палец в любой точке на основном экране. На экране появится меню «Установка обоев». Выберите источник изображений «Галерея», «Живые обои», «Обои» и установите понравившееся изображение.

#### Изменение настроек

Перейдите к списку приложений, нажав значок «Приложения». Выберите «Параметры». На экране отобразится меню, позволяющее управлять всеми настройками смартфона. Выберите требуемый пункт и произведите необходимые настройки.

#### Подключение к сети Интернет

#### Подключение к сети сотового оператора (3G)

Устройство оборудовано встроенным 3G-модемом. Для подключения к мобильному Интернету используется SIM-карта. Установите SIM-карту в устройство. При первом подключении к сотовой сети 3G смартфон автоматически получит от оператора необходимые точки доступа в Интернет. Для доступа к Интернету Вам необходимо выбрать соединение для передачи данных. Для этого перейдите «Параметры» > «Управление SIM-картами» > «Соединение для передачи данных» и выберите SIM-карту, которая будет использоваться для доступа к Интернет. Так же вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения передачи данных.

#### Настройка и подключение Wi-Fi

Для настройки нового соединения откройте список приложений и выберите «Параметры». В меню настроек выберите пункт «Беспроводные средства и сети» > «Wi-Fi». Если модуль Wi-Fi выключен, включите его, выбрав данный пункт. Устройство отобразит на экране список найденных доступных беспроводных сетей. Выберите сеть, к которой Вы хотите подключиться, после чего введите требуемую информацию (логин/пароль) и нажмите на значок «Подключить». Устройство предпримет попытку установить соединение с выбранной сетью, используя введенные Вами параметры. Также Вы можете воспользоваться панелью уведомлений для быстрого включения и выключения модуля Wi-Fi.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для получения доступа к открытой сети Wi-Fi ввести данные не требуется. Для подключения к защищенным сетям потребуется ввести логин и/или пароль, которые необходимо выяснить у провайдера данной сети.

#### Работа с компьютером

Подключите устройство к компьютеру при помощи USB-кабеля, используя разъем microUSB на корпусе смартфона. После подключения откройте панель уведомлений. В открывшемся окне выберите один из способов подключения, например, «USB-подключение установлено» и нажмите «Включить USB-накопитель». Дождитесь идентификации съемных дисков на компьютере. Теперь Вы можете копировать файлы со смартфона на компьютер и наоборот. После завершения работы отключите устройство от компьютера, используя «Безопасное извлечение устройств и дисков».

#### Технические характеристики

- Поддерживаемые стандарты сети: GSM 850/900/1800/1900 МГц; WCDMA 900/2100 МГц
- Двухъядерный процессор MTK6572 с частотой 1,2 ГГц, графиче-

ский процессор Mch 400MP

- Операционная система Android 4.2.2™ Jelly Beans
- Сенсорный TN HVGA экран 3,5 дюйма с разрешением 320\*480 точек, поддержка multi-touch
- Оперативная память (ОЗУ)– 512 МБ, внутренняя память (ПЗУ) – 4 Гб
- Поддержка MicroSD до 32 Гб
- 2 Мегапикс основная камера со вспышкой
- Встроенные микрофон и динамик
- Поддержка GPRS, 3G (HSPA, HSPA+), Wi-Fi v/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, A-GPS, G -sensor
- Разъем для наушников 3,5 мм, разъем microUSB
- Встроенный Li-Ion аккумулятор емкостью 1050 мАч
- Поддержка двух SIM-карт
- Размеры: 115.2\*59.34\*9.9 мм, вес 94 г.

Питание осуществляется от аккумуляторной батареи. Рабочий диапазон температур: от -20 С до +55. Влажность окружающей среды от 5% до 95%.

#### Комплект поставки

- Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Аккумуляторная батарея
- Сtereo-гарнитура
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

#### Меры Предосторожности

Приступая к работе с мобильным устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству.

#### Аккумулятор:

Прикосновение проводящего материала к открытым выводам может вызвать короткое замыкание, которое может привести к повреждению имущества, травмам или воспалению. Чтобы исключить опасность утечки электроэнергии, соблюдайте осторожность при работе с заряженным аккумулятором, особенно, когда

телефон лежит у вас в кармане, сумочке или другом месте рядом с металлическими предметами.

Берегите мобильное устройство от воды:
Храните мобильное устройство в сухом месте.
Пользование устройством за рулем транспортного средства
Обязательно соблюдайте законы, нормы и правила пользования мобильными устройствами при вождении в месте пребывания.
Сосредоточьте все свое внимание на вождении и дороге; пользуйтесь переговорным устройством, работающим без телефонной трубки или наушником, если необходимо совершить звонок.

#### Пользование устройством в самолете

Мобильное устройство может создавать серьезные помехи, поэтому выключайте свое мобильное устройство, заходя на борт самолета.

**Пользование устройством в местах проведения взрывных работ**
Обязательно соблюдайте соответствующие ограничения, нормы и правила и не пользуйтесь мобильным устройством в местах проведения взрывных работ. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

#### Пользование устройством в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой

Выключайте свое мобильное устройство на АЗС и в местах, расположенных возле контейнеров с топливом и химическими веществами. Выключайте свое мобильное устройство в местах с предупреждающей надписью «Выключить электронные устройства».

**Пользование устройством вблизи медицинских приборов**
Выключайте свое мобильное устройство везде, где это предписывается специальными знаками, установленными возле медицинских учреждений. Мобильные устройства могут оказывать влияние на работу кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и некоторого другого медицинского трансплантационного оборудования. Не ставьте свое мобильное устройство возле кардиостимуляторов и не носите в нагрудном кармане.

#### Аксессуары и аккумулятор

Пользуйтесь аксессуарами, аккумуляторами и зарядными устройствами, разрешенными производителем. Использование аккумуляторов, не разрешенных производителем, может быть

причиной травматизма.

#### Экстренные вызовы

Включите телефон в зоне обслуживания, наберите номер телефона экстренного вызова, а затем нажмите клавишу отправки вызова.

#### Если вы потеряли телефон


Чтобы избежать финансового ущерба, обратитесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, если вы потеряли свой телефон.
Когда вы обращаетесь к оператору связи или в агентство с просьбой заблокировать вашу SIM-карту, необходимо знать номер IMEI (International Mobile Equipment Identifier — международный идентификатор аппаратуры мобильной связи) вашего телефона, который можно найти на этикетке, расположенной на тыльной стороне телефона при вынудом аккумуляторе. Пожалуйста, скопируйте этот номер для возможного использования в будущем.
Для обеспечения безопасности можно принять профилактические меры, например, установить PIN-код для своей SIM-карты, чтобы исключить доступ других лиц к работе с вашей SIM-картой без вашего разрешения.


#### Беречь от детей


Не допускайте к телефону, аккумулятору и зарядному устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

#### Использование и уход

Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим мобильным устройством, не подвергайте его воздействию:


 Любой жидкости: Не подвергайте устройство воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.

 Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 45/113 (C/F).

 СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить телефон в микроволновой печи.

 Пыли и грязи. Не подвергайте телефон воздействию пыли,

грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.

 Жидких чистящих средств: Для очистки телефона пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.

 Механическому воздействию: Не роняйте телефон.

#### Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.
Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM карт, вторая SIM карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту. В целях недопущения потери информации о входящих вызовах, рекомендуется активировать услуги оператора «Вам звонили» или аналогичные.

Расширенная версия Руководства пользователя находится на сайте www.VERTEX-movile.ru
Полный список авторизованных сервисных центров VERTEX также доступен на сайте www.VERTEX-movile.ru

#### Сертификация (SAR)

Данное устройство мобильной связи удовлетворяет предельно допустимым уровням излучения радиочастотной энергии. Ваш телефон представляет собой устройство, передающее и принимающее маломощные радиосигналы. В соответствии с международными рекомендациями устройство спроектировано так, чтобы не превышать предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне. Эти рекомендации разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP (Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений) и включают в себя меры по обеспечению безопасности всех пользователей, независимо от возраста и состояния здоровья. Для определения уровня облучения радиочастотной энергией,

возникающего при работе беспроводных устройств, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Значение SAR определяется в лабораторных условиях при максимальной мощности, указанной в технических характеристиках. Максимальное значение коэффициента SAR при измерении возле уха для данной модели телефона составляет 0,36 ватт на килограмм. При обычном использовании значение SAR гораздо меньше, поскольку устройство использует только радиочастотную энергию, необходимую для передачи сигнала на ближайшую базовую станцию. Предельно допустимый уровень SAR, принятый в Европе, составляет 2,0 Вт/кг с усреднением по 10 г ткани. Наивысшее значение SAR для устройств этого типа при измерении возле уха составляет 0,36 Вт/кг и при правильном ношении на теле – 1,31 Вт/кг.

#### Гарантийная информация

Гарантия начинает действовать с момента покупки телефона. При замене указанных комплектующих новый гарантийный срок на них не устанавливается.

#### Сроки гарантии:

- Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
- Батарея и зарядное устройство – 6 (шесть) месяцев.
- Другие аксессуары – 3 (три) месяца.

1.Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.

2.Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.

3.Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).

4.В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».

5.Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.

6.Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

#### Важная Информация

- Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.
- Другие упоминаемые в данном документе товарные знаки, названия компаний, продуктов и сервисов принадлежат исключительно их владельцам.
- Мы стремимся совершенствовать свои изделия и услуги и оставляем за собой право пересматривать описание этого изделия и его программного обеспечения, а также руководство пользователя, и вносить в них изменения без уведомления об этом.
- Настоящее руководство пользователя предназначено для лучшего использования возможностей этого телефона, а не для подтверждения его свойств. Все рисунки, приведенные в этом руководстве, предназначены только для справок. Внешний вид телефона и клавиш, а также содержание отображаемой информации, приведенное в этом руководстве, может иметь небольшие отличия от имеющихся в вашем телефоне. Уточнить их можно непосредственно в вашем телефоне. Некоторые свойства, рассматриваемые в данном руководстве, зависят от сети или подписки. Пожалуйста, обратитесь к своему поставщику услуг.
- Документ содержит текущую информацию на момент его издания, которая может быть изменена без предварительного уведомления. При подготовке документа были приложены все усилия для обеспечения достоверности информации, но все утверждения, сведения и рекомендации, приводимые в данном документе, не являются явно выраженной или подразумеваемой гарантией (истинности или достоверности).
- Между описанием в руководстве и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения.
- Устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенные для определенного использования, совместимые с другими данными и

приложениями без нарушения авторских прав.

- Компания-производитель выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств с учетом соблюдения прав интеллектуальной собственности. Компания-производитель не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

- Компания-производитель не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией-производителем, в будущем могут потребовать платные обновления; компания-производитель отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

- Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны, где используется устройство. Ни в каких случаях компания-производитель не несет ответственности перед покупателем за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства, отсутствие одного или нескольких приложений и какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.