

# Vitek


*Coffee Blues*  
VT-1542 SR



## MANUAL INSTRUCTION

<b>GB</b>	MANUAL INSTRUCTION	2
<b>DE</b>	DIE BETRIEBSANWEISUNG	3
<b>RUS</b>	ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	4
<b>FR</b>	NOTICE D'UTILISATION	5
<b>IT</b>	ISTRUZIONI D' USO	6
<b>E</b>	INSTRUCCIONES DE USO	7
<b>BG</b>	ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	8
<b>HU</b>	HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ	9
<b>SCG</b>	UPUSTVO ZA UPOTREBU	10
<b>PL</b>	INSTRUKCJA OBSŁUGI	11
<b>CZ</b>	NÁVOD K POUŽITÍ	12
<b>UA</b>	ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	13
<b>BEL</b>	ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ	14
<b>AR</b>	تعليمات الاستخدام	15

[www.vitek-aus.com](http://www.vitek-aus.com)

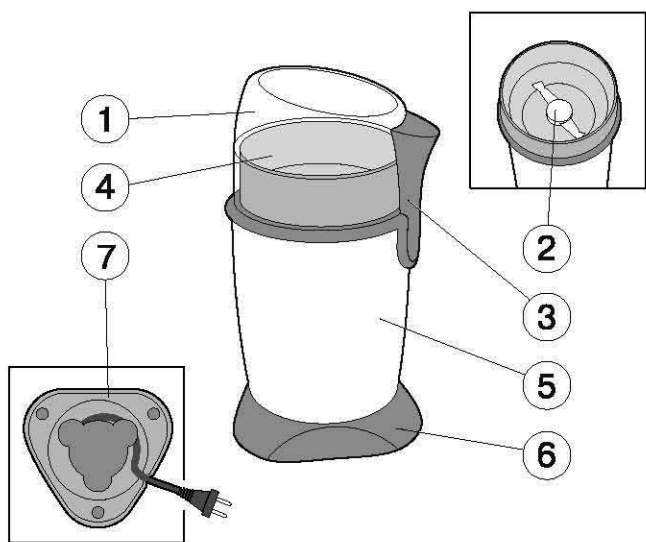

## КОФЕМОЛКА

1. Крышка кофемолки
2. Ножи
3. Кнопка "Вкл./Откл."
4. Емкость для кофе
5. Корпус кофемолки
6. Основа кофемолки
7. Место для хранения сетевого шнура

## Правила безопасного использования

- Перед использованием прибора прочитайте внимательно инструкцию.
- Пользуйтесь прибором аккуратно, избегайте повреждений.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, совпадает с напряжением в вашем доме.
- Не используйте прибор, если шнур или вилка повреждены.
- В случае поломки обращайтесь в сервисный центр к специалисту.
- Храните прибор в месте, недоступном для детей.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Избегайте попадания в работающий прибор пальцев рук и каких-либо предметов.
- После эксплуатации отключите прибор от сети.
- Строго следуйте инструкции.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.

## Первое использование

Протрите емкость и крышку кофемолки влажной тканью, а затем, вытрите насухо.

## Рекомендации по использованию

- Наполните емкость (4) кофейными зернами (максимальная вместимость - 70 г).
- Закройте крышку (1).
- Подключите прибор к сети.
- Придерживая кофемолку, нажмите и удерживайте импульсный переключатель (3). Кнопку необходимо удерживать на протяжении всего времени помола (процесс измельчения можно прервать в любой момент). Рекомендуемое время помола при максимальной загрузке емкости не более 30 с. Более длительное время помола не приводит к лучшему измельчению зерен - лишь теряется кофейный аромат. Степень помола можно наблюдать через прозрачную крышку (1).
- Отпустите кнопку (3).
- Отключите прибор. Постучите слегка по крышке (1), чтобы осыпался прилипший к ней порошок.
- Откройте крышку кофемолки (1) и извлеките порошок.

## Примечание

Для достижения наилучшего вкуса напитка и усиления его аромата рекомендуется перемалывать требуемое количество кофейных зерен непосредственно перед варкой.

Храните кофе в плотно закрытых банках или в вакуумной упаковке, так как кислород, содержащийся в воздухе, оказывает негативное влияние на кофейные масла, что ухудшает аромат.

## Чистка и уход

- Протирайте корпус кофемолки влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивы и растворители.
- Не мойте корпус в посудомоечной машине.

## Спецификация

Питание 230 В ~ 50 Гц  
Максимальная мощность 130 Вт

*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.*

**Срок службы прибора не менее 3-х лет**



*Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.*

Производитель: АН-ДЕР  
ПРОДАКТС ГмБХ, Австрия  
Йеневайнгассе, 10/10, 1210, Вена, Австрия