

# Vitek®


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ MANUAL INSTRUCTION

МАССАЖЕР ДЛЯ СПИНЫ С ПОДОГРЕВОМ СИДЕНИЯ  
CAR MASSAGE MAT



**МОДЕЛЬ VT-1781**

СХЕМА МАССАЖЕРА

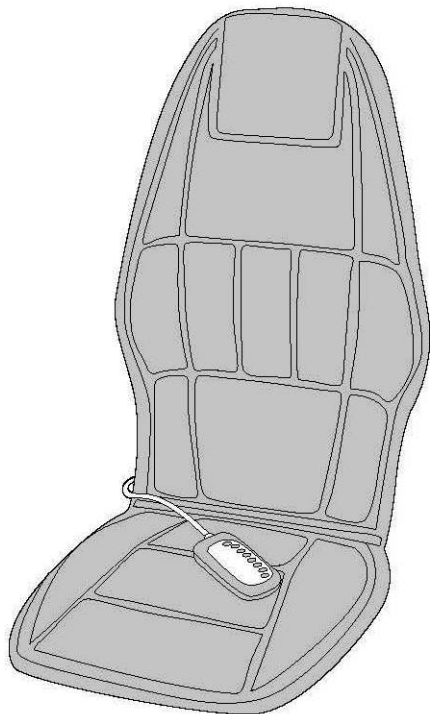

Теперь и вы можете оценить все преимущества подушки, расслабляющей усталые, растянутые мышцы, снимающей напряжение и обеспечивающей полное расслабление и отдых от наполненных стрессовыми ситуациями будней. Вы можете наслаждаться разными вариантами массажа и оцифрованными звуками природы. Встроенное магнитное поле улучшает кровообращение. Подушка-массажер – это идеальное решение проблем усталости и стресса.

## **ВАЖНО! ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Ознакомьтесь с инструкцией перед использованием подушки с волшебными звуками "Расслабляющий массажер".

### **ОПАСНО:**

Чтобы уменьшить риск поражения током:

- Всегда выключайте прибор из сети сразу после использования и перед чисткой.
- Не доставайте прибор, упавший в воду. Немедленно отключите.
- Не используйте в душе или во время купания.

### **ВНИМАНИЕ:**

Чтобы уменьшить риск ожогов, пожара, поражения током и телесных повреждений:

- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра. Выключайте прибор из розетки, когда вы его не используете, перед сборкой и удалением деталей.
- Используйте прибор только по назначению. Не используйте не рекомендованные производителем запчасти.
- Не включайте прибор с поврежденным шнуром или вилок, неисправный прибор, а также прибор, упавший в воду. Свяжитесь с вашим распространителем и договоритесь о возврате прибора для осмотра и ремонта.
- За прибором необходим особый надзор, если он используется на/возле детей, инвалидов, или лиц с ограниченной подвижностью.
- Не используйте вне помещений.
- Держите шнур вдали от нагреваемых поверхностей.
- Не включайте прибор во время использования аэрозолей, или снабжения воздуха кислородом.

- Будьте осторожны во время использования нагреваемых поверхностей. Возможны серьезные ожоги. Не используйте нагреваемые поверхности на лишенной чувствительности коже, и на местах с плохим кровообращением.
- Если вы находитесь под наблюдением врача и/или вам назначено использование любого медицинского прибора, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом перед использованием прибора.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ**

### **ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО БЛОК ПИТАНИЯ, ВХОДЯЩИЙ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.**


Прибор не требует никакого ухода со стороны пользователя. Если система не функционирует, убедитесь, что:

- 1) Блок питания включен в розетку.
- 2) ШНУР БЛОКА ПИТАНИЯ и ШНУР ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ подключены и закреплены в своих гнездах.

Если возникла любого рода неисправность, свяжитесь с вашим распространителем и договоритесь о возврате прибора для осмотра и ремонта.

## **ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

1. Вставьте шнур от пульта дистанционного управления в соответствующее гнездо в подушке.
2. Вставьте шнур от блока питания в оставшееся гнездо в приборе, затем вставьте блок питания в розетку.
3. Лягте на подушку и следуйте дальнейшим инструкциям для ознакомления.



### **ПОЛОЖЕНИЕ 5 МОТОРОВ**

- 1 мотор в области шеи
- 1 мотор в области спины
- 1 мотор в области поясницы
- 2 мотора в области бедер

## **КНОПКИ НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПИТАНИЕ**

- Для включения нажмите кнопку POWER (питание).
- Для выключения нажмите кнопку POWER еще раз
- Для сброса после того как таймер выключится (через 15 минут) нажмите кнопку POWER

## **РАЗНОВИДНОСТИ МАССАЖА**

### **ИМПУЛЬСНЫЙ:**

- вариант, назначенный по умолчанию, массажные моторы периодически включаются и выключаются
- выберите любую функцию (1-4)

### **ПУНКЦИЯ:**


- нажмите кнопку PATTERN (разновидность) один раз чтобы включить пункционный массаж
- выберите любую функцию (1-4)

### **РАЗМИНАЮЩИЙ:**

- нажмите кнопку PATTERN два раза, чтобы включить разминающий массаж в стиле массажа Shiatsu (шиатсу).
- выберите любую функцию (1-4)

### **ВОЛНООБРАЗНЫЙ:**

- нажмите кнопку PATTERN три раза, чтобы моторы начали циркулировать вверх и вниз, создавая ощущение волн
- выберите любую функцию (1-4)



## **ФУНКЦИИ**

- функция, назначенная по умолчанию, последовательность включения моторов:

1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 5 > 4 ...

- нажмите кнопку FUNCTION (функция) один раз, последовательность включения моторов:

1,2,3 > 4,5 > 1,2,3...

- нажмите кнопку FUNCTION (функция) два раза, последовательность включения моторов:  
1,2 > 2,3 > 3,4 > 4,5 > 4,5 > 3,4 > 2,3 ...
- нажмите кнопку FUNCTION (функция) три раза, последовательность включения моторов:  
3 > 2,4 > 1,5 > 1,5 > 2,4...

## **ВЫБОР**

- Нажмите кнопку SELECT (выбор).
- Изолируйте массирующую область всех разновидностей и функций.

## **АВТО/ВЫБОР**

- Включить выбор: Нажмите кнопку AUTO/SELECT (авто/выбор), выберите режим SELECT (выбор).
- Выключить выбор: Нажмите кнопку AUTO/SELECT (авто/выбор) снова, режим будет меняться согласно выбранной функции.

## **ИНТЕНСИВНОСТЬ**

- Регулирует скорость массажа.
- Нажмите кнопку INTENSITY (интенсивность) для выбора желаемой интенсивности: сильный, средний, слабый.

## **ЗВУКИ**

- Нажмите кнопку SOUND (звук) для выбора одного из шести звуков: МОРСКОЙ ПРИБОЙ, РУЧЕЙ, ПЕНИЕ ПТИЦ, ЛЕС, "БЕЛЫЙ" ШУМ и ДОЖДЬ.

## **НАГРЕВ**

- Для включения: Нажмите кнопку HEAT (нагрев) (расслабляющее тепло в области спины).
- Для выключения: Нажмите кнопку HEAT (нагрев).
- Когда нагрев включен, горит красный светодиодный индикатор.

***СРОК СЛУЖБЫ МАССАЖЕРА ДЛЯ СПИНЫ НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ ЛЕТ***