

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
VOXTEL BD50
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем вас с приобретением
мобильного телефона
Voxtel BD50!

Пожалуйста, внимательно прочитайте
данное руководство перед началом
работы с телефоном.



Содержание

Меры предосторожности ..5	Связь36
Комплектация7	Message - Сообщения36
Описание телефона8	SMS36
Внешний вид8	MMS43
Экран11	PHbook - Контакты50
Начало работы15	Phone book - Контакты50
Установка SIM-карты15	Group edit - Группы52
Установка аккумулятора16	Turbo set - Быстрый набор53
Зарядка аккумулятора17	SDN - Сервисные номера ..53
Включение и выключение	Storage detail - Состояние
телефона18	памяти53
Блокировка экрана19	Own number - Мой номер ..54
Функции вызова20	My profile - Мой профиль ..54
Выполнение вызова20	Call options - Вызовы55
Завершение вызова21	Dialed calls - Набранные56
Международный вызов21	Received calls - Принятые ..56
Набор номера из телефонной	Missed calls -
книги21	Пропущенные56
Набор номера из списка	Call time - Длительность56
вызовов21	WAP.....58
Настройка громкости22	Profile1 - Домашняя
Прием вызова22	страница58
Отклонение вызова22	Bookmark - Закладки58
Пропущенные вызовы22	Recent Pages - Последние
Опции в режиме разговора ..23	страницы59
Ввод текста27	Enter adress - Ввести
Режим Gesture (Почерк)29	адрес59
Режим Quick English32	Settings - Настройки59
Режим abc32	Push Message - Push-
Режим 12333	сообщения60
Режим ввода символов33	STK - SIM-меню61
Система меню34	USB62
Навигация по меню34	Развлечения63
Быстрый доступ34	M-player - Медиаплеер63
Структура меню35	Camera - Камера65
	Game - Игры72
	Theme - Темы73



Содержание

Avatar - Аватар	74	Phone modes - Профили	97
Избранное	76	Display - Экран	99
Video - Видео	76	System - Система	102
Sound - Аудио	77	Security set - Настройки	
Photo - Фото	79	безопасности	102
Image - Изображения	80	Network set - Настройки	
Avatar - Аватары	81	сети	106
Others - Другое	82	Net Account - Сетевые	
Приложения	84	профили	109
Alarm - Будильник	84	Storage - Память	111
Scheduler - Ежедневник	85	Справочная	
Extras - Дополнительно	89	информация	112
Calculator - Калькулятор	90	Коды доступа	112
Мемо - Заметки	90	Использование	
Настройки	91	аккумуляторов	114
Sound - Аудио	91	Меры безопасности	116
Phone set - Настройки		Уход и обслуживание	121
телефона	94	Условия	
		гарантийного	
		обслуживания	123



Меры предосторожности

Перед использованием телефона обязательно прочитайте данные простые правила. Нарушение правил может привести к опасной ситуации или преследуется по закону.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем; сначала припаркуйтесь. Помните, что в некоторых странах пользование мобильным телефоном во время движения запрещено.

Выключайте в больницах

Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

Выключайте в самолете

Мобильный телефон является источником радиопомех. Пользование мобильным телефоном в самолете запрещено и преследуется по закону.

Выключайте в местах проведения взрывных работ

Соблюдайте все установленные ограничения. Не пользуйтесь телефоном в местах проведения взрывных работ.

Выключайте на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных



Меры предосторожности

станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

Радиопомехи

Все беспроводные телефоны подвержены воздействию помех, ухудшающих качество связи.

Квалифицированное обслуживание

Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал сервисных служб, авторизованных компанией VOXTEL.

Правильно пользуйтесь телефоном

Во время разговора телефон должен находиться в обычном рабочем положении (около уха).

Дети

Храните телефон и аксессуары в местах, недоступных для маленьких детей.

Аккумуляторы и аксессуары

Используйте только рекомендованные производителем аккумуляторы и аксессуары.

Использованные аккумуляторы подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством.



Комплектация


Телефон поставляется в следующей комплектации:



**Телефон
со стилусом**




Аккумулятор



**Руководство пользователя,
гарантийный талон,
техпаспорт**



Сетевой адаптер



**Кабель для подключения
к компьютеру**




Компакт-диск с ПО

Комплектация



Описание телефона

Внешний вид

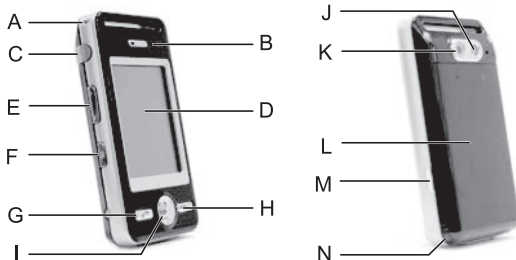

- A:** Крепление ручного ремешка
- B:** Динамик
- C:** Разъем для гарнитуры
- D:** ЖК-дисплей
- E:** Боковые клавиши **Вверх/Вниз** (Громкость)
- F:** Клавиша **блокировки дисплея/клавиш**
- G:** Клавиша **вызова/ответа**
- H:** Клавиша **завершения вызова**
- I:** Джойстик (**Вверх/Вниз/Вправо/Влево/ОК**)
- J:** Вспышка
- K:** Камера
- L:** Аккумулятор
- M:** Клавиша камеры
- N:** Стилус



Описание телефона

Клавиша	Описание
	<p>ОК В режиме работы с меню – подтверждение выбора. В режиме ожидания – M-player (Медиаплеер).</p> <p>Вверх В режиме работы с меню – перемещение вверх. В режиме ожидания – Phone Mode (Профили).</p> <p>Вниз В режиме работы с меню – перемещение вниз. В режиме ожидания – My favorites (Избранное).</p> <p>Влево В режиме редактирования - перемещение курсора влево. В режиме работы с меню – перемещение влево. В режиме ожидания – Message (Сообщения).</p> <p>Вправо В режиме редактирования - перемещение курсора вправо. В режиме работы с меню – перемещение вправо. В режиме ожидания – PHbook (Контакты).</p>

Экран















Описание телефона

Иконки меню

Иконка	Описание
	Режим набора номера.
	Меню Message (Сообщения) .
	Меню M-player (Медиаплеер) .
	Меню WAP .
	Главное меню.
	Меню PHbook (Контакты) .
	Меню My favorites (Избранное) .
	Меню быстрого доступа.

Иконки

Иконка	Описание
	Уровень сигнала: Отображает уровень приемо-передающего сигнала. Чем больше количество полосок, тем устойчивее сигнал.
	Соединение: Появляется при осуществлении вызова.
	Нет доступа к сети: Появляется, когда вы находитесь вне зоны обслуживания. В этом случае вы не можете произвести вызов или ответить на него.
	Звонок: Выбран тип сигнала Bell (Звонок) для входящих вызовов.
	Переадресация: Включена переадресация входящих вызовов.
	Вибро: Выбран тип сигнала Vibrator (Вибро) для входящих вызовов.
	Вибро->звонок: Выбран тип сигнала Vibrator->Bell (Вибро, затем звонок) для входящих вызовов.
	Встреча: Выбран профиль Meeting mode (Собрание) .
	На улице: Выбран профиль Street mode (На улице) .
	Концерт: Выбран профиль Concert mode (Без звука) .



Описание телефона

Иконки

Иконка	Описание
	В машине: Выбран профиль Car mode (В машине) .
	Новое SMS-сообщение: Обозначает наличие непрочитанного текстового сообщения.
	Новое голосовое сообщение: Обозначает наличие нового голосового сообщения.
	Новое MMS-сообщение: Обозначает наличие нового мультимедийного сообщения.
	Push-сообщение: Обозначает наличие нового Push-сообщения.
	Будильник: Появляется при включенной функции будильника.
	Роуминг: Появляется, когда находитесь вне зоны действия домашней сети связи, но подключились к другой сети связи (например, во время пребывания в другой стране).
	Данные: Обозначает передачу данных.
	GPRS: Обозначает установленное соединение GPRS.
	Уровень зарядки аккумуляторов: Чем больше закрашен символ батарейки, тем больше уровень зарядки.



Начало работы

Установка SIM-карты

При подключении к мобильной связи вы получаете специальную SIM-карту, которую необходимо установить в телефон. На этой карте записан код доступа в сеть - PIN-код, предоставляемые услуги и некоторые другие функции.

●●● Примечание: SIM-карту и её контакты легко поцарапать или сломать, поэтому будьте осторожны при установке и снятии карты. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте. Храните карту в местах, недоступных для детей.

- 1** Перед установкой SIM-карты убедитесь, что телефон выключен.
- 2** Снимите аккумулятор.
- 3** Вставьте SIM-карту. Убедитесь, что позолоченные контакты SIM-карты обращены в сторону телефона, а скошенный угол находится слева внизу.
- 4** Сдвиньте фиксатор SIM-карты как показано на рисунке.



Чтобы снять SIM-карту:

Сдвиньте фиксатор SIM-карты в обратном направлении.



Установка аккумулятора

- 1 Установите аккумулятор под небольшим углом таким образом, чтобы его контакты попали в соответствующие пазы на телефоне.
- 2 Нажмите на аккумулятор до его установки на месте.
- 3 Установите крышку аккумуляторного отсека, как показано на рисунке, и сдвиньте ее вверх до щелчка.



Чтобы снять аккумулятор:

Снимите крышку аккумуляторного отсека и снимите аккумулятор.

●●● Примечание: Перед снятием аккумулятора убедитесь, что телефон выключен. Снятие аккумулятора из включенного телефона может привести к появлению неисправностей.



Индикация разрядки аккумулятора

При низком уровне заряда аккумуляторов, на дисплее мигает символ пустой батарейки и звучит предупредительный сигнал. Если уровень зарядки аккумулятора становится очень низким, телефон отключается автоматически. Чтобы этого не происходило, следите за индикатором уровня зарядки аккумулятора и вовремя заряжайте аккумулятор.

Включение и выключение телефона

1 Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова.

●●● Примечание: Если вы включаете телефон без установленной SIM-карты, то вам будет предложено ее установить. В таком состоянии можно выполнять только экстренные вызовы, нажав **SOS**.

2 Если на телефоне включена функция запроса PIN-кода, необходимо ввести PIN-код. После этого телефон выполнит соединение с вашей сетью.

3 Если на телефоне включена блокировка телефона, введите пароль блокировки. Если вы не изменяли пароль, введите 0000 (пароль по умолчанию).

●●● Примечания:

- После того, как телефон обнаружит сеть, дисплей телефона перейдет в режим ожидания.
- Если телефон находится вне зоны действия сети, на экране появится сообщение **No Service (Нет сети)** и вы не сможете осуществлять вызовы. Подождите, пока сигнал не улучшится или выйдите на более открытое пространство, чтобы восстановить связь.

4 Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова.

ВНИМАНИЕ!

Не включайте телефон в местах, где использование мобильных телефонов запрещено, или когда это может создать помехи в работе оборудования или опасную ситуацию.

Блокировка экрана

Данная функция позволяет вам заблокировать экран и клавиши, чтобы предотвратить случайные нажатия, когда он лежит в сумке или кармане.

Чтобы включить блокировку, нажмите клавишу блокировки, расположенную на боковой стороне телефона (см. стр. 8). Вы можете настроить автоматическую блокировку экрана (см. стр. 101).

При нажатии клавиш на дисплее появляется надпись **Keypad locked (Клавиатура заблокирована)**.

Чтобы разблокировать телефон, нажмите клавишу блокировки еще раз.



ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

Выполнение вызова

1 В режиме ожидания нажмите иконку режима набора номера.

На дисплее появится окно ввода номера.

2 Наберите нужный номер, используя стилус.

●●● Примечание: Для ввода паузы при наборе номера, нажмите и удерживайте * (“звездочка”). На дисплее пауза отображается в виде символа **p**. Номер, стоящий после символа паузы, набирается спустя несколько секунд после номера, стоящего до паузы.

3 Нажмите клавишу вызова/ответа или **Dial (Набрать)**. Телефон осуществит вызов набранного номера.

●●● Примечание: Если вы включили функцию **Auto Redial (Автодозвон)**, то телефон автоматически будет дозваниваться до абонента, если он не отвечает или его линия занята. См. подробнее на стр. 46.

Исправление номера

Стереть	Нажмите
Последнюю цифру	CLR (Очистить)
Любую другую цифру в номере	Джойстик Вправо и Влево , чтобы курсор оказался справа от исправляемой цифры. Нажмите CLR (Очистить) . Введите правильную цифру.
Весь номер	Нажмите и удерживайте CLR (Очистить) .



Функции вызова

Настройка громкости

Во время разговора вы можете отрегулировать громкость динамика с помощью клавиш **Вверх** и **Вниз**, расположенных на левой боковой стороне телефона.

Прием вызова

При поступлении вызова телефон начинает звонить, и на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Если ваш телефон подключен к услуге “Определитель номера”, то на дисплее также отображается номер вызывающего абонента, а если этот номер сохранен в телефонной книге, то появляется и его имя и изображение (если установлено).

- **Нажмите клавишу вызова/ответа, чтобы принять вызов или ANS (Принять).**

Отклонение вызова

Чтобы отклонить вызов, нажмите клавишу завершения вызова или **REJECT (Отклонить)**.

Пропущенные вызовы

Если ваш телефон подключен к услуге “Определитель номера”, вы можете просмотреть информацию о пропущенных вызовах и сделать ответный звонок. Количество пропущенных вызовов, время и номера вызовов отображаются на дисплее в режиме ожидания.

См. подробнее в разделе “Вызовы” на стр. 76.



Отключение микрофона

Во время разговора вы можете отключать микрофон телефона, чтобы абонент не мог вас слышать. Это удобно, когда, например, вам необходимо сказать что-то человеку, который находится рядом с вами, так, чтобы ваш телефонный собеседник этого не услышал.

Чтобы отключить микрофон:

- 1 В режиме разговора нажмите Меню (Меню).**
- 2 Выберите Mute on (Выкл. микрофон).**
- 3 Нажмите клавишу ОК.**

На дисплее появится символ выключенного микрофона.

Чтобы включить микрофон:

- 1 Нажмите Меню (Меню).**
- 2 Выберите Mute Off (Вкл. Микрофон).**
- 3 Нажмите клавишу ОК.**

Символ выключенного микрофона исчезнет и собеседник может слышать вас.



Завершение вызовов

В режиме разговора нажмите **End (Завершить)**, и выберите нужную опцию:

1. **End on call (Завершить активный)**,
2. **End held call (Завершить неактивный)**
3. **End all (Завершить все)**.

Конференция

Вы можете пригласить к разговору больше абонентов, если ваша сеть поддерживает эту услугу.

1 При наличии активного и удерживаемого вызова нажмите Menu (Меню), чтобы войти в меню опций.

2 Выберите Join (Объединить).

Чтобы во время конференции говорить только с определенным участником конференции таким образом, чтобы остальные ее участники не могли слышать вашего разговора:

1 Нажмите Menu (Меню), выберите Split (Отдельно).

2 Используя клавиши навигации, выберите нужный вызов и нажмите ОК.




Ввод текста


При использовании телефона вам будет необходимо вводить какую-либо текстовую информацию, например, записать имя в телефонной книге, событие в ежедневнике или написать текстовое сообщение.




Основные правила ввода текста

Нажмите  , чтобы по очереди стереть символы.

Нажмите  , чтобы ввести пробел.

Нажмите  , чтобы начать ввод с новой строки.

Нажмите клавишу завершения вызова, чтобы вернуться в режим ожидания.

Нажмите  , чтобы изменить регистр ввода (прописные или строчные буквы).

Нажмите боковые клавиши **Вверх** и **Вниз**, чтобы изменить режим ввода.



Изменение режима ввода текста

Когда вы находитесь в окне ввода текста, обращайте внимание на индикатор режима ввода текста в левой нижней части дисплея.

Чтобы изменить режим ввода текста:

- 1 Нажмите на левую нижнюю часть дисплея, в область, где обозначен текущий режим ввода.
- 2 Выберите Input method (Режим ввода) и нажмите ОК.
- 3 Используя джойстик или стилус, выберите нужный режим.
- 4 Нажмите клавишу ОК.

●●● Примечание: Вы также можете изменить режим ввода текста, нажимая боковые клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Использование EMS-вставок

Эта функция позволяет добавлять в сообщение звуковые и графические дополнения.

- 1 Нажмите на левую нижнюю часть дисплея, в область, где обозначен текущий режим ввода.
- 2 Выберите Insert (Добавить) и нажмите ОК.

3 Используя джойстик или стилус, выберите нужную категорию вставки: **Picture (Свой рисунок)**, **Melody (Свою мелодию)**, **Sound (Свой звук)** или **Animation (Своя анимация)**.

○○○ Примечание: С помощью этих опций вы можете отправлять сообщение с анимацией или звуком. При этом передается не сами вставки, а только их указатели. При этом телефон получателя сообщения распознает указатель и выдает свою собственную анимацию или звук. Если у вас и получателя одна и та же модель телефона, то анимация и звук будут совпадать с тем, что было отправлено.

4 Нажмите **OK**.

Режим **Gesture (Рукописный ввод)**



Данный режим ввода текста основан на технологии распознавания почерка Wisdom Rep и предназначен для быстрого ввода букв и символов с помощью стилуса.

При выборе данного режима на дисплее отображается специальная панель. Нарисуйте в ней букву или символ. Телефон определит введенный символ и он появится в окне ввода.

Если телефон определил символ неверно, выберите нужный символ из списка предложенных.



Ввод текста

Используйте приведенные ниже таблицы для ввода букв и цифр в рукописном режиме ввода текста.

Char	writing shape	Char	writing shape	Char	writing shape	Char	writing shape
A	À Á Â	N	Ñ Ñ Ñ	a	á â	n	ñ ñ
B	Ë Ë	O	ó ô õ	b	ò ó	o	ó ô õ
C	Ç	P	þ þ	c	ç	p	þ þ
D	Ð Ð	Q	q q q	d	ð ð ð ð	q	ç ç ç ç
E	É Ê Ë	R	ŕ ŕ	e	é	r	ŕ
F	ƒ ƒ ƒ	S	š š	f	ƒ ƒ	s	š š
G	Ğ Ğ	T	ť	g	ğ ğ	t	ť ť ť
H	Ħ Ħ Ħ	U	ú ú	h	ħ ħ ħ	u	ú ú
I	İ İ	V	v	i	ı ı ı	v	v
J	Ĵ Ĵ	W	w w	j	ĵ ĵ	w	w
K	Ɔ Ɔ Ɔ	X	x x	k	Ɔ Ɔ Ɔ	x	x x x x
L	ł	Y	ŷ ŷ	l	ł	y	ŷ ŷ ŷ
M	Ɔ Ɔ Ɔ	Z	z z	m	Ɔ Ɔ	z	z z

Char	writing shape
0	0 0 0
1	1 1 1
2	2 2 2 2
3	3 3 3
4	4 4
5	5 5 5 5
6	6 6
7	7 7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9 9



Ввод текста

Режим Quick English/Rus



Данный предикативный режим ввода текста основан на принципе подбора слов из внутренней словарной базы.

При выборе данного режима на дисплее отображается клавиатура.

При вводе букв, телефон автоматически предложит на выбор подходящие слова (средняя панель).

Выберите нужное слово с помощью стилуса, и оно появится в окне ввода.

Режим abc/абв



При выборе данного режима на дисплее отображается клавиатура.

При наборе текста в этом режиме нажимайте клавиши, на которых изображены нужные символы.



Система меню

Телефон имеет ряд функций, связанных для вашего удобства в систему меню.

Доступ к функциям меню можно осуществлять путём просмотра и выбора, либо с помощью быстрого доступа.

Навигация по меню

- 1** В режиме ожидания нажмите иконку главного меню, расположенную в левом нижнем углу дисплея.
- 2** Нажимайте джойстик вправо или влево (или боковые клавиши Вверх/Вниз) для выбора нужного раздела главного меню, например, **Communication (Связь)**.
- 3** Нажимайте джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать нужное меню, например, **Message (Сообщения)** и нажмите **OK**.
- 4** Если меню содержит подменю, например, **MMS**, выберите его, используя джойстик, и нажмите **OK**.

И т.д.

●●● Примечание: Для навигации по меню и выбора функций и опций вы можете использовать стилус.

Быстрый доступ

Вы можете войти в нужное меню из режима ожидания, нажав соответствующую иконку с помощью стилуса.




СВЯЗЬ

Message - Сообщения

С помощью телефона вы можете обмениваться текстовыми сообщениями SMS, а также мультимедийными сообщениями MMS. Услуга передачи сообщений доступна только в том случае, если она поддерживается сетью и оператором связи.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Communication (Связь)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **Message (Сообщения)** и нажмите **OK**.

●●●● Примечание: Вы также можете войти в меню сообщений из режима ожидания, нажав стилусом иконку , или нажав джойстик влево.

1. SMS

Вы можете отправлять и принимать сообщения с помощью службы коротких сообщений (SMS). Для пользования этим сервисом необходимо знать номер SMS-центра.

Каждое сообщение может содержать до 160 символов на латинице или до 70 символов на кириллице. Если количество символов сообщения превышает это число, сообщение будет разбито на 2 или более сообщений.



3. Copy to SIM/phone (Копировать в SIM/Телефон):

Копировать сообщение в память телефона или наоборот.

4. Delete (Удалить): Удалить выбранное сообщение.

5. Delete all (Удалить все): Удалить все сообщения из папки.

В режиме просмотра определенного сообщения SMS доступны следующие опции:

1. Reply (Ответить): Ответить на сообщение.

2. Forward (Переслать): Передать сообщение другим абонентам.

3. Delete (Удалить): Удалить выбранное сообщение.

4. Cut address (Извлечь номер): Скопировать номер телефона отправителя или номер, содержащийся в сообщении для сохранения в контактах или выполнение вызова.

Выберите нужный номер и нажмите клавишу вызова или

Save (Сохранить). На дисплее появится окно выбора памяти для хранения телефона (**SIM** или **Phone (Телефон)**). Если вы сохраняете номер в памяти телефона, вы можете сразу выбрать тип номера (домашний, мобильный, рабочий или другой).

Опции входящих EMS-сообщений:

1. Reply (Ответить): Ответить на сообщение.

2. Forward (Переслать): Передать сообщение другим абонентам.

3. Delete (Удалить): Удалить выбранное сообщение.

4. Delete all (Удалить все): Удалить все сообщения из папки.

В режиме просмотра определенного сообщения EMS доступны следующие опции:

1. Reply (Ответить): Ответить на сообщение.



4. Draft - Черновики

В этой папке хранятся неотправленные сообщения.

Доступные опции:

- 1. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 3. Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки.
- 4. Send only (Только отправить):** Отправить сообщение без сохранения.

В режиме просмотра определенного сообщения из черновиков доступны следующие опции:

- 1. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 3. Cut address (Извлечь номер):** Скопировать номер телефона отправителя или номер, содержащийся в сообщении для сохранения в контактах или выполнение вызова

5. Quick text - Шаблоны

В этой папке хранятся текстовые шаблоны сообщений.

Доступные опции:

- 1. Edit (Редактировать):** Изменить выбранный шаблон сообщения.
- 2. Send (Отправить):** Отправить выбранный шаблон.



8. Setting - Настройки

С помощью этого меню вы можете настроить параметры службы сообщений SMS.

1. Service Center (Центр SMS): Ввести или изменить номер SMS-центра, необходимого для приема и передачи сообщений. Номер центра предоставляется оператором связи.

2. Expire period (Период действия): Выбрать время, в течение которого текстовые сообщения будут сохраняться в центре, и будут производиться попытки доставить эти сообщения. Доступны следующие сроки: **1 Hour (1 час), 6 Hours (6 часов), 12 Hours (12 часов), 24 Hours (24 часа), 72 Hours (72 часа), 1 week (1 неделя)** и **Max time (Макс. время)**.

3. Message type (Тип сообщения): Выбрать формат сообщения: **Text (Текст), Voice (Голос), Email (Эл. почта)** или **Fax (Факс)**. Сеть преобразует ваше сообщение в нужный формат.

4. Status report (Отчет о доставке): Включить или выключить отчет о доставке сообщения получателю.

5. Alert period (Периодичность сигнала): Выбрать периодичность сигнала о входящем сообщении: **One time (Однократно), Every 2 min (Каждые 2 мин.), Off (Выкл.)**.

9. Storage detail - Состояние памяти

С помощью этой функции вы можете проверить состояние памяти телефона и SIM-карты, предназначенной для хранения сообщений. Когда она заполнена, на дисплее появляется сообщение **Memory is full (Память заполнена)**. Удалите часть сообщений, в противном случае вы не сможете принимать или отправлять сообщения.

2. MMS

С помощью телефона вы можете обмениваться с другими абонентами мультимедийными сообщениями MMS при условии, что этот сервис предоставляется оператором связи.

1. Multimedia - Создать новое

При выборе данной функции на дисплее появится окно **MSG editor (Редактор MMS)**.

To (Кому) :

Нажмите **Phone book (Контакты)**, чтобы выбрать телефон или e-mail получателя сообщения из списка контактов. Или нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести телефон или e-mail получателя сообщения вручную.

Копия :

Нажмите **Phone book (Контакты)**, чтобы выбрать телефон или e-mail получателя копии сообщения из списка контактов. Или нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести телефон или e-mail получателя копии сообщения вручную.

Тема :

Ввести тему сообщения.

Options (Опции) :

Изменить настройки сообщения:

Validity period (Период действия): Выбрать время, в течение которого текстовые сообщения будут сохраняться в центре, и будут производиться попытки доставить эти сообщения. Доступны следующие сроки: **1 Hour (1 час)**, **12 Hours (12 часов)**, **1 Day (1 день)**, **1 week (1 неделя)** и **Max time (Макс. время)**.



Read report (Отчет о прочтении): Включить или выключить получения отчета о прочтении сообщения получателем.

Delivery report (Отчет о доставке): Включить или выключить получения отчета о доставке сообщения.

Priority (Важность) : Выбрать важность сообщения **Low (Низкая), Normal (Нормальная), High (Высокая)**.

Edit content (Редактировать контент)  :

Выберите очередность отображения изображения и текста:

Split-Text&Image (Текст затем рисунок)

Split-Image&Text (Рисунок затем текст)

Выберите **Add text (Добавить текст)**, чтобы ввести текст сообщения.

Выберите **Add image (Добавить картинку)**, чтобы выбрать изображение.

Нажмите значок звука, чтобы выбрать мелодию или звук.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

1. Ins new page (Добавить страницу): Добавить новую страницу.

2. Send (Отправить): Отправить сообщение.

3. Save (Сохранить): Сохранить сообщение в черновиках.

4. Save as template (Сохранить как шаблон)

5. Preview (Просмотр): Предварительный просмотр.

6. Page timing (Длительность): Ввести длительность отображения страницы.

7. Back (Назад): Вернуться к окну **MSG editor (Редактор MMS)**.



3. Outbox - Исходящие

В этой папке хранятся неотправленные в текущий момент сообщения MMS.

Нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. View (Просмотр):** Просмотреть сообщение MMS.
- 2. Edit message (Редактировать сообщение):** Изменить сообщение MMS.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение MMS.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки исходящих сообщений MMS.
- 5. Send (Отправить):** Переслать выбранное сообщение MMS.
- 6. Refresh (Обновить):** Обновить выбранное сообщение MMS.
- 7. Back to upper menu (Назад):** Вернуться в предыдущее меню.

4. Draft - Черновики

В этой папке хранятся неотправленные сообщения MMS.

Нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. View (Просмотр):** Просмотреть выбранное сообщение.
- 2. Edit message (Редактировать сообщение):** Изменить сообщение.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение MMS.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки.
- 5. Send (Отправить):** Отправить сообщение.
- 6. Refresh (Обновить):** Обновить выбранное сообщение MMS.
- 7. Back to upper menu (Назад):** Вернуться в предыдущее меню.



7. Settings - Настройки

С помощью этого меню вы можете настроить параметры службы сообщений MMS.

1. Sending (Отправка): Вы можете изменить настройки отправки сообщений MMS.

1. Validity period (Период действия): Выбрать время, в течение которого текстовые сообщения будут сохраняться в центре, и будут производиться попытки доставить эти сообщения. Доступны следующие сроки: **1 Hour (1 час)**, **12 Hours (12 часов)**, **1 Day (1 день)**, **1 week (1 неделя)** и **Max time (Макс. время)**.

2. Read report (Отчет о прочтении): Включить или выключить получения отчета о прочтении сообщения получателем.

3. Delivery report (Отчет о доставке): Включить или выключить получения отчета о доставке сообщения.

4. Priority (Важность) : Выбрать важность сообщения **Low (Низкая)**, **Normal (Нормальная)**, **High (Высокая)**.

5. Auto save (Автосохранение): Включить или выключить функцию автоматического сохранения отправленных сообщений.

6. Slide duration (Длительность слайда): Выбрать длительность отображения слайдов (от 1 до 60 секунд).

2. Retrieval Mode (Режим приема): Вы можете изменить режим приема сообщений MMS.

1. Delayed (С задержкой): Запрашивать подтверждение загрузки сообщения MMS.

2. Immediate (Немедленно): Загружать сообщения MMS без запроса.




PHbook - Контакты

Вы можете сохранять имена и телефонные номера ваших контактов в памяти телефона или SIM-карты. Память телефона рассчитана на хранение до 300 телефонных номеров, а память SIM-карты зависит от ее типа.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Communication (Связь)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **PHbook (Контакты)** и нажмите **OK**.

●●● Примечание: Вы также можете войти в меню контактов из режима ожидания, нажав стилусом иконку , или нажав джойстик вправо.

1. Phone book - Контакты

Вы можете просмотреть список записей, сохраненных в памяти телефона или памяти SIM-карты.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Add new (Добавить):** Создать новую запись.
- 2. Send a MSG (Отправить SMS):** Отправить сообщение (SMS, EMS) на выбранный номер. (См. раздел “Сообщения” на стр. 58).
- 3. Send a MMS (Отправить MMS):** Отправить мультимедийное сообщение (MMS) на выбранный номер. (См. раздел “Сообщения” на стр. 58).



Home (Домашний)
Cellular (Мобильный)
Office (Рабочий)
Other (Другой)

5. E-mail (Эл. почта): Адрес электронной почты абонента.

6. Group (Группа): Выбрать группу для абонента:

General (Общая)
Family (Семья)
Work (Работа)
Friend (Друзья)
Group1 (Группа 1)
Group2 (Группа 2)
Group3 (Группа 3)

7. Ring tone (Мелодия): Выбрать мелодию входящего вызова.

8. Anniversary (Годовщина): Ввести дату годовщины какого-либо события (например, дня рождения, годовщины свадьбы и др.).

2. Group edit - Редактировать группы

Вы можете объединять ваши контакты в группы, и назначать мелодию, которая будет звучать при входящих вызовах от абонентов определенной группы. Вы можете использовать 7 групп контактов, 4 из которых имеют фиксированные названия, и 3 – названия которых вы можете изменять.

Выберите группу и нажмите **Edit (Редактировать)**.

Доступные опции:

1. Rename (Переименовать): Изменить название группы.



Примечание: Вы не можете изменить названия следующих групп: **General (Общая)**, **Family (Семья)**, **Work**



5. Own number - Мой номер

С помощью этой функции вы можете просмотреть номер своего телефона, а также изменить имя записи.

6. My profile - Мой профиль

Используйте данную функцию для хранения персональной информации.

Доступные опции:

- 1. Name (Имя):** Ввести имя.
- 2. Picture/Avatar (Рисунок/Аватар):** Прикрепить изображение или создать аватар.
- 3. Job title (Должность):** Ввести название должности.
- 4. Address (Адрес):** Ввести адрес.
- 5. Home (Домашний):** Номер домашнего телефона.
- 6. Cellular (Мобильный):** Номер мобильного телефона.
- 7. Office (Рабочий):** Номер рабочего телефона.
- 8. Other (Другой):** Другой номер.
- 9. E-mail (Эл. почта):** Ввести адрес электронной почты.
- 10. Birthday (День рождения):** Ввести дату дня рождения.



2. Received calls - Принятые

В памяти телефона хранится информация о 30 принятых вызовах. Телефон регистрирует эти вызовы лишь в том случае, если вы подписаны на услугу определителя номера.

Выберите нужную запись и нажмите **OK**, чтобы просмотреть информацию о вызове (дата, время вызова, данные абонента), или нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Save (Сохранить):** Сохранить номер в списке контактов.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить запись из списка принятых вызовов.
- 3. Delete all (Удалить все):** Очистить список.

3. Missed calls - Пропущенные

В памяти телефона хранится информация о 30 неотвеченных вызовах. Телефон регистрирует эти вызовы лишь в том случае, если вы подписаны на услугу определителя номера.

Выберите нужную запись и нажмите **OK**, чтобы просмотреть информацию о вызове (дата, время вызова, данные абонента), или нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Save (Сохранить):** Сохранить номер в списке контактов.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить запись из списка пропущенных вызовов.
- 3. Delete all (Удалить все):** Очистить список.

4. Call time - Длительность вызовов

Данная функция позволяет просмотреть информацию о длительности вызовов:

Total calls duration (Общая длительность): Показывает




WAP

Ваш телефон поддерживает протокол WAP (Wireless Application Protocol). WAP обеспечивает доступ к различным информационным службам (банковские услуги, новости, прогнозы погоды, игры и др.). Такие услуги специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются операторами связи.

С помощью этого меню, вы можете подключиться к сети Интернет (см. о настройках профилей WAP на стр. 109).

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.**
- 2 Выберите раздел Communication (Связь) и нажмите джойстик вниз или вверх.**
- 3 Выберите WAP и нажмите ОК.**

●●● Примечание: Вы также можете войти в меню WAP из режима ожидания, нажав стилусом иконку , или нажав джойстик вправо.

1. Profile1 - Домашняя страница

Данная функция подключает ваш телефон к Интернет, который обеспечивает ваш оператор связи. На дисплее появляется домашняя (стартовая) страница. Содержимое домашней страницы браузера WAP зависит от вашего оператора связи.



1. Option (Опции):

Refresh (Обновить): Включить или выключить обновление страниц.

Show Images (Отображение графики): Настроить отображение рисунков во время интернет-сессий - **Always (Всегда)** или **Never (Никогда)**.

Play Sounds (Проигрывать звук): Настроить загрузку мелодий во время интернет-сессий - **Always (Всегда)** или **Never (Никогда)**.

2. Cache (Кэш) :

Cache Mode (Режим кэш): Включить или выключить кэширование.

Clear Cache (Очистить кэш): Очистить кэш-память

3. Cookies:

Enable Cookies (Включить cookies): Включить или выключить сохранение cookies в памяти телефона.

Clear Cookies (Удалить cookies) : Удалить cookies.

4. Push Settings (Настройка push): Включить или выключить загрузку Push-сообщений.

5. Clear Recent Pages (Очистить последние): Очистить список просмотренных страниц.

6. Security (Безопасность): Просмотреть информацию о безопасности соединений.

6. Push Message - Push-сообщения

Данная функция позволяет просматривать Push-сообщения (специальные сообщения от оператора связи, содержащие ссылки на Интернет-страницы).



USB

Вы можете подключить ваш телефон к персональному компьютеру, используя USB-кабель для передачи данных.

Чтобы синхронизировать телефон с компьютером:

- 1 Присоедините телефон к компьютеру, используя USB-кабель.**
- 2 В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.**
- 3 Выберите раздел Communication (Связь) и нажмите джойстик вниз или вверх.**
- 4 Выберите USB и нажмите ОК.**

Если синхронизация прошла успешно, память телефона отобразится на компьютере в виде съемного диска.




Развлечения

M-player - Медиаплеер

Медиаплеер позволяет вам прослушивать музыку, сохраненную в различных аудио-форматах (MP3, WAV, MIDI и др.), а также просматривать видео.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел Entertainment (Развлечения) и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите M-player (Медиаплеер) и нажмите ОК.

●●● Примечание: Вы также можете включить медиаплеер из режима ожидания, нажав стилусом иконку , или нажав джойстик вертикально.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

1. Play mode (Воспроизведение): Выберите нужный режим воспроизведения:

- Normal (Обычный)**
- Repeat all (Повторить все)**
- Repeat one (Повторить один)**

2. Set as ringtone (Установить как звонок): Сделать выбранный файл мелодией вызова.

3. View detail (Детали): Просмотреть информацию о выбранном файле (название, формат, размер, дата создания).


4. Delete (Удалить): Удалить выбранный файл из плейлиста.

5. Delete all (Удалить все): Удалить все файлы из плейлиста.



Развлечения

Управление медиаплеером

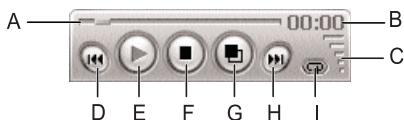

A : Выбранный режим повтора.

B : Время воспроизведения текущего файла.

C : Уровень громкости. Для настройки громкости используйте боковые клавиши **Вверх** и **Вниз**.

D : Предыдущий файл:

- В плейлисте: Перейти к предыдущему файлу.

- В режиме воспроизведения: Воспроизвести предыдущий файл.

E : Воспроизведение: Воспроизвести выбранный файл.

Пауза: Приостановить воспроизведение.

F : Остановить воспроизведение.

G : Плейлист.

Используя стилус, отметьте файлы, которые вы хотите добавить в плейлист или снимите отметки ненужных файлов.


Или нажмите **Menu (Меню)** и выберите **Select all (Отметить все)** или **Cancel all (Отменить все)**.

H : Следующий файл:

- В плейлисте: Перейти к следующему файлу.

- В режиме воспроизведения: Воспроизвести следующий файл.

I : Выбранный режим повтора.

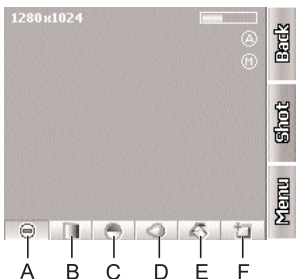

- A. Настроить **zoom (увеличение)**.
- B. Настроить **яркость**.
- C. Настроить **контраст**.
- D. Настроить **насыщенность**.
- E. Выбрать **эффект**.
- F. Выбрать **рамку**.

●●● Примечание: Опция выбора рамки не доступна в режиме мультисъемки и видеозаписи.

1. Shooting - Съемка

Single mode - Одиночный снимок

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Set flash (Вспышка):** Включить или выключить вспышку.
- 2. Self timer (Автоспуск):** Включить задержку съемки после нажатия клавиши камеры. Доступное время задержки: **5 sec (5 сек.), 7 sec (7 сек.), 9 sec (9 сек.), 12 sec (12 сек.), 15 sec (15 сек.)**



Развлечения

10 Times (10 снимков).

2. Set flash (Вспышка): Включить или выключить вспышку.

3. Self timer (Автоспуск): Включить задержку съемки после нажатия клавиши камеры. Доступное время задержки: **5 sec (5 сек.), 7 sec (7 сек.), 9 sec (9 сек.), 12 sec (12 сек.), 15 sec (15 сек.)**

4. Mode (Условия съемки): Изменить настройку условий съемки:

Auto (Авто)

Sunny (Солнечно)

Cloudy (Облака)

Fluorescent (Лампа)

Halogenic (Галоген)

Darkness (Темно)

5. Size (Размер): Изменить размер фотографии. Доступные размеры: **176x144, 352x288, 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024.**

6. Quality (Качество): Изменить качество фотографии.

High (Высокое)

Mid (Среднее)

Low (Низкое)

7. Full Screen (На весь экран): Включить отображение на весь экран (спрятать настройки и меню).

Чтобы сделать снимки:

Нажмите клавишу камеры или джойстик вертикально. На дисплее появится запрос на сохранение фотографий. Нажмите **Yes (Да)**, чтобы сохранить фотографии.



начать, а затем остановить запись. Нажмите **Play (Воспр.)**, чтобы просмотреть запись. Нажмите **Save (Сохранить)**, чтобы сохранить видеозапись.

2. Setting - Настройки

Используйте это меню, чтобы изменить настройки камеры.

1. Shutter sound (Звук затвора): Выбрать звук затвора объектива камеры при съемке:

- Shutter 1 (Звук 1)**
- Shutter 2 (Звук 2)**
- Shutter 3 (Звук 3)**

Выберите нужную опцию и **OK**.

2. Photo size (Размер фото): Выбрать размер изображения:

- 176x144**
- 352x288**
- 640x480**
- 800x600**
- 1024x768**
- 1280x1024**

Выберите нужную опцию и нажмите **OK**.

3. Quality (Качество): Выбрать качество изображения:

- High (Высокое)**
- Mid (Среднее)**
- Low (Низкое)**

Выберите нужную опцию и нажмите **OK**.

4. Serial count (Количество снимков): Выбрать количество снимков за одно нажатие клавиши камеры:

- 4 Times (4 снимка)**



Game - Игры

В телефоне имеются две предустановленные игры.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел Entertainment (Развлечения) и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите Game (Игры) и нажмите ОК.

1. Cargador

- 1. Start/Continue (Старт/Продолжить):** Начать новую игру или продолжить последнюю сохраненную.
- 2. Go to level (Перейти к уровню):** Выбрать уровень от 1 до 80.
- 3. Help (Помощь):** Просмотреть описание игры.

●●● Примечание: Во время игры вы можете регулировать уровень громкости с помощью боковых клавиш **Вверх** и **Вниз**.

2. Blackjack

- 1. Start (Старт):** Начать новую игру.
- 2. Help (Помощь):** Просмотреть клавиши управления и руководство к игре.

●●● Примечание: Во время игры вы можете регулировать уровень громкости с помощью боковых клавиш **Вверх** и **Вниз**.

Theme - Темы

С помощью этой функции вы можете изменить настройки телефона.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Entertainment (Развлечения)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **Theme (Темы)** и нажмите **ОК**.

Выберите тему и нажмите **ОК**. На дисплее появится экран настройки темы.

Color Pattern (Цвет): Выберите **Pattern 1 (Схема 1)** или **Pattern 2 (Схема 2)**.

Wallpaper (Обои): Выбрать изображение для использования в качестве фона дисплея в режиме ожидания.

Incall line (Линия): Выбрать линию входящих вызовов.

SMS tone (Тон SMS): Выбрать мелодию оповещения при входящем SMS-сообщении.

Greetings (Приветствие): Ввести приветствие

Screen saver (Заставка): Выбрать заставку.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Set to current (Сделать текущей):** Сделать выбранную тему текущей.
- 2. Set to default (По умолчанию):** Сбросить настройки.



Avatar - Аватар

С помощью этой функции вы можете создавать и просматривать аватары (изображения - фоторобот).

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел Entertainment (Развлечения) и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите Avatar (Аватар) и нажмите ОК.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Add (Добавить):** Создать новый аватар.
- 2. Send MMS (Отправить в MMS):** Вставить аватар в сообщение MMS.
- 3. Set grafic (Графика)**
 - Set wallpaper (Обои):** Установить аватар в качестве фона дисплея в режиме ожидания.
 - Screen Saver (Заставка):** Установить аватар в качестве заставки.
- 4. Delete (Удалить):** Удалить аватар.
- 5. Delete all (Удалить все):** Удалить все аватары.
- 6. Rename (Переименовать):** Переименовать аватар

Чтобы создать аватар:

- 1 Выберите **Add (Добавить)**.
- 2 Используя стилус, выберите нужную категорию: **Hair (Волосы)**, **Face (Лицо)**, **Eyes (Глаза)**, **Mouth (Рот)**, **Jacket (Пиджак)**, **Pants (Брюки)**, **Extra (Дополнительно)**.
- 3 Выберите нужный предмет, с помощью боковых клавиш **Вверх** и **Вниз** или нажимая джойстик **вверх** и **вниз**.
- 4 Нажмите **Save (Сохранить)**.
- 5 Введите имя аватара и нажмите **Done (Готово)**.




Избранное

Используйте данный подраздел меню для хранения и просмотра различных типов файлов: фотографии, видео, музыки и др.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **My favorites (Избранное)** и нажмите джойстик вниз или вверх.

●●● Примечание: Вы также можете войти в меню избранного из режима ожидания, нажав стилусом иконку , или нажав джойстик вниз.

Video - Видео

В данной папке хранятся все загруженные, записанные, а также полученные в составе мультимедийных сообщений видеофайлы.

1. Download - Загруженные

Здесь хранятся все видеофайлы, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

1. Thumbnail (Эскизы): Отображение имеющихся файлов в виде эскизов.

List view (Список): Отображение имеющихся файлов в виде списка.

2. Rename (Переименовать): Переименовать файл.

3. Delete (Удалить): Удалить выбранный файл.



Избранное

- 2. Rename (Переименовать):** Переименовать выбранный файл.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы.
- 5. View detail (Детали):** Просмотреть информацию о выбранном файле (название, формат, размер и дата).

2. Download melody - Загруженные мелодии

Здесь хранятся файлы различных аудио-форматов, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Set to ring (Установить как звонок):** Сделать выбранный файл мелодией вызова.
- 2. Rename (Переименовать):** Переименовать выбранный файл.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы.
- 5. View detail (Детали):** Просмотреть информацию о выбранном файле (название, формат, размер и дата).

3. EMS melody - Мелодии EMS

Здесь хранятся мелодии, предназначенные для передачи в сообщениях EMS.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Set to ring (Установить как звонок):** Сделать выбранный

файл мелодией вызова.

2. Rename (Переименовать): Переименовать выбранный файл.

3. Delete (Удалить): Удалить выбранный файл.

4. Delete all (Удалить все): Удалить все файлы.

5. View detail (Детали): Просмотреть информацию о выбранном файле (название, формат, размер и дата).

Photo - Фото

В данной папке хранятся все загруженные, снятые, а также полученные в составе мультимедийных сообщений фотографии.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

1. Thumbnail (Эскизы): Отображение имеющихся фотографий в виде эскизов.

2. Large view (Просмотр): Отображение фотографий на весь дисплей.

3. Send MMS (Отправить в MMS): Вставить фотографию в мультимедийное сообщение MMS.

4. Set grafic (Графика)

Set wallpaper (Установить обои): Установить в качестве фона дисплея в режиме ожидания.

Set as ScrSvr (Установить как заставку): Установить в качестве заставки.

5. Delete (Удалить): Удалить фотографию.

6. Delete all (Удалить все): Удалить все фотографии.

7. Rename (Переименовать): Переименовать фотографию.

8. View detail (Детали): Просмотреть информацию о фотографии (название, формат, размер и дата).



Image - Изображения

В данной папке хранятся изображения, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером, а также полученные в составе мультимедийных сообщений.

1. Download - Загруженные

Здесь хранятся все изображения, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером.

Нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Thumb View (Эскизы):** Отображение имеющихся изображений в виде значков.
- 2. Large view (Просмотр):** Отображение на весь дисплей.
- 3. Set grafic (Графика)**
 - Set wallpape (Установить обои):** Установить в качестве фона дисплея в режиме ожидания.
 - Set as ScrSvr (Установить как заставку):** Установить в качестве заставки.
- 4. Rename (Переименовать):** Переименовать изображение.
- 5. Delete (Удалить):** Удалить изображение.
- 6. Delete all (Удалить все):** Удалить все изображения.
- 7. View detail (Детали):** Просмотреть информацию об изображении (название, формат, размер и дата).

2. EMS image - Картинки EMS

Здесь хранятся свои рисунки, загруженные через WAP или



- 4. **Delete all (Удалить все)**: Удалить все аватары.
- 5. **Rename (Переименовать)**: Переименовать аватар.

Others - Другое

Здесь хранятся другие файлы, которые были загружены или получены в сообщении.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. **Send MMS (Отправить в MMS)**: Вставить файл в мультимедийное сообщение MMS.
- 2. **Rename (Переименовать)**: Переименовать файл.
- 3. **Delete (Удалить)**: Удалить файл.
- 4. **Delete all (Удалить все)**: Удалить все файлы.
- 5. **View detail (Детали)**: Просмотреть информацию о файле (название, формат, размер и дата).

●●● Примечание: В памяти телефона существует ограничение на хранение файлов в той или иной категории. Вы не сможете сохранить большее количество файлов, чем установлено ограничением. При необходимости удалите ненужные файлы, чтобы сохранить новые.

Video (Видео)	Download (Загруженные)	50
	My Movies (Мои видеозаписи)	50
Sound (Аудио)	MP3	50
	Download (Загруженные мелодии)	50
	EMS melody (Мелодии EMS)	50
Photo (Фото)		300
Image (Изображения)	Download (Загруженные)	100
	EMS Image (Картинки EMS)	50
Other (Другое)		50
Общее количество файлов		750



Приложения

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Utilities (Приложения)** и нажмите джойстик вниз или вверх.

Alarm - Будильник

С помощью функции будильника вы можете устанавливать звуковой сигнал на заданное время.

Доступные опции:

1. Периодичность сигнала: Выбрать режим работы будильника:

- Off (Выкл.)**
- One time (Один раз)**
- Mon~Fri (Будни)**
- Everyday (Ежедневно)**

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

2. Время будильника: Установить время будильника.

3. Сигнал будильника: Изменить мелодию звонка будильника. Нажмите **Chng (Изменить)**, чтобы войти в список доступных сигналов и мелодий. Нажимайте джойстик **Вверх** или **Вниз**, чтобы выбрать нужную мелодию и нажмите клавишу **OK**. Нажимайте джойстик **Вправо** или **Влево**, чтобы выбрать другие типы звонка.

Scheduler - Ежедневник

С помощью данного меню вы можете управлять своими делами и хранить данные в важных событиях.

1. Schedule - Календарь

При входе в меню на дисплее появляется календарь. Текущая дата выделена цветом. Выделенные квадратным курсором даты обозначают запланированные события.

Используя джойстик или стилус, выберите нужную дату. На дисплее появится экран ввода нового события:

1. Описание события:

Нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести текст события (до 32 символов). Чтобы сохранить событие, нажмите **Save (Сохранить)**.

2. Время события: Ввести время события.

3. Напоминание: Выберите режим напоминания о событии с помощью джойстика:

On time (В заданное время)

Before 1H (За 1 час)

Before 1D (За 1 день)

Off (Выкл.)

4. Мелодия сигнала:

Чтобы изменить мелодию сигнала напоминания о событии нажмите **Chng (Изменить)** и выберите нужную мелодию. Нажимайте джойстик **Вправо** или **Влево**, чтобы выбрать другие типы звонка.



Приложения

Выберите отмеченную дату и нажмите **OK**. В списке событий нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Add (Добавить):** Добавить событие на текущую дату.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить событие. При выборе этой опции последует запрос подтверждения.

●●● Примечание: В режиме отображения календаря вы можете удалить все события, нажав **Menu (Меню)**, затем **Delete All (Удалить все)** и нажав для подтверждения **OK**.

2. To do - Дела

Вы можете создавать список дел, которые вам необходимо сделать, выбирать уровень приоритета и отмечать статус дел по мере их выполнения.

Меню функции:

1. Описание дела (Тема):

Нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести текст события (до 32 символов). Чтобы сохранить событие, нажмите **Save (Сохранить)**.

2. Дата: Введите дату и нажмите **OK**.

3. Приоритет: Выберите приоритет, нажав джойстик вправо или влево:

- Low (Низкий)**
- Normal (Обычный)**
- High (Высокий)**

Нажмите **OK** для подтверждения.

4. Состояние: Нажмите **Set (Изменить)**, чтобы выбрать состояние завершенности дела.



Приложения

6. Напоминание: Выберите режим напоминания о событии с помощью джойстика:

- On time (В заданное время)**
- Before 1D (За 1 день)**
- Before 2D (За 2 дня)**
- Off (Выкл.)**

Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

7. Мелодия сигнала:

Чтобы изменить мелодию сигнала напоминания о событии нажмите **Chng (Изменить)** и выберите нужную мелодию. Нажимайте джойстик **Вправо** или **Влево**, чтобы выбрать другие типы звонка. Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

Выберите нужную годовщину в списке и нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Add (Новая заметка):** Создать новую годовщину.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранную годовщину.
- 3. Delete all (Удалить все):** Удалить все годовщины.

4. Auto On/Off - Авто Вкл./Выкл.

С помощью этой функции вы можете задать время включения и выключения телефона.

Extras - Дополнительно

1. World time - Мировое время

Эта функция позволяет просмотреть текущее время в крупных городах мира. Используя джойстик, выберите нужный город.

2. Stopwatch - Секундомер

С помощью секундомера вы можете измерять отдельные отрезки времени а также засекать до 6 промежуточных результатов.

Нажмите **Start/Stop (Старт/Стоп)**, чтобы начать отсчет времени и остановить его. Чтобы сбросить показания секундомер, нажмите **Reset (Сброс)**.

3. Currency - Конвертер валют

Эта функция позволяет преобразовывать одну валюту в другую.

Чтобы выполнить преобразование:

- 1 Выберите местную и иностранную валюту, используя джойстик.
- 2 Введите коэффициент преобразования (текущий курс валюты).
- 3 Введите преобразовываемую величину местной или иностранной валюты.
- 4 Нажмите ОК, чтобы выполнить преобразование.



Приложения

Calculator - Калькулятор

Вы можете использовать телефон в качестве калькулятора. Калькулятор выполняет основные математические действия: сложение, вычитание, умножение и деление. Используйте стилус для ввода цифр и выполнения математических действий.

Мемо - Заметки

С помощью этой функции вы можете создавать короткие текстовые заметки.

В списке заметок нажмите Мени (Меню), чтобы войти в меню опций:

- 1. Add (Новая заметка):** Создать новую заметку.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранную заметку.
- 3. Delete all (Удалить все):** Удалить все заметки.



Настройки

Sound - Аудио

С помощью этого меню вы сможете изменить звуковые настройки вашего телефона.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Setting (Настройки)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **Sound (Аудио)** и нажмите **OK**.

1. Ring tone - Мелодия звонка

С помощью этой функции вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при поступлении входящих вызовов.

Используйте джойстик для просмотра списка мелодий. При выделении мелодии телефон автоматически ее воспроизводит. После того, как вы выбрали нужную мелодию, нажмите **OK**.

Нажимайте джойстик вправо и влево, чтобы выбрать другой тип мелодии.

2. Adjust volume - Громкость

С помощью этой функции вы можете настроить громкость звонка, динамика, а также звука нажатий клавиш.



Настройки

- 1 Нажимайте джойстик вверх и вниз, выберите громкость звонка, динамика, или звука нажатий клавиш.
- 2 Выберите один из пяти уровней громкости, нажимая джойстик вправо и влево или боковые клавиши Вверх и Вниз.
- 3 Нажмите **Save (Сохранить)**, чтобы сохранить настройки.

3. Ringer type - Тип сигнала

С помощью этой функции вы можете выбрать нужный тип звонка при входящих вызовах.

Тип звонка	Описание
Bell (Звонок)	Только звонок.
Vibrator (Вибро)	Только вибрация.
Vib. -> Bell (Вибро, затем звонок)	Вибрация, затем звонок.
Vib. + Bell (Вибро и звонок)	Вибрация и звонок одновременно.
Sliding bell (Нарастающий)	Нарастающий звонок.

Выберите нужный тип звонка и нажмите **ОК**.



Настройки

Phone set - Настройки телефона

С помощью этого меню вы сможете изменить настройки вашего телефона.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Setting (Настройки)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **Phone (Телефон)** и нажмите **OK**.

1. Language - Язык

С помощью этой функции, вы можете выбрать язык отображения текста на дисплее.

2. Calibrate Touch Panel - Калибровка экрана

С помощью этой функции, вы можете проверить калибровку дисплея.

Нажимайте стилусом на красный крест.



5. Auto redial - Автодозвон

Функция автодозвона позволяет автоматически повторять набор номера абонента, если он не отвечает или его линия занята.

Доступные опции:

1. **On (Вкл.):** Включить автодозвон.
2. **Off (Выкл.):** Выключить автодозвон.

Выберите нужную опцию и нажмите **OK**.

6. Data mode - Данные

Телефон может передавать и принимать цифровые данные и факсовые сообщения при условии его подключения к компьютеру (это может быть ноутбук, карманный компьютер или просто компьютер, поддерживающий ОС Windows NT, 98 или более поздние версии). В данном случае телефон выполняет функции модема при беспроводной связи.

Доступные опции:

1. **On (Вкл.):** Включить режим.
2. **Off (Выкл.):** Выключить режим.

Выберите нужную опцию и нажмите **OK**.

7. GPRS Set - Настройки GPRS

С помощью этой функции вы можете выбрать тип подключения к сети GPRS.

1. **Auto (Автоматически):** Автоматическая регистрация в сети GPRS при включении телефона.
2. **Manual (Вручную):** Регистрация и подключение к сети

GPRS происходит по запросу приложения и закрывается при завершении работы приложения.

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

Phone modes - Профили

С помощью этой функции, вы можете изменить параметры телефона в соответствии с обстановкой, в которой вы находитесь.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Setting (Настройки)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **Phone modes (Профили)** и нажмите **OK**.

●●● Примечание: Вы также можете войти в меню профилей из режима ожидания, нажав джойстик вверх.

По умолчанию установлен профиль **Normal (Обычный)**, настройки которого изменить нельзя.



Настройки

	Normal (Обычный)	Meeting (Совещание)	Street (На улице)	Concert (Без звука)	Car (В машине)
Incoming Call (Входящий вызов)	Bell (Звонок)	Vibrator (Вибро)	Vib. + Bell (Вибро + Звонок)	Vibrator (Вибро)	Bell (Звонок)
Message Tone (Сигнал о сообщении)	Bell (Звонок)	Vibrator (Вибро)	Vib. +Bell (Вибро +Звонок)	Vibrator (Вибро)	Bell (Звонок)
Key Tone (Звук клавиш)	On (Вкл.)	Off (Выкл.)	On (Вкл.)	Off (Выкл.)	On (Вкл.)
Alarm (Будильник)	Bell (Звонок)	Vibrator (Вибро)	Vib. +Bell (Вибро +Звонок)	Vibrator (Вибро)	Bell (Звонок)
Auto Redial (Автодозвон)					
Backlight (Подсветка)				Save mode 2 (Эконом 2)	On (Вкл.)

Выберите нужный профиль и нажмите **OK** или нажмите **Chng** (**Изменить**), чтобы изменить настройки профиля.

Display - Экран

С помощью этого меню вы сможете изменить настройки дисплея вашего телефона.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Setting (Настройки)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **Display (Экран)** и нажмите **OK**.

1. Set graphic - Графика

С помощью этой функции вы можете выбрать фон дисплея, отображающийся в режиме ожидания.

Выберите нужное изображение, используя джойстик и нажмите **OK**.

2. Backlight - Подсветка

С помощью этой функции вы можете настроить подсветку дисплея и клавиатуры.

1. LCD (Экран)

Выберите один из трех режимов работы подсветки дисплея и нажмите клавишу **OK**.

Normal (Обычный): Подсветка (~ 10 сек.), затемнение (~ 20 сек.).



Настройки

Save mode 1 (Эконом 1): Подсветка (~ 10 сек.).

Save mode 2 (Эконом 2): Затемнение (~ 20 сек.).

2. Keypad (Клавиатура)

Вы можете настроить время работы подсветки клавиатуры:

5 sec (~ 5 секунд)

10 sec (~ 10 секунд)

Always off (Выкл.)

Выберите нужную опцию и нажмите **ОК**.

3. Idle banner - Приветствие

Вы можете ввести текстовое сообщение, которое будет отображаться на дисплее в режиме ожидания.

Используя клавиатуру, введите сообщение и нажмите клавишу **ОК**.

●●● Примечание: См. о вводе текста на стр. 27.

4. Color pattern - Цветовая схема

Эта опция позволяет изменять цветовые схемы дисплея.

Выберите одну из двух предложенных тем и нажмите **ОК** для подтверждения выбора.

5. Set Saver Grafic - Заставка

С помощью этой функции вы изображение для использования в качестве заставки дисплея.

Выберите нужное изображение, используя джойстик и нажмите **ОК**.



Настройки

System - Система

С помощью этого меню вы можете изменять настройки безопасности, сети, а также учетные записи WAP и MMS.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите на иконку главного меню, расположенную в левой нижней части дисплея.
- 2** Выберите раздел **Setting (Настройки)** и нажмите джойстик вниз или вверх.
- 3** Выберите **System (Система)** и нажмите **OK**.

1. Security set - Безопасность

С помощью этого меню вы можете управлять PIN-кодами, блокировкой телефона и разрешенными номерами.

1. Phone lock – Блокировка телефона

Данная функция позволяет защитить телефон от несанкционированного доступа. Когда телефон заблокирован, нельзя воспользоваться ни одной функцией.

При включении телефона или попытке доступа в меню на дисплее будет появляться запрос на ввод пароля. По умолчанию, пароль равен **0000**. Чтобы изменить пароль, воспользуйтесь функцией **Change PWD (Изменить пароль)**.

Доступные опции:

1. Lock now (Немедленно)

После того как вы введете правильный пароль, телефон



Настройки

●●● Примечание: Если при вводе PIN-кода вы сделаете ошибку, на дисплее появится сообщение **Invalid code (Неверный код)**. Если вы введете неправильный код три раза подряд, SIM-карта блокируется. Используйте для разблокировки SIM-карты код PUK.

3. Format storage - Форматировать память

Данная функция позволяет удалить из памяти телефона фотографии, видео, MP3. файловую систему телефона и удалить все сохраненные данные, такие как список контактов, список вызовов и др.

Для использования этой функции вам понадобится ввести пароль блокировки. Если при вводе пароля вы сделаете ошибку, на дисплее появится сообщение **Invalid password. Try again (Неверный пароль. Попробуйте снова)**.

Когда вы введете правильный пароль, на дисплее появится сообщение **Waiting... (Подождите...)** и данные будут удалены.

4. Master reset - Сброс настроек

Данная функция позволяет отменить все измененные настройки и вернуть их к значению по умолчанию.

Для использования этой функции вам понадобится ввести пароль блокировки. Если при вводе пароля вы сделаете ошибку, на дисплее появится сообщение **Invalid password. Try again (Неверный пароль. Попробуйте снова)**. Когда вы введете правильный пароль, телефон перезагрузится и настройки вернуться к значению по умолчанию.

Когда вы введете правильный пароль, на дисплее появится сообщение **Waiting... (Подождите...)** и данные будут удалены.



2. Network set - Настройки сети

1. Call divert – Переадресация

Данная функция позволяет переадресовать входящие вызовы на указанный вами номер, когда вы заняты или недоступны.

Вы можете настроить переадресацию на различные виды вызовов: **Voice (Голосовые)**, **Data (Данные)** и **Fax (Факс)**.

Доступные опции:

- 1. Divert always (Все вызовы):** Переадресация всех вызовов.
- 2. On busy (Если занят):** Переадресация, если ваш телефон занят.
- 3. No reply (Если нет ответа):** Переадресация, если ваш телефон не отвечает.
- 4. Unreachable (Если недоступен):** Переадресация, если вы находитесь вне зоны действия сети или ваш телефон выключен.
- 5. Cancel (Отменить):** Выключить переадресацию.

2. Call barring - Запрет вызовов

Данная функция позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы. Это сетевая услуга, и все изменения вносятся в настройки сети.

Доступные опции:

- 1. All outgoing (Все исходящие):** Запрет всех исходящих вызовов.
- 2. Int'l Call (Международные):** Запрет международных вызовов.



Настройки

устанавливаемые сетью.

2. Hide number (Скрыть номер): Скрыть номер при вызове.

3. Send number (Передать номер): Передать номер.

5. Network setup - Настройки сети

Данная функция позволяет настроить сеть в роуминге, когда вы находитесь вне зоны действия домашней сети.

Доступные опции:

1. Search type (Режим поиска сети): Изменить режим выбора сети.

Automatic (Автоматически): Телефон автоматически подключается к первой сети из списка доступных.

Manual (Вручную): Телефон предложит выбрать одну из доступных сетей.

2. Preferred NET (Предпочит. сеть): Изменить список сетей, к которым телефон должен выполнять подключение в первую очередь.

Add (Добавить):

Add from available (Добавить из доступных): Добавить в список одну из доступных сетей.

Add from known (Добавить из известных): Добавить в список одну из известных сетей.

Display (Отобразить): Проверить список предпочитаемых сетей.

3. Known NET (Известные сети): Выбрать сеть из списка известных сетей.

3. Net Account - Сетевой аккаунт

Данная функция позволяет вам настроить профили доступа к таким услугам сети, как WAP и обмен мультимедийными сообщениями MMS. Свяжитесь с вашим оператором связи для получения информации о настройках для использования этих услуг.

Настройки профилей могут передаваться с помощью сообщений конфигурации от оператора связи. Но вы также можете ввести все настройки вручную.

1. WAP

Выберите профиль из списка и нажмите **Sel (Выбрать)**, чтобы использовать профиль, или **Edit (Редактировать)**, чтобы настроить профиль.

- 1. Profile name (Имя профиля):** Название сетевого профиля.
- 2. Homepage (Дом. страница):** Адрес домашней (стартовой) страницы.
- 3. Gateway (Шлюз):** IP-адрес сервера в формате "xxx.xxx.xxx.xxx".
- 4. Port number (Порт):** Номер WAP-порта.
- 5. Conn type (Тип соединения):** Выбрать тип соединения:
 - HTTP
 - WSP CL
 - WSP CO
- 6. Bearer type (Канал данных):** Выбрать канал данных:
 - GSM-GPRS (Только GPRS)
 - GSM-CSD (Только CSD)



Настройки

7. GSM-GPRS (Настройки GPRS): Изменить настройки канала GPRS:

- APN (Точка доступа)**
- User ID (Имя пользователя)**
- Password (Пароль)**
- Linger time (Таймаут)**

8. GSM -CSD (Настройки CSD): Изменить настройки канала GPRS:

- Dial number (Номер)**
- User ID (Имя пользователя)**
- Password (Пароль)**
- Linger time (Таймаут)**

2. MMS

Выберите профиль из списка и нажмите **Set (Выбрать)**, чтобы использовать профиль, или **Edit (Редактировать)**, чтобы настроить профиль.

- 1. Profile name (Имя профиля):** Название сетевого профиля.
- 2. MMSC (Центр MMS):** Адрес мультимедийного центра.
- 3. Gateway (Шлюз):** IP-адрес сервера в формате “xxx.xxx.xxx.xxx”.
- 4. Port number (Порт):** Номер порта.
- 5. Conn type (Тип соединения):** Выбрать тип соединения:
 - HTTP**
 - WSP CL**
 - WSP CO**
- 6. Bearer type (Канал данных):** Выбрать канал данных:
 - GSM-GPRS (Только GPRS)**
 - GSM-CSD (Только CSD)**



Справочная информация

Коды доступа

Пароль телефона

Пароль телефона позволяет избежать его несанкционированное использование. По умолчанию этот пароль равен “0000”. Измените этот пароль до начала эксплуатации телефона.

Храните пароль в надежном месте и отдельно от телефона.

PIN

PIN-код защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код обычно поставляется вместе с SIM-картой. Когда запрос PIN-кода разрешен, этот код запрашивается при каждом включении телефона.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать SIM-карту, необходимо ввести PUK-код.

PIN2

PIN2, поставляемый вместе с SIM-картой, требуется для доступа к некоторым функциям телефона, таким как изменение единиц счетчиков. Эти функции доступны лишь в том случае, если они поддерживаются вашей SIM-картой. Если вы ввели неправильный PIN2-код три раза подряд, SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать SIM-карту, необходимо ввести PUK2-код.

PUK

PUK, поставляемый вместе с SIM-картой, состоит из 8 цифр и необходим для разблокирования SIM-карты. Если вы ввели неправильный код PUK десять раз подряд, SIM-карта больше не может использоваться. Обратитесь к оператору связи для получения новой SIM-карты.

PUK2

Код PUK2, поставляемый вместе с SIM-картой, требуется для изменения заблокированного кода PIN2. Если вы набрали неправильный код PUK2 десять раз подряд, вы не можете использовать функции, нуждающиеся в коде PIN2. Обратитесь к оператору связи для получения новой SIM-карты. Вы не можете изменить код PUK2. Если вы потеряли код, обратитесь к своему оператору связи.

Пароль запрета вызовов

Это запрещающий пароль нужен при использовании функции Запрет вызова. Вы можете получить этот пароль у оператора связи, когда подписываетесь на эту услугу. Более подробная информация приводится на стр. 106.



Использование аккумуляторов

Телефон работает на стандартных литий-ионных (Li-ion) перезаряжаемых аккумуляторах.

Меры предосторожности при использовании аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Чем ближе вы находитесь к узлам сотовой сети, тем меньше энергии потребляет ваш телефон. Длительность режима разговора и режима ожидания очень сильно зависит от уровня сигнала сети и параметров сотовой сети, определяемых оператором связи.
- Время зарядки аккумулятора зависит от оставшегося заряда, типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор может заряжаться и разряжаться сотни раз, но со временем его параметры будут ухудшаться. Когда время работы аккумулятора заметно сократилось, его следует заменить на новый. Оставаясь без использования, полностью заряженный аккумулятор со временем разряжается.
- Используйте аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные изготовителем телефона. Отключайте зарядное устройство после зарядки. Не оставляйте аккумуляторы подключенными к зарядному устройству на



Меры безопасности

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Для разговора по мобильному телефону сначала припаркуйтесь в безопасном месте. Телефон должен быть установлен в держателе, не следует его класть на пассажирское сиденье или другое место, откуда он может упасть. В случае резкого торможения, падение телефона может привести к непредвиденным ситуациям, например, телефон может попасть под педаль тормоза.

Помните, что безопасность на дороге имеет первостепенное значение!

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено либо может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

При подключении телефона к другому устройству, прочитайте инструкцию к данному устройству. Нельзя подключать друг к другу несовместимое оборудование.

Как и всякое радиочастотное оборудование, мобильный телефон рекомендуется эксплуатировать в определенном положении. Нормальное рабочее положение телефона – около уха.

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- Не носите телефон в нагрудном кармане;
- Для снижения вероятности возникновения помех держите включенный телефон около уха, более удаленного от кардиостимулятора.
- При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые мобильные телефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.



Прочее медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные системы антиблокирования тормозов, электронные системы управления скоростью, системы управления воздушными подушками). С этими вопросами обращайтесь к изготовителю автомобиля или к его представителю. Обращайтесь также к изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Выключайте телефон в общественных местах, где его пользование запрещено соответствующими указателями.



Справочная информация

работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая как стационарные, так и портативные беспроводные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование телефона в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Пользование беспроводным телефоном на борту самолета может создать помехи в работе систем самолета, и нарушит их функционирование, что преследуется по закону.



Справочная информация

- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства. Протирайте телефон слегка влажной салфеткой.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может стать причиной нарушения нормальной работы подвижных частей телефона.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению телефона и к нарушению правил использования радиооборудования.
- Если телефон, аккумулятор, зарядное устройство или любой аксессуар работает неправильно, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр Voxtel. Только квалифицированный персонал способен отремонтировать телефон.

