

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
VOXTEL BD60
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем вас с приобретением
мобильного телефона
Voxtel BD60!

Пожалуйста, внимательно прочитайте
данное руководство перед началом
работы с телефоном.



Содержание

Меры предосторожности ..5	Setting - Настройки38
Комплектация7	Sound - Звук (1-1)38
Описание телефона8	Display - Экран (1-2)41
Внешний вид телефона8	Phone set - Настройки
Экран12	телефона (1-3)43
Начало работы15	Security set - Настройки
Установка SIM-карты15	безопасности (1-4)47
Установка аккумулятора16	Network set - Настройки сети
Зарядка аккумулятора17	(1-5)51
Включение и выключение	Net Account - Сетевой
телефона18	аккаунт (1-6)55
Функции вызова20	Message - Сообщения58
Выполнение вызова20	SMS (2-1)58
Завершение вызова21	MMS (2-2)65
Международный вызов21	WAP70
Вызов номера из телефонной	Recent Pages - Последние
книги21	страницы (3-1)70
Вызов из списка набранных	Homepage - Домашняя
номеров21	страница (3-2)70
Быстрый набор22	Go to URL - Перейти
Настройка громкости22	к URL (3-3)71
Прием вызова22	Bookmark - Закладки (3-4) ...71
Отклонение вызова23	Push Message - Push-
Просмотр списка	сообщение (3-5)71
пропущенных вызовов23	Phone book - Контакты72
Опции в режиме разговора ..23	Phone book - Контакты
Ввод текста28	(4-1)72
Изменение режима ввода	Group edit - Группы (4-2)74
текста29	Turbo set - Быстрый набор
Режим eZi31	(4-3)75
Режим Алфавит (ABC)32	Memory status - Состояние
Система меню34	памяти (4-4)75
Навигация по меню34	My number - Мой номер
Быстрый доступ35	(4-5)75
Структура меню36	My profile - Мой профиль
	(4-6)76
	Call logs - Вызовы (4-7)76



Содержание

Multimedia -		Accessories -	
Мультимедиа78		Приложения107	
Media player - Медиаплеер		Alarm - Будильник (8-1)	107
(5-1)	78	Calculator - Калькулятор	
Camera - Камера (5-2)	83	(8-2)	108
Camcorder - Видеосъемка		World time - Мировое время	
(5-3)	89	(8-3)	108
Photo editor - Фото		Stopwatch - Секундомер	
редактор (5-4)	92	(8-4)	108
Clip editor - Монтаж клипов		Currency - Конвертер валют	
(5-5)	92	(8-5)	108
Voice note - Диктофон		Schedule - Ежедневник	
(5-6)	93	(8-6)	109
Setting - Настройки (5-7)	93	To do - Дела (8-7)	110
My Favorites -		Мемо - Заметки (8-8)	111
Избранное96		Anniversary - Годовщины	
Video - Видео (6-1)	96	(8-9)	111
Sound - Аудио (6-2)	97	Auto On/Off - Авто Вкл./Выкл.	
Photo - Фото (6-3)	99	(8-10)	112
Image - Изображения		STK - SIM-меню 113	
(6-4)	100	Справочная	
Avatar - Аватар (6-5)	101	информация 114	
Other - Другое (6-6)	102	Коды доступа	114
Синхронизация		Использование	
с компьютером	102	аккумуляторов	16
Fun/Others -		Меры безопасности	118
Игры/Другое 104		Уход и обслуживание	123
Game - Игры (7-1)	104	Условия гарантийного	
Avatar - Аватар (7-2)	105	обслуживания	125
My Mflash - Контент (7-3)	106		



Меры предосторожности

Перед использованием телефона обязательно прочитайте данные простые правила. Нарушение правил может привести к опасной ситуации или преследуется по закону.

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем; сначала припаркуйтесь. Помните, что в некоторых странах пользование мобильным телефоном во время движения запрещено.

Выключайте в больницах

Соблюдайте все установленные ограничения. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

Выключайте в самолете

Мобильный телефон является источником радиопомех. Пользование мобильным телефоном в самолете запрещено и преследуется по закону.

Выключайте в местах проведения взрывных работ

Соблюдайте все установленные ограничения. Не пользуйтесь телефоном в местах проведения взрывных работ.

Выключайте на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных



Меры предосторожности

станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

Радиопомехи

Все беспроводные телефоны подвержены воздействию помех, ухудшающих качество связи.

Квалифицированное обслуживание

Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал сервисных служб, авторизованных компанией VOXTEL.

Правильно пользуйтесь телефоном

Во время разговора телефон должен находиться в обычном рабочем положении (около уха).

Дети

Храните телефон и аксессуары в местах, недоступных для маленьких детей.

Аккумуляторы и аксессуары

Используйте только рекомендованные производителем аккумуляторы и аксессуары.

Использованные аккумуляторы подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством.



Комплектация


Телефон поставляется в следующей комплектации:



Телефон




Аккумулятор



**Руководство пользователя,
гарантийный талон,
техпаспорт**



Сетевой адаптер



**Кабель для подключения
к компьютеру**





Компакт-диск с ПО



Описание телефона

Внешний вид телефона

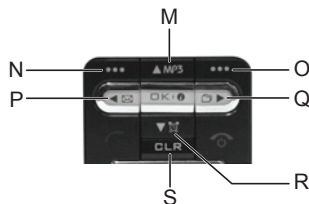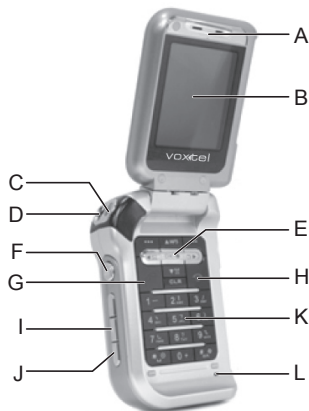

- A: Динамик
- B: ЖК-дисплей
- C: Вспышка
- D: Камера
- E: Клавиша **OK**
- F: Клавиша камеры
- G: Клавиша **вызова/ответа**
- H: Клавиша завершения вызова
- I: Боковые клавиши **Вверх** и **Вниз** (Громкость)
- J: Клавиша **MP3**
- K: Буквенно-цифровые клавиши
- L: Микрофон
- M: Клавиша навигации **Вверх** (Медиаплеер)
- N: Программная клавиша **Влево**
- O: Программная клавиша **Вправо**
- P: Клавиша навигации **Влево** (Сообщения)
- Q: Клавиша навигации **Вправо** (Папки)
- R: Клавиша навигации **Вниз** (Будильник)
- S: Клавиша **отмены (C)**



Описание телефона


Клавиша	Описание
	Удаление набранных символов. В режиме работы с меню – возврат в предыдущее меню.
	В режиме работы с меню – перемещение влево. В режиме редактирования - перемещение курсора влево. В режиме ожидания – Message (Сообщения) .
	В режиме работы с меню – подтверждение выбора. В режиме ожидания – WAP . В режиме камеры – снять фото, начать запись видео.
	В режиме работы с меню – перемещение вправо. В режиме редактирования – перемещение курсора вправо. В режиме ожидания – Data Folder (Папки) .
	В режиме вызова – настройка громкости динамика телефона. В режиме работы с меню – перемещение по спискам меню и функций. В режиме ожидания – настройка громкости звука нажатия клавиш.



Описание телефона

Экран

Основной экран

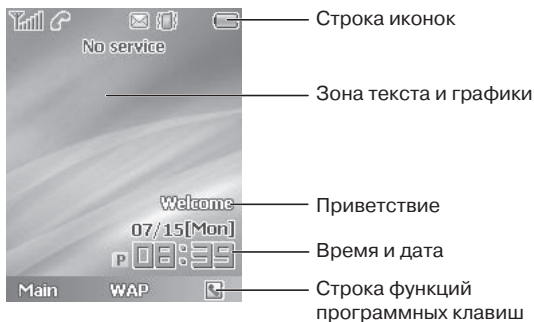











Внешний экран





Описание телефона

Иконки

Иконка	Описание
	На улице: Выбран профиль Street (На улице) .
	Концерт: Выбран профиль Concert (Без звука) .
	Встреча: Выбран профиль Meeting (Совещание) .
	Новое SMS-сообщение: Обозначает наличие непрочитанного текстового сообщения.
	Новое MMS-сообщение: Обозначает наличие нового мультимедийного сообщения.
	Новое голосовое сообщение: Обозначает наличие нового голосового сообщения.
	Push-сообщение: Обозначает наличие нового Push-сообщения.
	Данные: Обозначает передачу данных.
	GPRS: Обозначает установленное соединение GPRS.
	Уровень зарядки аккумуляторов: Чем больше закрашен символ батареи, тем больше уровень зарядки.



Начало работы

Установка SIM-карты

При подключении к мобильной связи вы получаете специальную SIM-карту, которую необходимо установить в телефон. На этой карте записан код доступа в сеть - PIN-код, предоставляемые услуги и некоторые другие функции.

●●● Примечание: SIM-карту и её контакты легко поцарапать или сломать, поэтому будьте осторожны при установке и снятии карты. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте. Храните карту в местах, недоступных для детей.


- 1 Вставьте SIM-карту в гнездо.**
- 2 Убедитесь, что позолоченные контакты SIM-карты обращены в сторону телефона, а скошенный угол находится слева вверху.**
- 3 Сдвиньте фиксатор как показано на рисунке.**





Установка аккумулятора

- 1 Установите аккумулятор таким образом, чтобы его контакты попали в соответствующие пазы на телефоне.
- 2 Нажмите на аккумулятор до его плотного защелкивания на месте.

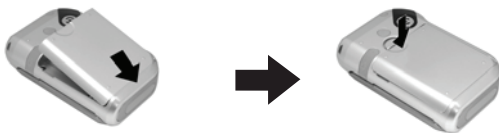

Для того, чтобы снять аккумулятор:

- 1 Отожмите фиксатор аккумулятора вверх, как показано на рисунке и снимите аккумулятор.

●●● Примечание: Перед снятием аккумулятора убедитесь, что телефон выключен. Снятие аккумулятора при включенном телефоне может привести к появлению неисправностей.



Зарядка аккумулятора

Используйте только оригинальный аккумулятор и сетевой адаптер. Для получения подробной информации свяжитесь с вашим дилером.

Перед первым использованием телефона аккумулятор следует полностью зарядить. Время первичной зарядки составляет 8 часов.

- 1 Снимите резиновую заглушку разъема для сетевого адаптера, находящегося в нижней части телефона.**
- 2 Подсоедините сетевой адаптер к разъему.**
- 3 Включите вилку сетевого адаптера в розетку электросети.**



●●● Примечания:

- Телефоном можно пользоваться даже во время зарядки аккумулятора, когда сетевой адаптер подсоединен к телефону. Однако, это продлит время зарядки аккумулятора. Аккумулятор не будет заряжаться, если его температура
- превышает безопасное значение. После того, как температура снизится, зарядка аккумулятора возобновится.



Индикация разрядки аккумулятора

При низком уровне заряда аккумуляторов, на дисплее мигает символ пустой батарейки и звучит предупредительный сигнал. Если уровень зарядки аккумулятора становится очень низким, телефон отключается автоматически. Чтобы этого не происходило, следите за индикатором уровня зарядки аккумулятора и вовремя заряжайте аккумулятор.

Включение и выключение телефона

1 Откройте телефон.

2 Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова.

●●● Примечание: Если вы включаете телефон без установленной SIM-карты, то вам будет предложено ее установить. В таком состоянии можно выполнять только экстренные вызовы, нажав клавишу **SOS**.

3 Если на телефоне включена функция запроса PIN-кода, необходимо ввести PIN-код. После этого телефон выполнит соединение с вашей сетью.

Если на телефоне включена блокировка телефона, введите пароль. Если вы не изменяли пароль, введите 0000 (по умолчанию).

●●● Примечания:


- После того, как телефон обнаружит сеть, дисплей телефона перейдет в режим ожидания.



ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

Выполнение вызова

1 В режиме ожидания наберите код зоны и номер телефона.

●●●● Примечание: Для ввода паузы при наборе номера, нажмите и удерживайте клавишу . На дисплее пауза отображается в виде символа **P**. Номер, стоящий после символа паузы, набирается спустя несколько секунд после номера, стоящего до паузы.

2 Нажмите клавишу вызова/ответа.
Телефон осуществит вызов набранного номера.

●●●● Примечание: Если вы включили функцию **Auto Redial (Автодозвон)**, то телефон автоматически будет дозваниваться до абонента, если он не отвечает или его линия занята. См. подробнее на стр. 46.

Исправление номера

Стереть	Нажмите
Последнюю цифру	Клавишу отмены (C) .
Любую другую цифру в номере	Клавиши навигации Вправо и Влево , чтобы курсор оказался справа от исправляемой цифры. Нажмите клавишу отмены (C) . Введите правильную цифру.
Весь номер	Нажмите и удерживайте клавишу отмены (C) .



Функции вызова

Быстрый набор

См. о настройке клавиш быстрого набора в разделе “Контакты” на стр. 75.

- 1** В режиме ожидания нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу быстрого набора.
- 2** Будет набран номер быстрого доступа, сохраненный в соответствующей ячейке.

Настройка громкости

Во время разговора вы можете отрегулировать громкость динамика с помощью клавиш настройки громкости, расположенных на левой боковой поверхности телефона.

Прием вызова

При поступлении вызова телефон начинает звонить, и на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Если ваш телефон подключен к услуге “Определитель номера”, то на дисплее также отображается номер вызывающего абонента, а если этот номер сохранен в телефонной книге, то появляется и его имя и изображение (если установлено).

- **Нажмите клавишу вызова/ответа, чтобы принять вызов.**

●●● Примечания: Вы можете настроить телефон на прием вызова другим способом. См. подробнее о функции **Answer option (Режим ответа)** в разделе “Настройки телефона” на стр. 46.

Отклонение вызова

Чтобы отклонить вызов, закройте телефон или нажмите клавишу завершения вызова.

Просмотр списка пропущенных вызовов

Если ваш телефон подключен к услуге «Определитель номера», вы можете просмотреть информацию о пропущенных вызовах и сделать ответный звонок. Количество пропущенных вызовов отображается на дисплее в режиме ожидания. При просмотре списка пропущенных вызовов на дисплее отображается время и номера вызовов.

См. подробнее в разделе «Вызовы» на стр. 76.

Опции в режиме разговора

Телефон имеет ряд функций, которые доступны во время разговора. Обратите внимание, что некоторые из них зависят от услуг, предоставляемых сетью связи, поэтому такие функции могут быть не всегда доступны.

Контакты

Во время разговора вы можете открыть меню телефонной книги.

- 1 Нажмите левую программную клавишу **Menu (Меню)**.
- 2 Выберите **Phonebook (Контакты)** и нажмите **OK**.



ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

3 Выберите нужную функцию и нажмите ОК.

См. подробней о работе с меню контактов в разделе “Контакты” на стр. 72.

Сообщение

Во время разговора вы можете открыть меню сообщений.

1 Нажмите Menu (Меню).

2 Выберите Message (Сообщения) и нажмите ОК.

3 Выберите нужную функцию и нажмите ОК.

Отключение микрофона

Во время разговора вы можете отключать микрофон телефона, чтобы абонент не мог вас слышать. Это удобно, когда, например, вам необходимо сказать что-то человеку, который находится рядом с вами, так, чтобы ваш телефонный собеседник этого не услышал.

Чтобы отключить микрофон:

1 В режиме разговора нажмите Menu (Меню).

2 Выберите Mute on (Выкл. микрофон).

3 Нажмите клавишу ОК.

На дисплее появится символ выключенного микрофона.



Функции вызова

При наличии активного и удерживаемого вызова нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Switch (Переключить):** Переключиться с активного вызова на удерживаемый на линии и наоборот.
- 2. Join (Объединить):** Присоединить удерживаемый на линии вызов к вашему разговору для участия в конференции.
- 3. Transfer (Перевести):** Переключить активный вызов на удерживаемый на линии. При выборе этой опции вы будете автоматически отключены от обоих вызовов, а они будут соединены друг с другом.

Завершение вызовов

В режиме разговора нажмите правую программную клавишу **End (Завершить)**, и выберите **End on call (Завершить активный)**, **End held call (Завершить неактивный)** или **End all (Завершить все)**.

Конференция

Вы можете пригласить к разговору больше абонентов, если ваша сеть поддерживает эту услугу.

1 При наличии активного и удерживаемого вызова нажмите Menu (Меню), чтобы войти в меню опций.

2 Выберите Join (Объединить).

Чтобы во время конференции говорить только с определенным участником конференции таким образом, чтобы остальные ее участники не могли слышать вашего разговора:




- 1** Нажмите **Menu** (Меню), выберите **Split** (Отдельно).
- 2** Используя клавиши навигации, выберите нужный вызов и нажмите **OK**.

Функции вызова



Ввод текста

При пользовании телефоном вам будет необходимо вводить какую-либо текстовую информацию, например, записать имя в телефонной книге, событие в ежедневнике или написать текстовое сообщение.

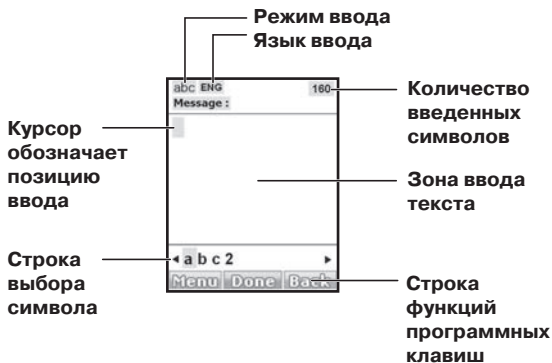

Функции клавиш в режиме ввода текста



Короткое нажатие: Удалить один символ.
Продолжительное нажатие: Удалить все символы в зоне ввода текста.



Подтвердить выбранное слово.
Ввести пробел.



Вернуться в режим ожидания.

Клавиша 0 | Вставить символ пунктуации.

Клавиша 1 | Другие символы.



Изменить режим ввода.



Короткое нажатие: Смена регистра ввода (прописные или строчные буквы).
Продолжительное нажатие: В режиме ввода текста добавляет подчеркивание.

Изменение режима ввода текста

Когда вы находитесь в окне ввода текста, обращайте внимание на индикатор режима ввода текста в левой верхней части дисплея.

Чтобы изменить режим ввода текста:

- 1 **Нажмите Menu (Меню).**
- 2 **Выберите Input method (Режим ввода) и нажмите клавишу ОК.**
- 3 **Используя клавиши навигации, выберите нужный режим: eZi (Режим eZi), abc (Режим Алфавит), 123, Symbol (Символы).**
- 4 **Нажмите клавишу ОК.**

●●● Примечание: Вы также можете изменить режим ввода текста, нажимая боковые клавиши настройки громкости.



Ввод текста

Чтобы изменить язык ввода текста:

- 1 **Нажмите Menu (Меню).**
- 2 **Выберите Language (Язык ввода) и нажмите клавишу ОК.**
- 3 **Используя клавиши навигации, выберите нужный язык ввода.**
- 4 **Нажмите клавишу ОК.**

Использование EMS-вставок

Эта функция позволяет добавлять в сообщение звуковые и графические дополнения.

- 1 **Нажмите Menu (Меню).**
- 2 **Выберите Insert Media (Добавить) и нажмите клавишу ОК.**
- 3 **Используя клавиши навигации, выберите нужную вставку: Picture (Свой рисунок), Melody (Свою мелодию), Sound (Звук) или Animation (Свою анимацию).**

●●● Примечание: С помощью этих опций вы можете отправлять сообщение с анимацией или звуком. При этом передаются не сами вставки, а только их указатели. При этом телефон получателя сообщения распознает указатель и выдает свою собственную анимацию или звук. Если у вас и получателя одна и та же модель телефона, то анимация и звук будут совпадать с тем, что было отправлено.

4 Нажмите клавишу ОК.

Режим eZi

Режим eZi позволяет вводить слова, нажимая клавиши один раз. Он основан на принципе сравнения нажатий клавиш со словами из внутренней словарной базы. Чтобы набрать слово, необходимо нажать клавиши, соответствующие нужным буквам.

Ввод слов

При вводе слова нажимайте соответствующие клавиши. Необходимо помнить о следующем:

- 1 Нажимайте на клавиши последовательно по одному разу на каждую букву.**
Например, чтобы набрать слово "Hello", нажмите клавиши 4, 3, 5, 5, 6.
- 2 Слово, которое вы печатаете появляется на дисплее. С каждым нажатием слово изменяется.**
- 3 Если слово, появившееся на экране не то, которое вы хотели увидеть, нажмите клавиши навигации Вправо и Влево, чтобы выбрать другие слова, отвечающие набору.**
- 4 Нажмите клавишу ОК, чтобы подтвердить выбор слова.**



Режим Алфавит

При наборе текста в этом режиме нажимайте клавиши, на которых изображены нужные символы:

- Один раз для первой буквы;
- Два раза для второй буквы и т.д.

Режим Алфавит основан на принципе многократного нажатия. Для примера, нажмите клавишу 2 один раз, чтобы ввести букву “А”, два раза, чтобы ввести букву “В” и три раза, чтобы ввести букву “С”. Курсор передвинется вправо, когда вы нажмете другую клавишу.

При вводе одного и того же символа дважды или другого символа на этой же клавише, просто подождите секунду, чтобы курсор переместился вправо автоматически, и затем наберите следующий символ.

Ниже приведена сводная таблица букв и символов, соответствующих каждой клавише.

Режим 123

С помощью данного режима вы можете вводить только цифры.

Режим ввода символов

С помощью данного режима вы можете вводить только символы.



Система меню

Телефон имеет ряд функций, связанных для вашего удобства в систему меню.

Доступ к функциям меню можно осуществлять путём просмотра и выбора, либо с помощью клавиш быстрого доступа.

Навигация по меню

- 1** В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Main (Меню)**, чтобы войти в меню. С помощью клавиш навигации выберите, например, **Phonebook (Контакты)**. Нажмите **OK**, чтобы войти в этот раздел меню.
- 2** Если раздел содержит подменю, например, **Group edit (Группы)**, выберите его, используя клавиши навигации, и нажмите **OK**, для входа в подменю.
- 3** С помощью клавиш навигации выберите нужную опцию, например, **Rename (Переименовать)**.
- 4** Нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Быстрый доступ

Каждый раздел, подменю и пункт меню имеют свой номер, с помощью этого номера можно быстро найти нужную функцию. Номер стоит рядом с каждой функцией, для которой есть быстрый доступ.

●●● Примечание: Номера, присвоенные функциям могут не совпадать с номерами меню в вашем телефоне, так как это зависит от услуг, поддерживаемых вашей SIM-картой.

- 1** В режиме ожидания нажмите программную клавишу **Main (Меню)**.
- 2** Выберите нужное подменю, нажав соответствующую клавишу, например, **1** для **Setting (Настройки)**.
- 3** Выберите **Phone set (Настройки телефона)**, нажав клавишу **3**.
- 4** Выберите **Phone mode (Профили)**, нажав клавишу **2**.
- 5** Используя клавиши навигации, выберите нужный профиль и нажмите **OK**.



Структура меню

1 Setting (Настройки)

1. Sound (Звук)
2. Display (Экран)
3. Phone set (Настройки телефона)
4. Security set (Настройки безопасности)
5. Network set (Настройки сети)
6. Net Account (Сетевой аккаунт)

2 Message (Сообщения)

1. SMS
2. MMS

3 WAP

1. Recent Pages (Последние страницы)
2. Homepage (Домашняя страница)
3. Go to URL (Перейти к URL)
4. Bookmark (Закладки)
5. Push Message (Push-сообщение)

4 Phone book (Контакты)

1. Phone book (Контакты)
2. Group edit (Группы)
3. Turbo set (Быстрый набор)
4. Memory status (Состояние памяти)
5. My number (Мой номер)
6. My profile (Мой профиль)
7. Call logs (Вызовы)

5 Multimedia (Мультимедиа)

1. Media player (Медиаплеер)



Настройки

Sound - Звук

Меню 1-1

С помощью этого меню вы сможете изменить звуковые настройки вашего телефона.

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2 Выберите **Setting (Настройки)** и нажмите **OK**.
- 3 Выберите **Sound (Звук)** и нажмите **OK**.

Ring tone - Мелодия

Меню 1-1-1

С помощью этой функции вы можете выбрать мелодию, которая будет звучать при поступлении входящих вызовов.

Используйте клавиши навигации для просмотра списка мелодий. При выделении мелодии телефон автоматически ее воспроизводит. После того, как вы выбрали нужную мелодию, нажмите **OK**.

Нажимайте клавиши навигации **Вправо** и **Влево**, чтобы выбрать тип мелодии.

Adjust volume - Громкость

Меню 1-1-2

С помощью этой функции вы можете настроить громкость звонка, динамика, а также звука нажатий клавиш.

- 1 Используя клавиши навигации **Вправо** и **Влево**, выберите громкость звонка, динамика, или звука нажатий клавиш.
- 2 Выберите один из пяти уровней громкости с помощью клавиш навигации **Вверх** и **Вниз**.
- 3 Нажмите **Save (Сохранить)**, чтобы сохранить настройки.

Ringer type - Тип сигнала

Меню 1-1-3

С помощью этой функции вы можете выбрать нужный тип звонка при входящих вызовах.

Тип звонка	Описание
Bell (Звонок)	Только звонок.
Vibrator (Вибро)	Только вибрация.
Vib. -> Bell (Вибро, затем звонок)	Вибрация, затем звонок.
Vib. + Bell (Вибро и звонок)	Вибрация и звонок одновременно.
Sliding bell (Нарастающий)	Нарастающий звонок.

Выберите нужный тип звонка и нажмите **ОК**.



Настройки

Alert tone - Сигналы

Меню 1-1-4

С помощью этой функции вы можете включить или выключить различные сигналы.

Сигнал	Описание
Connection (Соединение)	Сигнал при выполнении телефонного соединения.
Out of SVC (Нет сети)	Предупредительный сигнал при выходе из зоны действия сети.
1 min alert (Ежеминутный)	Сигнал, звучащий за 10 секунд до того как длительность вызова составит 1 минуту.
Confirm (Подтверждение)	Сигнал при подтверждении выбора.
Power on (Включение)	Сигнал при включении телефона.
Power off (Выключение)	Сигнал при выключении телефона.

Message tone - Сигнал SMS

Меню 1-1-5

С помощью этой функции вы можете выбрать сигнал оповещения при поступлении новых сообщений.

Используя клавиши навигации **Вверх** и **Вниз**, выберите нужный сигнал и нажмите **OK**.

1. **Tone 1 (Тон 1)**
2. **Tone 2 (Тон 2)**
3. **Tone 3 (Тон 3)**
4. **Off (Выкл.)**

Display - Экран

Меню 1-2

С помощью этого меню вы сможете изменить настройки дисплея вашего телефона.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2** Выберите **Setting (Настройки)** и нажмите **OK**.
- 3** Выберите **Display (Экран)** и нажмите **OK**.

Set graphic – Графика

Меню 1-2-1

С помощью этой функции вы можете выбрать графическую заставку дисплея, отображающуюся в режиме ожидания.

Выберите нужное изображение, используя клавиши навигации **Вверх** и **Вниз** и нажмите клавишу **OK**.



Backlight - Подсветка

Меню 1-2-2

С помощью этой функции вы можете настроить подсветку дисплея и клавиатуры.

1. LCD (Экран)

Выберите один из трех режимов работы подсветки дисплея и нажмите клавишу **OK**.

Normal (Обычная): Подсветка (~10 сек.), затемнение (~20 сек.).

Save mode 1 (Эконом 1): Подсветка (~ 10 сек.).

Save mode 2 (Эконом 2): Затемнение (~ 20 сек.).

2. Keypad (Клавиатура)

Вы можете настроить время работы подсветки клавиатуры после последнего нажатия клавиши:

5 sec (~ 5 секунд)

10 sec (~ 10 секунд)

Always off (Выкл.)

После того как вы выбрали нужную опцию, нажмите клавишу **OK**.

Idle banner - Приветствие

Меню 1-2-3

Вы можете ввести текстовое сообщение, которое будет отображаться на дисплее в режиме ожидания.

Используя клавиатуру, введите сообщение и нажмите клавишу **OK**.

●●● Примечание: См. о вводе текста на стр. 28.



Настройки

Phone mode - Профили

Меню 1-3-2

С помощью этой функции, вы можете изменить параметры телефона в соответствии с обстановкой, в которой вы находитесь.

●●● Примечание: По умолчанию установлен профиль **Normal (Обычный)**, настройки которого изменить нельзя.

	Normal (Обычный)	Meeting (Совещание)	Street (На улице)	Concert (Без звука)	Car (В машине)
Incoming Call (Входящий вызов)	Bell (Звонок)	Vibrator (Вибро)	Vib. + Bell (Вибро + Звонок)	Vibrator (Вибро)	Bell (Звонок)
Message Tone (Сигнал о сообщении)	Bell (Звонок)	Vibrator (Вибро)	Vib. +Bell (Вибро +Звонок)	Vibrator (Вибро)	Bell (Звонок)
Key Tone (Звук клавиш)	On (Вкл.)	Off (Выкл.)	On (Вкл.)	Off (Выкл.)	On (Вкл.)
Alarm (Будильник)	Bell (Звонок)	Vibrator (Вибро)	Vib. +Bell (Вибро +Звонок)	Vibrator (Вибро)	Bell (Звонок)
Auto Redial (Автодозвон)					
Backlight (Подсветка)				Save mode 2 (Эконом 2)	On (Вкл.)

Выберите нужный профиль и нажмите **OK** или нажмите **Chng (Изменить)**, чтобы изменить настройки профиля.

●●● Примечание: Вы можете войти в меню профилей, нажав и удерживая в режиме ожидания клавишу #.

Time & Date - Время и дата

Меню 1-3-3

С помощью этой функции, вы можете настроить дату и время.

Доступные опции:

1. Select mode (Режим): Выбрать режим отображения времени и даты на дисплее вашего телефона:

Home (Местное): Отображение местного времени и даты.

Dual (Оба): Отображение местного времени и даты, а также другого региона.

None (Нет): Не отображать время и дату.

Нажмите для подтверждения выбора клавишу **OK**.

2. Time & Date (Время и дата): Настроить местную время и дату, а также время и дату другого региона и нажмите клавишу **OK**.

Time format - Формат времени

Меню 1-3-4

С помощью этой функции, вы можете выбрать формат отображения времени и даты.

Доступные опции:

1. Time Format (Формат времени): Изменить формат времени:

12hours (12-часовой)

24hours (24-часовой)

2. Date Format (Формат даты): Изменить формат даты.



Настройки

Answer option - Режим ответа Меню 1-3-5

Вы можете выбрать наиболее удобный для вас способ приема вызова.

Доступные опции:

- 1. Folder open (Активный флип)**
- 2. Anykey press (Любая клавиша)**
- 3. Send key answer (Клавиша вызова)**

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

Auto redial - Автодозвон Меню 1-3-6

Функция автодозвона позволяет автоматически повторять набор номера абонента, если он не отвечает или его линия занята.

Доступные опции:

- 1. On (Вкл.):** Включить автодозвон.
- 2. Off (Выкл.):** Выключить автодозвон.

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

Data mode – Режим передачи данных Меню 1-3-7

Телефон может передавать и принимать цифровые данные и факсовые сообщения при условии его подключения к компьютеру (это может быть ноутбук, карманный компьютер или просто компьютер, поддерживающий ОС Windows NT, 98 или более поздние версии). В данном случае телефон выполняет функции модема при беспроводной связи.

Доступные опции:

1. **On (Вкл.):** Включить режим.
2. **Off (Выкл.):** Выключить режим.

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

GPRS Set – Настройки GPRS

Меню 1-3-8

С помощью этой функции вы можете выбрать тип подключения к сети GPRS.

1. **Auto (Автоматически):** Автоматическая регистрация в сети GPRS при включении телефона.
 2. **Manual (Вручную):** Регистрация и подключение к сети GPRS происходит по запросу приложения и закрывается при завершении работы приложения.
- Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

Security set - Безопасность

Меню 1-4

С помощью этого меню вы можете управлять PIN-кодами, блокировкой телефона и разрешенными номерами.

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2 Выберите **Setting (Настройки)** и нажмите клавишу **OK**.
- 3 Выберите **Security set (Безопасность)** и нажмите клавишу **OK**.



Phone lock – Блокировка телефона

Меню 1-4-1

Данная функция позволяет защитить телефон от несанкционированного доступа. Когда телефон заблокирован, нельзя воспользоваться ни одной функцией.

При включении телефона или попытке доступа в меню на дисплее будет появляться запрос на ввод пароля. По умолчанию, пароль равен **0000**. Чтобы изменить пароль, воспользуйтесь функцией **Change PWD (Изменить пароль)**.

Доступные опции:

1. Lock now (Немедленно)

После того как вы введете правильный пароль, телефон заблокируется.

2. Auto lock (Авто блокировка)

Enable (Вкл.): Включить запрос пароля блокировки при включении телефона.

Disable (Выкл.): Выключить запрос пароля блокировки при включении телефона.

SIM PIN - PIN-код

Меню 1-4-2

Доступные опции:

1. PIN check (Запрос PIN): Включить или выключить запрос PIN-кода при каждом включении телефона.

Enable (Вкл.): Код будет запрашиваться при каждом включении телефона. Соответственно, посторонний человек не сможет воспользоваться телефоном, не зная код. В этом случае он сможет использовать только экстренный вызов.

Disable (Выкл.): При включении телефона не требуется



Master clear - Очистка

Меню 1-4-4

Данная функция позволяет очистить файловую систему телефона и удалить все сохраненные данные, такие как список контактов, список вызовов и др.

Для использования этой функции вам понадобится ввести пароль блокировки. Если при вводе пароля вы сделаете ошибку, на дисплее появится сообщение **Invalid code (Неверный код)**.

Когда вы введете правильный пароль, на дисплее появится сообщение **Waiting... (Подождите...)** и данные будут удалены.

Change PWD - Изменить пароль

Меню 1-4-5

С помощью данной функции вы можете изменить текущий пароль блокировки. По умолчанию пароль блокировки телефона равен **0000**.

Введите старый, затем введите новый пароль.

FDN

Меню 1-4-6

Использование данной функции позволяет ограничивать вызовы на определенные номера.

Чтобы внести изменения в настройки разрешенных номеров, потребуется ввести PIN2.

Доступные опции:

Enable (Вкл.): Включить запрет на исходящие вызовы на определенные номера телефона.

Disable (Выкл.): Выключить запрет.

○○○ Примечание: Это меню доступно лишь в том случае, если SIM-карта поддерживает данную функцию.

Network set - Настройки сети

Меню 1-5

С помощью этого меню вы можете изменять настройки сетевых услуг. Для получения подробной информации о предоставлении сетевых услуг, свяжитесь со своим оператором связи.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2** Выберите **Setting (Настройки)** и нажмите клавишу **OK**.
- 3** Выберите **Network set (Настройки сети)** и нажмите клавишу **OK**.

Call divert – Переадресация ВЫЗОВОВ

Меню 1-5-1

Данная функция позволяет переадресовать входящие вызовы на указанный вами номер, когда вы заняты или недоступны.

Доступные опции:

- 1. Divert always (Все вызовы):** Переадресация всех вызовов.
- 2. On busy (Если занято):** Переадресация, если ваш телефон занят.
- 3. No reply (Если нет ответа):** Переадресация, если ваш телефон не отвечает.



Настройки

4. Unreachable (Если недоступен): Переадресация, если вы находитесь вне зоны действия сети или ваш телефон выключен.

5. Cancel (Отменить): Выключить переадресацию.

Call barring - Запрет вызовов Меню 1-5-2

Данная функция позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы. Это сетевая услуга, и все изменения вносятся в настройки сети.

Доступные опции:

1. All outgoing (Все исходящие): Запрет всех исходящих вызовов.

2. Int'l Call (Международные): Запрет международных вызовов.

3. Int'l Exp Home (Международные кроме домашних): Запрет международных вызовов, кроме домашних. Например, если вы находитесь за границей, то вы можете звонить только абонентам домашней сети, а не той сети, в которой находитесь.

4. All incoming (Все входящие): Запрет всех входящих вызовов.

5. In. At Abroad (При роуминге): Запрет входящих вызовов, когда вы находитесь за границей).

6. Cancel all (Отменить все): Отменить запрет вызова.

7. Change PWD (Изменить пароль): Изменить пароль запрета вызова, полученный от оператора связи.

Call waiting - Ожидание вызова Меню 1-5-3

Данная функция позволяет вам принимать вызовы, в то время как вы уже разговариваете с другим абонентом.

Доступные опции:

- 1. Enable (Вкл.):** Включить ожидание вызова.
- 2. Disable (Выкл.):** Выключить ожидание вызова.
- 3. Check status (Статус):** Проверить состояние настройки услуги.

Caller ID - Передача своего номера

Меню 1-5-4

Вы можете отключить передачу своего номера, чтобы абонент, которого вы вызываете, не смог определить ваш номер. Также вы можете включить передачу своего номера или позволить оператору связи установить настройки этой функции.

Доступные опции:

- 1. Default (По умолчанию):** Использовать параметры, устанавливаемые сетью.
- 2. Hide number (Скрыть номер):** Скрыть номер при вызове.
- 3. Send number (Передать номер):** Передать номер.

Network setup - Настройки сети Меню 1-5-5

Данная функция позволяет настроить выбор сети в роуминге, когда вы находитесь вне зоны действия домашней сети.



Настройки

Доступные опции:

1. Select mode (Режим выбора сети): Изменить режим выбора сети.

Auto select (Автоматически): Телефон автоматически подключается к первой сети из списка доступных.

Manual select (Вручную): Телефон предложит выбрать одну из доступных сетей.

●●●● Примечание: Будьте осторожны при внесении изменений в настройки.

2. Preferred NET (Предпочтительные сети): Изменить список сетей, к которым телефон должен выполнять подключение в первую очередь.

Add (Добавить):

Add from available (Добавить из доступных): Добавить в список одну из доступных сетей.

Add from known (Добавить из известных): Добавить в список одну из известных сетей.

Display (Отобразить): Проверить настройки предпочитаемой сети.

3. Known NET (Известные сети): Выбрать сеть из списка известных сетей.

Net Account – Сетевой аккаунт

Меню 1-6

Данная функция позволяет вам настроить учетные записи для доступа к таким услугам сети, как WAP и обмен мультимедийными сообщениями MMS. Свяжитесь с вашим оператором связи для получения информации о настройках для использования этих услуг.

Настройки сетевого аккаунта могут передаваться с помощью сообщений конфигурации от оператора связи. Но вы также можете ввести все настройки вручную.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2** Выберите **Setting (Настройки)** и нажмите клавишу **OK**.
- 3** Выберите **Net Account (Сетевой аккаунт)** и нажмите клавишу **OK**.

WAP

Меню 1-6-1

- 1. Profile name (Имя профиля):** Название сетевого профиля.
- 2. Homepage (Дом. страница):** Адрес домашней (стартовой) страницы.
- 3. Gateway (Шлюз):** IP-адрес сервера в формате “xxx.xxx.xxx.xxx”.
- 4. Port (Порт):** Номер WAP-порта.
- 5. Connect type (Тип соединения):** Установка типа соединения



Настройки

6. Bearer type (Тип данных): Выбрать тип данных:

GPRS Only (Только GPRS)

CSD Only (Только CSD)

Both (Оба)

7. GSM-GPRS (Настройки GPRS): Изменить настройки канала GPRS:

APN (Точка доступа)

User ID (Имя пользователя)

Password (Пароль)

Linger time (Таймаут)

8. GSM -CSD (Настройки CSD): Изменить настройки канала GPRS:

Dial number (Номер)

User ID (Имя пользователя)

Password (Пароль)

Linger time (Таймаут)

MMS

Меню 1-6-2

1. Profile name (Имя профиля): Название сетевого профиля.

2. MMSC: Адрес центра MMS.

3. Gateway (Шлюз): IP-адрес сервера в формате “xxx.xxx.xxx.xxx”.

4. Port (Порт): Номер WAP-порта.

5. Bearer type (Тип данных): Выбрать тип данных:

GPRS Only (Только GPRS)

CSD Only (Только CSD)

Both (Оба)

6. GSM-GPRS (Настройки GPRS): Изменить настройки канала GPRS:



- APN (Точка доступа)**
- User ID (Имя пользователя)**
- Password (Пароль)**
- Linger time (Таймаут)**

7. GSM -CSD (Настройки CSD): Изменить настройки канала GPRS:

- Dial number (Номер)**
- User ID (Имя пользователя)**
- Password (Пароль)**
- Linger time (Таймаут)**
- DNS1: Адрес первичного сервера.**
- DNS2: Адрес вторичного сервера.**



Сообщения

SMS

Меню 2-1

Вы можете отправлять и принимать сообщения с помощью службы коротких сообщений (SMS), при условии, что этот сервис предоставляется оператором связи. Для пользования этим сервисом необходимо знать номер SMS-центра.

Каждое сообщение может содержать 160 символов на латинице или 70 символов на кириллице. Если количество символов сообщения превышает это число, сообщение будет разбито на 2 или более сообщений.

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2** Выберите **Message (Сообщения)** и нажмите клавишу **OK**.
- 3** Выберите **SMS** и нажмите клавишу **OK**.

New message - Создать новое

Меню 2-1-1

To (Кому):

Нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы выбрать получателя сообщения. Введите номер телефона получателя или нажмите **Phbook (Контакты)**, чтобы выбрать из списка контактов. Вы можете выбрать до 5 получателей сообщения.

Text (Текст):

Нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести текст сообщения. После этого нажмите **Done (Готово)**.



Сообщения

В режиме просмотра определенного сообщения SMS доступны следующие опции:

- 1. Reply (Ответить):** Ответить на сообщение.
- 2. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 4. Cut address (Изъять номер):** Скопировать телефон отправителя, чтобы сохранить его в контактах или выполнить вызов на этот номер.

Опции папки **EMS Inbox (Входящие EMS)**:

- 1. Reply (Ответить):** Ответить на сообщение.
- 2. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки.

В режиме просмотра определенного сообщения EMS доступны следующие опции:

- 1. Reply (Ответить):** Ответить на сообщение.
- 2. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 4. Cut number (Изъять номер):** Скопировать телефон отправителя, чтобы сохранить его в контактах или выполнить вызов на этот номер.

Outbox - Исходящие

Меню 2-1-3

В этой папке хранятся исходящие SMS-сообщения.

Доступные опции:

- 1. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 3. Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки.

В режиме просмотра определенного сообщения SMS доступны следующие опции:

- 1. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 3. Cut address (Изъять номер):** Скопировать телефон получателя, чтобы сохранить его в контактах или выполнить вызов на этот номер.

Drafts - Черновики

Меню 2-1-4

В этой папке хранятся неотправленные сообщения.

Доступные опции:

- 1. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 3. Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки.



Сообщения

В режиме просмотра определенного сообщения из черновиков доступны следующие опции:

- 1. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение.
- 3. Cut address (Изъять номер):** Скопировать телефон получателя, чтобы сохранить его в контактах или выполнить вызов на этот номер.

Quick text - Шаблоны

Меню 2-1-5

В этой папке хранятся текстовые шаблоны сообщений.

Доступные опции:

- 1. Edit (Редактировать):** Изменить выбранный шаблон сообщения.
- 2. Send (Отправить):** Отправить выбранный шаблон сообщения.

Voice mail - Голосовая почта

Меню 2-1-6

Голосовая почта (Автоответчик) – это услуга сети, для использования которой требуется оформление абонентской подписки. Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим оператором связи.

При поступлении нового голосового сообщения на дисплее высвечивается соответствующий значок.

Доступные опции:

- 1. Number (Номер центра):** Номер центра голосовой почты.
- 2. Listen (Прослушать):** Прослушать голосовую почту.

Broadcast - Информационные сообщения

Меню 2-1-7

Информационные сообщения являются текстовыми сообщениями, распространяемыми по сети. Они содержат общую информацию, такую как метеосводки, курсы валют и др. Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим оператором связи.

Доступные опции:

- 1. Inbox (Входящие):** Просмотреть входящие информационные сообщения.
- 2. Option (Опции):** Включить или выключить прием информационных сообщений.
- 3. Set language (Установка языка):** Выбрать язык информационных сообщений.
- 4. Channel list (Список каналов):** Выбрать канал для получения информационных сообщений.

Setting - Настройки

Меню 2-1-8

С помощью этого меню вы можете настроить параметры службы сообщений SMS.

- 1. Service Center (Центр SMS):** Ввести или изменить номер SMS-центра, необходимого для приема и передачи сообщений. Номер центра предоставляется оператором связи.
- 2. Expire period (Период действия):** Выбрать время, в течение которого текстовые сообщения будут сохраняться в центре, и будут производиться попытки доставить эти сообщения. Доступны следующие сроки: **1 Hour (1 час)**, **6 Hours (6 часов)**, **12 Hours (12 часов)**, **24 Hours (24**



Сообщения

часа), **72 Hours (72 часа)**, **1 week (1 неделя)** и **Maximum (Максимальный)**.

3. Message type (Тип сообщения): Выбрать формат сообщения: **Text (Текст)**, **Voice (Голос)**, **Email (Эл. почта)** или **Fax (Факс)**. Сеть преобразует ваше сообщение в нужный формат.

4. Status report (Отчет о доставке): Включить или выключить отчет о доставке сообщения получателю.

5. Alert period (Периодичность сигнала): Выбрать периодичность сигнала о входящем сообщении: **One time (Один раз)**, **Every 2 min (Каждые 2 минуты)**, **Off (Выкл.)**.

Memory status - Состояние памяти

Меню 2-1-8

С помощью этой функции вы можете проверить состояние памяти телефона и SIM-карты, предназначенной на хранения сообщений. Когда она заполнена, на дисплее появляется сообщение **Memory is full (Память заполнена)**. Удалите часть сообщений, в противном случае вы не сможете принимать или отправлять сообщения.

MMS

Меню 2-2

С помощью телефона вы можете обменяться с другими абонентами мультимедийными сообщениями MMS при условии, что этот сервис предоставляется оператором связи.

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2 Выберите **Message (Сообщения)** и нажмите клавишу **OK**.
- 3 Выберите **MMS** и нажмите клавишу **OK**.

New message - Создать новое

Меню 2-2-1

1. **Text (Текст)**: Нажмите **Edit (Редактировать)**, затем введите текст сообщения. После этого нажмите **Done (Готово)**.
2. **Image (Рисунок)**: Нажмите **Add (Добавить)**, чтобы вставить изображение в сообщение.
3. **Sound (Звук)**: Нажмите **Add (Добавить)**, чтобы вставить звук в сообщение.

Доступные опции:

1. **Send (Отправить)**: Нажмите **Edit (Редактировать)**, затем введите номер телефона получателя или адрес его электронной почты. Вы также можете выбрать получателя из списка контактов, выбрав нужную запись и нажав клавишу **OK**.
2. **Add page (Добавить страницу)**: Добавить новую страницу.
3. **Page timing (Длительность)**: Выбрать длительность отображения страницы.



Сообщения

- 4. Preview (Предварительный просмотр):** Просмотреть созданное сообщение.
- 5. Save (Сохранить):** Сохранить сообщение.
- 6. Delete page (Удалить страницу):** Удалить страницу.

Inbox - Входящие

Меню 2-2-2

В этой папке хранятся полученные MMS-сообщения.

Доступные опции:

- 1. View (Просмотр):** Просмотреть входящее сообщение MMS.
- 2. Reply (Ответить):** Ответить на сообщение.
- 3. Reply to all (Ответить всем):** Ответить отправителю и всем получателям.
- 4. Forward (Переслать):** Передать сообщение другим абонентам.
- 5. Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение MMS.
- 6. Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки входящих MMS-сообщений.
- 7. Refresh (Обновить):** Обновить выбранное сообщение MMS.
- 8. Back (Назад):** Вернуться в предыдущее меню.

В режиме просмотра определенного сообщения MMS доступны следующие опции:

- 1. Play (Воспроизвести):** Воспроизвести выбранное сообщение MMS.
- 2. Rewind (Снова):** Воспроизвести выбранное сообщение MMS заново.
- 3. Previous page (Предыдущая страница):** Перейти к предыдущей странице.

- 4. **Next page (Следующая страница):** Перейти к следующей странице.
- 5. **Save image (Сохранить рисунок):** Сохранить рисунок в памяти телефона.
- 6. **Close (Заккрыть):** Заккрыть сообщение.

Outbox - Исходящие

Меню 2-2-3

В этой папке хранятся неотправленные в текущий момент сообщения MMS.

Доступные опции:

1. **Play (Воспроизвести):** Просмотреть сообщение MMS.
2. **Send (Отправить):** Переслать выбранное сообщение MMS.
3. **Edit (Редактировать):** Изменить сообщение MMS.
4. **Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение MMS.
5. **Delete all (Удалить все):** Удалить все сообщения из папки исходящих сообщений MMS.
6. **Refresh (Обновить):** Обновить выбранное сообщение MMS.
7. **Back (Назад):** Вернуться в предыдущее меню.

Drafts - Черновики

Меню 2-2-4

В этой папке хранятся черновики неотправленных сообщений MMS.

Доступные опции:

1. **Play (Воспроизвести):** Воспроизвести выбранное сообщение MMS.
2. **Edit (Редактировать):** Изменить сообщение MMS.
3. **Delete (Удалить):** Удалить выбранное сообщение MMS.



Сообщения

- 4. **Delete all (Удалить все)**: Удалить все сообщения из папки.
- 5. **Details (Детали)**: Просмотреть информацию о сообщении.

Sent - Отправленные

Меню 2-2-5

В данной папке содержатся сообщения MMS, которые уже были отправлены.

Доступные опции:

- 1. **View (Просмотр)**: Просмотреть сообщение MMS.
- 2. **Edit (Редактировать)**: Изменить сообщение MMS.
- 3. **Delete (Удалить)**: Удалить выбранное сообщение MMS.
- 4. **Delete all (Удалить все)**: Удалить все сообщения из папки исходящих сообщений MMS.
- 5. **Send (Отправить)**: Переслать выбранное сообщение MMS.
- 6. **Refresh (Обновить)**: Обновить выбранное сообщение MMS.
- 7. **Back (Назад)**: Вернуться в предыдущее меню.

Settings - Настройки

Меню 2-2-6

С помощью этого меню вы можете настроить параметры службы сообщений MMS.

- 1. **Send (Отправка)**: Вы можете изменить настройки отправки сообщений MMS.

Priority (Важность): Выбрать важность сообщения: **Low (Низкая)**, **Normal (Обычная)** или **High (Высокая)**.

Validity Period (Период доставки): Выбрать время, в течение которого текстовые сообщения будут сохраняться в центре, и будут производиться попытки доставить эти сообщения. Доступны следующие сроки: **1 Hour (1 час)**,



WAP

Ваш телефон поддерживает протокол WAP (Wireless Application Protocol). WAP обеспечивает доступ к различным информационным службам (банковские услуги, новости, прогнозы погоды, игры и др.). Такие услуги специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются операторами связи.

С помощью этого меню, вы можете подключиться к сети Интернет (см. о настройках WAP на стр. 55).

Чтобы войти в меню:

1 В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.

2 Выберите **WAP** и нажмите клавишу **OK**.

Recent Pages - Последние страницы

Меню 3-1

С помощью данной функции вы можете просмотреть список страниц, которые вы посещали во время предыдущих сессий WAP.

Home page - Домашняя страница

Меню 3-2

Данная функция подключает ваш телефон к Интернет, который обеспечивает ваш оператор связи. На дисплее появляется домашняя (стартовая) страница. Содержимое домашней страницы браузера WAP зависит от вашего оператора связи.

Go to URL - Перейти к URL

Меню 3-3

С помощью этой функции вы можете ввести адрес нужной страницы вручную.

Bookmark - Закладки

Меню 3-4

Данная функция служит для обеспечения быстрого доступа к некоторым Интернет-страницам, минуя промежуточные страницы.

Закладки экономят ваше время, сокращая количество операций для доступа к определенной странице.

Push Message - Push-сообщения

Меню 3-5

Данная функция позволяет просматривать Push-сообщения (специальные сообщения от оператора связи, содержащие ссылки на Интернет-страницы).



Контакты

Вы можете сохранять имена и телефонные номера ваших контактов в памяти телефона или SIM-карты. Память телефона рассчитана на хранение до 300 телефонных номеров, а память SIM-карты зависит от ее типа.

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите Main (Меню), чтобы войти в главное меню.**
- 2 Выберите Phone book (Контакты) и нажмите клавишу ОК.**

Вы можете просмотреть список записей, сохраненных в памяти телефона или памяти SIM-карты.

Phone book - Контакты

Меню 4-1

Вы можете просмотреть список записей, сохраненных в памяти телефона или памяти SIM-карты.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. New entry (Добавить):** Создать новую запись.
- 2. Send a MSG (Отправить SMS):** Отправить сообщение (SMS, EMS) на выбранный номер. (См. раздел "Сообщения" на стр. 58).
- 3. Send a MMS (Отправить MMS):** Отправить мультимедийное сообщение (MMS) на выбранный номер. (См. раздел "Сообщения" на стр. 58).
- 4. Copy to SIM/Phone (Копировать в SIM/Телефон):** Копировать выбранный номер из памяти SIM-карты в память телефона и наоборот.
- 5. Delete (Удалить):** Удалить запись.



Контакты

6. Group (Группа): Выбрать группу для абонента:

General (Общая)

Family (Семья)

Work (Работа)

Friend (Друзья)

Group1 (Группа 1)

Group2 (Группа 2)

Group3 (Группа 3)

7. Ring tone (Мелодия группы): Выбрать мелодию входящего вызова.

8. Anniversary (Годовщина): Ввести дату годовщины (например, дня рождения, годовщины свадьбы и др.).

Group edit - Группы

Меню 4-2

Вы можете объединять ваши контакты в группы, и назначать мелодию, которая будет звучать при входящих вызовах от абонентов определенной группы. Вы можете использовать 7 групп контактов, 4 из которых имеют фиксированные названия, и 3 – названия которых вы можете изменять.

Выберите группу и нажмите **Edit (Редактировать)**.

Доступные опции:

1. Rename (Переименовать): Изменить название группы.

●●● Примечание: Вы не можете изменить названия следующих групп: **General (Общая)**, **Family (Семья)**, **Work (Работа)**, **Friend (Друзья)**.

2. Group bell (Мелодия группы): Изменить мелодию входящего вызова от абонентов группы.



Контакты

My profile - Мой профиль

Меню 4-6

Используйте данную функцию для хранения персональной информации.

Доступные опции:

- 1. Name (Имя):** Имя.
- 2. Picture/Avatar (Рисунок/Аватар):** Прикрепить изображение или аватар.
- 3. Job title (Должность):** Название должности.
- 4. Address (Адрес):** Адрес.
- 5. Home (Домашний):** Номер домашнего телефона.
- 6. Cellular (Мобильный):** Номер мобильного телефона.
- 7. Office (Рабочий):** Номер рабочего телефона.
- 8. Other (Другой):** Другой номер.
- 9. E-mail (Эл. почта):** Адрес электронной почты.
- 10. Birthday (День рождения):** Дата дня рождения.

Call logs - Вызовы

Меню 4-7

В памяти телефона хранится список набранных номеров, принятых, и пропущенных вызовов. Вы можете просматривать списки и информацию о стоимости вызовов. Списки обновляются по мере добавления новых записей, а самые старые записи удаляются из нижней части списка.

Dialed call - Набранные

Меню 4-7-1

В памяти телефона хранится информация о 30 набранных номерах, независимо от того, было соединение или нет.



Мультимедиа

С помощью данного меню вы можете прослушивать музыку, фотографировать, записывать видеоклипы и использовать диктофон. Вы также можете синхронизировать свой телефон с персональным компьютером с помощью USB-кабеля для обмена данными (см. раздел “Избранное” на стр. 96).

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите Main (Меню), чтобы войти в главное меню.**
- 2 Выберите Multimedia (Мультимедиа) и нажмите клавишу ОК.**

Media player - Медиаплеер

Меню 5-1

Медиаплеер позволяет вам прослушивать музыку, сохраненную в различных аудио-форматах (MP3, WAV, MPEG4, MIDI и др.), а также просматривать видео со звуком.

MP3

Меню 5-1-1

Используйте данную функцию для воспроизведения аудио-файлов. При выборе этой функции на дисплее появляется список MP3-файлов, сохраненных в памяти вашего телефона.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Set as rigntone (Установить как звонок):** Сделать выбранный файл мелодией вызова.
- 2. Rename (Переименовать):** Переименовать выбранный файл.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы из списка.



Video – Видео

Меню 5-1-2

Используйте данную функцию для воспроизведения видео-файлов. При выборе этой функции на дисплее появляется список видео-файлов, сохраненных в памяти вашего телефона.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Rename (Переименовать):** Переименовать выбранный файл.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
- 3. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы из списка.
- 4. Information (Детали):** Просмотреть информацию о выбранном файле.


Во время воспроизведения видео доступны следующие опции:

- 1. Go to camcorder (Записать видео):** Перейти в режим записи видео.
- 2. Repeat (Повтор):** Выбрать режим повтора воспроизведения:
 - Play once (Один раз)**
 - Repeat (Повторить)**
 - Play all (Воспроизвести все)**
 - Repeat all (Повторить все)**
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл
- 4. Key map (Управление):** Просмотреть информацию об управлении медиаплеером.
- 5. Information (Детали):** Просмотреть информацию о выбранном файле.



Мультимедиа

Управление медиаплеером

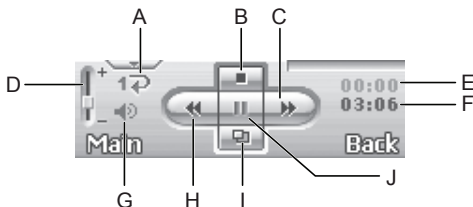

A : Выбранный режим повтора.

B : Остановить воспроизведение.

C : Следующий файл:

- В списке файлов: Перейти к следующему файлу.
- В режиме воспроизведения: Воспроизвести следующий файл.

D : Уровень громкости. Чтобы увеличить громкость, нажмите боковую клавишу **Вверх**, чтобы уменьшить громкость – боковую клавишу **Вниз**.

E: Обозначает текущее время воспроизведения файла.

F: Обозначает длительность текущего файла.

G: Индикатор громкости

H: Предыдущий файл:

- В списке файлов: Перейти к предыдущему файлу.
- В режиме воспроизведения: Воспроизвести предыдущий файл.

I: Оформление

- Режим воспроизведения MP3: Выбрать обложку медиаплеера.

- Режим воспроизведения видео: Включить или выключить воспроизведение на весь экран.

J: Воспроизведение: Воспроизвести выбранный файл.

Пауза: Приостановить воспроизведение.

Camera - Камера

Меню 5-2

С помощью встроенной камеры вы можете фотографировать, записывать видео, а также изменять настройки съемки. Объектив камеры расположен на боковой стороне телефона, используйте дисплей в качестве видоискателя. Фотографии хранятся в памяти телефона в формате jpeg.

Для быстрого доступа в режим съемки откройте телефон и нажмите клавишу камеры, расположенную на боковой стороне телефона под объективом.

Чтобы сделать фотографию:

- Откройте телефон и разверните дисплей, как показано на рисунке.



- Нажмите клавишу камеры, чтобы войти в режим съемки.

- Нажмите клавишу камеры или клавишу **OK**. Отснятое изображение появится на дисплее.

- Чтобы сохранить фотографию в памяти телефона, нажмите клавишу камеры еще раз или **Save (Сохранить)**.



Мультимедиа

●●● Примечание: В режиме съемки нажмите боковую клавишу **MP3**, чтобы переключить видеоискатель на внешний дисплей. Теперь вы можете снимать собственные портреты.

Клавиши настройки в режиме съемки

В режиме съемки нажимайте указанные ниже клавиши, чтобы изменить настройки камеры.

Обычный режим

[1]: Режим съемки

Нажимайте клавишу, чтобы выбрать режим съемки (при смене настройки текущий режим указывается на дисплее):

Normal Shot (Обычный режим)

Burst shot (Мультисъемка)

Camcorder shot (Видеосъемка)

[2]: Размер

Нажимайте клавишу, чтобы изменить размер фотографии (при смене настройки текущий размер указывается на дисплее):

176x144

352x288

640x480

800x600

1024x768

1280x1024

[3]: Качество

Нажимайте клавишу, чтобы изменить качество фотографии (при смене настройки текущее качество указывается на дисплее):

High (Высокое)

Mid (Среднее)

Low (Низкое)



Мультимедиа

[8]: Эффект

Нажимайте клавишу, чтобы выбрать эффект к изображению (при смене эффекта изображение автоматически изменяется):

Normal mode (Без эффектов)

V/W (Ч/Б)

Seqia (Сепия)

Neg (Негатив)

Emboss (Чеканка)

Sketch (Набросок)

[9]: Рамка

Нажимайте клавишу, чтобы выбрать рамку для изображению (при смене настройки рамка автоматически изменяется).

[*]: Скрыть иконки

Нажимайте клавишу, чтобы включить или выключить отображение значков на дисплее.

[#]: Фотоальбом

Просмотреть снятые фотографии.

Мультисъемка

[1]: Режим съемки

Нажимайте клавишу, чтобы выбрать режим съемки (при смене настройки текущий режим указывается на дисплее):

Normal Shot (Обычный режим)

Burst shot (Мультисъемка)

Camcorder shot (Видеосъемка)

[2]: Размер

Нажимайте клавишу, чтобы изменить размер фотографии (при смене настройки текущий размер указывается на дисплее):

176x144



Мультимедиа

Auto (Авто)
Cloudy (Облачно)
Indoor (В помещении)
Sunny (Солнечно)
Tungsten (Комнатное освещение)

[7]: Автоспуск

Нажимайте клавишу, чтобы изменить время задержки съемки после нажатия клавиши камеры (при смене настройки текущее время указывается на дисплее):

5 sec (5 сек.)
7 sec (7 сек.)
9 sec (9 сек.)
12 sec (12 сек.)
15 sec (15 сек.)

[8]: Эффект

Нажимайте клавишу, чтобы выбрать эффект к изображению (при смене эффекта изображение автоматически изменяется):

Normal mode (Обычный режим)
B/W (Ч/Б)
Sepia (Сепия)
Neg (Негатив)
Emboss (Чеканка)
Sketch (Набросок)

[9]: Количество снимков

Нажимайте клавишу, чтобы изменить количество снимков за одно нажатие клавиши камеры:

4 Times (4 снимка)
9 Times (9 снимков)
16 Times (16 снимков)



Мультимедиа

[3]: Качество

Нажимайте клавишу, чтобы изменить качество записи (при смене настройки текущее качество указывается на дисплее):

High (Высокое)

Mid (Среднее)

Low (Низкое)

[4]: Вспышка

Нажимайте клавишу, чтобы изменить режим работы вспышки (при смене настройки текущий режим указывается на дисплее):

On (Вкл.): Включить вспышку.

Off (Выкл.): Выключить вспышку.

[5]: Поворот

Нажимайте клавишу, чтобы повернуть изображение (при смене настройки изображение автоматически поворачивается):

Normal mode (Обычный режим)

Vertical (По вертикали)

Left (Влево)

Right (Вправо)

[6]: Условия съемки

Нажимайте клавишу, чтобы изменить настройку (при смене настройки оттенки цветов на дисплее автоматически изменяются):

Auto (Авто)

Cloudy (Облачно)

Indoor (В помещении)

Sunny (Солнечно)

Tungsten (Комнатное освещение)



Photo editor – Фото редактор

Меню 5-4

Вы можете накладывать различные эффекты на фотографии.

Выберите нужное фото из списка и нажмите клавишу **OK**.

На дисплее под фотографией появятся 3 иконки эффектов.

Выберите нужную иконку с помощью клавиш навигации **Вправо** или **Влево** и нажмите **OK**, чтобы войти в режим редактирования.

Доступные опции:

Frame (Рамка): Выберите нужную рамку, используя клавиши **Вверх** и **Вниз**.

Effect (Эффект): Выберите нужный эффект, используя клавиши **Вверх** и **Вниз**:

None (Без эффекта)

Sketch (Набросок)

Emboss (Чеканка)

Neg (Негатив)

Seria (Сепия)

B/W (Ч/Б)

Text (Текст): Добавить текст к фотографии.

Clip editor - Монтаж клипов

Меню 5-5

С помощью этой функции вы можете вырезать нужные фрагменты своих видеозаписей. Для этого во время воспроизведения видеофайла нажимайте **Start (Начало)** и **End (Конец)**, чтобы отметить начало и конец нужного фрагмента.

Доступные опции:

1. **Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
2. **Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы из списка.
3. **Detail (Детали):** Просмотреть информацию о выбранном файле.

Voice note - Диктофон

Меню 5-6

Вы можете использовать телефон в качестве диктофона для записи голосовых заметок. Вы можете передавать голосовые заметки другим абонентам в сообщении MMS.

Чтобы записать голосовую заметку:

1. Нажмите **Start (Старт)**, чтобы начать запись.
2. Нажмите **Stop (Стоп)**, чтобы остановить запись.
3. Нажмите **Play (Воспроизвести)**, чтобы прослушать запись.
4. Нажмите **Save (Сохранить)**, чтобы сохранить голосовую заметку.

Setting - Настройки

Меню 5-7

Используйте это меню, чтобы изменить настройки камеры.

Camera - Камера

Меню 5-7-1

1. **Shutter sound (Звук затвора):** Выбрать звук затвора объектива камеры при съемке:

- Shutter 1 (Звук 1)**
- Shutter 2 (Звук 2)**
- Shutter 3 (Звук 3)**

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.



Мультимедиа

2. Image size (Размер): Выбрать размер изображения:

- 176x144
- 352x288
- 640x480
- 800x600
- 1024x768
- 1280x1024

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

3. Quality (Качество): Выбрать качество изображения:

- High (Высокое)
- Mid (Среднее)
- Low (Низкое)

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

4. Serial count (Количество снимков): Выбрать количество снимков за одно нажатие клавиши камеры:

- 4 Times (4 снимка)
- 9 Times (9 снимков)
- 16 Times (16 снимков)

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

5. Display mode (Отображение инфо): Включить или выключить отображение информации на дисплее в режиме съемки. Выберите **On (Вкл.)** или **Off (Выкл.)** и нажмите клавишу **OK**.

6. Lock album (Заблокировать альбом): Ввести пароль защиты вашего фотоальбома и нажмите клавишу **OK**.

1. Shutter sound (Звук затвора): Выбрать звук затвора объектива камеры при съемке:

- Shutter 1 (Звук 1)**
- Shutter 2 (Звук 2)**
- Shutter 3 (Звук 3)**

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

2. Video size (Размер видео): Выбрать размер видеоизображения:

- 176x144**
- 352x288**

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

3. Quality (Качество): Выбрать качество изображения:

- High (Высокое)**
- Mid (Среднее)**
- Low (Низкое)**

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK**.

4. Record option (Функции записи): Включить или выключить звук в режиме съемки. Выберите **On (Вкл.)** или **Off (Выкл.)** и нажмите клавишу **OK**.

5. Display mode (Отображение инфо): Включить или выключить отображение информации на дисплее в режиме съемки. Выберите **On (Вкл.)** или **Off (Выкл.)** и нажмите клавишу **OK**.

6. Lock album (Заблокировать альбом): Ввести пароль защиты вашего видеоальбома и нажмите клавишу **OK**.



Избранное

Используйте данное меню для хранения и просмотра различных типов файлов: фотографии, видео, музыки и др.

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите Main (Меню), чтобы войти в главное меню.**
- 2 Выберите My favorites (Избранное) и нажмите клавишу ОК.**

Или нажмите в режиме ожидания правую программную клавишу.

Video - Видео

Меню 6-1

В данной папке хранятся все загруженные, записанные, а также полученные в составе мультимедийных сообщений видеофайлы.

Download - Загруженные

Меню 6-1-1

Здесь хранятся все видеофайлы, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Thumb View (Эскизы):** Отображение имеющихся файлов в виде эскизов.
List view (Список): Отображение имеющихся файлов в виде списка.
- 2. Rename (Переименовать):** Переименовать файл.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы.

5. Detail (Детали): Просмотреть информацию о выбранном файле.

My Movies - Мои видеозаписи Меню 6-1-2

Здесь хранятся все видеофайлы, которые были записаны с помощью камеры телефона.

Нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

1. Thumb View (Эскизы): Отображение имеющихся файлов в виде картинок.

List view (Список): Отображение имеющихся файлов в виде списка.

2. Rename (Переименовать): Переименовать файл.

3. Delete (Удалить): Удалить выбранный файл.

4. Delete all (Удалить все): Удалить все файлы.

5. Detail (Детали): Просмотреть информацию о выбранном файле.

Sound - Аудио

Меню 6-2

В данной папке хранятся все загруженные, записанные, а также полученные в составе мультимедийных сообщений аудиофайлы.

MP3

Меню 6-2-1

Здесь хранятся все файлы MP3.



Избранное

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Set to ring (Установить как звонок):** Сделать выбранный файл мелодией вызова.
- 2. Rename (Переименовать):** Переименовать выбранный файл.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы.
- 5. Detail (Детали):** Просмотреть информацию о выбранном файле.

Download melody - Загруженные мелодии

Меню 6-2-2

Здесь хранятся файлы различных аудио-форматов, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Send a MMS (Отправить MMS):** Вставить выбранный аудиофайл в мультимедийное сообщение MMS.
- 2. Set to ring (Установить как звонок):** Сделать выбранный файл мелодией вызова.
- 3. Rename (Переименовать):** Переименовать выбранный файл.
- 4. Delete (Удалить):** Удалить выбранный файл.
- 5. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы.
- 6. Detail (Детали):** Просмотреть информацию о выбранном файле.

Voice note - Голосовые заметки Меню 6-2-3

Здесь хранятся все голосовые заметки, записанные с помощью диктофона. Из этого меню вы также можете записывать, сохранять и удалять голосовые заметки.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Send a MMS (Отправить MMS):** Вставить выбранную голосовую заметку в мультимедийное сообщение MMS.
- 2. Set to ring (Установить как звонок):** Сделать выбранную голосовую заметку мелодией вызова
- 3. Rename (Переименовать):** Переименовать выбранную заметку.
- 4. Delete (Удалить):** Удалить выбранную заметку.
- 5. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы.
- 6. Detail (Детали):** Просмотреть информацию о выбранную заметку.

Photo - Фото

Меню 6-3

В данной папке хранятся все загруженные, снятые, а также полученные в составе мультимедийных сообщений фотографии.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Thumb View (Эскизы):** Отображение имеющихся фотографий в виде картинок.
- 2. Large view (Просмотр):** Отображение фотографий на весь дисплей.
- 3. Send a MMS (Отправить MMS):** Вставить фотографию в мультимедийное сообщение MMS.



Избранное

- 4. Set as graphic (Сделать фоном):** Сделать фотографию фоном дисплея в режиме ожидания.
- 5. Delete (Удалить):** Удалить фотографию.
- 6. Delete all (Удалить все):** Удалить все фотографии.
- 7. Rename (Переименовать):** Переименовать фотографию.
- 8. Detail (Детали):** Просмотреть информацию о фотографии.

Image - Изображения

Меню 6-4

В данной папке хранятся все загруженные, а также полученные в составе мультимедийных сообщений изображения.

Download - Загруженные

Меню 6-4-1

Здесь хранятся все изображения, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Thumb View (Эскизы):** Отображение имеющихся изображений в виде картинок.
- 2. Large view (Просмотр):** Отображение изображений на весь дисплей.
- 3. Send a MMS (Отправить MMS):** Вставить изображение в мультимедийное сообщение MMS.
- 4. Set as graphic (Сделать фоном):** Сделать изображение фоном дисплея в режиме ожидания.
- 5. Delete (Удалить):** Удалить изображение.
- 6. Delete all (Удалить все):** Удалить все изображения.
- 7. Rename (Переименовать):** Переименовать изображение.
- 8. Detail (Детали):** Просмотреть информацию об изображении.

EMS image - Картинки EMS

Меню 6-4-2

Здесь хранятся свои рисунки, загруженные через WAP или путем синхронизации телефона с персональным компьютером.

Нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Thumb View (Эскизы):** Отображение имеющихся изображений в виде картинок.
- 3. Send a MMS (Отправить MMS):** Вставить изображение в мультимедийное сообщение MMS.
- 4. Set as graphic (Сделать фоном):** Сделать изображение фоном дисплея в режиме ожидания.
- 5. Delete (Удалить):** Удалить изображение.
- 6. Delete all (Удалить все):** Удалить все изображения.
- 7. Rename (Переименовать):** Переименовать изображение.
- 8. Detail (Детали):** Просмотреть информацию об изображении.

Avatar - Аватар

Меню 6-5

Здесь хранятся созданные вами или полученные в сообщении аватары (изображения - фоторобот).

Нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Send a MMS (Отправить MMS):** Вставить аватар в мультимедийное сообщение MMS.
- 2. Save to idle (Сделать фоном):** Сделать аватар фоном дисплея в режиме ожидания.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить изображение.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все аватары.
- 5. Rename (Переименовать):** Переименовать аватар.



Other - Другое

Меню 6-6

Здесь хранятся другие файлы, которые были загружены или получены в сообщении.

Нажмите **Меню (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Send a MMS (Отправить MMS):** Вставить файл в мультимедийное сообщение MMS.
- 2. Rename (Переименовать):** Переименовать файл.
- 3. Delete (Удалить):** Удалить файл.
- 4. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы.
- 5. Detail (Детали):** Просмотреть информацию о файле.

Синхронизация с компьютером

Вы можете подключить ваш телефон к персональному компьютеру, используя USB-кабель для передачи данных.

Чтобы синхронизировать телефон с компьютером:

- 1 Включите телефон.**
- 2 Присоедините телефон к компьютеру, используя USB-кабель.**
- 3 В режиме ожидания нажмите клавишу навигации Вправо, чтобы войти в меню My favorites (Избранное).**
- 4 Выберите USB и нажмите клавишу ОК.**
- 5 Если синхронизация прошла успешно, память телефона отобразится на компьютере в виде съемного диска, а на дисплее телефона появится**

следующий рисунок.



Съемный диск имеет следующую структуру:

Camera: Picture (Фото)/Video (Видео)

Download: EMS image (Свои рисунки)/EMS melody (Свои мелодии)/Fun (Игры)/Image (Картинки)/Melody (Мелодии)/MP3/Video (Видео)

Voice: Record (Записи)

●●● Примечание: В памяти телефона существует ограничение на хранение файлов в той или иной категории. Вы не сможете сохранить большее количество файлов, чем установлено ограничением. При необходимости удалите ненужные файлы, чтобы сохранить новые.

Video (Видео)	Download (Загруженные)	50
	My Movies (Мои видеозаписи)	50
Sound (Аудио)	MP3	50
	Download (Загруженные)	50
	EMS melody (Свои мелодии)	50
Photo (Фото)		300
Image (Картинки)	Download (Загруженные)	100
	EMS Image (Свои рисунки)	50
Other (Другие)		50
Общее количество файлов		750



Игры/Другое

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2** Выберите **Fun/Others (Игры/Другое)** и нажмите клавишу **OK**.

Game - Игры

Меню 7-1

В телефоне имеются две предустановленные игры.

Cargador

Меню 7-1-1

- 1. Start (Начать игру):** Начать новую игру или продолжить последнюю сохраненную.
- 2. Go to level (Уровень):** Выбрать уровень от 1 до 80.
- 3. Help (Помощь):** Просмотреть клавиши управления и руководство к игре.

●●● Примечание: Во время игры вы можете регулировать уровень громкости с помощью боковых клавиш **Вверх** и **Вниз**.

Blackjack

Меню 7-1-2

- 1. Start (Начать игру):** Начать новую игру.
- 2. Help (Помощь):** Просмотреть клавиши управления и руководство к игре.

●●● Примечание: Во время игры вы можете регулировать уровень громкости с помощью боковых клавиш **Вверх** и **Вниз**.



My Mflash - Контент

Меню 7-3

Ваш телефон поддерживает технологию VIS (Vector Image Stream). С помощью WAP браузера вы можете загружать flash-анимацию с различных Интернет-ресурсов.

My M-Flash - Контент M-Flash

Меню 7-3-1

С помощью данной опции вы можете открыть папку VIS, в которой хранятся все загруженные файлы VIS-анимации и видео. Выберите нужную анимацию и установите ее в качестве фона дисплея в режиме ожидания.

Download MFlash - Загрузить M-Flash

Меню 7-3-2

С помощью данной опции вы сможете подключиться к WAP-странице вашего оператора связи, чтобы скачать новые flash-анимационные ролики.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Save to idle (Сохранить на заставку):** Установить M-Flash в качестве фона дисплея в режиме ожидания.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить файл M-Flash.
- 3. Delete all (Удалить все):** Удалить все файлы M-Flash.
- 4. Information (Информация):** Просмотреть информацию о файле M-Flash (название, тип, размер и др.).
- 5. Rename (Переименовать):** Переименовать файл M-Flash.



Приложения

Чтобы войти в меню:

- 1** В режиме ожидания нажмите **Main (Меню)**, чтобы войти в главное меню.
- 2** Выберите **Accessories (Приложения)** и нажмите клавишу **OK**.

Alarm - Будильник

Меню 8-1

С помощью функции будильника вы можете устанавливать звуковой сигнал на заданное время.

Доступные опции:

1. Select period (Периодичность): Выбрать режим работы будильника:

- Off (Выкл.)**
- One time (Один раз)**
- Mon~Fri (Будни)**
- Everyday (Ежедневно)**

Выберите нужную опцию и нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

2. Set alarm (Время будильника): Установить время будильника.

3. Alarm bell (Сигнал будильника): Изменить мелодию звонка будильника. Нажмите **Chng (Изменить)**, чтобы войти в список доступных мелодий. Для выбора используйте клавиши навигации.



Приложения

Calculator - Калькулятор

Меню 8-2

Вы можете использовать телефон в качестве калькулятора. Калькулятор выполняет основные математические действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

World time - Мировое время

Меню 8-3

Эта функция позволяет просмотреть текущее время в крупных городах мира.

Stopwatch - Секундомер

Меню 8-4

С помощью секундомера вы можете измерять отдельные отрезки времени, а также засекаать промежуточное время.

Нажмите **Start/Stop (Старт/Стоп)**, чтобы начать отсчет времени и остановить его. Вы можете сохранить до 6 результатов.

Чтобы сбросить секундомер, нажмите **Reset (Сброс)**.

Currency - Конвертер валют

Меню 8-5

Эта функция позволяет преобразовывать одну валюту в другую.

Чтобы выполнить преобразование:

- 1 Выберите местную и иностранную валюту, используя клавиши навигации Вправо и Влево.**
- 2 Введите коэффициент преобразования (текущий курс валюты).**

3 Введите преобразовываемую величину местной или иностранной валюты.

4 Нажмите **OK**, чтобы выполнить преобразование.

Schedule - Ежедневник

Меню 8-6

При входе в меню ежедневника на дисплее появляется календарь. Текущая дата выделена квадратным курсором. Используя клавиши навигации, вы можете выбрать любую другую дату. Выделенные даты означают запланированные события.

Меню функции:

1. Enter the schedule (Новое событие):

Нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести текст события (до 32 символов). Чтобы сохранить событие, нажмите **Save (Сохранить)**.

2. Enter alarm (Сигнал): Ввести время сигнала напоминания о событии.

3. Reminder mode (Напоминание): Выберите режим напоминания с помощью клавиш навигации:

On time (В заданное время)

Before 1H (За 1 час)

Before 1D (За 1 день)

Off (Выкл.)

4. Alert ring tone (Мелодия сигнала):

Чтобы изменить мелодию сигнала напоминания о событии нажмите **Chng (Изменить)** и выберите нужную мелодию.



Приложения

Выберите нужную дату и нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. Add (Добавить):** Добавить событие на текущую дату.
- 2. Delete (Удалить):** Удалить событие. При выборе этой опции последует запрос подтверждения.

●●● Примечание: В режиме отображения календаря вы можете удалить все события, нажав **Menu (Меню)**, затем **Delete All (Удалить все)** и нажав для подтверждения клавишу **OK**.

To do - Дела

Меню 8-7

Вы можете создавать список дел, которые вам необходимо сделать, выбрать уровень приоритета и отмечать статус дел по мере их выполнения.

Меню функции:

- 1. To do content (Тема):** Нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести описание дела и нажмите **Done (Готово)**.
- 2. Due date (Дата):** Введите дату дела и нажмите клавишу **OK**.
- 3. Priority (Приоритет):** Выберите приоритет дела с помощью клавиш навигации **Вправо** и **Влево**:
 - Low (Низкий)**
 - Normal (Обычный)**
 - High (Высокий)**

Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

- 4. Status (Состояние):** Состояние завершенности дела отмечается меткой **Done** - выполнено.

Выберите нужное дело и нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

1. **Not Done/ Done (Сделано/Не сделано)**: Изменить состояние дела.
2. **Add (Новое дело)**: Добавить новое дело.
3. **Delete (Удалить)**: Удалить выбранное дело.
4. **Delete all (Удалить все)**: Очистить список дел.

Мемо – Заметки

Меню 8-8

С помощью этой функции вы можете создавать короткие заметки.

Меню функции:

1. **Add (Новая заметка)**: Создать новую заметку.
2. **Delete (Удалить)**: Удалить выбранную заметку.
3. **Delete all (Удалить все)**: Удалить все заметки.

Anniversary - Годовщины

Меню 8-9

Используя данную функцию, вы можете хранить даты всех важных событий, например, годовщину свадьбы, дату дней рождения, имена людей, которых нужно поздравить и др.

Меню функции:

1. **Anniversary name (Название)**: Нажмите **Edit (Редактировать)**, чтобы ввести название годовщины и нажмите **Done (Готово)**.
2. **Solar/Lunar (Солнечный/Лунный)**: Выберите солнечный или лунный календарь с помощью клавиши навигации **Вправо**, и нажмите клавишу **OK**.



Приложения

- 3. **Date (Дата)**: Ввести дату годовщины.
- 4. **Time (Время)**: Ввести время события.
- 5. **Event (Событие)**: Выберите тип годовщины, используя клавишу навигации **Вправо**:

- Anniversary (Годовщина)**
 - Birthday (День рождения)**
 - Engagement (Встреча)**

Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

- 6. **Reminder time (Напоминание)**: Выбрать режим напоминания:

- On time (В заданное время)**
 - Before 1D (За 1 день)**
 - Before 2D (За 2 дня)**
 - Off (Выкл.)**

Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

- 7. **Reminder ringtone (Мелодия сигнала)**: Выбрать мелодию сигнала напоминания о событии. Нажмите **Chng (Изменить)** и выберите нужную мелодию. Используйте клавиши навигации **Вверх** и **Вниз** для выбора мелодии и клавиши **Вправо** и **Влево** для прослушивания выделенной мелодии. Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.

Нажмите **Menu (Меню)**, чтобы войти в меню опций:

- 1. **Add (Новая заметка)**: Создать новую годовщину.
- 2. **Delete (Удалить)**: Удалить выбранную годовщину.
- 3. **Delete all (Удалить все)**: Удалить все годовщины.

Auto On/Off - Авто Вкл./Выкл.

Меню 8-10

С помощью этой функции вы можете задать время включения и выключения телефона.



SIM-меню

SIM-меню (SIM Toolkit, STK) - это опция сети, предоставляемая оператором связи для доступа к различным услугам справочно-информационного и развлекательного характера. Для получения дополнительной информации свяжитесь с вашим оператором связи.

Чтобы войти в меню:

- 1 В режиме ожидания нажмите Main (Меню), чтобы войти в главное меню.**
- 2 Выберите STK (SIM-меню) и нажмите клавишу ОК.**



Справочная информация

Коды доступа

Пароль телефона

Пароль телефона позволяет избежать его несанкционированное использование. По умолчанию этот пароль равен “0000”. Измените этот пароль до начала эксплуатации телефона.

Храните пароль в надежном месте и отдельно от телефона.

PIN

PIN-код защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код обычно поставляется вместе с SIM-картой. Когда запрос PIN-кода разрешен (Меню 1-4-2), этот код запрашивается при каждом включении телефона.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать SIM-карту, необходимо ввести PUK-код.

PIN2

PIN2, поставляемый вместе с SIM-картой, требуется для доступа к некоторым функциям телефона, таким как изменение единиц счетчиков. Эти функции доступны лишь в том случае, если они поддерживаются вашей SIM-картой. Если вы ввели неправильный PIN2-код три раза подряд, SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать SIM-карту, необходимо ввести PUK2-код.

PUK

PUK, поставляемый вместе с SIM-картой, состоит из 8 цифр и необходим для разблокирования SIM-карты. Если вы ввели неправильный код PUK десять раз подряд, SIM-карта больше не может использоваться. Обратитесь к оператору связи для получения новой SIM-карты.

PUK2

Код PUK2, поставляемый вместе с SIM-картой, требуется для изменения заблокированного кода PIN2. Если вы набрали неправильный код PUK2 десять раз подряд, вы не можете использовать функции, нуждающиеся в коде PIN2. Обратитесь к оператору связи для получения новой SIM-карты. Вы не можете изменить код PUK2. Если вы потеряли код, обратитесь к своему оператору связи.

Пароль запрета вызовов

Это запрещающий пароль нужен при использовании функции Запрет вызова (Меню 1-5-2). Вы можете получить этот пароль у оператора связи, когда подписываетесь на эту услугу. Более подробная информация приводится на стр. 52.



Использование аккумуляторов

Телефон работает на стандартных литий-ионных (Li-ion) перезаряжаемых аккумуляторах.

Меры предосторожности при использовании аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы.
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению.
- Чем ближе вы находитесь к узлам сотовой сети, тем меньше энергии потребляет ваш телефон. Длительность режима разговора и режима ожидания очень сильно зависит от уровня сигнала сети и параметров сотовой сети, определяемых оператором связи.
- Время зарядки аккумулятора зависит от оставшегося заряда, типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор может заряжаться и разряжаться сотни раз, но со временем его параметры будут ухудшаться. Когда время работы аккумулятора заметно сократилось, его следует заменить на новый. Оставаясь без использования, полностью заряженный аккумулятор со временем разряжается.
- Используйте аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные изготовителем телефона. Отключайте зарядное устройство после зарядки. Не оставляйте аккумуляторы подключенными к зарядному устройству на



Меры безопасности

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Для разговора по мобильному телефону сначала припаркуйтесь в безопасном месте. Телефон должен быть установлен в держателе, не следует его класть на пассажирское сиденье или другое место, откуда он может упасть. В случае резкого торможения, падение телефона может привести к непредвиденным ситуациям, например, телефон может попасть под педаль тормоза.

Помните, что безопасность на дороге имеет первостепенное значение!

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено либо может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

При подключении телефона к другому устройству, прочитайте инструкцию к данному устройству. Нельзя подключать друг к другу несовместимое оборудование.

Как и всякое радиочастотное оборудование, мобильный телефон рекомендуется эксплуатировать в определенном положении. Нормальное рабочее положение телефона – около уха.

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий. Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- Держите включенный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- Не носите телефон в нагрудном кармане;
- Для снижения вероятности возникновения помех держите включенный телефон около уха, более удаленного от кардиостимулятора.
- При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые мобильные телефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой связи.



Прочее медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные системы антиблокирования тормозов, электронные системы управления скоростью, системы управления воздушными подушками). С этими вопросами обращайтесь к изготовителю автомобиля или к его представителю. Обращайтесь также к изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Выключайте телефон в общественных местах, где его пользование запрещено соответствующими указателями.



Справочная информация

работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая как стационарные, так и портативные беспроводные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование телефона в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Пользование беспроводным телефоном на борту самолета может создать помехи в работе систем самолета, и нарушит их функционирование, что преследуется по закону.



Справочная информация

- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства. Протирайте телефон слегка влажной салфеткой.
- Не раскрашивайте телефон. Краска может стать причиной нарушения нормальной работы подвижных частей телефона.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению телефона и к нарушению правил использования радиооборудования.
- Если телефон, аккумулятор, зарядное устройство или любой аксессуар работает неправильно, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр Voxtel. Только квалифицированный персонал способен отремонтировать телефон.

