

Выемка СТЕНОВОГО КРЕПЛЕНИЯ

для удержания телефонной трубки при креплении на стене.

Пожалуйста, сохраните упаковочные материалы на случай, если в будущем вам придется вернуть или перевозить ваш Breeze.

Пожалуйста, сохраните товарный чек и гарантийную карту.

Кнопка секретности

Нажмите и держите ее нажатой для отключения микрофона (во время разговора абонент на другой стороне не сможет вас услышать).

Кнопка перевода вызова

Вам она может потребоваться, если вы используете Breeze в офисных телефонных сетях.

Переключатель импульсного/тонового набора


Кнопка повторного набора последнего номера.

Нажмите ее и сделайте повторный звонок по последнему номеру, по которому вы звонили.

Громкость звонка.

Переключатель (HI/LO) используется для установки громкости звонка.

РЫЧАЖНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

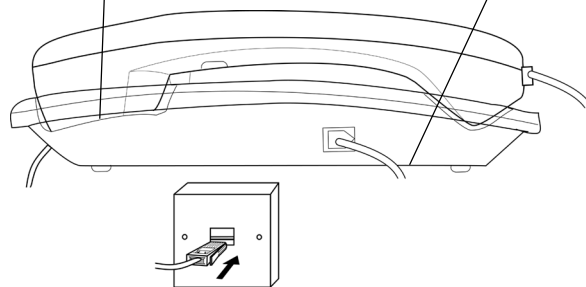

Соедините кабель телефонной линии с розеткой, как показано.

1. КАК ПОЗВОНИТЬ И ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК

Чтобы позвонить

1. Поднимите трубку и дождитесь тонального вызова.
2. Наберите телефонный номер на клавиатуре.

Повторный звонок по последнему набранному номеру.

Чтобы сделать повторный звонок по последнему набранному номеру (до 32 цифр):

1. Поднимите трубку и дождитесь тонального вызова.
2. Нажмите (LNR).

Секретность

Во время разговора можно отключить звук микрофона, чтобы ваш голос не был слышен звонящему абоненту.

1. Нажмите и удерживайте (SEC).

Использование частных телефонных сетей

Если Вы используете Breeze в частных телефонных сетях, а в Руководстве Пользователя для частных телефонных сетей написано, что нужно нажать RECALL, нажмите кнопку (R) на модели Breeze.

Чтобы позвонить:

1. Нажмите цифру доступа к внешней сети, атем (LNR).
2. Наберите телефонный номер.

Технические подробности

Диапазон температур: Рабочий - от 0°C до 40°C
Хранения - от -20°C до 60°C

Совместимость с частными телефонными сетями: Длительность паузы: 3 сек. Тип звонка DTMF (многочастотный двойной тон), называемый также тональным набором.

Тоновый / Импульсный режим

Этот переключатель расположен в задней части прибора и дает возможность производить либо тональный набор, либо импульсный набор в соответствии с требованиями местной телефонной компании.

PULSE: для услуг с импульсным набором

TONE: для услуг с тональным набором.

2. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

! Модель Breeze должна обслуживаться квалифицированным персоналом. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ проводить какие-либо виды ремонта или регулировки сами - вы можете аннулировать гарантию.

Если телефон не звонит . . .

Убедитесь, что шнур Breeze вставлен в гнездо телефонной сети надежно.

Попробуйте установить переключатель громкости звонка в боковой части телефона в положение HI.

Если позвонить невозможно . . .

Убедитесь, что шнур Breeze установлен в гнездо телефонной сети плотно.

Отключите все остальные приборы, подключенные к той же линии, что и Breeze и проверьте, можно ли сделать звонок.

Отключите Breeze от телефонной линии и подключите к гнезду другой телефон. Если позвонить удалось, то линия исправна.

Если вы считаете, что неисправна абонентская линия, обратитесь на АТС.

3. ГАРАНТИИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Breeze имеет 12-месячную гарантию со дня покупки, отмеченном на вашем чеке оплаты и в гарантийной карте. Гарантия не включает повреждения, вызванные неправильным использованием или небрежным обращением или повышенным напряжением в линии – например, неисправностью телефонной линии или молнией

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

Подключение и условия эксплуатации

Подключение и условия использования

В России Вы можете подключить ваш Breeze к телефонным сетям общего пользования (ТФОП) или к офисным телефонным сетям стандартного типа использующих импульсный или двухтональный многочастотный набор.

Обслуживание Вашего Breeze

- Не очищайте Breeze химикатами-растворителями, абразивными очистителями или распылителями, которые могут проникнуть внутрь корпуса и вызвать повреждения. При необходимости очистите его влажной салфеткой.
- Не держите Breeze в жарких, влажных условиях или под прямым солнечным светом.
- Для обеспечения соответствия высоким стандартам надежности Breeze было сделано все возможное. Однако при появлении неисправности не пытайтесь делать ремонт самостоятельно, а обратитесь в ближайший сервисный центр.

Электрическая безопасность

- НЕ УСТАНОВЛИВАЙТЕ Breeze вблизи раковины, ванны или душа, или же в любом месте, где в него может попасть влага. Электрическое оборудование может вызвать серьезные травмы, если Вы стоите в воде.
- Если прибор все-таки попадет в воду, НЕ вытягивайте его до отключения от телефонной сети ; затем вытяните его за отключенный шнур.

Мы постоянно стремимся улучшить нашу продукцию, поэтому спецификации могут измениться без предварительного уведомления.

Гарантия и обслуживание

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия на действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши установленные законом права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.




RU.ME 84

ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТЕННОМУ МОНТАЖУ

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед началом работ по настенному креплению вашего телефона. При желании можно устанавливать Ваш телефон также на горизонтальную поверхность.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ - проверьте отсутствие электрических проводов, скрытых в стене.

1. Пользуйтесь этим руководством по настенному креплению, маркируя стену в требуемых местах. Отметки должны быть удалены друг от друга на расстояние 99 мм.
2. Завинтите винтами, прилагаемыми к прибору, его в двух отмеченных положениях, оставляя примерно 7 мм между стеной и внутренней стороной винтовой головки.
3. Спрячьте шнур телефонной линии в канавку на опоре. Убедитесь, что рычажок для подвешивания трубки находится в верхнем положении.
4. Подвесьте опору на винты при помощи пазов для настенного крепления в задней части прибора. Вам может потребоваться удалить телефон от стены и закрутить винты так, чтобы опора прочно крепилась и не шаталась.
5. Установите трубку на опору при помощи рычажка для подвешивания и выемки под микрофоном на трубке.

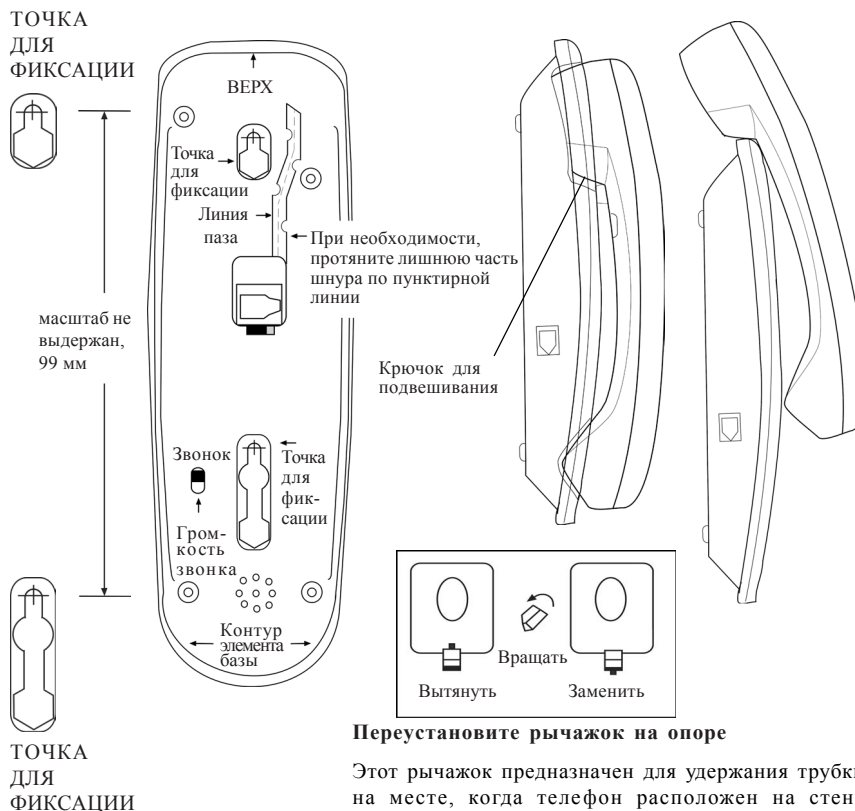

Переустановите рычажок на опоре


Этот рычажок предназначен для удержания трубки на месте, когда телефон расположен на стене вертикально. Крючок в верхней части опоры необходим для поддержания трубки, если Вам придется временно оставить телефон во время звонка.

Made for Europe

.....
WWW.VOXTEL.RU

voxtel®
THE ART OF COMMUNICATION

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Breeze

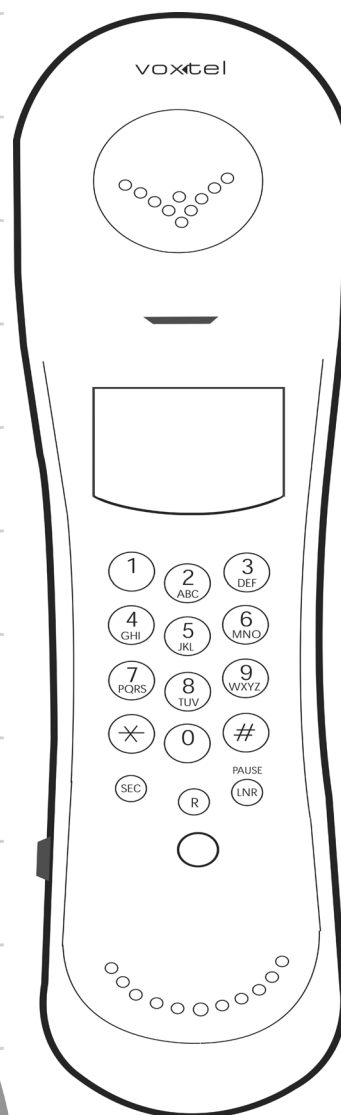

!

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед включением телефона!