

Concept combo 7300

Руководство пользователя

Цифровой шнуровой телефон (DECT)



Оглавление

1	Комплектация Concept Combo:	3
2	Внешний вид трубки.....	4
3	Внешний вид базы.	5
4	Значение иконок и символов на дисплее	6
5	Перед использованием.....	7
6	Установка и настройка.....	8
7	Базовый модуль.....	9
	Выполнение вызова.	9
	Включение и отключение микрофона	9
	Изменение громкости динамика или громкой связи во время разговора.....	9
8	Телефонная книга.....	10
	Создание записи в телефонной книге.....	10
9	Беспроводная трубка.....	10
	Выполнение вызова	10
	Прием вызова	10
	Вызов из списка набранных номеров.....	10
	Блокировка клавиатуры	10
	Громкость и мелодия звонка.....	10
10	Перевод вызова	11
11	Сохранение номеров	11
12	Вызов абонента из списка телефонной книги	11
13	Caller ID	11
	Просмотр записей CID	12
14	Использование нескольких трубок.....	12
	Выполнение внутреннего вызова	13
	Перевод вызова.....	13
	Трехсторонняя конференцсвязь.....	13
15	Регистрация трубки.....	13
	Отмена регистрации трубки.....	14
16	Перевод разговора в системе офисной АТС. (Recall).....	14
17	Техническая поддержка.....	14
18	Очистка и уход	14
19	Технические характеристики	16

Внимание - аварийные условия эксплуатации

Бесшнуровая трубка Concept Combo не предназначена для телефонной связи при отключении электроэнергии. Для выполнения экстренных вызовов можно использовать шнуровую трубку базы телефона.

Примечание: Обратите внимание, что после подъема трубки с базового блока может пройти несколько секунд, пока в трубке не прозвучит сигнал линии, только после этого следует набирать номер.


Кроме того, при отключении электропитания невозможно набрать номер, записанный в памяти.

1 Комплектация Concept Combo:


- Базовый блок телефона;
- Телефонный кабель для базового блока;
- Сетевой адаптер со шнуром питания для базового блока;
- Бесшнуровая телефонная трубка (до 5 трубок, в зависимости от модели);
- 2 аккумуляторные батареи 1,2 В 550 мА и крышка аккумуляторного отсека для каждой трубки;
- Зарядные устройства (до 5 штук), каждое со своим сетевым адаптером и шнуром питания для системы с несколькими трубками.
- Руководство пользователя

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки. Сохраните чек и гарантийный талон.


2 Внешний вид трубки.

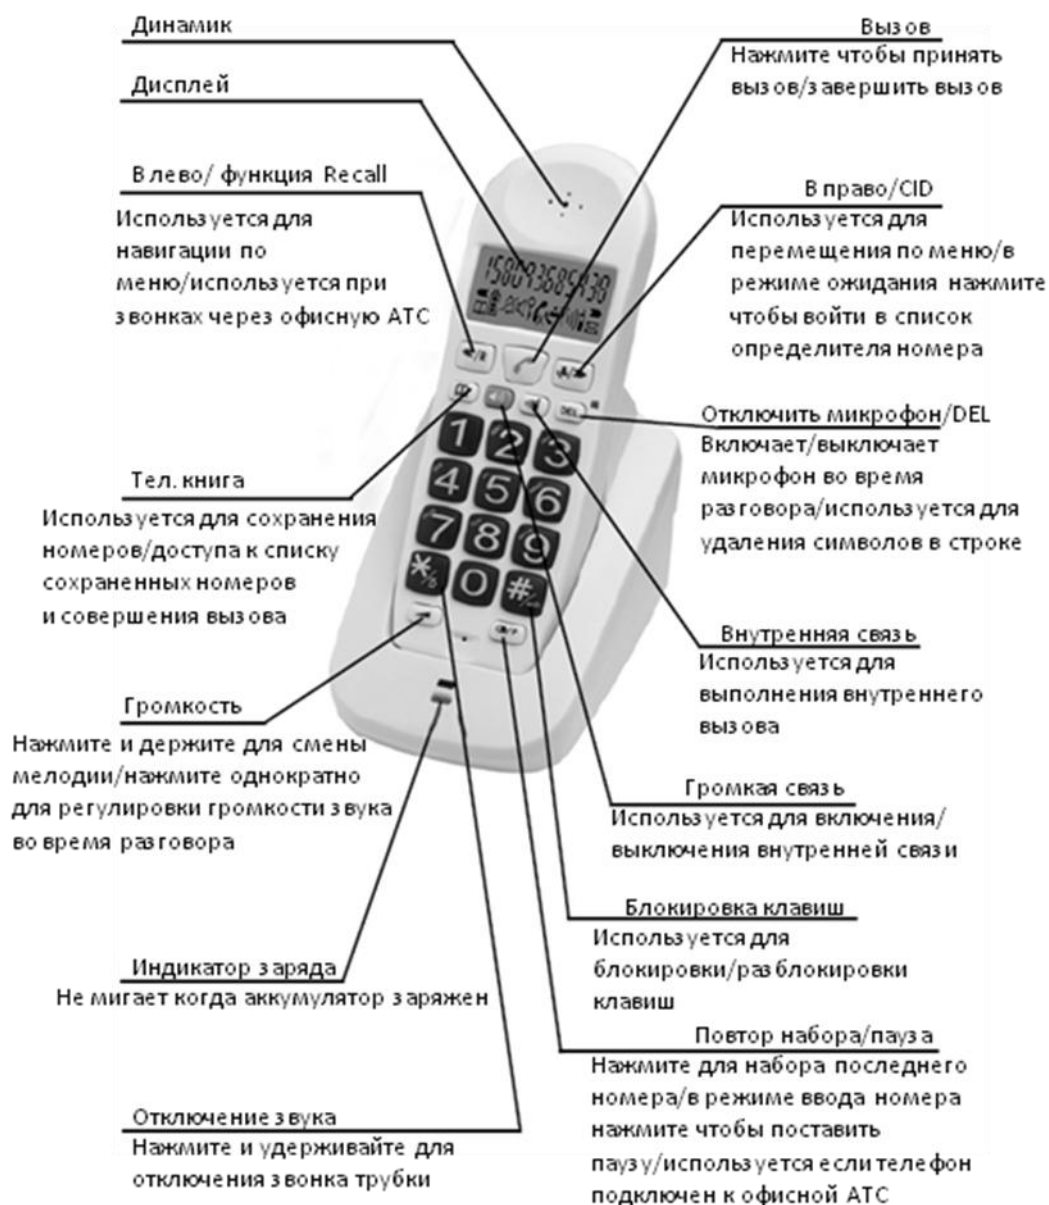

3 Внешний вид базы.

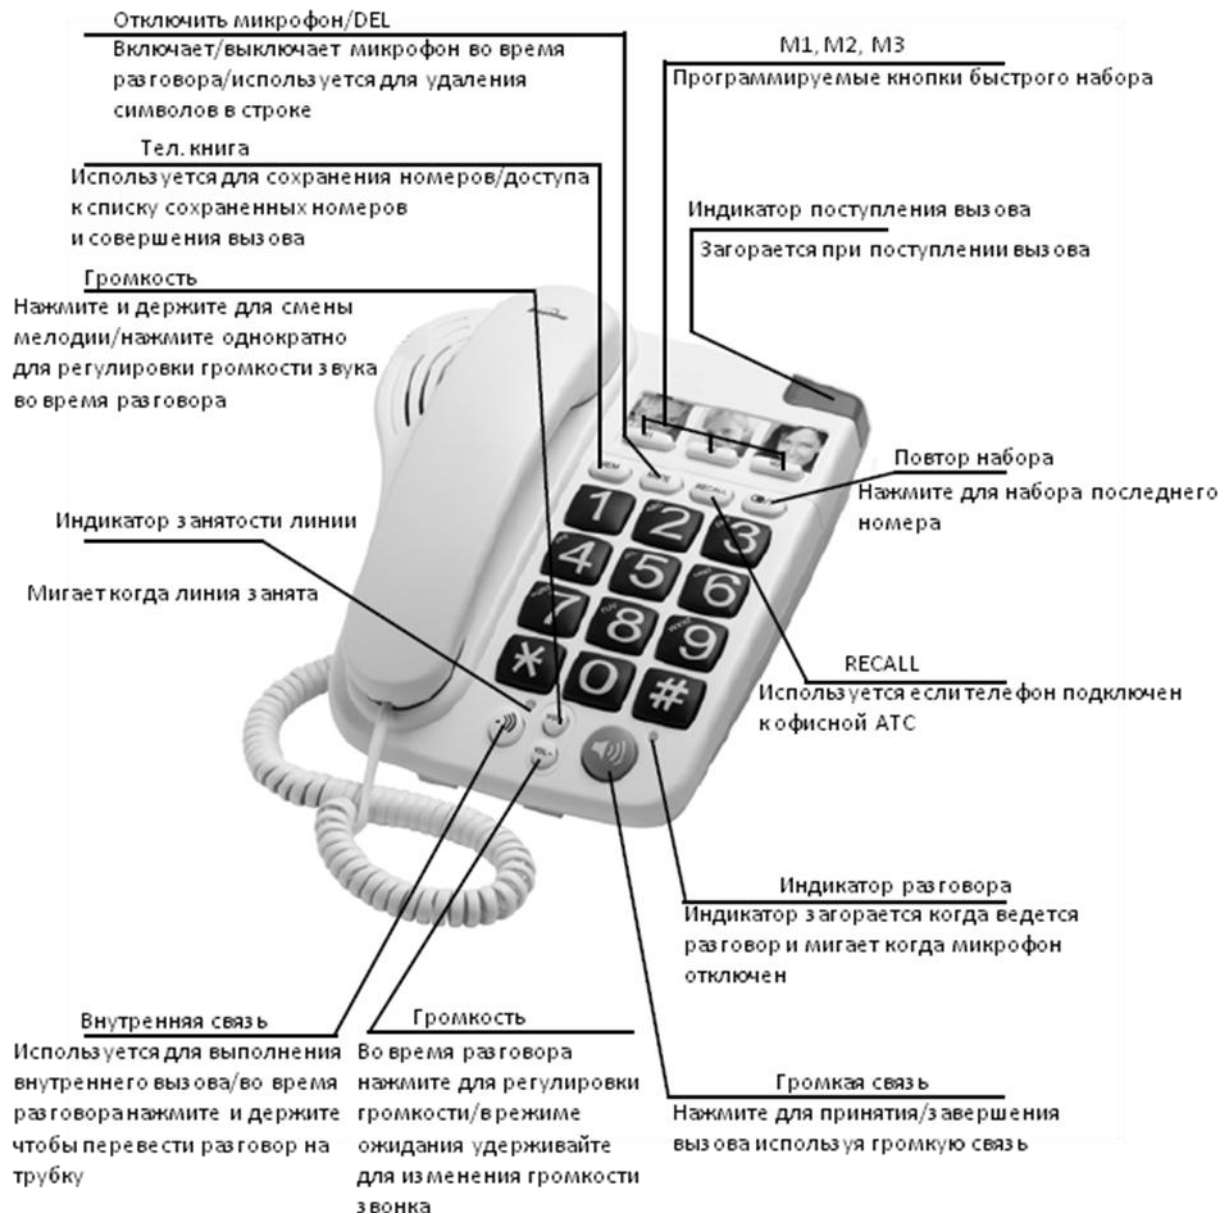

4 Значение иконок и символов на дисплее

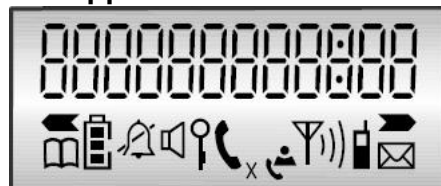

Иконки	Значение
	<p>Не мигает, когда трубка находится в пределах дальности связи базового блока.</p> <p>Мигает, когда трубка находится на краю зоны дальности связи базового блока.</p> <p>Пропадает, если трубка находится за пределами дальности связи базы, или не зарегистрирована на базе.</p>
	Загорается когда вы совершаете звонок по внутренней связи
	Загорается когда вы нажимаете кнопку памяти для сохранения или вызова абонента
	Горит когда звонок выключен
	Мигает когда есть пропущенные звонки, горит когда в памяти есть только старые пропущенные звонки
	Загорается когда клавиатура заблокирована
	Индикатор заряда батареи
	Горит когда ведется разговор, мигает когда поступает звонок, X появляется если микрофон выключен
	Горит когда включен громкоговоритель
	Загорается когда номер не помещается на дисплее и возможно перемещаться кнопками вправо и влево

5 Перед использованием

Выбор расположения базового блока и зарядного устройства

Установите базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности, соблюдая следующие условия:

Вилка сетевого адаптера должна удобно включаться в ближайшую сетевую розетку 220В. • Не допускается использовать удлинители для подключения к сети электропитания.

Телефонный шнур от базового блока должен легко дотягиваться до розетки телефонной • линии или до дополнительной телефонной розетки.

Базовый блок не следует устанавливать в местах с повышенной влажностью (например, • рядом с ванной или душем).

Базовый блок следует устанавливать вдали от другого электрооборудования • (холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, ламп дневного света, телевизоров и т.п.).

При попадании жидкости на аппарат сразу отключите его и насухо протрите мягкой • тряпкой. При попадании жидкости внутрь аппарата запрещено включать базовую станцию. Обратитесь в сервисную службу.

Оберегайте аппарат от воздействия повышенной температуры, влажности, и прямых • солнечных лучей.

Подключение и условия эксплуатации


Concept Combo можно подключить к прямому телефонному номеру местной АТС со своим собственным номером; к гнезду телефонного разветвителя, соединенного с местной АТС; или к добавочному номеру офисной АТС. Не подключайте Concept Combo параллельно таксофону.

Подключение к электросети


ВНИМАНИЕ! С базовым блоком Concept Combo можно использовать только сетевой адаптер из комплекта поставки. Использование любого другого сетевого адаптера может привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

6 Установка и настройка

1. Выберите место для установки базы.
См. стр. 6.
2. Вставьте шнур сетевого адаптера и телефонный кабель в соответствующие гнезда на базовом блоке.

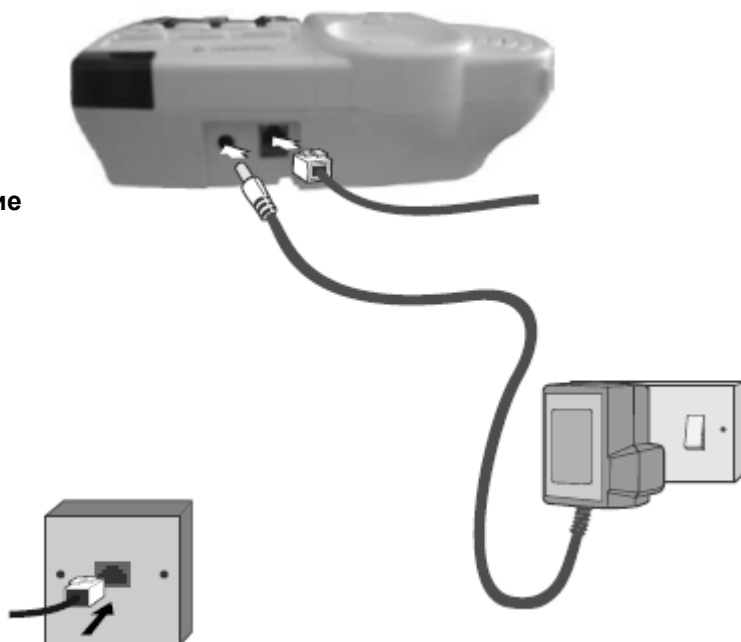

3. Вставьте сетевой адаптер базового блока в розетку 220 В/50 Гц. При использовании одного или нескольких зарядных устройств вставьте сетевой адаптер каждого зарядного устройства в розетку 220 В 50 Гц.

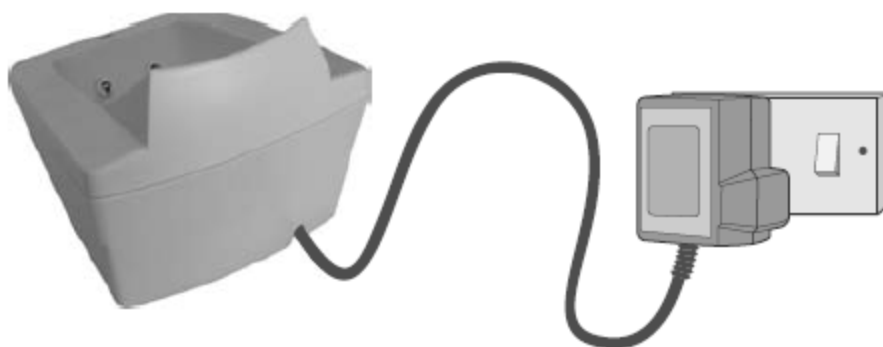

4. Установите аккумуляторы, как показано на рисунке, соблюдая правильную полярность. Скользящим движением установите на место крышку аккумуляторного отсека.



Перед первым использованием трубки её необходимо установить на базу и полностью зарядить аккумуляторы в течении 15 часов. При правильной установке трубки на базу или в зарядное устройство подается звуковой сигнал.

7 Базовый модуль

Выполнение вызова.

Поднимите трубку, чтобы появилась иконка **Вызов**. Или нажмите клавишу **Громкая связь**, чтобы появилась иконка **Громкая связь**. На дисплее также отобразится сообщение **LINE IN USE (На линии)**.

Наберите номер абонента с помощью клавиатуры.
Завершив вызов, положите трубку на базу.

Можно также выполнить вызов с помощью функции **Предварительный набор**: Введите нужный телефонный номер. Ошибку ввода можно исправить, удалив цифры с помощью клавиши **DEL (Удалить)**, а затем набрав правильный номер. Поднимите трубку или нажмите клавишу **Громкая связь**. Номер набирается автоматически после подъема трубки или при входе в режим громкой связи.

* Чтобы ввести паузу в последовательность набора, нажмите клавишу **Пауза** на трубке. При этом в номере отображается символ Р.

Чтобы позвонить по последнему набранному номеру поднимите трубку или нажмите клавишу **Громкая связь**. Нажмите **Повторный набор**.

Включение и отключение микрофона

Во время разговора с абонентом нажмите клавиш **Отключить микрофон**. На дисплее отобразится сообщение появится символ **CALL MUTED (Микроф выкл)**.
Чтобы включить микрофон, нажмите клавишу **Отключить микрофон**. На дисплее отобразится сообщение **LINE IN USE (На линии)**.

Изменение громкости динамика или громкой связи во время разговора

Во время разговора с абонентом нажмите клавишу **Громкость**, удерживайте кнопку **Громкость**, чтобы изменить текущую мелодию трубки.

ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Базовый блок Concept Combo со шнуровой трубкой позволяет выполнить экстренный вызов в случае аварии электроснабжения.

Снимите трубку. Чтобы выполнить вызов, подождите нескольких секунд, пока в трубке не зазвучит сигнал линии, а затем наберите номер. При отключении электропитания набор номера из памяти невозможен.

При отключении электропитания можно принять входящий вызов, сняв шнуровую трубку. Когда звучит сигнал входящего вызова, снимите шнуровую трубку. После подъема трубки может потребоваться подождать несколько секунд, прежде Вы услышите голос абонента или прежде чем он сможет услышать Вас.

8 Телефонная книга

Создание записи в телефонной книге

На базовом модуле нажмите кнопку **Тел. книга** введите номер телефона и нажмите кнопку **Тел. книга** еще раз.

Так же вместо кнопки **Тел. Книга** возможно нажать кнопки **M1**, **M2** и **M3** для того чтобы сохранить на них номера, для последующего быстрого набора.

9 Беспроводная трубка

Выполнение вызова

В режиме ожидания введите номер телефона. Возможную ошибку можно исправить, удаляя символы по одному с помощью клавиши **DEL**, чтобы удалить все символы удерживайте **DEL**.

Нажмите **Вызов**, на дисплее отображается **LINE IN USE (На линии)**, набирается номер. При необходимости использовать громкую связь в любой момент нажмите **Громкая связь**.

Закончив разговор, коротко нажмите **Вызов** или установите трубку на зарядное устройство.

Прием вызова

Когда на трубке и базе звучит звонок вызова, нажмите **Вызов** и на дисплее отобразится **LINE IN (На линии)**.

Закончив разговор, коротко нажмите **Вызов** или установите трубку на зарядное устройство.

Вызов из списка набранных номеров

Нажмите **Повтор набора/пауза**, чтобы просмотреть список набранных номеров.

Прокрутите список с помощью клавиш **Влево** или **Вправо** и найдите имя и/или номер абонента, которому требуется позвонить, а затем нажмите **Вызов**.

Блокировка клавиатуры

Для того чтобы заблокировать клавиатуру нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку **Блокировка клавиш**. Для того чтобы разблокировать клавиши, повторите операцию.

Громкость и мелодия звонка

Для того чтобы отрегулировать громкость динамика во время разговора однократно нажмите кнопку **Громкость**. Для того чтобы отрегулировать громкость звонка, в режиме ожидания однократно нажмите кнопку **Громкость**. Для изменения мелодии трубки, в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **Громкость**.

10 Перевод вызова

При поступившем звонке на, базе:

Нажмите и удерживайте кнопку Внутренняя связь, пока не услышите сигнал оповещения, звонок будет переведен в режим ожидания на 5 секунд. За эти 5 секунд вам необходимо ввести номер трубки на которую нужно перевести разговор.

При поступившем звонке, на трубке:

Нажмите и удерживайте кнопку Внутренняя связь, пока не услышите сигнал оповещения, звонок будет переведен в режим ожидания на 5 секунд. За эти 5 секунд вам необходимо ввести номер базы на которую нужно перевести разговор.

Номер трубки отображается на дисплее трубки в режиме ожидания.

Для того чтобы позвонить с трубки на базу или наоборот, в режиме ожидания повторите вышеописанную операцию.

11 Сохранение номеров

Вы можете сохранить до 10 номеров в памяти беспроводной трубки.

Для этого убедитесь что трубка находится в режиме ожидания. Нажмите кнопку **Тел. книга** и удерживайте ее в течении 2 секунд. На дисплее появится и начнет мигать изображение телефонной книги. Далее введите необходимый номер, вы можете использовать клавишу **DEL** для удаления неправильно введенных символов. Нажмите клавишу **Тел. книга** еще раз, номер на дисплее передвинется вправо. Далее нажмите клавишу на цифровой клавиатуре соответствующую номеру на котором вы хотите сохранить данный номер телефона. Вы услышите сигнал подтверждения, номер сохранен.

12 Вызов абонента из списка телефонной книги

Нажмите кнопку **Тел. книга**, с помощью цифровой клавиатуры выберите нужный номер (от 0 до 9), он отобразится на дисплее. Нажмите **Вызов** или **Громкая связь** для вызова данного контакта. Вы можете удалить не нужный номер просто сохранив на его месте другой.

13 Caller ID

Телефон оборудован системой определения номера Caller ID зарубежного стандарта. Определение номера в зарубежном стандарте происходит автоматически между вызывными сигналами, при условии подключения услуги у оператора связи.

Чтобы подключиться к услуге Определитель номера, свяжитесь с оператором своей телефонной сети.

Трубка позволяют сохранять список определителя номера. В списке сохраняются всего до 20 номеров принятых и непринятых входящих вызовов. При переполнении памяти, каждый следующий номер будет записываться вместо самой старой записи.

Определитель номера сохраняет следующую информацию:

Номер абонента (до 20 цифр).

Дата и время вызова.

Имя абонента (до 12 символов), если номер входящего вызова идентичен одному из • номеров, сохраненных в телефонной книге.

На дисплей также может выведено сообщение:

UNAVAILABLE (Недоступен) – если номер абонента недоступен, например, при международном вызове.

WITHHELD (Скрыт) – Если номер абонента скрыт.

Просмотр записей CID

Для просмотра данного списка нажмите клавишу **CID**, на дисплее появятся последние поступившие вызовы. Если нет новых поступивших вызовов, на дисплее появится сообщение NO CLIP. Чтобы просмотреть информацию о вызове нажмите кнопку **Тел. книга**.

Чтобы перезвонить по одному из номеров в списке определителя номера выберите номер и нажмите клавишу **Вызов** или **Громкая связь**.

Чтобы сохранить номер просматриваемый на дисплее нажмите кнопку **Тел. книга** и удерживайте ее в течении 2 секунд. На дисплее появится и начнет мигать изображение телефонной книги. Далее нажмите клавишу на цифровой клавиатуре соответствующую номеру на котором вы хотите сохранить данный номер телефона. Вы услышите сигнал подтверждения, номер сохранен.

Чтобы удалить не нужный номер из списка определителя номера, выведите его на дисплей и удерживайте кнопку **DEL**, номер удалится, а на дисплее отобразится следующий.

14 Использование нескольких трубок

На базе Concept Combo может быть зарегистрировано до 4 носимых трубок под номерами **1, 2, 3** или **4**.

Если на базе зарегистрировано 2 и более трубки, Вы можете:

1. Выполнить внутренний вызов с одной трубки на другую или на базу.
2. Выполнить внутренний вызов во время соединения с внешним абонентом.
3. Перевести внешний вызов с одной трубки на другую или на базу
4. Установить трехстороннюю конференцсвязь, включая себя, внешнего абонента и еще одну трубку или базу.

Установить трехстороннюю конференцсвязь, включая себя, внешнего абонента и еще одну трубку или базу.

* Каждая трубка имеет свой выделенный номер - **1, 2, 3** или **4**, показанный справа от имени трубки, например, **HS 1 (Трубка 1)**.

Замечание:

Одновременно можно соединить внешнего абонента и двух внутренних абонентов (зарегистрированные трубки и база в любой комбинации).

Если бесшнуровая трубка или база использует внешнюю линию, на другой трубке отображается сообщение **LINE BUSY (Линия занята)**, и при попытке выполнить внешний вызов прозвучит предупредительный сигнал.

Если на Вашей трубке отображается сообщение **LINE BUSY (Линия занята)**, Вы по-прежнему можете установить внутреннее соединение с другой трубкой или базой, при условии, что она не связана с внешней линией.

Выполнение внутреннего вызова

Нажмите клавишу **Внутренняя связь**. В динамике прозвучит сигнал линии, и на дисплее отобразится сообщение **HS? (Трубка?)** с номерами других трубок, которые можно вызвать, включая 0 (номер, обозначающий базу).

Введите с помощью цифровой клавиатуры номер другой трубки **0, 1, 2, 3** или **4**.

Вызванная трубка (или база) зазвонит, и на дисплее отобразится номер вызывающей трубки.

Для приема вызова на другой трубке нужно нажать клавишу **Вызов**, после чего можно начать разговор.

Если в течении 90 секунд вызываемый абонент не поднимет трубку, звонок вернется к вашей трубке и она зазвонит.

Перевод вызова

Если установлено соединение трубки с внешним абонентом, можно перевести вызов на другую трубку или на базу.

Нажмите **Вызов**, введите номер трубки (1-4) или базы (0), на которую нужно перевести вызов.

Внешний вызов ставится на удержание. После ответа другой трубки Вы можете поговорить с ее пользователем. Если вызываемая трубка не ответит, можно вернуться к внешнему абоненту, повторно нажав клавишу **Вызов**.

Трехсторонняя конференцсвязь

Установка трехсторонней конференцсвязи между двумя трубками и внешним абонентом (или между одной трубкой, базой и внешним абонентом):

Установите соединение одной из трубок (например, HS1) с внешним абонентом.

Нажмите клавишу **Внутренняя связь**, затем введите номер второй трубки (или 0 для базы). После того как второй абонент подтвердит вызов нажатием на клавишу **Вызов**, вам необходимо нажать и удерживать в течении 3 секунд клавишу **Внутренняя связь**.

Абонент любой трубки (или базы) может, выйти из конференцсвязи, нажав на клавишу **Вызов**, при этом другая трубка останется в соединении с внешним абонентом.

Если во время трехсторонней конференции поступит звонок, вы можете выйти из нее нажатием клавиши **Вызов** и принять входящий звонок повторным нажатием на данную клавишу.

15 Регистрация трубки

Регистрация трубки на новой базе:

! Трубки, поставляемые в комплекте Concept Combo, уже зарегистрированы на базе.

Если Вы не испытываете проблем, значит, в повторной регистрации нет необходимости.

Для проверки правильности регистрации трубки, убедитесь в наличии напряжения в сети.

Убедитесь, что трубка располагается в пределах дальности связи базы. На дисплее трубки появится ее номер. Если на дисплее появляется сообщение **UNREGISTERED (Выписана)**, необходимо повторно зарегистрировать трубку, выполнив следующую процедуру:

Включите базу и трубку.

На базе, нажмите и удерживайте кнопку **Внутренняя связь** примерно 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. В течение следующих 3 минут вы можете зарегистрировать трубку. На трубке, нажмите клавишу **CID** и удерживайте в течение 3 секунд. Далее нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу * до появления на дисплее надписи BS-. Введите номер базы на которой будет зарегистрирована трубка (по умолчанию 1). Далее введите ПИН-код (по умолчанию 0000), на дисплее трубки отобразится ее название и номер (HS1). Трубка зарегистрирована.

Отмена регистрации трубки

Вам может понадобиться снять с регистрации трубку, чтобы зарегистрировать другую.

Для этого на базе, нажмите и удерживайте кнопку **Внутренняя связь** примерно 10 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Далее нажмите и удерживайте клавишу **DEL**, введите ПИН-код (по умолчанию 0000). Введите номер трубки которую нужно снять с регистрации. Трубка вернется в режим ожидания и регистрация будет снята

16 Перевод разговора в системе офисной АТС. (Recall)

Если разговор ведется через телефон, подключенный к офисной АТС, появляется возможность перевести разговор на другого пользователя той же АТС. Для этого во время разговора нажмите клавишу «R» и введите внутренний номер абонента, звонок будет переведен.

17 Техническая поддержка

Если в работе телефона возникают проблемы...

Отсоедините от телефонной линии все другие телефоны и устройства, кроме Profi 6210 и попробуйте сделать вызов.

Отсоедините базовый блок от телефонной линии и включите в ту же розетку заведомо исправный телефонный аппарат. Попробуйте сделать вызов. Если другой телефон работает нормально, значит, телефонная линия в порядке.

Если Вы подключаете Profi 6210 через **телефонный разветвитель**, попробуйте подключить телефон непосредственно к телефонной розетке (минуя разветвитель). Если вызов в этом случае проходит, значит, телефонный разветвитель неисправен.

Возможны проблемы с вашей телефонной сетью. Свяжитесь с сервисной службой Вашей телефонной компании.

18 Очистка и уход

Не используйте для чистки Profi 6210 бензин, разбавитель краски или другие химические растворители – это может вызвать повреждения и привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

При необходимости, протрите телефон влажной салфеткой.

Оберегайте Profi 6210 от **воздействия повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей**. Не допускайте **попадания воды** на аппарат.

При возникновении неисправностей **не пытайтесь устранять их самостоятельно**. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

Гарантия и обслуживание

- Данный телефонный аппарат (ТА) сертифицирован для использования во **взаимоувязанных сетях РФ**. Производитель не может гарантировать правильное функционирование данного ТА в телефонных сетях других стран или в составе офисных АТС, не имеющих российских сертификатов качества.
- Компания оставляет за собой право модифицировать изделие без предварительного уведомления.
- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



АЯ 46

19 Технические характеристики

Стандарт радиосвязи	DECT
Частотный диапазон	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
Ширина канала	1.728 МГц
Дальность связи	<i>Вне помещения:</i> до 300 м. <i>В помещении:</i> до 50 метров.
Время работы	<i>Режим ожидания:</i> 150 часов. <i>Режим разговора:</i> 9 часов. <i>Время первой зарядки аккумуляторов:</i> 15 часов (для бесшнуровой трубки).
Температурный диапазон	<i>Эксплуатация:</i> от 0°C до 40°C. <i>Хранение:</i> от -20°C до 60°C.
Электропитание	<i>Носимая трубка:</i> 2 NiMH аккумулятора типоразмера AAA/1,2 В/550 мАч. <i>Базовый блок (через сетевой адаптер):</i> вход ~220 В/50 Гц; выход =7,5 В/500 мАч. <i>Зарядное устройство (через сетевой адаптер):</i> вход ~220 В/50 Гц; выход =6 В/200 мАч.
Совместимость с офисной АТС	<i>Сигнал доступа к ДВО (предварительно телефон должен быть настроен на тональный набор):</i> 100 мс (по умолчанию - рекомендуется для использования в составе многих офисных АТС), 300 мс и 600 мс. <i>Продолжительность паузы:</i> 3 сек. <i>Тип набора номера:</i> тональный или импульсный.