
voxtel®

Руководство по эксплуатации

PROFI 1900

Цифровой
беспроводной
телефон (DECT)



Данное оборудование не предназначено для осуществления телефонной связи при аварийном сбое энергоснабжения. Для экстренных случаев необходимо иметь альтернативные средства связи.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Внимание - аварийный режим

Телефон PROFI 1900 не предназначен для телефонной связи при отключении электроэнергии. Для экстренных случаев необходимо иметь альтернативные средства связи.

Рекомендуется иметь обычный проводной телефон, который присоединен к линии и не зависит от электричества. Такой телефон будет работать даже при отключении электроэнергии.

Комплектация:

- Беспроводная телефонная трубка (до 4 штук, в зависимости от типа модели);
- База;
- Аккумуляторные батареи и крышка аккумуляторного отсека для каждой трубки;
- Телефонный кабель;
- Сетевой адаптер (до 4 штук, в зависимости от типа модели);
- Зарядное устройство (до 3 штук в зависимости от типа модели).

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки.

Сохраните чек и гарантийный талон.

Перед началом эксплуатации необходимо установить и полностью зарядить аккумуляторные батареи в соответствии с инструкциями на стр. 11.

Внешний вид телефона

ЖК-дисплей

См. стр. 6.

▲ / Redial (Повтор набора) ●

Нажмите для перемещения вверх.

Нажмите, чтобы войти в список набранных номеров.

Записная книга / R (Flash)

Нажмите, чтобы открыть телефонную книгу.

Используйте клавишу, если ваш телефон подключен к офисной АТС.

Нажмите для быстрого набора экстренного номера.

Вызов

Нажмите, чтобы принять, выполнить или завершить вызов.

▼ / Определитель номера

Нажмите для перемещения вниз.

Нажмите, чтобы войти в список записей определителя номера.

* / Звонок


Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить звонок.

Коротко нажмите для перевода в тоновый режим набора номера.

/ Пауза

Нажмите, чтобы включить или выключить режим громкой связи.

Нажмите и удерживайте для ввода паузы.

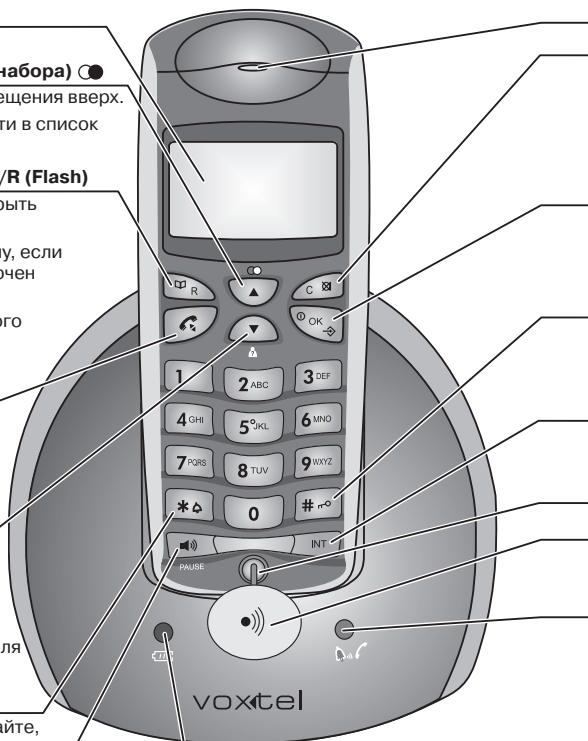

Индикатор зарядки

Индикатор загорается во время зарядки аккумуляторов носимой трубки.

Динамик

С (Отмена)/Выключение микрофона ☒

Нажмите в режиме редактирования, чтобы стереть введенные символы или в режиме работы с меню для отмены действия и возврата в предыдущее меню.

Нажмите во время разговора для выключения микрофона, чтобы собеседник не мог вас слышать.

Меню ⇨/ОК/ Вкл. и Выкл. ⓪

Нажмите, чтобы войти в меню.

Нажмите для подтверждения выбора.

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить телефон.

Блокировка клавиатуры ⌘ /Конференция

Нажмите и удерживайте в режиме ожидания, чтобы заблокировать клавиатуру.

Нажмите и удерживайте, чтобы включить режим трехсторонней конференции.

INT (Интерком)

Нажмите для выполнения внутреннего вызова (если на базовом блоке зарегистрировано 2 и более трубки).

Микрофон

•))) Поиск трубки (Пейджинг)

Нажмите, чтобы все зарегистрированные на базе трубки начали подавать звуковой сигнал.

Индикатор использования и вызова

Индикатор загорается при подключении к телефонной линии.


Индикатор мигает при входящем вызове.

Перед началом эксплуатации необходимо установить и полностью зарядить аккумуляторные батареи в соответствии с инструкциями на стр. 11.


Дисплей

Имя трубки

Время и дата,
длительность
вызова

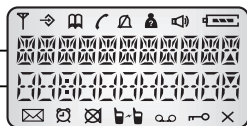

Дисплейные символы

	Сигнал	Обозначает стабильную радиосвязи между носимой трубкой и базой. Символ мигает, когда трубка пытается установить радиосвязь с базой. Если символ начинает мигать во время вызова, перейдите ближе к базе.
	Меню	Используется меню носимой трубки.
	Телефонная книга	Символ появляется, когда вы сохраняете номер в памяти телефона или выполняете вызов на сохраненный номер.
	Линия	Символ вызова появляется при соединении с телефонной линией, и мигает при входящем вызове (даже если выключен сигнал вызова).
	Звонок	Сигнал вызова выключен.
	Определитель	Символ появляется при использовании списка определителя номера и мигает при входящем вызове.
	Громкая связь	Включен режим громкой связи.
	Уровень заряда	 Аккумулятор полностью заряжен.  Аккумулятор наполовину разряжен.  Низкий уровень заряда аккумулятора.  Когда символ мигает, установите трубку на базовый блок или зарядное устройство.
	Сообщение	Символ мигает при поступлении нового сообщения. Символ исчезает после прослушивания новых сообщений.
	Будильник	Будильник включен.
	Микрофон	Микрофон носимой трубки выключен.
	Внутренний вызов	Символ обозначает выполнение или прием вызова по внутренней линии (внутренний вызов).
	Блок	Включена блокировка клавиатуры.

Содержание

Перед установкой	9	Сохранение номера из списка определителя	18
Выбор месторасположения базового блока и зарядного устройства	9	Удаление записей	19
Радиосигналы между телефонной трубкой и базовым блоком	9	Вызов на номер из списка определителя	19
Подключение к электросети	9	Настройка телефона	20
Установка	10	Структура меню	20
Перед началом работы	12	Мелодия звонка	21
Электрическая безопасность	12	Громкость звонка	21
Радиопомехи	12	Звук клавиш	22
Аккумуляторы	12	Предупредительный сигнал о низком заряде аккумуляторов	22
Основные операции	13	Имя трубки	23
Использование режима громкой связи	13	Местный код	23
Выполнение вызова	13	Дата и время	24
Прием вызова	13	Будильник	25
Отклонение вызова	13	Тип набора номера	25
Завершение вызова	14	Длительность Flash	26
Выключение микрофона	14	Снятие регистрации трубки	26
Вызов из списка набранных номеров	14	Снятие регистрации всех трубок	27
Удаление номера из списка набранных	14	Язык дисплея	27
Удаление всех номеров из списка набранных	15	Экстренный вызов	27
Включение и выключение носимой трубки	15	Выполнение экстренного вызов	28
Выключение звонка носимой трубки	15	Записная книга	29
Блокировка клавиатуры	16	Просмотр записей	29
Поиск носимой трубки (пейджинг)	16	Новая запись	29
CID (Определитель номера)	17	Сохранение паузы в номере	30
Ожидание вызова	18	Изменение записи	30
Просмотр записей	18	Удаление записи	31
		Удаление всех записей	31
		Регистрация носимой трубки	32
		Регистрация и перерегистрация носимой трубки	32
		Сброс настроек	33

Содержание

Использование нескольких носимых трубок	34	Устранение неисправностей	37
Внутренний вызов	34	Уход и меры предосторожности	41
Прием внутреннего вызова	35	Гарантия и обслуживание	42
Перевод вызова	35	Технические характеристики	43
Возврат вызова	35		
Конференц-связь	35		

Подключение и условия использования

Вы можете подключить PROFI 1900 к прямой абонентской линии (DEL - линия, непосредственно соединенная с местной телефонной станцией, имеющая собственный абонентский номер) через дополнительную розетку, подключенную к DEL, или к офисной АТС.

Не подключайте PROFI 1900 в качестве дополнительного телефонного аппарата к таксофону.

Перед установкой

Выбор месторасположения базового блока и зарядного устройства

Установите базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности так, чтобы:

- Вилка сетевого адаптера непосредственно подключалась к розетке сети питания переменного тока напряжением 220 В. Не пытайтесь удлинить кабель питания для подключения к сети;
- Телефонный шнур подключался к розетке телефонной линии или к дополнительной розетке (только для базового блока; зарядное устройство к телефонной линии не подключается);
- Вблизи не было других радиотелефонов. В противном случае могут возникнуть радиопомехи;
- Вблизи не было воды и мест с повышенной влажностью;
- Вблизи не было электрических приборов (база должна находиться вдали от холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, ламп дневного света, телевизоров и т.п.).

Радиосигналы между телефонной трубкой и базовым блоком

Для совместного использования носимой трубки и базового блока необходимо, чтобы между ними сохранялась стабильная радиосвязь.

- Любые крупные металлические предметы, такие как, например, холодильник, расположенные между носимой трубкой и базовым блоком, могут блокировать радиосигнал;
- Другие твердые объекты, например, стены, также могут снизить мощность сигнала.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! Базовый блок и зарядное устройство должны использоваться только с поставляемыми в комплекте сетевыми адаптерами. Использование любого другого адаптера может привести к неисправностям, на которые не распространяется действие гарантийных обязательств.

Установка

1 Выберите подходящее место для установки базы (см. стр. 9).


2 Подсоедините сетевой адаптер и телефонный кабель к соответствующим разъемам на базовом блоке.

Вставьте оба кабеля в специальные пазы.


Используйте телефонный кабель, поставляемый в комплекте PROFI 1900.

3 Включите вилку сетевого адаптера в розетку электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Используйте сетевой адаптер, поставляемый в комплекте PROFI 1900.

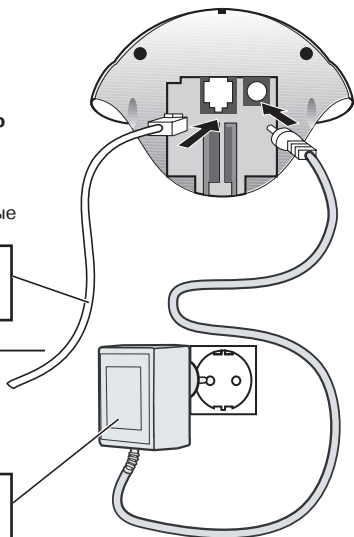


4 Подключите сетевой адаптер зарядного устройства в розетку электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

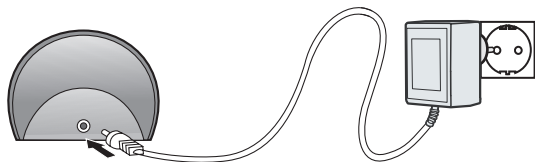

5 Установите комплект аккумуляторов в носимую трубку.

Установите две аккумуляторные батареи, поставляемые в комплекте оборудования. Соблюдайте указанную полярность.

Используйте только оригинальные перезаряжаемые аккумуляторные батареи. Не используйте обычные одноразовые батареи.

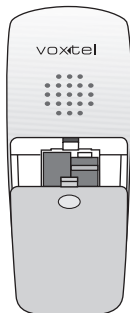

6 Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторы.

Если вы правильно установили трубку для зарядки, последует короткий звуковой сигнал.

Оставьте трубку на базовом блоке или зарядном устройстве на 15 часов.



Индикатор зарядки загорится.

7 Подключите базу к телефонной линии.

Рекомендуется подключать базу к телефонной розетке при выключенном сетевом питании.

Примечание: Зарядное устройство не имеет подключения к телефонной линии.

Перед началом работы

Электрическая безопасность

- Не следует устанавливать базовый блок и зарядное устройство вблизи от источников повышенной влажности. Электрическое оборудование может стать причиной серьезных травм, если вы пользуетесь им, будучи мокрым, или стоя в воде.
- Если базовый блок или зарядное устройство упали в воду, **НЕ БЕРИТЕ** его, пока не отключите вилку сетевого адаптера и телефонный шнур из розеток.
- **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** телефон на улице во время грозы. Если в вашем районе буря, отключите базовый блок от телефонной линии и сетевого питания.

Радиопомехи

Если во время разговора качество звука ухудшилось при вашем перемещении, это вызвано действием помех между базой и носимой трубкой. Возможно, вы слишком близко подошли к другому телефону или электрическому прибору.

Для ликвидации помехи **перейдите на другое место**. В противном случае разговор может быть прерван.

Вследствие действия радиопомех в окружающем пространстве на короткий промежуток времени возможна потеря связи между трубкой и базой во время разговора. В этом случае дисплей будет мигать, пока меняется канал и связь не восстановится.

Аккумуляторы

Если вы не используете телефон некоторое время (например, ночью), оставляйте носимую трубку на базе или зарядном устройстве, чтобы поддерживать заряд аккумуляторов.

Если уровень заряда аккумулятора низкий, установите носимую трубку на базу или зарядное устройство.

Основные операции

Использование режима громкой связи



С помощью режима громкой связи вы можете разговаривать с абонентом, не удерживая трубку около уха.

Чтобы включить или выключить громкую связь во время разговора, нажмите клавишу **громкой связи**. Вы можете нажать эту клавишу, чтобы выполнить вызов. Однако, чтобы завершить вызов необходимо нажать клавишу **вызова**.

Выполнение вызова

1



Используя клавиатуру, введите номер телефона.

⇒ Чтобы стереть неправильно набранные цифры одну за другой, нажимайте клавишу **С (Отмена)**.

2



⇒ Чтобы стереть все цифры, нажмите и удерживайте клавишу **С (Отмена)**.

Нажмите клавишу вызова или громкой связи.

(Вы можете набрать номер и после нажатия клавиши вызова, но в этом случае у вас не будет возможности стереть неправильно набранную цифру.)

Прием вызова

1



При входящем вызове на дисплее мигает символ вызова и появляется надпись **EXT CALL (Внеш выз)**.

Нажмите клавишу вызова или громкой связи.

2



Чтобы настроить громкость динамика трубки (5 уровней), нажимайте клавиши Вверх и Вниз.

⇒ Выбранный уровень громкости отображается на дисплее носимой трубки в течение 5 секунд.

Отклонение вызова



Чтобы отклонить входящий внутренний или внешний вызов:

Нажмите клавишу С (Отмена).

Основные операции

**Завершение
вызова**



Нажмите клавишу вызова или установите трубку на базовый блок.

⇨ Вызов будет завершен. На дисплее в течение 5 секунд после завершения вызова отображается длительность разговора.

**Выключение
микрофона**

1



Во время вызова нажмите клавишу Mute.

⇨ На дисплее появится символ выключенного микрофона и теперь собеседник не сможет слышать вас.

2



Чтобы включить микрофон, нажмите клавишу Mute еще раз.

**Вызов из списка
набранных
номеров**

1



Чтобы выполнить вызов на один из 10-ти последних набранных номеров.

Нажмите клавишу Вверх.

⇨ На дисплее появится последний набранный номер.

2



Используя клавиши Вверх и Вниз, найдите нужный номер.

3



Нажмите клавишу вызова или громкой связи.

**Удаление
номера
из списка
набранных**

1



Нажмите клавишу Вверх.

2



Используя клавиши Вверх и Вниз, найдите нужный номер.

3



Нажмите клавишу ОК.










⇨ На дисплее появится **DELETE (Удалить)**.

4



Нажмите клавишу ОК еще раз.

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения. На дисплее появится следующий номер из списка набранных номеров.

Удаление всех номеров из списка набранных	1		Нажмите клавишу Вверх.
			Нажмите клавишу ОК.
	2		Нажмите клавишу Вниз.
	3		Нажмите клавишу ОК.
			<p>⇒ На дисплее появится DELETE (Удалить).</p> <p>⇒ На дисплее появится DEL ALL (Удал. все).</p> <p>⇒ Прозвучит сигнал подтверждения. Дисплей вернется в режим ожидания.</p>
Включение и выключение носимой трубки	1		<p>Чтобы выключить трубку (для экономии заряда аккумулятора):</p> Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу Вкл./Выкл.
	2		<p>⇒ Дисплей погаснет.</p> <p>Чтобы включить трубку:</p> Нажмите клавишу Вкл./Выкл. или поставьте трубку на базовый блок или зарядное устройство.
			<p>⇒ На дисплее появится надпись INITIALIZE (Тест) и телефон перейдет в режим ожидания.</p>
Включение и выключение звонка носимой трубки	1		В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу звонка.
	2		Чтобы включить сигнал вызова, нажмите и удерживайте клавишу звонка еще раз.
			<p>⇒ На дисплее появится надпись RING OFF (Звон. выкл.) и символ .</p> <p>⇒ На дисплее появится надпись RING ON (Звонок вкл.) и символ  исчезнет с дисплея.</p> <p>Примечание: Данная функция отключает только сигнал вызова. Вы можете принять вызов, нажав клавишу вызова.</p>

Основные операции

Блокировка клавиатуры

1



Функция блокировки клавиатуры позволяет предотвратить случайные нажатия клавиш носимой трубки. Однако вы можете принимать вызовы и выполнять экстренные вызовы даже с включенной блокировкой клавиатуры.

Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд клавишу блокировки.

⇒ На дисплее появится символ блокировки.

Теперь, при нажатии на любые клавиши носимой трубки, кроме клавиши **OK**, на дисплее появляется надпись **PRESS OK + *** (**Нажмите OK + ***).

2



Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу OK, а затем клавишу "звездочка".

⇒ Символ блокировки исчезнет с дисплея.

Поиск носимой трубки (пейджинг)

1



Вы можете вызвать с базового блока все зарегистрированные на нем трубки. Это нужно для того, чтобы, например, определить местоположение всех трубок.

Нажмите клавишу поиска трубки, расположенную на базе.

⇒ В течение одной минуты все носимые трубки, зарегистрированные на данной базе будут подавать сигнал, а на их дисплея появится надпись **PAGING (Поиск труб)**.

Чтобы остановить сигнал:

2




Нажмите клавишу поиска трубки еще раз или нажмите любую клавишу на любой трубке.

CID (Определитель номера)

Если АТС, к которой подключен ваш телефон, предоставляет услуги по определению номера, то определение номера происходит автоматически.

PROFI 1900 может хранить номера последних 20-ти входящих вызовов, независимо от того, были приняты эти вызовы или нет. При необходимости вы можете набрать эти номера. Не определившийся номер не заносится в список определителя.

Если в списке определителя номера появляются новые записи, на дисплее начинает мигать символ .

Информация о вызывающем абоненте содержит:

- Имя абонента (до 8 символов) - если поддерживается;
- Номер абонента (до 22 символов);
- Дату и время звонка.

Примечания:

1. Информация о вызывающем абоненте включает имя абонента, если в телефонной книге имеется соответствующая запись и номер записан полностью (включая местный код).
2. Дата и время доступны только при использовании телефона на цифровых линиях. Записи определителя номера хранятся в памяти носимой трубки. Удаление записей с одной трубки не влияет на другие трубки, зарегистрированные на той же базе.

Примеры записей определителя номера

WITHHELD

Вызов от абонента, который скрыл свой идентификационный номер (или определение номера которого не поддерживается телефонной сетью).



UNAVAIL

Вызов от абонента, номер которого не доступен (например, международный вызов).




Определитель номера

Ожидание вызова





Если ваша телефонная линия предоставляет услугу ожидания вызова, то вы сможете принимать второй вызов в то время, как вы разговариваете с другим абонентом. В этом случае прозвучит сигнал, оповещающий о новом вызове, а на дисплее трубки появится номер или имя вызывающего абонента.


-  **Когда вы слышите сигнал нового вызова, нажмите клавишу R, чтобы принять вызов.**
⇨ Активный вызов ставится на удержание.
-  **Нажимайте клавишу R для переключения между первым и вторым вызовами.**

Просмотр записей









-  **Нажмите клавишу Вниз.**
⇨ На дисплее появится последняя запись определителя.
-  **Используйте клавиши Вверх и Вниз для просмотра остальных записей определителя номера.**
-  **Нажмите клавишу ОК, чтобы просмотреть информацию о вызове.**
⇨ На дисплее появится номер абонента.
⇨ Нажмите клавишу **ОК** еще раз, чтобы просмотреть дату и время вызова.
⇨ Нажмите клавишу **ОК** еще раз, чтобы войти в меню опций: **SAVE TO PB (В книжку)**, **DELETE (Удалить)** и **DEL ALL (Удал. все)**. Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите нужную опцию.
⇨ Нажмите клавишу **С (Отмена)**, чтобы вернуться в предыдущее меню, или нажмите и удерживайте ее, чтобы вернуться в режим ожидания.

Сохранение номера из списка определителя


-  **Нажмите клавишу Вниз.**
-  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужную запись.**
-  **Нажмите клавишу ОК, чтобы просмотреть информацию о вызове.**
-  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

- 5  Используя клавиши **Вверх** и **Вниз**, выберите **SAVE TO PB (В книжку)**.
- 6 **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
- 7 **Введите имя записи.**
 ⇨ См. таблицу соответствия букв нажимаемым клавишам на стр. 44.

Удаление записей




- 1  **Нажмите клавишу Вниз.**
- 2  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужную запись и нажмите клавишу ОК.**
 ⇨ На дисплее появится **SAVE TO PB (В книжку)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз один раз.**
 ⇨ На дисплее появится **DELETE (Удалить)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК.**
 ⇨ Прозвучит сигнал подтверждения и на дисплее вновь появится список записей.
- Чтобы удалить все записи:
- 1  **Нажмите клавишу Вниз.**
- 2  **Нажмите клавишу ОК.**
 ⇨ На дисплее появится **SAVE TO PB (В книжку)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз два раза.**
 ⇨ На дисплее появится **DEL ALL (Удал. все)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК.**
 ⇨ Прозвучит сигнал подтверждения и дисплей вернется в режим ожидания.

Вызов на номер из списка определителя

- 1  **Нажмите клавишу Вниз.**
- 2  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужную запись.**
- 3  **Нажмите клавишу вызова или громкой связи.**
Примечание: Вы можете выполнить вызов, нажав клавишу вызова или громкой связи во время просмотра информации о вызове (номера или времени).

Настройка телефона

PROFI 1900 имеет удобное меню, с помощью которого вы можете изменять настройки телефона.

-  Во время использования меню: Нажимайте клавишу **OK** для подтверждения выбора.
-  Используйте клавиши **Вверх** и **Вниз** для перемещения по меню и его пунктам.
-  Нажимайте и удерживайте клавишу **С (Отмена)** для возврата в режим ожидания.

Структура меню

Главное меню:

HANDSET (Трубка)

- MELODY (Мелодия)
 - EXT RING (Внешн. зв.)
 - MELODY (Мелодия) 1-12
 - INT RING (Внутр. зв.)
 - MELODY (Мелодия) 1-12
 - ALARM (Будильник)
 - MELODY (Мелодия) 1-12
- VOLUME (Громкость)
 - 0, 1 ~ 4
- TONE (Сигналы)
 - KEY TONE (Звук клав.)
 - LOW BATT (Звук батар.)
- HS NAME (Имя трубки)
- LOCAL CODE (Код город)
- TIME (Время)
- ALARM (Будильник)

BASE (База)

- DIAL MODE (Вид набора)
 - TONE (Тональный)
 - PULSE (Импульсный)
- FLASH TIME (Уст. FLASH)
 - 100MS (100 мс)
 - 300MS (300 мс)
 - 700MS (700 мс)
- BS UNSUB (Выписать)

REGISTER (Регистр.)








LANGUAGE (Язык)

- ENGLISH
- ITALIANO
- ESPANOL
- Русский

Записная книга/Экстренный вызов:







- EMERGENCY (Память)
 - MEM1-MEM5 (Ячейка 1-Ячейка5)
- VIEW (Книжка)
- ADD ENTRY (Добавить)
- EDIT (Изменить)
- DELETE (Удалить)
- DEL ALL (Удал. все)

Мелодия звонка Вы можете выбрать мелодию внешнего и внутреннего вызова, а также мелодию будильника.

- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **EXT RING (Внешн. зв.)**.
- 4  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите EXT RING (Внешн. зв.), INT RING (Внутр. зв.) или ALARM (Будильник).**
- 5  **Нажмите клавишу ОК, чтобы войти в меню выбора мелодии.**
⇨ Вы можете прослушать каждую мелодию, просто выделив ее в списке.
- 6   **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите мелодию и нажмите ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

Громкость звонка

Вы можете выбрать один из 4-х уровней громкости звонка носимой трубки или выключить звонок.








- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз один раз.**
⇨ На дисплее появится **VOLUME (Громкость)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится текущий уровень громкости звонка.
- 5  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужный уровень громкости (0, 1, 2, 3, 4).**
⇨ При перемещении будет звучать мелодия на соответствующем уровне громкости.
- 6  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

Настройки телефона

Примечание: Если уровень громкости звонка установлен на **0**, звонок будет отключен для внешних и внутренних вызовов, но это не повлияет на использование функций поиска носимой трубки и будильника.





Звук клавиш





Вы можете включить или выключить звук нажатия клавиш.

- 1  **Нажмите клавишу OK.**
⇒ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу OK для подтверждения.**
⇒ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз два раза.**
⇒ На дисплее появится **TONE (Сигналы)**.
- 4  **Нажмите клавишу OK для подтверждения.**
⇒ На дисплее появится **KEY TONE (Звук клав.)**.
- 5  **Нажмите клавишу OK еще раз.**
⇒ На дисплее появится **ON (Вкл.)**.
- 6  **Используйте клавиши Вверх и Вниз для переключения между ON (Вкл.) и OFF (Выкл.)**.
- 7  **Нажмите клавишу OK.**
⇒ Прозвучит сигнал подтверждения.

Предупредительный сигнал о низком заряде аккумуляторов







С помощью этой функции вы можете включить или выключить предупредительный сигнал о низком заряде аккумуляторных батарей.

- 1  **Нажмите клавишу OK.**
⇒ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу OK для подтверждения.**
⇒ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз два раза.**
⇒ На дисплее появится **TONE (Сигналы)**.
- 4  **Нажмите клавишу OK для подтверждения.**
⇒ На дисплее появится **KEY TONE (Звук клав.)**.

- 5  **Нажмите клавишу Вниз.**
⇨ На дисплее появится **LOW BAT (Звук батар.)**.
- 6  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **ON (Вкл.)**.
- 7  **Используйте клавиши Вверх и Вниз для переключения между ON (Вкл.) и OFF (Выкл.).**
- 8  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

Имя трубки


Вы можете присвоить носимой трубке персональное имя, которое отображается на дисплее в режиме ожидания (максимум 8 символов, включая пробелы).

- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз три раза.**
⇨ На дисплее появится **HS NAME (Имя трубки)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET_**.
- 5  **Нажмите и удерживайте клавишу C (Отмена), чтобы удалить текущее имя, затем введите новое.**
- 6  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.





Примечание: Имя трубки по умолчанию **HANDSET**.

Местный код

Данная функция необходима для скрытия местного телефонного кода при определении номера абонента, звонящего из вашего населенного пункта, или при выполнении местного вызова (если в вашей телефонной книге записи содержат полные телефонные номера).

- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.







Настройки телефона

- 2  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз четыре раза.**
⇨ На дисплее появится **LOCAL CODE (Код города)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появятся “ _ ”.
- 5 **Введите код.**
- 6  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

Примечание: Если данная функция не поддерживается вашей телефонной сетью, пожалуйста, не вводите здесь цифры, т.к. это может повлиять на отображение информации при определении номера.








Дата и время

Если вы подписаны на услугу определителя номера, то установка на вашем телефоне даты и времени происходит автоматически. В случае сбоя энергоснабжения показания часов будут сброшены к значению по умолчанию (00:00 1/1). Однако вы также можете установить время и дату вручную.

- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз пять раз.**
⇨ На дисплее появится **TIME (Время)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **MONTH (Месяц)**.
- 5  **Введите текущий месяц, используя клавиатуру.**
⇨ Нажмите клавишу ОК для подтверждения ввода.
- 6  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **Setting (Устан.)** и прозвучит сигнал подтверждения.





Будильник

С помощью функции будильника вы можете установить сигнал на заданное время.



- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 3  **Нажмите клавишу Вниз шесть раз.**
⇨ На дисплее появится **ALARM (Будильник)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **ON (Вкл.)**.
- 5  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите ON (Вкл.).**
- 6  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HOURL (Час)**.
- 7  **Используя клавиатуру, введите час.**
⇨ Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
- 8 **Таким же образом введите MINUTE (Минута).**
Чтобы выбрать мелодию для будильника, см. стр. 20. Когда наступает время срабатывания будильника, мелодия звучит на протяжении 30 секунд на среднем уровне громкости. Чтобы выключить будильник, нажмите любую клавишу на носимой трубке.

Примечание: Будильник звонит только один раз. Необходимо заново установить будильник, если вы хотите, чтобы он сработал на следующий день.








Тип набора номера

- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 2  **Нажмите клавишу Вниз.**
⇨ На дисплее появится **BASE (База)**.
- 3  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **DIAL MODE (Вид набора)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **TONE (Тональный)**.





Настройки телефона



- 5  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите TONE (Тональный) или IMPULSE (Импульсный).**
- 6  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.
- Примечание:** Если выбран импульсный набор, вы можете временно перевести телефон в режим тонового набора, нажав клавишу "звездочка". После того, как вы завершите вызов, телефон вернется в режим импульсного набора.

Длительность Flash




- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка).**
- 2  **Нажмите клавишу Вниз.**
⇨ На дисплее появится **BASE (База).**
- 3  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **DIAL MODE (Вид набора).**
- 4  **Нажмите клавишу Вниз.**
⇨ На дисплее появится **FLASH TIME (Уст. FLASH).**
- 5  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **100MS (100 мс).**
- 6  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите необходимую длительность сигнала Flash (100, 300 или 700 мс).**
- 7  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

Снятие регистрации трубки






- 1  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка).**
- 2  **Нажмите клавишу Вниз.**
⇨ На дисплее появится **BASE (База).**
- 3  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **DIAL MODE (Вид набора).**
- 4  **Нажмите клавишу Вниз два раза.**
⇨ На дисплее появится **BS UNSUB (Выписать).**

- | | | |
|---|---|--|
| 5 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ На дисплее появится CONFIRM (Уверен?) . |
| 6 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения. |
- Примечание:** Если необходимо, повторите эти шаги для других носимых трубок.



Снятие регистрации всех трубок

- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу поиска трубки, расположенную на базовом блоке, пока не загорится индикатор использования. |
| 2 |  | Отпустите клавишу поиска трубки. |
| 3 |  | Нажмите и удерживайте клавишу поиска трубки, пока индикатор использования не погаснет.
⇨ Регистрация всех трубок будет снята. |




Язык дисплея

- Вы можете изменить язык дисплейных сообщений.
- | | | |
|---|--|---|
| 1 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ На дисплее появится HANDSET (Трубка) . |
| 2 |  | Нажмите клавишу Вниз три раза.
⇨ На дисплее появится LANGUAGE (Язык) . |
| 3 |  | Нажмите клавишу ОК для подтверждения.
⇨ На дисплее появится ENGLISH . |
| 4 |  | Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужный язык. |
| 5 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения. |



Экстренный вызов

- Вы можете запрограммировать до 5-ти номеров для экстренного вызова.
- | | | |
|---|---|--|
| 1 |  | Нажмите клавишу записной книги.
⇨ На дисплее появится EMERGENCY (Память) . |
| 2 |  | Нажмите клавишу ОК для подтверждения.
⇨ На дисплее появится MEM 1 (Ячейка1) . |

Настройки телефона

- | | | |
|---|---|--|
| 3 |  | Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите нужную ячейку (MEM 1 - MEM 5) (Ячейка 1-Ячейка5).
⇒ Номера ячеек соответствуют цифровым клавишам (1-5). |
| 4 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇒ На дисплее появится “_”. |
| 5 | | Введите номер экстренного вызова (макс. 18 символов). |
| 6 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇒ Прозвучит сигнал подтверждения. |








Выполнение экстренного вызова

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Нажмите и удерживайте клавишу записной книги.
⇒ На дисплее появится MEM CALL (Ввод ячейки) . |
| 2 | | Нажмите цифровую клавишу (1-5), соответствующую ячейке хранения номера. |
| 3 | | Телефон автоматически выполнит вызов на сохраненный номер. |
| 4 |  | Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу вызова. |




Записная книга

Вы можете сохранить до 40 номеров в памяти телефона. Каждый номер может содержать до 18 цифр. Имя каждой записи может содержать до 8 символов (включая пробелы).




Просмотр записей

-  **Нажмите клавишу записной книги.**
⇨ На дисплее появится **EMERGENCY (Память)**.
 -  **Нажмите клавишу Вниз.**
⇨ На дисплее появится **VIEW (Книжка)**.
Если в телефонной книге нет записей, на дисплее появится надпись **EMPTY (Пусто)**.
 -  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится первая по алфавиту или номеру запись.
 -  **Чтобы найти определенную запись, введите первую букву имени нужного абонента. На дисплее появится первая запись, соответствующая запросу.**
 -  **Используя клавиши Вверх или Вниз, выберите нужную запись.**
 -  **Нажмите клавишу ОК, чтобы просмотреть номер.**
 -  **Нажмите ОК еще раз, чтобы просмотреть имя записи.**
- Примечание:** Во время просмотра номера или имени абонента, нажмите клавишу вызова или громкой связи для выполнения вызова.

Новая запись

-  **Нажмите клавишу записной книги.**
⇨ На дисплее появится **EMERGENCY (Память)**.
-  **Нажмите клавишу Вниз два раза.**
⇨ На дисплее появится **ADD ENTRY (Добавить)**.
-  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ На дисплее появится **NAME? (Ввод имя?)**.

Записная книга

- 4 **Введите имя записи (макс. 8 символов).**
- 5  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
⇨ На дисплее появится **NUMBER? (Номер?)**.
- 6 **Введите номер (макс. 18 цифр).**
- 7  **Нажмите клавишу ОК.**
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.
- Примечания:**
- ⇨ При использовании всех свободных ячеек для сохранения номеров на дисплее носимой трубки появится надпись **MEM FULL (Заполнено)**. Чтобы добавить новую запись удалите ненужные записи.
-  ⇨ Нажимайте клавишу **С (Отмена)** для удаления неправильно введенного символа. Или нажмите и удерживайте эту клавишу для удаления всех символов.

Сохранение паузы в номере

Если вы используете телефон, например, в составе офисной АТС, в которой для выхода на внешнюю линию необходимо вводить определенный номер (например, 9), то для сохранения номеров в памяти телефона вам необходимо использовать символ паузы.











После того, как вы ввели код выхода на внешнюю линию, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд клавишу паузы. Затем введите номер.

⇨ Пауза отображается на дисплее как символ **P**.







Примечание: По умолчанию длительность паузы составляет 3 секунды.

Изменение записи





- 1  **Нажмите клавишу записной книги.**
⇨ На дисплее появится **EMERGENCY (Память)**.
- 2  **Нажмите клавишу Вниз три раза.**
⇨ На дисплее появится **EDIT (Изменить)**.
- 3  **Нажмите клавишу ОК, чтобы войти в список записей.**
- 4  **Используя клавиши Вверх или Вниз, выберите нужную запись.**

- | | | |
|---|---|---|
| 5 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ На дисплее появится текущее имя. |
| 6 | | Измените имя. |
| 7 |  | Нажмите клавишу ОК еще раз.
⇨ На дисплее появится текущий номер. |
| 8 | | Измените номер. |
| 9 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения. |
| |  | Примечание: Нажимайте клавишу С (Отмена) для удаления символов. Нажмите и удерживайте эту клавишу для удаления всех символов. |

Удаление записи

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Нажмите клавишу записной книги.
⇨ На дисплее появится EMERGENCY (Память) . |
| 2 |  | Нажмите клавишу Вниз четыре раза.
⇨ На дисплее появится DELETE (Удалить) . |
| 3 |  | Нажмите клавишу ОК, чтобы войти в список записей. |
| 4 |  | Используя клавиши Вверх или Вниз, выберите нужную запись. |
| 5 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ На дисплее появится CONFIRM? (Уверен?) . |
| 6 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения. |

Удаление всех записей

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Нажмите клавишу записной книги.
⇨ На дисплее появится EMERGENCY (Память) . |
| 2 |  | Нажмите клавишу Вниз пять раз.
⇨ На дисплее появится DEL ALL (Удалить все) . |
| 3 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ На дисплее появится CONFIRM? (Уверен?) . |
| 4 |  | Нажмите клавишу ОК.
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения. |

Регистрация носимой трубки

Телефонные трубки, поставляемые в комплекте оборудования, не нуждаются в регистрации - они уже прописаны в базовом блоке. Регистрация необходима только для трубок, которые были приобретены отдельно. Вы можете зарегистрировать до 4-х трубок на одной базе.

⇒ Чтобы проверить регистрацию носимой трубки, убедитесь, что базовый блок подключен к электросети, а трубка находится в зоне его действия. На дисплее должен отображаться номер трубки и символ антенны. Однако, если трубка потеряла связь с базой, необходимо провести ее перерегистрацию.

Регистрация и перерегистрация носимой трубки

1
2
3
4
5
6
7
8



Нажмите клавишу ОК.

⇒ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.

Нажмите клавишу Вниз два раза.

⇒ На дисплее появится **REGISTER (Регистр.)**.

Нажмите клавишу ОК.

⇒ На дисплее появится **PIN CODE (ПИН код)**.

Введите ПИН-код (по умолчанию, 0000).

Нажмите клавишу ОК для подтверждения.

⇒ На дисплее появится **SEARCHING (Поиск)**.






Одновременно нажмите и удерживайте клавишу поиска трубки, расположенную на базовом блоке, пока не загорится индикатор использования.

Если регистрация прошла успешно, на дисплее трубки появится надпись SUCCESS (Успешно), а затем телефон перейдет в режим ожидания.

Если при регистрации произошла ошибка, на дисплее трубки появится надпись FAIL (Ошибка), а затем BS SEARCH (ПОИСК БАЗЫ), а символ антенны будет мигать. Повторите регистрацию.

Сброс настроек

Вы можете сбросить ваши настройки и вернуть их к заводскому состоянию.

-  **Нажмите и удерживайте клавишу Вкл./Выкл./ОК, чтобы выключить телефон, а затем включите его.**
-  **Когда на дисплее появится надпись INITIALIZE (Тест), нажмите и удерживайте клавишу С (Отмена).**
-  **Используя клавиши Вверх и Вниз, выберите опцию DEFAULT (Зав. устан.).**
-  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**
-  **Нажмите клавишу С (Отмена) для выхода.**
⇨ Через некоторое время телефон перейдет в режим ожидания.

Использование нескольких носимых трубок

Если на вашей базе зарегистрировано более одной трубки, вы можете:

- Осуществлять звонки с одной трубки на другую по внутренней связи;
- Выполнять внутренний вызов в то время, как вы уже соединены с внешним абонентом;
- Осуществлять переключение внешних вызовов с одной трубки на другую;
- Устанавливать трехстороннюю конференц-связь.

Каждая трубка имеет собственный номер, который отображается на ее дисплее (от 1 до 4).

! Осуществлять внешний вызов можно только с одной трубки. Если в этот момент вы попытаетесь сделать внешний вызов с другой трубки, вы услышите короткие гудки.

Внутренний вызов



Чтобы выполнить внутренний вызов:

Нажмите клавишу Интерком.

⇒ Все зарегистрированные на базовом блоке трубки начнут звонить.



Чтобы завершить внутренний вызов:

Нажмите клавишу вызова или установите носимую трубку на базовый блок.

Примечания:

1. Вы можете выполнять или принимать внешние вызовы даже в то время, как две носимые трубки уже заняты внутренним вызовом.

2. Чтобы выполнить внутренний вызов на определенную трубку:



Нажмите клавишу вызова.



Нажмите клавишу Интерком и введите номер нужной трубки (от 1 до 4).



Использование нескольких носимых трубок

Прием внутреннего вызова



Когда на вашу трубку поступает внутренний вызов, на ее дисплее появляется номер вызывающей трубки.

Нажмите клавишу вызова или громкой связи, чтобы принять вызов.

Перевод вызова

1



Чтобы перевести внешний вызов с одной трубки на другую:

Нажмите клавишу Интерком.

⇨ Внешний вызов ставится на удержание.

2



Введите номер нужной трубки.

⇨ Если вызываемая трубка не отвечает, вы можете вернуться к внешнему вызову, нажав клавишу Интерком.

3



Когда нужная трубка ответит, нажмите клавишу вызова, чтобы переключить вызов на другую трубку.

Возврат вызова



В случае, если вызываемая трубка не ответит в течение 30-ти секунд, вызов вернется на трубку, с которой был переведен вызов.

Нажмите клавишу вызова, если вы хотите ответить на внешний вызов.

⇨ Если вы не ответите на вызов в течение 30-ти секунд, внешний вызов будет разъединен.

Конференц-связь

1

Если вы одновременно принимаете и внешний и внутренний вызовы, вы можете установить трехстороннюю конференц-связь следующим образом:

Выполните или примите внешний вызов.

2



Нажмите клавишу Интерком, затем введите номер нужной трубки.

⇨ Внешний вызов ставится на удержание.

3



Когда вызываемая трубка ответит, нажмите и удерживайте клавишу конференции, чтобы установить трехстороннюю конференц-связь.

Устранение неисправностей

- ! Ремонт PROFi 1900 должен проводиться только квалифицированными специалистами. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать оборудование, так как вы можете усугубить неисправность и лишиться прав гарантийного обслуживания.

Сначала убедитесь в том, что...

- Вы выполнили инструкции на стр. 9-11 по установке PROFi 1900;
- Все штекеры надежно вставлены в разъемы;
- Сетевой адаптер базового блока подключен к электросети;
- Аккумуляторные батареи носимой трубки установлены надежно и правильно, и что они заряжены.

Ежедневная эксплуатация

“Я не могу выполнить или принять вызов”

Если на дисплее ничего не отображается, возможно, сама трубка выключена. Нажмите клавишу Вкл./Выкл., чтобы включить ее.

Проверьте, чтобы сетевой адаптер базового блока был подключен к сети питания, а в самой сети было напряжение.

Убедитесь, что вы используете телефонный кабель, поставляемый в комплекте PROFi 1900.

Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.

Проверьте индикацию уровня зарядки аккумуляторов. Если уровень низкий, поместите трубку на базу или зарядное устройство.

Отсоедините адаптер от электросети, подождите некоторое время, а затем снова включите его в розетку.

Попробуйте провести перерегистрацию носимой трубки.

“Я не могу сделать вызов”	<p>Проверьте блокировку клавиатуры (см. стр. 15).</p> <hr/> <p>Возможно, трубка выключена. Нажмите клавишу Вкл./Выкл., чтобы включить ее.</p>
“Я нажимаю клавиши, но ничего не происходит”	<p>Убедитесь в правильности установки аккумуляторов. Если уровень зарядки аккумуляторов низкий, перезарядите их.</p> <hr/> <p>Проверьте блокировку клавиатуры (см. стр. 15).</p>
“Я набираю номер на клавиатуре, он высвечивается на дисплее, но я не могу осуществить исходящий вызов”	<p>Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.</p> <hr/> <p>Переместите базовый блок.</p>
“Телефон не звонит”	<p>Проверьте, подключена ли база к электросети (базовый блок служит не только для зарядки аккумуляторов).</p> <hr/> <p>Убедитесь, что вы используете телефонный кабель, поставляемый в комплекте PROFI 1900.</p> <hr/> <p>Убедитесь, что вы не отключили звонок. См. стр. 21.</p>
“Мой разговор прервался, когда я вышел из зоны действия базы. Теперь я не могу использовать трубку”	<p>Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.</p>
“Радиопомехи и шумы на линии”	<p>Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.</p> <hr/> <p>Переместите базовый блок подальше от электрических приборов (телевизор, компьютер и т.п.).</p> <hr/> <p>Поставьте базовый блок повыше.</p>

Устранение неисправностей

“Когда я нажимаю клавишу вызова или громкой связи, я слышу громкий шум”

Этот шум вызван действием радиопомех. Выключите сетевой адаптер базового блока из сети электропитания, подождите 30 секунд, и снова включите его в розетку.

“Функция определителя номера не работает”

Необходимо подписаться на услугу определителя номера у вашего телефонного оператора.

Возможно, вызывающий абонент скрыл свой номер. Также может быть, что он звонит из сети, которая не передает его номер (например, международный звонок).

Проверьте связь между трубкой и базовым блоком. Если связь отсутствует, проведите перерегистрацию трубки.

“При разговоре громкость динамика трубки низкая”

Настройте громкость, используя клавиши Вверх и Вниз.

Использование нескольких носимых трубок

“Я не могу перевести вызов на другую трубку”

Убедитесь, что другая трубка находится в зоне действия базы.

Убедитесь, что вы правильно набрали номер трубки (от **1** до **4**).

Аккумуляторные батареи

“Батареи разряжаются в течение одного или двух часов”

Перед первым использованием носимой трубки необходимо заряжать аккумуляторы в течение 15 часов.

Необходимо заменить аккумуляторы.

“Индикатор зарядки на базовом блоке не загорается”

Протрите контакты аккумуляторных батарей сухой тканью.

Проверьте подключение базы к сети электропитания.

“Я перезаряжаю батареи, но все равно слышу предупредительные сигналы об их низкой зарядке”

Замените аккумуляторы.

Обращайтесь с использованными аккумуляторами осторожно. Не разбирайте их и не подвергайте тепловому воздействию.

Не используйте обычные одноразовые батареи - они могут взорваться и повредить телефон.

Если не удалось устранить неисправность

Отсоедините от телефонной линии все телефоны, кроме PROFI 1900 и попробуйте сделать вызов.

Отсоедините базу от телефонной линии и включите другой телефон в эту розетку. Попробуйте сделать вызов. Если другой телефон работает, значит, телефонная линия в порядке.

Если вы подключаете PROFI 1900 через телефонный разветвитель, попробуйте подключить телефон напрямую к телефонной розетке (минуя разветвитель).

Возможны проблемы с вашей телефонной сетью. Позвоните в сервисную службу вашей телефонной компании.

Уход и меры предосторожности

- Не используйте для чистки PROFI 1900 агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства. Протирайте телефон слегка влажной салфеткой.
- Не храните PROFI 1900 при повышенной температуре. Оберегайте аппарат от действия прямых солнечных лучей.
- Не храните PROFI 1900 вблизи от воды и в помещениях с повышенной влажностью.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь устранять их самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

Гарантия и обслуживание

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



Технические характеристики

Стандарт радиосвязи	DECT
Частотный диапазон	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
Ширина канала	1.728 МГц
Радиус действия	<i>Открытое пространство:</i> до 300 м. <i>Помещение:</i> до 50 метров.
Время работы	<i>Режим ожидания:</i> 100 часов. <i>Режим разговора:</i> 10 часов. <i>Время зарядки аккумуляторных батарей:</i> 12-15 часов.
Температурный диапазон	<i>Эксплуатация:</i> от 0° С до 40° С. <i>Хранение:</i> от -20° С до 60° С.
Электропитание	<i>Носимая трубка:</i> 2 перезаряжаемые NiMh аккумуляторные батареи 1,2В AAA 600 мАч. <i>Базовый блок (через сетевой адаптер):</i> вход ~220 В/50 Гц; выход ~7.5В пост. тока - (- + В, 300 мА). <i>Зарядное устройство (через сетевой адаптер):</i> вход ~220 В/50 Гц; выход ~7.5В пост. тока, 300 мА.
Совместимость с офисной АТС	<i>Сигнал доступа к ДВО (предварительно телефон должен быть настроен на тоновый набор):</i> 100 мс (по умолчанию) (рекомендуется для использования в составе многих офисных АТС), 300 мс, 700 мс. <i>Продолжительность паузы:</i> 3 сек. <i>Тип набора номера:</i> тоновый или импульсный.
Определитель номера	FSK CID type i / ii
Скорость передачи	1.152 Мб/сек
Кодировка речи	ADPCM/32 кбит/сек
Радиочастотный доступ	Множественный доступ с временным распределением каналов (TDMA)
Радиочастотный канал	120 TDMA
Телефонная сеть	Данный аппарат разработан для использования на территории Российской Федерации. Мы не можем гарантировать правильное функционирование PROF1 1900 при подключении к телефонным сетям в других странах.

Таблица соответствия букв нажимаемым клавишам - нажимайте нужную клавишу последовательно несколько раз, пока не появится нужная буква или символ.

1 [Пробел] - 1	6 M N O P R S T Y
2 A B C 2 A B B Г	7 P Q R S 7 Ф X Ц Ч
3 D E F 3 Д E Ж З	8 T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
4 G H I 4 И Й К Л	9 W X Y Z 9 Ь Э Ю Я
5 J K L 5 M H O П	0 0

