

### 3 Настройка автоответчика

#### Количество звонков

Автоответчик может принимать вызовы после установленного вами количества гудков от 2 до 9. По умолчанию, автоответчик срабатывает после 6-го гудка. Если вы проверяете новые сообщения, используя удаленный доступ, вы можете настроить **эконом-режим**. В этом режиме при наличии новых сообщений автоответчик примет ваш вызов после 2-х гудков, а в случае их отсутствия – после 5-го гудка. Таким образом, если автоответчик не принял ваш вызов после 2-го гудка, вы можете спокойно завершать вызов, не оплачивая соединение.

- 1 Нажмите клавишу **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
- 2 Нажмите клавишу **ВВЕРХ** 3 раза ⇒ **RING NUM (ЧИСЛО ЗВ)**  
Нажмите клавишу **OK**
- 3 Используя клавиши **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите количество звонков или **TOL SAVER (ЭКОНОМ)**.
- 5 Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
- 6 Нажмите клавишу **С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### Длительность входящих сообщений

Вы можете выбрать максимальную длительность входящих сообщений (40 и 60 секунд).

Чтобы изменить максимальную длительность входящего сообщения:

- 1 Нажмите клавишу **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
- 2 Нажмите клавишу **ВВЕРХ** 4 раза ⇒ **ISM LENGTH (ДЛИТЛ ВХ)**
- 3 Нажмите клавишу **OK** ⇒ **40 SEC (40 СЕК)** или **60 SEC (60 СЕК)**
- 4 Используя клавиши **ВВЕРХ** или **ВНИЗ**, выберите длительность входящего сообщения.
- 5 Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
- 6 Нажмите клавишу **С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### Код удаленного доступа

Код удаленного доступа - это трехзначный цифровой код, необходимый для доступа к прослушиванию сообщений, когда вы находитесь вне дома. По умолчанию этот код равен **000**. Вы можете изменить его следующим образом:

- 1 Нажмите клавишу **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
- 2 Нажмите клавишу **ВВЕРХ** ⇒ **SEC CODE (КОД ДОСТ)**
- 3 Нажмите клавишу **OK** ⇒ **CODE? (КОД?)**
- 4 Введите текущий код и нажмите клавишу **OK** ⇒ **NEW PIN (НОВЫЙ ПИН)**  
Если вы ввели код неправильно, прозвучит долгий звуковой сигнал. Повторите ввод заново заново.
- 5 Введите новый код и нажмите клавишу **OK** ⇒ **RETYPE (ПОВТОРИТЕ)**
- 6 Введите новый код еще раз и нажмите клавишу **OK**.  
⇒ Прозвучит сигнал подтверждения.
- 7 Нажмите клавишу **С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

### 4 Удаленный доступ

Чтобы прослушать сообщения на вашем автоответчике, когда вы находитесь вне дома:

- 1 В тоновом режиме наберите номер вашего телефона.
- 2 Когда вы услышите исходящее сообщение, нажмите клавишу **#**.  
⇒ Воспроизведение исходящего сообщения остановится.
- 3 Введите код удаленного доступа.  
⇒ Начнется воспроизведение новых сообщений. Если новых сообщений нет, автоответчик воспроизведет старые сообщения. После того, как все сообщения будут воспроизведены, прозвучат два звуковых сигнала.
- 4 Используйте следующие клавиши для управления автоответчиком:

Перейти к следующему сообщению	9	Удалить текущее сообщение	4
Воспроизвести текущее сообщение еще раз	8	Остановить воспроизведение	0

### Удаленное управление (продолжение)

- 5 После того, как все новые сообщения будут воспроизведены, используйте следующие клавиши для управления автоответчиком:

Воспроизвести все записанные сообщения	8	Записать новое исходящее сообщение	1
Воспроизвести текущее сообщение еще раз	8	Воспроизвести исходящее сообщение	2
Перейти к следующему сообщению	9	Остановить воспроизведение или запись	0
Перейти к предыдущему сообщению	7	Выключить автоответчик	6
Удалить текущее сообщение	4		

#### Примечания:

- Во время управления автоответчиком не делайте паузы между нажатиями клавиш больше 8 секунд. В противном случае автоответчик сбросит ваш вызов.
- Если вы ошиблись при вводе кода удаленного доступа, выполняя инструкции п. 3, начнется воспроизведение исходящего сообщения. Повторите инструкции пп. 2 и 3. У вас есть 3 попытки ввести правильный код, прежде чем автоответчик сбросит ваш вызов.
- Если во время воспроизведения вы нажмете клавишу **3**, **5** или **#**, ваш вызов будет сброшен.

#### Удаленное включение автоответчика

- 1 В тоновом режиме наберите номер вашего телефона.  
⇒ Автоответчик примет ваш вызов после 12-ти гудков. Вы услышите длинный звуковой сигнал.
- 2 Введите код удаленного доступа.  
⇒ Прозвучат два коротких звуковых сигнала. Автоответчик включится и сбросит ваш вызов. Теперь абоненты могут оставлять свои сообщения на вашем автоответчике, и вы можете использовать клавиши управления при удаленном доступе.

#### Если память автоответчика заполнена ...

Если автоответчик выключился, возможно, это произошло из-за того, что его память заполнена. Включите автоответчик, как описано выше. Ваш вызов не будет сброшен в этом случае. Прослушайте сообщения и удалите ненужные, чтобы освободить память автоответчика, нажимая клавишу **4** во время воспроизведения.

### PROFI 2700

### АВТООТВЕТЧИК

### Руководство по эксплуатации


Управление автоответчиком PROFI 2700 осуществляется с помощью носимой трубки, поэтому вы можете записывать и прослушивать сообщения в любом месте в пределах зоны действия базового блока.

Вы также можете проверять сообщения на вашем автоответчике, находясь вне дома.

#### Клавиши управления автоответчиком

Чтобы управлять автоответчиком, необходимо сначала нажать клавишу **MSG PLAY**. Затем выберите нужную функцию и нажмите **OK**.

Вы также можете управлять автоответчиком с помощью цифровых клавиш носимой трубки. Для этого нажмите клавишу **MSG PLAY**, а затем клавишу с нужной функцией

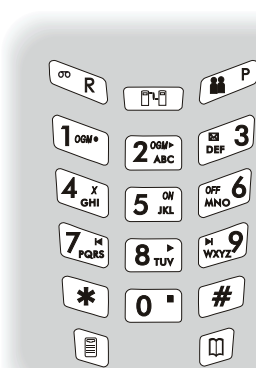

Клавиша	Функция
1 OGM ●	Записать исходящее сообщение (OGM)
2 OGM ►	Воспроизвести исходящее сообщение (OGM)
3 ☒	Записать напоминание
4 X	Удалить текущее сообщение
5 ON	Включить автоответчик
6 OFF	Выключить автоответчик
7 ◀	Перейти к предыдущему сообщению
8 ►	Воспроизвести сообщения и напоминание
9 ▶	Перейти к предыдущему сообщению
0 ■	Остановить воспроизведение

## 1 Подготовка к работе

### Исходящее сообщение (OGM)

Перед тем как использовать автоответчик, необходимо записать исходящее сообщение. Исходящее сообщение (OGM) – это приветственное сообщение, которое слышит абонент, при входящем вызове, если автоответчик включен. Максимальная длительность исходящего сообщения - 40 секунд.

#### Запись исходящего сообщения

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
  - 2 Нажмите клавишу 1 , а затем клавишу ВНИЗ 3 раза, а затем клавишу ОК ⇒ **OGM REC (ЗАПС ИСХ)**.
  - 3 Дождитесь короткого звукового сигнала (дисплей начнет мигать).
  - 4 Запишите ваше исходящее сообщение. Говорите в микрофон разборчиво.
  - 5 Нажмите клавишу 0 , чтобы остановить запись.
  - 6 Нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.
- Необходимо выполнить все шаги строго по порядку. Если вы прервете запись исходящего сообщения, оно не будет сохранено.

#### Воспроизведение исходящего сообщения

Вы можете выбрать максимальную длительность входящих сообщений (40 и 60 секунд).

Чтобы изменить максимальную длительность входящего сообщения:

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
- 2 Нажмите клавишу 2 , а затем клавишу ВНИЗ 2 раза, а затем клавишу ОК ⇒ **OGM PLAY (ВОСПР ИСХ)**
- 3 Нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.

## Включение и выключение автоответчика

#### Включение автоответчика

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
  - 2 Нажмите клавишу 5 , а затем клавишу ВНИЗ 3 раза ⇒ **TAM ON (АО ВКЛ)**, а затем клавишу ОК
  - 3 Нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.  
⇒ На дисплее трубки появится надпись **MESSAGES 0 (СООБЩ-Я 0)** (или текущее количество входящих сообщений), а также символ включенного автоответчика
- Если на дисплее мигает надпись **MEM FULL (Память заполнена)** и звучит предупредительный звуковой сигнал, удалите часть ненужных сообщений, чтобы освободить память автоответчика.

#### Выключение автоответчика

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
- 2 Нажмите клавишу 6 , а затем клавишу ВНИЗ 4 раза ⇒ **TAM OFF (АО ВЫКЛ)**, а затем клавишу ОК
- 3 Нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.  
⇒ На дисплее появится имя носимой трубки. Если в памяти автоответчика остались непрослушанные сообщения, на дисплее будет мигать символ

#### Включение режима "Только ответ"

В режиме "Только ответ" автоответчик не записывает входящие сообщения, а только принимает вызов, воспроизводит исходящее сообщение (например, "Пожалуйста, перезвоните позже") и завершает вызов.

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
- 2 Или нажмите клавишу ВВЕРХ 2 раза ⇒ **ANS ONLY (ТОЛЬКО ИСХ)**
- 3 Нажмите клавишу ОК ⇒ **NO (Нет)** или **YES (Да)**
- 4 Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ , измените настройку.
- 5 Нажмите клавишу ОК для подтверждения.
- 6 Нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.

## 2 Входящие сообщения

#### Перехват вызова

Когда автоответчик включен, при выполнении вызова на ваш номер, абоненты слышат исходящее сообщение (OGM) и могут оставлять свои сообщения после звукового сигнала. Вы можете принять вызов в то время, как идет запись входящего сообщения, нажав клавишу **ВЫЗОВ** или **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ** на носимой трубке или подняв трубку любого другого телефона, подсоединенного к вашей телефонной линии.

#### Запись напоминания

Вы можете записать только одно напоминание, поэтому, перед записью нового напоминания, необходимо удалить старое.

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
- 2 Нажмите клавишу 3 , а затем клавишу ВНИЗ 6 раз, а затем клавишу ОК ⇒ **MEMO REC (ЗАПС MEM)**
- 3 Запишите ваше исходящее сообщение. Говорите в микрофон разборчиво.
- 4 Нажмите клавишу 0 , чтобы остановить запись.
- 5 Нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.

#### Воспроизведение сообщений

Когда автоответчик включен, на дисплее носимой трубки отображается общее количество записанных сообщений (включая новые и старые, а также напоминание, если оно было записано). При наличии новых (непрослушанных) сообщений, на дисплее мигает символ , а на базовом блоке мигает индикатор вызова.

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
  - 2 Нажмите клавишу 8 или клавишу ОК
- ⇒ Начнется воспроизведение новых сообщений. Если новых сообщений нет, автоответчик воспроизведет старые сообщения. Порядковый номер сообщений отображается на дисплее во время воспроизведения. При воспроизведении напоминания на дисплее появляется надпись **MEMO**. Нажмите клавишу **ГРОМКАЯ СВЯЗЬ**, чтобы выключить режим громкой связи и прослушать сообщения используя динамик трубки. Чтобы настроить громкость воспроизведения, используйте клавиши и .
- ⇒ После того, как все сообщения будут воспроизведены, прозвучат два звуковых сигнала.

#### Во время воспроизведения нажмите ...

- ▶ чтобы перейти к предыдущему сообщению.
- ▶ чтобы перейти в следующему сообщению.
- ▶ чтобы воспроизвести текущее сообщение заново.
- ▶ чтобы остановить воспроизведение.
- ▶ чтобы вернуться в режим ожидания.

#### Удаление сообщений

Чтобы удалить ТЕКУЩЕЕ сообщение:

- ▶ Нажмите клавишу 4

Чтобы удалить ВСЕ сообщения:

- 1 Нажмите клавишу ⇒ **MSG PLAY (ВОСПР ВХ)**
  - 2 Или нажмите клавишу ВНИЗ ПЯТЬ раз ⇒ **DEL ALL (СТЕР ВСЕ)**
  - 3 Нажмите клавишу ОК ⇒ **CONFIRM (ПОДТВЕРДИТЕ)**
  - 4 Нажмите клавишу ОК , чтобы удалить сообщения.  
Или нажмите клавишу , чтобы отменить удаление.  
⇒ Во время удаления сообщений на дисплее отображается надпись **DELETING (УДАЛЕНИЕ)**. Это может занять до 45 секунд.
- Во время удаления сообщений автоответчик не будет принимать входящие вызовы. Однако вы можете принимать и выполнять вызовы в обычном режиме.
- 5 Нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.

Память автоответчика PROFi 2700 рассчитана на 4-6 минут записи, которые включают:

- Исходящее сообщение (OGM) - до 40 секунд.
- Входящие сообщения.
- Одно напоминание (сообщение-памятка).

Когда память автоответчика заполнена, на дисплее появляется надпись **MEM FULL (Память заполнена)**, и автоответчик выключается. Чтобы этого не происходило, удаляйте ненужные прослушанные сообщения, чтобы освободить место для новых записей.