

---

voxtel®

Руководство по эксплуатации

## PROFI 2900

Цифровой беспроводной  
телефон (DECT)  
с определителем  
номера (CID)  
и автоответчиком



Данное оборудование не предназначено для осуществления телефонной связи при аварийном сбое энергоснабжения. Для экстренных случаев необходимо иметь альтернативные средства связи.

**Перед началом работы внимательно прочтите  
данное руководство.**



## Внимание - аварийный режим

Телефон PROFI 2900 не предназначен для телефонной связи при отключении электроэнергии. Для экстренных случаев необходимо иметь альтернативные средства связи.

Рекомендуется иметь обычный проводной телефон, который присоединен к линии и не зависит от электричества. Такой телефон будет работать даже при отключении электроэнергии.

### Комплектация:

- Беспроводная телефонная трубка (до 4 штук, в зависимости от типа модели);
- База;
- Аккумуляторные батареи и крышка аккумуляторного отсека для каждой трубки;
- Телефонный кабель;
- Сетевой адаптер (до 4 штук, в зависимости от типа модели);
- Зарядное устройство (до 3 штук в зависимости от типа модели).

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки.

**Сохраните чек и гарантийный талон.**

**Перед началом эксплуатации необходимо установить и полностью зарядить аккумуляторные батареи в соответствии с инструкцией на стр. 11.**

## Внешний вид телефона

### ЖК-дисплей

См. стр. 6.

### ▲ / Redial (Повтор набора)

Нажмите для перемещения вверх.

Нажмите, чтобы войти в список набранных номеров.

### Записная книга / R (Flash)

Доступ в записную книгу.

Используйте клавишу для переключения на внутренние номера, если ваш телефон подключен к офисной АТС.

Нажмите, чтобы открыть список быстрого набора номеров.

### Вызов

Нажмите, чтобы принять, выполнить или завершить вызов.

### ▼ / Определитель номера

Нажмите для перемещения вниз.

Нажмите, чтобы войти в список записей определителя номера.

### \* / Звонок


Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить звонок.

Коротко нажмите для перевода в тональный режим набора номера.

### Спикерфон / Пауза

Нажмите, чтобы включить или выключить режим громкой связи.

Нажмите и удерживайте для ввода паузы.

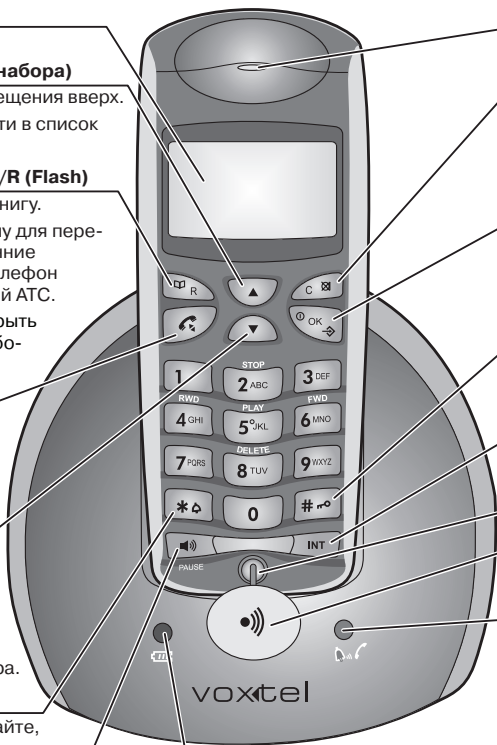

### Индикатор зарядки

Индикатор загорается во время зарядки аккумуляторов носимой трубки.

## **Динамик**

### **С (Отмена)/Выключение микрофона ☒**

Нажмите в режиме редактирования, чтобы стереть введенные символы или в режиме работы с меню для отмены действия и возврата в предыдущее меню.

Нажмите во время разговора для выключения микрофона, чтобы собеседник не мог вас слышать.

### **Меню ⇨/ОК/ Питание ①**

Нажмите, чтобы войти в меню.

Нажмите для подтверждения выбора.

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить телефон.

### **Блокировка клавиатуры ⌂ /Конференция**

Нажмите и удерживайте в режиме ожидания, чтобы заблокировать клавиатуру.

Нажмите и удерживайте, чтобы включить режим трехсторонней конференции.

### **INT (Интерком)**

Нажмите для выполнения внутреннего вызова (если на базовом блоке зарегистрировано 2 и более трубки).

### **Микрофон**

#### **•))) Поиск трубки (Пейджинг)**

Нажмите, чтобы все зарегистрированные на базе трубки начали подавать звуковой сигнал.

### **Индикатор использования и вызова**

Индикатор загорается при подключении к телефонной линии.

Индикатор мигает при входящем вызове и наличии новых сообщений.


**Перед началом эксплуатации необходимо установить и полностью зарядить аккумуляторные батареи в соответствии с инструкцией на стр. 11.**

**О клавишах управления автоответчиком см. стр. 22.**







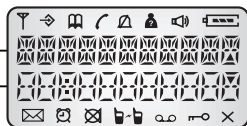


# Дисплей

Имя трубки

Время и дата/  
Длительность  
вызова



## Дисплейные символы

	<b>Сигнал</b>	Обозначает стабильную радиосвязь между носимой трубкой и базой. Символ мигает, когда трубка пытается установить радиосвязь с базой. Если символ начинает мигать во время вызова, перейдите ближе к базе.
	<b>Меню</b>	Используется меню носимой трубки.
	<b>Телефонная книга</b>	Символ появляется, когда вы сохраняете номер в памяти телефона или выполняете вызов на сохраненный номер.
	<b>Линия</b>	Символ вызова появляется при соединении с телефонной линией, и мигает при входящем вызове (даже если выключен сигнал вызова).
	<b>Звонок</b>	Сигнал вызова выключен.
	<b>Определитель</b>	Символ появляется при использовании списка определителя номера и мигает при входящем вызове.
	<b>Громкая связь</b>	Включен режим громкой связи.
	<b>Уровень заряда</b>	 Аккумулятор полностью заряжен.  Аккумулятор наполовину разряжен.  Низкий уровень заряда аккумулятора.  Когда символ мигает, установите трубку на базовый блок или зарядное устройство.
	<b>Сообщение</b>	Символ мигает при поступлении нового сообщения. Символ исчезает после прослушивания новых сообщений.
	<b>Будильник</b>	Будильник включен.
	<b>Микрофон</b>	Микрофон носимой трубки выключен.
	<b>Внутренний вызов</b>	Символ обозначает выполнение или прием вызова по внутренней линии (внутренний вызов).
	<b>Блок</b>	Включена блокировка клавиатуры.

# Содержание

<b>Перед установкой</b>	<b>9</b>	Удаление записей .....	19
Выбор месторасположения базового блока и зарядного устройства .....	9	Вызов на номер из списка определителя .....	19
Радиосигналы между телефонной трубкой и базовым блоком .....	9	<b>Структура меню</b>	<b>20</b>
Подключение к электросети .....	9	<b>Автоответчик</b>	<b>22</b>
<b>Установка</b>	<b>10</b>	Прослушивание входящих сообщений .....	23
<b>Перед началом работы</b>	<b>12</b>	Прослушивание напоминания .....	24
Электрическая безопасность .....	12	Запись напоминания .....	24
Радиопомехи .....	12	Прослушивание исходящего сообщения .....	25
Аккумуляторы .....	12	Запись исходящего сообщения .....	26
<b>Основные операции</b>	<b>13</b>	Прослушивание исходящего уведомления .....	26
Использование режима громкой связи .....	13	Запись исходящего уведомления .....	27
Выполнение вызова .....	13	Удаление сообщений .....	28
Прием вызова .....	13	Включение и выключение автоответчика .....	28
Отклонение вызова .....	13	Изменение режима автоответчика .....	29
Завершение вызова .....	14	Установка количества звонков .....	30
Выключение микрофона .....	14	Установка кода удаленного доступа .....	31
Вызов из списка набранных номеров .....	14	Удаленный доступ .....	32
Удаление номера из списка набранных .....	14	Сброс настроек автоответчика .....	33
Удаление всех номеров из списка набранных .....	15	<b>Настройка телефона</b>	<b>34</b>
Включение и выключение носимой трубки .....	15	Мелодия звонка .....	34
Блокировка клавиатуры .....	15	Громкость звонка .....	34
Поиск носимой трубки (пейджинг) .....	16	Звук клавиш .....	35
Выключение звонка носимой трубки .....	16	Предупредительный сигнал о низком заряде аккумуляторов .....	36
<b>CID (Определитель номера)</b>	<b>17</b>	Имя трубки .....	37
Ожидание вызова .....	18	Местный код .....	37
Просмотр записей .....	18	Дата и время .....	38
Сохранение номера из списка определителя .....	18	Будильник .....	39
		Тип набора номера .....	40

## **Содержание**

Длительность Flash .....	40	<b>Сброс настроек</b>	<b>48</b>
Снятие регистрации трубки .....	41	<b>Использование нескольких носимых трубок</b>	<b>49</b>
Снятие регистрации всех трубок ..	41	Внутренний вызов .....	49
Язык дисплея .....	42	Прием внутреннего вызова .....	49
Быстрый набор .....	42	Перевод вызова .....	50
Выполнение быстрого набора .....	43	Возврат вызова .....	50
<b>Записная книга</b>	<b>44</b>	Конференц-связь .....	50
Просмотр записей .....	44	<b>Устранение неисправностей</b>	<b>51</b>
Новая запись .....	44	<b>Уходи меры предосторожности</b>	<b>55</b>
Сохранение паузы в номере .....	45	<b>Гарантия и обслуживание</b>	<b>56</b>
Изменение записи .....	45	<b>Технические характеристики</b>	<b>57</b>
Удаление записи .....	46	<b>Таблица соответствия букв нажимаемым клавишам</b>	<b>58</b>
Удаление всех записей .....	46		
<b>Регистрация носимой трубки</b>	<b>47</b>		
Регистрация и перерегистрация носимой трубки .....	47		

---

## **Подключение и условия использования**

Вы можете подключить PROFI 2900 к прямой абонентской линии (DEL - линия, непосредственно соединенная с местной телефонной станцией, имеющая собственный абонентский номер) через дополнительную розетку, подключенную к DEL, или к офисной АТС.

Не подключайте PROFI 2900 в качестве дополнительного телефонного аппарата к таксофону.

## Перед установкой

---

---

### Выбор месторасположения базового блока и зарядного устройства

Установите базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности так, чтобы:

- Вилка сетевого адаптера непосредственно подключалась к розетке сети питания переменного тока напряжением 220 В. Не пытайтесь удлинить кабель питания для подключения к сети;
- Телефонный шнур подключался к розетке телефонной линии или к дополнительной розетке (только для базового блока; зарядное устройство к телефонной линии не подключается);
- Вблизи не было других радиотелефонов. В противном случае могут возникнуть радиопомехи;
- Вблизи не было воды и мест с повышенной влажностью;
- Вблизи не было электрических приборов (база должна находиться вдали от холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, ламп дневного света, телевизоров и т.п.).

---

### Радиосигналы между телефонной трубкой и базовым блоком

Для совместного использования носимой трубки и базового блока необходимо, чтобы между ними сохранялась стабильная радиосвязь.

- Любые крупные металлические предметы, такие как, например, холодильник, расположенные между носимой трубкой и базовым блоком, могут блокировать радиосигнал;
- Другие твердые объекты, например, стены, также могут снизить мощность сигнала.

---

### Подключение к электросети

**ВНИМАНИЕ!** Базовый блок и зарядное устройство должны использоваться только с поставляемыми в комплекте сетевыми адаптерами. Использование любого другого адаптера может привести к неисправностям, на которые не распространяется действие гарантийных обязательств.

## Установка

---

- 1** Выберите подходящее место для установки базы (см. стр. 9).


- 2** Подсоедините сетевой адаптер и телефонный кабель к соответствующим разъемам на базовом блоке.

Вставьте оба кабеля в специальные пазы.


Используйте телефонный кабель, поставляемый в комплекте PROFI 2900.

- 3** Включите вилку сетевого адаптера в розетку электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Используйте сетевой адаптер, поставляемый в комплекте PROFI 2900.

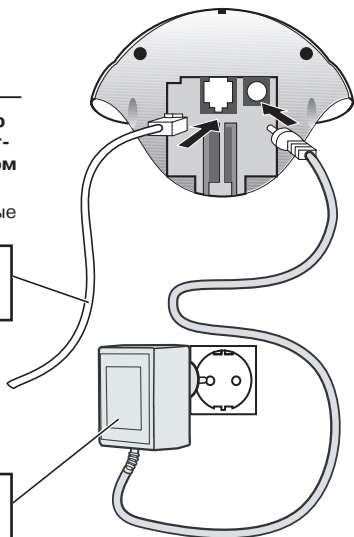


- 4** Подключите сетевой адаптер зарядного устройства в розетку электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

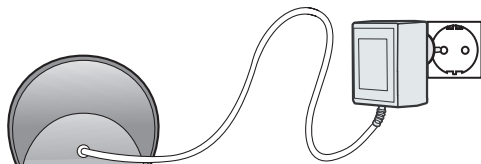

### 5 Установите комплект аккумуляторов в носимую трубку.

Установите две аккумуляторные батареи, поставляемые в комплекте оборудования. Соблюдайте указанную полярность.

Используйте только оригинальные перезаряжаемые аккумуляторные батареи. Не используйте обычные одноразовые батареи.

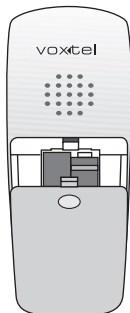

### 6 Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторы.

Если вы правильно установили трубку для зарядки, следует короткий звуковой сигнал.

**Оставьте трубку на базовом блоке или зарядном устройстве на 12 часов.**



Индикатор зарядки загорится.

### 7 Подключите базу к телефонной линии.

Рекомендуется подключать базу к телефонной розетке при выключенном сетевом питании.

**Примечание: Зарядное устройство не имеет подключения к телефонной линии.**

## Перед началом работы

---

### Электрическая безопасность

- Не следует устанавливать базовый блок и зарядное устройство вблизи от источников повышенной влажности. Электрическое оборудование может стать причиной серьезных травм, если вы пользуетесь им, будучи мокрым, или стоя в воде.
- Если базовый блок или зарядное устройство упали в воду, **НЕ БЕРИТЕ** его, пока не отключите вилку сетевого адаптера и телефонный шнур из розеток.
- **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** телефон на улице во время грозы. Если в вашем районе буря, отключите базовый блок от телефонной линии и сетевого питания.

### Радиопомехи

Если во время разговора качество звука ухудшилось при вашем перемещении, это вызвано действием помех между базой и носимой трубкой. Возможно, вы слишком близко подошли к другому телефону или электрическому прибору.

Для ликвидации помехи **перейдите на другое место**. В противном случае разговор может быть прерван.

Вследствие действия радиопомех в окружающем пространстве на короткий промежуток времени возможна потеря связи между трубкой и базой во время разговора. В этом случае дисплей будет мигать, пока меняется канал и связь не восстановится.

### Аккумуляторы

Если вы не используете телефон некоторое время (например, ночью), оставляйте носимую трубку на базе или зарядном устройстве, чтобы поддерживать заряд аккумуляторов.

Если уровень заряда аккумулятора низкий, установите носимую трубку на базу или зарядное устройство.

## Основные операции

### Использование режима громкой связи



С помощью режима громкой связи вы можете разговаривать с абонентом, не удерживая трубку около уха.

Чтобы включить или выключить громкую связь во время разговора, нажмите клавишу **СПИКЕРФОН**. Вы можете нажать эту клавишу, чтобы выполнить вызов. Однако, чтобы завершить вызов необходимо нажать клавишу **ВЫЗОВ**.

### Выполнение вызова

1



**Используя клавиатуру, введите номер телефона.**

⇒ Чтобы стереть неправильно набранные цифры одну за другой, нажимайте клавишу **С (Отмена)**.

2



⇒ Чтобы стереть все цифры, нажмите и удерживайте клавишу **С (Отмена)**.

**Нажмите клавишу ВЫЗОВ или СПИКЕРФОН.**

(Вы можете набрать номер и после нажатия клавиши вызова, но в этом случае у вас не будет возможности стереть неправильно набранную цифру.)

### Прием вызова

1



При входящем вызове на дисплее мигает символ вызова и появляется надпись **EXT CALL (Внеш выз)**.

**Нажмите клавишу ВЫЗОВ или СПИКЕРФОН.**

2



**Чтобы настроить громкость динамика трубки (доступно 5 уровней), нажимайте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ.**

⇒ Выбранный уровень громкости отображается на дисплее носимой трубки в течение 5 секунд.

### Отклонение вызова



Чтобы отклонить входящий внутренний или внешний вызов:

**Нажмите клавишу С (Отмена).**

## Основные операции

**Завершение  
вызова**



**Нажмите клавишу ВЫЗОВ или установите трубку на базовый блок.**


⇨ Вызов будет завершен. На дисплее в течение 5 секунд после завершения вызова отображается длительность вызова.

**Выключение  
микрофона**

1



**Во время вызова нажмите клавишу ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА.**

⇨ На дисплее появится символ выключенного микрофона  и теперь собеседник не сможет слышать вас.

2



**Чтобы включить микрофон, нажмите клавишу ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКРОФОНА еще раз.**

**Вызов из списка  
набранных  
номеров**

1



Чтобы выполнить вызов на один из 10-ти последних набранных номеров.

**Нажмите клавишу ВВЕРХ.**

⇨ На дисплее появится последний набранный номер (максимум 24 цифры).

2



**Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, найдите нужный номер.**

3



**Нажмите клавишу ВЫЗОВ или СПИКЕРФОН.**

**Удаление  
номера  
из списка  
набранных**

1



**Нажмите клавишу ВВЕРХ.**

2



**Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, найдите нужный номер.**

3



**Нажмите клавишу ОК.**











⇨ На дисплее появится **DELETE (Удалить)**.

4



**Нажмите клавишу ОК еще раз.**

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения. На дисплее появится следующий номер из списка набранных номеров.

<b>Удаление всех номеров из списка набранных</b>	1		<b>Нажмите клавишу ВВЕРХ.</b>
			<b>Нажмите клавишу ОК.</b>
	2		<b>Нажмите клавишу ВНИЗ.</b>
	3		<b>Нажмите клавишу ОК.</b>
<b>Включение и выключение носимой трубки</b>	1		<p>Чтобы выключить трубку (для экономии заряда аккумуляторов):</p> <b>Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд клавишу ПИТАНИЕ.</b>
	2		<p>Чтобы включить трубку:</p> <b>Нажмите клавишу ПИТАНИЕ или поставьте трубку на базовый блок или зарядное устройство.</b>
<b>Блокировка клавиатуры</b>	1		<p>Функция блокировки клавиатуры позволяет предотвратить случайные нажатия клавиш носимой трубки. Однако вы можете принимать вызовы и выполнять вызовы быстрого набора даже с включенной блокировкой клавиатуры.</p> <b>Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд клавишу БЛОКИРОВКА.</b>
	2	 	<p>На дисплее появится символ блокировки .</p> <p>Теперь, при нажатии на любые клавиши носимой трубки, кроме клавиши <b>ОК</b>, на дисплее появляется надпись <b>PRESS OK + *</b> (Нажм <b>ОК + *</b>).</p> <b>Чтобы разблокировать клавиатуру, нажмите клавишу ОК, а затем клавишу “звездочка”.</b>

⇨ Символ блокировки  исчезнет.

## Основные операции

### Поиск носимой трубки (пейджинг)

1



Вы можете вызвать с базового блока все зарегистрированные на нем трубки. Это нужно для того, чтобы, например, определить местоположение всех трубок.

**Нажмите клавишу ПОИСК ТРУБКИ, расположенную на базе.**

⇒ В течение одной минуты все носимые трубки, зарегистрированные на данной базе будут подавать сигнал, а на их дисплея появится надпись **PAGING (Поиск труб)**.

Чтобы остановить сигнал:

2



**Нажмите клавишу ПОИСК ТРУБКИ еще раз или нажмите любую клавишу на любой трубке.**

### Выключение звонка носимой трубки

1



**В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу ЗВОНОК.**

⇒ На дисплее появится надпись **RING OFF (Звон выкл)** и символ

2



**Чтобы включить сигнал вызова, нажмите и удерживайте клавишу ЗВОНОК еще раз.**

⇒ На дисплее появится надпись **RING ON (Звонок вкл)** и символ исчезнет с дисплея.


**Примечание:** Данная функция отключает только сигнал вызова. Вы можете принять вызов, нажав клавишу **ВЫЗОВ**.

## CID (Определитель номера)

---

Если АТС, к которой подключен ваш телефон, предоставляет услуги по определению номера, то определение номера происходит автоматически.

PROFI 2900 может хранить номера последних 20-ти входящих вызовов, независимо от того, были приняты эти вызовы или нет. При необходимости вы можете набрать эти номера. Не определившийся номер не заносится в список определителя.

Если в списке определителя номера появляются новые записи, на дисплее начинает мигать символ .

Информация о вызывающем абоненте содержит:

- Имя абонента (до 8 символов) - если поддерживается;
- Номер абонента (до 22 символов);
- Дату и время звонка.

### **Примечания:**

1. Информация о вызывающем абоненте включает имя абонента, если в телефонной книге имеется соответствующая запись и номер записан полностью (включая местный код).
2. Дата и время доступны только при использовании телефона на цифровых линиях. Записи определителя номера хранятся в памяти носимой трубки. Удаление записей с одной трубки не влияет на другие трубки, зарегистрированные на той же базе.

### **Примеры записей определителя номера**

**WITHHELD**

Вызов от абонента, который скрыл свой идентификационный номер (или определение номера которого не поддерживается телефонной сетью).



**UNAVAIL**

Вызов от абонента, номер которого не доступен (например, международный вызов).




## Определитель номера

### Ожидание вызова





Если ваша телефонная линия предоставляет услугу ожидания вызова, то вы сможете принимать второй вызов в то время, как вы разговариваете с другим абонентом. В этом случае прозвучит сигнал, оповещающий о новом вызове, а на дисплее трубки появится номер или имя вызывающего абонента.





-  **Когда вы слышите сигнал нового вызова, нажмите клавишу R, чтобы принять вызов.**  
⇨ Активный вызов ставится на удержание.
-  **Нажимайте клавишу R для переключения между первым и вторым вызовами.**

### Просмотр записей








-  **Нажмите клавишу ВНИЗ.**  
⇨ На дисплее появится последняя запись определителя.
-  **Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для просмотра остальных записей определителя номера.**
-  **Нажмите клавишу ОК, чтобы просмотреть информацию о вызове.**  
⇨ На дисплее появится номер абонента.  
⇨ Нажмите клавишу **ОК** еще раз, чтобы просмотреть дату и время вызова.  
⇨ Нажмите клавишу **ОК** еще раз, чтобы войти в меню опций: **SAVE TO PB (В книжку)**, **DELETE (Удалить)** и **DEL ALL (Удал все)**. Используя клавиши **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**, выберите нужную опцию.  
⇨ Нажмите клавишу **С (Отмена)**, чтобы вернуться в предыдущее меню, или нажмите и удерживайте ее, чтобы вернуться в режим ожидания.

### Сохранение номера из списка определителя




-  **Нажмите клавишу ВНИЗ.**
-  **Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите нужную запись.**
-  **Нажмите клавишу ОК, чтобы просмотреть информацию о вызове.**
-  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

- 5  Используя клавиши **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**, выберите **SAVE TO PB (В книжку)**.
- 6  Нажмите клавишу **OK** для подтверждения.
- 7  Введите имя записи и нажмите клавишу **OK**.  
⇨ На дисплее появится номер.
- 8 Если необходимо, измените номер.
- 9  Нажмите клавишу **OK**.  
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

### Удаление записей




- 1  Чтобы удалить определенную запись:  
**Нажмите клавишу ВНИЗ.**
  - 2  Используя клавиши **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**, выберите нужную запись и нажимайте клавишу **OK**, пока на дисплее не появится надпись **SAVE TO PB (В книжку)**.
  - 3  Нажмите клавишу **ВНИЗ 1 раз**.  
⇨ На дисплее появится **DELETE (Удалить)**.
  - 4  Нажмите клавишу **OK**.  
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения и на дисплее вновь появится список записей.
- Чтобы удалить все записи:
- 1  Нажмите клавишу **ВНИЗ**, затем нажимайте клавишу **OK**, пока на дисплее не появится надпись **SAVE TO PB (В книжку)**.
  - 2  Нажмите клавишу **ВНИЗ 2 раза**.  
⇨ На дисплее появится **DEL ALL (Удал все)**.
  - 3  Нажмите клавишу **OK**.  
⇨ Прозвучит сигнал подтверждения и дисплей вернется в режим ожидания.

### Вызов на номер из списка определителя

- 1  Нажмите клавишу **ВНИЗ**.
- 2  Используя клавиши **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**, выберите нужную запись.
- 3  Нажмите клавишу **ВЫЗОВ** или **СПИКЕР-ФОН**.

## Структура меню

PROFI 2900 имеет удобное меню, с помощью которого вы можете изменять настройки телефона.

-  Во время использования меню: Нажимайте клавишу **OK** для подтверждения выбора.
-  Используйте клавиши **ВВЕРХ** и **ВНИЗ** для перемещения по меню и его пунктам.
-  Нажимайте и удерживайте клавишу **С (Отмена)** для возврата в режим ожидания.

### Структура меню

Главное меню:

#### TAM (АО)

- ACCESS TAM (Доступ АО)
  - PLAY MSG (Воспр сооб)
  - PLAY MEMO (Воспр нап)
  - REC MEMO (Зап напом)
  - PLAY OGM (Воспр исх)
  - REC OGM (Зап исх)
  - PLAY OGA (Воспр увед)
  - REC OGA (Зап увед)
- DELETE ALL (Удал все)
- SET TAM (Настройки)
  - TAM SWITCH (Вкл/Выкл)
    - ON (Вкл) или OFF (Выкл)
  - ANS MODE (Реж ответа)
    - ANS ICM (Запись)
    - ANS ANNC (Ответ)
  - RING DELAY (Кол звонок)
    - TOLL SAVE (Эконом) 2-9
  - REMOTE PIN (Код)
  - RESET TAM (Сброс уст)

#### HANDSET (Трубка)

- MELODY (Мелодия)
  - EXT RING (Внешн зв)
    - MELODY (Мелодия) 1-12
  - INT RING (Внутр зв)
    - MELODY (Мелодия) 1-12
  - ALARM (Будильник)
    - MELODY (Мелодия) 1-12
- VOLUME (Громкость)
  - 0, 1 ~ 4
- TONE (Сигналы)
  - KEY TONE (Звук клав)
  - LOW BATT (Звук батар)
- HS NAME (Имя трубки)
- LOCAL CODE (Код город)
- TIME (Время)
- ALARM (Будильник)

**BASE (База)**

- DIAL MODE (Вид набора)
  - TONE (Тон)
  - PULSE (Импульсный)
- FLASH TIME (Уст FLASH)
  - 100MS (100 мс)
  - 300MS (300 мс)
  - 700MS (700 мс)
- BS UNSUB (Выписать)

**REGISTER (Регистр)**

**LANGUAGE (Язык)**

- ENGLISH
- ITALIANO
- РОССИЯ
- FRANCAIS

**Записная книга/Быстрый набор:**

- EMERGENCY (Память)
  - MEM1-MEM5 (Ячейка 1-Ячейка 5)
- VIEW (Книжка)
- ADD ENTRY (Добавить)
- EDIT (Изменить)
- DELETE (Удалить)
- DEL ALL (Удал все)

## Автоответчик

Управление автоответчиком PROFi 2900 осуществляется с помощью носимой трубки, поэтому вы можете записывать и прослушивать сообщения в любом месте в пределах зоны действия базового блока.

### 2/Стоп

Нажмите, чтобы остановить воспроизведение или запись.

### 4/Назад

Нажмите во время воспроизведения для перехода к предыдущему сообщению.

### 8/Удалить


Нажмите, чтобы удалить текущее сообщение.

### 6/Вперед

Нажмите во время воспроизведения для перехода к следующему сообщению.


### 5/Воспроизведение

Нажмите для воспроизведения входящих сообщений. Нажмите во время воспроизведения, чтобы прослушать текущее сообщение сначала.

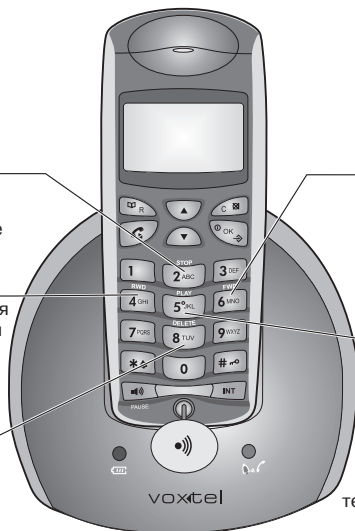

- При поступлении новых входящих сообщений индикатор использования на базе начинает мигать, а на дисплее носимой трубки появляется надпись **NEW MSG (Нов сбщ)** и количество сообщений.
- При использовании нескольких носимых трубок, управление автоответчиком может одновременно осуществляться только с одной трубкой. В этом случае при попытке доступа в меню автоответчика на дисплее второй трубки появится надпись **BUSY (Занято)**.

**Прослушивание 1  
входящих  
сообщений**



**Нажмите клавишу ОК.**

⇒ На дисплее появится **TAM (АО)**.



**Нажмите клавишу ОК.**

⇒ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.



**Нажмите клавишу ОК.**


⇒ На дисплее появится **PLAY MSG (Воспр сообщ)**.



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇒ Сообщения будут воспроизведены через спикерфон. Если в памяти автоответчика нет сохраненных сообщений, на дисплее трубки появится надпись **NO MSG (Нет сообщ)**. Максимальная длина входящего сообщения составляет 60 секунд.

*Во время  
прослушивания*



Нажмите:

**Клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для настройки уровня громкости спикерфона.**



**4, чтобы перейти к предыдущему сообщению.**



**6, чтобы перейти в следующему сообщению.**



**2 или клавишу С (Отмена), чтобы остановить воспроизведение.**



**5 или клавишу ОК, чтобы воспроизвести текущее сообщение заново.**



**8, чтобы удалить текущее сообщение.**

## Автоответчик

### Прослушивание напоминания

1

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **PLAY MSG (Воспр сооб)**.

3



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **PLAY MEMO (Воспр нап)**.

4



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ Напоминание будет воспроизведено через спикерфон. Если в памяти автоответчика нет сохраненного напоминания, на дисплее трубки появится надпись **NO MSG (Нет сообщ)**.

### Во время прослушивания

■



Нажмите:

**2 или клавишу С (Отмена), чтобы остановить воспроизведение.**

■



**5 или клавишу ОК, чтобы воспроизвести напоминание заново.**

■



**8, чтобы удалить текущее сообщение.**

### Запись напоминания

1

Вы можете записать только одно напоминание (макс. 1 минута). При попытке записать второе напоминание, на дисплее трубки появится надпись **MEM FULL (Заполнено)**. Поэтому сначала вам необходимо удалить старое напоминание.

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ОК.**




⇨ На дисплее появится **PLAY MSG (Воспр сооб)**.

3






**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**



⇨ На дисплее появится **REC MEMO (Зап напом)**.

- 5  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**  
⇨ На дисплее появится **RECORDING (Запись)** и таймер длительности.
- 6  **Запишите ваше исходящее сообщение. Говорите в микрофон разборчиво.**
- 7  **Нажмите клавишу 2 или С (Отмена), чтобы остановить запись.**  
⇨ Напоминание будет воспроизведено.

**Прослушивание исходящего сообщения**

- 1 **Войдите в меню автоответчика.**  
⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.
- 2  **Нажмите клавишу ОК.**  
⇨ На дисплее появится **PLAY MSG (Воспр сооб)**.
- 3  **Нажмите клавишу ВНИЗ 3 раза.**  
⇨ На дисплее появится **PLAY OGM (Воспр исх)**.
- 4  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**  
⇨ Исходящее сообщение будет воспроизведено через спикерфон.

**Во время прослушивания**

- Нажмите:
-  **2 или клавишу С (Отмена), чтобы остановить воспроизведение.**
  -  **5 или клавишу ОК, чтобы воспроизвести сообщение заново.**

**Примечание:** Исходящее сообщение не может быть удалено. Вы можете только заменить его другим сообщением. После сброса настроек автоответчика устанавливается исходящее сообщение по умолчанию.

### Запись исходящего сообщения

1

По умолчанию автоответчик использует предустановленное исходящее сообщение "**Мы сейчас не можем ответить. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала**". Однако, вы можете записать свое собственное исходящее сообщение.

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **PLAY MSG (Воспр сооб)**.

3



**Нажмите клавишу ВНИЗ 4 раза.**

⇨ На дисплее появится **REC OGM (Зап исх)**.

4



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **RECORDING (Запись)** и таймер длительности.

5



**Запишите ваше исходящее сообщение. Говорите в микрофон разборчиво.**

6



**Нажмите клавишу 2 или C (Отмена), чтобы остановить запись.**

⇨ Записанное сообщение будет воспроизведено.

### Прслушивание исходящего уведомления

1

Исходящее уведомление (OGA) – это приветственное сообщение, которое слышит абонент, при входящем вызове, когда автоответчик находится в режиме **ANS ANNC (Только ответ)**.

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **PLAY MSG (Воспр сооб)**.

3



**Нажмите клавишу ВНИЗ 5 раз.**

⇨ На дисплее появится **PLAY OGA (Воспр увед)**.

4



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ Уведомление будет воспроизведено.

Во время прослушивания



Нажмите:

**2** или клавишу **C (Отмена)**, чтобы остановить воспроизведение.



**5** или клавишу **OK**, чтобы воспроизвести сообщение заново.

**Примечание:** Исходящее уведомление не может быть удалено. Вы можете только заменить его другим сообщением. После сброса настроек автоответчика устанавливается уведомление по умолчанию.

Запись исходящего уведомления

1

По умолчанию автоответчик использует предустановленное исходящее уведомление **“Мы сейчас не можем ответить. Пожалуйста, перезвоните позже”**. Однако, вы можете записать свое собственное исходящее уведомление.

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу OK.**

⇨ На дисплее появится **PLAY MSG (Воспр сооб)**.

3



**Нажмите клавишу ВНИЗ 6 раз.**

⇨ На дисплее появится **REC OGA (Зап увед)**.

4



**Нажмите клавишу OK для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **RECORDING (Запись)** и таймер длительности.

5



**Запишите ваше исходящее уведомление. Говорите в микрофон разборчиво.**

6



**Нажмите клавишу 2 или C (Отмена), чтобы остановить запись.**

⇨ Записанное уведомление будет воспроизведено.

## Автоответчик

### Удаление сообщений

1

Вы можете сразу удалить все входящие сообщения и напоминание.

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **DELETE ALL (Удал все)**.

3



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится запрос **CONFIRM? (Подтверд?)**.

4



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

#### **Примечания:**

1. Удаление сообщений не может быть выполнено, если имеются непрослушанные сообщения. В этом случае при подтверждении на дисплее появляется надпись **NEW MSG (Нов сбщ)** и количество сообщений.

2. Данная функция не затрагивает исходящее сообщение и уведомление.

### Включение и выключение автоответчика

1

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**

⇨ На дисплее появится **SET TAM (Настройки)**.

3



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится запрос **TAM SWITCH (Вкл/Выкл)**.

4



**Нажмите клавишу ОК.**

5



**Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, выберите ON (Вкл) или OFF (Выкл).**

⇨ При включенном автоответчике на дисплее трубки появляется символ **о.о.**

6



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

**Примечание:** Если автоответчик выключен, вызов будет приниматься после 12-ти гудков. С помощью этой функции вы можете удален-

но управлять вашим автоответчиком (см. стр. 32).

**Изменение режима автоответчика**

**1**

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

**2**



**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**

⇨ На дисплее появится **SET TAM (Настройки)**.

**3**



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится запрос **TAM SWITCH (Вкл/Выкл)**.

**4**



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится запрос **ANS MODE (Реж ответа)**.

**5**



**Нажмите клавишу ОК.**

**6**



**Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, выберите ANS ICM (Запись) или ANS ANNC (Ответ).**

⇨ В режиме **ANS ICM (Запись)** автоответчик принимает вызов, воспроизводит исходящее сообщение, записывает входящее сообщение и завершает вызов.

⇨ В режиме **ANS ANNC (Ответ)** автоответчик принимает вызов, воспроизводит исходящее сообщение и завершает вызов, не давая возможности абоненту оставить свое сообщение.

**7**









**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

**Примечание:** Если память автоответчика окажется заполнена, режим будет автоматически изменен с **ANS ICM (Запись)** на **ANS ANNC (Ответ)**. После того, как вы удалите сообщения, режим **ANS ICM (Запись)** будет восстановлен.

## Автоответчик

### Установка количества звонков

- 1 **Войдите в меню автоответчика.**  
⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.
- 2  **Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**  
⇨ На дисплее появится **SET TAM (Настройки)**.
- 3  **Нажмите клавишу ОК.**  
⇨ На дисплее появится запрос **TAM SWITCH (Вкл/Выкл)**.
- 4  **Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**  
⇨ На дисплее появится **RING DELAY (Кол звонк)**.
- 5  **Нажмите клавишу ОК.**
- 6  **Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, выберите TOLL SAVE (Эконом) или 2-9 звонков.**  
⇨ В режиме **TOLL SAVE (Эконом)** при наличии новых сообщений автоответчик примет ваш вызов после 2-х гудков, а в случае их отсутствия – после 4-го гудка. Таким образом, если автоответчик не принял ваш вызов после 2-го гудка, вы можете спокойно завершать вызов, не оплачивая соединение.
- 7  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

**Установка кода удаленного доступа**

1

Код удаленного доступа - это трехзначный цифровой код, необходимый для доступа к прослушиванию сообщений, когда вы находитесь вне дома. По умолчанию этот код равен 123. Вы можете изменить его:

**Войдите в меню автоответчика.**

⇨ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**

⇨ На дисплее появится **SET TAM (Настройки)**.

3



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится запрос **TAM SWITCH (Вкл/Выкл)**.

4



**Нажмите клавишу ВНИЗ 3 раза.**

⇨ На дисплее появится **REMOTE PIN (Код)**.

5



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится надпись **OLD PIN (Старый код)**.

6



**Введите текущий код удаленного доступа.**

7



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится надпись **NEW PIN (Новый код)**.

8



**Введите текущий код.**



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

**Примечание:** Если вы забыли текущий код, вы можете вернуть его к значению по умолчанию, сбросив настройки автоответчика (см. стр. 32).

### Удаленный доступ

1

Вы можете использовать функции автоответчика, находясь вне дома. Для этого необходим код удаленного доступа.

**В тоновом режиме наберите номер вашего телефона.**

2

**Прслушайте или пропустите исходящее сообщение.**

3

**Введите код удаленного доступа (см. стр. 31).**

⇨ Автоматически начнется воспроизведение новых сообщений.

⇨ Если новых сообщений нет, нажмите клавишу **5**, чтобы прослушать старые сообщения.

**Примечание:** Если память автоответчика заполнена, после установленного количества звонков PROFi 2900 примет ваш вызов, воспроизведет исходящее уведомление и завершит вызов через 10 секунд. Введите код удаленного доступа и удалите ненужные сообщения.

*Клавиши управления при удаленном доступе*

Нажмите:

**\***, чтобы пропустить исходящее сообщение.

**4**, чтобы воспроизвести предыдущее сообщение.

**6**, чтобы воспроизвести следующее сообщение.

**2**, чтобы остановить воспроизведение.

**8**, чтобы удалить текущее сообщение.

**0**, чтобы воспроизвести напоминание.

**#**, чтобы включить автоответчик (прозвучит короткий звуковой сигнал). Нажмите **#** еще раз, чтобы выключить автоответчик (прозвучит двойной звуковой сигнал).

**Сброс настроек автоответчика**

1

Вы можете сбросить настройки автоответчика и вернуть их к значению по умолчанию.

**Войдите в меню автоответчика.**

⇒ На дисплее появится **ACCESS TAM (Доступ АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**

⇒ На дисплее появится **SET TAM (Настройки)**.

3



**Нажмите клавишу ОК.**

⇒ На дисплее появится запрос **TAM SWITCH (Вкл/Выкл)**.

4



**Нажмите клавишу ВНИЗ 4 раза.**

⇒ На дисплее появится **RESET TAM (Сброс уст)**.

5



**Нажмите клавишу ОК.**

⇒ На дисплее появится запрос **CONFIRM? (Подтверд?)**.

## Настройка телефона

### Мелодия звонка



Вы можете выбрать мелодию внешнего и внутреннего вызова, а также мелодию будильника.

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (АО)**.



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **EXT RING (Внешн зв)**.



**Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите EXT RING (Внешн зв), INT RING (Внутр зв) или ALARM (Будильник).**



**Нажмите клавишу ОК, чтобы войти в меню выбора мелодии.**

⇨ Вы можете прослушать каждую мелодию, выбирая их с помощью клавиш **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**.



**Выберите мелодию и нажмите ОК.**

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

### Громкость звонка



Вы можете выбрать один из 4-х уровней громкости звонка носимой трубки или выключить его.

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (АО)**.



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.




**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **VOLUME (Громкость)**.











**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится текущий уровень громкости звонка.

- 6  **Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите нужный уровень громкости (0- 4).**  
 ⇨ При перемещении будет звучать мелодия на соответствующем уровне громкости.
- 7  **Нажмите клавишу ОК.**  
 ⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.
- Примечание:** Если уровень громкости звонка установлен на **0**, звонок будет отключен для внешних и внутренних вызовов, но это не повлияет на использование функций поиска носимой трубки и будильника.

### Звук клавиш

- Вы можете включить или выключить звук нажатия клавиш.
- 1  **Нажмите клавишу ОК.**  
 ⇨ На дисплее появится **TAM (АО)**.
- 2  **Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**  
 ⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.
- 3  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**  
 ⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.
- 4  **Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**  
 ⇨ На дисплее появится **TONE (Сигналы)**.
- 5  **Нажмите клавишу ОК.**  
 ⇨ На дисплее появится **KEY TONE (Звук клав)**.
- 6  **Нажмите клавишу ОК еще раз.**  
 ⇨ На дисплее появится **ON (Вкл)**.
- 7  **Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для переключения между ON (Вкл) и OFF (Выкл).**
- 8  **Нажмите клавишу ОК.**  
 ⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

## Настройка телефона

### Предупредительный сигнал о низком заряде аккумуляторов

1



С помощью этой функции вы можете включить или выключить предупредительный сигнал о низком заряде аккумуляторных батарей.

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **ТАМ (АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.

3



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.

4



**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**

⇨ На дисплее появится **TONE (Сигналы)**.

5



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **KEY TONE (Звук клав)**.

6



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **LOW BAT (Звук батареи)**.

7



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **ON (Вкл)**.

8



**Используйте клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ для переключения между ON (Вкл) и OFF (Выкл).**

9



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

## Имя трубки

1



Вы можете присвоить носимой трубке персональное имя, которое отображается на дисплее в режиме ожидания (максимум 8 символов, включая пробелы).

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.

3



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.

4



**Нажмите клавишу ВНИЗ 3 раза.**

⇨ На дисплее появится **HS NAME (Имя трубки)**.

5



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **VOXTEL\_**.

6



**Нажмите и удерживайте клавишу C (Отмена), чтобы удалить текущее имя, затем введите новое.**

7



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

**Примечание:** Имя трубки по умолчанию **VOXTEL**.

## Местный код

1



Данная функция необходима для скрытия местного телефонного кода при определении номера абонента, звонящего из вашего населенного пункта, или при выполнении местного вызова (если в вашей телефонной книге записи содержат полные телефонные номера).

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.

3



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.

4



**Нажмите клавишу ВНИЗ 4 раза.**

⇨ На дисплее появится **LOCAL CODE (Код город)**.

## Настройка телефона



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится “ \_ ”.



**Введите местный код.**



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

**Примечание:** Если данная функция не поддерживается вашей телефонной сетью, пожалуйста, не вводите здесь цифры, т.к. это может повлиять на отображение информации при определении номера.

## Дата и время



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (AO)**.



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.



**Нажмите клавишу ВНИЗ 5 раз.**

⇨ На дисплее появится **TIME (Время)**.



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **MONTH (Месяц)**.



**Введите текущий месяц, используя клавиатуру.**

⇨ Нажимайте клавишу **ОК** для подтверждения ввода.



**Таким же образом введите DATE (Число), HOUR (Час) и MINUTE (Минута).**



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **SETTING (Устан)** и прозвучит сигнал подтверждения.

**Будильник**

1



С помощью функции будильника вы можете установить сигнал на заданное время.

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.**

⇨ На дисплее появится **HANDSET (Трубка)**.

3



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MELODY (Мелодия)**.

4



**Нажмите клавишу ВНИЗ 6 раз.**

⇨ На дисплее появится **ALARM (Будильник)**.

5



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **ON (Вкл)**.

6



**Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите ON (Вкл).**

7



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **HOURL (Час)**.

8



**Используя клавиатуру, введите час.**

⇨ Нажмите клавишу **ОК** для подтверждения.

9








**Таким же образом введите MINUTE (Минута).**




Чтобы выбрать мелодию для будильника, см. стр. 34.

Когда наступает время срабатывания будильника, мелодия звучит на протяжении 30 секунд на среднем уровне громкости. Чтобы выключить будильник, нажмите любую клавишу на носимой трубке.

**Примечание:** Будильник звонит только один раз. Необходимо заново установить будильник, если вы хотите, чтобы он сработал на следующий день.

## Настройка телефона

Тип набора номера	1		<b>Нажмите клавишу ОК.</b> ⇨ На дисплее появится <b>TAM (АО)</b> .
	2		<b>Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.</b> ⇨ На дисплее появится <b>BASE (База)</b> .
	3		<b>Нажмите клавишу ОК для подтверждения.</b> ⇨ На дисплее появится <b>DIAL MODE (Вид набора)</b> .
	4		<b>Нажмите клавишу ОК.</b> ⇨ На дисплее появится <b>ТОНЕ (Тон)</b> .
	5		<b>Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите ТОНЕ (Тон) или IMPULSE (Импульсный).</b>
	6		<b>Нажмите клавишу ОК.</b> ⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.
			<b>Примечание:</b> Если выбран импульсный набор, вы можете временно перевести телефон в режим тонового набора, нажав клавишу "звездочка". После того, как вы завершите вызов, телефон вернется в режим импульсного набора.

Длительность Flash	1		<b>Нажмите клавишу ОК.</b> ⇨ На дисплее появится <b>TAM (АО)</b> .
	2		<b>Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.</b> ⇨ На дисплее появится <b>BASE (База)</b> .
	3		<b>Нажмите клавишу ОК для подтверждения.</b> ⇨ На дисплее появится <b>DIAL MODE (Вид набора)</b> .
	4		<b>Нажмите клавишу ВНИЗ.</b> ⇨ На дисплее появится <b>FLASH TIME (Уст FLASH)</b> .
	5		<b>Нажмите клавишу ОК для подтверждения.</b> ⇨ На дисплее появится <b>100MS (100 мс)</b> .
	6		<b>Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите необходимую длительность сигнала Flash (100, 300 или 700 мс).</b>
	7		<b>Нажмите клавишу ОК.</b> ⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

**Снятие регистрации трубки**

1



См. подробнее о регистрации носимых трубок на стр. 47.

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (АО)**.

2



**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**

⇨ На дисплее появится **BASE (База)**.

3



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **DIAL MODE (Вид набора)**.

4



**Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.**

⇨ На дисплее появится **BS UNSUB (Выписать)**.

5



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **CONFIRM (Подтверд?)**.

6



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

**Примечание:** Если необходимо, повторите эти шаги для других носимых трубок.

**Снятие регистрации всех трубок**

1



**В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу ПОИСК ТРУБКИ, расположенную на базовом блоке, пока не загорится индикатор использования.**

2



**Отпустите клавишу ПОИСК ТРУБКИ.**

3



**Нажмите и удерживайте клавишу ПОИСК ТРУБКИ, пока индикатор использования не погаснет.**

⇨ Регистрация всех трубок будет снята.

## Настройка телефона

### Язык дисплея



Вы можете изменить язык дисплейных сообщений.

**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится **TAM (AO)**.



**Нажмите клавишу ВНИЗ 4 раза.**

⇨ На дисплее появится **LANGUAGE (Язык)**.



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **РУССКИЙ**.



**Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите нужный язык.**



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.

### Быстрый набор



Вы можете запрограммировать до 5-ти номеров для быстрого набора.

**Нажмите клавишу ЗАПИСНАЯ КНИГА.**

⇨ На дисплее появится **EMERGENCY (Память)**.



**Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**

⇨ На дисплее появится **MEM 1 (Ячейка 1)**.



**Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите нужную ячейку (MEM 1 - MEM 5) (Ячейка 1-Ячейка 5).**

⇨ Номера ячеек соответствуют цифровым клавишам (1-5).



**Нажмите клавишу ОК.**

⇨ На дисплее появится “\_”.






**Введите номер быстрого набора (макс. 18 символов).**



**Нажмите клавишу ОК.**


⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.





**Выполнение  
быстрого  
набора**

-  **1** Нажмите и удерживайте клавишу **ЗАПИСНАЯ КНИГА**.  
⇒ На дисплее появится **MEM CALL (Ввод ячейки)**.
-  **2** Нажмите цифровую клавишу (1-5), соответствующую ячейке хранения номера.
- 3** Телефон автоматически выполнит вызов на сохраненный номер.
-  **4** Чтобы завершить вызов, нажмите клавишу **ВЫЗОВ**.

## Записная книга

Вы можете сохранить до 40 номеров в памяти телефона. Каждый номер может содержать до 18 цифр. Имя каждой записи может содержать до 8 символов (включая пробелы).

Просмотр записей	1		<b>Нажмите клавишу ЗАПИСНАЯ КНИГА.</b> ⇒ На дисплее появится <b>EMERGENCY (Память)</b> .
	2		<b>Нажмите клавишу ВНИЗ 1 раз.</b> ⇒ На дисплее появится <b>VIEW (Книжка)</b> . Если в телефонной книге нет записей, на дисплее появится надпись <b>EMPTY (Пусто)</b> .
	3		<b>Нажмите клавишу ОК.</b> ⇒ На дисплее появится первая по алфавиту или номеру запись.
	4		<b>Чтобы найти определенную запись, введите первую букву имени нужного абонента. На дисплее появится первая запись, соответствующая запросу.</b>
	5		<b>Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, выберите нужную запись.</b>
	6		<b>Нажмите клавишу ОК, чтобы просмотреть номер.</b>
	7		<b>Нажмите ОК еще раз, чтобы просмотреть имя записи.</b>
			<b>Примечание:</b> Во время просмотра номера или имени абонента, нажмите клавишу <b>ВЫЗОВ</b> или <b>СПИКЕРФОН</b> для выполнения вызова.
Новая запись	1		<b>Нажмите клавишу ЗАПИСНАЯ КНИГА.</b> ⇒ На дисплее появится <b>EMERGENCY (Память)</b> .
	2		<b>Нажмите клавишу ВНИЗ 2 раза.</b> ⇒ На дисплее появится <b>ADD ENTRY (Добавить)</b> .
	3		<b>Нажмите клавишу ОК.</b> ⇒ На дисплее появится <b>NAME? (Имя?)</b> .

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 4  |  | <b>Введите имя записи (макс. 8 символов).</b>   |
| 5  |  | <b>Нажмите клавишу ОК для подтверждения.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>NUMBER? (Номер?)</b> . |
| 6  |  | <b>Введите номер (макс. 18 цифр).</b>   |
| 7  |  | <b>Нажмите клавишу ОК.</b><br>⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.                                 |
| <b>Примечания:</b>   |   |   |
| 1. При использовании всех свободных ячеек для сохранения номеров на дисплее носимой трубки появится надпись <b>MEM FULL (Заполнено)</b> . Чтобы добавить новую запись удалите ненужные записи. |   |   |
| 2. Нажимайте клавишу <b>С (Отмена)</b> для удаления неправильно введенного символа. Или нажмите и удерживайте эту клавишу для удаления всех символов.  |   |   |

### Сохранение паузы в номере

Если вы используете телефон, например, в составе офисной АТС, в которой для выхода на внешнюю линию необходимо вводить определенный номер (например, **9**), то для сохранения номеров в памяти телефона вам необходимо использовать символ паузы.







**После того, как вы ввели код выхода на внешнюю линию, нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд клавишу ПАУЗА. Затем введите номер.**





⇨ Пауза отображается на дисплее как символ **P**.

**Примечание:** По умолчанию длительность паузы составляет 3 секунды.







### Изменение записи

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |  | <b>Нажмите клавишу ЗАПИСНАЯ КНИГА.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>EMERGENCY (Память)</b> . |
| 2 |  | <b>Нажмите клавишу ВНИЗ 3 раза.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>EDIT (Изменить)</b> .       |
| 3 |  | <b>Нажмите клавишу ОК, чтобы войти в список записей.</b>                                    |
| 4 |  | <b>Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, выберите нужную запись.</b>                            |





## Записная книга

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 5 |  | <b>Нажмите клавишу ОК.</b><br>⇨ На дисплее появится текущее имя.  |
| 6 |   | <b>Измените имя.</b>  |
| 7 |  | <b>Нажмите клавишу ОК еще раз.</b><br>⇨ На дисплее появится текущий номер.  |
| 8 |   | <b>Измените номер.</b>  |
| 9 |  | <b>Нажмите клавишу ОК.</b><br>⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.   |
|   |  | <b>Примечание:</b> Нажимайте клавишу <b>С (Отмена)</b> для удаления символов. Нажмите и удерживайте эту клавишу для удаления всех символов. |

### Удаление записи

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |  | <b>Нажмите клавишу ЗАПИСНАЯ КНИГА.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>EMERGENCY (Память)</b> . |
| 2 |  | <b>Нажмите клавишу ВНИЗ 4 раза.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>DELETE (Удалить)</b> .      |
| 3 |  | <b>Нажмите клавишу ОК, чтобы войти в список записей.</b>                                    |
| 4 |  | <b>Используя клавиши ВВЕРХ или ВНИЗ, выберите нужную запись.</b>                            |
| 5 |  | <b>Нажмите клавишу ОК.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>CONFIRM? (Подтверд?)</b> .           |
| 6 |  | <b>Нажмите клавишу ОК.</b><br>⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.                             |

### Удаление всех записей






- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 |  | <b>Нажмите клавишу ЗАПИСНАЯ КНИГА.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>EMERGENCY (Память)</b> . |
| 2 |  | <b>Нажмите клавишу ВНИЗ 5 раз.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>DEL ALL (Удал все)</b> .     |
| 3 |  | <b>Нажмите клавишу ОК.</b><br>⇨ На дисплее появится <b>CONFIRM? (Подтверд?)</b> .           |
| 4 |  | <b>Нажмите клавишу ОК.</b><br>⇨ Прозвучит сигнал подтверждения.                             |

## Регистрация носимой трубки

Телефонные трубки, поставляемые в комплекте оборудования, не нуждаются в регистрации - они уже прописаны в базовом блоке. Регистрация необходима только для трубок, которые были приобретены отдельно. Вы можете зарегистрировать до 4-х трубок на одной базе.

Чтобы проверить регистрацию носимой трубки, убедитесь, что базовый блок подключен к электросети, а трубка находится в зоне его действия. На дисплее должен отображаться номер трубки и символ антенны. Однако, если трубка потеряла связь с базой, необходимо провести ее перерегистрацию.





### Регистрация и перерегистрация носимой трубки

-  **Нажмите клавишу ОК.**  
⇒ На дисплее появится **TAM (АО)**.
-  **Нажмите клавишу ВНИЗ 3 раза.**  
⇒ На дисплее появится **REGISTER (Регистр)**.
-  **Нажмите клавишу ОК.**  
⇒ На дисплее появится **PIN CODE (ПИН код)**.
- Введите ПИН-код (по умолчанию, 0000).**
-  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**  
⇒ На дисплее появится **SEARCHING (Поиск)**.
-  **Одновременно нажмите и удерживайте клавишу ПОИСК ТРУБКИ, расположенную на базовом блоке, пока не загорится индикатор использования.**  
⇒ Если регистрация прошла успешно, на дисплее трубки через некоторое время появится надпись **SUCCESS (Успешно)**, а затем телефон перейдет в режим ожидания.  
⇒ Если при регистрации произошла ошибка, на дисплее трубки появится надпись **FAIL (Ошибка)**, а затем **BS SEARCH (Поиск базы)**, а символ антенны будет мигать. Повторите регистрацию.

## Сброс настроек

---

Вы можете сбросить ваши настройки и вернуть их к значению по умолчанию.

-  **Нажмите и удерживайте клавишу ПИТАНИЕ, чтобы выключить телефон, а затем включите его.**
-  **Когда на дисплее появится надпись INITIALIZE (Тест), нажмите и удерживайте клавишу С (Отмена).**
-  **Используя клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ, выберите опцию DEFAULT.**
-  **Нажмите клавишу ОК для подтверждения.**  
⇒ На дисплее появится надпись **SETTING (Устан)**, а затем телефон будет перезапущен.

## Использование нескольких носимых трубок

---

Если на вашей базе зарегистрировано более одной трубки, вы можете:

- Осуществлять звонки с одной трубки на другую по внутренней связи;
- Выполнять внутренний вызов в то время, как вы уже соединены с внешним абонентом;
- Осуществлять переключение внешних вызовов с одной трубки на другую;
- Устанавливать трехстороннюю конференц-связь.

Каждая трубка имеет собственный номер, который отображается на ее дисплее (от 1 до 4).

**!** Осуществлять внешний вызов можно только с одной трубки. Если в этот момент вы попытаетесь сделать внешний вызов с другой трубки, вы услышите короткие гудки.

### Внутренний вызов

1  
2



Чтобы выполнить внутренний вызов на определенную трубку:

**Нажмите клавишу ИНТЕРКОМ.**

**Введите номер нужной трубки (от 1 до 4).**

⇒ Выбранная трубка зазвонит.

Чтобы завершить внутренний вызов:

■



**Нажмите клавишу ВЫЗОВ или установите носимую трубку на базовый блок.**

**Примечания:** Вы можете выполнять или принимать внешние вызовы даже в то время, как две носимые трубки уже заняты внутренним вызовом.

### Прием внутреннего вызова



Когда на вашу трубку поступает внутренний вызов, на ее дисплее появляется номер вызывающей трубки.

**Нажмите клавишу ВЫЗОВ или СПИКЕР-ФОН, чтобы принять вызов.**

## Использование нескольких носимых трубок

### Перевод вызова

1 

Чтобы перевести внешний вызов с одной трубки на другую:

**Нажмите клавишу ИНТЕРКОМ.**

⇨ Внешний вызов ставится на удержание.

2 

**Введите номер нужной трубки.**

⇨ Если вызываемая трубка не отвечает, вы можете вернуться к внешнему вызову, нажав клавишу **ИНТЕРКОМ** еще раз.

3 

**Когда нужная трубка ответит, нажмите клавишу ВЫЗОВ, чтобы переключить вызов на другую трубку.**

### Возврат вызова

■ 

В случае, если вызываемая трубка не ответит в течение 30 секунд, вызов вернется на трубку, с которой он был переведен.

**Нажмите клавишу ВЫЗОВ, если вы хотите принять внешний вызов.**

⇨ Если вы не ответите на вызов в течение 30 секунд, внешний вызов будет сброшен.

### Конференц-связь

1

Если вы одновременно принимаете и внешний и внутренний вызовы, вы можете установить трехстороннюю конференц-связь следующим образом:

**Выполните или примите внешний вызов.**

2 

**Нажмите клавишу ИНТЕРКОМ, затем введите номер нужной трубки.**

⇨ Внешний вызов ставится на удержание.

3 

**Когда вызываемая трубка ответит, нажмите и удерживайте клавишу #/КОНФЕРЕНЦИЯ, чтобы установить трехстороннюю конференц-связь.**

## Устранение неисправностей

---

- ! Ремонт PROFi 2900 должен проводиться только квалифицированными специалистами. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, так как вы можете усугубить неисправность и лишиться прав гарантийного обслуживания.
- 

**Сначала убедитесь в том, что...**

- Вы выполнили инструкции на стр. 9-11 по установке PROFi 2900;
- Все штекеры надежно вставлены в разъемы;
- Сетевой адаптер базового блока подключен к электросети;
- Аккумуляторные батареи носимой трубки установлены надежно и правильно, и что они заряжены.

### Ежедневная эксплуатация

---

**“Я не могу выполнить или принять вызов”**

Если на дисплее ничего не отображается, возможно, сама трубка выключена. Нажмите клавишу **ПИТАНИЕ**, чтобы включить ее.

---

Проверьте, чтобы сетевой адаптер базового блока был подключен к сети питания, а в самой сети было напряжение.

---

Убедитесь, что вы используете телефонный кабель, поставляемый в комплекте PROFi 2900.

---

Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.

---

Проверьте индикацию уровня зарядки аккумуляторов. Если уровень низкий, поместите трубку на базу или зарядное устройство.

---

Отсоедините адаптер от электросети, подождите некоторое время, а затем снова включите его в розетку.

---

Попробуйте провести перерегистрацию носимой трубки.

## Устранение неисправностей

<b>“Я не могу выполнить вызов”</b>	<p>Проверьте блокировку клавиатуры (см. стр. 15).</p> <p>Возможно, трубка выключена. Нажмите клавишу <b>ПИТАНИЕ</b>, чтобы включить ее.</p>
<b>“Я нажимаю клавиши, но ничего не происходит”</b>	<p>Убедитесь в правильности установки аккумуляторов. Если уровень зарядки аккумуляторов низкий, перезарядите их.</p> <p>Проверьте блокировку клавиатуры (см. стр. 15).</p>
<b>“Я набираю номер на клавиатуре, он высвечивается на дисплее, но я не могу осуществить исходящий вызов”</b>	<p>Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.</p> <p>Переместите базовый блок.</p>
<b>“Телефон не звонит”</b>	<p>Проверьте, подключена ли база к электросети (базовый блок служит не только для зарядки аккумуляторов).</p> <p>Убедитесь, что вы используете телефонный кабель, поставляемый в комплекте PROFI 2900.</p> <p>Убедитесь, что вы не отключили звонок. См. стр. 34.</p>
<b>“Мой разговор прервался, когда я вышел из зоны действия базы. Теперь я не могу использовать трубку”</b>	<p>Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.</p>
<b>“Радиопомехи и шумы на линии”</b>	<p>Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.</p> <p>Переместите базовый блок подальше от электрических приборов (телевизор, компьютер и т.п.).</p> <p>Поставьте базовый блок повыше.</p>

---

**“Когда я нажимаю клавишу **ВЫЗОВ** или **СПИКЕРФОН**, я слышу громкий шум”**

Этот шум вызван действием радиопомех. Выключите сетевой адаптер базового блока из сети электропитания, подождите 30 секунд, затем снова включите его в розетку.

---

**“Функция определителя номера не работает”**

Необходимо подписаться на услугу определителя номера у вашего телефонного оператора.

Возможно, вызывающий абонент скрыл свой номер. Также может быть, что он звонит из сети, которая не передает его номер (например, международный звонок).

Проверьте связь между трубкой и базовым блоком. Если связь отсутствует, проведите перерегистрацию трубки.

---

**“При разговоре громкость динамика трубки низкая”**

Настройте громкость, используя клавиши **ВВЕРХ** и **ВНИЗ**.

#### **Автоответчик**

---

**“Автоответчик не записывает сообщения”**

Возможно, память автоответчика заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы освободить место для записи новых сообщений.

Убедитесь, что автоответчик включен. На дисплее носимой трубки должен отображаться символ **оо**.

Убедитесь, что автоответчик работает не в режиме **ANS ANNC (Только ответ)** (см. стр. 29).

---

**“Я не могу управлять автоответчиком с удаленного телефона”**

Убедитесь, что вы используете телефон с тональным набором.

Убедитесь, что вы используете правильный код удаленного доступа.

Паузы между нажатиями клавиш должны быть менее 10 секунд. В противном случае ваш вызов будет сброшен.

## Устранение неисправностей

### Аккумуляторные батареи

<b>“Батареи разряжаются в течение одного или двух часов”</b>	Перед первым использованием носимой трубки необходимо заряжать аккумуляторы в течение 12 часов. Необходимо заменить аккумуляторы.
<b>“Индикатор зарядки на базовом блоке не загорается”</b>	Протрите контакты аккумуляторных батарей сухой тканью. Проверьте подключение базы к сети электропитания.
<b>“Я перезаряжаю батареи, но все равно слышу предупредительные сигналы об их низкой зарядке”</b>	Замените аккумуляторы. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Обращайтесь с использованными аккумуляторами осторожно. Не разбирайте их и не подвергайте тепловому воздействию.</li><li>■ Не используйте обычные одноразовые батареи - они могут взорваться и повредить телефон.</li></ul>

### Если не удалось устранить неисправность

Отсоедините от телефонной линии все телефоны, кроме PROFi 2900 и попробуйте сделать вызов.

Отсоедините базу от телефонной линии и включите другой телефон в эту розетку. Попробуйте сделать вызов. Если другой телефон работает, значит, телефонная линия в порядке.

Если вы подключаете PROFi 2900 через телефонный разветвитель, попробуйте подключить телефон напрямую к телефонной розетке (минуя разветвитель).

Возможны проблемы с вашей телефонной сетью. Позвоните в сервисную службу вашей телефонной компании.

## Уход и меры предосторожности

---

- Не используйте для чистки PROFi 2900 агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства. Протирайте телефон слегка влажной салфеткой.
- Не храните PROFi 2900 при повышенной температуре. Оберегайте аппарат от действия прямых солнечных лучей.
- Не храните PROFi 2900 вблизи от воды и в помещениях с повышенной влажностью.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь устранять их самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

## Гарантия и обслуживание

---

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



## Технические характеристики

---

<b>Стандарт радиосвязи</b>	DECT
<b>Частотный диапазон</b>	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
<b>Ширина канала</b>	1.728 МГц
<b>Радиус действия</b>	<i>Открытое пространство:</i> до 300 м. <i>Помещение:</i> до 50 метров.
<b>Время работы</b>	<i>Режим ожидания:</i> 100 часов. <i>Режим разговора:</i> 10 часов. <i>Время зарядки аккумуляторных батарей:</i> 12 часов.
<b>Температурный диапазон</b>	<i>Эксплуатация:</i> от 0° С до 40° С. <i>Хранение:</i> от -20° С до 60° С.
<b>Электропитание</b>	<i>Носимая трубка:</i> 2 перезаряжаемые NiMh аккумуляторные батареи 1,2В AAA 600 мАч. <i>Базовый блок (через сетевой адаптер):</i> вход ~220 В/50 Гц; выход 7.5В пост. тока - (- + В, 300 мА). <i>Зарядное устройство (через сетевой адаптер):</i> вход ~220 В/50 Гц; выход 7.5В пост. тока, 200 мА.
<b>Совместимость с офисной АТС</b>	<i>Сигнал доступа к ДВО (предварительно телефон должен быть настроен на тоновый набор):</i> 100 мс (по умолчанию), рекомендуется для использования в составе многих офисных АТС; 300 мс; 700 мс. <i>Продолжительность паузы:</i> 3 сек. <i>Тип набора номера:</i> тоновый или импульсный.
<b>Определитель номера</b>	FSK CID type i / ii + DTMF
<b>Скорость передачи данных</b>	1.152 Мб/сек
<b>Кодировка речи</b>	ADPCM 32 кбит/с
<b>Радиочастотный доступ</b>	Множественный доступ с временным распределением каналов (TDMA)
<b>Радиочастотный канал</b>	120 TDMA
<b>Телефонная сеть</b>	Данный аппарат разработан для использования на территории Российской Федерации. Мы не можем гарантировать правильное функционирование PROFi 2900 при подключении к телефонным сетям в других странах.

**Таблица соответствия букв нажимаемым клавишам** - нажимайте клавишу последовательно несколько раз, пока не появится нужная буква или символ.

<b>1 [Пробел] - 1</b>	<b>6 M N O 6</b>
<b>2 A B C 2</b>	<b>7 P Q R S 7</b>
<b>3 D E F 3</b>	<b>8 T U V 8</b>
<b>4 G H I 4</b>	<b>9 W X Y Z 9</b>
<b>5 J K L 5</b>	<b>0 0</b>

