





voxtel[®]
THE ART OF COMMUNICATION

**Мобильный телефон
стандарта GSM 900/1800
RX 200**

**Руководство
по эксплуатации**

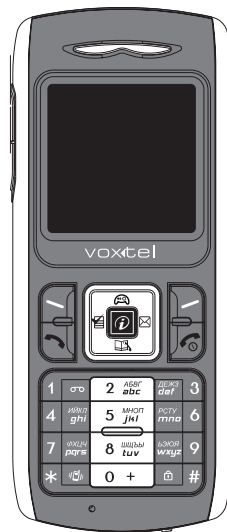

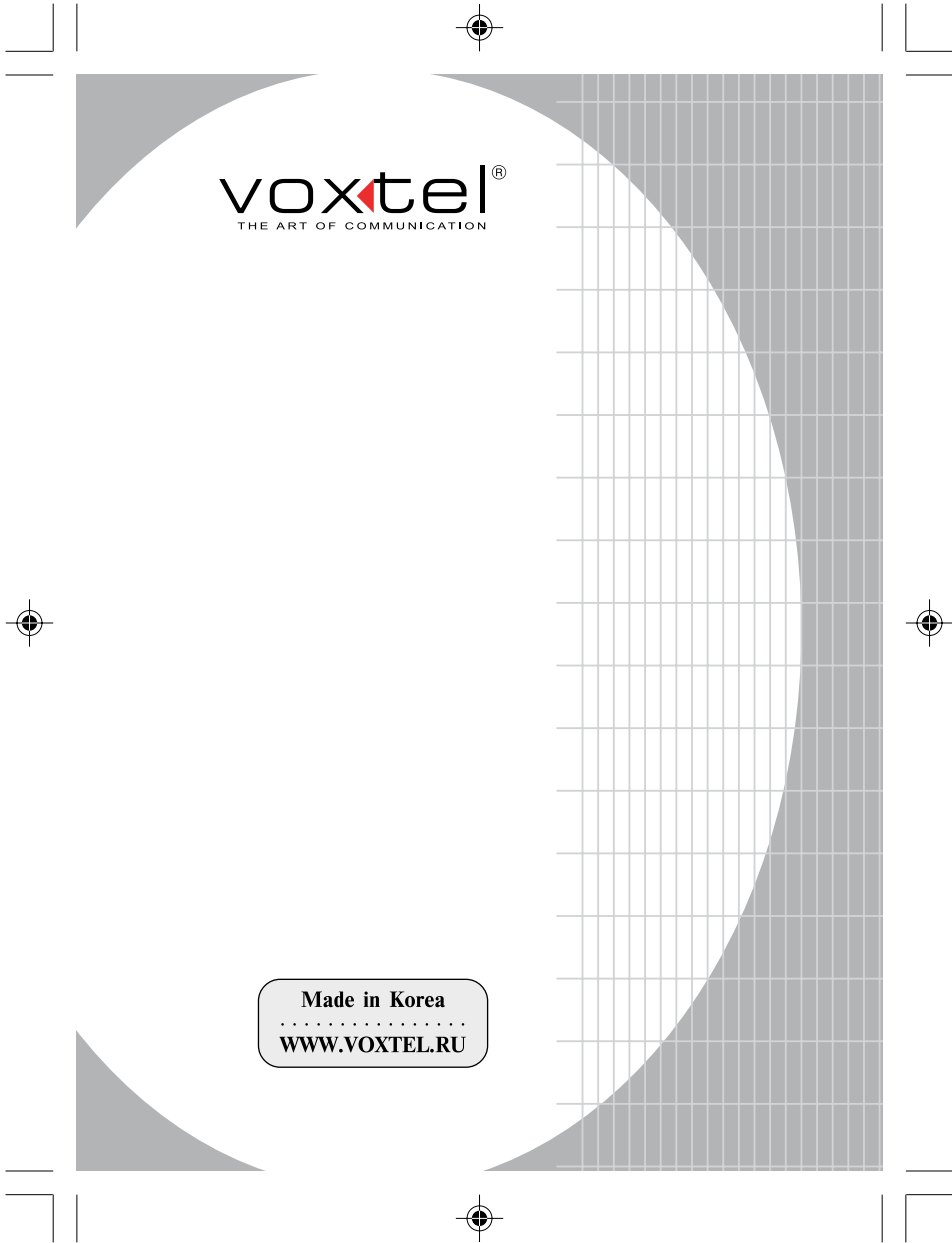

voxtel[®]
THE ART OF COMMUNICATION

Made in Korea
.....
WWW.VOXTEL.RU

Содержание

Меры предосторожности	7
Комплектация	9
Описание телефона	10
Экран	13
Подсветка клавиатуры	16
Начало работы	17
Установка SIM-карты	17
Зарядка аккумулятора	20
Включение/выключение телефона	22
Режимы работы телефона	23
Блокировка клавиатуры	24
Клавиши выбора	25
Функции вызова	29
Простой вызов (позвонить)	29
Международный вызов	30
Вызов по номеру из телефонной книжки	30
Повтор вызова последнего набранного номера	31
Регулировка громкости	31
Ответить на вызов	32
Просмотр пропущенных вызовов	33
Быстрое включение Бесшумного режима	34
Дополнительные функции в режиме разговора	35
Применение гарнитуры наушник-микрофон	40
Телефонная книжка	41
Сохранение номера в телефонной книжке	42
Функция быстрого набора	46
Распределение абонентов по группам	48
Поиск в телефонной книжке	48
Управление телефонной книжкой	49

Содержание

Вызовы	51
Просмотр набранных номеров	51
Просмотр принятых номеров	52
Просмотр пропущенных номеров	53
Сообщения	54
Текстовые сообщения	54
Просмотр входящих сообщений	54
Просмотр исходящих сообщений	56
Создать и отправить новое сообщение	57
Мультимедийные сообщения	60
Просмотр входящих сообщений	60
Создать и отправить новое мультимедийное сообщение ..	62
Информационные сообщения	67
Голосовая почта	68
Настройки	69
Любимые функции	69
Ввод текста	71
Изменение режима ввода текста	72
Режим eZi русского языка	72
Режим eZi английского языка	72
Режим АЛФАВИТ (АВС, АБВ)	75
Символьный режим	77
Система меню	78
Доступ в меню в режиме ожидания	78
Быстрый доступ в меню	79
Список функций меню	80

Содержание

Экран	84
Картинки (Меню 1-1)	84
Анимация (Меню 1-2)	84
Часы (Меню 1-3)	85
Календарь (Меню 1-4)	85
Свой текст (Меню 1-5)	85
ПК-синхронизация (Меню 1-6)	85
Звук	86
Громкость звонка (Меню 2-1)	86
Режим (Меню 2-2)	86
Входящий вызов (Меню 2-3)	86
Будильник (Меню 2-4)	87
Звук соединения (Меню 2-5)	87
Звук кнопок (Меню 2-6)	87
Настройки	88
Время (Меню 3-1)	88
Дата (Меню 3-2)	89
Будильник (Меню 3-3)	89
Подсветка (Меню 3-4)	92
Язык (Меню 3-5)	92
Контраст основного экрана (Меню 3-6)	92
Режим экономии (Меню 3-7)	93
По умолчанию (Меню 3-8)	93
Файл менеджер (Меню 3-9)	94
Сетевой аккаунт (Меню 3-10)	94
Сеть	95
Переадресация (Меню 4-1)	95
Запрет вызова (Меню 4-2)	98
Ожидание вызова (Меню 4-3)	100
Отправлять свой номер (Меню 4-4)	101
Выбор сети (Меню 4-5)	101
Настройки (Меню 4-6)	102

Содержание

Помощник	106
Органайзер (Меню 5-1)	106
Калькулятор (Меню 5-2)	112
Конвертер (Меню 5-3)	113
Мировое время (Меню 5-4)	114
Биоритмы (Меню 5-5)	114
Личные настройки	116
Мои заметки (Меню 6-1)	116
Длительность (Меню 6-2)	117
Счетчик GPRS (Меню 6-3)	118
PIN-код (Меню 6-4)	119
Пароль (Меню 6-5)	120
Игры	122
Камера	122
Съёмка (Меню 8-1)	123
Специальные эффекты (Меню 8-2)	124
Альбом (Меню 8-3)	124
Настройка (Меню 8-4)	125
Интернет	126
Домашняя страница	127
Закладки	128
Последние страницы	129
Введите адрес	130
Отменить	130
Установки	130
Справочная информация	134
Коды доступа	134
Аккумуляторы	137
Меры безопасности	139
Уход и обслуживание	144
Гарантия	146

Меры предосторожности

Обязательно прочитайте эти простые правила. Нарушение правил может привести к опасной ситуации или преследуется по закону. Более подробную информацию по мерам безопасности читайте на стр. 135.

Безопасность дорожного движения - прежде всего

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем, сначала припаркуйтесь. Помните, что в некоторых странах пользование мобильным телефоном во время движения запрещено.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

Выключайте телефон в самолёте

Мобильный телефон является источником радиопомех. Пользование мобильным телефоном в самолете запрещено и преследуется по закону.

Выключайте телефон в больницах

Соблюдайте все установленные инструкции и правила. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

Соблюдайте все специальные инструкции



Соблюдайте все действующие инструкции, определённые для данного местоположения, и всегда выключайте телефон, когда его использование запрещено. Иначе, это может вызвать помехи и создать опасную ситуацию (например, в больницах).

Радиопомехи

Все беспроводные телефоны подвержены воздействию помех, ухудшающих качество связи.

Обращайтесь только к квалифицированным специалистам

Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал сервисных служб.



Меры предосторожности

Правильно пользуйтесь телефоном

Во время разговора телефон должен находиться в обычном рабочем положении (около уха). Не следует без необходимости прикасаться к антенне телефона, когда он включен.

Дополнительные принадлежности и аккумуляторы

Пользуйтесь только рекомендованными для данного телефона принадлежностями и аккумуляторами.

Сертификация средств связи

Сертификация средств связи носит обязательный характер в соответствии с законодательством РФ.

Комплектация

Телефон поставляется в следующей комплектации:



* Форма вилки сетевого адаптера зависит от страны, для которой предназначено данное оборудование.


Описание телефона

На рисунках показаны основные элементы вашего телефона.


Вид спереди



Вид сбоку

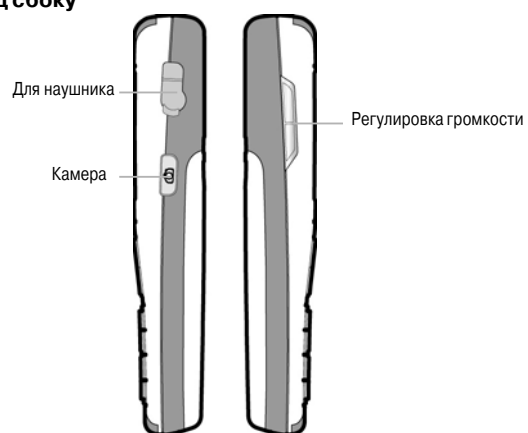

Вид сзади

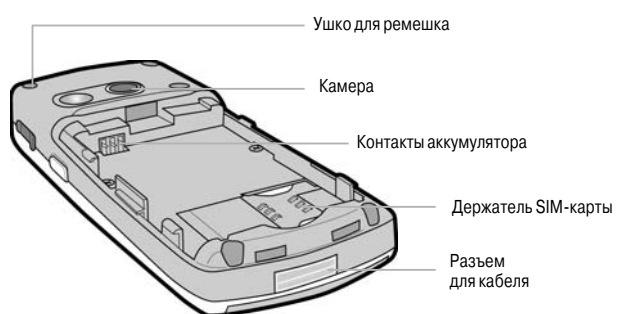

Описание телефона

Клавиша(и)



Описание

Клавиши выбора - выполняют функции, которые указаны над клавишами в нижней строке экрана.



В режиме ожидания эта клавиша применяется **для входа в Интернет**. В некоторых случаях, применяется для подтверждения выбора или как клавиша выбора.



В режиме меню осуществляет режим просмотра функций.

В режиме ожидания осуществляет **быстрый доступ** к следующим функциям:

- (🎮): GAME Игры
- (📞): CALL RECORD Вызовы
- (📌): FAVORITE Избранное
- (✉️): MESSAGES Сообщения



Клавиша вызова - сделать вызов или ответить на звонок

В режиме ожидания - выбор последнего набранного номера.



Завершить вызов.
Нажать и удерживать - включить или выключить телефон.

В режиме меню - выход из функции и возврат в режим ожидания.



Включает режим камеры.

Нажмите и удержите, чтобы сразу войти в режим съемки. Коротко нажмите, чтобы войти в меню функций камеры.



Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.

В режиме ожидания клавиша [1] обеспечивает быстрый доступ к серверу голосовой почты.

Описание телефона

Клавиша(и)




Управление различными специальными функциями.



(на боковой поверхности телефона).
В режиме разговора - регулировка громкости в трубке. В режиме ожидания - регулировка громкости звука нажатия клавиш.

Экран

На экране есть три рабочие зоны.

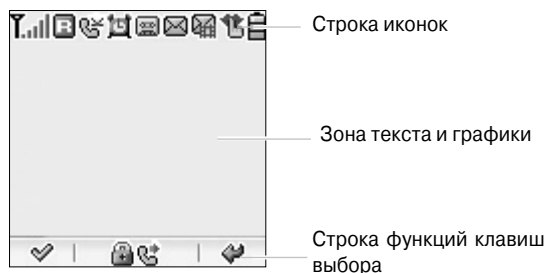







Зона	Описание
Строка иконок	Отображает различные иконки (подробнее см. на стр. 14).
Зона текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и другую информацию, которую вы набрали (например, номер телефона).
Строка функций клавиш выбора	Отображает текущую функцию для клавиш выбора.


Описание телефона

Иконки

- 1  **Уровень сигнала:** отражает уровень приемо-передающего сигнала. Чем больше количество палочек, тем устойчивее сигнал.
- 2  **Нет связи:** появляется, когда находитесь вне зоны действия сети связи. При такой иконке невозможно осуществлять вызовы.
- 3  **Соединение:** появляется во время активного вызова.
- 4  **Роуминг:** появляется, когда находитесь вне зоны действия домашней сети связи, но подключились к другой сети связи (например, во время путешествий в другие страны).
- 5  **Новое SMS-сообщение:** означает наличие нового непрочитанного текстового сообщения.
- 6  **Новое MMS-сообщение:** означает наличие нового непрочитанного мультимедийного сообщения.
- 7  **Новое голосовое сообщение:** означает наличие нового непрочитанного сообщения.
- 8  **Будильник:** появляется при включении функции будильника.
- 9  **Блокировка клавиатуры:** означает, что клавиши телефона заблокированы.
- 10  **Уровень зарядки аккумуляторов:** чем больше закрашен символ батарейки, тем больше уровень зарядки.
- 11  **GPRS:** индикация процесса приёма-передачи данных с помощью технологии GPRS.

Описание телефона

- 12  **Бесшумный режим:** все звуки выключены
- 13  **Звонок:** при входящем вызове раздаётся звонок
- 14  **Вибровывоз:** все звуковые сигналы выключены или телефон настроен на вибровызов для входящих вызовов.
- 15  **Вибро+звонок:** включен звонок и вибровызов для входящих вызовов.
- 16  **Тишина:** мигает только индикация вызова на экране.
- 17  **Переадресация:** означает, что включен один из видов переадресации вызова..



Описание телефона

Подсветка клавиатуры

Подсвечивается не только клавиатура, но и экран. Подсветка включается при нажатии на любую клавишу. Если не нажимать клавиш, то подсветка выключится через определённый период времени, длительность подсветки клавиатуры выбирается функцией «Подсветка - Key Back Light» в меню «Настройки».


Чтобы определить временной интервал, через который выключается подсветка клавиатуры, войдите в **Меню 3-4** и установите интервал (подробнее см. на стр. 92).


Начало работы

Установка SIM-карты

При подключении к мобильной сети связи вы получаете специальную SIM-карту, устанавливаемую в телефон. На этой карте записан код доступа в сеть - PIN, предоставляемые услуги и некоторые другие функции.

Примечание: SIM-карту и её контакты легко поцарапать или сломать, поэтому будьте осторожны при установке и удалении карты. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте. Храните карту в местах, недоступных для детей.


1. При необходимости, выключите телефон, нажав и удержав клавишу .
2. Снимите аккумулятор:
 - ① Оттяните замок по направлению к верхней части телефона и удержите его в этом положении.
 - ② Поднимите аккумулятор, как показано на рисунке.

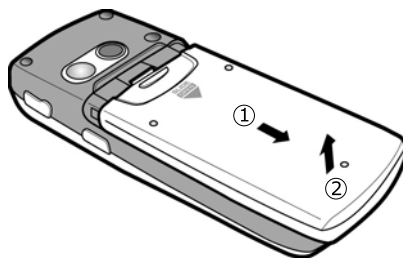


Начало работы

3. Установите SIM-карту:

- ① Снимите металлический держатель, как показано на рисунке.


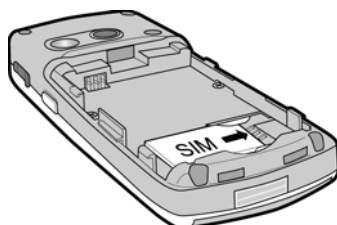


- ② Установите SIM-карту в гнездо так, чтобы позолоченные контакты смотрели вниз.

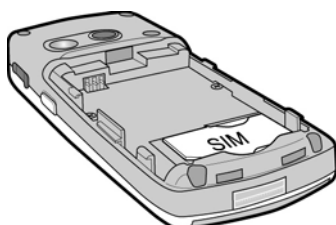

4. Установите аккумулятор:

- ① Положите аккумулятор, как показано на рисунке и сдвиньте, чтобы раздался щелчок. Убедитесь в том, что аккумулятор установлен правильно, перед включением телефона.

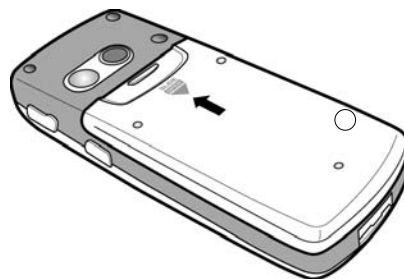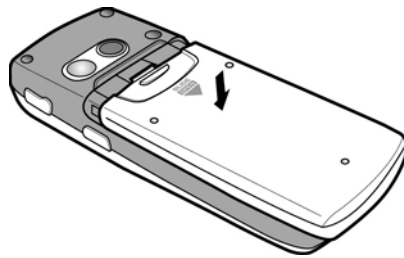

Зарядка аккумуляторов

Данный аппарат комплектуется литий-ионовым перезаряжаемым аккумулятором.


Сетевой адаптер к данному телефону поставляется в комплекте. Пользуйтесь только рекомендуемыми аккумуляторами и сетевым адаптером. Проконсультируйтесь со специалистами о дополнительных принадлежностях.

Примечание: перед первым применением телефона необходимо полностью зарядить аккумуляторы. Во время зарядки можно пользоваться телефоном.


Зарядка аккумуляторов с помощью сетевого адаптера

Телефоном можно пользоваться даже во время зарядки аккумуляторов, когда сетевой адаптер подсоединен к телефону.

1. При тщательно установленном аккумуляторе, подсоедините сетевой адаптер к разъему, находящемуся в нижней части телефона.

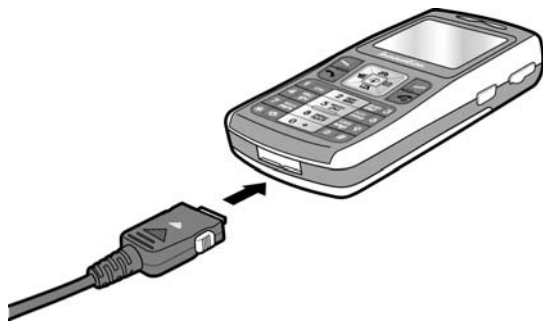

2. Включите адаптер в электророзетку.

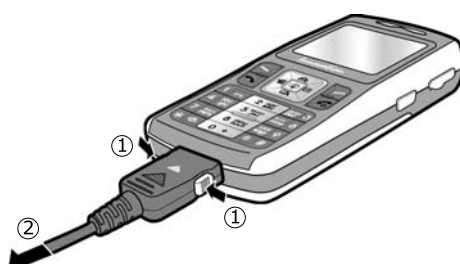


3. По окончании зарядки, когда на экране в правом верхнем углу появится символ полной батарейки, отсоедините сетевой адаптер от розетки и от телефона.

Чтобы отсоединить адаптер от телефона, сожмите кнопки по обеим сторонам штекера (см. ①) и отсоедините штекер (см. ②).

Индикация разрядки аккумуляторов

Когда заряд аккумуляторов на исходе, на экране появляется


текстовое сообщение и символ пустой батарейки 


в правом верхнем углу экрана.

Если уровень зарядки аккумулятора слишком мал, телефон отключается автоматически. К сожалению, при этом любой разговор прерывается, а результаты работы с телефоном не сохраняются. Следите за индикатором уровня зарядки аккумуляторов и вовремя заряжайте аккумуляторы.

Включение - выключение телефона


1. Нажмите и удержите кнопку , чтобы включить телефон.

Если вы включите телефон без установленной SIM-карты, на экране появится подсказка - «Установите SIM». В таком состоянии можно сделать только экстренный вызов нажав на клавишу выбора .

2. Если в телефоне включена функция запроса PIN-кода, на экране появится запрос на ввод PIN-кода (см. стр. 137). Введите код и нажмите клавишу выбора . После этого телефон начнёт подключение к GSM-сети.

Раздастся короткий сигнал. Когда телефон обнаружит сеть связи, на экране увидите картинку оптимального состояния

Если телефон находится вне зоны действия сети связи, на экране появится сообщение No Service и вы не сможете осуществлять вызовы. Подождите, пока сигнал не улучшится или выйдите на более открытое пространство, чтобы восстановить связь.




3. Чтобы выключить телефон нажмите и удержите клавишу  более 2 секунд.




ВНИМАНИЕ!

Нельзя включать телефон в местах, где это запрещено правилами, либо может вызвать помехи в работе оборудования или спровоцировать опасную ситуацию.


Режимы работы телефона

Режим ожидания

Режим ожидания - это базовое состояние телефона. Телефон переходит в режим ожидания после того, как его включили или после краткого нажатия клавиши . Обычно, когда телефон находится в режиме ожидания на экране отображаются дата и время. Если вы набрали телефонный номер, то нажатие клавиши  произведет набор этого номера, а нажатие клавиши выбора  сохранит этот номер во внутренней телефонной книжке.

Нажатие клавиши  в любое время возвращает телефон в режим ожидания. Будьте внимательны: если нажмете эту клавишу во время разговора, то соединение прервется и телефон вернется в режим ожидания. Нажмите клавиши выбора  или  несколько раз или удержите клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, не прерывая соединения.



Режим разговора


Осуществлять вызовы можно только при включенном телефоне. Во время вызова телефон находится в режиме разговора. Нажатие клавиши выбора  в режиме разговора предоставляет список дополнительных функций (подробнее см. на стр. 35).


Начало работы

Блокировка клавиатуры



Пользуйтесь функцией блокировки клавиатуры, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш телефона, когда он лежит в сумке или кармане.

В режиме ожидания нажмите и удержите клавишу . На экране появится индикация Key Locked (Клавиатура заблокирована) и клавиатура немедленно блокируется. Обратите внимание, что в режиме блокировки вы можете выключить телефон, нажав и удержав клавишу .

Когда клавиатура заблокирована в нижней строке экрана появляется иконка .

Для разблокирования телефона нажмите и удержите клавишу . На экране появится индикация Key Unlocked (Клавиатура разблокирована).

Клавиши выбора

Ваш телефон предлагает набор функций, которые можно легко настраивать индивидуально. Эти функции объединены в систему меню, вход и управление которой осуществляется с помощью клавиш выбора  или . Каждый уровень меню позволяет посмотреть и/или изменить настройки выбранной функции.

Роль клавиш выбора меняется в зависимости от контекста меню. Иконка в нижней строке экрана прямо над клавишей определяет назначение (функцию) данной клавиши в текущий момент.

Пример:



Нажмите левую клавишу выбора, чтобы войти в меню

Нажмите правую клавишу выбора, чтобы войти в меню телефонной книжки.


Клавиши выбора

 Меню	Телефонная книжка	
 ОК (согласие)	Назад	
 Да	Нет	
 Отменить	Принять	
 Прочитать	Выход	
 Воспроизвести	Стоп	
 Вверх/вниз	Вверх/вниз, влево/вправо	
 Подтвердить	Съемка	
 Сохранить	Дополнения	
 Выключить	Поиск	
 Показать список	Добавить	
 Стереть (удалить)	Удалить	
 Перенастройка	Влево/вправо	
 Редактировать	Вместе	
 Отправить	Экстр. вызов	

Клавиши выбора





Чтобы посмотреть функцию/параметр и выбрать то, что требуется:

1. Нажмите соответствующую клавишу выбора.

2. Цель	Что сделать - нажать
выбрать: - отображаемую функцию <u>или</u> - выделенный параметр	клавиша выбора  или клавишу  .
передвигаться вверх или вниз по меню	клавиша  или 
передвигаться влево или вправо в структуре	клавиша  или 
вернуться на один шаг назад в меню	клавиша выбора 
выйти из меню, не сохраняя изменений	клавиша выбора 

Клавиши выбора

Пример: установить язык экрана


1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора  для входа в меню.
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите в меню пункт PHONE SET (Настройки).
3. Чтобы выбрать этот пункт PHONE SET (Настройки), нажмите клавишу выбора .
4. В появившемся меню PHONE SET, найдите пункт Language (язык) с помощью клавиш ▼ или ▲.
5. Чтобы посмотреть все установленные в телефоне языки, нажмите клавишу выбора . На экране будет выделен выбранный язык.
6. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужный язык.
7. Нажмите клавишу выбора , чтобы подтвердить свой выбор. После этого телефон опять вернётся в режим ожидания.


Функции вызова

Простой вызов (позвонить)

Чтобы позвонить...




1. В режиме ожидания наберите код зоны вызова и номер телефона

Примечание: чтобы ввести паузу при наборе номера нажмите и удержите клавишу , в номере на экране появится P. Номер после паузы будет набираться спустя несколько секунд после набора номера, стоящего до паузы.

2. Нажмите клавишу , чтобы осуществить вызов по набранному номеру.


Примечание: если вы установили функцию Auto Redial (Автодозвон) - автоматический повторный набор номера - (Меню 4-6-3) в режим Оп (включено), то телефон будет автоматически дозваниваться до абонента, который не отвечает или телефон у него занят. Подробнее см. на стр. 110.

Корректировка номера

Стереть	Нажать
Последнюю цифру	клавиша выбора 
Любую другую цифру в номере	клавиша ◀ или ▶, чтобы курсор оказался справа от исправляемой цифры. Нажмите клавишу выбора  . Можно ввести правильную цифру на это место, нажав соответствующую клавишу.
Стереть весь номер	Нажмите и удержите клавишу выбора  более 1 секунды.


Функции вызова

Завершить вызов

По окончании разговора нажмите .

На экране отобразятся длительность разговора или время вызова номер абонента и его имя, если абонент сохранен в телефонной книжке.

Международный вызов

1. Наберите 8-10 для доступа в международную сеть.
2. Наберите код страны, код города или зоны вызова и номер телефона. Нажмите клавишу , чтобы осуществить вызов.


Вызов по номеру из телефонной книжки

Номера и имена абонентов, которым вы регулярно звоните можно сохранить в телефонной книжке.

Просто выберите нужное имя в телефонной книжке и телефон осуществит вызов по сохранённому номеру.

Подробнее см. на стр. 41.

Повтор вызова последнего набранного номера


Чтобы повторно вызвать последний набранный номер, просто два раза нажмите клавишу .

Ваш телефон хранит до 30 последних набранных номеров в архиве звонков. Чтобы набрать любой номер из этого списка обратитесь к разделу «Просмотр набранных номеров» на стр. 51.

Регулировка громкости

В режиме разговора можно настроить громкость в динамике, нажимая на кнопки, расположенные слева сбоку на телефоне.

Нажмите верхнюю кнопку, чтобы увеличить громкость, и нижнюю кнопку, чтобы уменьшить громкость. На экране появляется диаграмма уровня громкости.

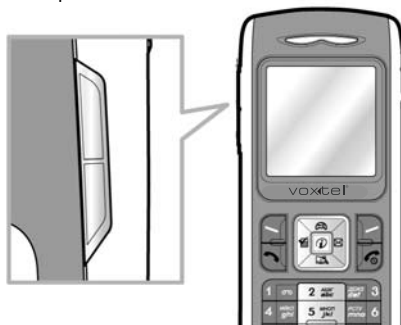

В режиме ожидания эти кнопки настраивают громкость звука нажатия кнопок.



Функции вызова



Ответить на вызов



Когда вам поступает внешний вызов, телефон звонит, мигает цветовой индикатор и на экране появляются соответствующие символы.


Если у вас подключена услуга «определитель номера», то на экране также отображается номер вызывающего абонента, а если этот абонент сохранен в телефонной книжке, то появляется и его имя.

Вы можете отменить вызов, нажав и удержав кнопки регулировки громкости, не открывая телефон.

1. Если функция Answer Key - клавиша ответа - (Меню 4-6-1) установлена с параметром Any Key (любая), для ответа на вызов - нажмите на любую клавишу, кроме кнопки  и клавиши выбора .

Если установлен параметр Send Key (клавиша ответа), для ответа на вызов - нажмите кнопку  или клавишу выбора .

Чтобы отменить вызов нажмите клавишу  или клавишу выбора .

2. Завершить разговор можно нажав на клавишу .

Примечание:


1. Вы можете ответить на вызов, когда пользуетесь системой меню или телефонной книжкой. Эти операции останавливаются.
 2. Вы можете увидеть имя и изображение (если оно есть в вашем телефоне), когда начнётся анимация входящего/исходящего вызова.
-

Просмотр пропущенных вызовов



Даже если вы пропустили вызов, то при условии подключения к услуге «определитель номера», можно посмотреть, кто вам звонил и сразу же сделать ответный звонок.

Номер телефона пропущенного вызова немедленно отображается на экране вашего телефона, находящегося в режиме ожидания.


Чтобы просмотреть номер пропущенного вызова:



1. Нажмите клавишу выбора  .


На экране отобразится номер последнего пропущенного вызова, при условии, что он определился.

Чтобы	нажмите
просмотреть другие пропущенные вызовы	клавишу ▼ или ▲ .
позвонить по номеру, отображённому на экране	клавишу  .
сохранить или удалить номер пропущенного вызова	клавишу выбора  .

Быстрое включение Бесшумного режима

Вы можете быстро переключить свой телефон в бесшумный режим нажатием клавиши . При бесшумном режиме все звуковые сигналы телефона отключены, а индикация входящих вызовов производится виброзвонком, а не мелодией. Эта функция удобна в общественных местах (например, в театре), когда требуется быстро отключить звонок телефона.

Нажмите и удержите клавишу , пока на экране в нижней строке не появится иконка . Ваш телефон немедленно перешёл в бесшумный режим.

Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите и удержите клавишу  ещё раз.





Дополнительные функции в режиме разговора

Ваш телефон предоставляет ряд функций, которые доступны в режиме разговора. Обратите внимание, что некоторые из них зависят от услуг, предоставляемых сетью связи, поэтому такие функции могут быть не всегда доступны.

Перевести разговор в режим ожидания

Можно перевести текущий разговор в режим ожидания в любой момент. Если услуги сети связи позволяют поддерживать два вызова одновременно, то во время разговора с одним абонентом, вы можете поставить его в режим ожидания, чтобы ответить на вызов другого абонента.

Чтобы сделать вызов во время разговора с другим абонентом:






1. Во время разговора нажмите клавишу .
ИЛИ
Сначала нажмите клавишу выбора , а затем, когда на экране будет выделено **Удержание (Hold)**, нажмите клавишу выбора .
2. Текущий разговор будет переведён в режим ожидания.
3. Если у вас есть входящий вызов на очереди, нажмите клавишу , чтобы ответить.

Если вам надо позвонить, просто наберите номер.

Функции вызова

Завершить вызовы

Если один из вызовов находится в активном режиме, а другой в режиме ожидания, то можно завершить оба вызова одновременно.



1. Нажмите клавишу выбора  во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
2. С помощью клавиш  или  найдите пункт **Disconnect (разъединение)** и выберите его, нажав на клавишу выбора .
3. С помощью клавиш  или  выберите вызов, который хотите завершить:
4. Нажмите клавишу выбора .

Отключение микрофона телефона



Можно временно отключить микрофон телефона, чтобы абонент не слышал вас.

Пример: вы хотите что-то сказать человеку, находящемуся рядом в комнате, но так, чтобы абонент вас не слышал.

Чтобы временно отключить микрофон:


1. Нажмите клавишу выбора  во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Mute On (Откл. микрофон)**.
3. Выберите его, нажав на клавишу выбора . Микрофон блокируется.

Чтобы включить микрофон:

1. Нажмите клавишу выбора  во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Mute Off (Включ. микрофон)**.
3. Выберите его, нажав на клавишу выбора . Микрофон включается и абонент может слышать вас.

Записная книжка

В телефоне предусмотрен режим записной книжки, т.е. во время разговора вы можете спокойно записать номер, как в блокнот.



1. В режиме разговора введите номер и он сразу же отобразится на экране.
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить введённый номер.
3. Когда разговор завершён, можно проверить запись в пункте **Scratch Pad (Заметка)** функции **PB Manage (Управление контактами)** в меню телефонной книжки **Контакты (Phonebook)**. Подробнее см. на стр. 50.

Функции вызова



Отправка тоновых сигналов DTMF

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу, телефон генерирует и отправляет тоновый сигнал DTMF, это заводская установка. Сигналы DTMF необходимы для электронных служб сетей связи таких, как электронный банк или голосовая почта.

Если вы не хотите беспокоить своего абонента тоновыми сигналами нажатия клавиш во время разговора, можно выключить этот тоновый сигнал:



1. Во время разговора нажмите клавишу выбора .
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **DTMF Off (DTMF выкл.)**.
3. Нажмите клавишу выбора .

Чтобы снова включить этот тон:

1. Во время разговора нажмите клавишу выбора .
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **DTMF On (DTMF вкл.)**.
3. Нажмите клавишу выбора .

Служба сообщений

Ваш телефон получает входящие текстовые сообщения в режиме разговора, их можно прочитать, не прерывая разговор. Также можно написать и отправить своё сообщение во время разговора.

1. Во время разговора нажмите клавишу выбора .
2. Найдите пункт **Message (Сообщение)** и выберите его, нажав на клавишу выбора .

Вы попадаете в меню **Message**. Подробнее об использовании службы сообщений см. на стр. 54.

Применение гарнитуры наушник-микрофон

Подсоединив гарнитуру наушник-микрофон, вы сможете отвечать на вызовы, не дотрагиваясь до телефона.

Подсоедините гарнитуру к гнезду слева в верхней части телефона



При поступлении входящего вызова нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы ответить на звонок.

Чтобы завершить вызов нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек.



Примечание: если поступил второй вызов во время неоконченного разговора, нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы поставить текущего абонента в режим ожидания и ответить другому абоненту.

Телефонная книжка

Вы можете сохранять в памяти телефона номера и имена абонентов. Во внутренней памяти телефона, именуемой телефонной книжкой **Phonebook (Контакты)**, можно сохранить до 250 записей.

Внутренняя память телефона - телефонная книжка - отличается от памяти на SIM-карте.

При покупке телефона и когда вы в первый раз входите в телефонную книжку, на экране появляется запрос на копирование всех номеров из памяти SIM-карты в телефонную книжку.

Нажмите клавишу выбора , если вы хотите скопировать все номера, и клавишу выбора , если не хотите копировать всё. При полном копировании номеров на экране появляется картинка, отображающая процесс передачи данных. Если в телефонной книжке уже есть аналогичный абонент, то копирование такого номера не производится.

По окончании процесса на экране появляется информация о результатах копирования и входящее меню телефонной книжки. Номера, записанные из памяти с SIM-карты, имеют наименьший адрес (первый уровень) среди многоуровневой нумерации.

Если вы установите другую SIM-карту, то процедура, описанная выше, повторится.

При замене SIM-карты появляется запрос на копирование всех номеров из памяти SIM-карты в телефонную книжку.













Если вы переустанавливали одну и ту же SIM-карту, то запрос не появляется.

Невозможно сохранять только адреса электронной почты без введения телефонного номера.





Сохранение номера в телефонной книжке

Сохранить номер в телефонной книжке можно двумя способами.



Сохранить номер в режиме ожидания, не входя в меню телефонной книжки:




1. Введите номер телефона, который надо сохранить.
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы сразу войти в функцию Add Entry (добавить запись) меню телефонной книжки.
3. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать картинку.
4. С помощью клавиш  или  переходите к полям, которые надо заполнить: Name (имя), Phone Number (номер телефона) и E-mail (адрес электронной почты).
Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишей  переместитесь в поле Name.
Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.71.
5. С помощью клавиши  перейдите к следующему полю. Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 3 поля, для адреса электронной почты (E-mail) - 1. Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Нажимайте клавишу выбора , чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора .

Телефонная книжка

- С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю номера (Phone Number).
Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов.
- С помощью клавиши ▼ перейдите к полю адреса электронной почты (E-mail). Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты.
 - Нажмите клавишу выбора  для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти. Телефон возвращается в режим ожидания.
- Сохранить номер с помощью меню телефонной книжки:
- В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
 - С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию **Add Entry (добавить запись)** и нажмите клавишу выбора .
 - Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать картинку.
 - С помощью клавиш ▼ или ▲ переходите к полям, которые надо заполнить: Name (имя), Phone Number (номер телефона) и E-mail (адрес электронной почты).
Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишей ▼ переместитесь в поле Name.


Телефонная книжка


Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.71.

5. С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю. Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 3 поля, для адреса электронной почты (E-mail) - 1. Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Нажимайте клавишу выбора , чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора .

С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю номера (Phone Number).

Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов.

6. С помощью клавиши ▼ перейдите к полю адреса электронной почты (E-mail). Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты. Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.71.

7. Нажмите клавишу выбора  для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти. Телефон возвращается в режим ожидания.

Управление SIM-картой

Функция SIM Manager (SIM-менеджер) позволяет работать с телефонной книжкой SIM-карты: копировать избранное, копировать всё, удалять избранное, удалять всё.

Как только вы выбрали эту функцию, на экране появляется список телефонов, сохраненных на SIM-карте.

С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите номер, с которым будете производить операции.

Этот номер можно скопировать (Copy) в память телефона или удалить (Delete) их из памяти SIM-карты. Copy all - скопировать всё; delete all - удалить всё.








В памяти телефона номер сохраняется в многоуровневой системе адресации, а на SIM-карте есть только один уровень: одно имя - один номер. Когда вы копируете номер из телефонной книжки на SIM-карту, то можно сохранить только один номер телефона, который находится на первом уровне. Например, есть рабочий, домашний и мобильный номера; на первом уровне хранится рабочий - именно он и будет скопирован на SIM-карту, а все остальные будут отброшены. Если на первом уровне нет номера телефона, то будет скопирован первый найденный номер со следующего уровня.

Когда вы копируете номер из телефонной книжки в память SIM-карты, то он будет обязательно скопирован ещё раз, даже если этот номер уже записан на SIM-карте.






Функция быстрого набора

Как только вы сделали записи в телефонной книжке, то можно присвоить номер быстрого набора для выбранной записи. После этого вы можете вызвать абонента нажатием одной клавиши. Можно назначить до 8 номеров быстрого набора.

Чтобы присвоить номер быстрого набора:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию Speed Dials (быстрый набор) и нажмите клавишу выбора . Появится список номеров быстрого набора.
3. С помощью клавиш  или  выберите незанятый номер от **2** до **9** и нажмите клавишу выбора .











Примечание: номер быстрого набора 1 занят под номер сервисного центра голосовой почты.

4. Найдите нужную запись, набрав несколько первых букв имени и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.71.
На экране появится список имён, начинающихся с этих буквенных символов.
5. С помощью клавиш  или  найдите в списке нужное имя.
6. Когда имя выбрано, нажмите клавишу выбора . Это имя появляется в списке быстрого набора.
7. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Чтобы вызвать абонента с помощью быстрого набора:

1. В режиме ожидания нажмите и удержите клавиши быстрого набора (от **2** до **9**) приблизительно на 2 сек.
2. Будет набран номер, соответствующий нажатой цифре быстрого набора.

Чтобы изменить или удалить назначение цифр быстрого набора:




1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию Speed Dials (быстрый набор) и нажмите клавишу выбора . Появится список номеров быстрого набора.
3. С помощью клавиш  или  выберите нужный номер и нажмите клавишу выбора .
4. Если под выбранной цифрой нет записи, появляется окно Name Search (поиск имени), наберите первые буквы имени и в представленном списке, начинающихся на эти буквы имён, выберите нужное. Если под выбранной цифрой есть запись, то на экране отображается номер и присвоенная цифра быстрого набора. Нажмите клавишу выбора .
5. С помощью клавиш  или  выберите нужный параметр и нажмите клавишу выбора .
6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Распределение абонентов по группам


Абонентов можно распределить по группам и, тогда при поступлении входящего вызова от абонента определённой группы, телефон будет звонить определённой мелодией.




Можно создать до 10 групп по 10 абонентов в каждой.

Создать группу

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора, чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию Caller Groups(Группы) и нажмите клавишу выбора . Появится список групп.
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пустую группу и нажмите клавишу выбора .
4. Введите имя группы и нажмите клавишу выбора . Группа добавляется к списку и становится выделенной.






Функции группы

Когда вы просматриваете список групп, то нажатие клавиши выбора  обеспечивает доступ к следующим функциям группы:





1. Member List (Список участников): отображает список абонентов в группе.
2. Add Member (Добавить участника): позволяет добавить в группу нового абонента. Наберите первые буквы имени и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр. 71. В предоставленном списке имен, начинающихся на эти буквы, с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужное. Нажмите клавишу выбора , чтобы добавить абонента в группу.
3. Delete Member (Удалить участника): позволяет удалить абонента из группы. На экране отображается список абонентов группы. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите абонента на удаление. Нажмите клавишу выбора , чтобы удалить абонента из группы.
4. Group melody (Мелодия группы): позволяет установить мелодию для данной группы. Вызов от любого из абонентов, входящих в группу, будет сопровождаться выбранной мелодией звонка.
5. Change (Изменить): позволяет изменить имя группы.
6. Delete (Удалить): удаление группы.

Поиск по имени в телефонной книжке

После того как абоненты сохранены в телефонной книжке, нужного абонента можно найти по имени.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию **Name Search (поиск по имени)** и нажмите клавишу выбора  .
3. Введите имя (или несколько букв) и нажмите клавишу выбора  .








Примечание: подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр. 71.

4. Происходит поиск имён, соответствующих введённым букве(ам), и на экране появляется первое имя из списка соответствия.
5. Если вам надо другое имя, с помощью клавиш  или  просмотрите весь список.
6. Нажмите клавишу , чтобы набрать искомый номер.
Когда запись в телефонной книжке найдена, то можно нажать клавишу выбора , и вы получите доступ к дополнительным функциям: Details (детали), Change (изменить), Copy (копировать), Copy All (копировать всё), Delete (удалить), Delete All (удалить всё).

Управление телефонной книжкой

Функция **PB Manage** (Управление контактами) в меню телефонной книжки предоставляет широкие возможности по использованию телефонной книжки.

Чтобы войти в эту функцию:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию **PB Manage** (Управление контактами) и нажмите клавишу выбора  .
3. С помощью клавиш  или  найдите нужное дополнение и нажмите клавишу выбора  .

Телефонная книжка

Дополнения телефонной книжки:

Собственный номер


Это дополнение позволяет:

- сохранить собственный номер вместе с именем
- отредактировать номер и имя

Когда номер сохранен, его можно посмотреть через функцию **Own Number** (Мой номер).

Заметка (Scratch Pad)

Данное дополнение позволяет посмотреть номер, набранный в режиме записной книжки во время разговора. Подробнее о применении функции Scratch Pad (заметка) см. на стр. 37.

Чтобы сохранить номер, отображаемый на экране, нажмите клавишу выбора . Также можно сделать вызов прямо по номеру из записной книжки.

Состояние памяти (Memory Status)

Данное дополнение позволяет проверить количество занятых ячеек памяти в телефонной книжке, как на SIM-карте, так и в памяти телефона. Вы также увидите объём занятых ячеек для каждой памяти.

Сервисные номера (Service Numbers)

Используйте это дополнение, чтобы получить доступ к списку сервисных номеров, предоставляемых вашим оператором связи (если данная услуга поддерживается вашей СИМ-картой)

Вызовы







Ваш телефон ведёт статистику всех вызовов, информация сохраняется по группам: набранные, принятые и пропущенные вызовы. Доступ к просмотру информации осуществляется через меню **Call Records (Вызовы)**.

Сохраняемая информация непрерывно обновляется, вновь поступающие номера добавляются наверх списка, а старые номера из конца списка удаляются.

Просмотр набранных номеров

Можно посмотреть 30 последних набранных номеров, независимо от того, произошло соединение или нет.



Чтобы просмотреть набранные номера:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу , появится меню **Call Records (Вызовы)**.
2. Найдите пункт **Dialed No. (Набранные)** и нажмите клавишу выбора . На экране появится список набранных номеров.
3. С помощью клавиш  или  просмотрите список номеров.
4. Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.
5. Для доступа к дополнительному меню нажмите левую клавишу выбора.
Доступны следующие функции:
 - **Details (Детали)**: отображает время и дату вызова.
 - **Extract No (Изъять номер)**: позволяет отредактировать и сохранить номер в телефонной книжке.
 - **Delete (Удалить)**: позволяет удалить номер из списка.
 - **Delete All (Удалить все)**: позволяет удалить все номера из списка последних набранных номеров.
6. Чтобы выйти из меню, нажмите клавишу .

Просмотр принятых номеров

Можно посмотреть 30 последних полученных номеров. Эта информация сохраняется только при условии, когда подключена услуга «определитель номера».

Чтобы просмотреть полученные номера:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ▼, появится меню **Call Records** (Вызовы).
2. Найдите пункт **Received No. (Принятые)** и нажмите клавишу выбора . На экране появится список принятых номеров.
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.
4. Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.

Нажмите левую клавишу выбора для доступа к дополнительным функциям.



Доступны следующие функции:

- **Details** (Детали): отображает время и дату вызова.
- **Extract No** (Изъять номер): позволяет отредактировать и сохранить номер в телефонной книжке.
- **Delete** (Удалить): позволяет удалить номер из списка.
- **Delete All** (Удалить все): позволяет удалить все номера из списка последних набранных номеров.

Просмотр пропущенных номеров

Можно посмотреть 30 последних полученных номеров, на которые вы не ответили. Эта информация сохраняется только при условии, когда подключена услуга «определитель номера».

Чтобы просмотреть пропущенные номера:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ▼, появится меню **Call Records** (Вызовы).
2. Найдите пункт **Missed No. (Пропущенные)** и нажмите клавишу выбора . На экране появится список пропущенных номеров.
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.
4. Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.

Нажмите левую клавишу выбора для доступа к дополнительным функциям.

Доступны следующие функции:





- **Details** (Детали): отображает время и дату вызова.
- **Extract No** (Изъять номер): позволяет отредактировать и сохранить номер в телефонной книжке.
- **Delete** (Удалить): позволяет удалить номер из списка.
- **Delete All** (Удалить все): позволяет удалить все номера из списка последних набранных номеров.

Сообщения

Служба сообщений (Message) - это услуга, предоставляемая и поддерживаемая сетью связи. Можно отправить сообщение с помощью службы коротких сообщений (SMS), при условии, что эта служба есть у провайдера сети связи. Для того, чтобы отправить сообщение, необходимо знать телефон SMS-центра.








Объём памяти для входящих и исходящих сообщений определяется SIM-картой. Если память заполнена, на экран выводится сообщение об ошибке, а приём или отправка сообщений не будет производиться.





Просмотр входящих сообщений

При получении новых сообщений на экране появляется иконка . Чтобы немедленно прочитать сообщение, нажмите клавишу выбора  и с помощью клавиш  или  посмотрите содержание сообщения, когда оно откроется.


Полученные вами сообщения сохраняются в папке **Inbox** (входящие). В режиме ожидания просмотреть все хранящиеся входящие сообщения можно в пункте меню **Inbox** (входящие).

Чтобы просмотреть полученные сообщения:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу , появится меню Message (Сообщения)
2. Выберите пункт Inbox (входящие) в разделе Текстовые сообщения и нажмите клавишу выбора . На экране появится список входящих сообщений, где указано
- номер телефона отправителя
- иконка слева от сообщения, которая указывает прочитано сообщение или нет.
3. С помощью клавиш  или  найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора .
4. С помощью клавиш  или  просмотрите содержимое сообщения. Для просмотра сообщения можно пользоваться кнопками регулировки громкости, расположенными слева на боковой поверхности телефона. Однократное нажатие на одну из кнопок приводит к перемещению вверх или вниз на одну строку.

- Нажмите клавишу выбора , чтобы получить доступ к дополнительным функциям. Подробнее см. на стр.55
5. С помощью клавиш  или  можно посмотреть предыдущее или последующее сообщение.
6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Inbox (входящие сообщения)

С помощью меню в папке **Inbox (входящие)** можно посмотреть сообщение, ответить на него, переслать другому или удалить. В режиме просмотра сообщений нажмите клавишу выбора .

Станут доступны следующие функции:

Reply (Ответить): позволяет ответить отправителю.

Forward (Переслать): позволяет переадресовать сообщение другому абоненту.















Extract number (изъять номер): позволяет выделить номер отправителя сообщения и записать этот номер в телефонную книжку.

Delete (удалить): позволяет удалить текущее сообщение. Когда появится запрос на подтверждение удаления, нажмите левую клавишу выбора, чтобы удалить и правую клавишу выбора, чтобы отменить удаление.

Delete All (удалить все): позволяет удалить все сообщения хранящиеся в этой папке.

Просмотр исходящих сообщений

Чтобы просмотреть отправленные сообщения:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу  , появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите **Text Message (Текстовое сообщение)** и с помощью клавиш  или  найдите пункт **Outbox (Отправленные)** и нажмите клавишу выбора  . На экране появится список отправленных сообщений, где указано:
 - номер телефона отправителя
 - иконка слева от сообщения, которая указывает отправлено сообщение () или нет.
3. С помощью клавиш  или  найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора  .
4. С помощью клавиш  или  посмотрите содержание сообщения. Нажмите клавишу выбора  , чтобы получить доступ к дополнительным функциям Forward (переслать) или Delete (удалить)
5. С помощью клавиш  или  можно посмотреть предыдущее или последующее сообщения.
6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу  .

Outbox (исходящие сообщения)

С помощью меню в папке **Outbox (Отправленные)** можно переслать или удалить сообщения.

В режиме просмотра сообщений нажмите клавишу выбора. Станут доступны следующие функции.



Forward (Переслать): позволяет переслать сообщение другому абоненту.

Delete (удалить): позволяет удалить текущее сообщение. Когда появится запрос на подтверждение удаления, нажмите левую клавишу выбора, чтобы удалить и правую клавишу выбора, чтобы отменить удаление.

Delete All (удалить все): позволяет удалить все сообщения хранящиеся в этой папке.

Создать и отправить сообщение

Можно написать сообщение длиной до 201 (русский) или 459 (английский) символов (включая пробелы).

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ►, появится меню **Message (Сообщения)**.
2. Выберите **Text Message (текстовое сообщение)** и с помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **NEW Message (создать новое)** и нажмите клавишу выбора ✓.
3. Введите сообщение. Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.71.
5. При нажатии клавиши , на экране появляется запрос Save message? (сохранить сообщение?), нажмите клавишу выбора, ✓ чтобы сохранить сообщение в папке Unsent (сохранённые).
6. По окончании ввода текста, нажмите клавишу выбора ✓.
7. Введите номер телефона получателя и отправьте сообщение. Если вы хотите выбрать номер получателя из телефонной книжки, нажмите клавишу выбора  и выберите номер получателя из списка.

Сообщения

Write Message (написать сообщение)

С помощью этого меню можно написать и отправить текстовое сообщение.

Нажмите клавишу выбора, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, когда к сообщению можно добавить картинку, звук, мелодию или анимацию.

Выберите одну из дополнительных функций.

Insert Fix Animation (Добавить анимацию): позволяет добавить к сообщению анимацию, хранящуюся в телефоне по умолчанию.

Insert Fix Sound (Добавить звук): позволяет добавить к сообщению звук.

Insert Own Animation (Добавить свою анимацию): позволяет добавить к сообщению анимацию, которая содержится в списке или сохранена непосредственно пользователем.

Insert Own Image (Добавить свою картинку): позволяет добавить к сообщению картинку.


Insert Own Sound (Добавить свой звук): позволяет добавить к сообщению мелодию.

Save as template (Сохранить как шаблон): позволяет сохранить сообщение в качестве шаблона.

Просмотр неотправленных сообщений

Если вы не отправили сообщение после его редактирования, то сообщение сохраняется в папке Unsent (сохраненные). Можно применить дополнительные функции для отправки или удаления таких неотправленных сообщений.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ►, появится меню Message(Сообщения).
2. Найдите пункт Unsent (сохраненные) и нажмите клавишу выбора.
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора ✓

Нажмите клавишу выбора , чтобы получить доступ к дополнительным функциям:

Send (Отправить) - позволяет отправить сообщение.

Delete (Удалить) - позволяет удалить текущее сообщение.

Delete All (Удалить все) - позволяет удалить все сообщения, хранящиеся в папке

Settings - настройки

Можно настроить некоторые параметры для функции службы SMS-сообщений.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ► , появится меню **Message** (Сообщения).
2. Выберите **Text Message (текстовое сообщение)** и с помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Settings (настройки)** и нажмите клавишу выбора ✓ .
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужный параметр и нажмите клавишу выбора ✓ .

Можно настроить следующие параметры:


SMSC: позволяет изменить и сохранить номер SMS-центра, который предоставляет оператор связи. Этот номер необходим для приёма и отправки сообщений.

Validity Period (период действия): позволяет установить период времени, в течение которого ваше сообщение будет храниться в SMS-центре для доставки адресату. Можно установить: 1ч, 2ч, 4ч, 8ч, 12ч, 24 дня, 48 дней и Max (максимальный).

Status Report (Отчёт о доставке): позволяет включить, либо выключить функцию отчёта о результатах отправки сообщения. Когда функция включена, то вы получаете от сети сообщение о доставке вашего сообщения. Эта функция имеет три параметра: On (automatic) - включена (автоматическое информирование), Off - выключена, On Send (при отправке) - запрос во время отправления. Эти функции могут быть и недоступны, всё зависит от вашей сети связи. При получении информационного сообщения телефон издаёт звуковой сигнал.

Сообщения

Template - шаблоны

В данной папке содержатся уже готовые шаблоны сообщений. Выберите нужный шаблон с помощью клавиш ▼ или ▲. Когда нужное сообщение выделено, нажмите клавишу выбора .

Delete (Удалить) - позволяет удалить текущий шаблон.


Delete All (Удалить все) - позволяет удалить все шаблоны, хранящиеся в папке.

Мультимедийные сообщения

Службы мультимедийных сообщений (MMS) аналогична службе коротких текстовых сообщений (SMS).

Мультимедийные сообщения могут содержать изображения и звук. Эта функция работает, если ваш телефон поддерживает стандарт MMS, а оператор сети связи предоставляет услуги службы MMS.

Просмотр входящих сообщений

При получении новых сообщений на экране появляется иконка .



Чтобы просмотреть полученные сообщения:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ► , появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите **Multimedia Message (мультимедийные сообщения) - MMS**.
3. Найдите пункт **Inbox (входящие)** и нажмите клавишу выбора ✓ . На экране появится список входящих сообщений, где указано:
 - номер телефона отправителя
 - время получения сообщения
 - иконка слева от сообщения, которая указывает прочитано сообщение ✉ или непрочитано сообщение ✉.
4. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора ✓ .
5. С помощью клавиш ▼ или ▲ посмотрите содержание сообщения. Для просмотра сообщения можно пользоваться кнопками регулировки громкости.
Нажмите клавишу выбора ⓘ , чтобы получить доступ к дополнительным функциям.
6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу ⏪ .

Создать и отправить новое мультимедийное сообщение


С помощью этой функции можно создать и отправить новое MMS-сообщение

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ► , появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите **Multimedia Message (мультимедийные сообщения) - MMS** и с помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **New Multimedia Message (написать MMS)** и нажмите клавишу выбора ✓ .
3. В окне появятся поля To (кому), Cc (копия), Subject (тема), Option (опции) и Edit Content (изменить содержание). Заполните поля параметров отправки, потом выберите Edit Content (изменить содержание) и нажмите клавишу выбора ✓ .
4. На экране отображаются два вида макета (Choose layout): Single Layout (выбрать картинку или текст) и Split Layout (объединить картинку и текст), выберите один из них и нажмите клавишу выбора ✓ . Single Layout (выбрать картинку или текст) позволяет создать сообщение только с текстом или только с изображением. Split Layout (объединить картинку и текст) позволяет создать сообщение и с текстом, и с изображением. Если выбран Single Layout (выбрать картинку или текст), нажмите клавишу выбора ✓ , чтобы получить доступ к дополнительным функциям. Дополнительные функции включают в себя: Send (отправить), Save (сохранить), Save as Template (сохранить как шаблон), Preview Multimedia (предпросмотр MMS) и Back (назад).
5. Когда на экране отображается «Add Media Objects» (добавить медиа-объект), выберите текст и нажмите клавишу выбора ✓ .
6. Появится меню доступных мультимедийных объектов. Выберите одно из изображений и нажмите клавишу выбора ✓ .

7. Когда на экране появляется кадр с выбранным изображением, нажмите клавишу выбора .
8. На экране появится меню с дополнительными функциями, выберите Send (отправить) и нажмите клавишу выбора .
9. Мультимедийное сообщение отправлено, на экране появляется папка Inbox (входящие).

Внимание: вы не можете создать MMS-сообщение, добавив к нему картинку, выбранную из телефонной книжки.

Inbox (входящие сообщения)

С помощью меню в папке **Inbox (входящие)** можно посмотреть сообщение, ответить на него, переслать другому или удалить. При просмотре сообщения нажмите клавишу выбора  (Option). ИЛИ через **Multimedia Message** войдите в **Inbox (входящие)**.

Вы получаете доступ к следующим функциям:

View (Просмотреть)- позволяет просмотреть выбранное сообщение.

Reply (Ответить)-позволяет ответить на текущее сообщение.

Reply to all (Ответить всем)

Forward (Переслать)-позволяет переслать сообщение

Delete (Удалить)- позволяет удалить текущее сообщение.

Delete All (Удалить все)- позволяет удалить все сообщения папки.

Refresh (Обновить)- позволяет обновить сообщение.

Outbox (исходящие сообщения)

С помощью этого меню в папке Outbox (Исходящие) можно посмотреть сообщения, которые отправили.

Вы получаете доступ к следующим функциям:

View (Просмотреть)- позволяет просмотреть выбранное сообщение.

Edit message (Изменить сообщение)-позволяет отредактировать текущее сообщение.

Delete (Удалить)- позволяет удалить текущее сообщение.

Delete All (Удалить все)- позволяет удалить все сообщения папки.

Send (Отправить)- позволяет отправить сообщение.

Refresh (Обновить)- позволяет обновить сообщение.

Сообщения

Draft (черновики)

С помощью этого меню в папке Draft (Черновики) можно посмотреть сообщения, которые были сохранены.

Вы получаете доступ к следующим функциям:

View (Просмотреть)- позволяет просмотреть выбранное сообщение.

Edit message (Изменить сообщение)-позволяет отредактировать текущее сообщение.

Delete (Удалить)- позволяет удалить текущее сообщение.

Delete All (Удалить все)- позволяет удалить все сообщения папки.

Send (Отправить)- позволяет отправить сообщение.

Refresh (Обновить)- позволяет обновить сообщение.

Sent (отправленные)

С помощью этого меню в папке Sent (Отправленные) можно посмотреть сообщения, которые были успешно отправлены

Template - шаблоны

Settings - настройка

Можно настроить некоторые параметры для функции службы MMS-сообщений.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ► , появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите **Multimedia Message (MMS)** и с помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Settings (настройка)** и нажмите клавишу выбора ✓ .
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужный параметр и нажмите клавишу выбора ✓ .

Можно настроить следующие параметры:

Sending (отправление): позволяет настроить параметры: Validity Period (период действия), Read Report (прочитать отчёт), Delivery Report (отчёт о доставке), Priority (приоритет) и Auto Save (автосохранение). Validity Period (период действия) позволяет установить период времени, в течение которого ваше сообщение будет храниться: 1ч, 12ч, 1 день, 1 неделя и Max (максимальный). Read Report (прочитать отчёт) - параметр включен (On), либо выключен (Off). Delivery Report (отчёт о доставке) - параметр включен (On), либо выключен (Off). Priority (приоритет) - устанавливается на Low (низкий), Normal (обычный) или High (высокий). Auto Save (автосохранение) - параметр включен (On), либо выключен (Off).

Retrieval Mode (обратное действие): параметр устанавливается на Delayed (задержано) или Immediate (непосредственно). Когда установлен параметр Delayed (задержано) , изображение не загружается сразу, но в папке Inbox (входящие) появляется уведомление.

Сообщения

Filters (фильтры): позволяет установить параметры Immediate Server (прямой сервер), Immediate Limit (непосредственное ограничение), Treat as Delayed (рассмотреть с задержкой), Max Retrieval Size (максимальный размер возврата), Anonymous Senders (анонимный отправитель), Personal Messages (личные сообщения), Advertisement Messages (рекламные сообщения), Informational messages (информационные сообщения), Auto Messages (автосообщения) и String Messages (последовательные сообщения). У параметра Immediate Limit можно установить максимальный размер сообщения, который отражается в уведомлении при использовании функции Immediate retrieval (мгновенное восстановление). Вы можете установить должно ли слишком большое изображение загружаться с задержкой или такое сообщение должно быть отклонено для мгновенного восстановления, используя параметр Treat as Delayed. Вы можете установить максимальный размер восстанавливаемого изображения в параметре Max Retrieval Size, независимо от режима восстановления. Вы можете установить параметры Anonymous Senders, Personal Messages, Informational Messages, Auto Messages и String Messages как Reject (отказ) or Allow (разрешение).

Network (сеть): позволяет установить параметры Network Account (сетевой аккаунт), MMSC (центр сервиса MMS), WAP Gateway (WAP-шлюз), Login (логин), Password (пароль), Secure Port (порт безопасности). Вы можете установить значение счётчика Network Account в пункте Network Account меню Phone Set, чтобы использовать GPRS. Вы можете установить версию MMSC на версию 1.0 or 1.1. WAP Gateway позволяет установить адрес WAP-браузера при соединении типа WSP CO или WSP CL. Установите имя доступа в Login и пароль в Password. Secure Port устанавливает номер порта безопасного соединения. 0 - это значение порт по умолчанию..

Информационные сообщения

Info Message (информационные сообщения) распространяются оператором сети. Эти сообщения содержат общую информацию, как, например, прогноз погоды, пробки на дорогах или курс валют. Каждый тип информационных сообщений имеет свой идентификационный номер.

Когда вы получаете информационное сообщение, оно автоматически отображается на экране. Если сообщение слишком длинное и не помещается в пределах экрана, пользуйтесь клавишами ▼ или ▲, чтобы просмотреть весь текст. Это сообщение хранится в телефоне, пока не придёт следующее.

Чтобы войти в меню Info Message:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ►, появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите с помощью клавиш ▼ или ▲ **Info Message (инф.сообщение)** и нажмите клавишу выбора ✓.

Получаете доступ к следующим функциям:

Read (читать): просмотр последнего поступившего сообщения.

Topic (темы): получение сообщений на определённую тему, путем добавления категории сообщения в память телефона или SIM-карты. Есть два параметра этой функции:

Manual (ручной): вручную добавить идентификационный номер (ID) и имя новой темы. Можно выбрать **Add topics (добавить тему)**, чтобы добавить тему в список, или **Topic list (список тем)**, чтобы посмотреть темы в списке.

Сообщения

All Channel (все каналы): все темы, при появлении новой темы, автоматически добавляется идентификационный номер (ID) и имя новой темы.


Off (выключить): выключить получение информационных сообщений.

Language (языки): выбор языка отображения текстовых сообщений.

Alert (сигнал): звуковое уведомление о приходе информационного сообщения


Голосовая почта

Call Voicemail (голосовая почта) - это услуга, предоставляемая оператором связи. Если ваш оператор связи предоставляет эту услугу, то доступ к голосовой почте осуществляется нажатием одной кнопки. Перед активацией этой услуги, необходимо сохранить номер центра голосовой почты.


При получении нового голосового сообщения на экране появляется иконка .

Голосовые сообщения

Чтобы войти в голосовую почту:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ►, появится меню **Message** (сообщения), выберите **Call voicemail (голосовая почта)** и нажмите клавишу выбора .
2. Выберите Voice Call (голосовая почта), чтобы автоматически набрать номер центра голосовой почты.

При ответе центра голосовой почты, следуйте голосовым инструкциям, чтобы прослушать сообщение

Примечание: когда вы используете функцию голосовой почты, и номер центра голосовой почты был сохранён неправильно, голосовая инструкция предложит вам ввести правильный номер центра. Введите номер и нажмите клавишу выбора .

Подробнее с функциями голосовой почты можно познакомиться у оператора связи.

Set Voice Center - Настройка голосовой почты

Номер центра голосовой почты предоставляется оператором сети связи. Данная функция позволяет сохранить или изменить этот номер.

Сигнал SMS

Данная функция позволяет установить Message Alert - звуковой сигнал, извещающий о получении нового сообщения.

Голосовая метка



Данная функция позволяет записать голосовое сообщение при отправке SMS.


Любимые функции


Можно сохранить наиболее часто применяемые функции в списке **Favorite** (избранное). Создав такой список, вы сможете быстрее добраться до любимых функций, не проходя всё меню заново.

Любимые функции



Чтобы добавить функцию в список **Favorite** (избранное):

1. Выберите функцию, которую хотите добавить в список. Обратите внимание, что слева от функции должна быть иконка списка Favorite (📁 - голубое).
2. Нажмите и удержите клавишу .
3. Когда появится запрос Add? (добавить?), нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить функцию в списке любимых.





Когда функция сохранена в списке, иконка слева меняет свой цвет  - розовое.

Если хотите отменить добавление - нажмите клавишу выбора .




4. Чтобы сохранить в списке другие функции, повторите пп. 1-3. В списке можно сохранить до 10 функций.

Чтобы вернуться в режим ожидания нажмите клавишу выбора  два раза или один раз клавишу .

Быстрый доступ в список **Favorite** (избранное):

1. В режиме ожидания нажмите клавишу , для быстрого доступа в список **Favorite** (избранное).
2. С помощью клавиш  или  найдите нужную функцию и нажмите клавишу выбора .

Чтобы удалить функцию из списка:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу , для быстрого доступа в список **Favorite** (избранное).
2. С помощью клавиш  или  найдите нужную функцию и нажмите клавишу выбора .

Ввод текста

При пользовании телефоном, вам постоянно требуется вводить какую-либо текстовую информацию, как например, записать имя в телефонной книжке или написать текстовое сообщение.

Предусмотрено несколько режимов ввода текста:

- **eZi Рус:** позволяет вводить русские буквы, нажимая клавишу только один раз для каждой буквы.

- **eZi Англ:** позволяет вводить латинские буквы, нажимая клавишу только один раз для каждой буквы.

Примечание: eZi - это метод интеллектуального ввода текста. Просто нажмите клавишу один раз для каждой буквы, а программа сама составит нужное вам слово на основе встроенного словаря. Иногда, нет необходимости печатать слово целиком, оно само появляется на экране.

- **ABC, ABB (Алфавит):** простой ввод текста, чтобы ввести букву, надо нажать на клавишу один, два или три раза, пока буква не появится на экране


- **Digit (Цифры):** позволяет вводить только цифры.

- **Edit Symbol (редактировать символы):** позволяет вводить символы и знаки пунктуации.

Ввод текста

Изменить режим ввода текста

Когда вы находитесь в поле ввода текста индикация режима ввода текста появляется в верхней строке экрана.

Чтобы изменить режим ввода текста нажмите клавишу 

Индикация режима ввода текста появляется в верхней строке экрана.

Инструкции по применению каждого из этих режимов последуют дальше.

Режим eZi Англ и eZi Рус

Эти режимы позволяют вводить слово, где каждой букве соответствует однократное нажатие клавиши. Каждой клавише на клавиатуре соответствует сразу несколько букв, например, клавише **5** соответствуют J, K и L. Режим eZi автоматически сравнивает нажатие клавиш со словарём и ищет подходящее слово.

Этот режим требует гораздо меньшего числа нажатий на клавиши, чем традиционный метод многократного нажатия для ввода буквы (режим ABC - алфавит).

Ввод английских слов

Чтобы напечатать слово, нажмите один раз клавишу, соответствующее букве. При вводе текста помните о следующем:

1. Нажимайте на клавиши последовательно по одному разу на каждую букву. Например, чтобы набрать «hello», нажмите клавиши: **4, 3, 5, 5, 6.**
2. Слово, которое вы печатаете появляется на экране. С каждым нажатием клавиши это слово может меняться.
3. Если слово, появившееся на экране не то, которое вы хотели увидеть, нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы посмотреть какие ещё слова отвечают набору. Например, слова «of» и «me» имеют одну и ту же последовательность набора - **6** и **3**. На экране первым отображается наиболее часто употребляемое слово.
4. Нажмите клавишу 0, чтобы подтвердить выбор слова.

Примечание: на экране отображаются все слова, соответствующие введённому набору. Метод eZi позволяет вводить текст быстро, с минимальным количеством нажатий клавиш.

Ввод текста


Изменение регистра

Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу ▼ или ▲ несколько раз, когда нужное слово выделено. Можно установить Lower case (строчные буквы), Capital lock (все буквы прописные) или Initial Capital (первая буква прописная). Для сокращения слов можно использовать точку.


Просмотр


- Клавиши ◀ или ▶ помогают посмотреть другие буквы, соответствующие нажатой клавише.
- Для изменения позиции курсора внутри текста нажимайте клавишу ◀ или ▶. Примите во внимание, что нажатие клавиши ▶ при неоконченном слове предлагает альтернативный вариант слова. Чтобы закончить слово, нажмите клавишу 0.
- Для перемещения по строкам, пользуйтесь клавишами ▼ или ▲.

Удалить символ

Нажмите клавишу выбора  один или несколько раз, чтобы удалить правильно набранные буквы.

Быстрое переключение в другой режим набора текста

В режиме ввода текста нажатие клавиши  быстро переключает интеллектуальный режим (eZi) в алфавитный (ABC), а потом в цифровой.

Если нажать клавишу , то можно переключиться в символичный режим (Symbol).

Режим Алфавит (АВС, АБВ)

При работе в алфавитном режиме нажмите клавишу с соответствующей буквой:

один раз - для первой буквы;

два раза - для второй буквы и т.д.

Это называется методом многократного нажатия.

Например, если нажать клавишу **2** быстро три раза, то получится буква «С», а если нажать клавишу **5** два раза получится буква «К».

Курсор передвигается вправо после нажатия клавиши. Когда вы несколько раз подряд пользуетесь одной клавишей, подождите несколько секунд, чтобы курсор автоматически передвинулся на следующую позицию, а затем продолжите ввод букв.


Ниже приведена сводная таблица букв и символов, соответствующих каждой клавише.

Клавиша	Буквы и символы в порядке появления				
	.	,	?	!	1 / : ' @
	A	B	C	2	А Б В Г
	D	E	F	3	Д Е Ж З
	G	H	I	4	И Й К Л
	J	K	L	5	М Н О П
	M	N	O	6	Р С Т У
	P	Q	R	S	7 Ф Х Ц Ч
	T	U	V	8	Ш Щ Ъ Ы
	W	X	Y	Z	9 Ь Э Ю Я
	Пробел	0			



Режим фиксации верхнего регистра (все прописные)



Ввод текста

Изменение регистра


Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу . Можно установить два регистра: Lower case (все строчные буквы), на экране индикация **abc**, и Capital lock (все буквы прописные), на экране индикация **ABC**.

Просмотр


- Клавиши  или  перемещают курсор между символами по строке.


- Для перемещения по строкам, пользуйтесь клавишами  или .

Удалить символ

Нажмите клавишу выбора  один или несколько раз, чтобы удалить правильно набранные буквы.


Быстрое переключение в символьный режим

В режиме Алфавит нажатие клавиши  быстро переключает алфавитный режим ABC в режим АБВ и в цифровой.

Если нажать клавишу , то можно переключиться в символьный режим (Symbol).

Символьный режим - Symbol

Этот режим позволяет вводить в текст специальные символы.

Нажмите клавишу , чтобы переключиться в символьный режим.







1. С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список символов.
2. Когда найдёте нужный символ, нажмите соответствующую ему цифровую клавишу.
3. После того, как символ введён происходит возврат в текстовый режим, который был до символьного режима .



Система меню

В телефоне заложен ряд функций, к которым можно добраться по цепочке через другие функции. Все функции организованы в иерархическую структуру меню.

Доступ к функциям меню можно осуществлять путём просмотра и выбора, либо с помощью клавиш быстрого доступа.

Доступ в меню в режиме ожидания


1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню. С помощью клавиш навигации (клавиши со стрелками) выберите функцию в главном меню, например, SOUND (звук). Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню этой функции.
2. Если функция содержит развёрнутую структуру меню (например, Call Alert), для выделения нужных параметров воспользуйтесь клавишами  или , а для выбора нажмите клавишу выбора , чтобы двигаться дальше по структуре меню.
3. С помощью кнопок навигации выбирайте значения параметров, а клавишей выбора  установите это значение.

Примечание: - при использовании клавиш навигации, смотрите на направление стрелок, подсказка расположена в нижней строке экрана.
- чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите клавишу выбора .
- чтобы выйти из меню, не сохраняя изменений, нажмите клавишу .


Быстрый доступ в меню


Каждый уровень, подуровень и пункт меню имеют свой номер, с помощью этого номера можно быстро найти нужную функцию. Номер меню стоит рядом с каждой функцией, для которой есть быстрый доступ.


Примечание: номера, присвоенные функциям приведены в списке на стр.80. Они могут не соответствовать номеру меню в телефоне, так как это зависит от тех услуг, которые предусмотрены вашей SIM-картой.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора  , чтобы войти в меню.
2. Наберите сначала первую цифру номера функции, потом остальные цифры номера.

Например: включить (On) функцию автодозвона (Auto Dial).

Нажмите клавишу выбора  , потом нажмите клавиши **4, 6, 3**

 - вход в меню, 4 - выбор **Call Set** (Сеть), 6 - выбор **Settings** (настройки), 3 - выбор **Auto Redial** (автодозвон).

2. Нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выбрать On (включено) и нажмите клавишу выбора  .

Список функций меню

Список функций отражает структуру меню и номера быстрого доступа для функций.

Примечание: если у вас стоит SIM-карта Tool Kit, которая предоставляет дополнительные услуги, то меню SIM Tool Kit отразится в пункте **9. SIM Menu**. Если стоит обычная SIM-карта, то пункт **9** будет меню **Internet (Интернет)**. Подробности о SIM-карте Tool Kit смотрите в инструкции к этой карте.

1. DISPLAY	Экран
1-1: Still Image	Картинки
1-2: Animation	Анимация
1-3: Clock	Часы
1-4: Calendar	Календарь
1-5: User Text	Свой текст
1-6: PcSync Data	ПК Синхронизация
1-7: WAP Download	Загрузка WAP
2. SOUND	Звук
2-1: Ring Volume	Громкость звонка
2-2: Mode	Режим
2-2-1: Call	Входящий вызов
2-2-2: Alarm	Сигнал
2-3: Call Alert	Вход. вызов
2-4: Alarm Alert	Будильник
2-5: Connect Alert	Звук соединения
2-6: Key Tone	Звук кнопок

3. PHONE SET	Настройки
3-1: Time Set	Время
3-2: Date Set	Дата
3-3: Alarm Set	Будильник
3-3-1: Set Alarm	Установить
3-3-2: Delete All	Удалить всё
3-3-3: Power off Alarm	Режим работы
3-4: Key Back Light	Подсветка
3-5: Language	Язык
3-6: Main LCD Contrast	Контраст основного экрана
3-7: Screen Saver	Режим экономии
3-8: Factory Set	По умолчанию
3-9: File Manager	Файл менеджер
3-10: Network Account	Сетевой аккаунт

4. CALL SET	Сеть
4-1: Call Divert	Переадресация
4-1-1: If No Reach	Если недоступен
4-1-2: If Busy	Если занято
4-1-3: If No Reply	Если нет ответа
4-1-4: All Calls	Все разговоры
4-1-5: Cancel All	Отменить всё
4-2: Call barring	Запрет вызова
4-3: Call Waiting	Ожидание вызова
4-3-1: Check Status	Проверка состояния
4-3-2: Activate	Включить
4-3-3: Deactivate	Выключить

Система меню

4. CALL SET (continued)	Сеть (продолжение)
4-4: Send My Caller ID	Отправлять свой номер
4-5: Network Select	Выбор сети
4-6: Setting	Настройки
4-6-1: Answer Key	Клавиша ответа
4-6-2: Auto Answer	Автоответ
4-6-3: Auto Redial	Автодозвон
4-6-4: Min Minder	Времен. сигнал
4-6-5: Call Mode	Тип вызова

5. APPLICATION	Помощник
5-1: Scheduler	Органайзер
5-2: Calculator	Калькулятор
5-3: Unit Converter	Конвертер
5-3-1: Length	Длина
5-3-2: Weight	Вес
5-3-3: Volumes	Объём
5-3-4: Surface	Площадь
5-3-5: User Define	Свои величины
5-4: World Time	Мировое время
5-5: Bio Rhythm	Биоритмы
5-5-1: My Rhythm	Мой биоритм
5-5-2: Special Day	Выбрать день
5-5-3: Setup	Настройки

- 6. PERSONAL** Личные
 - 6-1: My Memo** Мои заметки
 - 6-2: Call Time** Длительность
 - 6-2-1: Last Incoming** Последний входящий
 - 6-2-2: Last Outgoing** Последний исходящий
 - 6-2-3: Total Incoming** Всего входящих
 - 6-2-4: Total Outgoing** Всего исходящих
 - 6-2-5: Reset** Сбросить
 - 6-3: GPRS Counter** Счётчик GPRS
 - 6-3-1: Last Recieved** Последний принятый
 - 6-3-2: Last Sent** Последний набранный
 - 6-3-3: Total Recieved** Всего принято
 - 6-3-4: Total Sent** Всего набрано
 - 6-3-5: Reset** Сбросить
 - 6-4: PIN** PIN-код
 - 6-4-1: Enable PIN** Включить PIN
 - 6-4-2: Disable PIN** Отключить PIN
 - 6-4-3: Change PIN** Изменить PIN
 - 6-4-4: Change PIN2** Изменить PIN2
 - 6-5: Password** Пароль
 - 6-5-1: Phone Lock** Блок телефона
 - 6-5-2: Change Password** Изменить пароль
- 7. GAME** Игры
 - 7-1: Fish Ball**
 - 7-2: Solitaire**
 - 7-3: Survivor**
- 8. CAMERA** Камера
 - 8-1: Shooting** Съёмка
 - 8-2: Special Effects** Спецэффекты
 - 8-3: Album** Альбом
 - 8-4: Configuration** Настройка

9. Меню SIM Menu Меню СИМ-карты

Интернет	Интернет
Home	Домашняя страница
Bookmarks	Закладки
Recent Pages	Последние страницы
Enter Address	Введите адрес
Resume	Отменить
Settings	Установки

Экран

С помощью этой функции можно настроить состояние экрана в режиме ожидания.


Картинки

Меню 1-1

Данная функция предлагает различные варианты статичного фона для экрана.

Фон может быть в виде маленькой картинки или на весь экран.

Выберите фон в одной из категорий.

Нажимайте клавишу , чтобы переключаться между полным изображением и маленькой картинкой.

Анимация

Меню 1-2

Вы можете выбрать одну из анимационных картинок.

Часы

Меню 1-3

Вы можете выбрать формат отображения времени: **Analog** (аналоговые), **Digital** (цифровые) или **Dual** (двойные).

Если выбираете формат **Dual** (двойные), то можно установить время зоны из мировой карты. На экране вы увидите двое часов - одни со временем из меню мирового времени **World Time** (см.стр.114), а другие - со временем, установленном в параметре **Dual**.

Календарь

Меню 1-4

При включении этой функции, на экране отображается календарь. Можно выбрать формат **Monthly** (на месяц) или **Weekly** (на неделю).

Свой текст

Меню 1-5

Можно создать собственное приветствие, которое будет отображаться на экране в режиме ожидания. Длина приветствия до 40 символов. Подробнее о вводе текста см. на стр. 71.

ПК синхронизация

Меню 1-6

Вы можете выбрать картинку с ПК, которая будет отображаться на внешнем или внутреннем экране в режиме ожидания в соответствии с опциями подменю: - Изображения
- Анимация

Загрузка WAP

Меню 1-7

Вы можете выбрать изображение из Интернета, которое будет отображаться на экране в режиме ожидания.

Звуки

Звук

Вы можете установить мелодии телефона на свой вкус.

Громкость звонка

Меню 2-1

Эта функция регулирует уровень громкости звонка.

Нажимайте клавиши навигации для регулировки или кнопки регулировки громкости слева на боковой поверхности телефона. Диаграмма на экране отражает уровень громкости во время регулировки.

Режим

Меню 2-2

Можно установить разные режимы звонка и разные типы звуковых сигналов.

Входящий вызов

Меню 2-2-1

Можно установить сигнал вызова для входящих звонков. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный режим.

Сигнал

Меню 2-2-2

Можно установить тип сигнала для будильника.

Вход. вызов

Меню 2-3

В данном меню можно выбрать мелодию, которая будет звучать при входящем вызове.

С помощью клавиш ▼ или ▲ сначала выберите категорию мелодии, а потом из списка мелодий с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите понравившуюся. Чтобы из списка мелодий перейти к другой категории, нажмите клавишу ◀ или ▶.

Можно отрегулировать громкость мелодии с помощью боковых кнопок регулировки громкости во время тестового прослушивания мелодий.

Будильник

Меню 2-4

В этом меню можно выбрать мелодию для будильника.

С помощью клавиш ▼ или ▲ сначала выберите категорию мелодии, а потом из списка мелодий с помощью клавиш ▼ или ▲ выбрать понравившуюся. Чтобы из списка мелодий перейти к другой категории, нажмите клавишу ◀ или ▶.

Можно отрегулировать громкость мелодии с помощью боковых кнопок регулировки громкости во время тестового прослушивания мелодий.

Звук соединения

Меню 2-5

При соединении с абонентом раздаётся сигнал соединения. Можно выбрать один из сигналов.

Звук кнопок

Меню 2-6

В этом меню можно настроить звук нажатия клавиш.

Настройки

Многие параметры телефона можно настроить на свой вкус.

Время

Меню 3-1

Данная функция позволяет устанавливать текущее время в выбранном вами формате.

Когда выбрана функция Time Set (время) на экране сразу же появляются два поля. В первую очередь, надо выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.

С помощью клавиш ◀ или ▶ выберите нужный формат.

Если выбран 24-часовой формат, то сразу переходите к полям установки непосредственно времени. Используйте клавиши ▼ или ▲ для перехода между полями.

Если выбран 12-часовой формат, то дополнительно появляется ещё одно поле, где надо выбрать параметр AM (до полудня) или PM (после полудня). Потом установите время.

Дата


Меню 3-2

В данном меню можно установить дату и её формат в одном окне. Можно выбрать следующие функции:

Date Format (формат даты): выберите один из нижеследующих форматов даты:

- YYYY/MM/DD (год-месяц-число)
- DD/MM/YYYY (число-месяц-год)
- MM/DD/YYYY (месяц-число-год).

Выберите формат даты в верхнем поле, а саму дату - в нижнем. Используйте клавиши ▼ или ▲ для перехода между полями.

Set Date (установить дату): с помощью клавиш ◀ или ▶ подведите курсор к цифре, введите дату и нажмите клавишу выбора .

Будильник

Меню 3-3




Эта функция позволяет установить :


- обычное время будильника
- время будильника, когда телефон выключен (при условии если включена функция **Poweroff Alarm** - будильник выключенного телефона)


Установить

Меню 3-3-1

Чтобы установить будильник:

1. Когда выделена функция **Set Alarm** - Установить, нажмите клавишу выбора .
2. Выберите тип сигнала Alarm 1, Alarm2 или Alarm3 и нажмите клавишу выбора . Если в меню Time Set (установка времени) был выбран 24-часовой формат, то на экране появляется два поля: верхнее - установка времени будильника, нижнее - установка режима работы будильника. Если в меню Time Set (установка времени) был выбран 12-часовой формат, то на экране появляется три поля: первое - выбор AM/PM, второе - установка времени будильника, третье - установка режима работы будильника.
3. Установите AM/PM с помощью клавиш ◀ или ▶.
4. Введите время будильника с помощью клавиатуры.
5. Выберите режим работы будильника с помощью клавиш ◀ или ▶:
 - **One Time** (один раз): будильник звонит один раз, потом режим будильника отключается.
 - **Daily (ежедневно)**: будильник звонит ежедневно.
 - **Morning Call (утр.вызов)**: будильник звонит только в будни - с понедельника по пятницу.
 - **Delete (удалить)**: снимает все установки будильника.
6. Нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить установки.

Когда будильник установлен, вверху появляется время будильника, тип сигнала и иконка .


Чтобы выключить сигнал будильника - нажмите клавишу выбора .


Удалить всё

Меню 3-3-2

Чтобы удалить установки будильника:

1. В меню **Alarm Set** (будильник) с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт **Delete All** (удалить всё).


2. Нажмите клавишу выбора , на экране появится запрос «Are you sure?» (вы уверены?).

Нажмите клавишу выбора  и все текущие установки будут удалены.

Режим работы

Меню 3-3-3

Poweroff Alarm - функция, которая включает будильник, когда сам телефон отключен:

1. В меню **Alarm Set** (Будильник) с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт **Poweroff Alarm (режим работы)** и нажмите клавишу выбора .

2. При необходимости, с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт **On** (включить). Если хотите отключить эту функцию, установите параметр на **Off** (выключить).

Если телефон выключен и наступило время срабатывания будильника, то телефон автоматически включается и звонит. Чтобы его выключить, нажмите боковую кнопку регулировки громкости. После этого, телефон автоматически выключается.

Настройки

Подсветка

Меню 3-4

Подсветка клавиатуры и экрана всегда включена при подключении включенного телефона к автомобильному устройству HandsFree. В другое время, можно установить длительность подсветки клавиатуры после последнего нажатия клавиши, выбрав одну из опций:

5сек

10сек

20сек

Всегда

Выкл.

Подсветка быстрее разряжает аккумуляторы.

Язык

Меню 3-5

Можно выбрать язык экрана.

Примечание: выбор языка экрана не воздействует на работу браузера WAP

Контраст основного экрана

Меню 3-6

Позволяет настроить контрастность экрана, чтобы лучше была видна информация.

Режим экономии

Меню 3-7

On (Включить)-примерно через 40 с подсветка дисплея постепенно отключится.

Off (Выключить)- подсветка дисплея постоянно включена.

Примечание: - при нажатии клавиши или при поступлении вызова экран автоматически включается.

По умолчанию

Меню 3-8

Функция **Factory Set (По умолчанию)** позволяет сбросить все настроенные параметры и вернуться к заводским установкам телефона (по умолчанию).

При выборе этой функции на экране появляется запрос «Are you sure?» (вы уверены?), нажмите клавишу выбора , после этого телефон попросит ввести пароль (PIN). Введите 4-значный пароль и нажмите клавишу выбора . Будут установлены заводские значения.

По умолчанию пароль равен 0000. Подробнее о пароле см. на стр. 120.

Настройки

Файл менеджер

Меню 3-9

Функция **File Memory Status** (состояние памяти)

Меню 3-9-1

отображает общий объём памяти и количество использованного места.

Функция **File List** (список файлов)

Меню 3-9-2

отображает имя и размер звукового файла или картинки в памяти телефона.

Сетевой аккаунт

Меню 3-10

Функция Network Account позволяет настроить параметры сети для вашего телефона.

После выбора Network Account (сетевой аккаунт) на экране отображается Profile List (список настроек).

В меню Profile List (список настроек) можно выбрать параметры Profile Name (имя профиля) и Bearer Type (тип соединения).

У параметра Bearer Type (тип соединения) есть два значения: CSD и GPRS.

Если выбран параметр CSD, можно установить DialUp No. (Номер телефона сеансового доступа), User Name(имя) и Password (пароль).

Если выбран параметр GPRS, можно установить APN (адрес).

Сеть

Некоторые из следующих функций зависят от услуг, предоставляемых оператором сети связи. За более подробной информацией обратитесь к оператору связи и, при необходимости, подключите недостающие услуги.

Переадресация

Меню 4-1

Функция Call Divert обеспечивает перевод вашего входящего вызова на другой номер телефона (работа функции зависит от услуг оператора связи).

Переадресация вызова может быть следующей:

If no Reach (если недоступен): вызовы переадресуются, если вы находитесь вне зоны действия сети.

If Busy (если занят): вызовы переадресуются, если ваш телефон занят.

If no Reply (если нет ответа): вызовы переадресуются, если ваш телефон не отвечает.

All Calls (все разговоры): переадресуются все вызовы.

Cancel All (отменить всё): отмена переадресации.

Для каждой из вышеперечисленных функций можно установить тип переадресуемого вызова: Voice (голос), Fax (факс) или Data (данные).

Сеть


Пример: вы можете:

- переадресовать все свои факсовые сообщения на офисный факс;
- преадресовать голосовой вызов коллеге, если ваш телефон занят.


Чтобы установить переадресацию вызова:

1. Выберите ситуацию, когда вам необходима переадресация вызова.

Вы можете установить один из параметров If no Reach (если недоступен), If Busy (если занято), If no Reply (если нет ответа), All Calls (все разговоры), Cancel All (отменить всё).

2. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите вид переадресации и нажмите клавишу выбора ,

Можно установить тип переадресуемого вызова: Voice (голос), Fax (факс) или Data (данные).


3. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите тип переадресуемого вызова и нажмите клавишу выбора ,

На экране отображаются следующие функции:

Check Status (проверка состояния),

Set Divert (установить переадресацию)

Cancel Divert (отменить переадресацию).

- | 4. Чтобы | Выберите |
|----------------------------|--|
| посмотреть текущий статус | Check Status (проверка состояния) |
| активировать переадресацию | Set Divert (установить переадресацию) |
| отменить переадресацию | Cancel Divert (отменить переадресацию) |
5. Введите номер, на который переводите вызов и нажмите клавишу выбора .
6. Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение переадресации.

Чтобы отменить всю переадресацию выберите функцию **Cancel All (Отменить всё)**.

Запрет вызова

Меню 4-2

Можно запретить вызовы (услуга обеспечивается сетью связи).

При выборе этой функции появляется запрос на ввод пароля (password).

Выберите один из видов запрета

Outgoing (все исходящие): запрет всех исходящих вызовов.

International Calls (международные): запрет международных вызовов.

International exc. Home (международные кроме домашних): запрет международных вызовов, кроме домашних. Например, если находитесь за границей, то можно будет позвонить только абонентам домашней сети, а не той в которой находитесь.

Incoming Calls (входящие звонки): запрет входящих вызовов.


Incoming When Roam (входящие при роуминге): запрет входящих вызовов при роуминге (когда, например, находитесь за границей).

Для каждой из этих функций можно установить Check the status (проверка состояния), Set barring (установить запреты) и Cancel barring (отменить запреты).

Cancel All (отменить всё): отменить все запреты вызовов.

Чтобы установить запрет вызовов:

1. Выберите Call Barring (запрет вызова). Появится список доступных функций: Outgoing (все исходящие), International Calls (международные), International Exс.Home (международные кроме домашних), Incoming Call (входящие звонки), Incoming When Roam (входящие при роуминге), Cancel All Bars (отменить всё) и Change Password (изменить пароль).

2. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите функцию и нажмите клавишу выбора .

Появится следующее меню: Check status (проверка состояния), Set barring (установить запреты) и Cancel barring (отменить запреты).

3. Чтобы активировать запрет вызовов, установите Set Barring (установить запреты), появится запрос на ввод текущего пароля запрета вызовов. Введите пароль.

4. Чтобы отменить запрет вызовов, установите Cancel Barring (отменить запреты), появится запрос на ввод текущего пароля запрета вызовов. Введите пароль.

Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение установки функции.

Чтобы отменить все запреты вызовов, выберите параметр **Cancel All Bars (Отменить всё)**.

Можно установить и изменить пароль запрета вызовов (предоставляется сетью связи) с помощью функции **Change Password** (изменить пароль). Сначала требуется ввести текущий пароль, а потом введите новый пароль. Появится запрос на подтверждение пароля, поэтому надо повторно ввести новый пароль.


Ожидание вызова

Меню 4-3

Услуга сети Call Waiting позволяет информировать вас о новом входящем звонке, когда находитесь в режиме разговора.

Эту функцию можно включить только для голосовых вызовов.

Чтобы установить эту функцию:

1. Выберите Call Waiting (Ожидание вызова) в меню Call Set (Сеть) и нажмите клавишу выбора .

Появится следующее меню: Check status (проверка состояния), Activate (включить) и Deactivate (выключить).

2. Вы можете активировать эту функцию, нажав клавишу выбора **Activate (включить)**, или отменить её, нажав клавишу выбора **Deactivate (выключить)**.

Отправлять свой номер

Меню 4-4

Если функция Send My Caller ID включена (On), то ваш телефон, вызывая другого абонента, будет отправлять свой номер, чтобы абонент видел, кто ему звонит.

Примечание: не каждая сеть позволяет менять эту установку.

Функции данного меню:

Network Default (сеть по умолчанию): эта установка определяется сетью.

On (включить): отправка номера.

Off (выключить): номер не отправляется.


Выбор сети

Меню 4-5

Функция Network Select позволяет выбирать сеть в автоматическом режиме или вручную, когда есть роуминг и вы находитесь вне зоны действия домашней сети.


Примечание: услуга роуминга должна быть включена оператором связи.

Чтобы при роуминге установить выбор сети в автоматическом режиме или вручную:

1. С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите функцию и нажмите клавишу выбора .

Сеть

Если выбрали Automatic (Автоматически) - значит телефон подключится к сети к первой доступной сети из списка роуминга. Если выбрали Manual (Вручную), телефон будет искать доступные сети. Переходите к п.2.

2. С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите сеть из списка обнаруженных сетей и нажмите клавишу выбора .

Вы будете подсоединены к этой сети.



Настройки

Меню 4-6

В данном меню вы можете настроить параметры вызовов на своё усмотрение.

Клавиша ответа

Меню 4-6-1

Функция Answer Key (Клавиша ответа) позволяет выбрать, нажати-ем какой клавиши отвечать на вызов. По умолчанию, ответить на вызов можно клавишей  или клавишей выбора .

Автоответ

Меню 4-6-2

Функция Auto Answer (Автоответ) позволяет установить автоматический ответ на входящий вызов через установленный промежуток времени.

Автодозвон

Меню 4-6-3

Когда функция Autoreodial включена (On), то телефон 10 раз примет попытку дозвониться до абонента, в случае неудачного соединения.

Примечание: интервал, через который предпринимаются попытки дозвониться может быть разным.

Времен. сигнал

Меню 4-6-4

Функция Min. Minder (Времен. сигнал) устанавливает звуковой сигнал, который звучит каждую минуту, при исходящем вызове. Этот сигнал помогает контролировать длительность разговора.

Тип вызова

Меню 4-6-5

Телефон может передавать и принимать цифровые данные и факсовые сообщения при условии его подключения к компьютеру (это может быть ноутбук, карманный компьютер или просто компьютер, поддерживающий ОС Windows NT, 95 или более поздние версии). В данном случае телефон выполняет функции модема при беспроводной связи.

Для того, чтобы подключить телефон к компьютеру, необходим комплект специальных кабелей и программное обеспечение, которое помогает правильному подключению и корректной работе телефона с компьютером.

Примечание: для того, чтобы принимать и передавать цифровые и факсовые данные, телефон должен быть подключен к цифровой сети связи.

Сеть

В меню **Call Mode (тип вызова)** можно установить тип данных, который будет передаваться: голосовой, факсовый или цифровой.

Можно установить следующие функции:

(Single No.) Voice (только голос) : телефон передаёт и принимает голосовые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Fax (только факс) : телефон передаёт и принимает факсовые сообщения, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Data (только данные): телефон передаёт и принимает цифровые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

Цифровые данные и факсовые сообщения

Для применения этой функции, на компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение. Необходимо подключить телефон к компьютеру и проверить, зарегистрирован ли телефон в компьютере в качестве модема.

Отправить данные или факс

Отправить данные:

1. Выберите в меню пункт **(Single No.) Data (только данные)**.
2. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3 Запустите программу сетевого соединения (network connecting), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.

* По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим **(Single No.) Voice (только голос)**.

Последовательность действий:

- Перед передачей данных (Data Call), сначала установите телефон в качестве модема в системе Windows (Start > Settings > Control Panel > Modem или Telephone/Modem Option). Зарегистрируйте телефон как «standard 19200 bps modem» и установите номер того COM-порта, к которому подключен телефон (установите скорость на 115200 bit/sec).

- Передача данных (Data Call)
установите соединение под Windows (Start > Settings > network connect), и воспользуйтесь услугами по передаче данных (эта услуга связана со свойствами сети. За более подробной информацией обратитесь к вашему провайдеру).

Отправить факс:

1. Выберите в меню пункт **(Single No.) Fax (только факс)**.
2. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
3. Запустите программу сетевого соединения (network connecting), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи факсов.

* По окончании передачи факса, установите телефон обратно в режим **(Single No.) Voice (только голос)**.

Пример: - приём факса

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
2. Запустите программу WinFax 10.0 под Windows
3. Проверьте, что в конфигурации установлен модем на скорости 19200 и соответствующий COM-порт.
4. Установите Receive Mode (режим приёма) на AUTO RECEIVE (автоматический приём).

В другом случае, установите MANUAL RECEIVE (приём вручную), когда появится анимация входящего вызова.

Помощник

Меню Application (Помощник) предоставляет вам дополнительные возможности по применению телефона, такие как калькулятор или камера.

Органайзер

Меню 5-1

Функция Sheduler - при входе в эту функцию на экране отображается календарь с выделенной текущей датой. Прямоугольничек вокруг какой-либо даты означает, что на этот день запланировано какое-либо событие. В этом меню можно установить сигнал предупреждения о наступлении дня события.







Выбор даты календаря

Текущая дата вместе с соответствующей датой по лунному календарю появляется в верхней строке экрана. Введите дату с помощью клавиатуры.

ИЛИ можно перемещать курсор между полями Day (день), Month (месяц) или Year (год) клавишами ◀ или ▶, а когда поле выбрано, клавишами ▼ или ▲ или кнопками регулировки громкости измените даты с шагом 1.











Создать

Можно запланировать до 50 событий на один день.

1. Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты календаря».
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню Sheduler (органайзер).
3. Клавишами  или  выделите **Make** (создать) и нажмите клавишу выбора .
4. Клавишами  или  выберите **am** или **pm**, потом введите время.

Чтобы запланировать событие на весь день, выберите параметр **All Day** (Все).



Примечание: когда планируете событие как All Day (Все), то невозможно установить время события и предупредительный сигнал.


5. Нажмите клавишу , а потом клавишу  или , чтобы выбрать тип события.
6. Нажмите клавишу , а потом клавишу  или , чтобы выбрать частоту повтора напоминаний.
7. Нажмите клавишу , а потом клавишу  или , чтобы выбрать дополнительные функции о предупреждении. Нажмите клавишу выбора  и выберите необходимую опцию из списка: 1.Сохранить, 2.Запись, 3.Предпросмотр.

Когда событие запланировано и наступила соответствующая дата, в верхней строке экрана, рядом с датой, появляется соответствующая иконка.


Посмотреть дела в выбранный день

1. Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты календаря» на стр. 106.

2. Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню Sheduler (органайзер). Выберите **View Day** (просмотр дня) и нажмите клавишу выбора .

Можно также нажать клавишу , чтобы посмотреть расписание дел. На экране отобразится ваше расписание.













3. Клавишами  или  просмотрите события.

4. Когда появится нужное событие, нажмите клавишу выбора , чтобы осуществить функции:





- **Preview (предпросмотр)**: просмотреть событие.
- **Delete (удалить)**: удалить выбранное событие.
- **Edit (редактировать)**: изменить параметры события.

Выбор и просмотр события



Событие можно выбрать по дате, типу и памятке.

1. В режиме календаря нажмите клавишу выбора .
2. Клавишами  или  выделите **Find** (найти) и нажмите клавишу выбора .
3. Введите с клавиатуры период времени, который ищете. С помощью кнопок навигации можно перемещать курсор по датам.
4. Клавишами  или  выберите тип события.
5. Нажмите клавишу , а потом клавишу выбора .
6. Введите первые несколько букв памятки, а потом нажмите клавишу выбора .
7. Нажмите клавишу выбора . На экране отобразится первое событие, соответствующее параметрам поиска.
8. Клавишами  или  можно посмотреть другие события.




Удалить

1. Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты календаря» на стр. 106.
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню Sheduler (органайзер).
3. Клавишами  или  выделите **Delete** (удалить) и нажмите клавишу выбора .

Помощник

4. Клавишами **▼** или **▲** выберите одну из следующих функций:
 - **Of Chosen Day (выбранный день)**: удалить все памятки в выбранный день.
 - **All Days (все дни)**: удалить все памятки из вашего расписания дел.
 - **Old Events (старые события)**: удалить все памятки, предшествующие выбранной дате.
5. Клавишами **▼** или **▲** выберите тип события и нажмите клавишу выбора .
6. Выберите **One by One** (по одному) или **All** (все) и нажмите клавишу выбора .


При выборе **One by One** (по одному) переходите к следующему пункту.

При выборе **All** (все), появится запрос на подтверждение удаления, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить или клавишу выбора , чтобы отменить удаление.
7. Когда на экране отобразится первое событие, с помощью клавиш **◀** или **▶** выберите событие для удаления.
8. Нажмите клавишу выбора , чтобы удалить событие.

Посмотреть календарь в другом формате

По умолчанию, календарь имеет помесечный формат. Можно установить понедельный формат.



1. В режиме календаря нажмите клавишу выбора .

2. Клавишами ▼ или ▲ выделите **View Weekly** (просмотр недели) и нажмите клавишу выбора .

Примечание: - календарь автоматически вернётся в помесечный формат в следующий ваш вход в меню календаря.
- можно изменить настройку по умолчанию, установив другой формат в меню Setup (First Screen) - Настройки (на внешний экран).


Чтобы вернуться в помесечный формат выберите **View Monthly** в меню дополнительных функций Органайзера.

Изменить установки календаря

1. В режиме календаря нажмите клавишу выбора .
2. Клавишами ▼ или ▲ выделите **Setup** (настройки) и нажмите клавишу выбора .
3. Выберите нужную установку клавишами ▼ или ▲ и измените её значение соответствующими клавишами ► или ◀.

Можно выбрать следующие функции:

- **First Screen (на экран):** позволяет изменить формат календаря по умолчанию.
- **Auto Delete (автоудаление):** автоматическое удаление, позволяет устанавливать, как долго будут храниться в расписании дел ваши события.

4. Нажмите клавишу выбора .

Калькулятор

Меню 5-2

Можно использовать телефон как калькулятор простейших арифметических функций: сложение, вычитание, умножение и деление.

Выполнение вычислений

1. Введите первое число с помощью клавиатуры. Число появляется в верхнем поле.

Примечание: - чтобы стереть последний набранный символ нажмите клавишу выбора



. Нажмите и удержите эту клавишу, чтобы полностью очистить экран.

- чтобы ввести десятичную цифру, для разделения нажмите

- чтобы ввести знак «+» или «-» перед числом, нажмите клавишу , после того, как число набрано.

2. Нажмите клавиши навигации, чтобы ввести знак арифметической операции. + (сложение), - (вычитание), x (умножение), ÷ (деление).
3. Введите второе число.
4. Чтобы получить результат, нажмите клавишу выбора «=».
5. Чтобы сбросить результат вычислений, нажмите и удержите клавишу выбора .

Конвертер


Меню 5-3

Функция Unit Converter позволяет преобразовывать одни единицы в другие, например, дюймы в сантиметры.


Как пользоваться преобразователем единиц:

1. Клавишами ▼ или ▲ выберите категорию единиц измерения: **Length (длина)**, **Weight (вес)**, **Volumes (объём)**, **Surface (площадь)** и **User Define (свои величины)**.

Выбрав **User Define (свои величины)** можно установить свой коэффициент преобразования.

2. Нажмите клавишу выбора .


3. Введите число, которое хотите преобразовать. Число появляется в поле **In**.

Если необходимо, можно нажать клавишу выбора , чтобы удалить неверно набранный символ.

4. Нажмите клавишу ▼, чтобы перейти к первому полю единиц измерения. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать исходную единицы измерения.

5. Нажмите клавишу ▼, чтобы перейти к другому полю. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать единицы измерения, в которые хотите преобразовать.

6. Результат преобразования появляется в поле **Out**.

7. Чтобы сбросить результат, перейдите в поле **In** и удалите число клавишей выбора .

Мировое время

Меню 5-4

Функция World Time (Мировое время) позволяет посмотреть время в 59 городах мира. В данной функции можно также установить временную зону, которая будет отображаться на экране в режиме ожидания.

При входе в меню World Time (Мировое время), на экране отображаются:

- текущее время и дата
- название города.

Чтобы выбрать временную зону:

1. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать город, соответствующий вашей временной зоне. отображается местное время и дата.

Чтобы посмотреть какие города есть в этой временной зоне, нажмите клавиши ▼ или ▲.

2. Когда найдёте нужную временную зону, нажмите клавишу выбора ✓.

Биоритмы

Меню 5-5

Функция Bio Rhythm позволяет посмотреть физические, эмоциональные или интеллектуальные биоритмы в выбранный день.

Чтобы просчитать биоритмы, необходимо сначала установить дату рождения в меню **Setup** (настройки).

Мой биоритм

Меню 5-5-1

Функция **My Rhythm** отображает биоритмы текущего дня. Значения биоритмов отображаются в графическом и цифровом формате. Нажмите клавиши ▼ или ▲. Чтобы посмотреть биоритмы в другие дни, нажмите клавиши ◀ или ▶.

Выбрать день

Меню 5-5-2

Функция Special Day отображает критические дни с точки зрения биоритмов.

1. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать **Lunar** (лунный) или **Solar** (солнечный).
2. Нажмите клавишу ▼ и введите дату, которую надо проверить и нажмите клавишу выбора ✓.
3. Подробнее, как смотреть биоритмы, см. выше в разделе **My Rhythm (мой биоритм)**.

Настройки

Меню 5-5-3

Функция Setup необходима, чтобы ввести вашу дату рождения.

1. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать **Lunar** (лунный) или **Solar** (солнечный).
2. Нажмите клавишу ▼ и введите дату рождения.
3. Нажмите клавишу выбора ✓, чтобы сохранить дату рождения

Личные настройки

Меню **Personal (личные)** позволяет настроить многие дополнительные параметры телефона, а также активировать пароль, который защищает телефон от применения незнакомыми людьми.


Мои заметки

Меню 6-1

Функция **My Memo (Мои заметки)** позволяет сохранить до 10 персональных памяток.

1. Нажмите клавиши ▼ или ▲, чтобы выбрать свободную ячейку памяти и нажмите клавишу выбора ✓.
2. Наберите текст памятки и нажмите клавишу выбора ✓.

Если вы хотите просмотреть сохранённую информацию, нажмите клавиши ▼ или ▲, чтобы выбрать памятку и нажмите клавишу выбора ✓.

В режиме просмотра памятки нажмите клавишу выбора , чтобы получить доступ к следующим функциям:

Edit (редактировать): изменить заголовок и содержание памятки.

Delete (удалить): удалить памятку.

Delete All (удалить всё): удалить все памятки.

Длительность вызова

Меню 6-2

Меню Call Time (Длительность) позволяет посмотреть длительность вызовов.


Доступны следующие параметры:

Last Incoming (последний входящий): длительность последнего входящего вызова.

Last Outgoing (последний исходящий): длительность последнего исходящего вызова.

Total Incoming (всего входящих): длительность всех входящих вызовов.

Total Outgoing (всего исходящих): длительность всех исходящих вызовов.

Выбрав параметр **Reset** (сбросить), можно обнулить все счётчики. Когда на экране появится запрос на подтверждение сброса счётчиков, нажмите клавишу выбора . Счётчики сбрасываются.

Примечание: реальное время длительности вызова зависит от оператора сети связи. В зависимости от вида услуг длительность вызова может округляться до минут (например, при роуминге).

Счётчик GPRS

Меню 6-3

Функция GPRS Counter (счетчик GPRS) позволяет посмотреть объём данных, переданных по этому стандарту.

Войдите в меню Personal (Личные) и выберите функцию GPRS Counter (счётчик GPRS).


Выберите одну из следующих функций:

Last Received (последний принятый): отображает объём последней входящей передачи данных.

Last Sent (последний набранный): отображает объём последней исходящей передачи данных.

Total Received (всего принято): общий объём полученных данных.

Total Sent (всего набрано): общий объём отправленных данных.

Выбрав параметр **Reset** (сбросить), можно обнулить все счётчики. Когда на экране появится запрос на подтверждение сброса счётчиков, нажмите клавишу выбора . Счётчики сбрасываются.

Примечание: GPRS это сокращённое название технологии передачи данных General Packet Radio Service с помощью беспроводных сетей связи. По этой технологии данные пресылаются так называемыми «пакетами» и хорошо подходят для приложений, работающих с разными данными. Единица измерения - это байт, показания счётчика тоже в байтах.


PIN

Меню 6-4

Эта функция позволяет активировать применение PIN-кода, а также предоставляет возможность заменить его.

Включить PIN

Меню 6-4-1

Если эта функция включена, то есть необходимость вводить этот код каждый раз, когда вы включаете телефон. Следовательно, этот код является защитой от несанкционированного использования вашего телефона. Если код указан неправильно, то с вашего телефона можно будет сделать только вызов экстренных служб, нажав на клавишу .

Отключить PIN




Меню 6-4-2

Эта функция позволяет включать телефон напрямую, не пользуясь PIN-кодом, подключение к сети происходит свободно.

Изменить PIN

Меню 6-4-3




Если функция запроса PIN-кода активирована, то можно воспользоваться функцией изменения PIN-кода (Change PIN).

1. Введите текущий PIN-код и нажмите клавишу выбора .
2. Введите новый PIN-код и нажмите клавишу выбора . Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу то можно полностью стереть строку.

Изменить PIN2

Меню 6-4-4

Позволяет изменить код PIN2:

1. Введите текущий PIN2-код и нажмите клавишу выбора .
2. Введите новый PIN2-код и нажмите клавишу выбора . Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить. Если удерживать эту клавишу, то можно полностью стереть строку.

Пароль (Password)

Меню 6-5

Эта функция позволяет активировать пароль для доступа к личным настройкам (**Personal**), а также изменить данный пароль.

Блокировка телефона

Меню 6-5-1

Функция **Phone Lock** (Блок. телефона) позволяет защитить телефон от несанкционированного доступа. Когда телефон заблокирован, нельзя применить ни одну функцию.

При включении телефона или попытке доступа в меню на экране будет появляться запрос на ввод пароля. По умолчанию, пароль равен 0000. Чтобы изменить пароль см. инструкции на следующей странице.

Функции блокировки телефона:



Enable (доступно): активация пароля, блокировка телефона. Пароль - 4-значное число. Пароль будет запрашиваться каждый раз при входе в меню и выборе некоторых функций, а также каждый раз после включения телефона.


Disable (недоступно): отмена запроса пароля, для изменения этого параметра потребуется ввести 4-значный пароль, но общая блокировка телефона отменяется.

Изменить пароль

Меню 6-5-2

Функция **Change Password (Изменить пароль)** позволяет поменять старый пароль на новый.


1. Введите текущий пароль и нажмите клавишу выбора .
2. Введите новый пароль и нажмите клавишу выбора .

Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу то можно полностью стереть строку.

Игры

Меню 7

В телефоне установлены 3 игры: Fish Ball (**Меню 7-1**), Solitaire (**Меню 7-2**) and Survivor (**Меню 7-3**).


Чтобы остановить игру, нажмите клавишу .

Камера

Меню 8

С помощью данного меню можно фотографировать, сохранить изображение в альбом или фотоальбом телефонной книжки.








В меню камеры можно войти 2 способами:


Нажать клавишу  или в режиме ожидания войти в меню, выбрать режим камеры: меню Camera (камера).
Появятся функции Shooting (съёмка), Special Effects (спецэффекты), Album (альбом) и Configuration (настройка).

Съёмка


Меню 8-1

С помощью данного меню можно сфотографировать, сохранить изображение в альбом или фотоальбом телефонной книжки.

-  **Zoom** (масштаб): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите один из 5 вариантов масштаба (зум)
-  **Exposure** (экспозиция): с помощью клавиши ▼ или ▲ настройте контрастность, уровень контрастности от 1 до 8.
-  **Effect** (эффект): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите спецэффект, применяемый при съёмке.
-  **Size** (размер): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите размер изображения.
-  **Quality** (качество): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите качество изображения: good(хорошее), normal(нормальное) или fine(отличное).
-  **Time** (время): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите время задержки, через которое осуществляется съёмка. Доступно: 1. Нет - без задержки 2. 2 с - задержка на 2 с. 3. 10 с - задержка на 10 с.
-  **Multishot** (мультисъёмка): с помощью клавиши ▼ или ▲ выберите сколько снимков надо сделать в серии. Доступно следующее количество снимков в серии: 1; 2; 4 или 6.

После съёмки изображения нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить изображение в альбом Image Album.

Нажмите **Rename** (изменить имя), чтобы поменять имя изображения.

Примечание: если при работе с функцией Size (размер) выбран размер PBook photo (портрет), то при нажатии клавиши выбора , изображение будет автоматически сохраняться в альбом телефонной книжки PBook Album (Фото тел.кн.).

Специальные эффекты

Меню 8-2

С помощью данного меню можно фотографировать, используя различные рамки Sticker (рамка) или Couple (парная рамка). Все остальные функции аналогичны, описанным в п.8-1 «Съёмка», за исключением функции Multishot (мультисъёмка).


Альбом

Меню 8-3

С помощью данного меню можно выбрать альбом, в котором будут храниться изображения: Image Album (Фотоальбом) или PB Album (фото тел.кн.).

При нажатии клавиши выбора меню в левом углу каждого изображения, сохраненного в Image Album (Фотоальбом), появится доступ к следующим функциям: Go To Menu (в меню), Set Wallpaper (на заставку), Rename (переименовать), Delet (удалить) или Delet All (удалить всё).

Если выбрана функция Set Wallpaper (на заставку), то это изображение будет заставкой в вашем телефоне.

При работе с Image Album (Фотоальбом), нажатие клавиши выбора  вводит в изображение специальную метку.

При нажатии клавиши выбора меню в левом углу каждого изображения, сохраненного в PB Album (фото тел.кн.), появится доступ к следующим функциям: Go To Menu (в меню), Delet (удалить), Delet All (удалить всё) или Rename (переименовать).

Выбор функции Rename (переименовать) позволяет изменить имя текущего файла.

Примечание: если память заполнена, то функция Set Wallpaper (на заставку) не работает, невозможно поместить ваше изображение как заставку для телефона.

Настройка


Меню 8-4

С помощью данного меню можно настроить следующие функции: Shutter Sound (затвор), Album Lock (блокировка альбома), Set Save Name (задать имя) или Auto Save (автосохранение).

Shutter Sound (затвор) - выбирает с каким звуком будет щелкать затвор камеры.

Album Lock (блокировка альбома) - для доступа к альбому будет запрашиваться пароль, если пароль правильный, то можно блокировать (Enable) или разблокировать (Disable) альбом. при заблокированном альбоме доступ к нему тоже осуществляется по паролю.

Set Save Name (задать имя) - можно заранее задать имя, под которым сохранится ваше фото. Позже с помощью функции Rename (изменить имя) можно поменять имя файла.

Auto Save (автосохранение) - при включенной функции любое фото сохраняется автоматически. Если эта функция выключена, то чтобы сохранить фото, надо нажать клавишу выбора .

Примечание: можно сохранить до 20 фото в каждом альбоме. Но их количество может быть и меньше, в зависимости от качества изображения, размера и состояния памяти.

Меню SIM Menu

Меню 9

Если Вы используете карту SIM Toolkit, которая обеспечивает дополнительные услуги, то это меню может быть доступно в зависимости от сети. Для информации об использовании этого меню смотрите документацию на SIM-карту.

Интернет


Ваш телефон поддерживает протокол WAP (протокол беспроводных приложений).

WAP обеспечивает доступ к различным информационным службам (банковские услуги, новости, прогнозы погоды и пр.). Такие услуги специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются провайдерами сетей связи.

Пользование услугами беспроводного интернет с помощью телефона отличается от пользования интернет с помощью компьютера. На экране телефона отображается только ключевая информация.

Каждый раз, когда вы запускаете браузер WAP, телефон пользуется услугами беспроводного интернета, при этом деньги снимаются с вашего счёта с момента соединения.


Браузер WAP автоматически отключается при отсутствии активности в течение некоторого времени и, при необходимости, восстанавливает соединение. По этой причине, в отчёте может быть указаны несколько сеансов интернет-связи, в то время как вы подсоединялись лишь один раз. Это сделано, чтобы минимизировать расход денежных средств на вашем счету.

Чтобы в режиме ожидания быстро войти в меню **Internet** (Интернет), нажмите клавишу .




Домашняя страница (Home)

Данное меню подключает ваш телефон к Интернету, которое обеспечивает ваш провайдер сети и на экране появляется соответствующая домашняя страница.


Содержание стартовой страницы зависит от вашего провайдера. Чтобы просмотреть страницу воспользуйтесь клавишами навигации «вверх» и «вниз».

Примечание: чтобы из любого окна интернета вернуться на домашнюю страницу, нажмите клавишу .

Способы навигации в Интернете

Чтобы	Нажмите
просмотреть и выбрать что-либо на странице	клавиши ▼ или ▲, пока курсор не окажется на нужном месте, затем нажмите клавишу  , чтобы подтвердить выбор.
выбрать нумерованный пункт	соответствующую цифровую клавишу
вернуться к предыдущей странице	клавишу выбора 
вернуться к стартовой домашней странице	клавишу выбора  , а потом выберите Home




Выйти из браузера WAP

Чтобы закончить интернет-соединение, нажмите клавишу  в любое время.







Закладки

Функция Bookmarks (закладки) служит для обеспечения быстрого доступа к некоторым интернет-страницам, минуя промежуточные страницы. Создание закладок экономит время и сокращает число шагов в операции.






Добавить закладку

1. В списке закладок, нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выделить Add Bookmark (Доб. закладку) и нажмите клавишу выбора .
2. Выберите префикс URL и нажмите клавишу выбора .
3. Введите URL-адрес страницы и нажмите клавишу выбора . Подробнее о вводе буквенных символов см. на стр. 71.
4. Чтобы сохранить другие закладки, повторите пп.1-4.

Просмотр и управление закладками







1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, выберите пункт **Bookmark** (закладки) и нажмите клавишу выбора  .
2. В меню Bookmark (закладки) нажмите клавишу  или , чтобы выделить закладку и нажмите клавишу выбора  . Телефон подключится к сайту, указанному в закладке.
3. Выберите функцию Manage Bookmarks (настройка закладок), выберите закладку, а потом выберите нужный параметр,
 - **Edit (редактировать)**: позволяет редактировать **Title** (имя) and **URL** (адрес) текущей заложенной страницы.
 - **Delete (удалить)**: удаляет закладку из списка.
4. Чтобы выйти из меню закладок, нажмите клавишу выбора  .

Последние страницы

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора  на пункте Recent Pages (последние страницы).
2. В меню Recent Pages выберите недавно просмотренную страницу с помощью клавиш  или  и нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать страницу. Телефон подключится к выбранной странице.

Введите адрес

Функция Enter Address (введите адрес) позволяет ввести адрес интернет-страницы и попасть прямо по указанному адресу.





1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора  на пункте Enter Address (Введите адрес).
2. С помощью клавиш  или  выберите префикс URL и нажмите клавишу выбора .
3. Введите адрес страницы. Подробнее о вводе буквенных символов см. на стр. 71.
4. Нажмите клавишу выбора , чтобы перейти к искомой странице.

Отменить

Функция Resume (Отменить) позволяет отменить загрузку запрошенной страницы и загрузить последнюю посещённую страницу. Параметр Back (назад) будет доступен только после загрузки нескольких страниц после команды Resume.

Установки

Функция Settings устанавливает тип соединения, адрес прокси-сервера и другие параметры браузера.

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора  на пункте Settings (Установки).
2. С помощью клавиш  или  выберите одну из нижеследующих функций:

Изменить домашнюю страницу

Функция Редактирование домашней страницы - Edit Homepage

Выбрать профиль

Функция Select Profile (Выбрть профиль) служит для определения типа (профиля) WAP-браузера. Тип браузера необходимо установить до того, как вы начнёте загружать страницы. Если вы начнёте загружать страницы, не определив тип браузера, на экране появится предупредительное сообщение о необходимости определения типа браузера (Select profile).

Соединение

Функция Connection (Соединение) позволяет настроить соединение с интернетом.

Перед тем, как устанавливать соединение, необходимо выбрать тип браузера (см.выше).

Для установления соединения необходимо заполнить следующие параметры:

- **Network Account (сетевой аккаунт)**: позволяет определить параметры, чтобы работать со счётчиком сети (Network Account - сетевой аккаунт), определённом в меню Установки телефона.

- **Timeout (таймаут)**: устанавливает время ожидания ответа браузера.

Интернет

- **Proxy Address (адрес прокси)**: установить адрес прокси-сервера, используемого для соединения.
- **Proxy Port (порт прокси)**: установить номер прокси-порта.
- **Proxy Secure Port (порт прокси безопасности)**: изменить номер порта.
- **Proxy Username (логин прокси)**: позволяет определить имя для соединения.
- **Proxy Password (пароль прокси)**: позволяет определить пароль для соединения.

Опции браузера

В меню Browser Options можно настроить дополнительные функции браузера.

- **Enable Refresh (разрешить обновление)**: позволяет включить режим обновления страницы. Этот параметр можно включить (On) или выключить (Off).
- **Show Images (отображать картинки)**: устанавливает параметр загрузки страницы с картинками или без них. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (спрашивать) или Never (никогда). Если выбрано Always - изображения загружаются всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки изображения; если выбрано Never - изображения никогда не загружаются.

- **Play Sounds (проигрывать звуки)**: устанавливает параметр загрузки страницы со звуком или без него. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (спрашивать) или Never (никогда). Если выбрано Always - звук загружается всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки звука ; если выбрано Never - звук никогда не загружается.

- **Load Objects with no MIME (загрузить объекты без MIME)**: устанавливает параметр загрузки страницы с объектами MIME или без них. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (спрашивать) или Never (никогда). Если выбрано Always - объекты MIME загружаются всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки объектов MIME; если выбрано Never - объекты MIME никогда не загружаются.

- **History Size (размер журнала)**: устанавливает размер памяти для статистики.

Изменить название профиля

Rename Profile (изменить название профиля) - позволяет изменить текущее имя профиля браузера.

Очистить список последних страниц

Clear Recent Page (очистить список последних страниц) - удаляет недавно просмотренные страницы, которые были сохранены.



Справочная информация

Коды доступа

Существует несколько кодов доступа, которые установлены на телефоне и SIM-карте. Эти коды защищают вас от несанкционированного доступа.

Примечание: наличие кодов PIN2, PUK и PUK2 зависят от услуг, предоставляемых оператором сети.




Phone Password - пароль телефона

Пароль телефона защищает вас от несанкционированного доступа. По умолчанию, пароль равен "0000". Смените пароль и держите его в секрете, отдельно от телефона.

Справочная информация

PIN code - PIN-код

PIN (Personal Identification Number) защищает SIM-карту от несанкционированного доступа. Этот код поставляется вместе с SIM-картой. Когда включен запрос PIN-кода (**Меню 6-4**), код необходимо вводить каждый раз, когда включаете телефон.

Если вы три раза подряд неправильно ввели PIN-код, то введите PUK-код и нажмите клавишу выбора . Потом введите новый PIN-код и нажмите клавишу выбора . Повторите ввод нового PIN-кода и нажмите клавишу выбора .

PUK code - PUK-код

PUK (PIN Unlocking Key) - код, который разблокирует неправильный PIN-код. PUK-код может поставляться вместе с SIM-картой.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK-код, то SIM-карта блокируется полностью и ею невозможно пользоваться. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

PUK2 code - PUK2-код

PUK2-код, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется, чтобы разблокировать неправильно набранный PIN2-код.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK2-код, то нельзя воспользоваться функцией запроса кода PIN2. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

Barring Password - пароль запрета выводов

При применении функции запрета вызовов требуется 4-значный пароль доступа. Вы можете получить этот пароль у оператора связи, когда подключаете услугу Запрет вызова (Call Barring). Подробнее об этой функции см. на стр. 99.

Аккумуляторы

Ваш телефон работает от стандартных перезаряжаемых литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов.

Меры предосторожности при использовании аккумуляторов

-Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению

- Чем ближе вы находитесь к узлам сотовой сети, тем меньше энергии потребляет ваш телефон. Длительность режима разговора и режима ожидания очень сильно связана от уровня сигнала сети и параметров сотовой сети, определяемых оператором связи.

- Время зарядки аккумуляторов зависит от остаточного заряда аккумуляторов, типа аккумуляторов и зарядного устройства. аккумуляторы можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом они изнашиваются. При значительном сокращении продолжительности работы аккумуляторов (в режиме разговора и в режиме ожидания) рекомендуется приобрести новые аккумуляторы.

- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он со временем постепенно разряжается.

Справочная информация

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные изготовителем телефона. Отключайте зарядное устройство после зарядки. Не оставляйте аккумуляторы подключенными к зарядному устройству на срок, больше недели, так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Повышенная или пониженная температура снижает ёмкость аккумуляторов, возможно понадобится их подогрев или охлаждение перед зарядкой.

- Не оставляйте аккумуляторы в слишком холодных или жарких условиях, например, в закрытом автомобиле на солнцепёке или зимой, так как это сокращает ёмкость и срок службы аккумуляторов. Старайтесь хранить аккумуляторы при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлаждённый аккумулятор может стать причиной неработоспособности телефона, даже если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температурах ниже 0°C.

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если металлический предмет (монета, скрепка или ручка) замыкает накоротко плюсовой и минусовой контакты аккумулятора (металлические полоски на тыльной стороне аккумулятора). Это может случиться, когда запасной аккумулятор лежит в портфеле или кармане. Короткое замыкание контактов может привести к повреждению аккумуляторов или предмета, вызвавшего замыкание.

- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. Запрещается бросать аккумуляторы в огонь.

Меры безопасности

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Для разговора по мобильному телефону сначала припаркуйтесь в безопасном месте. телефон должен быть установлен в держателе, не следует его класть на пассажирское сиденье или другое место, откуда он может упасть в случае резкого торможения, падение телефона может привести к непредвиденным ситуациям, например, телефон может попасть под педаль тормоза.

Помните, что безопасность на дороге имеет первостепенное значение!

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено либо может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

При подключении телефона к другим устройствам, прочитайте инструкцию к данному устройству. Нельзя подключать друг к другу несовместимое оборудование.

Как и всякое радиочастотное оборудование, мобильный телефон рекомендуется эксплуатировать в определенном положении. Нормальное рабочее положение телефона - около уха, когда антенна направлена вверх от плеча.

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий.

Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенный телефон около уха, более удаленного от кардиостимулятора;

При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой сети.

Справочная информация

Прочее медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные системы антиблокировки тормозов, электронные системы управления скоростью, системы управления воздушными подушками). С этими вопросами обращайтесь к изготовителю автомобиля или к его представителю. Обращайтесь также к изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Выключайте телефон в общественных местах, где пользование телефоном запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели.

Автомобили

К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.

Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями. Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая как стационарные, так и портативные беспроводные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование телефона в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Пользование беспроводным телефоном на борту самолета может создать помехи в работе систем самолета, нарушать функционирование радиотелефонной сети и преследуется по закону.

Уход и обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон и все его детали и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус телефона. Неквалифицированное обращение с телефоном может привести к его повреждению.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.



Справочная информация

- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению телефона и к нарушению правил использования радиооборудования.

Гарантия

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши установленные законом права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.





Для заметок





Для заметок





Для заметок





Для заметок





Для заметок

