

Индикатор использования

Индикатор загорается при подключении к телефонной линии.

Кнопка вызова

Нажмите, чтобы ответить на звонок или выполнить вызов. Нажмите для завершения вызова.

Громкость

Нажмите во время вызова, чтобы настроить громкость.


*** INT (Интерком)**

Нажмите и удерживайте 2 секунды для выполнения внутреннего вызова.

Программирование/ Повтор вызова

Нажмите, чтобы начать программирование. Нажмите для повтора вызова последнего набранного номера.

Вид носимой трубки сзади

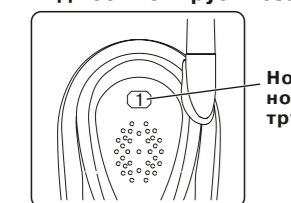

Номер носимой трубки

Сигналы

- 2 коротких сигнала:** Подтверждение.
- Длинный сигнал:** Ошибка.
- Повторяющийся сигнал (каждая минута):** Низкий заряд аккумуляторов.
- Повторяющийся сигнал (каждые 12 секунд):** Выход из зоны действия базового блока.

Индикатор зарядки

Индикатор загорается во время зарядки аккумуляторов трубки.

Память

Нажмите, чтобы выполнить вызов на номер, сохраненный в памяти телефона.

R (Recall)

Используйте клавишу, если ваш телефон подключен к офисной АТС. Нажмите и удерживайте для выполнения служебного вызова.

Поиск трубки


Нажмите, чтобы носимая трубка начала подавать звуковой сигнал.

1 Установка


Электропитание носимой трубки обеспечивается блоком аккумуляторов (NiMH, 3.6В, 300 мАч).

Чтобы установить блок аккумуляторов:


- 1 Снимите крышку аккумуляторного отсека, как показано на рисунке.

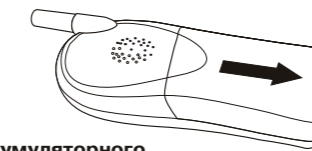

- 2 Присоедините штекер аккумуляторного блока к разъему и установите аккумуляторный блок, как показано на рисунке.

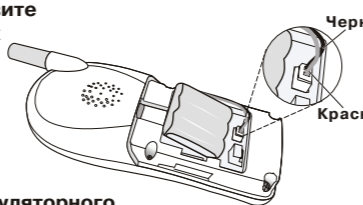

- 3 Установите крышку аккумуляторного отсека, сдвигая ее до щелчка, как показано на рисунке.

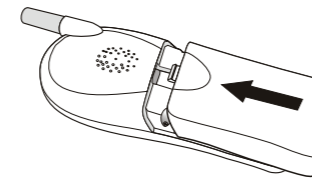

Внимание!

- Не сжигайте и не разбирайте использованные аккумуляторные блоки.
- Вынимайте аккумуляторный блок из носимой трубки, если вы долгое время не пользуетесь Select 100.
- Не оставляйте использованные аккумуляторные блоки в носимой трубке. Они могут протечь и привести к порче Select 100.

2 Выполнение вызова. Прием вызова.

Чтобы выполнить вызов:

- 1 Нажмите клавишу вызова.
- 2 Используя клавиатуру, введите номер телефона.

Чтобы принять вызов:

- При входящем вызове нажмите клавишу вызова.

Чтобы завершить вызов:

- Нажмите клавишу вызова.

Чтобы выполнить вызов на последний набранный номер:

- 1 Нажмите клавишу вызова или клавишу громкой связи.
- 2 Нажмите клавишу повтора вызова (LNR).

Громкость динамика трубки

- Для изменения громкости динамика носимой трубки нажимайте во время вызова клавишу громкости.

3 Память

Сохранение номера в памяти

- 1 Нажмите клавишу памяти.
- 2 Введите номер ячейки памяти (от 0 до 9).
- 3 Нажмите клавишу памяти.
- 4 Введите номер телефона (до 20 цифр).
- 5 Нажмите клавишу памяти еще раз. Прозвучит сигнал подтверждения или ошибки.

Вызов на номер из памяти

- 1 Нажмите клавишу вызова.
- 2 Нажмите клавишу памяти. Индикатор использования начнет медленно мигать.
- 3 Введите номер ячейки памяти (от 0 до 9), в которой хранится нужный номер. Телефон выполнит вызов на сохраненный номер. Если ячейка, которую вы указали, пустая, прозвучит сигнал ошибки.

Удаление номера из памяти

- 1 Нажмите клавишу памяти. Индикатор использования начнет медленно мигать.
- 2 Введите номер ячейки памяти (от 0 до 9).
- 3 Нажмите клавишу памяти 2 раза. Прозвучит сигнал подтверждения или ошибки. Индикатор использования погаснет.

4 Настройки

Режим набора

- 1 Нажмите клавишу программирования. Индикатор использования начнет медленно мигать.
- 2 Нажмите клавиши * 2 2. Прозвучит сигнал подтверждения.
- 3 Нажмите *, чтобы выбрать тоновый режим, или #, чтобы выбрать импульсный режим.
- 4 Нажмите клавишу программирования. Прозвучит сигнал подтверждения.






Снятие регистрации всех носимых трубок

- 1 Отсоедините сетевой адаптер базового блока от розетки электросети.
- 2 Нажмите и удерживайте клавишу поиска трубки, расположенную на базовом блоке.
- 3 Присоедините сетевой адаптер базового блока к розетке электросети
- 4 Дождитесь 4-х двойных сигналов.
- 5 Отпустите клавишу поиска трубки. Через короткое время прозвучит сигнал подтверждения. Регистрация всех носимых трубок базы снята.





Регистрация носимой трубки

- 1 Нажмите и удерживайте в течение 4-х секунд клавишу поиска трубки, расположенную на базовом блоке, пока не прозвучит двойной сигнал. База будет находиться в режиме регистрации в течение 20 секунд.
- 2 Нажмите клавишу программирования. Индикатор использования начнет медленно мигать.
- 3 Нажмите клавиши * 1 1. Прозвучит сигнал подтверждения.
- 4 Введите номер трубки (с 1 по 4). Прозвучит сигнал подтверждения или ошибки.
- 5 Если вы используете несколько носимых трубок, повторите пп. 1-4. В п. 4 введите следующий свободный номер трубки.




Настройка громкости звонка носимой трубки

- 1  Нажмите клавишу программирования.
- 2  Нажмите клавиши * 3 1 1.
Заиграет мелодия звонка.
- 3  Нажмите *, чтобы увеличить громкость звонка.
- 4  Нажмите #, чтобы уменьшить громкость звонка.
- 5  Нажмите клавишу программирования.
Прозвучит сигнал подтверждения.






Выбор мелодии звонка носимой трубки

- 1  Нажмите клавишу программирования.
- 2  Нажмите клавиши * 3 1 2.
Заиграет мелодия звонка.
- 3  Нажимайте клавиши 0-9 для выбора мелодии.
- 4  Нажмите клавишу программирования.
Прозвучит сигнал подтверждения.





Внутренний вызов

- 1  Нажмите и удерживайте клавишу * / INT.
Вы услышите сигнал внутреннего вызова.
- 2  Введите номер трубки (с 1 по 4).
- 3  Вызываемая трубка зазвонит.

Настройка громкости звонка базового блока

- 1  Нажмите клавишу программирования.
- 2  Нажмите клавиши * 2 1 1.
Заиграет мелодия звонка.
- 3  Нажмите *, чтобы увеличить громкость звонка (макс. уровень - 5).
- 4  Нажмите #, чтобы уменьшить громкость звонка (мин. уровень - 1, выключить звонок - 0).
- 5  Нажмите клавишу программирования.
Прозвучит сигнал подтверждения.

Выбор мелодии звонка базового блока

- 1  Нажмите клавишу программирования.
- 2  Нажмите клавиши * 2 1 2.
Заиграет мелодия звонка.
- 3  Нажимайте клавиши 1-5 для выбора мелодии.
- 4  Нажмите клавишу программирования.
Прозвучит сигнал подтверждения.




Предупреждение о низком уровне заряда аккумулятора

Если во время вызова уровень заряда аккумуляторов станет низким, вы услышите предупредительный сигнал, который будет звучать каждую минуту.


Предупреждение о выходе из зоны действия базового блока

Если, перемещаясь во время разговора, вы услышите повторяющийся каждые 12 секунд предупредительный сигнал, это означает, что вы выходите из зоны действия базы. Необходимо подойти ближе к базовому блоку, в противном случае связь может быть прервана.

Сброс настроек

- 1  Нажмите клавишу программирования.
Индикатор использования начнет медленно мигать.
- 2  Нажмите клавиши * 4 2 1 0.
- 3  Дождитесь сигнала подтверждения из трубки и базового блока.
Все настройки носимой трубки и базового блока будут возвращены к параметрам по умолчанию.

Переключение вызова

- 1  Нажмите и удерживайте клавишу * / INT.
Вы услышите сигнал внутреннего вызова. Первый вызов будет поставлен на удержание.
- 2  Введите номер трубки (с 1 по 4).
- 3  Когда вызываемая трубка ответит, нажмите клавишу вызова, чтобы перевести вызов и завершить соединение.
Если вызываемая трубка не отвечает, вы можете вернуться к первому вызову, нажав и удерживая клавишу * /INT еще раз.

7 Гарантия и обслуживание

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



8 Технические характеристики

Стандарт	DECT
Частотный диапазон	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
Ширина канала	1.728 МГц
Радиус действия	Открытое пространство: до 300 м. Помещение: до 50 метров.
Время работы	Режим ожидания: 100 часов. Режим разговора: 9 часов. Время зарядки аккумуляторных батарей: 15 часов.
Температурный диапазон	Эксплуатация: от 0°C до 40°C Хранение: от -20°C до 60°C
Электропитание	Носимая трубка: Аккумуляторный блок из 3-х перезаряжаемых NiMH аккумуляторных батарей AAA 300 мАч. Базовый блок/Зарядное устройство (через сетевой адаптер): вход ~220 В/50 Гц; выход ~9 В, 300 мАч.
Совместимость с офисной АТС	Сигнал доступа к ДВО (предварительно телефон должен быть настроен на тоновый набор): 100 мс (короткое нажатие клавиши R) (рекомендуется для использования в составе многих офисных АТС); 250 мс (длительное нажатие клавиши R).
Телефонная сеть	Данный аппарат разработан для использования на территории Российской Федерации. Мы не можем гарантировать правильное функционирование Select 100 при подключении к телефонным сетям в других странах.



Использованные аккумуляторы и телефоны подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством.