

Select 1200  
Select 1200 Twin

voxtel®

## Руководство пользователя

Стильный цифровой беспроводной телефон с дисплеем и телефонной книгой



**Данный аппарат не предназначен для телефонной связи при аварийном отключении энергоснабжения**

Для экстренных случаев необходимо иметь обычный проводной телефон, работающий без подключения к сети питания и позволяющий звонить даже в случае аварии электроснабжения.



■



# Select 1200 Select 1200 Twin

voxtel®

## Руководство пользователя

Стильный цифровой  
беспроводной телефон  
с дисплеем и телефонной  
книгой

### Комплектация:

- **Беспроводная телефонная трубка** (в модели Select 1200 Twin - 2 трубки);
- **Базовый блок;**
- **Аккумуляторная батарея и крышка аккумуляторного отсека** для каждой трубки;
- **Телефонный кабель** для базового блока;
- **Сетевой адаптер со шнуром питания** для базового блока;
- **Зарядные устройства**, каждое со своим сетевым адаптером и шнуром питания, для системы с несколькими трубками;

**\*\* Сохраните чек и гарантийный талон.**

### Первичная зарядка аккумуляторных батарей

Перед началом эксплуатации телефона необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи в течение 15 часов.

**Данный аппарат не предназначен для телефонной связи при аварийном отключении энергоснабжения**

Для экстренных случаев необходимо иметь обычный проводной телефон, работающий без подключения к сети питания и позволяющий звонить даже в случае аварии электроснабжения.



## Функциональные кнопки телефона

### Дисплей

#### Вверх и вниз

- Прокрутка списка номеров.
- Навигация по меню
- Изменение громкости динамика трубки во время разговора

#### Меню

- Вход в меню

#### Вызов/ОК

- Ответ на звонок или выполнение вызова
- Подтверждение выбора опции меню

#### Блокировка клавиатуры

- Коротко нажать для временного перевода в тональный режим набора номера

#### Возврат вызова

- Данная функция используется во время вызова, если телефон подключен к офисной АТС

### Динамик трубки

#### Определитель номера

- Вход в список записей определителя номера

#### Телефонная книга

- Сохранение имени и номера
- Вход в телефонную книгу (ТК)

#### Завершение вызова / С

- Завершение вызова
- Возврат на предыдущий уровень меню или удаление символа на дисплее
- Нажать и удерживать для включения/выключения трубки

#### Повтор набора / Пауза

- Вызов списка недавно набранных номеров
- Ввод паузы при наборе номера (с офисной АТС)

#### #/Выключение микрофона



- Выключение микрофона во время разговора
- Просмотр номера длиной более одной строки
- Отображение времени/даты записи определителя

#### INT (Внутренний вызов)

- Вызов другой трубки

### Микрофон

## Базовый блок

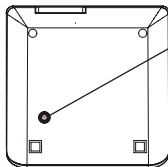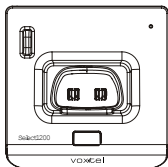

### Поиск трубки

- Регистрация трубки  
Если Вы забыли, где лежит трубка, то при нажатии этой кнопки трубка подает звуковой сигнал (кнопка располагается на нижней поверхности базы)

## Дисплей

На дисплей телефона выводится текстовая строка (имена и номера телефонов) и две строки символов.



### Значение символов

	Уровень сигнала	Показывает наличие сигнала между трубкой и базой. Мигает, если сигнал слабый.
	Вызов	Показывает, что телефонная линия занята. Мигает, когда трубка звонит при входящем вызове.
	Уровень зарядки батареи	Символ  означает, что батарея "почти разряжена". Установите трубку на базу для подзарядки; при этом индикатор будет отображать процесс зарядки батареи.
INT	Внутренний вызов	Мигает, когда трубка звонит при внутреннем входящем вызове. Непрерывно отображается в процессе разговора.
	Телефонная книга	Появляется при использовании телефонной книги, которая позволяет сохранять имена и номера телефонов, и выполнять вызовы выбранным абонентам.
	Определитель номера	Отображается, когда в списке определителя номера появляется новая запись.
	Блокировка клавиатуры	Отображается, когда клавиатура заблокирована.
	Отключение звонка трубки	Отображается, когда звонок трубки отключен.
	Повторный набор	Отображается во время просмотра списка набранных номеров и во время вызова по номеру из этого списка.

## Содержание

<b>Титульная страница</b>	<b>1</b>	• Включение/выключение телефона	7
• Комплектация	1	• Блокировка клавиатуры	7
• Первичная зарядка аккумуляторных батарей	1	• Настройка даты и времени	7
<b>Функциональные кнопки телефона</b>	<b>2</b>	• Изменение имени трубки	8
<b>Базовый блок</b>	<b>2</b>	• Функции вызова	8
<b>Дисплей</b>	<b>3</b>	• Отключение микрофона	9
• Значение символов	3	• Повторный вызов ранее набранного номера	9
<b>Перед использованием</b>	<b>5</b>	• Телефонная книга	10
• Выбор расположения базового блока и зарядного устройства	5	• Список принятых вызовов	11
• Радиосвязь между базовым блоком и телефонной трубкой	5	• Громкость и мелодия звонка трубки, и звук клавиш	14
• Радиопомехи	5	• Громкость и мелодия звонка базы	15
• Предупреждение о выходе за пределы дальности связи с базой	5	• Использование нескольких трубок	16
• Подключение к электросети	6	• Поиск трубки	17
• Вопросы безопасности	6	<b>Регистрация трубки</b>	17
<b>Установка и настройка</b>	<b>6</b>	<b>Расширенные функции телефона</b>	<b>19</b>
• Выберите место для установки базы	6	• Расширенные функции трубки	19
• Подключите шнур сетевого адаптера и телефонный кабель к базе	6	• Восстановление заводских установок	19
• Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку	6	• Изменение PIN-кода	20
• Установите в каждую трубку комплект аккумуляторов	6	• Изменение режима набора номера	21
• Перед началом использования зарядите батареи в течение 15 часов	6	• Установка длительности Flash-сигнала (Возврат вызова)	21
• Подключите базу к телефонной линии	7	• Прямой (“детский”) вызов	22
<b>Использование телефона</b>	<b>7</b>	<b>Настройка российского АОН</b>	<b>22</b>
		<b>Устранение неисправностей</b>	<b>23</b>
		<b>Очистка и уход</b>	<b>26</b>
		<b>Технические характеристики</b>	<b>26</b>
		<b>Гарантия и обслуживание</b>	<b>27</b>



## Перед использованием

### Выбор расположения базового блока и зарядного устройства

При использовании широкополосной линии связи:

Базовый блок и зарядное устройство необходимо установить на ровной поверхности, соблюдая следующие условия:

- Вилка сетевого адаптера должна удобно включаться в ближайшую сетевую розетку 220 В. Не допускается использовать удлинители для подключения к сети электропитания.
- Телефонный шнур от базового блока должен легко дотягиваться до розетки телефонной линии или до дополнительной телефонной розетки (зарядное устройство к телефонной линии не подключается).
- Вблизи не должно быть других радиотелефонов. Они могут создавать радиопомехи.
- Базовый блок не следует устанавливать в местах с повышенной влажностью (например, рядом с ванной или душем).
- Базовый блок следует устанавливать вдали от другого электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, ламп дневного света, телевизоров и т.п.).
- При попадании жидкости на аппарат сразу отключите его и насухо протрите мягкой тряпкой. При попадании жидкости внутрь аппарата запрещено включать базовую станцию. Обратитесь в сервисную службу. Соблюдая осторожность, извлеките аккумуляторные батареи.
- Оберегайте аппарат от воздействия повышенной температуры, влажности, и прямых солнечных лучей.

### Радиосвязь между базовым блоком и телефонной трубкой

Носимые трубки подключаются к базовому блоку по радиоканалу.

Необходимо иметь в виду следующее:

- Любые **крупные металлические предметы** (такие как, холодильник, зеркало или картотечный шкаф) между трубкой и базовым блоком, могут препятствовать прохождению радиосигнала.
- Другие **монолитные объекты**, например, стены, могут снизить мощность радиосигнала.

### Радиопомехи

При перемещении во время разговора может ухудшаться качество звука. Причинами могут быть помехи между трубкой и базой, близость еще одного радиотелефона или другого электрооборудования.

Чтобы избавиться от помех, перейдите в другое место. Если не изменить местоположение, связь может прерваться.

### Предупреждение о выходе за пределы дальности связи с базой

Если, перемещаясь во время разговора, Вы услышите предупредительный сигнал и/или звук ослабевает или искажается, возможно, Вы выходите за пределы дальности связи базы.

В течение 20 секунд нужно подойти ближе к базовому блоку, чтобы предупредительный сигнал прекратился. В противном случае, связь может быть прервана.



## Подключение к электросети

**ВНИМАНИЕ** – С базовым блоком и зарядным устройством Select 1200 можно использовать только сетевой адаптер из комплекта поставки. Использование любого другого сетевого адаптера может привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

## Вопросы безопасности

Используйте **ТОЛЬКО** оригинальные аккумуляторы.

## Установка и настройка

**1. Выберите место для установки базы (стр. 5).**

**2. Вставьте шнур сетевого адаптера и телефонный кабель в соответствующие гнезда на базовом блоке**

Вставьте телефонный шнур в гнездо на задней стороне базы и в телефонную розетку.

**3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку. При наличии одного или нескольких зарядных устройств вставьте сетевой адаптер каждого зарядного устройства в сетевую розетку**


**4. Установите в каждую трубку комплект аккумуляторов**

Нажмите на крышку батарейного отсека (расположенную на задней стороне трубки) и сдвиньте ее, как показано на рисунке.

Приподнимите аккумуляторную батарею и вставьте ее разъем в гнездо.

**5. Перед началом использования зарядите батареи в течение 15 часов**

Перед первым использованием трубки необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи. При правильной установке трубки в зарядное устройство подается звуковой сигнал.

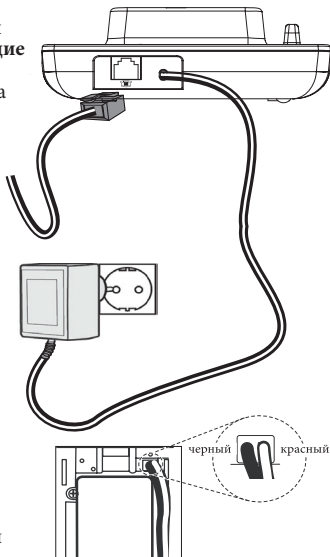



Не снимайте трубку с базового блока или зарядного устройства в течение 15 часов.

Чтобы не тратить заряд аккумуляторных батарей, когда в этом нет прямой необходимости (например, ночью или когда Вас нет дома) оставляйте трубку на базе или на зарядном устройстве.

## **6. Подключите базу к телефонной линии**

Отключите электропитание от базы, вставьте телефонный шнур в гнездо телефонной сети, а затем снова включите электропитание базы.

## **Использование телефона**

**Включение/выключение (с выключенного телефона нельзя сделать экстренный вызов)**



Коротко нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы включить телефон.



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С** и удерживайте в течение трех секунд, чтобы выключить телефон.

\*\*Можно отключать телефон, чтобы сэкономить заряд аккумуляторной батареи.

Примечания: Когда трубка выключена, с нее невозможно позвонить, в том числе в экстренных случаях. Выключенная трубка не звонит. Звонок входящего вызова подается в этом случае только на базовом блоке.

Выключенную трубку необходимо включить, чтобы ответить на звонок.

Восстановление связи трубки с базой может занять несколько секунд.

**Блокировка клавиатуры**



Блокировка: Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку со **звездочкой**, пока на дисплее не появится символ ключа.



Снятие блокировки: Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд кнопку со **звездочкой**, пока на дисплее не исчезнет символ ключа.

## **Настройка даты и времени**

*Установка даты и времени*



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.



Нажмите кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Дата/Время**.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. Высветится сообщение **ИЗМЕНИТЬ**.

Нажмите кнопку **Вызов/ОК**.

Введите дату с помощью цифровых кнопок 0-9 в формате ДД/ММ.





Нажмите кнопку **Вызов/ОК**.  
Введите время с помощью цифровых кнопок 0-9 в формате ЧЧ:ММ (в 24-часовом формате).



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.



Нажмите и удерживайте кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

**Примечание:** Можно включить/отключить отображения часов в режиме ожидания.

Нажмите кнопку **Меню**. Затем нажмите кнопку **Вниз**, чтобы вывести на дисплей сообщение **Дата/Время**.

Нажмите на кнопку **Вызов/ОК**, а затем один раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Показ**.

Нажимая на кнопку **Вызов/ОК**, можно включить (✓) или отключить (X) отображение. Сделав выбор, нажмите кнопку **Завершение вызова/С**.

### Изменение имени трубки



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.



Нажмите 4 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Трубка**.



Нажмите 2 раза кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Трубка**.



Нажатием кнопки **Завершение вызова/С** удалите текст и введите новое имя трубки (до 8 символов) с помощью цифровой клавиатуры. На дисплей появляется введенное имя.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.




Нажмите и удерживайте кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

### Функции вызова

#### *Выполнение вызова*



Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы выполнить вызов.

На дисплее появляется иконка вызова  и вы должны услышать тональный сигнал вызова.

Наберите номер абонента.



Нажимая кнопку **Вверх** или **Вниз**, можно настроить громкость динамика трубки во время разговора (3 уровня громкости).



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С** для завершения вызова.

**Примечание:** Для выполнения вызова можно использовать также функцию предварительного набора. В этом случае, сначала наберите телефонный номер абонента (если при вводе номера допущена ошибка, удалите цифры с помощью **Завершение вызова/С** и введите заново). Затем нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы выполнить вызов.





## Прием вызова



Когда телефон зазвонит, нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы принять вызов.

На дисплее появляется иконка вызова .



Нажимая кнопку **Вверх** или **Вниз**, можно настроить громкость динамика трубки во время разговора (3 уровня громкости).



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С** для завершения вызова.

## Отключение микрофона

При отключении микрофона Вашей трубки абонент перестает слышать Ваш голос.



Отключение микрофона: Нажмите и удерживайте кнопку с **решеткой** в течение 4 секунд, пока на дисплее не появится сообщение **МИКРОФ.**



Включение микрофона: Нажмите и удерживайте кнопку с **решеткой** в течение 4 секунд, пока на дисплее не исчезнет сообщение **МИКРОФ.**


Микрофон включается автоматически при выполнении нового вызова.

## Повторный вызов ранее набранного номера

В каждой трубке сохраняется список последних 10 набранных номеров.



Нажмите кнопку **Вниз**, чтобы вывести список ранее набранных номеров.

На дисплее появляется иконка повторного набора  и последний набранный номер.



С помощью кнопки **Вверх** или **Вниз**, выберите из списка нужный номер.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы выполнить набор выбранного номера.



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.







## Телефонная книга

В каждой трубке имеется телефонная книга на 40 имен и номеров.








### *Ввод символов*

Для ввода символов следует нажать определенное число раз на кнопку, соответствующую нужному символу. Например, для ввода буквы 'А' кнопку  нужно нажать один раз; для ввода буквы 'Б' - два раза; для ввода буквы 'В' - три раза и т.д.



Если требуется набрать 'АА', нужно дождаться, пока первая буква 'А' перестанет мигать, а затем ввести вторую букву 'А'. Чтобы вставить пробел, нажмите на кнопку .



### *Создание записи в телефонной книге*

-  Нажмите кнопку **Телефонная книга**. На дисплее появится иконка .
-  Можно нажать кнопку **Меню**. Если телефонная книга пустая, на дисплей выводится сообщение **Добавить**. Если в телефонной книге уже есть записи, на дисплей выводится первая запись, нажмите еще раз кнопку **Меню** и на дисплее появится сообщение **Добавить**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы добавить имя. На дисплее выводится сообщение **Имя**. Введите с помощью цифровой клавиатуры имя (максимум 8 символов), например, **ЖЕНЯ**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. Введите с помощью цифровой клавиатуры номер (максимум 23 знака), например, **12345678**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. На дисплее появится сообщение **Сохранено**, а затем снова имя, например, **ЖЕНЯ**.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

### *Просмотр записей телефонной книги*

-  Нажмите кнопку **Телефонная книга**. На дисплее появится **Первое Имя**.
-  Нажимая кнопку **Вверх** или **Вниз**, пролистайте список и перейдите непосредственно к нужной записи.





Чтобы просмотреть номер телефона для выбранного имени, нажмите кнопку с **решеткой**. Нажмите кнопку с **решеткой** дважды, чтобы просмотреть следующую часть номера, если номер длиннее 10 знаков, или нажмите кнопку со **звездочкой**, чтобы вернуться к имени.

#### *Удаление записей из телефонной книги*



Нажмите кнопку **Телефонная книга**. На дисплее появится иконка  и первое имя списка.



С помощью кнопки **Вверх** или **Вниз** выберите запись, которую нужно удалить.



Нажмите кнопку **Меню**.



Нажмите 3 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Удалить**.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения удаления. На дисплей выводится следующая запись телефонной книги.

#### *Удаление всех записей из телефонной книги*



Нажмите кнопку **Телефонная книга**. На дисплее появится иконка .



Нажмите кнопку **Меню**.



Нажмите 4 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Удал все**.



Нажмите дважды кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения удаления. Дисплей переходит в режим ожидания.

#### *Редактирование записей из телефонной книги*



Нажмите кнопку **Телефонная книга**. На дисплее появится иконка .



Нажимая кнопку **Вверх** или **Вниз**, выберите из списка нужный контакт.



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Добавить**.



Нажмите 2 раза на кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Изменить**.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.



Удалите символы с помощью кнопки **Завершение вызова/С**. Введите новый текст с помощью цифровой клавиатуры.





Завершив редактирование, нажмите на кнопку **Вызов/ОК**. На дисплее появится номер телефона.










Удалите цифры с помощью кнопки **Завершение вызова/С**. Введите новые цифры с помощью цифровой клавиатуры.









-  Завершив редактирование, нажмите на кнопку **Вызов/ОК**. На дисплее появится сообщение **Изменить**.
-  Нажмите и удерживайте кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Сохранение в телефонной книге записи из списка набранных номеров*

-  Нажимая кнопку **Вниз**, выберите из списка номер, который требуется сохранить, например, 12345678. На дисплее появляется иконка повторного набора .
-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплее выводится сообщение **В тел книгу**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. Введите имя с помощью цифровой клавиатуры.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплее появится сохраняемый номер. При необходимости, измените номер, используя кнопку **Завершения вызова/С** и цифровую клавиатуру.
-  Еще раз нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы подтвердить изменения.
-  Нажмите и удерживайте кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Набор номера из телефонной книги*

-  Нажмите кнопку **Телефонная книга**.
-  Нажимая кнопку **Вверх** или **Вниз**, выберите из списка запись абонента, которому нужно позвонить.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы набрать номер. На дисплее появится иконка вызова и набираемый телефонный номер.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### **Список принятых вызовов**

АОН/CID: Услугу определения номера предоставляет провайдер телефонной сети. Эта услуга может потребовать подписки и может оказаться платной. Определитель номера позволяет просматривать на дисплее трубки номер звонящего абонента еще до момента принятия вызова.

Телефон Select 1200 сохраняет номера последних 20 принятых вызовов, чтобы впоследствии перезвонить этим абонентам. Когда список принятых вызовов переполняется, номер следующего принятого вызова записывается вместо номера самого старого вызова.

Если входящий номер соответствует записи в телефонной книге, на дисплее отображается имя, соответствующее этому номеру.

Если звонящий абонент установил запрет определения своего номера, на дисплее выводится сообщение **Скрыт**. Если номер звонящего абонента недоступен (например, при международном вызове), на дисплее выводится сообщение **Неизвестн**.





Телефон оборудован системами определения номера зарубежного и российского стандартов. Если АТС, к которой подключен Ваш телефон, предоставляет услуги по определению номера, то определение номера в зарубежном стандарте происходит автоматически между вызывными сигналами. Определение номера в российском стандарте происходит только после нажатия кнопки **Меню**. Чтобы установить связь с вызывающим абонентом, следует нажать кнопку ответа на звонок.

#### *Просмотр списка принятых вызовов*



Нажмите кнопку **Вверх**. На дисплее выводится список принятых вызовов. Иконка ☒ исчезнет.



Используйте кнопку **Вверх** или **Вниз** для просмотра списка принятых вызовов.

\***Можно сразу набрать номер выбранного абонента, нажав кнопку **Вызов/ОК**.**



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Удаление записей списка принятых вызовов*



Нажмите кнопку **Вверх**. На дисплее выводится список принятых вызовов.



Найдите с помощью кнопок **Вверх** или **Вниз** нужную запись в списке принятых вызовов.



Нажмите кнопку **Меню** и 2 раза кнопку **Вниз**, чтобы вывести на дисплей сообщение **Удалить**.

\*Чтобы удалить все записи списка принятых вызовов, нажмите кнопку **Вниз** 3 раза.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. На дисплее появится следующий номер.

\* Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения удаления всего списка принятых вызовов.



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Сохранение контакта из списка принятых вызовов в телефонной книге*



Нажмите кнопку **Вверх**, чтобы войти в список принятых вызовов. Иконка ☒ исчезнет.

Найдите с помощью кнопок **Вверх** или **Вниз** нужную запись в списке принятых вызовов.



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплее выводится сообщение **В тел книгу**.





Нажмите кнопку **Вызов/ОК**.

Введите имя с помощью цифровой клавиатуры.




















-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплее появится сохраняемый номер.
-  Еще раз нажмите кнопку **Вызов/ОК**, а затем кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

### Громкость и мелодия звонка трубки, и звук клавиш


#### *Изменение громкости звонка трубки*

-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 2 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Зв трубки**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Гр звонка**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Громк 7**.
-  С помощью кнопок **Вверх** или **Вниз** установите необходимый уровень громкости. Предусмотрено 7 уровней громкости от 1 до 7 и отключение звонка (**Громк выкл**).
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Изменение мелодии звонка трубки*






-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 2 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Зв трубки**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Гр звонка**.
-  Нажмите 1 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Мелодия**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится текущее сообщение **Мелодия 4**.
-  Выберите мелодию с помощью кнопки **Вверх/Вниз** (всего 8 мелодий).
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Включение и выключение звука клавиш*

-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.




















-  Нажмите 4 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Трубка**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Имя**.
-  Нажмите 1 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Тон клавиш** ✓ (Вкл.).
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы выключить звук клавиш. На дисплей выводится сообщение **Тон клавиш X** (Выкл.).
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

## **Громкость и мелодия звонка базы**

### *Изменение громкости звонка базы*

-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 3 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Зв базы**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Гр звонка**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Громк 2**.
-  С помощью кнопок **Вверх** или **Вниз** установите уровень громкости. Предусмотрено 3 уровня громкости.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

### *Изменение мелодии звонка базы*




-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 3 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Зв базы**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Гр звонка**.
-  Нажмите 1 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Мелодия**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Мелодия 1**.
-  Выберите мелодию с помощью кнопки **Вверх/Вниз** (всего 3 мелодии).
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.








## Использование нескольких трубок

### *Внутренние вызовы*


-  Нажмите кнопку **INT (Внутренний вызов)** на любой трубке (например, на трубке 1). На дисплее появится иконка внутреннего вызова **INT**.  
Введите с помощью цифровой клавиатуры номер трубки, которую вы хотите вызвать, например, **INT 2**. Зазвонит вызов на трубке 2.
-  На вызываемой трубке нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы ответить. На ее дисплее появится иконка внутреннего вызова **INT** и номер вызывающей трубки.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

### *Перевод вызова*




Абонент телефонной трубки, участвующий в разговоре с внешним абонентом, может перевести вызов на другую телефонную трубку.

-  Нажмите кнопку **INT (Внутренний вызов)** на любой трубке (например, на трубке 1). На дисплее появится иконка внутреннего вызова **INT**.  
Введите с помощью цифровой клавиатуры номер трубки, на которую вы хотите перевести вызов, например, **INT 2** (внешняя линия автоматически переводится в режиме удержания вызова). Зазвонит вызов на трубке 2.
-  Пользователь трубки 2 должен нажать кнопку **Вызов/ОК**, чтобы ответить на внутренний вызов.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С** трубки 1, чтобы перевести вызов на трубку 2.

### *Переключение между двумя вызовами*

-  Пользователь трубки, с которой одновременно установлено внешнее и внутреннее соединение, может переключаться между этими двумя вызовами, нажимая кнопку **INT (Внутренний вызов)** на своей трубке.

### *Трехсторонняя конференц-связь*

-  Трехстороннюю конференц-связь можно установить, находясь на связи с внешней линией.  
Нажмите кнопку **INT (Внутренний вызов)** на своей трубке и номер трубки, с которой нужно установить конференц-связь, например, 2. Зазвонит вызов на трубке 2.
-  Нажмите на кнопку **Вызов/ОК**, чтобы ответить на внутренний вызов.
-  Нажмите и удерживайте клавишу \*, чтобы установить конференц-связь.





### *Сигнал нового вызова*

При получении сигнала внешнего вызова во время разговора по внутреннему вызову:



Нажмите на кнопку **Возврат вызова**, чтобы ответить на внешний вызов и отключить внутренний вызов.

### **Поиск трубки**

Функция поиска трубки очень полезна, когда нужно найти, где лежит одна из трубок.



Кнопка **Поиск трубки** располагается на нижней поверхности корпуса базы.

Нажмите кнопку **Поиск трубки**, и трубка(и) подаст сигнал вызова.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы прекратить подачу сигнала вызова.

### **Регистрация трубки**


\* При продаже комплекта Select 1200 с несколькими трубками, все трубки уже зарегистрированы. Вам не требуется проводить их регистрацию.

\* Регистрацию трубки необходимо проводить только после самостоятельной покупки дополнительной трубки.

\* На базе телефона Select 1200 можно зарегистрировать до 4 трубок.

\* Каждую трубку можно зарегистрировать максимум на 4 базовых блоках.

### *Регистрация трубки*

Нажмите кнопку Поиск трубки  на базовом блоке и удерживайте, пока не услышите сигнал регистрации (длинные гудки). Базовый блок будет оставаться в режиме регистрации в течение 60 секунд.



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.



Нажмите 6 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Регистрац**.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **BS 1234 (234 мигает)**.

Выберите свою базу с помощью цифровой клавиатуры, например, нажмите 1 для Базы 1.

Введите PIN-код с помощью цифровых кнопок (PIN-код по умолчанию равен 0000).



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения, на дисплей выводится сообщение **Подождите**.

Дождитесь звукового сигнала, затем последует двойной сигнал, и трубка вернется в режим ожидания. На дисплее отобразится новый номер трубки.





### Отмена регистрации трубки

\* Эта операция необходима, если одна из трубок неисправна и нуждается в ремонте.



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.



Нажмите 7 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Удал труб.**



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. На дисплей выводится сообщение **PIN\_\_\_\_\_**.  
Введите PIN-код, и нажмите кнопку **Вызов/ОК**.  
На дисплее появятся номера всех трубок, зарегистрированных на базе.



Введите номер трубки, для которой требуется отменить регистрацию.



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

\* На дисплее трубки, для которой выполнена отмена регистрации, отобразится сообщение **Выписана**, если только трубка не зарегистрирована на других базовых блоках.

### Выбор базы



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.



Нажмите 8 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Выбор базы**.



Нажмите кнопку **Вызов/ОК**.  
Выберите базу на который нужно зарегистрировать трубку. Цифра, соответствующая выбранному в текущий момент номеру, не мигает. (Опция 0 = Режим автоматического соединения с первой доступной базой).



Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. В течение короткого времени, пока трубка не установит соединение с новой базой, на дисплей выводится сообщение **Вне зоны**.

### Регистрация на базовых блоках других производителей

Трубку Select 1200 можно зарегистрировать на любом GAP-совместимом базовом блоке, а любую GAP-совместимую трубку можно зарегистрировать на базовом блоке Select 1200, но мы не гарантируем работу всех функций и правильное отображение всех экранных сообщений при использовании оборудования других производителей.










## Расширенные функции телефона







### Расширенные функции трубки

Включенная функция автоответа позволяет принять вызов, просто сняв трубку с базы или зарядного устройства.

*Включение/включение функции автоответа*





-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 4 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Трубка**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Имя**.
-  Нажмите 3 раза на кнопку **Вниз**. На дисплей выводится **Автоответ X (Выкл.)**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы включить функцию автоответа. На дисплей выводится сообщение **Автоответ ✓ (Вкл.)**.  
\*Еще раз нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы выключить функцию автоответа.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

*Очистка памяти*

-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 4 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Трубка**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Имя**.
-  Нажмите 5 раз на кнопку **Вниз**. На дисплей выводится **Очист пам.**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Уверены?**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы очистить память или нажмите кнопку, чтобы не очищать память и вернуться в режим ожидания.




### Восстановление заводских установок

*Восстановление заводских установок трубки*








-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 4 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Трубка**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Имя**.
-  Нажмите 4 раза на кнопку **Вниз**. На дисплей выводится **Завод уст.**













-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Уверены?**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы подтвердить сброс. На дисплей выводится сообщение **Завод уст.**
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Восстановление заводских установок базы*

-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга.**
-  Нажмите 5 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **База.**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **PIN-код.**
-  Нажмите 3 раза на кнопку **Вниз**. На дисплей выводится **Завод уст.**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Уверены?**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы подтвердить сброс. На дисплей выводится сообщение **Завод уст.**
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

#### *Изменение PIN-кода*

PIN-код используется только при регистрации новой трубки, см. стр. 17.








-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга.**
-  Нажмите 5 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **База.**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **PIN-код.**
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. Если текущий PIN-код отличен от заводского кода (0000), на дисплее отобразится "PIN\_ \_ \_ \_". Введите текущий PIN-код. Если в качестве текущего PIN-кода установлен PIN-код по умолчанию (0000), пропустите данный шаг.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Нов \_ \_ \_**.  
Введите новый PIN-код.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. На дисплей выводится сообщение **Нов \_ \_ \_**.  
Повторно введите новый PIN-код.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.





### **Изменение режима набора номера**









В заводских настройках по умолчанию использован тоновый режим набора номера. Чтобы изменить режим набора номера:

-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 5 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **База**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **PIN-код**.
-  Нажмите 1 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **Тип набора**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Импульсный**. Нажмите кнопку **ВНИЗ** для изменения типа набора.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. На дисплей выводится сообщение **Тип набора**.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Примечание: Если установлен импульсный режим набора номера, то кнопку со звездочкой (\*) можно использовать для переключения в тональный режим набора в процессе вызова.

### **Установка длительности Flash-сигнала (Возврат вызова)**

При возникновении проблем с возвратом вызова при использовании телефона с офисной АТС, может потребоваться изменить длительность Flash-сигнала (заводская установка Короткий соответствует длительности 100 мс).

-  Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.
-  Нажмите 5 раз кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **База**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **PIN-код**.
-  Нажмите 2 раза кнопку **Вниз**. На дисплей выводится сообщение **FLASH (Возврат вызова)**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК**. На дисплей выводится сообщение **Короткий**.
-  Нажимая кнопку **Вниз**, выберите одну из опций: **Короткий (100 мс)**, **Средний (250 мс)**, **Длинный (600 мс)**.
-  Нажмите кнопку **Вызов/ОК** для подтверждения. На дисплей выводится сообщение **FLASH (Возврат вызова)**.
-  Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.





### Прямой (“детский”) вызов

Это режим работы телефона, при котором нажатие любой клавиши (кроме клавиши **Меню**) приводит к автоматическому набору определенного номера. Перед использованием режима прямого вызова необходимо запрограммировать номер телефона.

**!** Если включен режим прямого вызова, трубку нельзя использовать для экстренного вызова. Позаботьтесь о наличии другой трубки (или телефонного аппарата) на случай экстренного вызова.

*Включение/выключение прямого вызова*



Нажмите кнопку **Меню**. На дисплей выводится сообщение **Тел книга**.



Нажмите кнопку **Вверх**. На дисплей выводится сообщение **Дет вызов**.




Нажмите кнопку **Вызов/ОК**, чтобы включить (✓) или выключить (X) режим прямого (детского) вызова. На дисплей выводится сообщение **Вкл (✓)** или **Выкл (X)**.



Если режим прямого вызова включен (✓), но номер еще не введен, на дисплее отображается мигающий курсор. Введите номер, а затем нажмите кнопку **Вызов/ОК**.



Нажмите кнопку **Завершение вызова/С**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Когда включен режим прямого вызова, на дисплее трубки отображается номер и символ  блокировки клавиатуры.

### **Настройка русского АОН:**

1. Нажмите кнопку **Меню**. На дисплее выводится сообщение **Тел книга**.
2. Нажмите кнопку **Вниз** 5 раз. На дисплее выводится сообщение **База**.  
Нажмите **Вызов/ОК** для подтверждения
3. Нажмите кнопку **Вниз** 4 раза. На дисплее выводится сообщение **АОН**.  
Нажмите **Вызов/ОК** для подтверждения
4. Откроются следующие пункты меню:
  - **Вкл/Выкл** - включение или отключение русского АОНа. Если Вы хотите, чтобы телефон определял номера, используя русский стандарт определения, выберите пункт ВКЛ.
  - **Request (Запрос - Вкл/Выкл)**  
Устанавливается в зависимости от типа АТС. **Вкл** - стандартный режим АОН (номер посылается по запросу). **Выкл** - номер посылается независимо от запроса (если поддерживает АТС)
  - **Mode (Режим)** - специальная инженерная функция
  - **Ring Back (Отзвон)** - (30с, 60с, 90с, 120с) - задает число имитируемых АОНом гудков в линию после нажатия на кнопку **Меню** и определения номера. Для звонящего создается видимость, что вызываемый абонент не снимает трубку. Если с вызывающим абонентом необходимо установить связь, следует нажать кнопку **Вызов/ОК**.





## Устранение неисправностей

Прежде всего, убедитесь в том, что...

- Выполнены все инструкции по установке и настройке аппарата **Select 1200 на стр. 6**;
- Все **штекеры** надежно вставлены в соответствующие гнезда;
- Сетевой адаптер базового блока вставлен в сетевую розетку, к которой подано питающее напряжение;
- **Аккумуляторные батареи** носимой трубки установлены надежно и правильно, и заряжены.

### Ежедневное использование

“Я не могу выполнять или принимать вызовы”

- Если на дисплее ничего не отображается, возможно, трубка **выключена**. Нажмите кнопку **Завершение вызова** и удерживайте в течение 5 секунд, чтобы включить трубку.
- Убедитесь, что **сетевой адаптер** базового блока вставлен в сетевую розетку, и в **сети есть напряжение**. Сетевое питание необходимо не только для зарядки аккумуляторов, но и для нормальной работы телефона.
- Используйте **телефонный кабель** из комплекта Select 1200.
- Переместите носимую трубку **ближе** к базовому блоку.
- Проверьте **индикацию уровня зарядки** аккумуляторов на дисплее. Если уровень низкий, поместите трубку на базу или зарядное устройство для подзарядки.
- **Выдерните адаптер из сетевой розетки**, подождите несколько секунд и снова **вставьте его** в розетку. Возможно, это поможет.

“Я не могу сделать вызов”

- Проверьте, не **заблокирована** ли клавиатура. Снимите блокировку.
- Соединиться с абонентом внешней телефонной сети можно только с одной трубки (или базы). Если линия занята другой трубкой, необходимо дождаться конца разговора.

“Я нажимаю кнопки, но ничего не происходит”

- Убедитесь в правильности установки **аккумуляторов**. Если уровень зарядки аккумуляторов низкий, перезарядите их.

“Набранный номер высвечивается на дисплее, но исходящий вызов не выполняется”

- Попробуйте **переставить** базовый блок – возможно несколько выше или подальше от другого электрооборудования.
- Попробуйте поднести трубку **ближе** к базовому блоку.





“Телефон не звонит”

- Проверьте, включен ли в сеть **сетевой адаптер** базового блока. Сетевое питание необходимо не только для зарядки аккумуляторов, но и для нормальной работы телефона.
- Используйте **телефонный кабель** из комплекта поставки **Select 1200**.

“Мой разговор прервался, когда я вышел за пределы дальности связи базы. Теперь я не могу использовать трубку”

- Перенесите носимую трубку **ближе** к базовому блоку и попробуйте повторить вызов.

“Радиопомехи и шумы на линии”

- Перенесите носимую трубку **ближе** к базе или в другое положение.
- Переставьте базовый блок **дальше от другого электрооборудования** (телевизор, компьютер и т.п.).
- Наилучших результатов можно добиться, если установить базовый блок **как можно выше**. Например, в двухэтажном доме оптимальным местом для базы является площадка второго этажа.

“Я слышу предупредительные сигналы во время разговора по телефону”

- Возможно, Вы располагаетесь на пределе **дальности связи** базы. Подойдите ближе к базе, или связь может прерваться.
- Проверьте состояние **индикатора уровня зарядки** аккумуляторов на дисплее. Если уровень низкий, **перезарядите** аккумуляторы.

“Функция определителя номера не работает”

- Необходимо **подписаться** на услугу определителя номера у Вашего телефонного оператора.
- Возможно, номер абонента **скрыт**. Кроме того, абонент может звонить из сети, не поддерживающей передачу номера (например, международный звонок).

“Я пытаюсь набрать номер, но слышу сигнал занято”

- Если на базе **Select 1200 зарегистрировано более одной трубки**, убедитесь, что линия не занята другой трубкой.

“Низкая громкость динамика трубки во время разговора”

- Проверьте, правильно ли Вы приложили трубку к уху.
- Настройте громкость, используя кнопки **Вверх/Вниз**.





---

### Внутренний вызов и перевод вызова

---

“Я не могу перевести вызов на другую трубку”

- Убедитесь, что другая трубка находится в пределах дальности связи базы.
- Убедитесь, что вы правильно набрали номер другой трубки.

---

### Аккумуляторные батареи

---

“Аккумуляторные батареи трубки садятся в течение 1-2 часов”

- Перед первым использованием носимой трубки необходимо непрерывно заряжать аккумуляторы **в течение 15 часов**.
- Возможно, требуется заменить аккумуляторы.
- **Проверьте подключение** базы к электросети.

“Я пытаюсь зарядить батареи, но все равно слышу сигналы их низкой зарядки”

- Необходимо **заменить аккумуляторы**.
- **Соблюдайте правила безопасной утилизации использованных аккумуляторных батарей.** Не сжигайте их и не допускайте разрушения их защитной оболочки.
- Используйте **аккумуляторы** такого же типа, которые входят **в комплект поставки Select 1200**. Другие батареи могут взорваться и вывести из строя телефон.



---

### Если неисправность по-прежнему остается...

---

- **Отсоедините** от телефонной линии **все другие телефоны** и устройства, кроме **Select 1200** и попробуйте сделать вызов.
- **Отсоедините базовый блок** от телефонной линии и включите в ту же розетку заведомо исправный телефонный аппарат. Попробуйте сделать вызов. Если этот другой телефон работает нормально, значит, телефонная линия в порядке.
- Если вы подключаете **Select 1200** **через телефонный разветвитель**, попробуйте подключить телефон непосредственно к телефонной розетке (минуя разветвитель). Если вызов в этом случае проходит, значит, телефонный разветвитель неисправен.
- Возможны проблемы с вашей **телефонной сетью**. Свяжитесь с сервисной службой Вашей телефонной компании.





## Очистка и уход

- **Не используйте для чистки Select 1200 бензин, разбавитель краски или другие химические растворители** – это может вызвать повреждения и привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата. При необходимости, **протрите телефон влажной салфеткой**.
- **Оберегайте Select 1200 от воздействия повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей.** Не допускайте попадания воды на аппарат.
- При возникновении неисправностей **не пытайтесь устранять их самостоятельно**. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

## Технические характеристики

Стандарт радиосвязи	DECT
Частотный диапазон	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
Ширина канала	1.728 МГц
Дальность связи	Вне помещения: до 300 м. В помещении: до 50 метров.
Время работы	Режим ожидания: 80 часов. Режим разговора: 8 часов. Время зарядки аккумуляторных батарей перед первым использованием: 15 часов.
Температурный диапазон	Эксплуатация: от 0°C до 40°C. Хранение: от -20°C до 60°C.
Электропитание	Носимая трубка: перезаряжаемые NiMh аккумуляторы 3,6 В/300 мАч. Базовый блок/зарядное устройство: вход ~220 В/50 Гц/30 мА; выход =7,5 В/300 мА/2,25 Вт.



## Гарантия и обслуживание

- Данный телефонный аппарат (ТА) сертифицирован для использования во взаимовязанных сетях РФ. Производитель не может гарантировать правильное функционирование данного ТА в телефонных сетях других стран или в составе офисных АТС, не имеющих российских сертификатов качества.
- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

CCC



ME 84