

Select 1410

Руководство пользователя

Цифровой беспроводной телефон (DECT)



ДАННЫЙ АППАРАТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭНЕРГОПИТАНИЯ. ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ.

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями перед использованием аппарата.

Оглавление

| | | |
|--------|---|----|
| 1 | Вопросы безопасности | 4 |
| 2 | Комплектация..... | 5 |
| 3 | Установка телефона | 5 |
| 3.1 | Подключение базового блока..... | 5 |
| 4 | Установка и зарядка аккумуляторов | 5 |
| 5 | Знакомство с телефоном..... | 6 |
| 5.1 | Внешний вид трубки | 6 |
| 5.2 | Значение иконок и символов на дисплее | 11 |
| 6 | Использование телефона..... | 12 |
| 6.1 | Выполнение вызова..... | 12 |
| 6.1.1 | Предварительный набор номера | 12 |
| 6.1.2 | Прямой набор номера | 12 |
| 6.1.3 | Вызов на номер из телефонной книги | 12 |
| 6.1.4 | Вызов из списка вызовов | 12 |
| 6.1.5 | Вызов из списка набранных номеров | 12 |
| 6.1.6 | Таймер продолжительности вызова | 13 |
| 6.2 | Прием вызова | 13 |
| 6.3 | Завершение вызова..... | 13 |
| 6.4 | Регулировка громкости динамика трубки | 13 |
| 6.5 | Отключение микрофона | 13 |
| 6.6 | Отключение звонка трубки | 14 |
| 6.7 | Блокировка клавиатуры..... | 14 |
| 6.8 | Повторный набор ранее набранного номера | 14 |
| 6.8.1 | Повторный набор из списка набранных номеров | 14 |
| 6.8.2 | Сохранение в телефонной книге номера из списка набранных номеров..... | 15 |
| 6.8.3 | Удаление записи из списка набранных номеров | 15 |
| 6.8.4 | Удаление всех записей из списка набранных номеров | 15 |
| 6.9 | Поиск трубки..... | 15 |
| 6.10 | Внутренний вызов (только для системы с несколькими трубками)..... | 16 |
| 6.10.1 | Внутренний вызов другой трубки | 16 |
| 6.10.2 | Перевод внешнего вызова с одной трубки на другую: | 16 |
| 6.10.3 | Трехсторонняя конференцсвязь | 17 |
| 7 | Телефонная книга..... | 17 |
| 7.1 | Создание новой записи телефонной книги | 18 |
| 7.2 | Поиск записи в телефонной книге | 18 |

| | | |
|---------|---|-----------|
| 7.3 | Просмотр записи телефонной книги | 18 |
| 7.4 | Изменение записи в телефонной книге | 19 |
| 7.5 | Удаление записи из телефонной книги | 19 |
| 7.6 | Удаление всех записей телефонной книги..... | 19 |
| 7.7 | Проверка состояния памяти..... | 20 |
| 8 | Список вызовов..... | 20 |
| 8.1 | Просмотр списка определителя..... | 20 |
| 8.2 | Сохранение в телефонную книгу номера из списка определителя номера..... | 21 |
| 8.3 | Удаление записи из списка определителя номера..... | 21 |
| 8.4 | Удаление всех записей из списка определителя номера | 21 |
| 8.5 | Сохранение в телефонную книгу всех входящих или всех пропущенных вызовов..... | 22 |
| 9 | Звук..... | 22 |
| 9.1 | Установка мелодии для внешних вызовов | 22 |
| 9.2 | Установка мелодии для внутренних вызовов..... | 23 |
| 9.3 | Установка громкости мелодии | 23 |
| 9.4 | Установка однократного сигнала при входящем вызове в беззвучном режиме ... | 23 |
| 9.5 | Установка предупредительных сигналов | 24 |
| 10 | Настройки..... | 24 |
| 10.1.1 | Настройки трубки..... | 25 |
| 10.1.2 | Настройка времени и даты..... | 25 |
| 10.1.3 | Будильник..... | 25 |
| 10.1.4 | Изменение имени трубки..... | 26 |
| 10.1.6 | Установка языка меню телефонной трубки..... | 26 |
| 10.1.7 | Включение функции автоответчика | 26 |
| 10.1.8 | Регистрация дополнительных телефонных трубок | 27 |
| 10.1.9 | Отмена регистрации телефонной трубки..... | 27 |
| 10.1.10 | Возврат заводских установок..... | 28 |
| 10.1 | Настройки базы..... | 28 |
| 10.1.1 | Изменение режима набора номера | 28 |
| 10.1.2 | Перевод разговора в системе офисной АТС. (Recall) | 28 |
| 10.1.3 | Изменение системного ПИН-кода..... | 29 |
| 10.1.1 | Удаление всех старых сообщений..... | 30 |
| | Техническая поддержка | 35 |
| | Очистка и уход | 35 |
| | Гарантия и обслуживание | 35 |

1 Вопросы безопасности

Чтобы не допустить возникновения пожара и поражения электротоком, необходимо при использовании телефона неукоснительно соблюдать следующие правила техники безопасности:

- 1) Внимательно прочитайте содержание данного руководства и поймите его значение.
- 2) Следуйте требованиям всех инструкций и предупреждений.
- 3) Перед выполнением очистки, отключите аппарат от сетевой розетки. Не применяйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Пользуйтесь для очистки влажными салфетками.
- 4) Не используйте данный телефон около воды (например, рядом с ванной, кухонной раковиной или бассейном).
- 5) Не перегружайте сетевую розетку и удлинитель, поскольку это может привести к возгоранию или поражению электротоком.
- 6) Отключите аппарат от сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр за помощью в следующих случаях:
Если сетевой шнур или разъем поврежден или сильно изношен.
Если аппарат не работает нормально, как это описано в данном руководстве.
Если в результате падения поврежден корпус аппарата.
Если технические характеристики аппарата значительно отличаются от нормы.
- 7) Не следует пользоваться телефоном во время грозы, за исключением экстренных ситуаций.
- 8) Не используйте данный аппарат, чтобы сообщить об утечке газа, если Вы находитесь рядом с местом утечки.
- 9) Устанавливайте аккумуляторы такого же типа (NiMH), как те, что входят в комплект поставки Select 1410. Время работы трубки соответствует техническим характеристикам только при использовании аккумуляторов указанной емкости.
- 10) Использование аккумуляторов другого типа или не подлежащих перезарядке батарей может быть опасно. Установка других батарей может вызывать помехи, и/или они могут взорваться и вывести из строя телефон.
Производитель не несет ответственность за повреждения, вызванные нарушением данного требования.
- 11) Не используйте зарядные устройства сторонних производителей. Это может привести к выходу аккумуляторов из строя.
- 12) Убедитесь в правильной полярности установки аккумуляторов.
- 13) Соблюдайте требования экологической безопасности и норм местного законодательства при утилизации аккумуляторов. Не бросайте их в воду, не сжигайте и не допускайте разрушения защитной оболочки аккумуляторов.

2 Комплектация


- Беспроводная телефонная трубка;
- Базовый блок телефона;
- Аккумуляторная батарея;
- Телефонный кабель для базового блока;
- Сетевой адаптер;
- Руководство пользователя.

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки. Сохраните чеки гарантийный талон.

3 Установка телефона

3.1 Подключение базового блока

- 1) Вставьте один конец телефонного шнура в гнездо в базовом блоке, а второй в гнездо телефонной сети
- 2) Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку 220 В 50 Гц, а разъем на шнуре питания сетевого адаптера – в соответствующее гнездо в базовом блоке.
- 3) Используйте кабели и телефонный шнур, входящие в комплект поставки.
- 4) Внимание: Используйте кабели и телефонный шнур, входящие в комплект поставки. Использование других сетевых адаптеров может привести к выходу аппарата из строя.

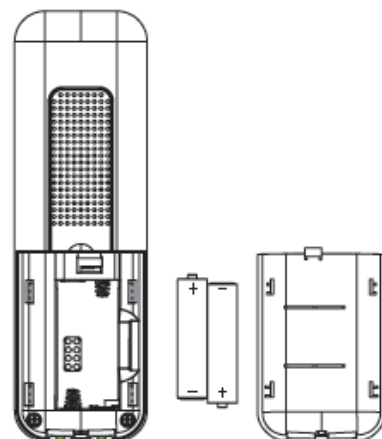

4 Установка и зарядка аккумуляторов


- 1) Установите аккумуляторы, как показано на рисунке, соблюдая правильную полярность.
- 2) Скользящим движением установите на место крышку аккумуляторного отсека.
- 3) Перед первым использованием трубки её необходимо установить на базу и полностью зарядить аккумуляторы в течении 15 часов. При правильной установке трубки на базу или в зарядное устройство подается звуковой сигнал.

Используйте только перезаряжаемые
Аккумуляторы NiMH



5 Знакомство с телефоном


5.1 Внешний вид трубки

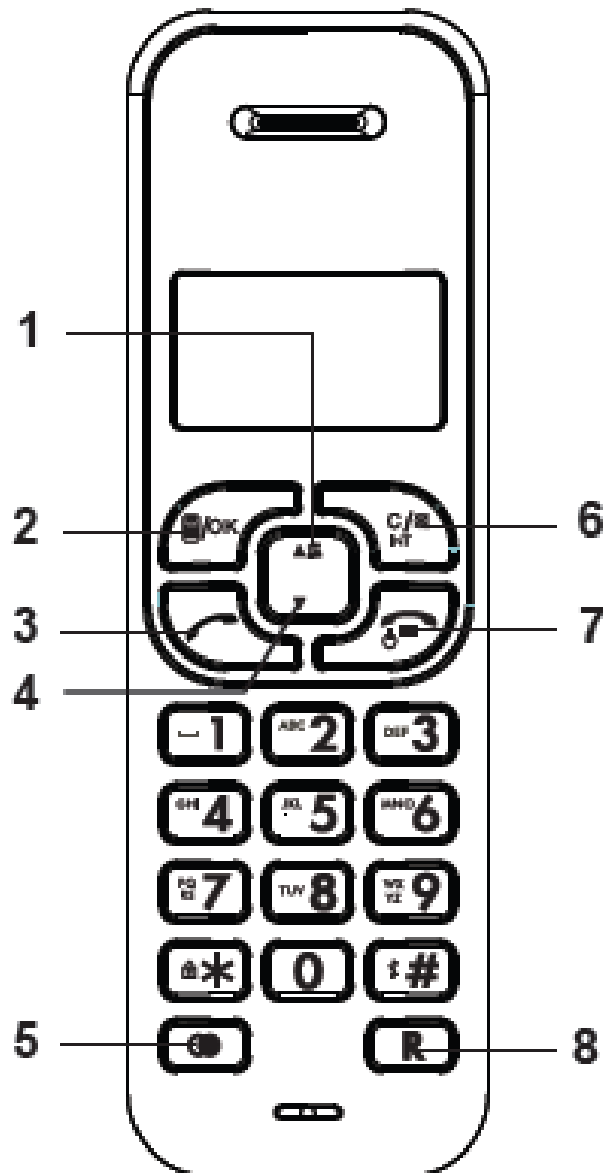

| | | |
|-----------------|---|--|
| <p>1</p> | <p>ВВЕРХ/НАБРАННЫЕ НОМЕРА</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите, чтобы обратиться к списку номеров</p> <p>В режиме меню: Нажмите для навигации по меню</p> <p>Телефонная книга / Набранные номера / Список вызовов: Нажмите для навигации по спискам</p> <p>В режиме разговора: Нажмите для увеличения громкости</p> <p>В режиме редактирования: Нажмите для перехода на строку выше</p> | |
| <p>2</p> | <p>Меню/левая функциональная кнопка/ок</p> <p>При нажатии в режиме ожидания открывает главное меню.</p> <p>Используется для подтверждения выбора.</p> <p>В режиме разговора используется для доступа к меню.</p> | |
| <p>3</p> | <p>Вызов</p> <p>В режиме ожидания /</p> <p>После предварительного набора номера: Нажмите для осуществления вызова</p> <p>Список вызовов / Тел книга / Список набранных: Нажмите для осуществления звонка на выбранный номер из списка</p> <p>Во время вызова: Нажмите, чтобы ответить на входящий вызов</p> <p>Во время фильтрации звонков: Нажмите для прерывания вызова.</p> | |
| <p>4</p> | <p>ВНИЗ / СПИСОК ВЫЗОВОВ</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите для просмотра списка вызовов</p> <p>В режиме главного меню: Нажмите для навигации по меню</p> <p>Телефонная книга / Набранные номера /</p> | |

| | | |
|----------|--|--|
| | <p>Список вызовов: Нажмите для навигации по спискам</p> <p>Во время разговора: Нажмите для уменьшения громкости</p> <p>В режиме редактирования: Нажмите для перемещения курсора на строку ниже</p> | |
| 5 | <p>SPEAKERPHONE (ГРОМКАЯ СВЯЗЬ)</p> <p>Во время разговора: Нажмите, чтобы включить / выключить speakerphone.</p> <p>Список вызовов / Тел книга / Список набранных: Нажмите для осуществления звонка и разговора по громкой связи</p> <p>Во время входящего вызова: Нажмите для принятия вызова и разговора по громкой связи</p> <p>Во время воспроизведения сообщения автоответчика/фильтре звонков: Нажмите, чтобы прослушать сообщение через динамик</p> | |
| 6 | <p>Правая функциональная кнопка</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите для осуществления внутреннего вызова.</p> <p>В режиме субменю: Нажмите чтобы вернуться в предыдущее меню</p> <p>В контекстном меню, во время звонка: Нажмите, чтобы вернуться в предыдущее меню</p> <p>Редактирование/ Набор номера: Нажмите чтобы удалить символ / цифру</p> <p>Редактирование/ Набор номера: Нажмите и удерживайте чтобы удалить все символы /цифры</p> <p>Во время воспроизведения сообщения автоответчика: Нажмите чтобы удалить текущее сообщение.</p> | |
| 7 | <p>ЗАВЕРШИТЬ ВЫЗОВ</p> <p>Во время разговора: Нажмите для завершения разговора и входа в режим ожидания</p> <p>В режиме меню / редактирования: Нажмите</p> | |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>для перехода в режим ожидания</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите и удерживайте для включения/выключения трубки</p> | |
| 8 | <p>НАБРАННЫЕ НОМЕРА/ FLASH</p> <p>В ожидании / режиме набора номера: Нажмите для ввода времени Flash - звонка</p> <p>Во время звонка: Нажмите для ввода времени Flash - звонка</p> | |
| 9 | <p>АЛФАВИТНО-ЦИФРОВАЯ КЛАВИАТУРА, * (ЗВЕЗДОЧКА), # (РЕШЕТКА)</p> <p>Нажмите для ввода символов/цифр / * / #</p> <p>* Кнопка в режиме ожидания: Нажмите и удерживайте для включения / выключения звонка</p> <p># В режиме редактирования: Нажмите чтобы поменять регистры символов и сменить ввод символов на ввод цифр</p> <p># В режиме редактирования: Нажмите и удерживайте для блокировки/разблокировки кнопок</p> <p>0 в режиме ожидания / Предварительного набора / редактирования номера: Нажмите и удерживайте, чтобы вставить паузу</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите и удерживайте для прослушивания голосовой почты (если поддерживает эту услугу ваша АТС)</p> <p>В режиме ожидания: Нажмите и удерживайте кнопки (кроме 1, *, #) для просмотра информации о номер, сохраненного под данной клавишей быстрого набора, так же для дальнейшего осуществления звонка на данный номер</p> | |

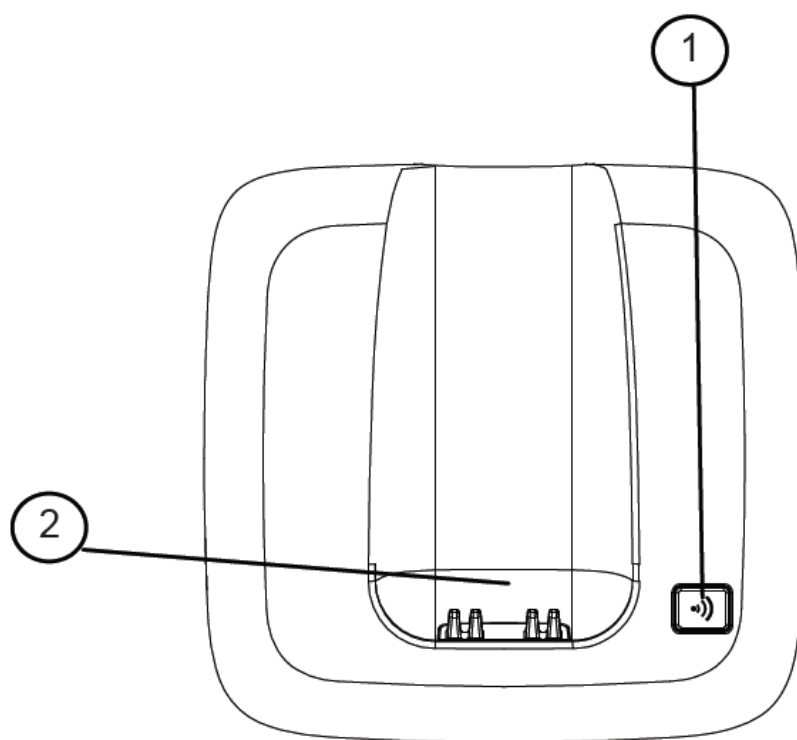

| | |
|---|--|
| 1 | Нажать для включения обнаружения трубки/удерживать для включения режима регистрации. |
| 2 | Слот для зарядки |

5.2 Значение иконок и символов на дисплее




| Иконки | Значение |
|--------|--|
| | <p>Не мигает, когда трубка находится в пределах дальности связи базового блока.</p> <p>Мигает, когда трубка находится на краю зоны дальности связи базового блока.</p> <p>Пропадает, если трубка находится за пределами дальности связи базы, или не зарегистрирована на базе.</p> |
| | <p>Горит, когда получено сообщение на автоответчик.</p> <p>Мигает, когда память автоответчика переполнена.</p> <p>Выключен, когда нет новых сообщений.</p> |
| | <p>Горит, во время разговора.</p> <p>Мигает при звонке.</p> |
| | <p>Горит, когда включена громкая связь или подсоединена гарнитура.</p> |
| | <p>Горит, когда будильник установлен.</p> <p>Мигает, когда будильник звонит.</p> <p>Не горит, когда будильник выключен.</p> |
| | <p>Горит, когда установлен беззвучный режим.</p> |
| | <p>Горит, когда клавиатура заблокирована.</p> |
| | <p>Батарея заряжена.</p> |
| | <p>Батарея разряжена.</p> |
| | <p>Горит, когда идет разговор в режиме «интерком». Мигает когда поступает входящий вызов.</p> |


6 Использование телефона

6.1 Выполнение вызова

6.1.1 Предварительный набор номера


Введите номер и нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> или , чтобы выполнить вызов. Ошибку ввода в процессе ввода можно исправить, удаляя неверные цифры нажатием на клавишу <Удалить символ>.

6.1.2 Прямой набор номера

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> или , чтобы подключиться к телефонной линии, а затем наберите номер.

Замечание: В данном случае нельзя исправить ошибку набора номера с помощью клавиши <Удалить символ>.


6.1.3 Вызов на номер из телефонной книги

Нажмите на клавишу <МЕНЮ> затем <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы войти в режим **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу. Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> или , чтобы выполнить вызов на выбранный номер из телефонной книги.

Замечание: Для поиска записи в телефонной книге нажмите клавишу, соответствующую первой букве записи (см. таблицу соответствия букв нажимаемым клавишам).


6.1.4 Вызов из списка вызов

Нажав на клавишу <ВНИЗ>, вызовите список определителя номера, затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите нужную запись.

Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> или , чтобы выполнить вызов на выбранный номер из списка определителя номера.

6.1.5 Вызов из списка набранных номеров

Нажав на клавишу <ВВЕРХ>, вызовите список набранных номеров, затем с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите нужную запись.


Нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> или , чтобы выполнить вызов на выбранный номер из списка набранных номеров.

6.1.6 Таймер продолжительности вызова

Телефонная трубка автоматически фиксирует продолжительность каждого вызова. Таймер продолжительности вызова появляется на экран через 15 секунд после начала вызова и остается на экране в течение 5 секунд после завершения вызова. Время отображается в часах, минутах и секундах в формате (ЧЧ:ММ:СС).

6.2 Прием вызова

Если телефонная трубка не установлена на зарядное устройство:

Когда трубка начинает звонить, нажмите на клавишу <ВЫЗОВ> или , чтобы ответить на вызов.

Замечание: Если для функции **AUTO ANSWER (Автоответ)** установлено значение **ON (Вкл.)**, то при подъеме трубки с базы или с зарядного устройства прием вызова будет выполняться автоматически, без необходимости в нажатии какой-либо клавиши.

6.3 Завершение вызова

Во время разговора для завершения вызова нажмите клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> или, Закончив разговор, установите трубку на базу или на зарядное устройство.

6.4 Регулировка громкости динамика трубки

Предусмотрено 5 уровней громкости динамика трубки (от **VOLUME 1 (Громкость 1)** до **VOLUME 5 (Громкость 5)**).

Во время разговора:

Установите нужный уровень громкости от 1 до 5, нажимая на клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ>. На дисплее отображается текущий уровень громкости. После завершения разговора установленный уровень громкости сохраняется.

6.5 Отключение микрофона

Во время разговора можно выключить микрофон трубки, чтобы абонент не мог слышать Ваш голос.

Во время разговора:

Нажмите на клавишу <C> чтобы отключить микрофон. На дисплее отобразится сообщение **MUTED (Откл)**. Абонент не сможет Вас слышать. Для последующего включения микрофона еще раз нажмите на клавишу <C>.

6.6 Отключение звонка трубки

В режиме ожидания для отключения звонка трубки нажмите и удерживайте клавишу **#**. На дисплее отобразится иконка отключения звонка трубки.

Замечание: Даже в случае, когда звонок трубки отключен, при наличии входящего вызова на дисплее будет мигать иконка вызова и отображаться сообщение **CALL (Вызов)** или номер, опознанный определителем. Чтобы снова включить звонок трубки, еще раз нажмите и удерживайте клавишу **#**.

6.7 Блокировка клавиатуры

В режиме ожидания для блокировки клавиатуры нажмите и удерживайте клавишу *****. На дисплее отобразится иконка блокировки клавиатуры.

Замечание: При получении входящего вызова можно по-прежнему принять вызов нажатием на клавишу <Вызов> или **■**. Для отключения блокировки клавиатуры еще раз нажмите и удерживайте клавишу *****.

6.8 Повторный набор ранее набранного номера

Можно выполнить повторный набор одного из 20 последних набранных номеров. Если в телефонной книге вместе с номером записано имя, это имя будет отображаться на дисплее вместо номера.

Самый последний набранный номер отображается на дисплее в верхней строке списка набранных номеров.

6.8.1 Повторный набор из списка набранных номеров

1. В режиме ожидания для доступа в список набранных номеров нажмите на клавишу <ВНИЗ>.
2. Выберите нужный номер, переходя по списку набранных номеров с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>.
3. Нажмите на клавишу <Вызов>, чтобы выполнить вызов на номер, выбранный из списка набранных номеров.

Замечание: Если в списке набранных номеров нет ни одной записи, на дисплей выводится сообщение **EMPTY (Пусто)**.

6.8.2 Сохранение в телефонной книге номера из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **(Сохранить)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите имя записи в телефонной книги.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем при необходимости измените номер.
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор. Запись будет сохранена.

6.8.3 Удаление записи из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **DELETE (Удалить)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.
4. Нажмите <ДА>, чтобы подтвердить

6.8.4 Удаление всех записей из списка набранных номеров

1. Выполните операции Шага 1 и Шага 2 из раздела 4.8.1.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **DELETE ALL (Удалить все)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплей выводится запрос **CONFIRM? (Подтв.?)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор. Из списка набранных номеров будут удалены все записи. На дисплей будет выведено сообщение **EMPTY (Пусто)**.

6.9 Поиск трубки

Чтобы узнать, где находится телефонная трубка, нажмите на кнопку <PAGE> «») (Поиск трубки), расположенную на базовом блоке. Все зарегистрированные трубки будут подавать звуковой сигнал, а на их дисплеях появится надпись PAGING (Поиск). Чтобы отключить звуковой сигнал, еще раз нажмите клавишу поиска трубки или нажмите клавишу <ВЫЗОВ>/<ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> /<С> на любой трубке.

Замечание: При получении входящего вызова во время поиска трубки на телефоне зазвучит сигнал входящего вызова вместо сигнала поиска трубки.

6.10 Внутренний вызов (только для системы с несколькими трубками)

Данная функция реализована только в системе с двумя или более зарегистрированными трубками. Она позволяет выполнить внутренний вызов, перевод вызова с одной трубки на другую и установить трехстороннюю конференцсвязь. Если вызываемая трубка не отвечает, то через 60 секунд она перестанет звонить, а вызывающая трубка возвратится в режим ожидания.

Замечание: Если на базе зарегистрирована только одна трубка, то при нажатии на клавишу <C> на дисплей выводится сообщение **NOT POSSIBLE (Невозможно)**.

6.10.1 Внутренний вызов другой трубки

1. В режиме ожидания нажмите <C> и с помощью кнопок <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите трубку, которую хотите вызвать.
2. Нажмите на клавишу <ОК>.
3. Вызываемая трубка зазвонит.

Замечание: Если на базе зарегистрированы две трубки, то при нажатии на клавишу <C> одной трубки соединение с другой трубкой будет установлено немедленно.

6.10.2 Перевод внешнего вызова с одной трубки на другую:

Во время внешнего вызова:

1. Нажмите <C> и с помощью кнопок <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите трубку, которую хотите вызвать.
2. Нажмите на клавишу <ОК>.
3. Внешний вызов автоматически ставится на удержание, а на вызываемой трубке подается звуковой сигнал внутреннего вызова.
4. Нажмите на клавишу <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> на вызывающей трубке или установите вызывающую трубку на зарядное устройство, чтобы завершить соединение первой трубки с внешним абонентом.
5. Текущий внешний вызов будет переведен на другую трубку.

6.10.3 Трехсторонняя конференцсвязь

Функция трехсторонней конференцсвязи позволяет разговаривать с внешним абонентом одновременно с двух трубок (в режиме внутренней связи).

Все три человека могут вести общий разговор. Для работы данной функции подписка на дополнительные сетевые услуги не требуется.

Во время внешнего вызова:

1. Нажмите <С> и с помощью кнопок <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите трубку, которую хотите вызвать.
2. Нажмите на клавишу <ОК>.
3. Внешний вызов автоматически ставится на удержание, а на вызываемой трубке подается звуковой сигнал внутреннего вызова.
4. Нажмите на клавишу <ОК> (подтв.) чтобы подтвердить трехстороннюю конференцсвязь.

При отключении одной из трубок при трехсторонней конференцсвязи, другая остается на линии.

Во время конференцсвязи:

Нажмите на кнопку <Один>, и произойдет переключение разговора только на одну трубку.

Когда происходит внутренний разговор между трубками - внешний разговор автоматически переводится в режим ожидания.

Во время внешнего вызова:

1. Нажмите <С> и с помощью кнопок <ВВЕРХ/ВНИЗ> выберите трубку, которую хотите вызвать.
2. Нажмите на клавишу <ОК>.
3. Внешний вызов автоматически ставится на удержание, а на вызываемой трубке подается звуковой сигнал внутреннего вызова.
4. Нажмите <Вызов> чтобы перевести вызов на другую трубку
5. После перевода на разговора, внешний разговор автоматически переводится в режим ожидания.
6. Нажмите на <ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА> для того чтобы снова перейти в режим внешнего разговора. И в этом случае внутренний разговор будет приостановлен.

7 Телефонная книга

В телефонной книге каждой трубки можно сохранить до 50 записей с именами и телефонными номерами. Каждая запись телефонной книги может содержать

телефонный номер длиной до 20 цифр и имя длиной до 12 символов. Кроме того, каждой записи можно присвоить мелодию вызова. (Замечание: Различные мелодии вызова будут подаваться только в случае, если Вы подписаны на услугу определителя номера, и если номер входящего вызова соответствует номеру из телефонной книги.) Записи телефонной книги сохраняются в алфавитном порядке по имени.

7.1 Создание новой записи телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> затем <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы войти в режим **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмите на клавишу <МЕНЮ>, чтобы выбрать опцию **ADD (Добавить)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, а затем введите имя, номер и группу
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы сохранить запись в телефонной книге.

7.2 Поиск записи в телефонной книге

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**
2. Введите первую букву имени с помощью соответствующей клавиши цифровой клавиатуры, а затем найдите нужную запись с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ>.

7.3 Просмотр записи телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы выбрать опцию **PHONEBOOK (Тел книга)**
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **VIEW (Подробности)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>.

7.4 Изменение записи в телефонной книге

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> затем <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы войти в режим **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись телефонной книги.
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **EDIT (Изменить)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>
5. Нажмите <ВНИЗ> и отредактируйте имя , номер и группу .
6. Нажмите на клавишу <ОК>.

7.5 Удаление записи из телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> затем <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы войти в режим **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Или нажмите на клавишу <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать номер
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE (Удалить)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление выбранной записи.
5. Нажмите на клавишу <ОК> чтобы подтвердить.

7.6 Удаление всех записей телефонной книги

В режиме ожидания:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> затем <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы войти в режим **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Нажмите на клавишу <ОПЦИИ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE ALL (Удалить все)**.

3. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление выбранной записи.
4. Нажмите на клавишу <ОК> чтобы подтвердить

7.7 Проверка состояния памяти

Данная операция позволяет вывести на дисплей количество записей, сохраненных в телефонной книге трубки, и предельную емкость записной книги.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> затем <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы войти в режим **PHONEBOOK (Тел книга)**, а затем нажмите на клавишу <ОК>, чтобы войти в телефонную книгу.
2. Используя <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **PB STATUS (Сост памяти)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы отобразить состояние памяти, занятой телефонной книгой. Например, **14/50 USED (14/50 Использовано)** означает, что в памяти сохранено 14 записей при максимальной емкости памяти 100 записей

8 Список вызовов

Данная функция доступна, если Вы подписаны у своего оператора телефонной связи на услугу определителя номера. В списке определителя номера телефона сохраняется до 20 записей с информацией о дате/времени вызова. Когда телефон начинает звонить при входящем вызове, на дисплее трубки отображается номер. Если этот номер соответствует одной из записей телефонной книги, вместо номера на экране отображается имя, сохраненное для данного номера в телефонной книге.

Если номер телефона звонящего абонента скрыт, на дисплей выводится сообщение **WITHHELD (Скрыт)**.

Если номер звонящего абонента недоступен, например, при международном вызове или при вызове из частной телефонной сети, на дисплей выводится сообщение **OUT OF AREA (Недоступен)**. Если в списке определителя номера присутствует несколько новых записей входящих вызовов, на трубке в режиме ожидания отображается сообщение **X NEW CALLS (X Пропущено)**. Сообщение о наличии новых вызовов остается пока информация обо всех новых вызовах не будет просмотрена.

8.1 Просмотр списка определителя

Информация обо всех входящих вызовах сохраняется в списке определителя номера. При этом последняя запись располагается сверху. При переполнении

списка новая запись вытесняет из списка самую старую запись. Любые непросмотренные пропущенные вызовы отмечаются иконкой <!> в центре нижней строки дисплея.

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы войти в список определителя номера.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись.
3. Нажмите <ОПЦИИ> и выберите опцию **DETAILS(Время вызова)**
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы отобразить дату и время вызова. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы вернуться в предыдущий экран.

8.2 Сохранение в телефонную книгу номера из списка определителя номера

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы войти в список определителя номера.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ADD TO PB (Сохранить)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, а затем введите имя и номер.
5. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать мелодию.
6. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы сохранить запись в телефонной книге и вернуться в список определителя номера.

8.3 Удаление записи из списка определителя номера

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы войти в список определителя номера.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись.
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE (Удалить)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление.

8.4 Удаление всех записей из списка определителя номера

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы войти в список определителя номера.
2. Выберите с помощью клавиши <ВВЕРХ/ВНИЗ> нужную запись.
3. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DELETE ALL (Удалить все)**
4. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплей выводится запрос **CONFIRM (Подтв.)**.
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить удаление. На дисплей выводится сообщение **EMPTY (Пусто)**.

8.5 Сохранение в телефонную книгу всех входящих или всех пропущенных вызовов.

1. Нажмите на клавишу <ВВЕРХ>, чтобы войти в список определителя номера.
2. Нажмите на клавишу <Меню> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **Settings(Настройки)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **All Calls (Все входящие вызовы)** или **Missed Calls(Пропущенные вызовы)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

9 Звук

Вы можете выбрать различные мелодии для внешних и внутренних вызовов. На выбор Вам представлено 15 мелодий.

9.1 Установка мелодии для внешних вызовов

1. Нажмите на клавишу <Меню> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **Sound (Звук)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **Ringer (Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>, и <ВВЕРХ/ВНИЗ>,, чтобы выбрать опцию **EXT RING (Внеш. мелодия)**.
4. Нажмите, <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы выбрать мелодию для внешних вызовов.

5. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения выбора.

9.2 Установка мелодии для внутренних вызовов

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **Sound(Звук)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RINGER(Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **INT RING (Внутр мелод)**.
4. Нажмите <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную мелодию для внутренних вызовов.
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: При переходе по списку мелодий от одной строки к другой будет звучать соответствующая мелодия.

9.3 Установка громкости мелодии

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **Sound(Звук)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RINGER(Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RING VOLUME (Громкость)**.
4. Нажмите <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужную громкость мелодии вызова (всего предусмотрено 6 уровней громкости, включая **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)**).
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

Замечание: В процессе выбора будет звучать мелодия соответствующей громкости. При выборе опции **VOLUME OFF (Сигнал Выкл)** на дисплее отображается иконка <Сигнал вызова отключен>.

9.4 Установка однократного сигнала при входящем вызове в беззвучном режиме

В беззвучном режиме, Вы можете включить однократный сигнал при входящем вызове. При включенном режиме, вы будете слышать однократный сигнал при каждом входящем вызове.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **SOUND(Звук)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **RINGER(Сигнал вызова)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **SILENT(Беззвучный)**.
4. Нажмите <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы включить/выключить режим однократного сигнала(**OFF/Вeer**).
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

9.5 Установка предупредительных сигналов

По умолчанию предупредительные сигналы включены, но по желанию их можно отключить.

Звук нажатия клавиш (одиночный зуммер) – подается при нажатии на клавишу.

Сигнал низкого заряда аккумулятора – предупреждает о необходимости зарядить аккумулятор трубки.

Сигнал выхода за пределы дальности связи – подается в процессе разговора по телефону и предупреждает о необходимости подойти ближе к базовому блоку. В противном случае связь может быть прервана.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Настройка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **TONES (Другие сигн)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать одну из опций **KEY TONE (Звук кнопок) / CONFIRMATION(Подтверждение) / BATTERY TONE (Батарея разр.) / OUT OF RANGE (Вне зоны)**.
4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы включить или отключить эти сигналы.
5. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.

10 Настройки

Данный телефон позволяет индивидуально изменять настройки некоторых опций, что позволяет сделать использование аппарата наиболее удобным для Вас.

10.1.1 Настройки трубки

10.1.2 Настройка времени и даты

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Настройка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DATE & TIME (Дата и время)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать формат времени, 12 часов / 24 часа.
4. Нажмите <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать форматы даты, дд/мм или мм/дд.
5. Нажмите <ВНИЗ> и введите текущее время.
6. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы подтвердить выбор.
7. Нажмите <ВНИЗ> и введите текущую дату.
8. Нажмите <ОК> для подтверждения выбора

Замечание: Если прежде время уже было установлено, на дисплее будет отображаться текущая дата. В противном случае на дисплей будет выведено сообщение **DD-MM-YY (ДД-ММ-ГГ)**.

10.1.3 Будильник

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Настройка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ALARM (Будильник)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и введите время будильника в 24 часовом формате.
4. Нажмите <ВНИЗ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать режим работы будильника:
Выкл. Один раз, Каждый день.
5. Нажмите <ВНИЗ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать мелодию будильника.
6. Нажмите <ОК> для подтверждения выбора.

10.1.4 Изменение имени трубки

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Настройка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DISPLAY(Экран)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **HANDSET NAME(Имя трубки)**.
4. Используйте клавиатуру телефонной трубки, чтобы ввести имя трубки. Для удаления одного символа нажмите на кнопку <C>.
5. Нажмите <ОК> для подтверждения выбора.

9.1.6 Установка языка меню телефонной трубки

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Настройка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **LANGUAGE (Язык меню)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать нужный язык.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, для подтверждения выбора.

9.1.7 Включение функции автоответчика

Если Ваш аппарат поддерживает функцию автоответчика, то:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS HS SETTINGS (Настройка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **ANS MASHINE (Автоответчик)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы включить или выключить автоответчик.
4. Нажмите на клавишу <ОК>, для подтверждения выбора.

9.1.8 Регистрация дополнительных телефонных трубок

Вы можете зарегистрировать до 5 телефонных трубок на одной базе.

Чтобы зарегистрировать новую трубку:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **REGISTER(Регистрация)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ> для выбора базы, к которой Вы хотите подключить телефонную трубку.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и введите 4-значный пин-код.
4. нажмите и удерживайте не менее 5 секунд клавишу <PAGE> (Поиск трубки) на базовом блоке.
5. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

Если регистрация трубки завершена успешно, будет подан звуковой сигнал подтверждения, и иконка антенны прекратит мигать.

Трубке автоматически будет присвоен номер, на единицу превышающий старший номер среди трубок, ранее зарегистрированных на базе. Этот номер отображается на дисплее трубки в режиме ожидания.

Если Пин-код введен не верно, на дисплее появиться надпись **Incorrect pin(Неверный пин-код)** и трубка вернется в режим ожидания.

Если за надлежаний период не удалось обнаружить базу, на дисплее появиться надпись **No base found(База не найдена)** и трубка вернется в режим ожидания.

9.1.9 Отмена регистрации телефонной трубки

Данная операция используется в том случае, если телефонная трубка вышла из строя или утеряна.

Чтобы зарегистрировать новую трубку:

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **HS SETTINGS (Настройка)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DE-REGISTER(Отмена регистрации)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и введите 4-значный пин-код.

4. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ> для выбора телефонной трубки, регистрацию которой Вы хотите отменить.
5. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

9.1.10 Возврат заводских установок

Предусмотрена возможность восстановить заводские установки телефона. После сброса установок все персональные установки и записи определителя номера стираются. При этом записи телефонной книги сохраняются без изменений.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **Default (по умолчанию)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК>. На дисплее появляется сообщение **CONFIRM (Подтв.)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения. Будут восстановлены заводские установки телефона.

10.1 Настройки базы

10.1.1 Изменение режима набора номера

Обычно используется импульсный режим набора (принят по умолчанию). При необходимости можно установить тональный режим набора.

Замечание: Если установлен импульсный режим набора, то в процессе набора номера можно переключиться в тональный режим набора нажатием на клавишу <*>.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **DIAL MODE (Набор номера)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать **TONE (Тональный)** или **PULSE (Импульсный)**. Текущая установка указана звездочкой справа.
4. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

10.1.2 Перевод разговора в системе офисной АТС. (Recall)

Если разговор ведется через телефон, подключенный к офисной АТС, появляется возможность перевести разговор на другого пользователя той

же АТС. Для этого во время разговора нажмите клавишу «R» и введите внутренний номер абонента, звонок будет переведен.

10.1.3 Изменение системного ПИН-кода

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **BS SETTINGS (База)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК> и <ВВЕРХ/ВНИЗ>, чтобы выбрать опцию **CHANGE PIN (ПИН-код)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК>. Система предложит ввести 4-значный цифровой ПИН-код.
4. Введите старый ПИН-код.
5. Нажмите на клавишу <ОК> и введите новый ПИН-код.
6. Нажмите на клавишу <ОК> и еще раз введите новый ПИН-код.
7. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

Внимание. Если введенный на шаге 6 новый ПИН-код не совпадает с ПИН-кодом, введенным на шаге 5, необходимо еще раз повторить ввод нового ПИН-код, начиная с шага 5.

13 Автоответчик – Основы использования

Телефон Select 1410 оснащен автоответчиком, что позволяет абоненту оставлять входящие сообщения после прослушивания предварительно записанного сообщения.

Включение и выключение автоответчика

Нажмите левую функциональную клавишу **Menu (Меню)**.
Выберите опцию **ANS MACHINE (Автоответчик)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.

Выберите опцию **TAM ON/OFF (Включ. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
Выберите **ON (Вкл)** или **OFF (Выкл)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
Нажмите клавишу **Завершение вызова** для возврата в режим ожидания.

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы выбрать **ANSWER MACHINE(Автоответчик)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК>, чтобы выбрать опцию **PLAY MESSAGE(Проиграть сообщение)**.
3. Нажмите <ОК> чтобы начать прослушивание сообщений.

Внимание. На трубке отображается номер или имя контакта, дата и время получения сообщения.

Если на автоответчике нет сообщений, то на дисплее появится сообщение “**Нет сообщений**” и телефон вернется в режим ожидания.

10.1.1 Удаление всех старых сообщений

1. Нажмите на клавишу <МЕНЮ> и <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы выбрать **ANSWER MACHINE (Автоответчик)**.
2. Нажмите на клавишу <ОК>, и <ВВЕРХ/ВНИЗ> чтобы выбрать опцию **DELETE ALL(Удалить сообщения)**.
3. Нажмите на клавишу <ОК> для подтверждения.

Если на автоответчике нет сообщений, на дисплее появится надпись “**Нет сообщений**”

Если сообщений есть, появится запрос подтверждения **Delete all(Удалить все?)**

4. Нажмите <YES> для подтверждения.

Если память переполнена:

При переполнении памяти, автоответчик переключается в режим **Answer Only (Только ответ)** и не позволяет оставить сообщение.

После удаления сообщений и освобождения памяти автоответчик автоматически переключается в прежний режим работы.

Нажмите клавишу **Завершение вызова** для возврата в режим ожидания.

Изменение режима работы автоответчика

В Select 1410 предусмотрено два режима работы автоответчика:

Answer Record(Ответ/запись) и **Answer Only (Только ответ)**.

Answer Record (Ответ /запись) - Предлагает абоненту оставить сообщение. Этот режим включается по умолчанию и продолжает работать, пока Вы не измените режим работы.

Answer Only(Только ответ) - Просто просит абонента перезвонить позже и не дает ему возможности оставить сообщение.

- 1 Войдите в меню **ANS MASHINE (Автоответчик)**.
- 2 Выберите с помощью клавиши или опцию **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
- 3 Выберите с помощью клавиши или опцию **Answer Mode (Режимавтоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select(Выбор)**.
- 4 Выберите с помощью клавиши или режим **Ans Record (Ответ/запись)** или **Answer Only (Только ответ)**.
- 5 Нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**, чтобы подтвердить изменения.
Или нажмите правую функциональную клавишу **Back (Назад)**, чтобы вернуться без изменений.

Исходящие сообщения Звонящий абонент слышит исходящее сообщение после того, как автоответчик “снимает трубку”. В Select 1410 предусмотрено два предустановленных исходящих сообщения. Одно – для режима **ANS/REC (Ответ/запись)** (“*Sorry, we cannot answer your call now. Please leave your message after the beep.*” – “*Мы, к сожалению, не можем ответить на Ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после гудка.*”). А второе – для режима **ANS ONLY (Только ответ)** (“*Please call later*” – “*Пожалуйста, перезвоните позже.*”).
При желании, оба эти сообщения можно поменять на свои персональные сообщения

Изменение исходящего сообщения

Нажмите клавишу, чтобы войти в меню **TAM (Автоответчик)**.
Выберите с помощью клавиши или опцию **TAM Settings (Устан. автоотв)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select(Выбор)**.

Выберите **Select OGM (Устан. исх. сооб)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.

Выберите **Answer Record(Ответ/запись)** или **Answer Only (Только ответ)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)** для подтверждения.
Выберите **Record (Запись)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
Четко наговорите текст исходящего сообщения в микрофон трубки.
Закончив диктовать, нажмите функциональную клавишу **Conf. (Подтв)**, чтобы подтвердить запись.

Воспроизведение исходящего сообщения

Выполните шаги 1-4 (см. выше).

Выберите **Playback (Воспроизведение)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
Автоответчик воспроизводит записанное исходящее сообщение.
Если Вы недовольны результатом, повторите шаги 5-7(см. выше).

Запись голосовых заметок

Select 1410 позволяет записывать голосовые заметки, которые можно впоследствии воспроизводить вместе с сообщениями. Это удобно, если нужно оставить сообщение другим пользователям телефона.

- 1 Войдите в меню **ТАМ (Автоответчик)**.
- 2 Выберите с помощью клавиши или опцию **Мемо (Заметка)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select (Выбор)**.
⇒ На дисплее появляется **Record (Запись)**, и после голосового приглашения автоответчик начинает запись.
- 3 Четко наговорите текст голосовой заметки в микрофон трубки.
- 4 Закончив диктовать, нажмите клавишу **ОК**, чтобы подтвердить запись.

Воспроизведение сообщений и голосовых заметок

При наличии новых сообщений и/или голосовых заметок на дисплее трубки появляется символ . Голосовые заметки подсчитываются вместе с сообщениями.

Вариант 1

- 1 Войдите в меню **ТАМ(Автоответчик)**, а затем нажмите клавишу **2 PLAY (2 Воспроизведение)**.

⇒ Автоответчик воспроизведет новые сообщения. Если нет ни одного нового сообщения, автоответчик воспроизведет старые сообщения. Во время воспроизведения каждого сообщения на дисплее отображается дата и время записи.

При воспроизведении сообщений можно удалить сообщение, перейти к следующему или предыдущему сообщению.

Завершив воспроизведение можно снова нажать клавишу **PLAY (2**

Воспроизведение) и повторно воспроизвести сообщения.

- 3 Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу **5 STOP (5 Стоп)**.

Остановка воспроизведения Выберите **Stop(Закончить)**, а затем нажмите клавишу **Select (Выбор)**.

Возврат к предыдущему сообщению Выберите **Prev message (Предсообщение)**, а затем нажмите левую функциональную клавишу **Select (Выбор)**.

Переход к следующему сообщению Выберите **Skip message (След. сообщение)**, а затем нажмите клавишу **Select (Выбор)**.

Удаление отдельного сообщения Выберите **Delete message (Удалить сообщение)**, а затем нажмите клавишу **Select(Выбор)**.

Удаление всех сообщений

- 1 Войдите в меню **TAM (Автоответчик)**.
- 2 Выберите **Delete All (Удалить все)**, а затем нажмите функциональную клавишу **Select(Выбор)**.
⇒ На дисплее появляется **Delete? (Удалить?)**.
- 3 Нажмите клавишу **OK** для подтверждения удаления всех сообщений или клавишу **Back(Назад)** для возврата без удаления.

Перехват вызова

Фоновое прослушивание входящего сообщения в процессе записи сообщения позволяет слышать голос абонента и оперативно решать вопрос о необходимости принять вызов. Во время записи автоответчиком входящего сообщения:

- 1 Нажмите левую функциональную клавишу **OK**, чтобы услышать голос абонента в процессе записи

через динамик громкой связи.

⇒ Вы можете решить, хотите ли Вы принять вызов.

- 2 С помощью клавиш и можно отрегулировать громкость фонового прослушивания сообщения.
- 3 Нажмите клавишу **Pick up (Связь)**, чтобы принять вызов и обычным образом поговорить с абонентом через трубку.

- ! Если в системе используется несколько трубок, можно перехватить вызов с любой трубки. После перехвата вызова, разговор может продолжать только пользователь той трубки, с которой был выполнен перехват

Перевод разговора в системе офисной АТС. (Recall)

Если разговор ведется через телефон, подключенный к офисной АТС, появляется возможность перевести разговор на другого пользователя той же АТС. Для этого во время разговора нажмите клавишу «R» и введите внутренний номер абонента, звонок будет переведен.

Техническая поддержка

Если неисправность по-прежнему остается...

Отсоедините от телефонной линии все другие телефоны и устройства, кроме Select 1410 и попробуйте сделать вызов.

Отсоедините базовый блок от телефонной линии и включите в ту же розетку заведомо исправный телефонный аппарат. Попробуйте сделать вызов. Если другой телефон работает нормально, значит, телефонная линия в порядке.

Если Вы подключаете Select 1410 через **телефонный разветвитель**, попробуйте подключить телефон непосредственно к телефонной розетке (минуя разветвитель). Если вызов в этом случае проходит, значит, телефонный разветвитель неисправен.

Возможны проблемы с вашей телефонной сетью. Свяжитесь с сервисной службой Вашей телефонной компании.

Очистка и уход

Не используйте для чистки Select 1410 бензин, разбавитель краски или другие химические растворители – это может вызвать повреждения и привести к аннулированию гарантийных обязательств в отношении данного аппарата.

При необходимости, протрите телефон влажной салфеткой.

Оберегайте Select 1410 от **воздействия повышенной температуры, влажности и прямых солнечных лучей**. Не допускайте **попадания воды** на аппарат.

При возникновении неисправностей **не пытайтесь устранять их самостоятельно**. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

Гарантия и обслуживание

- Данный телефонный аппарат (ТА) сертифицирован для использования во взаимовязанных сетях РФ. Производитель не может гарантировать правильное функционирование данного ТА в телефонных сетях других стран или в составе офисных АТС, не имеющих российских сертификатов качества.
- Компания оставляет за собой право модифицировать изделие без предварительного уведомления.
- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



АЯ 46

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|--|
| Стандарт радиосвязи | DECT |
| Частотный диапазон | от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц) |
| Ширина канала | 1.728 МГц |
| Дальность связи | Вне помещения: до 300 м. В помещении: до 50 метров. |
| Время работы | Режим ожидания: около 100 часов. Режим разговора: около 10 часов. Время зарядки разряженных аккумуляторных батарей: 15 часов. |
| Аккумуляторная батарея | Li-ion 400 мА/ч 2.4 В |
| Температурный диапазон | Эксплуатация: от 0°C до 40°C. Хранение: от -20°C до 60°C. |
| Электропитание | Носимая трубка: перезаряжаемый NiMH аккумулятор 300 мАч напряжением 2.4 В. Базовый блок: вход ~230 В/50-60 Гц; выход = 7.5 В/600 мА/. Зарядное устройство: вход ~220 В/50-60 Гц; выход = 7.5 В/300 мА. |