

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Перед установкой</b>	<b>4</b>	Изменение записи в памяти ...	15
Выбор места установки базы и зарядного устройства ...	4	Удаление записи из памяти ...	15
Радиосигналы между трубкой и базой ...	4	<b>Определитель номера</b>	<b>16</b>
Подключение к электросети ...	4	Проверка записей ...	17
Аккумуляторные батареи ...	4	Удаление записи ...	18
		Удаление всех записей ...	18
<b>Установка и настройка</b>	<b>5</b>	<b>SMS-сообщения</b>	<b>19</b>
<b>Перед началом</b>	<b>7</b>	Определитель номера ...	19
Электробезопасность...	7	Регистрация в службе SMS...	19
Радиопомехи ...	7	Почтовые ящики ...	20
Предупреждение о выходе из зоны действия базы ...	7	Написать и отправить SMS...	21
		Прочитать сообщение ...	23
<b>Включение и выключение</b>	<b>8</b>	Ответить на сообщение ...	24
Включение/выключение трубки...	8	Удалить сообщение ...	25
Блокировка клавиатуры ...	8	Перенаправить сообщение ...	25
<b>Имя трубки</b>	<b>9</b>	Ящик «Черновики» ...	26
		Другие функции - ящики ...	27
<b>Как звонить и отвечать на звонки</b>	<b>10</b>	Проверить и изменить номер центра SMS ...	28
Позвонить ...	10	<b>Использование нескольких трубок</b>	<b>29</b>
Ответить ...	10	Вызов по внутренней связи ...	29
Закончить разговор ...	10	Завершить разговор по внутренней связи ...	29
«Громкая связь» ...	10	Перевод вызова ...	30
Блокировка микрофона ...	11	Конференц-связь ...	30
Громкость в трубке ...	11	Вызов всех трубок с базы ...	31
Повтор вызова последнего набранного номера ...	11	<b>Регистрация новой трубки</b>	<b>32</b>
Изменить последний набранный номер перед повторным вызовом...	12	Отменить регистрацию трубки...	34
		Выбрать базу ...	35
<b>Телефонная книжка (память)</b>	<b>13</b>	Регистрация на базе DECT другой модели ...	36
Войти в телефонную книжку ...	13		
Сохранение номера ...	13		
Набор номера из памяти ...	14		



## Содержание

<b>Краткий справочник по системе меню</b>	<b>37</b>
<b>Поиск неисправностей</b>	<b>42</b>
<b>Уход и меры предосторожности</b>	<b>48</b>
<b>Гарантия и обслуживание</b>	<b>49</b>
<b>Технические данные</b>	<b>50</b>

---

### Подключение и условия применения

Вы можете подключить оборудование к прямой абонентской линии (DEL) - линия, непосредственно соединенная с местной телефонной станцией со своим собственным абонентским номером; к дополнительной розетке, подключенной к DEL; к совместимой офисной АТС. Вы НЕ должны подключать Select 1850 в качестве дополнительного телефонного аппарата к таксофону.

## Перед установкой


- Выбор места для базы и зарядного устройства** Установите базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности так, чтобы:
- вилка сетевого адаптера непосредственно подключалась к розетке сети питания переменного тока напряжением 220 В. **Не пытайтесь удлинить кабель для подключения к сети.**
  - **телефонный шнур** подключался к розетке телефонной линии или к дополнительной телефонной розетке (только для базового блока; зарядное устройство к телефонной линии не подключается).
  - **вблизи не было других радиотелефонов**, в противном случае могут возникнуть радиопомехи.
  - **вблизи не было воды или мест с повышенной влажностью**
  - **вблизи не было других электрических приборов** (база должна находиться вдали от холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, телевизоров и т.д.)
- Радиосигналы между трубкой и базой** Для использования трубки вместе с базой потребуются установить радиосвязь между ними. Необходимо иметь в виду следующее:
- любые **крупные металлические объекты**, такие как холодильник, зеркало или шкаф, расположенные между носимой трубкой и базовым блоком могут ограничивать радиосигнал
  - **крупные конструкции**, такие как стены, также могут снизить мощность сигнала
- Подключение к электросети** **ВНИМАНИЕ!** Базовый блок и зарядные устройства оборудования Select
- Аккумуляторные батареи** **ВНИМАНИЕ!** Используйте только те аккумуляторы, которые поставляются с трубкой. **НЕЛЬЗЯ использовать обычные батарейки** - они могут взорваться и вывести из строя оборудование.

## Установка и настройка

**1** Выберите место для установки базы. См. стр. 4.


**2** Подсоедините сетевой и телефонный кабели к соответствующим разъёмам на основании базы.

Используйте только телефонный кабель, поставляемый в комплекте

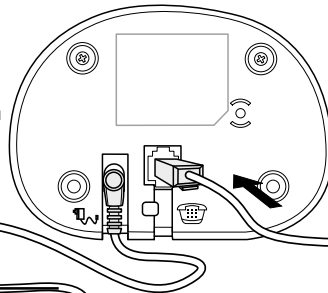



**3** Подсоедините сетевой адаптер к розетке электросети, с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

См. информацию на стр. 4



**4** Подсоедините сетевой кабель к зарядному устройству.


Подсоедините сетевой адаптер к розетке электросети, с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

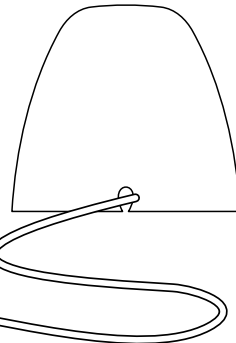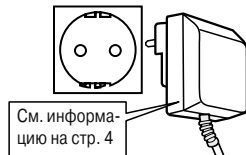


**5** Проверьте надёжность соединений.

## 6 Установите комплект аккумуляторов

**А.** Установите два аккумулятора, как показано на рисунке. Соблюдайте указанную полярность «-» и «+».



**Б.** Поставьте на место крышку отсека для батареек, аккуратно сдвигая её в сторону стрелки до щелчка.



**! НЕЛЬЗЯ использовать обычные батарейки**


## 7 Заряжайте аккумуляторы в течение 15 часов.

**Перед первым использованием трубки необходимо полностью зарядить аккумуляторы.**

Вы услышите короткий звуковой сигнал, когда трубка правильно установлена для зарядки.

**Оставьте трубку для зарядки на базе или в зарядном устройстве на 15 часов.**


*Индикатор батареи мигает в процессе зарядки*

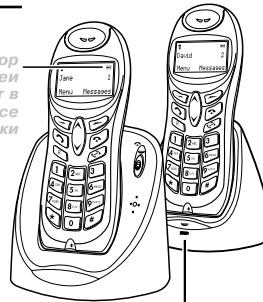

*Индикатор горит в процессе зарядки*

## 8 Подключите базу к телефонной линии.

**Рекомендуется подключать базу к телефонной розетке при выключенном сетевом питании.**

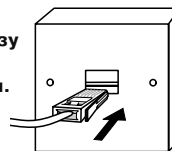

Телефон работает только при условии его подключения к электросети!

**Примечание:** зарядное устройство не имеет подключения к телефонной линии.

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Перед началом

---

**Электро-безопасность**

- **НЕ СЛЕДУЕТ** устанавливать базовый блок вблизи раковины, ванны, душа или других источников повышенной влажности. Электрическое оборудование может стать причиной серьезных травм, если вы пользуетесь им, будучи мокрым или стоя в воде.
- Если базовый блок упал в воду, **НЕ** берите его, пока не отключите вилку сетевого адаптера и телефонный шнур из розеток; затем вытащите базовый блок за выдернутые провода.
- **НИКОГДА НЕ** используйте телефон на улице во время грозы - отключите базу от телефонной линии и сетевого питания, если в вашем районе буря. На повреждение, причиненное телефону разрядом молнии, действие гарантии не распространяется.

**Радиопомехи**

Если во время разговора качество звука ухудшилось при вашем передвижении, возможно, это вызвано действием помех между трубкой и базой. Может быть, вы слишком близко подошли к какому-либо другому телефону или электрическому прибору. Для ликвидации помехи **перейдите на другое место**, в противном случае разговор может быть прерван.

**!** **Вследствие действия радиопомех возможна потеря связи между трубкой и базой во время разговора. В течение этого времени экран трубки мигает, а базовый блок быстро автоматически восстанавливает связь.**

**Предупреждение о выходе из зоны действия базы**

Если, перемещаясь во время разговора, вы услышите предупреждающий сигнал, и /или звук ослабевает или искажается, значит вы оказались вне зоны действия базы.


**В течение 20 секунд** желательно подойти ближе к базовому блоку до выключения предупреждающего сигнала. В противном случае связь может быть прервана.

## Включение и выключение


### Включение/ выключение трубки




Чтобы выключить трубку (для экономии питания):

**нажмите и удержите кнопку  на 3 сек, пока экран не погаснет.**

Чтобы опять включить трубку:


**коротко нажмите кнопку  или поставьте трубку на базу.**

### Блокировка клавиатуры



1 Нажмите левую клавишу выбора, чтобы войти в меню (**Menu**)

2 Нажмите кнопку «Вниз» и выберите **Lock keypad** (блокир. клав.)

3 Нажмите левую клавишу выбора **OK**  
 На экране появятся индикация **Unlock** (разблокировать) и символ «ключ».

Разблокировать клавиатуру:



Нажмите левую клавишу выбора **Unlock**, а потом клавишу [**\***].

### Примечания:






- Если трубка выключена, то **невозможно** никуда позвонить, даже по номеру экстренного вызова.
- Когда трубка выключена, то она не звонит, но звонок на базе работает. Чтобы ответить на вызов необходимо включить трубку. Помните, что потребуются некоторое время, чтобы восстановить радиосвязь между трубкой и базой.
- Когда нет необходимости в трубке, поставьте её на базу или зарядное устройство, чтобы подзарядить аккумуляторы на ночь или перед уходом из дома.

**!** Проверьте подключена ли база к электросети. База должна быть всегда включена в электросеть для нормальной работы оборудования (база служит не только для зарядки аккумуляторов).

## Имя трубки



Перед началом эксплуатации необходимо дать вашей трубке персональное имя, особенно если в своей системе вы используете несколько трубок. Имя отображается на экране. Длина имени до 8 символов (включая пробел).

### Изменить имя трубки


- 1  Нажмите **левую клавишу выбора**, чтобы войти в меню **[Menu]**.
- 2  Нажмите **кнопку «вверх» или «вниз»** и выберите пункт Handset name (имя трубки).
- 3  Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**.  
 ⇨ На экране отображается текущее имя и номер трубки (по умолчанию это Voxtel).
- 4  Нажмите **правую клавишу выбора [Clear]-Очистка**, чтобы стереть буквы имени с экрана и введите новое имя трубки.  
 По умолчанию - заглавные (прописные - верхний регистр). Чтобы сменить регистр, нажмите кнопку [#].  
  
*Примечание.* В середине информационной строки:  
 А - прописные буквы  
 а - строчные буквы  
 Б - прописные русские буквы
- 5  Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**, когда закончите вводить имя.  
 ⇨ На экране появится индикация Saved (сохранено) и трубка вернется в меню.


## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Как звонить и отвечать на звонки

Позвонить	1		<b>Наберите номер.</b> Если ошиблись, нажмите <b>левую клавишу выбора [Clear] - Очистка</b> для удаления набранной цифры.
	2		<b>Нажмите кнопку [↵].</b> (Можно набрать номер и после нажатия этой кнопки, но тогда у вас не будет возможности исправить неправильно набранную цифру).

Ответить	Когда раздаётся звонок на трубке (если он включен) и базе, на экране трубки появляется индикация «External call»-»Внешний вызов» или номер вызывающего абонента (если у вас работает функция «определитель номера», см. стр. 16). Если абонент сохранен в телефонной книжке (стр. 13), то может отобразиться и его имя. <b>Нажмите любую кнопку, чтобы ответить.</b>
----------	---

Закончить разговор		<b>Нажмите кнопку [↵],</b> индикатор IN USE на базе должен погаснуть. <b>Можно просто поставить трубку на базу или зарядное устройство.</b>
--------------------	---	--

Громкая связь		С помощью функции «громкой связи» можно разговаривать, не держа трубку около уха. Чтобы включить или выключить «громкую связь» во время разговора: <b>Нажмите кнопку [↵].</b> При включении громкой связи на экране появляется символ 📣.
---------------	---	---

**Блокировка микрофона**

Во время разговора над левой клавишей выбора появляется **[Mute]- Секрет**, т.е. можно блокировать микрофон трубки, чтобы абонент временно не слышал вас. Чтобы включить или выключить блокировку микрофона:

**Нажмите левую клавишу выбора [Mute].**

**Громкость в трубке**

Можно настроить громкость в трубке во время разговора:

**Нажмите кнопку «вниз» или «вверх» и настройте громкость.**

Устанавливаются четыре уровня громкости. После окончания разговора громкость остаётся на том уровне, какой был установлен во время разговора.

**Повтор вызова последнего набранного номера**

В данном аппарате сохраняется до 10 последних набранных номеров. Если вы набирали один и тот же номер несколько раз, в списке он сохраняется только один раз.

Повторить вызов:

Нажмите **кнопку «вниз» или «вверх»**,

☞ На экране отобразится номер телефона и номер записи (Record - Дозвон 01/10). Если номер сохранен в телефонной книжке, то на экране отобразится имя абонента.



Нажмите **кнопку «вниз» или «вверх»**, чтобы выбрать нужный номер.



Нажмите **кнопку [☎]**, чтобы повторить вызов выбранного номера.

ИЛИ нажмите **правую клавишу выбора [Exit] - Выход**, чтобы вернуться в нормальный режим, не набирая номера.

**Изменить последний набранный номер перед повторным вызовом**

1



Когда на экране появляется запись из списка последних набранных номеров, над **левой клавишей выбора** [Clear] (Очистка) набранной цифры.

Нажмите **левую клавишу выбора** [Clear] для удаления цифр с экрана.

(Если на экране появилось имя, переключение на номер будет сразу же после нажатия клавиши).

2



**Введите другие цифры**

3













Нажмите **кнопку** [Call], чтобы набрать номер.






## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

### Телефонная книжка (память)


В памяти каждой трубки Select 1850 можно сохранить в общей сложности до 50 номеров. Каждое имя может иметь длину до 10 символов (включая пробелы), каждый номер - до 20 цифр (включая паузу).

<b>Войти в телефонную книжку</b>	1		В режиме ожидания над левой клавишей выбора стоит функция меню [Menu]: <b>Нажмите левую клавишу выбора два раза [Menu → Phone Book]- Меню→ Записная кн.</b> ⇨ На экране появятся дополнительные функции Search (поиск), Add entry (новая запись) и Memory Status (статус памяти). Чтобы выбрать одну из функций: <b>нажмите кнопку «вверх» или «вниз».</b>
	2		
	3		Подтвердить выбор: <b>нажмите левую клавишу выбора [OK].</b> ⇨ Если выберете функцию Memory Status (статус памяти), то увидите сколько ячеек памяти заняты и сколько свободных.
<b>Сохранение номера</b>	1		<b>Откройте телефонную книжку - нажмите левую клавишу выбора два раза [Menu → Phone Book]- Меню→ Записная кн.</b> <b>Выберите функцию Add entry</b> (новая запись) <b>и нажмите левую клавишу выбора [OK].</b>
	2		⇨ На экране появится: Name:- Имя:
	3	 	Введите имя в первой строке, пользуясь символьно-цифровыми клавишами (см. таблицу на странице описания внешнего вида). Если ошиблись, нажмите <b>правую клавишу выбора [Clear] - Очистка</b> для удаления набранного символа.


- 4  **Нажмите левую клавишу выбора [OK].**
- 5  **Введите нужный номер.**  
Если вы собираетесь посылать на эти номера SMS-сообщения (см. стр. 19-24), то номер должен содержать код доступа в междугородную сеть (например, 8), код города или оператора связи (например, 926), а потом собственно номер. Это необходимо даже если вы будете посылать сообщения в пределах одной «местной» сети связи.
- 6  **Нажмите левую клавишу выбора [OK].**  
⇨ На экране появится индикация Saved (сохранено). Нажмите **правую клавишу выбора [Exit] - Выход**, чтобы вернуться в режим ожидания.


- Набор номера из памяти**
- 1  Откройте телефонную книжку - нажмите левую клавишу выбора два раза [**Menu** → **Phone Book**]- **Меню** → **Записная кн.**
- 2  **Выберите функцию Search**(поиск) и **нажмите левую клавишу выбора [OK].**  
⇨ На экране появится список имен в алфавитном порядке.
- 3  **С помощью кнопок «вверх» или «вниз» выберите имя ИЛИ**
-  **введите первую букву имени, которое ищите.**
- 4  Нажмите **кнопку [↵]**, чтобы набрать номер.

Изменение  
записи в  
памяти


- 1  **Откройте телефонную книжку и выберите имя** (как описано в пп. 1-3 в разделе «Набор номера из памяти»)
 


Нажмите **левую клавишу выбора Options** (опции), а потом выберите **[Edit] - Редактировать**.

⇒ На экране отобразится имя. Если не хотите изменять имя, еще раз нажмите левую клавишу выбора [OK].
- 2 


⇒ На экране отобразится имя. Если не хотите изменять имя, еще раз нажмите левую клавишу выбора [OK].
- 4  **Используйте правую клавишу выбора [Clear] - Очистка** для удаления символов. Введите новые символы.
 

Нажмите левую клавишу выбора [OK].

⇒ На экране появится номер.
- 5 


⇒ На экране появится номер.
- 6  **Используйте правую клавишу выбора [Clear] для удаления символов.** Введите новые цифры.
 


Нажмите левую клавишу выбора [OK].


⇒ На экране появится индикация Saved (сохранено).
- 7 

⇒ На экране появится индикация Saved (сохранено).


Удаление  
записи

- 1  **Откройте телефонную книжку и выберите имя** (как описано в пп. 1-3 в разделе «Набор номера из памяти»).
 

Нажмите **левую клавишу выбора Options** (опции).
- 2 

С помощью кнопок «вверх» или «вниз» выберите Delete Entry (удалить зап.)
- 3 

Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**.

⇒ На экране появится индикация Deleted (удалено).
- 4 

⇒ На экране появится индикация Deleted (удалено).

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ


### Определитель номера

Телефон оборудован системами определения номера зарубежного и российского стандартов. Определение номера в зарубежном стандарте происходит автоматически между вызывными сигналами, при условии подключения услуги у оператора связи. Если включен АОН, то определение номера происходит уже в российском стандарте после нажатия правой софт-кнопки CDS (AON). Связь с абонентом при этом не устанавливается. Для соединения необходимо нажать кнопку вызова. Аппарат может сохранить до 30 номеров звонивших вам абонентов (независимо от того, ответили вы на звонок или нет). Если нет возможности определить номер - на экране не появятся никаких цифр. Если количество звонков больше 30, то новый номер заменяет самый давний (по времени поступления) определённый номер. Определённые номера сохраняются в двух списках:  
Missed call - пропущен. зв.  
Received call - принятые зв.

#### Примеры записей в списке определителя номера


#### Каждая запись включает дату и время

Вызов от абонента, сохранённого в телефонной книжке.

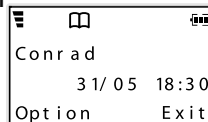


Conrad  
31/05 18:30  
Option Exit

Вызов от абонента, которого нет в телефонной книжке.

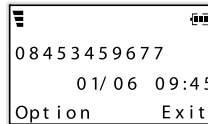


08453459677  
01/06 09:45  
Option Exit

Вызов от абонента, номер которого нельзя определить. «WITHHELD» означает, что определение номера данного абонента запрещено.

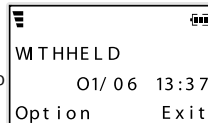


WITHHELD  
01/06 13:37  
Option Exit

Вызов от абонента, номер которого невозможно определить. «UNAVAILABLE» означает «недоступен», например, при международном звонке.



UNAVAILABLE  
02/06 08:15  
Option Exit

**Проверка записей**

В режиме ожидания над правой клавишей выбора есть функция Message - Сообщение. Если вы пропустили вызов, то на экране появится информация о количестве пропущенных вызовов.

**Нажмите правую клавишу выбора [Message]**

Кнопками «**вверх**» или «**вниз**» выберите список Missed call (пропущен. зв.) или Received call (принятые зв.).

**3 Нажмите левую клавишу выбора [OK].**

⇨ На экране на короткое время появится количество новых записей. Если нет новых записей, отобразится общее количество записей. Потом отображается последняя новая запись или самая поздняя из списка старых записей.

**4 Кнопками «вверх» или «вниз» выберите запись.**

В любой момент можно нажать **правую клавишу выбора [Exit]**, чтобы вернуться в режим ожидания.

**Если в записи присутствует имя.**

Посмотреть номер можно следующим способом:  
 - Нажмите левую клавишу выбора Option (опция), а потом выберите Show number (показать номер), и нажмите левую клавишу выбора [OK].  
 - Нажмите правую клавишу выбора [Exit]-Выход, чтобы вернуться к главной записи.

**Перезвонить**

Когда на экране отображается запись. Нажмите **кнопку [↶]**, чтобы набрать номер.

**Удаление записи**

1



Когда на экране отображается запись:

**Нажмите левую клавишу выбора Option (опция).**

2



**С помощью кнопок «вверх» или «вниз»** выберите Delete Entry (удалить зап.).

3



**Нажмите левую клавишу выбора [ОК].**  
 ⇨ На экране появится индикация Deleted (удалено) и отобразится следующая запись. Когда удалены все записи, на экране появится индикация No records (нет записей) и трубка возвращается в режим ожидания.

**Удаление всех записей**

1



Когда находитесь в списке пропущенных вызовов или в списке полученных вызовов, можно удалить полностью весь список.

При отображении любой записи:

**Нажмите левую клавишу выбора Option (опция).**

2



**С помощью кнопок «вверх» или «вниз»** выберите Delete all (удалить всё).

3



**Нажмите левую клавишу выбора [ОК].**  
 ⇨ На экране появится индикация Confirm delete all? (Уверен? Удалить все?).

4



**Нажмите левую клавишу выбора [ОК].**  
 ⇨ Трубка возвращается в режим ожидания, все записи удаляются.

**!** При удалении списков определителя номера, эти записи удаляются во всех зарегистрированных на вашей базе трубках.

## **SMS - текстовые сообщения**

SMS (short message service) - служба коротких сообщений, их ещё называют просто текстовые сообщения. Пользователи, телефоны которых поддерживают функцию SMS, могут посылать друг другу сообщения, длиной до 160 символов, включая пробелы (некоторые модели мобильных телефонов воспринимают длину до 140 символов).

Аппарат Select 1850 может принимать и отправлять SMS-сообщения, при подключении к любой мобильной (местной или международной) или наземной сетям связи.

### **ВНИМАНИЕ - определитель номера**

При подключении к сервису SMS у вашего провайдера сети связи, проверьте, чтобы вы также были подключены к сервису «определитель номера» (см.стр. 16): SMS-сервис не работает без службы «определитель номера». Провайдер может установить дополнительную плату за предоставление таких услуг.

### **Регистрация в службе SMS**






При отправке своего первого SMS-сообщения, вы регистрируетесь автоматически и получаете приветственное сообщение из SMS-центра. SMS-центр может присылать и другие информационные SMS-сообщения на ваш номер.

## SMS - текстовые сообщения

### Почтовые ящики

В телефоне Select 1850 SMS-сообщения сохраняются в двух почтовых ящиках:  
- Incoming (входящие) - для входящих сообщений  
- Draft (черновики) - для сообщений, которые недописаны или должны быть отправлены позже.  
Общее количество сообщений, сохраняемых в обоих ящиках, равно 30.









Чтобы проверить количество хранящихся сообщений:

-  **Нажмите правую клавишу выбора [Message] - Сообщение.**
-  **Нажмите левую клавишу выбора [OK], чтобы выбрать **Text message** (текст. сообщ.)**
-  **Нажмите кнопки «вверх» или «вниз», чтобы выбрать **Memory Status** (статус памяти).**  
 **Нажмите левую клавишу выбора [OK].**
-  **Нажмите правую клавишу выбора [Exit] - Выход, чтобы вернуться в режим ожидания.**

**!** Не забывайте регулярно удалять сообщения (стр. 24), чтобы было место для новых входящих сообщений.

**Написать и  
отправить  
SMS-сообщение**

Чтобы проверить работу сервиса SMS, рекомендуем написать и отправить сообщение самому себе. Выполните пошаговую инструкцию, в п. 7 введите собственный телефонный номер с полным кодом города.

- 1  **Нажмите правую клавишу выбора [Message]- Сообщение.**
- 2  **Нажмите левую клавишу выбора [OK],** чтобы выбрать **Text message** (текст.сообщ.)
- 3  **Нажмите кнопки «вверх» или «вниз», чтобы**  
 **выбрать Write message (создать сообщ.).**  
 **Нажмите левую клавишу выбора [OK].**  
⇨ На экране появится курсор (мигающая черточка).
- 4  **Напишите сообщение. Используйте правую клавишу выбора [Clear] для удаления символов.**  
По умолчанию - заглавные (прописные - верхний регистр). Чтобы сменить регистр, нажмите кнопку [#].  
*Примечание.* В середине информационной строки:  
A - прописные буквы  
a - строчные буквы  
  
Когда сообщение готово -
- 5  **Нажмите левую клавишу выбора Option.**  
⇨ На экране появится Send text (послать текст) или Save text (сохранить текст).
- 6  **Нажмите левую клавишу выбора [OK],** чтобы отправить сообщение.  
⇨ На экране появится Send to: \_ (Слать в: \_)







## SMS-сообщения

- 7  **Введите полный телефонный номер получателя сообщения** (даже если это местный телефон необходим код города).
- 8  **Нажмите левую клавишу выбора [OK],**  
⇨ На экране появится строка: SMS send will commence after 5 sec (СМС отправится в течение 5 сек).  
Через 5 сек индикатор IN USE на базе загорится, а на экране появится строка: Sending SMS! (Отсылаю СМС) Эта индикация длится несколько секунд, пока отправляется сообщение.  
Если вы отправили сообщение самому себе, то вскоре вы его и получите.

Если при отправке возникли проблемы, то сообщение будет сохранено в ящике Incoming (входящие) с пометкой Unsent (неотправлено) - прочитать сообщение можно следуя инструкции в разделе «Прочитать сообщение». Если повторные попытки отправить сообщение закончились неудачей, прочитайте раздел «Поиск неисправностей».

### При написании сообщения

Если нажать кнопку [\*] (звездочка), то можно ввести специальные символы. С помощью кнопок «вверх» или «вниз» можно выбрать символ, а потом нажатием левой клавиши выбора [OK] ввести в текст.

- Прочитать сообщение**
- 1  Если поступило новое сообщение (**You've new message**)- **У вас новое СМС**, то чтобы прочитать: **Нажмите правую клавишу выбора [Message] - Сообщение.**
  - 2  **Нажмите левую клавишу выбора [OK]**, чтобы выбрать **Text message** (текст. сообщ.)
  - 3  **Нажмите левую клавишу выбора [OK]**, чтобы выбрать Incoming (входящие)  
 ⇨ На экране появится количество новых сообщений и общее количество сообщений.
  - 4 Подождите несколько секунд.  
 ⇨ На экране появится информация о последнем полученном сообщении: в верхней строке - New (новое), Old (старое) или Unsent (неотправ.), а также номер сообщения (например, 02/04, 2-е сообщение из 4-х); в средней строке - номер абонента (если абонент есть в телефонной книжке, появляется его имя).  
  
 Чтобы прочитать сообщение:
  - 5  **Нажмите левую клавишу выбора [Read]** (чтение).  
 ⇨ На экране появится текст сообщения. С помощью клавиш **«вверх»** или **«вниз»** просмотрите сообщение.
  - 6  Когда закончите читать, **нажмите правую клавишу выбора [Exit]- Выход.**
  - 7  С помощью клавиш **«вверх»** или **«вниз»** выберите другое сообщение.

## SMS-сообщения

**Ответить на сообщение**

**1**

**Повторите пп. 1-5 из раздела на стр.23**  
Откройте сообщение и прочитайте его.

**2**



**Нажмите левую клавишу выбора [Option].**

чтобы выбрать Incoming (входящие)  
⇨ На экране появятся следующие функции:  
Delete (удалить) - удалить сообщение  
Reply (ответить) - ответить на сообщение  
Answer: yes (ответ: да) - автоматически формирует сообщение, в котором содержится полученный текст, сопровождаемый словом yes (да) - текст можно добавить.  
Answer: no (ответ: нет) - автоматически формирует сообщение, в котором содержится полученный текст, сопровождаемый словом no (нет).  
Use text (использ. текст) - написать новое сообщение и включить туда полученный текст.  
Forward (переслать) - перенаправить сообщение.

**3**



**С помощью клавиш «вверх» или «вниз» выберите нужную функцию и нажмите левую клавишу выбора [OK].**



**4**



**Напишите ответ и нажмите левую клавишу выбора [Option] - Опция.**










⇨ На экране появится Send text (послать текст) или Save text (сохранить текст).



**5**



**Нажмите левую клавишу выбора [OK],** чтобы отправить сообщение.  
⇨ На экране появится строка: SMS send will commence after 5 sec (СМС отправится в течение 5 сек). Если только не отмените ответ, то сообщение будет отправлено.

- |                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| <b>Удалить сообщение</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 </li> <li>2 </li> <li>3 </li> </ol>   | <p><b>Повторите пп. 1-5 из раздела на стр.23</b><br/>Откройте сообщение и прочитайте его.</p> <p><b>Нажмите левую клавишу выбора [Option] - Опция.</b><br/><b>Нажмите левую клавишу выбора</b>, чтобы выбрать <b>[Delete] - Удалить</b>.</p> <p>⇨ На экране появится Mss deleted (сообщение удалено).</p>  |
| <b>Перенаправить сообщение</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1 </li> <li>2 </li> <li>3 <br/></li> <li>4 <br/></li> </ol> | <p>Чтобы перенаправить сообщение другому получателю:</p> <p><b>Повторите пп. 1-5 из раздела на стр.23</b><br/>Откройте сообщение и прочитайте его.</p> <p><b>Нажмите левую клавишу выбора [Option] - Опция.</b><br/>С помощью клавиш «<b>вверх</b>» или «<b>вниз</b>» <b>выберите функцию Forward</b> (переслать)</p> <p><b>Нажмите левую клавишу выбора [OK]</b><br/>⇨ На экране появится Send to:_ (Слать в:_)</p> <p><b>Введите номер получателя с полным кодом.</b><br/><b>Нажмите левую клавишу выбора [OK]</b>, чтобы отправить сообщение.</p> |

## SMS-сообщения

### Ящик «Черновики»

В ящике «Черновик» можно хранить полные или частично написанные сообщения.

### Сохранение чернового сообщения

1

Повторите пп. 1-4 из раздела на стр.21, чтобы написать сообщение.


**Нажмите левую клавишу выбора [Option] - Опция.**

⇒ На экране появится Send text (послать текст) или Save text (сохр-ть текст).

С помощью клавиш «**вверх**» или «**вниз**» выберите **Save text** (сохр-ть текст) и **нажмите левую клавишу выбора [OK]**.

⇒ На экране появится Saved (сохранено), а потом появится текст сообщения.

Чтобы закрыть ящик «Черновики» нажмите

клавишу  или подождите несколько секунд.

⇒ Экран вернется в режим ожидания

2



3



### Применить черновое сообщение

1



**Нажмите правую клавишу выбора [Message] - Сообщение.**

2



**Нажмите левую клавишу выбора [OK],** чтобы выбрать **Text message** (текст. сообщ.)

3



**Нажмите «вверх» или «вниз»**, чтобы выбрать **Draft** (черновик)

**Нажмите левую клавишу выбора [OK]**

⇒ На экране коротко появится общее количество сообщений, затем отобразится последнее сохраненное. Чтобы выбрать другие сообщения воспользуйтесь клавишами «**вверх**» или «**вниз**».






4



Когда нашли нужный номер сообщения: **Нажмите левую клавишу выбора [Read] - Чтение.**

⇒ На экране появится текст сообщения. Просмотреть его можно с помощью клавиш «**вверх**» или «**вниз**».

## SMS-сообщения

- 5  Если это то сообщение, которое надо - **нажмите левую клавишу выбора [Option] - Опция.** (В противном случае нажмите правую клавишу выбора [Exit], чтобы вернуться к выбору сообщений, выберите и снова нажмите [Option]).  
⇨ На экране появится Delete (удалить) или Use text (использ. текст).
- 6   
 С помощью клавиш «**вверх**» или «**вниз**» выберите **Use text** (использ. текст) и **нажмите левую клавишу выбора [OK].**  
⇨ На экране появится текст сообщения.
- 7  **Нажмите левую клавишу выбора [Options].**  
⇨ На экране появится Send text (послать текст) или Save text (сохр-ть текст).
- 8  **Нажмите левую клавишу выбора [OK],** чтобы выбрать Send text (послать текст) и отправляйте сообщение как обычно.

### Другие функции - ящики

Одной из функций в разделе Text message является Mailbox (почтов. ящик). При включении такой функции можно на трубке завести отдельный (личный) почтовый ящик.

**!** **ВНИМАНИЕ!** Для обычного использования трубки установите параметр функции Mailbox (почтов. ящик) на Mailbox off (п/я выключены).

## SMS-сообщения

**Проверить  
и изменить  
номер  
центра SMS**

1



2



3



4



Обычно, нет необходимости изменять номер центра SMS.

**Нажмите правую клавишу выбора [Message].**

**Нажмите левую клавишу выбора [OK],** чтобы выбрать **Text message** (текст.сообщ.)

**Нажмите «вверх» или «вниз»**, чтобы выбрать **Serv send** (услуга отправ.)или **Serv Rcv** (услуга приема).

**Нажмите левую клавишу выбора [OK]**

Чтобы **не** изменять номер, **нажмите левую клавишу выбора [OK]**

**ИЛИ**, чтобы изменить номер, нажмите **правую клавишу выбора [Clear]**, чтобы удалить символы **и ввести новые.**

**Затем нажмите левую клавишу выбора [OK].**

Чтобы ввести паузу при наборе, нажмите и удержите клавишу [#], пока на экране не появится символ P.

## Использование нескольких трубок

Если вы приобрели Select 1850, то у вас будет соответственно одна или две уже зарегистрированных трубки. Вы можете зарегистрировать **до 6 телефонных трубок** на одной базе.

Если на вашей базе зарегистрировано более одной трубки, вы можете:

- Осуществлять **звонки по внутреннему телефону** с одной телефонной трубки на другую.
- Осуществлять **переключение внешних звонков с одной** телефонной трубки на другую
- Осуществлять **3-х стороннюю конференц-связь**.

Каждая трубка имеет свой собственный номер – от **1 до 6** – который отображается на экране.

**!** **Только одна трубка может вести внешний вызов, если в этот момент вы попытаетесь сделать внешний звонок с другой трубки, то услышите сигнал «занято», а на экране появится индикация Line busy.**

**Вызовы по внутренней связи** (в данном примере трубка 1 вызывает трубку 2)

1



Нажмите и удержите кнопку внутренней связи на 1 сек.

⇒ На экране появятся Which Handset? (какая трубка?)

2



**Наберите номер** нужной трубки

⇒ На экране отобразится Calling handset 2 (вызывает трубка 2). Другая трубка звонит мелодией внутреннего вызова и на её экране возникает индикация Calling from handset 1.

3

Чтобы **ответить на вызов**, нажмите на трубке **любую кнопку**.

**Завершить разговор по внутренней связи**



Нажмите кнопку [End Call].

ИЛИ **просто поставьте трубку на базу или зарядное устройство.**

⇒ Другая трубка издаст частые звуковые сигналы и появится индикация Call release (закончен вызов). Можно также нажать кнопку [End Call] или правую клавишу выбора [Exit], или просто подождите какое-то время, пока трубка вернётся в режим ожидания.

### Использование нескольких трубок

#### Перевод вызова



1



Чтобы перевести внешний разговор на другую трубку:  
Нажмите кнопку **внутренней связи** и наберите номер нужной трубки.  
⇒ Внешний вызов ставится в режим ожидания и звонит другая трубка. Как только трубка отвечает, можно разговаривать с внутренним абонентом.  
Если вызываемая трубка не отвечает, то можно вернуться к внешнему вызову, нажав кнопку **внутренней связи** ещё раз.

2



Нажмите кнопку [>], чтобы перевести разговор.  
Можно нажать кнопку [>] **до того**, как внутренний абонент ответит. Если он не отвечает в течение 30 сек, вызов возвращается к вам, трубка зазвонит, а на экране появится Call back.

#### Конференц-связь

1



Для установки трехсторонней конференц-связи между Вами, внешним абонентом и внутренним абонентом с другой трубкой.

##### Примите внешний вызов

2



Нажмите кнопку **внутренней связи** и наберите номер нужной трубки.

3



Когда внутренний абонент ответит:  
Нажмите **кнопку [#]**, чтобы подключить внешнего абонента.  
(Если внутренний абонент не отвечает на шаге 1, можно вернуться к внешнему вызову, нажав на кнопку внутренней связи).

*Использование нескольких трубок*

**Вызов всех трубок с базы**



Чтобы вызвать (обнаружить) все зарегистрированные на базе трубки (если одна из них где-то затерялась).

Нажмите кнопку **[HANDSET LOCATOR]** на базе.

Трубки звонят в течение 30 сек, на экране появляется индикация Base



Чтобы остановить вызов до окончания этого времени:

нажмите кнопку **[HANDSET LOCATOR]** ещё раз

ИЛИ нажмите любую кнопку на любой трубке.

## Регистрация новой трубки

**Трубки, поставляемые в комплекте оборудования не нуждаются в регистрации, они уже прописаны на базе. Регистрация необходима только для трубок, приобретенных отдельно от комплекта.**

Чтобы проверить регистрацию трубки, убедитесь, что база подключена к электросети и трубка находится недалеко от неё. На экране включенной трубки должно отображаться имя трубки ( по умолчанию это Voxtel) и номер. Если на экране постоянно висит индикация Out of range (вне зоны доступа), необходимо зарегистрировать трубку.

Каждая трубка может быть зарегистрирована на 4-х разных базах ( с номерами от 1 до 4):

### Регистрация трубки

1



Нажмите и удержите кнопку **[HANDSET LOCATOR]** на базе, пока не замигает индикатор IN USE и прозвучит сигнал Регистрации (двойной высокий звуковой сигнал). После этого есть 2 мин для регистрации трубки:

2



Нажмите **левую клавишу выбора**, чтобы войти в меню **[Menu] - Меню**.



Нажмите **кнопку «вверх» или «вниз»** и выберите пункт Register (прописка).

3



Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**.

⇒ На экране отобразится список баз. Если рядом номер базы статичен, значит трубка уже зарегистрирована на этой базе, номера свободных баз мигают на экране.

4



Нажмите кнопку **«1»**, чтобы выбрать **базу 1**.

5



⇒ На экране появится индикация PIN: Введите PIN-код (по умолчанию, код равен «0000»).

## Регистрация трубки

6



Если PIN-код базы был изменен (см. стр.39), то необходимо ввести действующий код.

Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**

⇒ На экране появится Waiting (ждите) на несколько секунд, а потом появится список свободных номеров трубок, например, HS: \_\_3456.

7



**Введите номер трубки.**

⇒ Если регистрация прошла успешно, трубка возвращается в режим ожидания.

### Регистрация на другой базе

2

ИЛИ

3

ИЛИ

4

Чтобы зарегистрироваться на другой базе повторите процедуру, описанную выше, только в п.4 введите номер другой базы (один из мигающих):

2 - для второй базы,  
3 - для третьей базы,  
4 - для четвертой базы.

## Регистрация трубки


### Отменить регистрацию трубки

- Эту процедуру необходимо проводить, например, при замене неисправной трубки.
-  Нажмите **левую клавишу выбора**, чтобы войти в меню **[Menu]**. Нажмите **кнопку «вверх» или «вниз»** и выберите пункт System (система).
  -  Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**. Нажмите **кнопку «вверх» или «вниз»** и выберите пункт De-register (выписать).
  -  Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**.  
⇒ На экране появится индикация PIN:
  -  **Введите PIN-код** (по умолчанию, код равен «0000» ).  
⇒ На экране появится список зарегистрированных трубок, например, HS: 123\_\_.
  -  Введите номер трубки.  
⇒ На экране появится Waiting (ждите) на несколько секунд, а потом при снятии регистрации трубка вернется в режим ожидания.

### Выбрать базу


Если ваша трубка зарегистрирована на нескольких базах, то автоматически она выбирает ту базу, с которой устанавливается стабильная радиосвязь (обычно, это ближайшая база). Но можно выбрать базу вручную.

**Эта функция не нужна, если у вас всего одна база.**

**1**  Нажмите **левую клавишу выбора**, чтобы войти в меню [Menu]. Нажмите **кнопку «вверх» или «вниз»** и выберите пункт Select base (выбор базы).

**2**  Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**.

⇨ На экране появится список всех баз, например, Auto 1 2, номер текущей базы статичен, остальные мигают.

**3**  **Введите номер базы** (для Auto - автоматически, введите 0)

**4**  Нажмите **левую клавишу выбора [OK]**.

⇨ На экране мигнёт индикация Out of range (вне зоны доступа), затем трубка должна вернуться в режим ожидания. Если индикация Out of range продолжает висеть на экране, необходимо выбрать другую базу или включить автоматическое определение базы Auto.

**!** Мы рекомендуем установить автоматическое определение базы Auto (параметр по умолчанию), если хотите, чтобы ваша трубка работала более, чем на одной базе.

## Регистрация трубки

### **Регистрация на базе DECT другой модели**

Трубку Select1850 можно зарегистрировать на любой GAP-совместимой базе или GAP-совместимую трубку можно зарегистрировать на базе Select1850.

**Но нет гарантии, что все функции и символы на экране будут правильно функционировать через оборудование другого производителя.**

**1.** Следуйте всем инструкциям в Руководстве пользователя для базовой станции (например, с шага 1 на стр.32 данного Руководства).

**2.** Следуйте всем инструкциям в Руководстве пользователя для трубки (например, шаги 2-7 на стр.32-34 данного Руководства).

Если необходимо ввести PIN-код следуйте инструкциям в Руководстве пользователя для базовой станции.

Если возникли проблемы - обратитесь в сервисную службу.

## ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

### Краткий справочник по системе меню

Справочник описывает систему меню и функции, доступные для использования на данном телефоне. В данном справочнике предполагается, что вы уже освоились со входом в меню, выбором параметров и функций и использованием клавишами выбора:



Общие правила -

Нажимайте клавиши выбора, чтобы выбрать функцию, которая написана над ними в нижней строке экрана.

Когда над левой клавишей выбора появляется ОК, нажмите её, чтобы подтвердить выбор или ввод информации.

Когда над правой клавишей выбора появляется Exit, нажмите её, чтобы вернуться на шаг назад или в режим ожидания.

Нажмите кнопку «вверх» или «вниз», чтобы выбрать параметр или функцию.

- Чтобы войти в систему меню - нажмите **левую клавишу выбора [Menu] - Меню**, потом нажмите **кнопку «вверх»** или **«вниз»**, чтобы выбрать нужную функцию.

- Как только вы выбрали нужную функцию - нажмите **левую клавишу выбора [OK]**.

Phone book Записная кн.	Смотрите страницу 13.
Lock keypad Блок. клав.	Смотрите страницы 8.
Ringer tone Тон звонка	Выбор мелодии звонка трубки. Можно выбрать одну из 8 мелодий. Прослушайте все и выберите одну, нажав на ОК.

<hr/> <b>Ringer volume</b> Гром-ть звонка	Выбор громкости звонка трубки. Можно выбрать один из 4-х уровней или параметр Off (выключен). Звонок базы будет работать, даже при выключенном звонке трубки.
<hr/> <b>Key beep</b> Озвучка клав.	Включить или выключить звук нажатия клавиш.
<hr/> <b>Register</b> Прописка	См.стр. 32
<hr/> <b>Select base</b> Выбор базы	См.стр. 35
<hr/> <b>Handset name</b> Имя трубки	См.стр. 9
<hr/> <b>Language</b> Язык	Выбор языка, на котором будет отображаться информация на дисплее
<hr/> <b>Baby call</b> Няня	<p>«<i>Детский звонок</i>». Когда функция <i>Детский звонок</i> включена, то нажатие любой кнопки (кроме левой клавиши выбора) приведёт к автоматическому набору номера, который был предварительно запрограммирован. Когда функция <i>Детский звонок</i> включена, на экране есть индикация &lt;Baby Call&gt;.</p> <p><b>Baby Call off</b> (няня выключ.) - выключение функции.</p> <p><b>Baby Call on</b> (няня включ.)- включение функции.</p> <p><b>Call Number</b> (номер вызова) - запрограммировать номер автоматического вызова.</p>

<b>System</b> Система	Изменить настройки базы. Настройки базы влияют на всю систему, а не только на индивидуальную трубку.
<b>Text message</b> Текст.сообщ.	См.стр. 19-28
<b>Russian CID</b> АОН	Русский АОН
<b>Deactivate</b> (отключить)	Позволяет отключить АОН
<b>Activate</b> (подключить)	Позволяет включить режим определения номера в российском стандарте
<b>Send request</b> Посыл запроса	Запрос: -ВКЛ/ВЫКЛ. Устанавливается в зависимости от АТС. ВКЛ-стандартный режим АОН (номер посылается по запросу) ВЫКЛ- номер посылается независимо от запроса, если поддерживает АТС.
<b>Ring off time</b> Отзвон	(30с, 60с, 90с, 120с) задает время от момента определения номера до возврата телефона в режим ожидания нового вызова.
<b>Change PIN</b> Сменить ПИН	Установить PIN-код для базы. По умолчанию, PIN-код равен 0000 (четыре нуля). Чтобы изменить PIN-код (только 4-значное число): - Когда вы в первый раз увидите на экране индикацию: <i>Base-PIN</i> ____, введите 0000 (четыре нуля). - Когда увидите на экране индикацию: <i>New</i> ____, введите новый PIN-код - Когда увидите на экране индикацию: <i>Confirm</i> ____, повторите ввод нового PIN-кода, затем нажмите ОК.
<b>De-register</b> Выписать	См.стр. 34
<b>BS ringer</b> Звонок базы	Выбор громкости звонка базы. Можно выбрать один из 4-х уровней или параметр Off (выключен). Звонок трубки будет работать, даже при выключенном звонке базы.
<b>Call barring</b> Запрет вызова	Устанавливает запрет вызовов для номеров, начинающихся с определенной цифры. Чтобы установить запрет вызовов, необходимо задать начальные цифры 2-х номеров (до 4-х цифр у каждого). Для работы с функцией Call Barring (запрет вызовов) необходимо ввести PIN-код базы. Доступны следующие параметры:
<b>Barring on</b> (запрет зв. вкл.)	Включить запрет вызовов
<b>Barring off</b> (запрет зв.выкл.)	Выключить запрет вызовов

	<b>Var number 1</b> Установить 1-й номер (до 4-х цифр) Запрет. номер 1
	<b>Var number 2</b> Установить 2-й номер (до 4-х цифр) Запрет. номер 2
<b>Prefix code</b> Префикс	Автоматический набор кода. Эта функция удобна при наборе международных номеров, когда можно запрограммировать код страны и города или код оператора связи, чтобы потом набирать только номер. Например, набрали 8, нажали кнопку вызова, а после этого автоматически перед 8 вставляется код альтернативного оператора связи. Доступны следующие параметры: <b>Prefix on</b> префикс вкл. Включить автокод <b>Prefix off</b> префикс выкл. Выключить автокод <b>Number</b> номер Ввести автокод (до 8 цифр).
<b>PBX code</b> Код АТС	Автоматический набор кода при работе с офисными АТС. Эта функция удобна при работе с офисными АТС, когда для выхода на внешнюю линию требуется набор определенного кода (например, 9), а потом нужно ждать ответа станции. Телефон введет паузу автоматически, если заданы коды доступа на внешнюю линию. Можно задать три кода доступа. Для работы с функцией PBX code необходимо ввести PIN код базы. Доступны следующие параметры: <b>PBX off</b> (АТС выкл.) Выключить код <b>PBX on</b> (АТС вкл.) Включить код <b>PBX code 1</b> (код АТС 1) Ввести код 1. <b>PBX code 2</b> (код АТС 2) Ввести код 2. <b>PBX code 3</b> (код АТС 3) Ввести код 3.

<b>Ring seq</b> Очередн-ть зв.	Последовательность вызова трубок. Эта функция определяет в какой последовательности звонят зарегистрированные трубки. Первая трубка звонит на несколько секунд раньше, чем остальные. При выборе этой функции появится, например, такая индикация: Ha n d s e t : 1 2 3 4 (Трубка: 1 2 3 4) P r e s s * o r 1-6 (Нажмите * или 1-6) Если нажмете [*], то все трубки будут звонить одновременно. Либо введите номер трубки, которая будет звонить первой. Нажмите ОК.
<b>Set CID time</b> Устан. время	Установить время. Если работает функция «Определитель номера» необходимо установить время и дату, чтоб точно отражались параметры определившегося вызова. Время и дата входят в запись определителя номера.
<b>Dial mode</b> Режим набора	Режим набора номера. Можно установить импульсный режим или тоновый (DTMF) режим набора номера.

## Поиск неисправностей

---

### **ВНИМАНИЕ!**

**Ремонт оборудования Select 1850 должен производиться квалифицированными специалистами. НИКОГДА не пытайтесь самостоятельно чинить оборудование, вы можете усугубить проблему и лишиться Гарантии.**

---


### **ВСЕГДА сначала проверьте:**

- Следовали ли вы пунктам, перечисленным на стр. 5-6 по установке вашего Select 1850.
- Все ли штекеры хорошо вставлены в разъёмы.
- Есть ли в розетке электрическое напряжение 220 В 50 Гц.
- Установлены ли аккумуляторные батареи телефонной трубки правильно, заряжены ли они.

### **КАЖДЫЙ ДЕНЬ**

---

### **“Я не могу звонить или отве- чать на звонки”**

Если экран трубки ничего не отображает, возможно сама трубка не включена. Нажмите кнопку , чтобы включить трубку

Проверьте, подключена ли база к электросети. База должна быть всегда включена в электросеть для нормальной работы оборудования (база служит не только для зарядки аккумуляторов).

Убедитесь, что телефонный кабель, который вы используете, из комплекта вашего Select 1850. Другие телефонные кабели могут не работать.

Переместите телефонную трубку ближе к базе.

Проверьте на экране индикатор Уровня заряда аккумуляторов. Если уровень низкий, поместите телефонную трубку на базу для перезарядки аккумуляторных батарей.

Отсоедините питание от электросети, подождите несколько секунд, а затем подключите снова. Это может решить проблему.

### Поиск неисправностей

<b>“Когда я пробую звонить, ничего не происходит”</b>	<p>Проверьте, блокировку клавиш. Обратитесь к инструкции по разблокированию кнопок на стр. 8. Если на экране есть индикация Unlock, нажмите левую клавишу выбора, а потом клавишу [*], чтобы разблокировать клавиатуру.</p> <p>Возможно, был установлен запрет всех вызовов. Выключить эту функцию (стр. 39).</p>
<b>“Когда я нажимаю кнопки, ничего не происходит”</b>	<p>Убедитесь, что аккумуляторные батареи правильно установлены в телефонную трубку. Если уровень зарядки батарей низкий, перезарядите аккумуляторные батареи.</p>
<b>“Когда я нажимаю кнопки на трубке, цифры появляются на экране, но я не могу осуществить исходящий звонок”</b>	<p>Попробуйте переместить телефонную трубку ближе к базе.</p> <p>Пробуйте различные положения базы — поместите ее выше или дальше от другого электрического оборудования.</p> <p>Возможно, был установлен запрет вызовов. Выключить эту функцию (стр. 39).</p>
<b>“Если телефон не звонит”</b>	<p>Проверьте, подключена ли база к электросети. База должна быть всегда включена в электросеть для нормальной работы оборудования (база служит не только для зарядки аккумуляторов).</p> <p>Убедитесь, что телефонный кабель, который вы используете, из комплекта вашего Select 1850. Другие телефонные кабели могут не работать.</p>
<b>“Мой разговор прервался, когда я вышел из зоны действия базы. Теперь я не могу использовать трубку”</b>	<p>Переместите телефонную трубку ближе к базе, затем попробуйте позвонить снова.</p>

### Поиск неисправностей

<b>“Радиопомехи и шум на линии”</b>	<p>Переместите телефонную трубку ближе к базе.</p> <p>Пробуйте различные положения базы —рядом с ней не должно быть другого электрического оборудования, такого как телевизор или компьютер.</p> <p>Вы получите лучший результат, если поместите свою базу высоко. Например, в двухэтажном здании лучшее положение будет на лестничной площадке второго этажа.</p>
<b>“Я слышу предупредительные сигналы во время разговора”</b>	<p>Возможно, вы выходите из зоны действия базы. Приблизьтесь к базе, в противном случае разговор будет прерван.</p> <p>Проверьте индикатор уровня зарядки батарей на экране. Если уровень зарядки низкий, перезарядите аккумуляторные батареи.</p>
<b>“На экране трубки появилась индикация Out of range”</b>	<p>Проверьте, подключена ли база к электросети.</p> <p>Переместите трубку ближе к базе.</p> <p>Если вы купили новую трубку, не входившую в комплект поставки, то эту трубку необходимо зарегистрировать на базе (стр.32).</p>
<b>“ Я пробую набрать номер, но слышу сигнал “занято”</b>	<p>Если на вашей базе зарегистрировано более одной телефонной трубки, проверьте, не заняты ли они внешним вызовом.</p>

### Поиск неисправностей

---

<b>“Громкость в трубке при разговоре низкая”</b>	Убедитесь, что вы правильно держите трубку у уха. Настройте громкость в трубке, нажимая кнопки со стрелками «вверх» или «вниз»
--	---

### Использование нескольких трубок

---

<b>“Я не могу переключить звонок”</b>	Убедитесь, что другая телефонная трубка находится в зоне действия базы. Убедитесь, что вы набираете правильный номер (от <b>1</b> до <b>6</b> ) другой трубки.
---------------------------------------	---

### Аккумуляторные батареи

---

<b>‘Аккумуляторные батареи трубки садятся в течение часа или двух’</b>	Прежде, чем начать использование телефонной трубки, вы должны были зарядить аккумуляторные батареи, поместив трубку на базу на 15 часов, чтобы полностью зарядить их. Необходимо заменить аккумуляторы (см. ниже). Зачистите контакты зарядки аккумуляторных батареи сухой тканью. Проверьте подключение базы к электрической розетке.
--	---

### Поиск неисправностей

<b>“Я пробую перезарядить аккумуляторы, но все еще получаю предупреждение, что зарядка низкая”</b>	<p>Вы должны заменить аккумуляторные батареи. Обратитесь за помощью в сервисную службу.</p> <p>Обращайтесь с использованными аккумуляторами осторожно — никогда не выбрасывайте их в огонь.</p> <p>НИКОГДА не используйте обычные батарейки - в данном аппарате они могут взорваться.</p>
--	---

### Использование офисной АТС

<b>“Повтор последнего набранного номера и/или набор сохраненного в памяти номера не работает на офисной АТС”</b>	<p>Когда звоните в первый раз, пробуйте нажать кнопку [#] для ввода паузы между цифрой доступа на внешнюю линию (например, 9) и номером телефона. Позже вы сможете произвести повторный набор этого номера автоматически.</p> <p>При сохранении номеров в памяти, вы должны добавлять цифру доступа на внешнюю линию (например, 9) к каждому номеру.</p> <p>Если ваша офисная АТС требует, чтобы вы ждали второго сигнала «ответ станции», используйте функцию <b>PABX code</b> в системном меню (стр.40) для автоматического ввода паузы между цифрой доступа (например, 9) и номером.</p>
--	---



### *Поиск неисправностей*

#### **Если неисправность все еще присутствует ...**

- Отсоедините все другие приборы, связанные с той же самой телефонной линией, и проверьте, можете ли вы произвести звонок с Select 1850.
- Отсоедините базу от телефонной линии и включите другой телефон в ту же телефонную розетку. Попробуйте позвонить. Если другой телефон работает, линия в порядке.
- Если вы подключили оборудование Select 1850 через разветвитель телефонной линии, попробуйте включить Select 1850 прямо в телефонную розетку, минуя разветвитель (возможно, он не в порядке).
- Возможно есть какие-либо проблемы с вашей сетью связи, позвоните в сервисную службу вашей телефонной компании.
- Позвоните для консультации в сервисную службу компании, обеспечивающей гарантийные обязательства.



## Уход и меры предосторожности

Нельзя протирать аппарат бензином, ацетоном или другими химическими реагентами - это может привести к повреждениям, которые не покрываются гарантией. При необходимости протрите аппарат влажной тряпочкой.

- Держите аппарат вдали от источников тепла, влажных мест, неставляйте под прямые солнечные лучи. Не допускайте попадания воды внутрь аппарата.
- Аппарат был разработан исходя из принципов повышенной надёжности, однако, если что-то всё же случилось - НЕ пытайтесь устранять неисправности самостоятельно.



## Гарантия и обслуживание

---

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши установленные законом права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.





## Технические данные

---

**Стандарт радиосвязи** улучшенный цифровой стандарт беспроводной связи (DECT)

**Частотный диапазон** 1.88 to 1.9 ГГц (полоса = 20 МГц)

**Ширина канала** 1.728 МГц

**Дальность действия** до 300 м на улице; до 50 м в помещении

**Время работы:** 100 ч в режиме ожидания;  
9 ч в режиме разговора.

Время зарядки аккумуляторов: 15 ч

**Температурный диапазон:**

эксплуатация — от 0°C до 40°C

хранение — от -20°C до +60°C

**Электропитание:**

трубка: аккумуляторы — перезаряжаемые элементы питания NiMH (2 штуки типоразмера AAA)

база — сетевой адаптер на входе ~220 В, 50 Гц;

на выходе - 9 В, 300 мА.

**Совместимость с офисными АТС:**

Сигнал доступа к ДВО - 85 мс;

длительность вводимой паузы - 3 сек;

тип набора - тоновый или импульсный (по умолчанию).

