
voxtel®

Руководство по эксплуатации

SELECT 2800

Цифровой беспроводной
телефон (DECT)
с определителем
номера
и автоответчиком



Данное оборудование не предназначено для осуществления телефонной связи при аварийном сбое энергоснабжения. Для экстренных случаев необходимо иметь альтернативные средства связи.

Перед началом работы внимательно прочтите данное руководство.

Внимание - аварийный режим

Телефон Select 2800 не предназначен для телефонной связи при отключении электроэнергии. Для экстренных случаев необходимо иметь альтернативные средства связи.

(Рекомендуется иметь обычный проводной телефон, который присоединен к линии и не зависит от электричества. Такой телефон будет работать даже при отключении электроэнергии.)

Комплектация:

- Беспроводная телефонная трубка (до 6 штук, в зависимости от типа модели);
- База/автоответчик;
- 3 аккумуляторные батареи и крышка аккумуляторного отсека для каждой трубки;
- Телефонный кабель;
- Сетевой адаптер (до 6 штук, в зависимости от типа модели);
- Зарядное устройство (до 5 штук в зависимости от типа модели).

Сохраните упаковку на случай возможной транспортировки.

Сохраните чек и гарантийный талон.

Внешний вид телефона

Клавиши Вверх ▲ и Вниз ▼

Нажмите в режиме разговора, чтобы настроить громкость динамика.
Нажмите для перемещения по списку сохраненных номеров или записей определителя номера.

Клавиша вызова /OK

Нажмите, чтобы ответить на звонок или выполнить вызов.
Нажмите для подтверждения выбора.

Клавиша программирования

Нажмите, чтобы начать программирование.
Нажмите в режиме разговора, чтобы записать номер в память телефона.

CDS/Пауза

Нажмите ОДИН раз, чтобы выполнить вызов на один из последних пяти набранных номеров.
Нажмите ДВА раза, чтобы войти в список записей определителя номера.
Нажмите, чтобы ввести паузу.

INT (Интерком)

Нажмите для выполнения внутреннего вызова (если на базовом блоке зарегистрировано 2 и более трубки).

Микрофон

Если на дисплее нет никаких символов

Нажмите клавишу , чтобы включить телефон.



Громкоговоритель

Прокрутка (#)

Нажмите для просмотра номера, который имеет длину более 16 символов.

Клавиша завершения вызова/С (Отмена)

Нажмите для завершения вызова.

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды, чтобы заблокировать клавиатуру.

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить телефон.


При вводе номера или программировании нажмите, чтобы удалить набранный символ или нажмите и удерживайте, чтобы очистить экран.

R (Recall)

Используйте клавишу, если ваш телефон подключен к офисной АТС. Нажмите и удерживайте для выполнения служебного вызова.

Память

Нажмите, чтобы сохранить номер в памяти телефона или выполнить вызов на номер, сохраненный в памяти телефона.




Индикатор зарядки

Индикатор загорается во время зарядки аккумуляторов носимой трубки.

Громкость -/+

Нажмите, чтобы настроить громкость громкоговорителя.

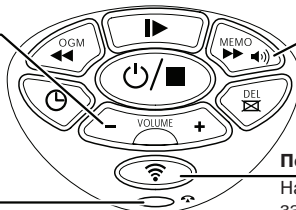

Громкая связь

Нажмите, чтобы включить или выключить режим громкой связи.

Индикатор использования

Индикатор загорается при подключении к телефонной линии. Индикатор мигает при входящем вызове.


Поиск трубки

Нажмите, чтобы все зарегистрированные на базе трубки начали подавать звуковой сигнал.

См. об управлении автоответчиком на стр. 29.

Перед началом эксплуатации необходимо установить и полностью зарядить аккумуляторные батареи в соответствии с инструкциями на стр. 11.

Дисплей

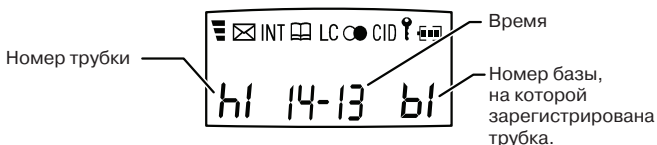

Длительность вызова появляется на дисплее через 20 секунд после нажатия клавиши вызова и исчезает через 5 секунд после завершения вызова.

Дисплейные символы

	Уровень сигнала	Уровень сигнала между носимой трубкой и базой. Символ мигает, когда трубка пытается установить радиосвязь с базой. Если символ начинает мигать во время вызова, перейдите ближе к базе.
	Новый вызов	Пропущенные вызовы (даже если вы не пользуетесь услугой определителя номера).
INT	Внутренний вызов	Символ мигает при поступлении внутреннего вызова и горит при установлении связи.
	Память	Символ появляется, когда вы сохраняете номер в памяти телефона или выполняете вызов на сохраненный номер.
LC	Другие операторы	Символ появляется при выполнении вызова через других операторов связи (например, при вызове на номер абонента сотовой связи).
	Повтор вызова	Символ появляется при использовании списка набранных номеров.
CID	Определитель номера	Символ появляется при просмотре списков определителя номера и выполнении вызова на номер из списка определителя.
	Блокировка	Символ появляется при блокировке клавиатуры или если вы пытаетесь выполнить вызов на запретный номер.
	Уровень зарядки	Когда символ зарядки аккумуляторов показывает "почти разряжен" (☹), поставьте телефон на базу или зарядное устройство. Во время зарядки аккумуляторов символ изменяется.

Содержание

Перед установкой	9	Изменение сохраненного номера	18
Выбор месторасположения базового блока и зарядного устройства	9	Удаление номера	18
Радиосигналы между телефонной трубкой и базовым блоком	9	Записная книжка	19
Подключение к электросети	9	Сохранение номера из списка набранных номеров	19
Аккумуляторные батареи	9	CID (Определитель номера)	20
Установка	10	Просмотр записей	20
Перед началом работы	12	Вызов на номер из списка определителя	20
Электрическая безопасность	12	Удаление записей	21
Радиопомехи	12	Сохранение номера из списка определителя	21
Предупреждение о выходе из зоны действия базового блока	12	Использование нескольких носимых трубок	22
Включение и выключение	13	Внутренний вызов	22
Включение и выключение носимой трубки	13	Прием внутреннего вызова	23
Блокировка клавиатуры	13	Завершение внутреннего вызова	23
Функции вызова	14	Перевод вызова	23
Выполнение вызова	14	Переключение между двумя вызовами	24
Прием вызова	14	Конференц-связь	24
Завершение вызова	14	Сигнал внешнего вызова	25
Громкость динамика трубки	14	Поиск носимой трубки (пейджинг)	25
Повтор вызова последнего набранного номера	15	Регистрация носимой трубки	26
Использование режима громкой связи	16	Регистрация новой трубки	26
Прием вызова	16	Регистрация на дополнительной базе	26
Завершение вызова	16	Снятие регистрации трубки	27
Настройка громкости	16	Выбор базы	27
Память	17	Регистрация на базе DECT другого производителя	28
Сохранение номера	17	Клавиши управления автоответчиком	29
Вызов на сохраненный номер	17		
Последовательный набор	17		

Содержание

Настройка автоответчика	30	Автоответ	39
Установка времени	30	Установка мелодии и громкости звонка	40
Проверка времени	30	Звук клавиш	40
Исходящие сообщения (OGM)	31	Прямой вызов	41
Запись исходящего сообщения 1 (OGM1)	31	Очистка памяти	42
Запись исходящего сообщения 2 (OGM2)	32	Сброс настроек	42
Установка количества звонков	32	Настройка базы	43
Использование автоответчика	33	Общие правила	43
Включение и выключение автоответчика	33	Экстренные номера	43
Выбор исходящего сообщения (OGM)	33	Выбор мелодии и громкости звонка	44
Запись напоминания	33	Запрет вызова	44
Воспроизведение сообщений	34	Дата и время	46
Перехват вызова	35	Очистка списка определителя номера	47
Удаление сообщений	35	Сброс настроек	47
Установка исходящего сообщения по умолчанию	36	Другие операторы связи	48
Удаленный доступ	37	Код оператора	48
Установка кода удаленного доступа	37	Местные коды	49
Прослушивание сообщений	37	Включение и выключение функции	49
Клавиши управления при удаленном доступе	38	Устранение неисправностей	50
Удаленное включение	38	Уход и меры предосторожности	55
Настройка носимой трубки	39	Гарантия и обслуживание	56
Общие правила	39	Технические характеристики	57
		Указатель	58

Подключение и условия использования

Вы можете подключить Select 2800 к прямой абонентской линии (DEL - линия, непосредственно соединенная с местной телефонной станцией, имеющая собственный абонентский номер) через дополнительную розетку, подключенную к DEL, или к офисной АТС.

Не подключайте Select 2800 в качестве дополнительного телефонного аппарата к таксофону.

Перед установкой

Выбор месторасположения базового блока и зарядного устройства

Установите базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности так, чтобы:

- Вилка сетевого адаптера непосредственно подключалась к розетке сети питания переменного тока напряжением 220 В. Не пытайтесь удлинить кабель питания для подключения к сети;
- Телефонный шнур подключался к розетке телефонной линии или к дополнительной розетке (только для базового блока; зарядное устройство к телефонной линии не подключается);
- Вблизи не было других радиотелефонов. В противном случае могут возникнуть радиопомехи;
- Вблизи не было воды и мест с повышенной влажностью;
- Вблизи не было электрических приборов (база должна находиться вдали от холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, ламп дневного света, телевизоров и т.п.).

Радиосигналы между телефонной трубкой и базовым блоком

Для совместного использования носимой трубки и базового блока необходимо установить между ними радиосвязь. Необходимо иметь в виду следующее:

- Любые крупные металлические предметы, такие как, например, холодильник, расположенные между носимой трубкой и базовым блоком, могут блокировать радиосигнал;
- Другие твердые объекты, например, стены, также могут снизить мощность сигнала.

Подключение к электросети

ВНИМАНИЕ! Базовый блок и зарядное устройство должны использоваться только с поставляемыми в комплекте сетевыми адаптерами. Использование любого другого адаптера может привести к неисправностям, на которые не распространяется действие гарантийных обязательств.

Аккумуляторные батареи


Используйте аккумуляторы, поставляемые в комплекте Select 2800. Не используйте обычные батареи - это может привести к порче оборудования.

Установка


1 Выберите подходящее место для установки базы (см. стр. 9).

2 Подсоедините сетевой адаптер и телефонный кабель к соответствующим разъемам на базовом блоке.


Используйте телефонный кабель, поставляемый в комплекте Select 2800.

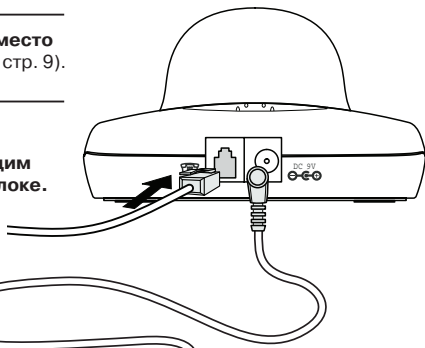

3 Включите вилку сетевого адаптера в розетку электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

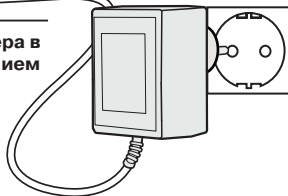


4 Подключите сетевой адаптер зарядного устройства в розетку электросети с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

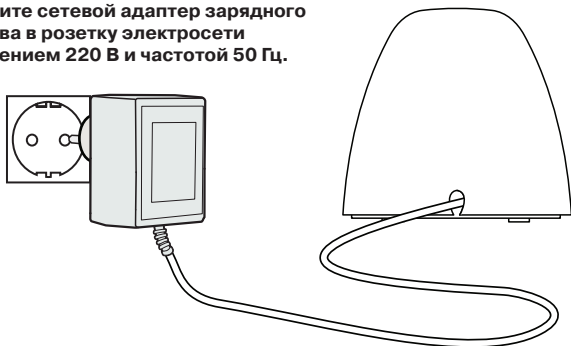


5 Установите комплект аккумуляторов в носимую трубку.

А. Установите два аккумулятора как показано на рисунке. Соблюдайте указанную полярность.



В. Поставьте на место крышку аккумуляторного отсека, двигая ее до щелчка.




Не используйте обычные одноразовые батареи.

6 Заряжайте аккумуляторные батареи в или зарядном устройстве на 15 часов.

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумуляторы. Если вы правильно установили трубку для зарядки, последует короткий звуковой сигнал. Оставьте трубку на базовом блоке или зарядном устройстве на 15 часов.


Символ уровня зарядки аккумуляторов будет увеличиваться на одно деление каждые полчаса. Если вам кажется, что уровень зарядки отображается неправильно, снимите аккумуляторы и установите их заново.

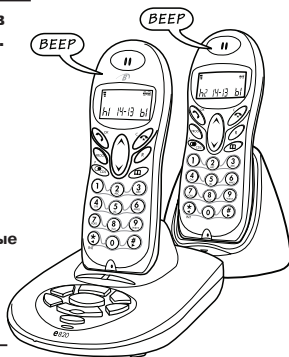

7 Подключите базу к телефонной линии.

Рекомендуется подключать базу к телефонной розетке при выключенном сетевом питании.

Примечание: Зарядное устройство не имеет подключения к телефонной линии.

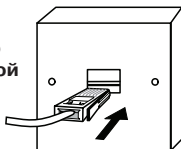

Телефон работает только при условии его подключения к электросети.

Перед началом работы

Электрическая безопасность

- Не следует устанавливать базовый блок и зарядное устройство вблизи от источников повышенной влажности. Электрическое оборудование может стать причиной серьезных травм, если вы пользуетесь им, будучи мокрым, или стоя в воде.
- Если базовый блок или зарядное устройство упали в воду, **НЕ БЕРИТЕ** его, пока не отключите вилку сетевого адаптера и телефонный шнур из розеток.
- **НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** телефон на улице во время грозы. Если в вашем районе буря, отключите базовый блок от телефонной линии и сетевого питания.

Радиопомехи

Если во время разговора качество звука ухудшилось при вашем перемещении, это вызвано действием помех между базой и носимой трубкой. Возможно, вы слишком близко подошли к другому телефону или электрическому прибору.

Для ликвидации помехи перейдите на другое место. В противном случае разговор может быть прерван.



Вследствие действия радиопомех в окружающем пространстве на короткий промежуток времени возможна потеря синхронизации между трубкой и базой во время разговора. В этом случае на дисплее будет мигать символ уровня сигнала между трубкой и базой, пока связь не восстановится.

Предупреждение о выходе из зоны действия базового блока

Если, перемещаясь во время разговора, вы услышите предупредительный сигнал и/или звук ослабевает или искажается, возможно, вы оказались вне зоны действия базы. Необходимо подойти ближе к базовому блоку в течение 20 секунд до выключения предупреждающего сигнала. В противном случае связь может быть прервана.

Включение и выключение

Включение и выключение носимой трубки



Чтобы выключить трубку (для экономии заряда аккумуляторов):

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд клавишу завершения вызова/отмены.

Чтобы выключить трубку:



Коротко нажмите клавишу завершения вызова/отмены.

Блокировка клавиатуры



Чтобы заблокировать клавиатуру:

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу завершения вызова/отмены, пока на дисплее не появится символ блокировки (“ключ”).



Чтобы разблокировать клавиатуру:



Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу завершения вызова/отмены, пока на дисплее не исчезнет символ блокировки (“ключ”).

Или поставьте трубку на базу или зарядное устройство.

Примечания

- Если трубка выключена, вы не сможете совершать ни обычные, ни экстренные вызовы.
- Если трубка выключена, она не будет звонить при входящем вызове, однако звонок на базовом блоке будет работать. Чтобы ответить на вызов, необходимо включить трубку. Помните, что потребуются некоторое время, чтобы восстановить радиосвязь между трубкой и базой после включения.
- Когда вы не пользуетесь телефоном (например, ночью или когда уходите), оставляйте трубку на базе или зарядном устройстве. Это позволит вам сохранять аккумуляторы в заряженном состоянии.

Функции вызова

Выполнение вызова

1 

Используя клавиатуру, введите номер телефона.

Чтобы стереть неправильно набранные цифры, нажмите **клавишу завершения вызова/отмены**.

2 

Нажмите клавишу вызова.

(Вы можете набрать номер и после нажатия клавиши вызова, но в этом случае у вас не будет возможности стереть неправильно набранную цифру.)

Если вы хотите набрать номер абонента других сетей связи, см. “Другие операторы связи” на стр. 48

Прием вызова

При входящем вызове на дисплее носимой трубки отображается надпись **Call (Вызов)** (или номер абонента, если у вас подключена услуга определителя номера), а трубка и база начинают звонить.

► **Нажмите любую клавишу, чтобы принять вызов.**

Завершение вызова

► 

Нажмите клавишу завершения вызова, индикатор использования на базе должен погаснуть.

►

Или установите трубку на базовый блок или зарядное устройство.

Громкость динамика трубки

► 

Чтобы настроить громкость динамика трубки в режиме разговора:

Нажмите клавишу ▲ или ▼ .

Существуют 3 уровня громкости динамика трубки. После завершения вызова громкость остается на том уровне, который вы установили во время разговора.

**Повтор вызова
последнего
набранного
номера**



Чтобы выполнить вызов на последний набранный номер (до 24 цифр):

Нажмите клавишу повтор вызова.



Нажмите клавишу вызова.



Чтобы выполнить вызов на один из пяти последних набранных номеров:

Нажмите клавишу повтор вызова.



Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужный номер.



Нажмите клавишу вызова.



Чтобы удалить номер из списка набранных номеров:

Нажмите клавишу повтор вызова, затем выберите нужный номер, используя клавиши ▲ или ▼.



Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова/отмены, пока не прозвучит звуковой сигнал.

Или нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавишу завершения вызова/отмены, чтобы удалить все номера.

- Примечания**
- В списке последних набранных номеров сохраняются только те номера, которые были набраны вручную. Номера, набранные из памяти или из списка определителя номера не сохраняются в списке последних набранных номеров.
 - Набранные два и более раз номера сохраняются в списке один раз.
 - Нет необходимости самостоятельно удалять номера из списка набранных номеров. При новом вызове самая последняя запись списка автоматически удаляется.

Использование режима громкой связи

СВЯЗИ

Вы можете принимать вызовы, используя режим громкой связи базового блока.

! Режим громкой связи базового блока является односторонней связью - когда абонент говорит, он не может слышать вас и наоборот.

Прием вызова



Чтобы принять вызов, используя режим громкой связи:

Нажмите клавишу громкой связи на базовом блоке.

Завершение вызова



Чтобы завершить вызов:

Нажмите клавишу громкой связи на базовом блоке.

Убедитесь, что индикатор использования на базовом блоке погас.

Настройка громкости



Чтобы настроить громкость громкоговорителя:

Нажмите клавиши настройки громкости на базовом блоке.

Память

Вы можете сохранить до 20 номеров в памяти телефона. Каждый номер может содержать до 24 цифр. Ячейки памяти нумеруются от 01 до 20.

Сохранение номера

1

1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #

Используя клавиатуру, введите номер телефона.

Чтобы стереть неправильно набранные цифры, нажмите **клавишу завершения вызова/отмены**.

2



Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу памяти.

⇨ Слева от номера на дисплее появится номер свободной ячейки. Чтобы изменить номер ячейки, нажмите клавишу ▲ или ▼.

3



Нажмите клавишу вызова/ОК для подтверждения выбора.

Вызов на сохраненный номер

1



Коротко нажмите клавишу памяти.

⇨ В левой части дисплея появятся две мигающие черточки.

2



Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужный номер.

Или введите номер ячейки памяти (от 01 до 20) с помощью клавиатуры.

3









Нажмите клавишу вызова.

Последовательный набор




Вы можете сохранить в памяти телефона часть номера (например, код междугородного или международного доступа). Вставьте часть номера из памяти и введите оставшиеся цифры номера вручную.

Память

Изменение сохраненного номера

- 1  Нажмите клавишу программирования.
- 2  Нажмите клавишу памяти.
- 3  Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужный номер.
- 4  Нажмите клавишу завершения вызова/отмены, чтобы удалить цифры, затем введите новые цифры, используя клавиатуру.

- 5  Нажмите клавишу вызова.






Удаление номера

- 1  Нажмите клавишу памяти.
- 2  Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужный номер.
- 3  Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова/отмены, пока не прозвучит звуковой сигнал и номер не исчезнет с дисплея.

Или нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавишу завершения вызова/отмены, чтобы очистить все ячейки памяти телефона.

Записная книжка





В режиме разговора вы можете записывать и сохранять номера телефонов.

- 1  **Нажмите клавишу программирования.**
- 2  **Нажмите клавишу памяти.**
- 3  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите свободную ячейку.**
Или введите номер ячейки, используя клавиатуру.
- 4  **Введите номер телефона, который вы хотите сохранить.**
- 5  **Нажмите клавишу вызова/ОК для подтверждения.**

Примечание: Если вы хотите выйти из записной книжки, не сохранив номер, нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова/отмены.

Сохранение номера из списка набранных номеров

Вы можете сохранить в памяти телефона номер из списка набранных номеров.

- 1  **Нажмите клавишу повтор вызова.**
- 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужный номер.**
- 3  **Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу памяти.**
⇒ На дисплее появится номер свободной ячейки памяти. Вы можете выбрать другие ячейки, используя клавиши ▲ и ▼ (доступны только свободные ячейки).
- 4  **Нажмите клавишу вызова/ОК, чтобы сохранить номер.**

CID (Определитель номера)

Если АТС, к которой подключен ваш телефон, предоставляет услуги по определению номера, то определение номера происходит автоматически. Чтобы установить связь с вызывающим абонентом, следует нажать клавишу ответа на вызов.


Select 2800 может хранить номера последних 10 входящих вызовов, независимо от того, были приняты эти вызовы или нет. При необходимости вы можете набрать эти номера. Не определившийся номер не заносится в список определителя.

Если в списке определителя номера появляются новые записи, на дисплее появляется символ ☒.

Просмотр записей


-  **Нажмите 2 раза клавишу повтор вызова.**
⇒ На дисплее появится список определителя номера.
-  **Нажмите клавишу “звездочка”, чтобы переключиться с отображения номера на дату и время поступления вызова.**
-  **Используйте клавиши ▲ и ▼ для просмотра остальных записей определителя номера.**
⇒ После того, как вы просмотрели все записи, символ CID исчезнет с дисплея.

Вызов на номер из списка определителя

- Чтобы выполнить вызов на номер из списка определителя номера:
- Следуя пп. 1-3, описанным выше, выберите нужную запись.**
 -  **Нажмите клавишу вызова/ОК.**



Удаление записей

Чтобы удалить запись из списка определителя номера:

- 1 **Следуя пп. 1-3, описаным на стр. 20, выберите нужную запись.**
- 2  **Нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова/отмены, пока не прозвучит звуковой сигнал.**
Или нажмите и удерживайте в течение 5 секунд клавишу завершения вызова/отмены, чтобы удалить все 10 записей.

Сохранение номера из списка определителя

Чтобы сохранить номер из списка определителя в памяти телефона:

- 1 **Следуя пп. 1-3, описаным на стр. 20, выберите нужную запись.**
- 2  **Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу памяти.**
⇒ На дисплее появится номер свободной ячейки памяти. Вы можете выбрать другие ячейки, используя клавиши ▲ и ▼ (доступны только свободные ячейки).
- 3  **Нажмите клавишу вызова/ОК, чтобы сохранить номер.**

Использование нескольких носимых трубок

Поставляемые в комплекте трубки (число носимых трубок определяется типом модели) уже зарегистрированы на базовом блоке. Вы можете зарегистрировать до 6 трубок на одной базе.

- Если на вашей базе зарегистрировано более одной трубки, вы можете:
- Осуществлять звонки с одной трубки на другую по внутренней связи;
- Осуществлять переключение внешних вызовов с одной трубки на другую;
- Переключаться между внешним и внутренним вызовами;
- Устанавливать трехстороннюю конференц-связь.

Каждая трубка имеет собственный номер, который отображается на ее дисплее (от **h1** до **h2**).

- ! **Осуществлять внешний вызов можно только с одной трубки. Если в этот момент вы попытаетесь сделать внешний вызов с другой трубки, вы услышите короткие гудки.**
- ! **В приведенных ниже инструкциях встречается указание удерживать какую-либо клавишу в течение 1 секунды. Это означает, что вы должны удерживать эту клавишу до тех пор, пока не изменятся показания дисплея, прозвучит звуковой сигнал или пока вы не будете переключены на другой вызов.**

Внутренний вызов

-  **Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу * /INT.**
⇨ На дисплее появится надпись **INT** и номера всех носимых трубок, зарегистрированных на базе.
-  **Введите номер нужной трубки или нажмите 9, чтобы отправить вызов на все трубки.**
⇨ Вызываемая трубка зазвонит, и на ее дисплее появится надпись **INT**.

Прием внутреннего вызова

Сигнал внутреннего вызова отличается от сигнала внешнего вызова. Когда на вашу трубку поступает внутренний вызов, на ее дисплее появляется надпись **INT** и номер вызывающей трубки.

- ▶ **Нажмите любую клавишу (кроме клавиши завершения вызова/отмены), чтобы принять вызов.**

Завершение внутреннего вызова



Нажмите клавишу завершения вызова/отмены.



Или поставьте телефон на базу или зарядное устройство.

Перевод вызова

1



Чтобы перевести внешний вызов с одной трубки на другую:

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу * /INT и введите номер нужной трубки.

⇒ Внешний вызов ставится на удержание, пока указанная трубка не ответит.

Если вызываемая трубка не отвечает, вы можете вернуться к внешнему вызову, нажав и удерживая клавишу * /INT еще раз.

2



Нажмите клавишу завершения вызова, чтобы переключить вызов на другую трубку.

Вы можете нажать клавишу завершения вызова до того, как ответит вызываемая трубка. Если ответа не последует в течение 30 секунд, вызов будет автоматически переведен обратно на вашу трубку.

Переключение между двумя вызовами



Если вы одновременно принимаете и внешний и внутренний вызовы, вы можете переключаться между ними следующим образом:

Нажимайте и удерживайте в течение 1 секунды клавишу ***/INT, чтобы по очереди говорить с внутренним и внешним абонентом. В этом случае другой вызов ставится на удержание.**



Вы можете переключить внешний вызов на другую трубку, нажав **клавишу завершения вызова/отмены** во время соединения с внутренним абонентом.

Если во время разговора с внешним абонентом вы нажмете **клавишу завершения вызова/отмены**, то соединение с этим абонентом будет завершено.

Конференц-связь

1



Если вы одновременно принимаете и внешний и внутренний вызовы, вы можете установить трехстороннюю конференц-связь следующим образом:

Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу ***/INT и введите номер нужной трубки.**

Когда вызываемая трубка ответит:

2



Нажмите клавишу “решетка”, чтобы подключить внешний вызов.

(Если вызываемая трубка не отвечает, вы можете вернуться к внешнему вызову, нажав и удерживая клавишу *****/INT.)

Сигнал внешнего вызова

Если во время внутреннего вызова на ваш телефон поступает внешний вызов, вы услышите сигнал.

Чтобы ответить на внешний вызов и завершить внутренний вызов:



Коротко нажмите клавишу Recall.

Если вы не хотите завершать внутренний вызов, вы можете поставить его на удержание:



Нажмите и удерживайте в течение 1 секунды клавишу */INT.

Поиск носимой трубки (пейджинг)

Вы можете вызвать с базового блока все зарегистрированные на нем трубки. Это нужно для того, чтобы, например, определить местоположение всех трубок.



Нажмите клавишу поиска трубки, расположенную на базе.

⇒ В течение 30 секунд все носимые трубки, зарегистрированные на данной базе будут подавать сигнал.

Чтобы остановить сигнал раньше, чем пройдет 30 секунд:



Нажмите клавишу поиска трубки еще раз.



Или нажмите любую клавишу на любой трубке.

Регистрация носимой трубки

Телефонные трубки, поставляемые в комплекте оборудования, не нуждаются в регистрации - они уже прописаны в базовом блоке. Регистрация необходима только для трубок, которые были приобретены отдельно. Каждая трубка может быть зарегистрирована на 4-х базовых блоках.

Регистрация новой трубки

-  **Нажмите и удерживайте клавишу поиска трубки, расположенную на базе, пока не услышите медленные звуковые сигналы.**
Регистрацию трубки необходимо произвести в течение 30 секунд после начала звукового сигнала.
-  **Нажмите клавишу программирования и нажмите 1 и 6, затем 1 (номер базы).**


-     **Введите PIN-код базы (по умолчанию 0000).**
-  **Нажмите клавишу вызова/ОК.**
⇒ На дисплее появится список свободных номеров для носимой трубки.
-  **Введите номер трубки.**
Если вы не введете номер, трубке будет присвоен первый свободный номер.
⇒ Прозвучит подтверждающий регистрацию сигнал.

Регистрация на дополнительной базе

Следуйте пп. 1-5, описанным выше, но в п. 2 после **1** и **6** введите номер другой базы (**2, 3** или **4**).

Снятие регистрации трубки

1



Эту процедуру необходимо проводить, например, при замене неисправной трубки.

Нажмите клавишу программирования и нажмите 2 и 6.



⇒ На дисплее появятся номера всех трубок, зарегистрированных на данной базе.

2



Введите номер нужной трубки.

⇒ Дисплей трубки мигает. Регистрация трубки снята.

Выбор базы

Если трубка зарегистрирована на нескольких базах, то она автоматически выбирает базу с которой устанавливается стабильная радиосвязь (обычно, это ближайшая база). Но вы также можете выбрать базу вручную.

Если у вас всего один базовый блок, нет необходимости использовать эту функцию.

1



Нажмите клавишу программирования и нажмите 1 и 7.



2



Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужную базу.

Базы пронумерованы от 1 до 4. Выделите 0 для выбора базы, с которой устанавливается наилучшая радиосвязь.

3



Нажмите клавишу вызова/ОК для подтверждения выбора.

Регистрация носимой трубки

Регистрация на базе DECT другого производителя

Вы можете зарегистрировать Select 2800 на любой GAP-совместимой базе. Также любую GAP-совместимую трубку можно зарегистрировать на базе Select 2800. Однако, **нельзя гарантировать, что все функции и дисплейные сообщения будут доступны при использовании оборудования другого производителя.**

- 1 Следуйте инструкциям данного руководства для базового блока, на котором вы регистрируете трубку (например, п. 1 на стр. 26);
- 2 Следуйте инструкциям данного руководства для носимых трубок для регистрации на базе (например, пп. 2-5 на стр. 26).

Клавиши управления автоответчиком

Автоответчик/Сообщение

Индикатор загорается, когда автоответчик включен. Индикатор мигает при наличии новых сообщений.

Воспроизведение/Пауза

Воспроизвести сообщение или напоминание.

Поставить воспроизведение на паузу.

OGM/Назад

Записать исходящее сообщение.

Перейти к предыдущему сообщению.

Часы

Установить время и дату.

Громкость -/+

Настроить громкость громкоговорителя.

МЕМО/Вперед

Записать напоминание.
Перейти к следующему сообщению.

Удаление


Удалить сообщение.

Вкл./Выкл./Стоп

Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд чтобы включить или выключить автоответчик.

Нажмите коротко для выбора исходящего сообщения.

Остановить запись или воспроизведение.

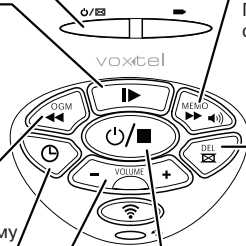


Вид снизу:

Звонок

Выбрать количество звонков, после которых включается автоответчик.

Код


Нажмите, чтобы установить код удаленного доступа.

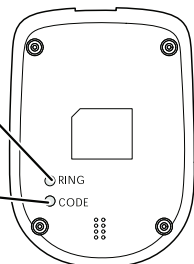




Настройка автоответчика

Внимание! При выполнении следующих инструкций, не задерживайтесь при переходе от одного пункта к другому.

Установка времени

- 1  **Нажмите и удерживайте клавишу Часы, пока автоответчик не произнесет «Set Day» (Установить день).**
⇨ После того, как вы отпустите клавишу, автоответчик сообщит текущий день.
- 2  **Выберите нужный день, нажимая клавиши Вперед и Назад.**

- 3  **Нажмите и отпустите клавишу Часы.**
⇨ Автоответчик произнесет «Set hour» (Установить час) и текущий час (24-часовой формат).
- 4  **Выберите нужный час, нажимая клавиши Вперед и Назад.**

- 5  **Нажмите и отпустите клавишу Часы.**
⇨ Автоответчик произнесет «Set minutes» (Установить минуты) и текущую минуту.
- 6  **Выберите нужную минуту, нажимая клавиши Вперед и Назад.**

- 7  **Нажмите и отпустите клавишу Часы.**
⇨ Автоответчик сообщит вам день и время.
Если вы хотите изменить настройку, повторите пп. 1-7.

Проверка времени

-  Чтобы узнать текущее время:
Коротко нажмите клавишу Часы.





Исходящие сообщения (OGM)

Исходящее сообщение (OGM) – это приветственное сообщение, которое слышит абонент, при входящем вызове, если автоответчик включен. Select 2800 имеет 2 предустановленных исходящих сообщения, но вы можете записать свое собственное сообщение:





- **Исходящее сообщение 1 (OGM1)** предлагает вызывающему абоненту оставить сообщение: *“Sorry – we cannot answer your call now. Please leave your message after the beep”* (К сожалению, мы не можем ответить на ваш вызов. Пожалуйста, оставьте свое сообщение после звукового сигнала).
- **Исходящее сообщение 2 (OGM2)** предлагает вызывающему абоненту перезвонить позже, не давая ему возможность оставить сообщение: *“Please call later”* (Пожалуйста, перезвоните позже).

Длина исходящего сообщения может быть от 3 секунд до 1 минуты. Если длина сообщения меньше 3-х секунд, оно не будет записано.

Запись исходящего сообщения 1 (OGM1)


- 1  **Нажмите и удерживайте клавишу Вкл./Выкл./Стоп, пока автоответчик не сообщит: “Answering on” (Автоответчик включен).**
⇒ Индикатор работы автоответчика на базовом блоке загорится.
- 2  **Нажмите и удерживайте клавишу OGM (Назад), пока не услышите звуковой сигнал.**
- 3  **Запишите ваше исходящее сообщение. Говорите разборчиво на расстоянии 15 см от микрофона, расположенного на базовом блоке.**
- 4  **Нажмите клавишу Вкл./Выкл./Стоп, чтобы остановить запись.**
⇒ Автоответчик воспроизведет ваше исходящее сообщение. Если вы хотите изменить сообщение, просто запишите его снова.
Чтобы прослушать ваше исходящее сообщение в любое время, нажмите клавишу OGM.

Запись исходящего сообщения 2 (OGM2)

- 1  Включите автоответчик, нажав клавишу Вкл./Выкл./Стоп.
- 2  Коротко нажмите клавишу Вкл./Выкл./Стоп. Автоответчик сообщит: *“Please call later”* (Пожалуйста, перезвоните позже).
- 3  Нажмите и удерживайте клавишу OGM/Назад, пока не услышите звуковой сигнал.
- 4  Запишите ваше исходящее сообщение. Говорите разборчиво на расстоянии 15 см от микрофона, расположенного на базовом блоке.
- 5  Нажмите клавишу Вкл./Выкл./Стоп, чтобы остановить запись.
 ⇨ Автоответчик воспроизведет ваше исходящее сообщение. Если вы хотите изменить сообщение, просто запишите его снова.

Установка количества звонков

Автоответчик может принимать вызовы после установленного вами количества гудков от 2 до 9. По умолчанию, автоответчик срабатывает после 5-го гудка. Если вы проверяете новые сообщения, используя удаленный доступ, вы можете настроить **эконом-режим**. В этом режиме при наличии новых сообщений автоответчик примет ваш вызов после двух гудков, а в случае их отсутствия – после 5-го гудка. Таким образом, если автоответчик не принял ваш вызов после 2-го гудка, вы можете спокойно завершать вызов, не оплачивая соединение.

- 1  Нажмите и удерживайте клавишу Звонок (на нижней стороне базового блока) в течение 2 секунд, пока не услышите *“Set rings”* (Установить звонки).
- 2 
 Выберите нужное количество звонков, нажимая клавиши Вперед и Назад.
- 3  Нажмите клавишу Звонок для подтверждения выбора.
Вы можете проверить установку количества звонков, нажав клавишу **Звонок**.

Использование автоответчика

Включение и выключение автоответчика



Нажмите и удерживайте клавишу Вкл./Выкл./Стоп, чтобы включить или выключить автоответчик.

Если автоответчик включен, при входящем вызове абонент услышит исходящее сообщение 1 (OGM1), и сможет оставить свое сообщение.

Если автоответчик выключен, при входящем вызове после 10-го гудка абонент услышит исходящее сообщение 2 (OGM2). Вы сможете включать автоответчик с помощью удаленного доступа (см. стр. 38).

Выбор исходящего сообщения



Коротко нажимайте клавишу Вкл./Выкл./Стоп для выбора исходящего сообщения (OGM1 или OGM2).

При переключении автоответчик воспроизводит выбранное исходящее сообщение.



Если вы выбрали исходящее сообщение 2 (OGM2), автоответчик не будет записывать сообщения от абонентов. Убедитесь, что вы выбрали исходящее сообщение 1 (OGM1), если хотите, чтобы абоненты могли оставлять свои сообщения.

Запись напоминания

С помощью автоответчика вы можете записывать напоминания длиной от 3-х секунд до 2-х минут. Они будут воспроизводиться вместе с входящими сообщениями.

1



Нажмите и удерживайте клавишу МЕМО (Вперед), пока не услышите звуковой сигнал.

2



Запишите напоминание. Говорите разборчиво на расстоянии 15 см от микрофона, расположенного на базовом блоке.

3






Нажмите клавишу Вкл./Выкл./Стоп, чтобы остановить запись.



**Воспроизведе-
ние сообщений**

При наличии новых входящих сообщений и напоминаний, индикатор, расположенный на базе, мигает.


Воспроизведение и пауза

- ▶  **Нажмите клавишу Воспроизведение/Пауза, чтобы прослушать все новые сообщения и напоминания.**
⇨ Автоответчик сообщит вам об общем количестве сообщений, а затем о количестве новых сообщений. Перед воспроизведением каждого сообщения автоответчик сообщит о дне и времени записи (если вы настроили часы – см. стр. 30).
- ▶  **Чтобы приостановить воспроизведение, а затем возобновить его, нажмите клавишу Воспроизведение/Пауза.**
⇨ Если вы не нажмете клавишу **Воспроизведение/Пауза**, воспроизведение автоматически возобновится через 2 минуты.
- ▶  **После того, как вы прослушали все сообщения, нажмите клавишу Воспроизведение/Пауза, чтобы прослушать сообщения еще раз.**


Повторить/Назад

- ▶  **Чтобы прослушать текущее сообщение заново, коротко нажмите клавишу Назад (OGM).**
- ▶  **Чтобы прослушать предыдущее сообщение, нажмите клавишу Назад (OGM) 2 раза.**

Пропустить/Вперед



- ▶  **Чтобы перейти к следующему сообщению, нажмите клавишу Вперед (MEMO).**

-  **Остановить**
Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу Вкл./Выкл./Стоп.

- Настройка громкости**
 Чтобы настроить громкость громкоговорителя:
-  **Нажмите клавишу Громкость – или + .**
 Имеется 10 уровней громкости.


Перехват вызова

Вы можете принять вызов в то время, как идет запись входящего сообщения.
 Для этого:

-  **Нажмите клавишу вызова на носимой трубке.**
-  **Или нажмите клавишу громкоговорителя на базовом блоке.**
- При этом автоответчик остановит запись входящего сообщения.

Удаление сообщений

Чтобы удалить сообщение:

-  **Коротко нажмите клавишу удаления во время воспроизведения сообщения.**
- Если это новое сообщение, оно будет удалено только после того, как будут воспроизведены все новые сообщения. Если это старое сообщение оно будет удалено сразу.
- Чтобы удалить все сообщения:
-  **После прослушивания всех новых сообщений, нажмите и удерживайте в течение 2-секунд клавишу удаления.**

Не забывайте вовремя удалять старые сообщения. В противном случае память автоответчика может оказаться заполненной и он не сможет записывать новые сообщения.

Вы не можете удалить те сообщения, которые еще не прослушали.

Память автоответчика рассчитана на 11 минут записи и/или 99 сообщений.

Установка исходящего сообщения по умолчанию



Вы можете удалить любое ваше исходящее сообщение, чтобы использовать предустановленные сообщения. Для этого:



Коротко нажмите клавишу Вкл./Выкл./Стоп, чтобы выбрать исходящее сообщение, которое вы хотите удалить.







Коротко нажмите клавишу OGM (Назад), чтобы воспроизвести сообщение.

Во время воспроизведения нажмите клавишу удаления.

Удаленный доступ

Установка кода удаленного доступа

- Чтобы иметь возможность проверять новые сообщения на вашем автоответчике, находясь вне дома, необходимо знать трехзначный код доступа. По умолчанию этот код равен **321**.
-  **1** Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу Код (на нижней стороне базового блока), пока не услышите “Set security code” (Установка кода доступа).
 -  **2** Выберите первую цифру кода, нажимая клавиши Вперед (MEMO) и Назад (OGM).
 -  **3** Нажмите клавишу Код еще раз.
 - 4** Повторите пп. 2 и 3, чтобы установить вторую и третью цифры кода.
-
-  **Чтобы проверить текущий код:**
Коротко нажмите клавишу Код.

Прослушивание 1 В тоновом режиме наберите номер вашего телефона.

- 2** Когда вы услышите исходящее сообщение, нажмите клавишу “звездочка”.
⇒ Вы услышите “Security code” (Код доступа) и звуковой сигнал.
- 3** Введите код удаленного доступа.
⇒ Прозвучит длинный звуковой сигнал.
- 4** Нажмите клавишу 2, чтобы прослушать сообщения. Используйте другие клавиши (см. стр. 38) для управления автоответчиком.

- Примечания**
- Если вы ошиблись при вводе кода удаленного доступа, выполняя инструкции п. 3, введите код еще раз. У вас есть 3 попытки ввести правильный код или автоответчик сбросит ваш вызов.
 - Через 2,5 минуты прослушивания сообщений, воспроизведение приостановится и вы услышите короткие гудки. Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите любую клавишу в течение 10 секунд. В противном случае автоответчик сбросит ваш вызов.

Клавиши управления при удаленном доступе

Пропустить исходящее сообщение (OGM)	✳	
Воспроизвести новые сообщения (после воспроизведения новых сообщений вы можете нажать эту клавишу еще раз, чтобы прослушать все сообщения)	2	
Приостановить/возобновить воспроизведение	2	
Перейти к следующему сообщению	3	
Повторить текущее сообщение	1	
Перейти к предыдущему сообщению	1	1
Остановить воспроизведение или запись	6	
Удалить текущее сообщение	7	
Удалить все прослушанные сообщения 0	0	
Воспроизвести исходящее сообщение (OGM1 или OGM2)	4	
Записать новое исходящее сообщение (OGM1 или OGM2)	5	
Записать напоминание	#	
Включить автоответчик	9	
Выключить автоответчик	8	

Удаленное включение

Если автоответчик выключен, он ответит на ваш вызов после 10-ти гудков. Чтобы включить автоответчик:

- 1 Когда вы услышите исходящее сообщение, нажмите клавишу “звездочка” .
- 2 Когда вы услышите “Security code” (Код доступа) и звуковой сигнал, введите код удаленного доступа.
- 3 Нажмите клавишу 9, чтобы включить автоответчик.

Настройка носимой трубки

Общие правила





Вы можете изменить настройки носимой трубки Select 2800.

Помните о том, что:

- Каждое нажатие клавиши необходимо производить в течение 25 секунд после последнего нажатия. В противном случае трубка вернется в режим ожидания.
- Подтверждение выбора сопровождается звуковым сигналом. Если была сделана ошибка, вы услышите предупреждающий сигнал.
- После внесения изменений в настройки трубки вы можете вернуть ее в режим ожидания. Для этого:
 - Поставьте трубку на базу или зарядное устройство.
 - Или нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова/отмены.

Автоответ







Для приема входящего вызова вам необходимо нажать любую клавишу. Режим автоответ позволяет ответить на вызов, подняв трубку с базы или зарядного устройства.







- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 5.**

- 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите:**
0 выключить автоответ
1 включить автоответ
- 3  **Нажмите клавишу ответа/OK для подтверждения выбора.**

Настройка носимой трубки

Установка мелодии и громкости звонка







Вы можете выбрать один из восьми уровней громкости звонка трубки, включая **0** - выключить, а также одну из 8 мелодий. При выключенном звонке трубка не будет звонить, но на дисплее будет отображаться CALL или номер вызывающего абонента.

- Чтобы изменить громкость звонка:
- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 1 1.**
  
 - 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужный уровень громкости.**
 - 3  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения выбора.**

- Чтобы изменить мелодию звонка:
- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 1 2.**
  
 - 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужную мелодию:**
 - 3  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения выбора.**

Звук клавиш

Вы можете включить или выключить звук нажатия клавиш.





- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 1 3.**
  
- 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите:**
0 выключить звук нажатия клавиш.
1 включить звук нажатия клавиш.
- 3  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения выбора.**

Прямой вызов





Это режим работы телефона, при котором нажатие любой клавиши (кроме **клавиши программирования**) приводит к автоматическому набору определенного номера. Этот режим называют также “детский звонок”.

- !** **Внимание!** Если режим прямого вызова включен, вы не сможете выполнить вызов в службу экстренной помощи, если только ее номер не был запрограммирован в качестве номера прямого вызова. Помните, что запрограммированный номер будет автоматически набран при нажатии любой клавиши трубки.

Перед использованием режима прямого вызова необходимо запрограммировать номер телефона:

- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 3.**

- 2  **Введите номер телефона.**
 Используйте клавишу **завершения вызова/отмены** для удаления неправильно набранных цифр или всего номера.
- 3  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Чтобы включить или выключить режим прямого вызова:

- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 2.**

- 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите:**
 0 выключить режим.
 1 включить режим.
- 3  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения выбора.**

Когда режим включен на дисплее появляется символ “ключ” и номер прямого вызова. Принимать вызовы вы можете в обычном порядке.


Настройка носимой трубки

Очистка памяти

С помощью этой функции вы можете сразу удалить все сохраненные в памяти телефона номера, а также очистить список последних набранных номеров. Если у вас был запрограммирован номер прямого вызова, он также будет удален.

- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 9.**

- 2  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Примечание: Список определителя номера очищается при сбросе настроек базового блока (см. стр. 47).

Сброс настроек

Вы можете сбросить ваши настройки и вернуть их к заводскому состоянию:

- Громкость звонка **7**
- Мелодия звонка **4**
- Звук клавиш **Вкл.**
- Другие операторы связи **Выкл.** (см. стр. 48)
- Автоответ **Выкл.**
- Выбор базы **Автоматический** (лучшая радиосвязь)

- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 1 0.**

- 2  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Настройка базового блока

Общие правила

Вы можете изменить настройки базового блока Select 2800.

Помните о том, что:

Каждое нажатие клавиши необходимо производить в течение 25 секунд после последнего нажатия. В противном случае трубка вернется в режим ожидания.








Подтверждение выбора сопровождается звуковым сигналом. Если была сделана ошибка, вы услышите предупреждающий сигнал.

После внесения изменений в настройки базы верните ее в режим ожидания. Для этого:

- Поставьте трубку на базу или зарядное устройство.
- Или нажмите и удерживайте клавишу завершения вызова/отмены.

Экстренные номера





Вы можете запрограммировать два номера для экстренного вызова. Вызовы на эти номера можно выполнять, несмотря на установленный запрет вызова (см. стр. 44-46).

-  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 2 3 1.**

-  **Введите первый экстренный номер.**
-  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**
-  **Нажмите 2 3 2.**
-  **Введите второй экстренный номер.**
-  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Настройка базового блока

Установка мелодии и громкости звонка

Вы можете выбрать один из 10 уровней громкости звонка базы, включая 0 - выключить, а также одну из 8 мелодий. При выключенном звонке базовый блок не будет звонить при входящем вызове.


























- Чтобы изменить громкость звонка:
- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 1 1.**
  
 - 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужный уровень громкости.**
 - 3  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения выбора.**
- Чтобы изменить мелодию звонка:
- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 1 2.**
  
 - 2  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите нужную мелодию:**
 - 3  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения выбора.**





Запрет вызова

Вы можете настроить запрет вызова для каждой зарегистрированной на базе трубки. Существует два типа запрета вызова:






- Запрет вызова на 2 **определенных номера** (до 8 цифр в каждом). Перед тем, как включать данный запрет, необходимо запрограммировать эти номера.
- Запрет на определенный **тип вызова** — все исходящие или все международные.

Вы не сможете выполнять вызовы при включенном запрете вызова. При попытке выполнить вызов на дисплее появится символ “ключ”.

- Чтобы настроить запрет вызова на определенные номера:**
- 1  Нажмите клавишу программирования, затем 2 2 2.
  
 - 2  Введите номер носимой трубки (от 1 до 6).
 - 3   Нажмите 1 1.
 - 4  Введите первый номер.
 - 5  Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.
 - 6   Нажмите 2 2.
 - 7  Введите номер носимой трубки (от 1 до 6).
 - 8   Нажмите 1 2.
 - 9  Введите второй номер.
 - 10  Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.
-
- Чтобы включить или выключить запрет вызова на определенные номера:**
- 1  Нажмите клавишу программирования, затем 2 2 2.
  
 - 2  Введите номер носимой трубки (от 1 до 6).
 - 3  Нажмите 0, затем, используя клавиши ▲ и ▼, выберите:
 0 включить запрет.
 1 выключить запрет.
 - 4  Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.



- Чтобы настроить запрет по типу вызова:**
-  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 2 1.**
 -  **Введите номер носимой трубки (от 1 до 6).**
 -  **Используя клавиши ▲ и ▼, выберите:**
 - 0** запрет внешних вызовов (только внутренние).
 - 1** запрет международных вызовов.
 - 2** разрешить все вызовы (выключить запрет).
 -  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Дата и время

- Для того, чтобы дата и время отображались на дисплее носимой трубки и сохранялись в записях определителя номера, необходимо их установить:
-  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 3.**
 -  **Введите дату в виде шестизначного номера.**
Например, чтобы ввести 15 января 2006 года, наберите **150106**.
 -  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**
 -  **Введите время в виде четырехзначного номера.**
Например, чтобы ввести 8:20, наберите **0820**.
 -  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Очистка списка определителя номера



С помощью этой функции вы можете очистить список определителя номера.

- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 9.**
- 2  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Сброс настроек

Вы можете сбросить настройки базы и вернуть их к заводскому состоянию:

- Громкость звонка **9**
- Мелодия звонка **4**
- Запрет вызова **Нет**
- Список определителя номера **Пусто**
- Коды других сетей связи **Нет**







- 1  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 0.**
- 2  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Другие операторы связи

Вы можете использовать эту функцию, если вам часто приходится выполнять вызовы на дальние расстояния через других операторов связи.





Чтобы осуществить такой вызов необходимо при каждом наборе номера вводить код доступа в другую сеть. Select 2800 позволяет делать это автоматически, когда вы вручную или при помощи памяти телефона набираете номер абонента, проживающего в другом городе или стране (начинающихся с цифры **8**).

При выполнении местных звонков (которые не начинаются с цифры **8**), Select 2800 не будет вводить код доступа. Также можно установить два местных кода набора, начинающихся с цифры **8**, при которых код доступа в другие сети набираться не будет. Код доступа в другие сети связи и «местные» коды набора программируются на базе и применяются к всем зарегистрированным трубкам. Но на эту функцию необходимо включать на каждой носимой трубке индивидуально.

- | | | | |
|----------------------|----------|---|---|
| Код оператора | 1 |  | Нажмите клавишу программирования, затем 2 4 0. |
| | |    | |
| | 2 |  | Введите код доступа (до 6 цифр). |
| | 3 |  | Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения. |

- Местные коды**
-  Нажмите клавишу программирования, затем 2 4 1.
 -    Введите первый код (до 6 цифр).
 -  Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.
 -   Нажмите 4 2.
 -  Введите второй код (до 6 цифр).
 -  Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.

Включение и выключение функции

- Эту функцию необходимо включить или выключить на каждой носимой трубке.
-  Нажмите клавишу программирования, затем 1 4.
 -   Используя клавиши ▲ и ▼, выберите:
0 выключить функцию.
1 включить функцию.
 -  Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения выбора.

Когда вы выполняете вызов на номер, начинающийся с цифры 8, телефон автоматически наберет установленный код доступа, если это не один из запрограммированных местных кодов. При выполнении вызова через другую сеть, на дисплее отображается индикатор **LC**.

! Эта функция работает только когда вы набираете номер, не нажав перед этим клавишу вызова/ОК.

Устранение неисправностей

- ! Ремонт Select 2800 должен проводиться только квалифицированными специалистами. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать оборудование, т.к. вы можете усугубить неисправность и лишиться прав гарантийного обслуживания.

Сначала убедитесь в том, что...

- Вы выполнили инструкции на стр. 9-11 по установке Select 2800;
- Все штекеры надежно вставлены в разъемы;
- Сетевой адаптер базового блока подключен к электросети;
- Аккумуляторные батареи носимой трубки установлены надежно и правильно, и что они заряжены. озвучит длинный звуковой сигнал.

Ежедневная эксплуатация

“Я не могу выполнить или принять вызов”

Если на дисплее ничего не отображается, возможно, сама трубка выключена. Нажмите **клавишу завершения вызова/отмены**, чтобы включить ее.

Проверьте, чтобы сетевой адаптер базового блока был подключен к сети питания, а в самой сети было напряжение.

Убедитесь, что вы используете телефонный кабель, поставляемый в комплекте Select 2800.

Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.

Проверьте индикацию уровня зарядки аккумуляторов. Если уровень низкий, поместите трубку на базу или зарядное устройство.

Отсоедините адаптер от электросети, подождите некоторое время, а затем снова включите его в розетку.

“Я не могу сделать вызов”	Проверьте блокировку клавиатуры (см. стр. 13). Возможно, включен запрет вызова (см. стр. 44-46). Выключите эту функцию.
“Я нажимаю клавиши, но ничего не происходит”	Убедитесь в правильности установки аккумуляторов. Если уровень зарядки аккумуляторов низкий, перезарядите их.
“Я набираю номер на клавиатуре, он высвечивается на дисплее, но я не могу осуществить исходящий вызов”	Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку. Переместите базовый блок. Возможно, включен запрет вызова (см. стр. 44-46). Выключите эту функцию.
“Телефон не звонит”	Проверьте, подключена ли база к электросети (базовый блок служит не только для зарядки аккумуляторов). Убедитесь, что вы используете телефонный кабель, поставляемый в комплекте Select 2800.
“Мой разговор прервался, когда я вышел из зоны действия базы. Теперь я не могу использовать трубку”	Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку.
“Радиопомехи и шумы на линии”	Переместите носимую трубку ближе к базовому блоку. Переместите базовый блок подальше от электрических приборов (телевизор, компьютер и т.п.). Поставьте базовый блок повыше.

Устранение неисправностей

“Я слышу предупредительные сигналы во время разговора по телефону”

Возможно, вы выходите из зоны действия базы. Необходимо вернуться ближе к базе, в противном случае разговор будет прерван.

Проверьте индикатор уровня зарядки аккумуляторов. Если он низкий, перезарядите аккумуляторы.

“Функция определителя номера не работает”

Необходимо подписаться на услугу определителя номера у вашего телефонного оператора.

Возможно, вызывающий абонент скрыл свой номер. Также может быть, что он звонит из сети, которая не передает его номер (например, международный звонок).

“Я пытаюсь набрать номер, но слышу сигнал “занято”

Если на вашей базе зарегистрировано больше одной трубки, проверьте, не заняты ли они внешним вызовом.

“При разговоре громкость динамика трубки низкая”

Настройте громкость, используя клавиши ▲ и ▼.

Использование нескольких носимых трубок

“Я не могу перевести вызов на другую трубку”

Убедитесь, что другая трубка находится в зоне действия базы.

Убедитесь, что вы правильно набрали номер трубки (от 1 до 6).

Аккумуляторные батареи

“Батареи разряжаются в течение одного или двух часов”

Перед первым использованием носимой трубки необходимо заряжать аккумуляторы в течение 15 часов.

Необходимо заменить аккумуляторы.

Протрите контакты зарядки аккумуляторных батарей сухой тканью.

Проверьте подключение базы к электросети.

“Я перезаряжаю батареи, но все равно слышу предупредительные сигналы об их низкой зарядке”

Замените аккумуляторы.

Обращайтесь с использованными аккумуляторами осторожно. Не разбирайте их и не подвергайте тепловому воздействию.

Не используйте обычные одноразовые батареи - они могут взорваться и повредить телефон.

Автоответчик

“Автоответчик не записывает сообщения”

Память автоответчика заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы освободить место для записи новых сообщений.

Убедитесь, что автоответчик включен. Индикатор работы автоответчика на базовом блоке должен гореть.

Проверьте установленное исходящее сообщение.

При исходящем сообщении 2 (OGM2) вызывающие абоненты не могут оставлять свои сообщения (см. стр. 31).

“Я не могу управлять автоответчиком с удаленного телефона”

Убедитесь, что вы используете телефон с тональным набором.

Убедитесь, что вы используете правильный код удаленного доступа.

Паузы между нажатиями клавиш должны быть менее 10 секунд. В противном случае ваш вызов будет сброшен.

Устранение неисправностей

Другие операторы связи

- “Функция других операторов связи не работает”**
- Перед использованием данной функции необходимо
- Если на вашем базовом блоке зарегистрировано более одной носимой трубки, включите эту функцию на каждой трубке, предварительно запрограммировав на базе код доступа.
- Эта функция работает только когда вы набираете номер, не нажав перед этим **клавишу вызова/ОК**.

Использование офисной АТС





- “Функция Recall не работает”**
- Нажмите и удерживайте клавишу **R (Recall)** в течение 2 секунд.

- “Не работает повтор последнего набранного номера/набор номера из памяти при использовании в офисной АТС”**
- Попробуйте нажать **клавишу паузы** после того, как набрали код выхода на внешнюю линию (например, **9**), а затем введите нужный номер. После этого вы сможете произвести повторный набор этого номера.

При сохранении номеров телефонов в памяти телефона необходимо добавлять код выхода на внешнюю линию (например, **9**).

Если ваша офисная АТС требует, чтобы вы набирали номер телефона после второго тонового сигнала, нажмите **клавишу паузы**, чтобы ввести паузу между код выхода на внешнюю линию (например, **9**) и номером.

Вы можете настроить Select 2800 на автоматический ввод 2-секундной паузы после набора кода доступа на внешнюю линию (например, **9**):

-  **Нажмите клавишу программирования, затем 2 5 0.**

-  **Введите код выхода на внешнюю линию (до 4 цифр).**
-  **Нажмите клавишу ответа/ОК для подтверждения.**

Если не удалось устранить неисправность

Отсоедините от телефонной линии все телефоны, кроме Select 2800 и попробуйте сделать вызов.

Отсоедините базу от телефонной линии и включите другой телефон в эту розетку. Попробуйте сделать вызов. Если другой телефон работает, значит, телефонная линия в порядке.

Если вы подключаете Select 2800 через телефонный разветвитель, попробуйте подключить телефон напрямую к телефонной розетке (минуя разветвитель).

Возможны проблемы с вашей телефонной сетью. Позвоните в сервисную службу вашей телефонной компании.

Уход и меры предосторожности

- Не используйте для чистки Select 2800 агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства. Протирайте телефон слегка влажной салфеткой.
- Не храните Select 2800 при повышенной температуре. Оберегайте аппарат от действия прямых солнечных лучей.
- Не храните Select 2800 вблизи от воды и в помещениях с повышенной влажностью.
- При возникновении неисправностей не пытайтесь устранять их самостоятельно. Обратитесь в авторизованный сервисный центр VOXTEL.

Гарантия и обслуживание

- Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.
- Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.
- Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права
- По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



Технические характеристики

Стандарт радиосвязи	DECT
Частотный диапазон	от 1.88 до 1.9 ГГц (ширина диапазона = 20 МГц)
Ширина канала	1.728 МГц
Радиус действия	<i>Открытое пространство:</i> до 300 м; <i>Помещение:</i> до 50 метров.
Время работы	<i>Режим ожидания:</i> 100 часов. <i>Режим разговора:</i> 9 часов. <i>Время зарядки аккумуляторных батарей:</i> 15 часов.
Температурный диапазон	<i>Эксплуатация:</i> от 0 С до 40 С <i>Хранение:</i> от 20 С до 60 С
Электроснабжение	<i>Носимая трубка:</i> 3 перезаряжаемые NiCd аккумуляторные батареи AAA 300 мАч. <i>Базовый блок:</i> вход ~220 В/50 Гц; выход ~9 В, 500 мАч. <i>Зарядное устройство:</i> вход ~220 В/50 Гц; выход ~9 В, 300 мАч.
Совместимость с офисной АТС	<i>Сигнал доступа к ДВО:</i> 100 мс (короткое нажатие)(рекомендуется для использования в составе многих офисных АТС), 250 мс (долгое нажатие). <i>Продолжительность паузы:</i> 3 сек. <i>Тип сигнала:</i> тоновый многочастотный набор.
Телефонная сеть	Данный аппарат разработан для использования на территории Российской Федерации. Мы не можем гарантировать правильное функционирование Select 2800 при подключении к телефонным сетям в других странах.

Указатель

Автоответчик, 29–38

- Включение и выключение, 33
- Дата и время, 30
- Запись напоминаний, 33
- Исходящие сообщения, 31–32, 33
- Код удаленного доступа, 37
- Количество звонков, 32
- Перехват вызова, 35
- Прослушивание сообщений, 34
- Удаление сообщений, 35
- Удаленное управление, 37–38

Автоответ, 39

Аккумуляторы, 9

- Зарядка, 11
- Установка, 11

Блокировка клавиатуры, 13

Включение и выключение трубки, 13

Вызовы,

- Внутренние вызовы, 22–23
- Выполнение вызова, 14
- Завершение вызова, 14
- Перевод вызова, 23
- Переключение между двумя вызовами, 24
- Перехват вызова, 35
- Прием внутреннего вызова, 23
- Прием вызова, 14

Выбор базы, 27

Гарантия, 56

Громкая связь, 16

Громкость динамика трубки, 14

Дата и время

- Автоответчик, 30
- Установка, 46

Детский звонок (Прямой вызов), 41

Другие операторы связи, 48–49

- Код оператора, 48
- Местные коды, 49

Записная книжка, 19

Запрет вызова, 44–46

Звук клавиш, 40

Конференц-связь, 24

Мелодия и громкость звонка

- Базовый блок, 44
- Носимая трубка, 40

Месторасположение базового блока, 9

Напоминание, 33

Настройка

- Базовый блок, 43–47
- Носимая трубка, 39–42

Определитель номера, 20–21

- Просмотр записей, 20
- Удаление записей, 21, 47
- Сохранение номера, 21

Офисная АТС, 54

Память, 17–19

- Последовательный набор, 17
- Удаление номера, 18, 42
- Записная книжка, 19

Сохранение номера, 17

Пауза, 54, 57

Перевод вызова, 23

**Переключение между
двумя вызовами, 24**

Повтор вызова, 15

Офисная АТС, 54

Поиск трубки, 25

**Последовательный
набор, 17**

Прямой вызов, 41

Радиопомехи, 12

**Регистрация носимой
трубки, 26**

Сброс настроек, 43

Базовый блок, 47

Носимая трубка, 42

Установка, 10–11

**Устранение
неисправностей, 50–55**

Часы, 46

Автоответчик, 30

Чистка и уход, 55

Электропитание, 9, 57

Экстренные номера, 43