

## Комплект поставки SELECT 3400

В комплект поставки входит следующее:

- **носимая трубка** (до шести штук, в зависимости от приобретённого Вами комплекта)
- **базовая станция**
- **перезаряжаемые батареи** и **крышка батарейного отсека** для каждой трубки
- **телефонный кабель** для базовой станции
- **сетевой шнур и адаптер питания** для базовой станции
- до пяти **зарядных устройств**, каждое со своим сетевым адаптером и шнуром

Пожалуйста, сохраните упаковку на случай необходимости транспортировки устройства в будущем.

**Сохраните Ваш товарный чек, необходимый для осуществления гарантийного обслуживания.**

## Расположение органов управления

### НАУШНИК

Не приближайте наушник к уху, когда трубка звонит — сигнал вызова постепенно усиливается.

### ЗАВЕРШЕНИЕ / ОТМЕНА

Нажмите по окончании разговора, чтобы положить трубку.  
Для блокировки клавиатуры держите нажатой **1 секунду**; для включения или выключения питания трубки держите нажатой **3 секунды**.  
При наборе номера или программировании нажимайте для стирания цифр по одной, держите нажатой для очистки дисплея.

### Кнопка P

Нажмите для начала программирования.  
Во время разговора нажмите для ввода номера в записную книжку.

### Кнопка LST

Для повтора набора одного из пяти последних номеров нажмите **ОДНОКРАТНО**.  
Для просмотра списка входящих звонков (вызовов) нажмите **ДВАЖДЫ**.  
Нажмите для вставки паузы при наборе номера.

### Кнопка INT (\*)

Нажмите для выполнения внутреннего вызова (режим интеркома).

### Кнопки ВВЕРХ ▲ и ВНИЗ ▼

Во время разговора нажимайте для регулировки громкости наушника.  
Нажимайте для перемещения по списку номеров в памяти или списку входящих звонков (вызовов).

### Кнопка OK /

Нажмите для начала вызова или для ответа на вызов.

### Кнопка R (Recall)

Служебный вызов АТС.

### Кнопка

Нажмите для записи номера в память или для набора номера из памяти.

### Индикатор линии

Горит, когда Ваша трубка соединена с телефонной линией.

### Кнопка поиска трубки

При нажатии раздаётся звонок изо всех зарегистрированных трубок (это полезно, если Вы забыли, куда положили трубку).


### Кнопки прокрутки (◀\* #▶)

Когда на дисплей выводится длинный номер (более 16 цифр), нажатием данных кнопок его можно прокрутить на дисплее.

**Перед началом эксплуатации трубки необходимо установить и полностью зарядить батареи, как описано на стр. 5 и 6.**

**Пожалуйста, перед установкой базовой станции ознакомьтесь с замечаниями на стр. 4.**

**Если на дисплее ничего нет**

Чтобы включить трубку, нажмите кнопку 

## ВНИМАНИЕ: Об экстренных вызовах

Телефонный аппарат SELECT 3400 не предназначен для выполнения аварийных вызовов в случае отключения электроэнергии. Для доступа к аварийным службам Вы должны располагать альтернативными средствами.

(Это значит, что следует иметь обычный дополнительный телефон, подключённый к линии и не требующий наличия сетевого напряжения, по которому можно звонить в случае экстренной необходимости.)

## Обозначения на дисплее


Номер трубки (h1, если у Вас система с одной трубкой; h1, h2 или h3 для систем с двумя или тремя трубками)



Если часы в трубке установлены, здесь показывается время

Номер базовой станции (b1, если Вы зарегистрировали трубку только в одной базе)

## Значения СИМВОЛОВ

	<b>Уровень сигнала</b>	Показывает силу сигнала, передаваемого между базовой станцией и трубкой. Символ мигает, пока трубка пытается установить связь с базой. <b>Если данный символ мигает во время разговора, переместитесь ближе к базовой станции.</b>
	<b>Новый вызов</b>	Появляется, когда Вы не ответили на входящий звонок (даже если Вы не используете функцию списка входящих звонков).
	<b>Вызов по внутренней связи (интеркому)</b>	Значок мигает, когда Вашу трубку вызывают по внутренней связи; показывается постоянно, когда трубка находится в режиме соединения по внутренней связи.
	<b>Память / сохранение</b>	Появляется при сохранении номера в память и при наборе номера из памяти.
	<b>Непрямой набор</b>	Появляется при наборе номера через префикс оператора сети (например, при междугородном вызове).
	<b>Повтор набора</b>	Появляется при повторе набора последнего номера.
	<b>Список входящих звонков</b>	Появляется при просмотре или наборе номера из списка входящих звонков (вызовов).
	<b>Клавиатура заблокирована</b>	Появляется, если клавиатура трубки заблокирована или когда включён режим запрета вызова.
	<b>Уровень заряда батарей</b>	Когда данный индикатор показывает, что батареи «почти разряжены» (☐), как можно скорее положите трубку на базу или на зарядное устройство, чтобы зарядить батареи. По время заряда данный индикатор мигает.

# Содержание

Расположение органов управления .....	2	Передача внутреннего вызова .....	12
Комплект поставки SELECT 3400 .....	2	Переключение между двумя вызовами ....	13
Обозначения на дисплее .....	3	Трёхсторонняя конференц-связь .....	13
<b>Подключение и условия эксплуатации .....</b>	<b>5</b>	Оповещение о новом вызове .....	13
<b>Прочтите перед началом эксплуатации .....</b>	<b>5</b>	Поиск трубок с базовой станции (пейджинг)	13
Выбор места размещения базовой станции и зарядных устройств .....	5	Регистрация новой трубки на базовой станции .....	13
Радиосигналы между трубками и базовой станцией .....	5	Перерегистрация трубки .....	14
Подключение к сети электропитания .....	5	Выбор базовой станции .....	14
<b>Установка и настройка .....</b>	<b>6</b>	Регистрация трубки на базовой станции другого производителя .....	14
<b>Перед началом работы .....</b>	<b>7</b>	<b>Настройка трубки .....</b>	<b>15</b>
Правила электробезопасности .....	7	Общие замечания .....	15
Помехи .....	7	Автоматический ответ .....	15
Предупреждение о выходе из зоны охвата	7	Звук кнопок .....	15
<b>Включение и выключение .....</b>	<b>8</b>	Громкость и мелодия звонка трубки .....	15
Включение и выключение трубки .....	8	«Детский» вызов .....	16
<b>Телефонные переговоры .....</b>	<b>8</b>	Очистка всей памяти .....	16
Выполнение вызова .....	8	Сброс настроек трубки .....	16
Переход в тоновый режим во время набора номера .....	8	<b>Настройка базовой станции .....</b>	<b>17</b>
Ответ на вызов .....	8	Общие замечания .....	17
Блокировка трубки ? .....	8	Запрет набора номера .....	17
Завершение разговора .....	8	Экстренные вызовы .....	18
Громкость наушника .....	8	Громкость и мелодия звонка базы .....	18
Повтор последнего номера .....	8	Очистка списка входящих звонков .....	18
Повтор последних номеров .....	9	Установка даты и времени .....	18
<b>Набор номера из памяти .....</b>	<b>9</b>	Установка способа набора .....	18
Сохранение номера .....	9	Сброс настроек базовой станции .....	18
Набор номера из памяти .....	9	<b>Непрямой набор номера (через префикс) 19</b>	
Последовательный набор .....	9	Установка префикса непрямого набора ...	19
Изменение номера в памяти .....	9	Установка дополнительных «местных» префиксов набора .....	19
Удаление номера из памяти .....	10	Включение и выключение функции непрямого набора .....	19
Сохранение в памяти последнего набранного номера .....	10	<b>Устранение неполадок .....</b>	<b>20</b>
Использование записной книжки .....	10	Первым делом обязательно проверьте ....	20
<b>Идентификация номера вызывающего абонента .....</b>	<b>11</b>	Повседневная эксплуатация .....	20
Просмотр памяти входящих звонков .....	11	Использование системы с несколькими трубками .....	21
Ответ на звонок из памяти .....	11	Батареи .....	21
Удаление записей о входящих звонках ....	11	Функция непрямого вызова .....	21
Ввод номера входящего звонка в память	11	Работа с городской АТС .....	22
<b>Использование системы с несколькими трубками .....</b>	<b>12</b>	Если проблема осталась .....	22
Выполнение внутреннего вызова .....	12	<b>Уход и чистка .....</b>	<b>22</b>
Ответ на внутренний вызов .....	12	<b>Гарантийные условия .....</b>	<b>22</b>
Завершение внутреннего разговора .....	12	<b>Технические характеристики .....</b>	<b>23</b>
		<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>23</b>

## Подключение и условия эксплуатации

Телефонный аппарат SELECT 3400 может быть подключён к прямой линии от городской АТС; к дополнительной телефонной розетке от такой АТС; к розетке от совместимой офисной (местной) АТС.

## Прочтите перед началом эксплуатации

### Выбор места размещения базовой станции и зарядных устройств

Базовая станция (база) и зарядные устройства следует располагать на горизонтальной поверхности. Место размещения должно отвечать следующим условиям:

- Вилка сетевого адаптера питания должна доставать до сетевой розетки (~220 В). **Никогда не удлинняйте сетевой шнур.**
- Телефонный кабель от базовой станции должен доставать до телефонной розетки (зарядные устройства подключать к телефонной розетке не надо).
- Аппарат не должен находиться слишком близко к другому телефонному аппарату — это может привести к возникновению радиопомех.
- Аппарат должен быть на достаточном удалении от раковин, ванн, душевых комнат или иных мест, в которых он может промокнуть.
- Аппарат не должен находиться слишком близко к другому электрическому оборудованию — холодильникам, стиральным машинам, микроволновым печам, люминисцентным лампам, телевизорам и т.д.

### Радиосигналы между трубками и базовой станцией

Совместное использование трубок и базы предполагает, что Вы можете установить между ними радиосвязь. Для этого между ними не должно быть:

- Никаких **металлических объектов** — вроде холодильников, зеркал или металлических шкафов. Такие объекты могут блокировать прохождение радиосигнала.
- Других **массивных структур**, вроде стен, которые могут снизить уровень радиосигнала.

### Подключение к сети электропитания

#### ВНИМАНИЕ!

- Базовая станция SELECT 3400 должна использоваться только вместе с прилагаемым сетевым адаптером.
- Зарядные устройства SELECT 3400 должны использоваться только вместе с прилагаемыми сетевыми адаптерами.

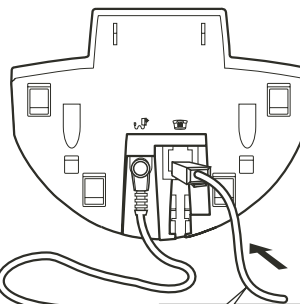
Использование адаптеров иного типа приведёт к нарушению соответствующих стандартов и аннулированию любых сертификатов соответствия и разрешений для данного аппарата.

## Установка и настройка

### 1 Подберите для базовой станции подходящее место

См. предыдущий раздел.

### 2 Подключите к нижней части базы шнур от сетевого адаптера и кабель от телефонной линии



Используйте только прилагаемый к SELECT 3400 телефонный кабель

### 3 Подключите сетевой адаптер к розетке электропитания ~220 В, 50 Гц



См. замечания в предыдущем разделе

### 4 При наличии одного или нескольких зарядных устройств

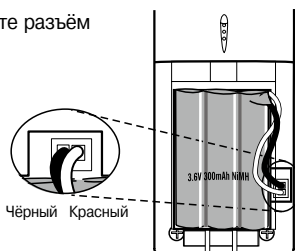
Подключите сетевые адаптеры этих устройств к розеткам электропитания ~220 В, 50 Гц



См. замечания в предыдущем разделе

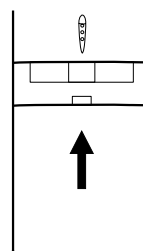
### 5 Установите в каждую трубку блок батарей

А. Подключите разъём



Чёрный Красный

Б. Сложите провода и поместите блок батарей в отсек.



С. Наденьте крышку батарейного отсека, — задвиньте её на место и крепко нажмите для надёжной фиксации.

6

Установка и настройка

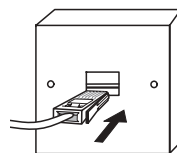
## 6 В течение 15 часов заряжайте батареи

Перед первым использованием трубки важно полностью зарядить батареи.

При правильном размещении трубки на базе или зарядной подставке она выдаёт гудок.

**Оставьте трубку заряжаться на 15 часов.**

При заряде пустой батареи на индикаторе уровня заряда каждые полчаса будет прибавляться одно деление. Извлеките и переустановите батареи, если индикатор заряда, по Вашему мнению, даже по окончании зарядки не показывает правильный уровень.



Перед вводом вилки приподнимите вилкой шторку розетки

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Зарядные устройства к телефонной линии не подключаются.

## 7 Подключите базовую станцию к телефонной линии

Отключите питание от базы.

Подключите вилку телефонного шнура к розетке, как показано на иллюстрации.

Подключите питание базы.

Убедитесь, что на базу питание подано. Телефон без электропитания не работает.

## Перед началом работы

### Правила электробезопасности

- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадания влаги на базовую станцию или зарядное устройство. Электрооборудование может причинить серьезную травму, если вы используете его мокрым или стоите в воде.
- Если база упадет в воду, **НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ** её, пока не отключите адаптер от электросети и телефонный шнур из телефонной розетки; затем вытащите базу за вынутые из розетки провода.
- **НИКОГДА** не используйте Select 3400 на улице во время грозы – отключите базу от телефонной линии и силовой кабель от электросети, если в Вашем районе идут грозы. Ущерб, причиненный Вашему Select 3400 молнией, не покрывается гарантией.

### Помехи

Если при движении во время разговора качество звука ухудшается, причиной могут служить помехи в пространстве между трубкой и базой, возможно, за счёт близости другого телефона или электрического оборудования.

Для устранения влияния помех **измените своё положение**. Если Вы этого не сделаете, разговор может прерваться.



**!** Окружающие радиопомехи могут иногда вызывать во время разговора короткие перерывы связи между трубкой и базовой станцией. При этом дисплей на трубке кратковременно мигает, а устройство автоматически восстанавливает связь.

### Предупреждение о выходе из зоны охвата

Если при разговоре Вы услышите предупреждающий сигнал и/или звук в наушнике станет слабым или искажённым, возможно, Вы приближаетесь к концу зоны охвата базы. **Переместитесь ближе к базе в течение 20 секунд**, иначе разговор может прерваться.

## Включение и выключение



### Включение и выключение трубки

- ▶  Для выключения трубки и экономии энергии батарей:  
**Нажмите и держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** в течение 3 с, пока дисплей не погаснет.
- ▶  Для включения трубки:  
**Кратковременно нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА.**

#### Примечания

- Когда трубка выключена, с неё нельзя позвонить, в том числе выполнить **экстренные вызовы**.
- Когда трубка выключена, при входящем вызове она звонить не будет, однако звонок всё равно будет раздаваться из базы. Чтобы ответить на вызов, следует вновь включить трубку. Помните, что трубке может потребоваться некоторое время для установки радиосвязи с базой.

### Блокировка трубки


- ▶  Для блокировки трубки:  
**Нажмите и держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** в течение 1 с, пока на дисплее не появится символ «ключа» и серия знаков тире.
- ▶  Для разблокировки:  
**Нажмите и держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** в течение 1 с, пока символ «ключа» на дисплее не пропадёт.
- ▶ Либо просто **положите трубку** на базу или зарядную подставку.

## Телефонные переговоры

### Выполнение вызова

- 1  **Наберите на клавиатуре нужный номер.**  
Если Вы допустили ошибку в наборе, нажмите кнопку **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**, при этом цифры на дисплее будут стираться одна за другой.
- 2  **Нажмите кнопку вызова.**  
(Вы можете набирать номер и *после* нажатия кнопки вызова — для того, чтобы сперва услышать гудок. Однако в этом случае исправлять ошибки набора нельзя.)  
Использование функции непрямого набора номера описано на стр. 19.

### Переход в тоновый режим во время набора номера

Вы можете на время перейти в тоновый режим во время набора номера в импульсном режиме. Для этого кратковременно нажмите кнопку , телефон переключится в тоновый режим.


### Ответ на вызов

При поступлении входящего вызова на дисплее мигает надпись **CALL**, а из базы и трубки раздаётся звонок (трубка вначале звонит тихо, а затем наращивает громкость).


- ▶ **Для ответа нажмите на любую кнопку.**

8



### Завершение разговора

- ▶  **Нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**, индикатор линии на базе погаснет.
- ▶ Или просто **положите трубку** на базу или зарядную подставку.

### Громкость наушника




- ▶  Во время разговора можно отрегулировать громкость звука в наушнике:  
**Нажмите кнопку ▲ или ▼.**  
Имеется три уровня громкости, индицируемые делениями на правой стороне дисплея. По завершению разговора уровень остаётся таким, каким Вы его установили.

### Повтор последнего номера

- ▶ Можно повторить набор последнего набранного Вами номера (до 24 цифр):
  - 1  **Нажмите кнопку LST.**
  - 2  **Нажмите кнопку вызова.**


Включение и выключение. Телефонные переговоры


## Повтор последних номеров


-  Можно повторить набор одного из 5 последних номеров:  
**Нажмите кнопку LST.**
-  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼** до тех пор, пока на дисплей не будет выведен нужный номер.
-  **Нажмите кнопку вызова.**

### Примечания:

- В списке последних номеров сохраняются только набираемые вручную номера; номера из основной памяти или списка входящих звонков здесь не сохраняются.
- Номера, по которым набор выполнялся неоднократно, заносятся в список только один раз.
- При наборе нового номера самый старый номер из списка вытесняется, так что вручную удалять номера из списка *не требуется*.

-  Для удаления номера из списка последних набранных номеров:  
**Нажмите кнопку LST.**

-  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼** до тех пор, пока на дисплей не будет выведен нужный номер.




-  **Нажмите и держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**, пока не услышите гудок;

Или для удаления всех пяти последних номеров нажмите и держите кнопку **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** в течение 5 с.




## Набор номера из памяти

В памяти можно хранить до 20 номеров. Каждый номер может содержать до 24 цифр. **Ячейки памяти** нумеруются от 01 до 20.

### Сохранение номера

-  **Наберите на клавиатуре нужный номер.**  
Если Вы допустили ошибку в наборе, нажмите кнопку **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**, при этом цифры на дисплее будут стираться одна за другой.
-  **Нажимайте кнопку памяти** в течение не менее 1 с.  
На дисплее слева от телефонного номера выводится номер свободной ячейки памяти. Для выбора иной ячейки воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼.
-  **Нажмите кнопку вызова** для подтверждения записи.





### Набор номера из памяти

-  **Кратковременно нажмите кнопку памяти.**
-  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼** для поиска нужного номера,  
Либо **наберите на цифровой клавиатуре** две цифры — номер ячейки памяти (от 01 до 20).
-  **Нажмите кнопку вызова.**

### Последовательный набор

В памяти можно сохранить только часть номера (например, для выполнения междугородных вызовов), и в дальнейшем применять для вызова любое сочетание ручного набора и набора из памяти.




### Изменение номера в памяти

-  **Нажмите кнопку программирования Р.**
-  **Нажмите кнопку памяти.**
-  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼** для поиска и вывода на дисплей нужного номера.
-  **Нажимайте кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**, при этом цифры номера будут удаляться одна за другой. **Наберите** вместо них другие цифры.
-  **Нажмите кнопку вызова.**





Набор номера из памяти

9



## Удаление номера из памяти

-  **Нажмите кнопку памяти.**
-  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼** для поиска и вывода на дисплей нужного номера.
-  **Нажмите и держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**, пока не раздастся гудок, а телефонный номер не пропадёт с дисплея.  
Или для удаления номеров из всех 20 ячеек памяти **держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** в течение 5 с.

## Сохранение в памяти последнего набранного номера

- Из списка последних номеров (см. стр. 8–9) номер можно переместить в постоянную ячейку памяти.
-  **Нажмите кнопку LST.**
  -  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼** для выбора нужного номера из списка.
  -  **Нажимайте кнопку памяти** в течение не менее 1 с.  
На дисплее слева от телефонного номера выводится номер свободной ячейки памяти. Для выбора иной ячейки воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ (показываются только свободные ячейки).
  -  **Нажмите кнопку вызова** для сохранения номера.

## Использование записной книжки

- Во время разговора номер также можно записать в память.
-  **Нажмите кнопку программирования P.**
  -  **Нажмите кнопку памяти.**
  -  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼** для выбора свободной ячейки памяти.  
Либо напрямую **наберите на цифровой клавиатуре** номер ячейки памяти.
  -  **Наберите** на клавиатуре нужный номер телефона.
  -  **Нажмите кнопку вызова** для сохранения номера.

### Примечание:

- Чтобы отказаться от записи номера в режиме записной книжки, нажмите и держите кнопку **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** в течение 1 с.

# Идентификация номера вызывающего абонента

ДАННАЯ ФУНКЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ТОЛЬКО В НЕКОТОРЫХ  
УЧРЕЖДЕНЧЕСКИХ АТС ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Если АТС поддерживает данную услугу, телефонный номер вызывающего Вас абонента выводится на дисплей трубки (перед Вашим ответом). Если вызывающий заблокировал передачу своего номера (набором 141) или его АТС не поддерживает данный режим, номер во время звонка на дисплей не выводится.

Телефон Select 3400 сохраняет последние 10 входящих номеров (независимо от того, ответили или



не ответили Вы на вызов), так что по ним можно позже перезвонить. Когда память на эти 10 номеров оказывается заполнена, очередной звонок вытесняет из неё самый старый номер. Если входящий номер определить нельзя, в память ничего не заносится.

При наличии в памяти входящих звонков новых записей на дисплей выводится символ ☒.



## Просмотр памяти входящих звонков

-  **Дважды нажмите кнопку LST.**  
На дисплей будет выведен номер последнего входящего звонка.
-  **Для просмотра одного номера и даты/времени его регистрации нажимайте кнопку со звёздочкой \*.**  
Если номер содержит более 13 знаков, при первом нажатии кнопки будут выведены его первые 13 цифр; при втором нажатии будет показано время и дата.
-  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼ для просмотра всего списка.**  
Когда все номера в списке оказываются просмотренными, на дисплее появляется значок CID.



## Ответ на звонок из памяти

- Можно перезвонить по номеру входящего звонка из памяти:
-  **Для вывода номера повторите вышеописанные шаги 1–3.**
  -  **Нажмите кнопку вызова, номер будет набран.**

## Удаление записей о входящих звонках

-  **Для вывода номера повторите вышеописанные шаги 1–3.**
-  **Нажмите и держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА, пока не раздастся гудок.**  
Или для удаления всех 10 записей держите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА в течение 5 с.

## Ввод номера входящего звонка в память

- Из списка входящих звонков номер можно переместить в постоянную ячейку памяти:
-  **Для вывода номера повторите вышеописанные шаги 1–3.**
  -  **Нажимайте кнопку памяти в течение 1 с.**  
На дисплее выводится номер свободной ячейки памяти. Для выбора иной ячейки воспользуйтесь кнопками ▲ или ▼ (показываются только свободные ячейки).
  -  **Нажмите кнопку вызова для сохранения номера.**

# Использование системы с несколькими трубками

Если у Вас имеется система Select 3400 с несколькими трубками, то в Вашей базовой станции уже зарегистрировано до 6 трубок. Вы также можете самостоятельно зарегистрировать трубки — общим числом до шести на одну базу. Имея две и более трубки, можно:





- Выполнять внутренние вызовы — от одной трубки к другой (режим интеркома)
- Передавать вызов от АТС с одной трубки на другую
- Переключаться между внутренним и внешним вызовом
- Устанавливать трёхстороннюю конференц-связь

Номер каждой трубки выводится на её дисплее (от h1 до h6).

**!** В любой момент времени только одна из трубок может быть соединена с внешней линией. Если, в то время, когда с линией работает одна трубка, Вы попытаетесь позвонить с другой трубки, то услышите сигнал «занято».

**!** В данном разделе для некоторых операций требуется держать кнопку нажатой «в течение 1 секунды». Это значит, что кнопку следует держать до тех пор, пока информация на дисплее не поменяется, не послышится гудок или Вы не подключитесь к другому разговору.

## Выполнение внутреннего вызова


-  **В течение 1 с нажимайте кнопку INT** .  
На дисплее трубки появится символ INT, и будут выведены номера остальных трубок.
-  **Нажмите** на клавиатуре нужный номер трубки или нажмите кнопку **9** для вызова всех зарегистрированных трубок.
-  Раздаётся звонок из другой трубки, на её дисплее мигает символ INT. Вы соединитесь, когда пользователь другой трубки ответит.

## Ответ на внутренний вызов





Мелодия звонка для внутреннего вызова отличается от мелодии для вызова со внешней линии. Когда к Вам поступает внутренний вызов, на дисплее трубки мигает символ INT, а также номер вызывающей Вас трубки.

- ▶ **Для ответа нажмите на любую кнопку.**

## Завершение внутреннего разговора

- ▶  **Нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА.**
- ▶ Или просто положите трубку на базу или зарядную подставку.


## Передача внутреннего вызова

- Если Вы ответили на вызов по внешней линии, Вы можете передать его другой трубке:
-  **В течение 1 с нажимайте кнопку INT** , затем **нажмите** на клавиатуре нужный номер трубки.  
Внешний вызов будет удерживаться, а другая трубка начнёт звонить. Разговор будет продолжен, когда пользователь другой трубки ответит.  
Если пользователь другой трубки не отвечает, можно в любой момент вернуться к разговору, вновь **нажимая и удерживая кнопку INT** .
  -  Чтобы положить свою трубку и передать вызов, **нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА.**  
Эту кнопку можно нажать до того, как ответит пользователь другой трубки. Если после этого пользователь в течение 30 с не ответит, вызов вернётся к Вам, и Ваша трубка зазвонит.

## Переключение между двумя вызовами



Если Вы получили одновременно внутренний и внешний вызов, можно переключаться с одного разговора на другой:

Для ведения разговоров по очереди **в течение 1 с нажимайте кнопку INT** , при этом второй вызов переходит в режим ожидания.



Можно передать вызов от внешней линии на другую трубку, **нажав кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** в момент, когда Вы заняты внутренним разговором.

При нажатии кнопки **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** во время разговора по внешней линии данный разговор будет прекращён.

## Трёхсторонняя конференц-связь



Если Вы получили одновременно и внутренний, и внешний вызов, можно установить трёхстороннюю связь:

**В течение 1 с нажимайте кнопку #.** Для отключения пользователя другой трубки от такой конференц-связи:



**В течение 1 с нажимайте кнопку #.** Вы останетесь подключённым к внешней линии. Если пользователь другой трубки не положил её, его можно вновь подключить к конференц-связи повторным нажатием **кнопки #**.

Либо Вы можете отключиться от конференц-связи, оставив соединённым другого пользователя:



**Нажмите кнопку ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА.**

## Оповещение о новом вызове



Если Вы ведёте внутренний разговор, а в это время поступает внешний вызов, Вы услышите звонок-оповещение о новом вызове.

Для ответа на внешний вызов с завершением внутреннего разговора:

**Кратковременно нажмите кнопку R.** Либо для ответа на внешний вызов с переводом внутреннего разговора в режим удержания (позже можно переключаться между вызовами, использовать конференц-связь или передать вызов):



**В течение 1 с нажимайте кнопку INT** .

## Поиск трубок с базовой станции (пейджинг)



Можно заставить звонить все зарегистрированные на данной базе трубки (это удобно, если Вы забыли, куда положили трубку):

**Нажмите кнопку поиска трубки на базе.**

Трубки будут звонить в течение 30 с. Чтобы прервать звонок раньше:



**Нажмите кнопку поиска трубки ещё раз.**



**Или нажмите любую кнопку на одной из трубок.**

## Регистрация новой трубки на базовой станции



Прилагаемые к Вашей базе трубки регистрировать не требуется; регистрируйте только приобретаемые дополнительно трубки.

Каждая трубка может быть зарегистрирована максимум **на четырёх базах**, с номерами от 1 до 4.

**Нажмите и держите кнопку поиска трубки на базе**, пока не раздадутся звуковые сигналы регистрации (медленные «Гудки»).

Теперь в течение 30 с Вы должны зарегистрировать трубку.



**Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 1 и 6, далее — номер базы.**



Если Вы регистрируете трубку на первой для неё базе, вводите номер 1.



**Нажмите кнопки 0000.** Это — PIN-код (персональный идентификационный номер) базовой станции.



**Нажмите кнопку вызова.**

На дисплее выводятся номера трубок, которые на базовой станции свободны.





**(Необязательно) Введите с клавиатуры иной номер трубки.**




Если Вы не введёте иной номер, трубке будет выделен самый меньший из свободных номеров.

Окончание регистрации подтверждается гудком из трубки.

## Перерегистрация трубки

- Данная процедура может понадобиться для замены неисправной трубки:
-  **Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 2 и 6.**  
На дисплее будут выведены номера всех зарегистрированных на данной базе трубок.
  -  **Нажмите на клавиатуре номер трубки, которую надо перерегистрировать.**  
Дисплей мигнёт, а трубка будет перерегистрирована.

## Выбор базовой станции

- Если Ваша трубка зарегистрирована более чем на одной базе, она будет автоматически переключаться на работу с той базой, с которой качество радиосвязи оказывается наилучшим (обычно это ближайшая база). Можно также выбрать рабочую базу вручную.
- Данная операция не применяется, если у Вас имеется только одна базовая станция.**
-  **Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 1 и 7.**
  -  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼ для выбора базы.**  
Базовые станции нумеруются от 1 до 4. При выборе номера 0 трубка производит автоматический выбор базы, с которой обеспечивается наилучшее качество связи.
  -  **Для подтверждения выбора нажмите кнопку вызова.**

## Регистрация трубки на базовой станции другого производителя

Трубка Select 3400 может быть зарегистрирована на любой базовой станции, совместимой с GAP. Также на базе Select 3400 можно зарегистрировать другие трубки, совместимые с GAP. **При использовании оборудования других производителей не гарантируется работа всех функций или вывод на дисплей всех сообщений.**

- Следуйте инструкциям к базовой станции для перевода её в режим регистрации (например, это может быть шаг 1 раздела «Регистрация новой трубки», см. стр. 13).
- Следуйте инструкциям к трубке для её регистрации на базе (например, это могут быть шаги 2–5 раздела «Регистрация новой трубки», см. стр. 13).  
Если для регистрации требуется ввод **PIN-кода базы**, обратитесь к её инструкции по эксплуатации.

# Настройка трубки




## Общие замечания

С помощью меню, выводимого на дисплей трубки, можно изменить её настройки. Обратите внимание:

- Если в течение примерно 25 секунд Вы не нажали ни на одну кнопку, дисплей вернётся в режим ожидания.
- При подтверждении любого сделанного изменения Вы услышите **подтверждающий** гудок. **Предупреждающий** гудок известит Вас об ошибке ввода.
- В конце каждой последовательности шагов перевести трубку в режим ожидания можно:
  - установкой трубки на базу или зарядную подставку;
  - нажатием и удержанием кнопки **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**.




## Автоматический ответ

Когда поступает вызов, для ответа на него нужно нажать любую кнопку. Можно установить режим авто-ответа — при этом, если трубка установлена на базе, для ответа достаточно просто поднять её, нажимать кнопку не требуется.

- 1  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **1** и **5**.
- 2  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора режима:  
**0** — авто-ответ выключен  
**1** — авто-ответ работает
- 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

## Звук кнопок

Обычно при нажатии кнопок на трубке слышен сигнал. Его можно включить или выключить:

- 1  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **1 1 3**.
- 2  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для установки режима:  
**0** — звук кнопок выключен  
**1** — звук кнопок включен
- 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

## Громкость и мелодия звонка трубки


В трубке можно установить восемь уровней громкости звонка, включая 0 (звонок выключен), а также выбрать одну из восьми мелодий. Если громкость установлена на 0, трубка при входящем вызове звонить не будет, но на дисплее появится сообщение *CALL*.









- 1  Для изменения громкости звонка: Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **1 1 1**.
  - 2  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для установки нужной громкости.
  - 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.
- 
- 1  Для изменения мелодии звонка: Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **1 1 2**.
  - 2  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для изменения мелодии.
  - 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

## «Детский» вызов

Когда ваш ребёнок остаётся дома один, он без труда может позвонить Вам, если воспользуется функцией «детского» вызова. При включении данной функции нажатие любой кнопки, кроме **PROG**, приведёт к автоматическому набору трубки заранее запрограммированного номера.




**!** Когда включена функция «детского» вызова, экстренный вызов выполнить невозможно (если только его номер не заложен в качестве «детского»). Помните, что при нажатии любой кнопки заложенный номер будет набираться автоматически.

Когда функция «детского» вызова включена, на дисплее выводится символ  и «детский» номер. Отвечать на вызовы можно, как обычно.

- 1  **Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 1 и 3.**  

- 2  **Наберите на клавиатуре номер.**  
Для стирания цифр на дисплее по одной нажимайте кнопку **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** или удерживайте данную кнопку нажатой для полного стирания «детского» номера.
- 3  **Для подтверждения нажмите кнопку вызова.**  
Для включения и выключения функции «детского» вызова:
  - 1  **Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 1 и 2.**  

  - 2  **Нажимайте кнопку ▲ или ▼ для выбора режима:**  
0 — «детский» вызов выключен  
1 — «детский» вызов работает
  - 3  **Для подтверждения нажмите кнопку вызова.**

## Очистка всей памяти




Можно очистить память сразу для всех хранимых в трубке номеров — из памяти номеров и списка последних набранных. Если был установлен «детский» номер, он также будет сброшен.

- 1  **Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 1 и 9.**  

- 2  **Для подтверждения нажмите кнопку вызова.**

## Сброс настроек трубки

При сбросе трубки все её настройки возвращаются к исходным значениям:

- Громкость звонка ..... 7
- Мелодия звонка ..... 4
- Звук кнопок ..... включён
- Набор через префикс (см. стр. 19) .... выключен
- Авто-ответ ..... выключен
- Выбор базы ..... автоматический

- 1  **Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 1 и 0.**  

- 2  **Для подтверждения нажмите кнопку вызова.**

## Настройка базовой станции

### Общие замечания

С помощью меню, выводимого на дисплей трубки, можно изменить настройки базовой станции. Обратите внимание:












- Если в течение примерно 25 секунд Вы не нажали ни на одну кнопку, дисплей вернётся в режим ожидания.
- При подтверждении любого сделанного изменения Вы услышите **подтверждающий** гудок. **Предупреждающий** гудок известит Вас об ошибке ввода.
- В конце каждой последовательности шагов перевести трубку в режим ожидания можно:
  - установкой трубки на базу или зарядную подставку;
  - нажатием и удержанием кнопки **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА**.






### Запрет набора номера






Для отдельных трубок, зарегистрированных на Вашей базе, можно установить запрет набора номера. Имеется два типа такого запрета:

- Можно запретить набор до двух определённых номеров (или начальных кодов номеров), длиной до 8 знаков каждый. Для этого требуется сначала запрограммировать эти номера, а затем включить режим запрета.
- Можно запретить выполнение звонков определённых типов — всех внешних или всех междугородных.

**Если включен любой тип запрета набора номера, выполнить вызов с трубки нельзя, а на её дисплее выводится символ «ключа».**








1		Для запрета набора определённых номеров: Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 2 2 2.
		
2		Нажмите на клавиатуре номер трубки (от 1 до 6).
3		Нажмите кнопки 1 1.
4		Наберите на клавиатуре первый запрещаемый номер.
5		Для подтверждения нажмите кнопку вызова.
6		Нажмите кнопки 2 2.
7		Нажмите на клавиатуре номер трубки (от 1 до 6).
8		Нажмите кнопки 1 2.
9		Наберите на клавиатуре второй запрещаемый номер.
10		Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

1		Для включения/выключения запрета набора определённых номеров: Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 2 2 2.
		
2		Нажмите на клавиатуре номер трубки (от 1 до 6).
3		Нажмите кнопку 0 и кнопками ▲ или ▼ установите режим: 0 — нет запрета 1 — запрет включён
4		Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

		Для включения/выключения запрета набора отдельных типов номеров: Нажмите на трубке кнопку P, а затем кнопки 2 2 1.
1		
		
2		Нажмите на клавиатуре номер трубки (от 1 до 6).
3		Кнопками ▲ или ▼ установите режим: 0 — запрет внешних вызовов 1 — запрет междугородных вызовов 2 — нет запретов
4		Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

## Экстренные вызовы

Два экстренных номера могут набираться, даже если установлен режим запрета набора.

- 1  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 2 3 1**.  

- 2  Наберите на клавиатуре первый экстренный номер.
- 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.
- 4  Нажмите кнопки **2 3 2**.
- 5  Наберите на клавиатуре второй экстренный номер.
- 6  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

## Громкость и мелодия звонка базы

В базовой станции можно установить восемь уровней громкости звонка, включая 0 (звонок выключен), а также выбрать одну из восьми мелодий. Если громкость установлена на 0, база при входящем вызове звонить не будет.




- 1  Для изменения громкости звонка: Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 1 1**.  

- 2  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для установки нужной громкости.
- 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.
- 1  Для изменения мелодии звонка: Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 1 2**.  

- 2  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для изменения мелодии.
- 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.






## Очистка списка входящих звонков

Можно очистить список всех хранимых в базе номеров входящих звонков.

- 1  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 и 9**.  

- 2  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.





## Установка даты и времени

Чтобы дата и время правильно показывались на дисплее трубки и в списке входящих звонков, их следует настроить.

- 1  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 и 3**.  

- 2  Введите с клавиатуры дату в шестизначном формате.  
Например, для 13 октября 2003 г. введите 131003, для 2 марта 2004 г. введите 020304.
- 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.
- 4  Введите с клавиатуры время в четырёхзначном формате.  
Например, для 8:30 введите 0830, для 14:06 введите 1406.
- 5  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

## Установка способа набора

В аппарате Select 3400 для установления связи предусмотрены два различных способа набора номера: современный тоновый набор и более старый — импульсный. На заводе-изготовителе устанавливается импульсный набор.




- 1  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 5 2**.  

- 2  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора режима:  
**1** — тоновый набор  
**2** — импульсный набор
- 3  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

**Примечание:** Функция импульсного набора предназначена для аналоговых линий телефонной сети в соответствии с ГОСТом.

## Сброс настроек базовой станции

При сбросе базы все её настройки возвращаются к исходным значениям:

- Громкость звонка ..... 7
- Мелодия звонка ..... 4
- Звук кнопок ..... включён
- Запрет набора номера ..... выключен
- Список входящих звонков ..... пуст
- Префикс непрямого набора (см. стр. 19) .. нет

- 1  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 и 0**.  

- 2  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

## Непрямой набор номера (через префикс)




Данную функцию можно использовать для выполнения непрямого вызова — через внешнюю АТС. Это позволяет вести междугородные и международные разговоры. Для выхода на такую АТС используется **префикс** (код доступа).

При использовании префикса его надо набирать каждый раз для выхода на нужную АТС. Ваш телефон Select 3400 может делать это самостоятельно — если Вы начинаете набор междугородного/международного номера с цифры **0** (вручную или из памяти трубки).







Для местных звонков (не начинающихся с **0**) телефон не будет набирать префикс, так что такие звонки будут проходить через местную АТС. Можно также задать два **префикса «местного» набора**, начинающихся с **0**, для которых префикс выхода на дополнительную АТС набираться не будет.

Префикс непрямого набора и дополнительные «местные» номера задаются на **базовой станции** телефона и поэтому работают для всех зарегистрированных на ней трубок. Однако на **каждой трубке** можно по-отдельности включить или выключить использование функции непрямого набора.




### Установка префикса непрямого набора

-  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 4 0**.
-  Наберите на клавиатуре префикс непрямого набора (до 6 цифр).
-  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.


### Установка дополнительных «местных» префиксов набора

-  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 4 1**.
-  Наберите на клавиатуре первый «местный» префикс (до 6 цифр).
-  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.
-  Нажмите кнопки **4** и **2**.
-  Наберите на клавиатуре второй «местный» префикс (до 6 цифр).
-  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

### Включение и выключение функции непрямого набора

-  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **1** и **4**.
-  Нажимайте кнопку **▲** или **▼** для выбора режима:  
**0** — не прямой набор не используется  
**1** — не прямой набор используется
-  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

При наборе номера, начинающегося с цифры **0**, трубка вначале наберёт префикс непрямого вызова, за исключением набора номеров, начинающихся с одного из «местных» префиксов. Когда выполняется такой не прямой вызов, на дисплее выводится символ **LC**.

**!** Чтобы не прямой вызов работал, необходимо набирать номер (или вызывать его из памяти, списка последних набранных номеров или списка входящих звонков) **ДО** нажатия кнопки вызова .

## Устранение неполадок

! Поручите обслуживание Select 3400 квалифицированным специалистам. НИКОГДА не пытайтесь выполнять ремонт или регулировки самостоятельно — Вы лишь усугубите проблему и лишитесь гарантии.

### Первым делом обязательно проверьте

- Что Вы выполнили все шаги по установке и настройке телефона Select 3400 (см. стр. 5–7).
- Что все разъёмы вставлены надёжно
- Что сетевое электропитание подано
- Что батареи правильно и надёжно установлены в трубки и находятся в рабочем состоянии

### Повседневная эксплуатация

#### Набрать номер или ответить на вызов невозможно

Если на дисплее трубки ничего нет, возможно, она выключена. Нажмите и держите кнопку **ЗАВЕРШЕНИЕ/ОТМЕНА** для её включения.

Проверьте, что сетевой **адаптер базы подключён**, и на него **подано напряжение сети**. Для работы телефона базе требуется питание — а не только для заряда батарей.

Убедитесь, что используется **телефонный кабель**, прилагаемый к Select 3400. Другие кабели могут не работать.

Переместите трубку **ближе к базе**.

Проверьте **индикатор уровня батареи** на дисплее. Если он показывает, что батареи разряжены, поместите трубку на базу или на зарядную подставку для заряда батарей.

Снимите питание с базы, подождите несколько секунд и вновь подключите питание. Возможно, это поможет.

#### Невозможно набрать номер

Возможно, заблокирована клавиатура (см. стр. 8). Снимите блокировку перед набором номера.

Возможно, включён запрет набора определённых номеров (см. стр. 17).

Возможно, включён запрет набора некоторых типов номеров (см. стр. 17).

#### Нет реакции на нажатие на кнопки

Проверьте, что **батареи** в трубку установлены. Если индикатор заряда на дисплее показывает, что батареи разряжены, зарядите их.

#### При вводе с клавиатуры номера он появляется на дисплее, но внешний вызов не проходит

Попробуйте переместить трубку **ближе к базе**.

Попробуйте установить **базу в другое место** — повыше или подальше от других электрических приборов.

Возможно, включён запрет набора определённых номеров (см. стр. 17).

Возможно, включён запрет набора некоторых типов (междугородных или всех внешних) номеров (см. стр. 17).

#### Телефон не звонит

Проверьте, что сетевой **адаптер базы подключён**, и на него **подано напряжение сети**. Для работы телефона базе требуется питание — а не только для заряда батарей.

Убедитесь, что используется **телефонный кабель**, прилагаемый к Select 3400. Другие кабели могут не работать.

#### Разговор прервался, когда трубка оказалась вне зоны охвата базы. Теперь трубка не работает

Перед тем, как пытаться позвонить снова, переместите трубку **ближе к базе**.

#### На линии слышен шум и помехи

Попробуйте переместить трубку **ближе к базе** или просто смените позицию.

Попробуйте переместить базу так, чтобы она **не оказывалась рядом с другим электрооборудованием** вроде телевизора или компьютера.

Лучше всего располагать базу **как можно выше**. Например, в двухэтажном здании идеальное место для базы — на втором этаже.

### Во время разговора в трубке слышны «гудки»

Вы приближаетесь к концу зоны охвата базы. Переместитесь ближе к базе, иначе разговор может прерваться.

Проверьте **индикатор уровня батареи** на дисплее. Если он показывает, что батареи разряжены, зарядите их.

### Не работает функция идентификации входящих звонков

Данная функция поддерживается лишь некоторыми АТС зарубежного производства. На АТС она должна быть активизирована.

Вызывающий абонент мог запретить передачу Вам своего номера, набрав 141. Возможно, звонок поступил из АТС, которая не поддерживает передачу номеров (например, звонок междугородный).

### При попытке набора номера слышны сигналы «занято»

При использовании системы Select 3400 с несколькими трубками, или если на Вашей базе зарегистрированы дополнительные трубки, проверьте, что линия не занята с другой трубки.

### При разговоре громкость в наушнике недостаточна

Убедитесь, что правильно держите трубку у уха.

Отрегулируйте громкость кнопками ▲ и ▼.

## Использование системы с несколькими трубками

### Не удаётся передать вызов

Убедитесь, что другая трубка находится в зоне охвата базовой станции.

Убедитесь, что Вы правильно вводите номер другой трубки (от 1 до 6 либо 9 для всех зарегистрированных трубок).

## Батареи

### Батареи в трубке садятся после одного-двух часов работы

Перед первым использованием трубки следует оставить её заряжаться на базе или зарядной подставке **в течение 15 часов**, это обеспечит полный заряд батарей.

Возможно, пора **заменить** блок батарей.

**Очистите контакты** зарядной подставки/базы чистой материей.

**Проверьте надёжность контакта** между базой и сетевым адаптером/сетевой розеткой.

### После попытки заряда батарей всё равно выводится предупреждение о том, что они сели

Необходимо **заменить блок батарей**.


**Утилизируйте выработавшие ресурс батареи безопасным образом** — никогда не сжигайте их и не помещайте в места, где они могут разгерметизироваться.

## Функция непрямого вызова

### Не работает функция непрямого вызова

Перед использованием следует **настроить префикс** для выхода на другую АТС.

Если на Вашей базе зарегистрировано более одной трубки, после установки префикса на базе данную функцию следует **включить отдельно на каждой трубке**.

При выполнении вызова необходимо набирать номер (или вызывать его из памяти, списка последних набранных номеров или списка входящих звонков) ДО нажатия кнопки вызова .

## Работа с городской АТС

### Не работает функция служебного вызова АТС

Возможно, надо нажимать кнопку **R** не одновременно, а несколько секунд. Попробуйте, не сработает ли функция в этом случае.




### Функция повтора последнего номера или набора из памяти с АТС не работают

При наборе номера вставьте **паузу** в номер нажатием кнопки **LNR/CDS/P** между кодом выхода в линию (например, **9**) и дальнейшим номером.

При записи номеров в память вместе с номером можно сохранить и код выхода в линию (например, **9**).

Если для работы с городской АТС требуется дождаться второго гудка-приглашения перед набором номера, также введите паузу кнопкой **LNR/CDS/P** между префиксом и дальнейшим номером.

Можно также настроить Select 3400 на автоматическую отработку 2-секундной паузы после набора кода выхода на городскую АТС:

-  Нажмите на трубке кнопку **P**, а затем кнопки **2 5 0**.
-  Наберите на клавиатуре код выхода на АТС (до 4 цифр).
-  Для подтверждения нажмите кнопку вызова.

### Если проблема осталась

**Отключите все приборы**, присоединённые к той же линии, что и Select 3400, и вновь попробуйте выполнить звонок.

**Отключите базовую станцию** от телефонной линии и подключите к линии другой телефон. Попробуйте позвонить. Если другой телефон работает, линия исправна.

Если телефон подключен к телефонной розетке **через адаптер**, отсоедините адаптер и попробуйте подсоединить телефон напрямую. Возможно, проблема в адаптере.

Проверьте работоспособность самой **телефонной линии**. Позвоните на телефонную станцию и попросите проверить линию.

## Уход и чистка

- Не производите очистку каких-либо частей Select 3400 бензином, растворителем или иными химикалиями — это может вызвать серьёзную неисправность, не покрываемую Гарантией. При необходимости **производите очистку мягкой тканью**.
- Держите Select 3400 вдали от **источников тепла, влажности** или от **прямого солнечного света, не допускайте намокания** аппарата.
- При создании Select 3400 были приложены все усилия к тому, чтобы аппарат отвечал требованиям самых высоких стандартов надёжности. Если, однако, что-либо не ладится, **никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно** — обратитесь к поставщику оборудования или в сервисный центр.

## Гарантийные условия

### Гарантия и обслуживание


Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте. Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте. Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши, установленные законом, права. По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.

**ССС**  
Минсвязи России



**ME 84**

## Технические характеристики

<b>Стандарт</b>	Digital Enhanced Cordless Telecommunication (DECT)
<b>Диапазон частот</b>	от 1,88 до 1,9 ГГц (полоса 20 МГц)
<b>Полоса пропускания канала</b>	1,728 МГц
<b>Радиус действия</b>	до 300 м вне помещения; до 50 м внутри помещения
<b>Время работы</b>	В режиме ожидания: около 80 ч При разговоре: около 7 ч Время заряда батарей: 15 ч
<b>Диапазон температур</b>	Рабочий: от 0 до 40°C Хранения: от -20 до 60°C
<b>Электропитание</b>	Трубка: перезаряжаемый никель-металл-гидридный (NiMH) блок батарей, 3,6 В, 300 мА/ч Базовая станция/зарядная подставка: 220 В/50 Гц, выходное напряжение адаптера 9 В, 300 мА
<b>Совместимость с АТС</b>	Служебный вызов АТС кнопкой R (break): 100 мс (при коротком нажатии), 250 мс (при длинном нажатии) Длительность паузы (по кнопке  /LST): 3 с Способ набора номера: выбирается — импульсный или тоновый (DTMF)

## Алфавитный указатель

Автоматический ответ	15	Настройка	15
Батареи	6	настройка базовой станции	17
заряд батарей	7	настройка трубки	15
установка блока батарей	6	Непрямой набор номера	19
Блокировка трубки	8	включение и выключение функции	
Выполнение внутреннего вызова	12	непрямого набора	19
Выполнение вызова	8	дополнительные «местные» префиксы	
Гарантийные условия	23	набора	19
Громкость наушника	8	префикс непрямого набора	19
«Детский» вызов	16	Ответ на внутренний вызов	12
Завершение разговора	8	Ответ на вызов	8
Запрет набора номера	17	Перерегистрация трубки	14
запрет набора определённых номеров	17	Повтор последнего номера	8
запрет набора отдельных типов номеров	17	на городской АТС	22
Звук кнопок	15	сохранение в памяти последнего	
Идентификация номера вызывающего		набранного номера	10
абонента	11	Подключение и условия эксплуатации	5
ввод номера входящего звонка в память	11	Помехи	5, 7
ответ на звонок из памяти	11	Последовательный набор	9
просмотр памяти входящих звонков	11	Трёхсторонняя конференц-связь	13
удаление записей о входящих звонках	11	Установка даты и времени	18
Использование системы с несколькими		Установка и настройка	6
трубками	12–13	Уход и чистка	22
Кнопка поиска трубки	13	Экстренные вызовы	16, 18
Набор номера из памяти	9	Электропитание	6, 22
использование записной книжки	10		
последовательный набор	9		
сохранение номера	9		
удаление номера из памяти	10		



.....  
**WWW.VOXTEL.RU**

