

voxtel®

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SELECT 4300



Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед включением телефона.

voxtel®

Select 4300

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВНИМАНИЕ - экстренный вызов

Данный аппарат зависит от электропитания, в случае экстренной ситуации он может не функционировать. Предусмотрите другие варианты связи со службами экстренной помощи. (Необходимо иметь обычный шнуровой аппарат, который напрямую подключен к телефонной линии и не зависит от электропитания. Это позволит осуществить экстренный вызов даже в случае отключения электроэнергии.)


Комплектация аппарата:

- радиотрубка
- базовый блок
- перезаряжаемые аккумуляторы
- телефонный шнур
- сетевой шнур и адаптер

Сохраните все упаковочные материалы на случай последующей транспортировки аппарата

Сохраняйте гарантийную карту, товарный и кассовый чеки.


Конфигурация

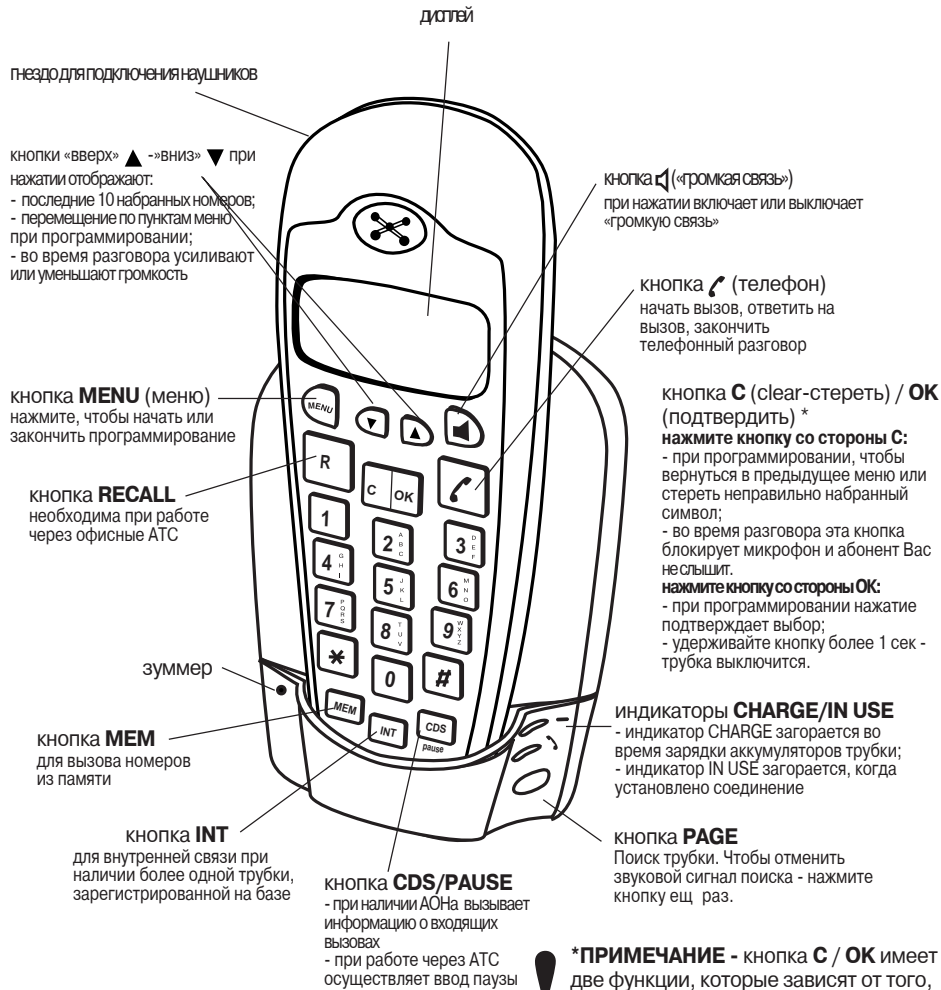





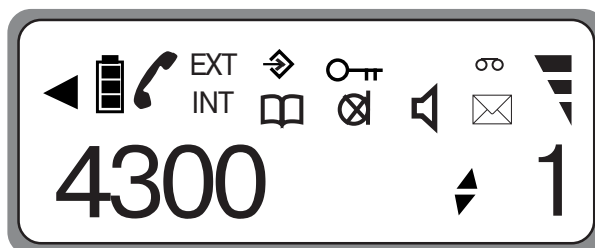








***ПРИМЕЧАНИЕ** - кнопка **C / ОК** имеет две функции, которые зависят от того, какая сторона кнопки нажата. В данной инструкции указано какую из сторон **C** или **ОК** нажимать в каждом конкретном случае.

Перед тем как пользоваться трубкой, необходимо полностью зарядить аккумуляторные батареи (см. «Зарядка аккумуляторов») Пожалуйста, внимательно прочитайте все рекомендации по установке телефона (см. «Установка»)

Индикация и символы дисплея



Расшифровка символов

	стрелка влево	Экран может отобразить только 12 набранных символов номера, при более длинном номере нажмите стрелку, чтобы просмотреть всю последовательность набора.
	уровень зарядки аккумуляторов	Когда на экране появится символ почти «пустой» батарейки  , положите трубку на базовый блок как можно быстрее. При зарядке аккумуляторов - уровень батарейки на экране динамически меняется.
	EXT внешний вызов	Соединение установлено, трубка «снята», аппарат находится в режиме ответа на внешний вызов. Когда звучит звонок внешнего вызова, мигает только индикация EXT без символа «трубки».
	внутренний вызов INT	Соединение установлено по внутреннему каналу. Индикация INT мигает без символа «трубки», когда на базовом блоке нажата кнопка поиска трубки.
	программирование	Программирование трубки.
	телефонная книжка	Была нажата кнопка MEM, чтобы сделать вызов по номеру, сохраненному в телефонной книжке.
	блокировка	Блокирование кнопок на трубке.
	отключение микрофона	Во время разговора была нажата кнопка С, которая блокирует микрофон и абонент Вас не слышит.
	«громкая связь»	Трубка работает в режиме «громкой связи».
	сообщение	Получено новое сообщение.
	стрелки вверх - вниз	Вы можете нажать кнопки ▲ или ▼, чтобы перемещаться по меню при программировании функций.
	уровень сигнала	Показывает уровень сигнала между трубкой и базовым блоком (базой), этот символ замигает, как только трубка окажется вне зоны действия базы. Если уровень сигнала слабый, либо этот символ мигает - переместитесь поближе к базе.

**УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА**

Перед тем, как начать установку	2
Установка и подключение	3
Перед началом работы	5

**ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ**

Функция «громкой связи»	6
Позвонить и ответить на вызов	6
Повтор последнего набранного номера	6
Блокирование микрофона	7
Громкость звука в трубке	7

**ДРУГИЕ ФУНКЦИИ**

Телефонная книжка	8
Функция Caller ID	10

**ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И МЕЛОДИИ**

Громкость звука в трубке	12
Мелодии для звонка трубки	12
Громкость звонка трубки	13
Мелодии для звонка базы	14
Громкость звонка базы	14
Звук нажатия кнопок	15
Сигнал о разрядке аккумуляторов	15
Сигнал о выходе из зоны охвата	16

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА**

Имя трубки	17
Функция автоответ	17
Выбор языка дисплея	18
Блокировка клавиатуры	18
Код безопасности PIN	19
Запрет вызовов	20
Функция «baby call»	21
Переустановка системы	23

**НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕФОННЫХ ТРУБОК**

Регистрация трубок	25
Внутренняя связь	27
Переадресация	27
Режим конференции	28
Новый вызов	28

**ПРОБЛЕМЫ ?**

Эксплуатация и уход	33
---------------------	----

**ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ****ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Рекомендации перед тем, как начать установку

Подсоединение и условия эксплуатации

Вы можете подсоединить телефон непосредственно к основной телефонной сети (ГТС) - линии, имеющей собственный телефонный номер, или к сети офисной АТС.

Место установки

Базовый блок должен быть установлен на ровную поверхность в том месте, где:

- вилка сетевого адаптера легко дотянется до электророзетки с напряжением 220 В - запрещается удлинять сетевой кабель!
- телефонный шнур дотягивается до телефонной розетки
- вблизи не находятся другие телефонные аппараты - они могут создавать помехи во время разговоров
- вблизи не находятся зоны повышенной влажности (например, ванная, душевая и т.п.)
- вблизи нет другого электрического оборудования (например, телевизоров, кассовых аппаратов, микроволновых печей и т.п.)

Радиосвязь между трубкой и базовым блоком

Для того, чтобы радиотелефон правильно работал, необходимо установить связь между трубкой и базовым блоком. Обратите внимание:

- базовый блок должен быть расположен на достаточной высоте от пола
- устройства, содержащие металлоконструкции (холодильник, зеркало или металлические шкафы), не должны находиться между базовым блоком и трубкой
- капитальные сооружения (стены, перекрытия) могут ослаблять мощность сигнала.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Установка

Подключение базы

1. Выберите подходящее место для базы.
Убедитесь, что вблизи нет другого телефона или электрического прибора
2. Подключите сетевой и телефонный шнуры к соответствующим разъёмам на задней стороне базового блока
3. Подключите сетевой адаптер к сетевой розетке (220 В переменного тока, 50 Гц).


Select 4300 должен использоваться с сетевым адаптером, который поставляется вместе с телефоном. Использование любого другого адаптера сделает недействительной гарантию данного аппарата.

Сетевая электророзетка должна быть легко достигаема.

Используйте только тот телефонный шнур, который поставляется в комплекте с данным аппаратом.

4. Установите аккумуляторы в телефонную трубку.

Установите аккумуляторы, как показано на рисунке. Убедитесь, что они правильно расположены на своем месте.

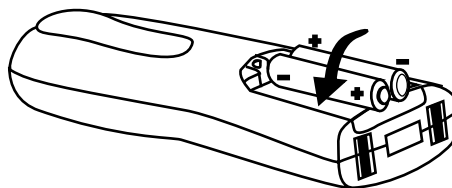


УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Установка (продолжение)

5. Закройте крышку отсека для батареек.

Аккуратно сдвиньте крышку в сторону стрелки до щелчка.

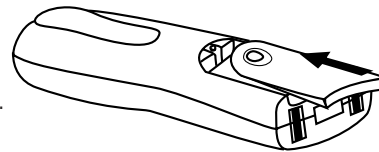

6. Заряжайте аккумуляторы в течение 15 часов.

Очень важно перед первым использованием трубки полностью зарядить аккумуляторы. Оставьте трубку на базе не менее, чем на 15 часов.

Если приобретенный аппарат имеет 2 трубки (система Twin)...

Подключите шнур питания к сетевому гнезду в нижней части трубки и подключите сетевой адаптер к электророзетке

Оставьте трубку заряжаться в течение 15 часов.

Если нет необходимости перемещаться с трубкой в течение какого-то времени (например, ночью), то рекомендуется ставить трубку на это время для подзарядки.



7. Подключение аппарата к телефонной линии

Отключите аппарат от сетевого питания. Вставьте адаптер телефонного шнура в телефонную розетку. Включите сетевое питание.

прижмите фиксатор перед тем, как вставлять адаптер телефонного шнура в розетку



Перед использованием проверьте подключение базового блока к электропитанию (к сети)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Перед началом работы

Электробезопасность

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ базу рядом с раковиной, ванной или душем, или в другом месте, где на нее может попасть вода. Электрооборудование может причинить серьезную травму, если вы используете его мокрым или стоите в воде.

Если база упадет в воду, **НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ** ее, пока вы не выдернете кабель из электросети и телефонный штепсель из телефонной розетки; затем вытащите ее за вынутые из розетки провода.

НИКОГДА не используйте ваш Select 4300 на улице во время грозы – отключите базу от телефонной линии и силовой кабель от электросети, если в вашем районе идут грозы. Ущерб, причиненный вашему Select 4300 молнией, не покрывается гарантией.

Помехи


Если во время разговора вы двигаетесь по помещению, то иногда может происходить ухудшение сигнала. Причинами могут быть: потеря связи между трубкой и базой; помехи от другого телефонного аппарата или помехи от электрооборудования. Смените свое местоположение, чтобы избавиться от помех, в противном случае связь может прерваться.

Внимание! Из-за радиопомех в атмосфере возможна временная потеря синхронизации между телефонной трубкой и базой на очень короткий период времени. База автоматически очень быстро перейдет на другой канал, чтобы преодолеть помехи и восстановить синхронизацию. Во время этого дисплей телефонной трубки будет мигать.

Предупреждение о выходе из зоны охвата базы



Если вы услышали предупреждающий звуковой сигнал трубки и/или звук в трубке исказился, то это значит, что вы вышли из зоны охвата. Переместитесь ближе к базовому блоку в течение 20 сек (предупреждающий звуковой сигнал должен прекратиться), чтобы не потерять текущее соединение..

Если трубка находится в режиме ожидания, то в случае ее нахождения вне зоны охвата на дисплее замигает сообщение SEARCH и символ уровня сигнала . Переместите трубку ближе к базовому блоку, на дисплее должны появиться имя трубки и ее номер, все остальные символы должны перестать мигать.

Чтобы выключить предупреждающий звуковой сигнал о выходе из зоны охвата, обратитесь к процедуре, описанной на стр. 16

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ




Выбор режима набора ТОНОВЫЙ или ИМПУЛЬСНЫЙ

Режим набора





1. Нажмите кнопку **MENU**.
2. Нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы появилась строчка «Base».
3. Нажмите кнопку **OK**.
4. Нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы появилась строчка «DIALMODE».
5. Нажмите кнопку **OK**.
6. Нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы появилась строчка «PULSE» (для импульсного набора) или строчку «TONE» (для тонового набора).
7. Нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.

Как позвонить и ответить на телефонный вызов

Функция «громкой связи»

Если нажать на кнопку , то можно разговаривать, не трогая трубку. Можно начать разговор, нажав на кнопку , или нажать эту кнопку в любой момент разговора. Но в любом случае, чтобы окончить вызов необходимо нажать на кнопку .

Чтобы позвонить

1. Наберите номер телефона
Если сделали ошибку при наборе номера, нажмите кнопку **C**, чтобы стереть неправильно набранную цифру; придержите кнопку **C**, чтобы стереть весь номер
2. Нажмите кнопку  или  (можно осуществить вызов, нажав сначала кнопку  или , а потом набрать номер. Но при этом у вас не будет возможности откорректировать набор).

Ответить на вызов



Когда раздается звонок на базе или трубке:
нажмите кнопку  или .

Закончить вызов



Нажмите кнопку , при этом символ  исчезнет с дисплея.

Повтор последнего набранного номера

Для повторного набора последнего набранного вами номера:

1. Нажмите кнопку  или  (услышите гудок на линии)
2. Нажмите кнопку ▼.


Для повторного набора одного из 10 последних набранных номеров

1. Нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы на дисплее появился требуемый номер
2. Нажмите кнопку  или .

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Блокирование микрофона




Чтобы перевести вызов в режим временного ожидания, когда ваш абонент не будет слышать вас:

Нажмите коротко один раз кнопку **С**, микрофон блокируется, на дисплее появляется символ , а также блокируются кнопки номеронабирателя.

Чтобы вернуть вызов в активный режим, еще раз нажмите кнопку **С**.

Громкость звука в трубке

Чтобы настроить громкость звука в трубке во время вызова: или при «громкой связи»

1. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее отображается текущий уровень громкости (от 1 до 5).
2. Нажмите кнопку  или , чтобы изменить уровень громкости.
3. Нажмите кнопку **OK** еще раз. Чтобы отключить звук в трубке и включить «громкую связь», нажмите  (см. также стр. 12)

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Телефонная книжка

В памяти трубки можно сохранить до 40 телефонных номеров, длиной до 20 символов (включая паузу) и имя номера, длиной до 8 символов.

Сохранить номер

1. Нажмите кнопку **MENU**, на дисплее появится сообщение PHONEBK
2. Нажмите кнопку **OK**, дисплей телефонной трубки показывает ADD
3. Нажмите кнопку **OK**, дисплей телефонной трубки показывает NAME ?
4. Введите имя (см.ниже)
5. Нажмите кнопку **OK**, дисплей телефонной трубки показывает NUMBER ?
6. Введите номер, используя кнопки номеронабирателя
7. Нажмите кнопку **OK**, дисплей телефонной трубки снова показывает ADD. Введите следующий номер или нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в режим ожидания.

Как ввести буквы или другие символы

Когда вы набираете имя в строке NAME ?, кнопки от 1 до 9 вводят цифры-буквы-символы, в зависимости от того, сколько раз вы нажимаете конкретную кнопку:

1. пробел, -, 1
2. A, B, C, 2
3. D, E, F, 3 и так далее






Например, чтобы набрать JAME: нажмите кнопку 5 один раз, кнопку 2 - один раз, кнопку 6 два раза, кнопку 3 - три раза.

Кнопка удаления **C** возвращает вас к предыдущему знаку. Кнопка **▼** ведет к следующему знаку




Когда вы в строке NUMBER ?, пауза может быть введена, нажатием кнопки **CDS**

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ




Как набрать сохраненный в памяти номер

1. Нажмите кнопку **MEM**. На дисплее телефонной трубки появится значок записной книжки .
2. Нажимайте на кнопку  или кнопку , пока на дисплее не появится нужный вам номер. Если вы хотите проверить номер или соответствующее имя, вы можете сначала нажать кнопку **OK**.
3. Нажмите на кнопку  или .

Как стереть номер из памяти

1. Нажмите на кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK.
2. Нажмите на кнопку **OK**. Дисплей телефонной трубки показывает ADD.
3. Нажмите на кнопку . Дисплей телефонной трубки показывает DELETE.
4. Нажмите на кнопку **OK**.
5. Нажимайте на кнопку  или , пока нужное вам имя не появится на дисплее.
6. Нажмите на кнопку **OK** для подтверждения. Вы можете продолжить удалять номера из памяти или нажать кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Как изменить номер в памяти

1. Нажмите на кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK.
2. Нажмите кнопку **OK**. Дисплей телефонной трубки показывает ADD.
3. Нажмите кнопку  дважды. Дисплей телефонной трубки показывает MODIFY.
4. Нажмите кнопку **OK**.
5. Нажимайте кнопку  или , пока на дисплее не появится нужное вам имя.
5. Нажмите кнопку **OK**.
7. Соответствующее имя показано на дисплее. Измените имя.
8. Нажмите кнопку **OK**.
9. Соответствующий номер показан на дисплее. Измените номер. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Вы можете продолжить изменять номера в памяти, или нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

Функция Caller ID


Если ваша офисная АТС предоставляет возможность для работы с функцией Caller ID, вы сможете видеть на дисплее телефонный номер вызывающего вас абонента перед тем, как ответить на звонок. Select 4300 может сохранять в памяти до 30 номеров вызывающих абонентов, если вы не отвечаете на эти звонки.

Каждая запись в списке вызывающих абонентов содержит:


- имя звонящего (до 8 символов), если оно хранится в вашей записной телефонной книжке или присылается телефонной сетью;
- номер телефона звонящего (до 20 цифр);
- месяц, дату и время звонка.


Номер телефона вызывающего абонента будет показан только, если сеть, которую вы используете, поддерживает эту функцию. Заметьте, что звонящие могут скрыть свои телефонные номера, набирая 141, когда они звонят вам.

Индикатор нового звонка

Когда получена информация о новом вызывающем абоненте, мигает символ  на дисплее и горит зеленый индикатор **IN USE** на базе.



Как прочитать информацию о вызывающем абоненте

1. Когда телефонная трубка находится в режиме ожидания, нажмите кнопку информации о вызывающем абоненте - **CDS**
2. Нажимайте кнопку , чтобы выбрать имя, которое вы хотите проверить.
3. Нажмите на кнопку **OK**, чтобы проверить номер телефона. Снова нажмите на кнопку **OK**, чтобы проверить отметку времени.



Когда вся новая информация прочитана, символ  на дисплее и зеленый индикатор **IN USE** на базе погаснут. Когда вы дойдете до верха списка или до конца списка, то услышите предупреждающий сигнал, который отмечает начало или конец списка.

Функция Caller ID (продолжение)

Обратный вызов

Можно перезвонить вашему абоненту, нажав кнопку  или  во время отображения имени или номера телефона из списка Caller ID.

Удалить одну запись из списка Caller ID

1. Нажмите на кнопку **CDS**, затем кнопку  или , чтобы выбрать абонента. Потом нажмите кнопку **OK** (один или два раза), чтобы появилось время вызова
2. Нажмите кнопку **OK**, дисплей покажет DELETE?
3. Нажмите на кнопку **OK** для подтверждения удаления из памяти или кнопку **C**, чтобы отменить удаление.

Если список Caller ID не содержит информации, дисплей покажет EMPTY.

Удалить все записи из списка Caller ID

1. Нажмите на кнопку **CDS**, дисплей покажет первую запись в списке Caller ID.
2. Нажмите кнопку **C**, дисплей покажет DEL ALL?
3. Нажмите на кнопку **OK** для подтверждения удаления из памяти или кнопку **C**, чтобы отменить удаление.

Если список Caller ID не содержит информации, дисплей покажет EMPTY.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И МЕЛОДИИ

Громкость звука в трубке

В режиме ожидания:

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано EAR VOL
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано EAR VOL и текущий уровень громкости от 1 до 5.
6. Нажмите кнопку **▲** или кнопку **▼** для регулировки громкости
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Мелодии для звонка трубки при внешнем вызове

Выберите одну из 5 мелодий для внешнего вызовов:

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **▼** 4 раза, на дисплее телефонной трубки будет показано EXT RING
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано MELODY и текущий номер мелодии от 1 до 5.
6. Нажмите кнопку **▲** или кнопку **▼** для выбора мелодии (каждая мелодия воспроизводится по мере ее выбора *)
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

* Если вы выключили звонок OFF (см. далее), то на этом этапе мелодия не будет слышна.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И МЕЛОДИИ

Мелодии для звонка трубки при внутреннем вызове

Выберите одну из 5 мелодий для внутреннего вызова (этот звонок будет звучать и в режиме поиска трубки)

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **▼** 3 раза, на дисплее телефонной трубки будет показано INT RING
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано MELODY и текущий номер мелодии от 1 до 5.
6. Нажмите кнопку **▲** или кнопку **▼** для выбора мелодии (каждая мелодия воспроизводится по мере ее выбора *)
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

* Если вы выключили звонок OFF (см. далее), то на этом этапе мелодия не будет слышна.

Громкость звонка трубки

Выберите один из 5 уровней громкости или выключите звонок:

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **▼** 2 раза, на дисплее телефонной трубки будет показано RING VOL
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показан текущий уровень громкости или VOL OFF (звонок отключен)
6. Нажмите кнопку **▲** или кнопку **▼** для выбора уровня громкости звонка
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И МЕЛОДИИ

Мелодии для звонка базы

Выберите одну из 5 мелодий для звонка базы:

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼** 2 раза, на дисплее телефонной трубки будет показано BASE
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано VOLUME
4. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано MELODY
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано MELODY и текущий номер мелодии от 1 до 5.
6. Нажмите на кнопку **▲** или кнопку **▼** для выбора мелодии (каждая мелодия воспроизводится по мере ее выбора *)
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

* Если вы выключили звонок OFF (см. далее), то на этом этапе мелодия не будет слышна.

Громкость звонка базы

Выберите один из 5 уровней громкости или выключите звонок:

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼** 2 раза, на дисплее телефонной трубки будет показано BASE
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано VOLUME
4. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано RING VOL и текущий уровень громкости или VOL OFF (звонок отключен)
5. Нажмите кнопку **▲** или кнопку **▼** для выбора уровня громкости звонка
6. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
7. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И МЕЛОДИИ

Звуковое сопровождение нажатия кнопок

При каждом нажатии кнопки раздается звуковой сигнал, если это вам не нравится - можно выключить

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано KEYTONE
5. Нажмите кнопку **OK**, дисплей покажет ON (включено) или OFF (выключено)
6. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы переключиться между режимами.
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
8. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Предупредительный сигнал о разрядке аккумуляторов

Дисплей отображает уровень зарядки аккумуляторов, при их разрядке дополнительно может подаваться звуковой сигнал, если это вам не нравится - можно выключить

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано KEYTONE
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано LOW BATT
6. Нажмите кнопку **OK**, дисплей покажет ON (включено) или OFF (выключено)
7. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы переключиться между режимами.
8. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
9. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛЫ И МЕЛОДИИ

Предупредительный сигнал о выходе из зоны охвата

Дисплей отображает уровень сигнала (связь с базой), при выходе трубки из зоны охвата базы может подаваться звуковой сигнал, если это вам не нравится - можно выключить

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано KEYTONE
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано OTRANGE
6. Нажмите кнопку **OK**, дисплей покажет ON (включено) или OFF (выключено)
7. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы переключиться между режимами.
8. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
9. Нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Имя трубки

На дисплее трубки отображается ее имя, например TEL4300. Это имя можно изменить (длина имени - не более 8 символов)

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **▼** 5 раз, на дисплее телефонной трубки будет показано HS NAME
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано текущее имя.
6. Нажмите кнопку **C**, чтобы очистить дисплей и введите новое имя (см. стр.8).
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения, а затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Функция автоответ

Обычно, чтобы ответить на внешний вызов, надо нажать на **↶** или **↷**. Но когда функция автоответ включена и трубка лежит на базе, то на внешний вызов надо отвечать, просто подняв трубку с базы.

Чтобы включить функцию автоответ:

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **▼** 6 раз, на дисплее телефонной трубки будет показано AUTO ANS
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показана текущая установка
6. Нажмите кнопку **▲**, чтобы включить функцию автоответ или кнопку **▼**, чтобы выключить ее.
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения, а затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Внимание! Если функция автоответ включена, а Вы подняли трубку с базового блока в момент внешнего вызова, то ни в коем случае НЕ нажимайте кнопку **↶. Если это всё же произошло - соединение будет прервано.**



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Выбор языка дисплея

Вы можете выбрать язык дисплея, по умолчанию стоит ENGLISH (англ). Можно еще выбрать немецкий или французский.

1. Нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼**, на дисплее телефонной трубки будет показано HANDSET
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
4. Нажмите кнопку **▼** 7 раз, на дисплее телефонной трубки будет показано LANGUAGE
5. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показан текущий язык дисплея.
6. Нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать язык дисплея.
7. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора, а затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы вернуться в режим ожидания.

Блокировка клавиатуры

Когда клавиатура заблокирована, невозможно использовать кнопки номеронабирателя, поэтому исключается возможность случайного вызова.

Блокировка клавиатуры

1. нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
 2. нажмите кнопку **▼** три раза, на дисплее будет показано KEY LOCK
 3. нажмите кнопку **OK**, на дисплее телефонной трубки будет показано BEEP
 4. нажимайте кнопку **▲**, чтобы на дисплее появилось ON
 5. нажмите **OK** для подтверждения
- На дисплее появится символ

Разблокировать клавиатуру

1. нажмите кнопку **MENU**, на дисплее будет KEY LOCK
2. нажмите кнопку **OK**
3. нажмите кнопку **▼**, на дисплее будет OFF
4. нажмите **OK** для подтверждения

Внимание! когда клавиатура телефонной трубки заблокирована, **Вы НЕ СМОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ ВЫЗОВЫ, ТАКИЕ КАК 01, 02, 911, 112 И Т.Д.**

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Код безопасности PIN

Этот код необходим для работы функции «Запрет вызовов» (см. стр. 20)

По умолчанию код безопасности (PIN) базовой станции это «0000». По вашему усмотрению можно изменить PIN-код на любой другой, который вы запомните (длиною до 8 цифр) Из соображений безопасности PIN-код никогда не отображается на дисплее.

Изменение кода

1. нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. нажмите кнопку **▼** дважды, на дисплее будет BASE
3. нажмите кнопку **OK**
4. нажмите кнопку **▼** шесть раз, на дисплее будет PIN CODE
5. нажмите кнопку **OK**
6. введите существующий код
7. нажмите кнопку **OK**, на дисплее будет NEW PIN
8. введите новый PIN-код (максимум до 8 цифр)
9. нажмите кнопку **OK**, на дисплее будет RETYPE
10. снова введите ваш PIN-код
11. нажмите кнопку **OK** для подтверждения
12. нажмите на кнопку **MENU** для выхода из режима программирования

Внимание! если вы забыли ваш новый PIN-код, обратитесь к разделу “Переустановка системы” на стр.23. Заметьте, что вы потеряете все телефонные номера, которые были сохранены в памяти.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Запрет вызовов

Запрет вызовов – это способ ограничения возможных внешних вызовов, которые могут быть сделаны с вашей телефонной трубки.

Существует четыре уровня запрета вызовов.

NO BAR - нет запрета - запрета вызовов нет (все вызовы возможны)

INTERNAL - внутренний - вы можете делать внутренние вызовы на другие телефонные трубки. Внешние вызовы невозможны, кроме экстренных вызовов типа 01, 02....

LOCAL - местный - вы можете делать только местные внешние и внутренние телефонные вызовы. Это означает, что вы не можете совершать междугородные и международные звонки.

NATIONAL - национальный - вы можете делать внутренние и внешние вызовы по стране, но вы не можете делать международные звонки.

Установить запрет вызовов

1. нажмите кнопку **MENU**. Дисплей телефонной трубки показывает PHONEBK
2. нажмите кнопку **▼** дважды, на дисплее телефонной трубки будет BASE
3. нажмите кнопку **OK**
4. нажмите кнопку **▼** дважды, на дисплее телефонной трубки будет CALL BAR
5. нажмите кнопку **OK**, на дисплее будет PIN
6. введите PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите кнопку **OK** на дисплее трубки будет HANDSET 1.
7. если хотите установить запрет на другие трубки выберите нужную телефонную трубку, используя кнопку **▼** или **▲**, когда на дисплее будет отображаться номер трубки.
8. нажмите кнопку **OK** для подтверждения. На дисплее трубки будет отображен текущий запрет.
9. выберите различные установки запрета с помощью кнопки **▲** или **▼**
10. нажмите кнопку **OK** для подтверждения
11. нажмите кнопку **MENU** для выхода из режима программирования

Чтобы выключить функцию запрета вызовов в п.8 выберите установку NO BARR.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Функция “baby call”

Когда эта опция активирована, пользователи Select 4300 не могут совершать никаких внешних звонков, кроме одного номера “baby call”.

Внимание! когда функция “baby call” включена, вы не сможете совершать никаких экстренных звонков, если только вы не запрограммировали номер экстренной службы, например “01”, как номер “baby call”. При нажатии любой кнопки, номер, который вы запрограммировали, начинает набираться автоматически.

Перед тем, как включить функцию «baby call», необходимо запрограммировать номер.

Как запрограммировать номер “baby call”

1. нажмите кнопку **MENU**. дисплей показывает PHONEBK
2. нажмите кнопку **▼** четыре раза, на дисплее будет BABYCALL
3. нажмите кнопку **OK**
4. нажмите кнопку **▼**, пока вы не увидите на дисплее NUMBER ?
5. нажмите кнопку **OK**
6. введите номер телефона, состоящий максимум из 20 цифр.
7. нажмите **OK** для подтверждения
8. нажмите кнопку **MENU** для выхода из режима программирования

Замечание: для того, чтобы изменить номер “baby call”, повторите шаги от 1 до 5. Затем нажимайте на кнопку **C** для удаления цифр.



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

- Включить функцию “baby call”** Убедитесь, что вы ввели номер “baby call”, перед тем как активировать эту функцию
1. нажмите кнопку **MENU**. дисплей показывает PHONEBK
 2. нажмите кнопку **▼** четыре раза, на дисплее будет BABYCALL
 3. нажмите кнопку **OK**, на дисплее будет OFF
 4. нажмите кнопку **▼**, на дисплее будет ON
 5. нажмите **OK** для подтверждения
- Индикация BABYCALL появится на дисплее трубки



- Как включить функцию “baby call”**
1. нажмите кнопку **MENU**, на дисплее показано BABYCALL
 2. нажмите кнопку **OK**, на дисплее будет ON
 3. нажмите кнопку **▲**, на дисплее появится OFF
 4. нажмите кнопку **MENU** для выхода из режима программирования.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНА

Переустановка вашей системы

Внимание! если вам необходимо переустановить систему, вы должны знать, что потеряете всю сохраненную информацию, а все установки вернуться к своим значениям по умолчанию.

Существует два метода переустановки системы. Второй метод вам понадобится только в том случае, если вы установили собственный PIN-код, второй метод обеспечит переустановку системы и возвращение к PIN-коду установки по умолчанию 0000.

Метод 1: PIN-код известен

1. нажмите на кнопку **MENU**, дисплей показывает PHONEBK
2. нажмите на кнопку **▼** дважды, на дисплее будет BASE
3. нажмите кнопку **OK**, на дисплее будет VOLUME
4. нажмите кнопку **▲**, на дисплее будет DEFAULT
5. нажмите кнопку **OK**, на дисплее будет PIN
6. введите PIN-код (по умолчанию 0000)
7. нажмите кнопку **OK**

С базы и из телефонной трубки вы услышите звуковой сигнал, который подтвердит переустановку.

Метод 2. забытый PIN-код

1. удалите аккумуляторы из телефонной трубки
2. нажмите и удерживайте кнопку **✕**, в это же время вновь поставьте аккумуляторы в телефонную трубку.

На дисплее телефона будет DEFAULT

3. отпустите кнопку **✕** и нажмите кнопку **OK** для подтверждения переустановки.

С базы и из телефонной трубки вы услышите звуковой сигнал, который подтвердит переустановку, а на дисплее появится SEARCH 1.



НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕФОННЫХ ТРУБОК

Общие сведения

Если вы приобрели систему Select 4300 Twin, то в комплект уже входит две трубки. Однако, дополнительные телефонные трубки можно приобрести и отдельно. Проконсультируйтесь с продавцом, для того, чтобы трубки отвечали требованию GAP. На одном базовом блоке можно зарегистрировать всего 5 телефонных трубок, для дополнительных трубок будут присвоены номера 2,3,4,5.

Когда у вас более одной телефонной трубки, настроенной на вашу базу, вы можете:

- звонить с одной телефонной трубки на другую
- звонить по внутренней связи, когда вы принимаете внешний телефонный вызов
- переключаться между внешним вызовом и внутренним
- переключать внешние вызовы с одной телефонной трубки на другую
- осуществлять связь в режиме конференции между внешним вызовом и внутренним

Между телефонными трубками, настроенными на одну базу, только один внешний вызов и два внутренних вызова могут происходить в одно и то же время.

Если вы хотите совершить внешний вызов в то время, когда другая телефонная трубка уже заняла линию, вы услышите сигнал "занято".

Если вы хотите совершить внутренний вызов, когда одна телефонная трубка уже занята, вы услышите сигнал "занято"

Когда одна телефонная трубка находится на внешней связи, значок **EXT** загорится на дисплеях других телефонных трубок.

Каждая дополнительная трубка имеет свой собственный номер от 1 до 5, который отображается на дисплее. Вы можете поменять имя вашей трубки (см. стр. 17)

Примите во внимание

- При множестве трубок, зарегистрированных на одном базовом блоке, вы **одновременно** сможете осуществить **только один внешний вызов и два внутренних**.
- Если вы попытаетесь осуществить внешний вызов с одной трубки в то время, когда другая трубка уже находится в режиме разговора, то вы услышите сигнал «занято» .
- Если вы попытаетесь осуществить внутренний вызов в момент, когда уже осуществляется другой внутренний вызов, то услышите сигнал «занято».
- Когда одна из трубок отвечает на внешний вызов, на всех остальных дополнительных трубках на дисплее будет индикация «EXT».

НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕФОННЫХ ТРУБОК


Регистрация новой трубки

Если вы приобрели систему Select 4300 Twin, то в комплект уже входит две зарегистрированные трубки под номером 1 и 2. Нет необходимости в их перерегистрации, за исключением случаев, когда появились проблемы в эксплуатации.


Если дополнительные трубки были приобретены отдельно, то выполните процедуру по их регистрации, описанную ниже.

Зарегистрировать трубку

1. Нажмите и удерживайте кнопку **PAGE** на базе в течение 3 сек. Вы услышите два коротких зуммера. Это означает, что вы в режиме регистрации; замигает зеленый индикатор, у вас есть около 3 минут, чтобы зарегистрировать трубку.
2. Нажмите кнопку **MENU**, дисплей покажет REGISTER (если эта индикация не появилась, нажимайте кнопку **▼**, пока на дисплее не появится индикация REGISTER)
3. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее:
4. Введите номер базы, который мигает. На дисплее появится PIN.



5. Введите PIN –код (по умолчанию “0000”), затем нажмите кнопку **OK**. На дисплее будет SEARCH. Ваша новая телефонная трубка ищет базу. Когда телефонная трубка найдет базу, на дисплее будет отображен RFPI* номер базы.
 6. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения. Если на дисплее появится индикация NOT SUB - попробуйте провести регистрацию еще раз.
- Как только трубка регистрируется, на дисплее появится:



*Замечание: номер **RFPI** является универсальным идентификационным номером DECT. Обычно вам не нужно его использовать, если только вы не захотите зарегистрировать вашу телефонную трубку Select на базу другого производителя.

НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕФОННЫХ ТРУБОК

Снять регистрацию трубки

Возможно, вам потребуется отменить регистрацию, чтобы, например, заменить неисправную телефонную трубку.

1. Нажмите кнопку **MENU**, дисплей показывает PHONEBK
2. Нажмите кнопку **▼** дважды, на дисплее будет BASE
3. Нажмите кнопку **OK**, дисплей покажет VOLUME
4. Нажмите кнопку **▼** семь раз, на дисплее будет показано DEL HS
5. Нажмите кнопку **OK**, дисплей покажет PIN
6. Введите PIN-код и нажмите кнопку **OK**
7. Нажимайте кнопку **▲**, пока не будет выбрана нужная телефонная трубка.
8. Нажмите кнопку **OK**, на дисплее отобразится CONFIRM
9. Нажмите кнопку **OK** для подтверждения снятия регистрации.

Замечание: вы не можете отменить регистрацию телефонной трубки, которую вы используете сейчас.

Регистрация трубки на базовом блоке другого производителя

Следуйте инструкции, поставляемой с базовым блоком, потом проведите процедуры со стр. 25 пп. 2-6 данного руководства.

Если появились проблемы - обращайтесь в службу сервиса.


НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕФОННЫХ ТРУБОК

Внутренние вызовы

Совершить внутренний вызов с одной трубки на другую.



1. Нажмите кнопку **INT** на телефонной трубке, услышите гудок на линии.

2. Введите номер вызываемой трубки (1,2,3,4 или 5)

Номер вызываемой трубки появится на вашем дисплее. На дисплее вызываемой трубки появится номер вашей трубки и замигает индикация INT. Как только на вызываемой трубке будет нажата кнопка , соединение установится.

Звуковой сигнал внутреннего вызова выбирается согласно процедуре, описанной на стр.13.

Закончить внутренний вызов

Любая телефонная трубка может завершить внутренний вызов нажатием кнопки . В этом случае другая сторона услышит сигнал “занято” и также должна нажать на кнопку , чтобы завершить звонок.

Переадресация вызова


Внешний вызов можно переадресовать на любую другую трубку.

1. Нажмите кнопку **INT** на телефонной трубке и введите номер вызываемой трубки (1,2,3,4 или 5).

Внешний вызов переводится в режим ожидания. Когда вызываемая трубка ответит вы сможете провести внутренний разговор.



*Если вызываемая трубка не отвечает, то можно вернуться к внешнему вызову, нажав кнопку **INT**.*

Перевести внешний вызов на вызываемую трубку:

2. Нажмите кнопку , ваша трубка отсоединится, а вызов перейдет на другую трубку.




НЕСКОЛЬКО ТЕЛЕФОННЫХ ТРУБОК

Как переключаться между двумя вызовами

Вы принимаете внешний и внутренний вызов одновременно: нажимайте кнопку **INT**, чтобы говорить с каждым по очереди, другой в это время будет находиться в режиме ожидания. Вы можете переадресовать внешний вызов на вашего внутреннего абонента, нажав кнопку  . При этом вы отсоединяетесь от внешнего вызова. Если ваш внутренний абонент нажмет кнопку  , то вы отсоединитесь от внутренней линии, но останетесь на внешнем вызове.

Вызов в режиме конференции



Одновременный разговор между вами, внешним и внутренним абонентами.

1. Сначала установите связь с внешним абонентом, нажав на кнопку  .
2. Нажмите кнопку **INT** и введите номер другой трубки. Вызываемый абонент должен ответить, нажав кнопку  .
3. Затем нажмите кнопку **#** и придержите 2 секунды (вы услышите звуковой сигнал подтверждения).
Потом внешний абонент, внутренний абонент и вы сможете вместе разговаривать.
Если один из внутренних абонентов отключается, нажав на кнопку  , то другой останется на связи с внешним абонентом.

Сигнал нового вызова

Если вы разговариваете по внутренней связи, а в это время приходит внешний вызов, то в трубке раздастся сигнал нового вызова поверх текущего разговора. На дисплее появится мигающая индикация EXT.

Ответить на внешний вызов:

1. нажмите кнопку  , чтобы окончить внутренний разговор, трубка зазвонит.
2. нажмите кнопку  еще раз, чтобы ответить на внешний вызов.



Проблемы ?

Если ваш Select 4300 работает некорректно, просмотрите следующую информацию прежде, чем вернуть его для ремонта.

Какой бы ни была ваша проблема, прежде всего вы должны проверить, что:

вы правильно установили базу, и она подключена к телефонной линии и к электросети.

вы поставили аккумуляторы в телефонную трубку
Если проблема остаётся, свяжитесь с сервисным центром, адреса наших сервисных центров вы найдёте в прилагаемой гарантийной карте.

Не пытайтесь ремонтировать сами – вы можете усугубить проблему и сделать вашу гарантию недействительной.

Общие проблемы

“Я не могу ни позвонить, ни ответить на звонок”

Пододвиньте поближе телефонную трубку к базе.

Если это не поможет, попробуйте выбрать другое место для базы, возможно, выше (см. раздел **«Установка»**)

Уровень зарядки аккумуляторов низкий – поставьте телефонную трубку на зарядное устройство базы, чтобы перезарядить аккумуляторы.

Отключите сетевой кабель от розетки, затем включите снова. Это может решить проблему.

“Когда я нажимаю кнопки на моей телефонной трубке, ничего не происходит.”

Возможно, вы случайно заблокировали вашу клавиатуру, на дисплее горит символ **О-т**. Разблокируйте ее. (Обратитесь к разделу **Блокировка клавиатуры**) •

Уровень зарядки аккумуляторов низкий – поставьте телефонную трубку на зарядное устройство базы, чтобы перезарядить аккумуляторы.

Нажмите и придержите кнопку ОК - она включает и выключает трубку. Возможно, ваша трубка была выключена.



ПРОБЛЕМЫ ?

“Когда я нажимаю кнопки на моей телефонной трубке, цифры на дисплее появляются, но я не могу сделать внешний звонок”

Возможно, вы установили функцию запрета звонков на вашей телефонной трубке. Поэтому вы услышите звук “занято” и не сможете набрать номер.

Попытайтесь пододвинуть телефонную трубку ближе к базе, если это не поможет, попробуйте найти другое место для базы.

Убедитесь, что она не находится рядом с электрическим оборудованием, например, другим телефоном, телевизором, радио, стиральной машиной, холодильником и т.д. Если возможно, установите базу выше.

Если на одну и ту же базу настроены другие телефонные трубки, убедитесь, что они не принимают в данный момент вызов, в этом случае вы увидите значок EXT на вашей телефонной трубке.

“Ни база, ни телефонная трубка не звонят при входящем вызове”

Отключите параллельные телефонные аппараты и проверьте, поможет ли это.

Проверьте, не выключили ли вы звонок - OFF (см. раздел **Звуковые сигналы и мелодии**)



“Звонок был прерван, когда я вышла из зоны охвата базы. Сейчас я не могу использовать мою телефонную трубку”

Пододвиньте телефонную трубку ближе к базе

«В трубке слышны шум и помехи»

Попытайтесь пододвинуть телефонную трубку ближе к базе, если это не поможет, попробуйте найти другое место для базы.

Убедитесь, что она не находится рядом с электрическим оборудованием, например, другим телефоном, телевизором, радио, стиральной машиной, холодильником и т.д. Если возможно, установите базу выше.

“Когда я нажимаю на кнопку  или , то слышу странный громкий сигнал»

Возможно, это вызвано внешними помехами. Отсоедините сетевой шнур от базового блока и подождите 30 минут. Потом подсоедините снова.

ПРОБЛЕМЫ ?



«Я слышу звуковые сигналы в трубке, когда разговариваю»

Возможно, вы вышли из зоны охвата базы, переместитесь ближе к базе.
Проверьте уровень зарядки аккумуляторов на дисплее. При необходимости - зарядите их.

«Несколько раз я пытался позвонить, но в трубке раздаётся сигнал «занято», а индикатор IN USE не загорается»

Проверьте информацию на дисплее трубки, если на дисплее есть сообщение NOT SUB или BASE..., необходимо перерегистрировать трубку (стр.25)
Если на дисплее SEARCH - проверьте подключен ли базовый блок к электропитанию.
Если на одной и той же базе зарегистрированы более одной трубки, проверьте не занята ли вызовом другая трубка.

«Очень плохая слышимость в трубке»

Убедитесь, что вы правильно держите трубку.
Настройте громкость в трубке (стр. 7).

При использовании нескольких телефонных трубок

«Я не могу переадресовать звонок»

Проверьте не находится ли другая трубка вне зоны охвата.
Проверьте, правильно ли набираете номер вызываемой трубки (от 1 до 5).

Питание

«Аккумуляторы в трубке разряжаются за час или два»

Перед первым использованием трубки необходимо полностью в течение 15 часов зарядить аккумуляторы.
Возможно, необходимо заменить аккумуляторы.



ПРОБЛЕМЫ ?

«Индикатор CHARGE на базовом блоке не загорается»

Протрите зарядные контакты чистой сухой тряпочкой. Проверьте подключение базового блока к электропитанию.

«Я пытаюсь зарядить аккумуляторы, но индикатор по-прежнему показывает разряженные аккумуляторы»

Вам необходимо заменить аккумуляторы. Помните, что:
- в трубке используются никель-кадмиевые аккумуляторные батарейки 1,2 В (размера АА);
- старые аккумуляторы не бросайте в огонь.

Проблемы с мини-АТС

«Функция Повторный набор последнего набранного номера или набор из записной книжки не работает с мини-АТС»

Проконсультируйтесь с инструкцией по эксплуатации Вашей мини-АТС. Возможно, для набора номера надо ввести дополнительную цифру доступа к линии (например, набрать 9 перед набором номера). Возможно, при наборе номера надо ввести более длительную паузу при доступе к внешней линии при работе через мини-АТС.

Если проблемы остаются...

Отсоедините все другие аппараты, кроме Select 4300, от телефонной линии. Проверьте, можно ли осуществить вызов, когда ваш аппарат непосредственно подсоединен к телефонной линии.

Отсоедините ваш аппарат от телефонной линии и подключите к этой же телефонной розетке любой другой телефонный аппарат и проверьте работоспособность розетки.

Если телефон подключен к телефонной розетке через адаптер, отсоедините адаптер и попробуйте подсоединить телефон напрямую. Возможно, проблема в адаптере.

Проверьте работоспособность самой телефонной линии. Позвоните на телефонную станцию и попросите проверить линию.



Эксплуатация и уход

Обеспечение нормальной работы - не эксплуатируйте и не храните аппарат в местах, где он мог бы подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры, холода, повышенной влажности и пыли.

Чистка корпуса - для чистки корпуса используйте мягкую ткань, слегка смоченную в слабом растворе моющего средства. Не используйте для этого сильные химические вещества, такие как спирт, бензин или ацетон.

Не пытайтесь ремонтировать аппарат самостоятельно, лучше обратитесь в сервисный центр за консультацией. При попытке самостоятельно починить аппарат, вы можете потерять гарантию.

ГАРАНТИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантия и обслуживание

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия на Select 4300 действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши, установленные законом, права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные

Стандарт (DECT)	Усовершенствованная цифровая бесшнуровая связь
Диапазон частот	1.88 до 1.9 ГГц (полоса = 20 МГц)
Полоса канала	1. 728 МГц
Модуляция	GMSK
Кодирование речи	адаптивная дифференциальная импульсно-кодовая модуляция (ADPCM) с полосой 32 Кбит/сек
Дальность связи	до 300 м при прямой видимости, до 50 м в помещении
Аккумуляторные батареи	никель-кадмиевые (NiCd), 2,4 V, емкость 700 mAh
Рабочее время	в режиме ожидания: > 80 часов Разговор: > 6 часов (при выключенном громкоговорителе) В режиме громкой связи - около 1 часа
Время первой зарядки аккумуляторных батарей трубки	15 часов
Рабочая температура	от 0°C до 40° C
Температура хранения	от -20°C до 60° C

Наша компания проводит политику дальнейшего улучшения своих продуктов, поэтому оставляет за собой право внесения изменений в продукт и его функции без предварительного уведомления.

Made for Europe

.....
WWW.VOXTEL.RU