

voxtel®

**Руководство пользователя**

**Select LifeStyle/  
Select LifeStyle Twin/Triple/Quad**

**Цифровые беспроводные телефоны  
(DECT)**



**ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО  
ДЛЯ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. ДЛЯ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЕВ  
НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  
СРЕДСТВА СВЯЗИ**

Перед началом эксплуатации внимательно  
прочитайте данное руководство

Собрано в КНР  
WWW.VOXTEL.RU

**Внимание - экстренный вызов.**

Аппарат Select Lifestyle/ Select Lifestyle Twin/Triple/Quad не предназначен для телефонной связи при отключении электроэнергии. Для экстренных случаев необходимо иметь альтернативные средства связи.

(Рекомендуется иметь обычный шнуровой телефон, который подсоединен к вашей телефонной линии и не зависит от электричества. Такой телефон будет работать даже при отключении электроэнергии).

Select Lifestyle  
(Select Lifestyle Twin/Triple/Quad)

**В комплекте:**

- беспроводная телефонная трубка для общих целей  
обычная трубка;
- беспроводная телефонная трубка для кухни - трубка  
для кухни;
- беспроводная телефонная трубка для спальни -  
трубка для спальни;
- база;
- аккумуляторные батареи и крышка отсека для  
батарей на трубке (один или несколько комплектов);
- телефонный кабель для базы;
- сетевой адаптер для базы;
- зарядное устройство и сетевой адаптер к нему;
- винты и монтажная панель для крепления на стену.

**Сохраните упаковку на случай возможной  
транспортировки.**

## Знакомство с оборудованием

### Обычная трубка и база

#### HANG UP / C (Cancel)

Нажмите, чтобы закончить разговор.  
Нажмите и **удержите** в течение **1 сек**, чтобы заблокировать кнопки; **удержите в течение 3 сек**, чтобы включить/выключить трубку.  
Во время набора номера или при программировании **быстро нажмите**, чтобы удалить символ; **нажмите и удержите**, чтобы очистить экран.

#### PROG

Нажмите, чтобы начать программирование.  
Нажмите во время разговора, чтобы записать номер в Записную книжку

#### LNR/ CDS/ PAUSE

Нажмите **ОДИН** раз, чтобы повторить вызов одного из 5 последних набранных номеров.  
Нажмите **ДВА** раза, чтобы войти в список определителя номера.  
Нажмите, чтобы ввести паузу при работе с мини-АТС.

#### \* /INT (Intercom)


- Включение внутренней связи (если есть несколько трубок).
- Временный перевод в тоновый режим набора номера.

#### SCROLL (\* #)

Если номер имеет длину более 16 символов, используйте эти кнопки для просмотра всего номера.

Если на экране нет никаких символов...

Нажмите кнопку , чтобы включить трубку.

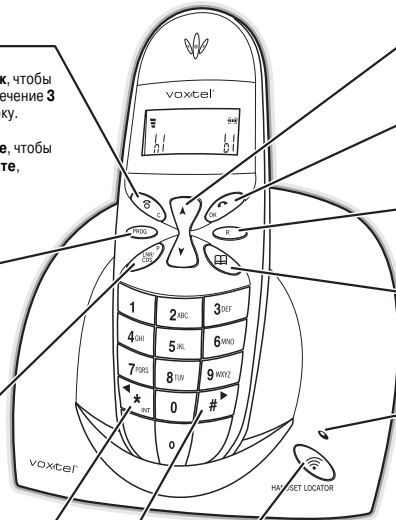

Вверх ▲ и Вниз ▼

Регулировка громкости телефонной трубки во время разговора.  
Просмотр списка сохраненных номеров или просмотр записей определителя номера.

#### PHONE ↻/OK

Начать вызов, ответить на звонок.  
Подтверждение выбора в режиме программирования.


#### R (Recall)

Функциональная кнопка, она требуется, если вы используете телефон через мини-АТС или для сетевых линий связи.

#### MEMORY 📖

Нажмите, чтобы сохранить номер в памяти или позвонить по одному из сохраненных номеров.

#### IN USE

Индикатор IN USE  горит, когда есть телефонное соединение.


#### HANDSET LOCATOR

Кнопка поиска затерявшейся трубки, при нажатии кнопки трубка начинает звенеть.  
Для выключения звонка нажмите кнопку ещё раз.

Перед первым использованием трубки необходимо установить и полностью зарядить аккумуляторы, см. стр. 6-7.


Внимательно прочитайте рекомендации по правильной установке базы на стр. 3-4.

### Трубка для кухни\*

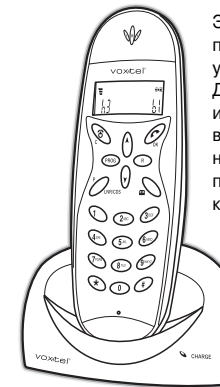


Эта трубка имеет легко протираемую панель управления (кнопки). Для чистки панели используйте только влажную тряпочку - нельзя применять порошки или химические чистящие средства


### Трубка для спальни\*

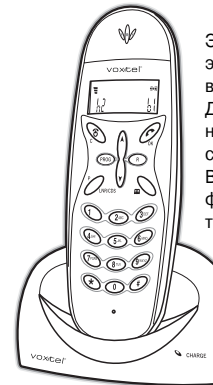

Эта трубка имеет подсветку экрана и кнопок, а также встроенный фонарик.  
Для включения фонарика нажмите кнопку на тыльной стороне трубки.  
Все кнопки имеют те же функции, что и на обычной трубке.


\* Трубки для спальни и кухни показаны на зарядном устройстве. Их можно устанавливать и на базу. Все устройства взаимозаменяемы.

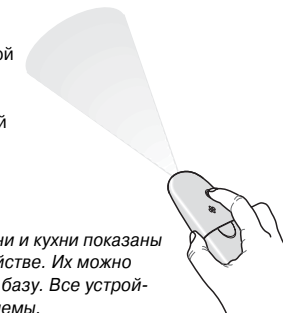




## Символы экрана

Номер трубки (от 1 до 6, если на базе зарегистрированы несколько трубок)



Отображается время, если установлено

Номер базы (=1, если трубка зарегистрирована только на одной базе)

Длительность вызова отображается на экране в течение 20 сек после того, как нажали кнопку , и в течении 5 сек после окончания разговора.

## Что означают символы

	<b>Уровень сигнала</b>	Символ отражает мощность сигнала, принимаемого трубкой от базового блока, мигает при выходе из зоны действия базового блока. <b>Если уровень низкий или мигает символ, подойдите ближе к базовому блоку.</b>
	<b>Новый звонок</b>	Этот символ появляется, когда пропущен входящий звонок (даже если не включена функция определителя номера)
<b>INT</b>	<b>Внутренний звонок</b>	Индикация мигает, когда вызываете абонента по внутренней связи и горит, когда связь установлена.
	<b>Память/сохранение в памяти</b>	Вы сохраняете номер в памяти или осуществляете вызовы из списка сохраненных номеров.
<b>LC</b>	<b>Другие сети связи</b>	Эта индикация появляется при вызове номера через другие сети связи (например, абонента сотовой связи)
	<b>Повтор вызова</b>	Этот символ появляется, когда происходит повторный вызов последнего набранного номера.
<b>CID</b>	<b>Определитель номера</b>	Этот символ появляется, когда проверяете список вызовов или производите вызов по номеру из этого списка.
	<b>Блокировка</b>	Клавиши вашей трубки заблокированы.
	<b>Уровень зарядки аккумуляторов</b>	Когда показывает 'почти пустой', поместите телефонную трубку как можно скорее на базу для зарядки аккумуляторных батарей. Во время зарядки аккумуляторов, показатель уровня должен меняться.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Перед установкой</b>	<b>4</b>		
Выбор места установки базы и зарядного устройства ...	4		
Радиосигналы между трубкой и базой ...	4		
Подключение к электросети ...	4		
Аккумуляторные батареи ...	4		
<b>Установка</b>	<b>5</b>		
<b>Перед началом</b>	<b>7</b>		
Электрическая безопасность ...	7		
Радиопомехи ...	7		
Предупреждение о выходе из зоны действия базового блока ...	7		
<b>Включение и выключение ...</b>	<b>8</b>		
Включение/выключение трубки ...	8		
Блокировка клавиш ...	8		
<b>Фонарик и подсветка ...</b>	<b>9</b>		
<b>Трубка для кухни ...</b>	<b>9</b>		
<b>Как звонить и отвечать на звонки</b>	<b>10</b>		
Позвонить ...	10		
Ответить ...	10		
Закончить разговор ...	10		
Громкость в трубке ...	10		
Вызов последнего набранного номера ...	11		
<b>Память</b>	<b>12</b>		
Сохранение номера ...	12		
Набор номера из памяти ...	12		
Набор «по цепочке» ...	13		
Изменение номера в памяти ...	13		
Удаление номера из памяти ...	13		
Записная книжка ...	14		
		Сохранение в памяти последнего набранного номера ...	14
		<b>CID (определитель номера)</b>	<b>15</b>
		Проверка записей ...	15
		Перезвонить по определившемуся номеру ...	16
		Удаление записи ...	16
		Сохранение номера из определителя в памяти ...	16
		<b>Использование нескольких трубок</b>	<b>17</b>
		Вызовы по внутренней связи ...	17
		Ответ по внутренней связи ...	18
		Завершить внутреннюю связь ...	18
		Перевод вызова ...	18
		Переключение между двумя вызовами ...	19
		Конференц-связь ...	19
		Тон Нового вызова ...	20
		Вызов всех трубок с базы ...	20
		Регистрация новой трубки ...	21
		Снять регистрацию трубки ...	22
		Выбрать базу ...	22
		Регистрация на базе DECT другой марки ...	23
		<b>Настройка трубки</b>	<b>24</b>
		Общие правила ...	24
		Функция Автоответ ...	24
		Выбор мелодии и громкости звонка трубки ...	25
		Звук нажатия кнопок вкл./выкл. ...	25
		Прямой вызов ...	26
		Очистить память ...	27
		Сброс всех параметров ...	27

<b>Настройка базы</b>	<b>28</b>	<b>Поиск неисправностей</b>	<b>35</b>
Общие правила ...	28	<b>Уход и меры предосторожности</b>	<b>41</b>
Экстренный вызов ...	28	<b>Гарантия</b>	<b>41</b>
Выбор мелодии и громкости звонка базы ...	29	<b>Обслуживание</b>	<b>42</b>
Запрет вызовов ...	29	<b>Технические данные</b>	<b>43</b>
Способ набора (тоновый или импульсный) ...	31		
Дата и время ...	31		
Очистить память определителя номера ...	32		
Настройка длительности сигнала внутренней АТС ...	32		
Сброс всех параметров ...	32		
<b>Другие сети связи</b>	<b>33</b>		
Код доступа к сети ...	33		
Дополнительные «местные» коды ...	34		
Включить/выключить доступ к другой сети связи ...	34		

### Подключение и условия применения

Вы можете подключить оборудование к прямой абонентской линии (DEL) - линия, непосредственно соединенная с местной телефонной станцией со своим собственным абонентским номером; к дополнительной розетке, подключенной к DEL; к совместимой офисной АТС. Вы НЕ должны подключать Select Lifestyle в качестве дополнительного телефонного аппарата к таксофону

## Перед установкой

### Выбор места для базы и зарядного устройства

Установите базовый блок и зарядное устройство на ровной поверхности так, чтобы:

- вилка сетевого адаптера непосредственно подключалась к розетке сети питания переменного тока напряжением 220 В. **Не пытайтесь удлинить кабель для подключения к сети.**
- **телефонный шнур** подключался к розетке телефонной линии или к дополнительной телефонной розетке (только для базового блока; зарядное устройство к телефонной линии не подключается).
- **вблизи не было других радиотелефонов**, в противном случае могут возникнуть радиопомехи.
- **вблизи не было воды или мест с повышенной влажностью**
- **вблизи не было других электрических приборов** (база должна находиться вдали от холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, телевизоров и т.д.)

### Радиосигналы между трубкой и базой

Для использования трубки вместе с базой потребуются установить радиосвязь между ними. Необходимо иметь в виду следующее:

- любые **крупные металлические объекты**, такие как холодильник, зеркало или шкаф, расположенные между носимой трубкой и базовым блоком могут блокировать радиосигнал
- **крупные конструкции**, такие как стены, также могут снизить мощность сигнала

### Подключение к электросети

**ВНИМАНИЕ!** Базовый блок и зарядные устройства оборудования Select Lifestyle должны использоваться с сетевыми адаптерами, которые прилагаются к каждому устройству. Использование любого другого адаптера может привести к неисправностям, на которые не распространяется гарантия.

### Аккумуляторные батареи


**ВНИМАНИЕ!** Используйте только те аккумуляторы, которые поставляются с трубкой.  
**НЕЛЬЗЯ использовать обычные батарейки** - они могут взорваться и вывести из строя оборудование.

4

## Установка

### 1 Выберите место для установки базы. См. стр. 4.


### 2 Подсоедините сетевой и телефонный кабели к соответствующим разъёмам на тыльной стороне базы. Используйте только телефонный кабель, поставляемый в комплекте

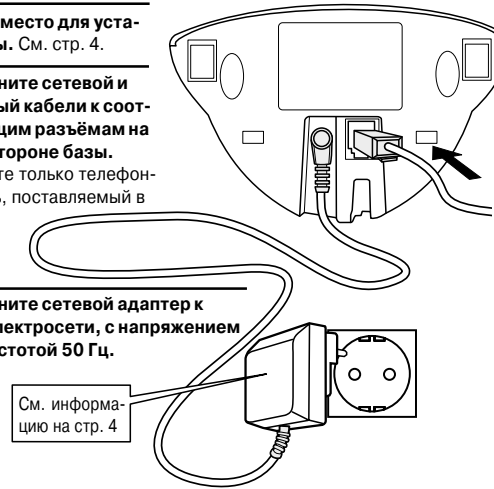

### 3 Подсоедините сетевой адаптер к розетке электросети, с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

### 4 Подсоедините сетевой кабель к зарядному устройству.

Подсоедините сетевой адаптер к розетке электросети, с напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

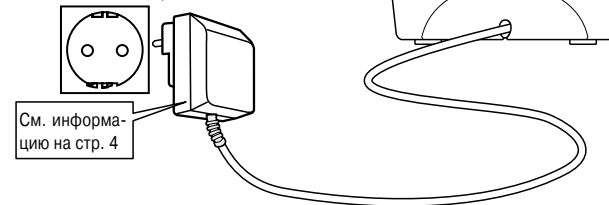


### 5 Проверьте надёжность соединений.

5


## Установка

### 6 Установите комплект аккумуляторов

**А.** Установите три аккумулятора, как показано на рисунке. Соблюдайте указанную полярность «-» и «+».

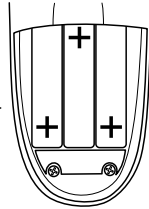

**Б.** Поставьте на место крышку отсека для батареек, аккуратно сдвигая её в сторону стрелки до щелчка.

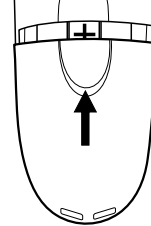


**! НЕЛЬЗЯ использовать обычные батарейки**

### 7 Заряжайте аккумуляторы в течение 15 часов.

**Перед первым использованием трубки необходимо полностью зарядить аккумуляторы.**

Вы услышите короткий звуковой сигнал, когда трубка правильно установлена для зарядки.


**Оставьте трубку для зарядки на базе или в зарядном устройстве на 15 часов.**

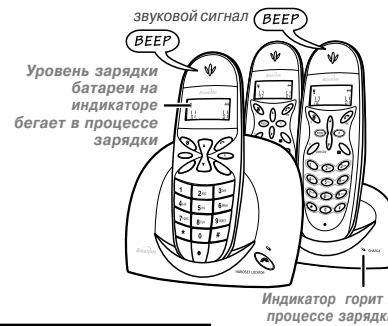

### 8 Подключите базу к телефонной линии.

**Рекомендуется подключать базу к телефонной розетке при выключенном сетевом питании.**

Телефон работает только при условии его подключения к электросети!

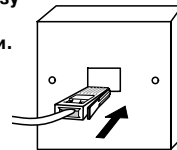

**Примечание:** зарядное устройство не имеет подключения к телефонной линии.

## Перед началом

### Электрическая безопасность

**НЕ СЛЕДУЕТ** устанавливать базовый блок вблизи раковины, ванны, душа или других источников повышенной влажности. Электрическое оборудование может стать причиной серьезных травм, если вы пользуетесь им, будучи мокрым или стоя в воде.

• Если базовый блок упал в воду, **НЕ** берите его, пока не отключите вилку сетевого адаптера и телефонный шнур из розеток; затем вытащите базовый блок за выдернутые провода.

• **НИКОГДА НЕ** используйте телефон на улице во время грозы - отключите базу от телефонной линии и сетевого питания, если в вашем районе буря. На повреждение, причиненное телефону разрядом молнии, действие гарантии не распространяется.

### Радиопомехи

Если во время разговора качество звука ухудшилось при вашем передвижении, возможно, это вызвано действием помех между трубкой и базой. Может быть, вы слишком близко подошли к какому-либо другому телефону или электрическому прибору.

Для ликвидации помехи **перейдите на другое место**, в противном случае разговор может быть прерван.

**! Вследствие действия радиопомех возможна потеря связи между трубкой и базой во время разговора. В течение этого времени экран трубки мигает, а базовый блок быстро автоматически восстанавливает связь.**

### Предупреждение о выходе из зоны действия базы

Если, перемещаясь во время разговора, слышен предупреждающий сигнал, и /или звук ослабевает или искажается, значит вы оказались вне зоны действия базы.

**В течение 20 секунд** желательно подойти ближе к базовому блоку до выключения предупреждающего сигнала. В противном случае связь может быть прервана.



## Включение и выключение

### Включить и выключить трубку



Выключить трубку для экономии заряда аккумуляторов:

**Нажмите и удержите кнопку [C] на 3 сек, пока экран не погаснет.**



Включить трубку:

**Быстро нажмите кнопку [C].**

### Блокирование клавиш



Включить блокировку клавиш:

**Нажмите и удержите кнопку [C] на 1 сек, пока на экране не появится символ «ключ» и серия чёрточек.**



Снять блокировку клавиш:

**Нажмите и удержите кнопку [C] на 1 сек, пока с экрана не исчезнет символ «ключ».**

**Можно просто поставить трубку на базу или зарядное устройство.**

### Примечания:

- Если трубка выключена, то **невозможно** куда-то позвонить, даже по номеру экстренного вызова.
- Когда трубка выключена, то она не звонит, но звонок на базе работает. Чтобы ответить на вызов необходимо включить трубку. Помните, что потребуется некоторое время, чтобы восстановить радиосвязь между трубкой и базой.
- Когда нет необходимости в трубке (например, ночью или когда уходите), поставьте её на базу или зарядное устройство, чтобы подзарядить аккумуляторы.

## Фонарик и подсветка

Трубка для спальни имеет подсветку экрана и кнопок, что позволяет использовать её при слабом освещении. Подсветка включается приблизительно на 10 сек при нажатии на любую кнопку или, когда вам звонят.

При выключении функции «звук нажатия кнопок» (см. стр.25), также выключается и подсветка.





**Для включения фонарика нажмите и удержите кнопку на тыльной стороне трубки.**

## Трубка для кухни

Эта трубка имеет легко протираемую переднюю панель (кнопки), что позволяет пользоваться ею во время приготовления пищи, уборки и т.д. Для чистки панели используйте только влажную тряпочку - нельзя применять порошки или химические чистящие средства. Применение химических средств может привести к повреждениям, не предусмотренным гарантийными обязательствами.

## Как звонить и отвечать на звонки


### Позвонить

-  **Наберите номер.**  
Если ошиблись, нажмите кнопку [C] для удаления набранной цифры.
-  **Нажмите кнопку [↶].**  
(Можно набрать номер и после нажатия этой кнопки, но тогда у вас не будет возможности исправить неправильно набранную цифру).  
- Для временного перевода в тоновый режим набора номера кратковременно нажмите кнопку [✕] и продолжите набор.  
- Если хотите набрать номер абонента других сетей связи см. стр. 33 данного руководства.


### Ответить

Когда раздаётся звонок на трубке и базе, на экране трубки появляется индикация «CALL» или номер вызывающего абонента (если у вас работает функция «определитель номера», см. стр. 15)  
**Нажмите любую кнопку, чтобы ответить.**

### Закончить разговор








-  **Нажмите кнопку [C],** индикатор IN USE на базе должен погаснуть.  
**Можно просто поставить трубку на базу или зарядное устройство.**

### Громкость в трубке

-  Можно настроить громкость в трубке во время разговора:  
**Нажмите кнопку «вниз» или «вверх» и настройте громкость.**  
Устанавливаются три уровня громкости, что отражает индикатор с правой стороны экрана. После окончания разговора громкость остаётся на том уровне, какой был установлен во время разговора.

## Как звонить и отвечать на звонки




### Вызов последнего набранного номера




-  Чтобы повторить вызов последнего набранного номера (длиной до 24 символов):  
Нажмите кнопку [LNR/CDS].
  -  Нажмите кнопку [↶].
-  Чтобы повторить вызов одного из 5 последних набранных номеров:  
Нажмите кнопку [LNR/CDS].
  -  Нажимайте кнопку «вниз» или «вверх», пока не появится нужный номер.
  -  Нажмите кнопку [↶].
-  Чтобы удалить из памяти один из последних набранных номеров:  
Нажмите кнопку [LNR/CDS], потом нажимайте кнопку «вниз» или «вверх», пока не появится нужный номер.
  -  Нажмите и удержите кнопку [C], пока не услышите сигнал.  
ИЛИ нажмите и удержите кнопку [C] на 5 сек, чтобы удалить все 5 последних набранных номеров.

**Примечания:** - Только номера, набранные вручную, сохраняются в памяти последних набранных номеров. Номера, вызванные из общей памяти или списка определителя номера, не включаются в список последних набранных номеров.  
- Номер, набранный не один раз сохраняется в списке только один раз.  
- Каждый раз, когда вы вручную набираете номер, он сохраняется в списке последних набранных номеров и заменяет самый давний (по времени набора) номер.



## Память



В памяти телефона можно сохранить до 20 номеров. Каждый номер может иметь не более 24 цифр (включая паузу). 20 ячеек памяти нумеруются от 01 до 20.

- |                          |          |   |  |
|--------------------------|----------|---|--|
| <b>Сохранение номера</b> | <b>1</b> |  | <b>Наберите номер.</b><br>Если ошиблись, нажмите кнопку [C] для удаления набранной цифры.  |
|                          | <b>2</b> |  | Нажмите и удержите кнопку [□], по крайней мере, на 1 сек. На экране слева от набранного номера появится номер свободной ячейки памяти. Чтобы изменить номер ячейки, нажмите кнопку «вниз» или «вверх». |
|                          | <b>3</b> |  | Нажмите кнопку [✓/OK], чтобы подтвердить выбор.  |

- |                               |          |   |  |
|-------------------------------|----------|---|--|
| <b>Набор номера из памяти</b> | <b>1</b> |    | Нажмите быстро кнопку [□].<br>На экране слева появятся две мигающие черточки.  |
|                               | <b>2</b> |    | Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать нужный номер или наберите двузначный номер ячейки памяти (от 01 до 20) с помощью цифровых кнопок. |
|                               | <b>3</b> |  | Нажмите кнопку [✓/OK].   |






**Набор «по цепочке»** Можно сохранить только часть номера (например, код междугородного или международного доступа) в памяти, а потом использовать комбинацию набора из памяти и последующего набора оставшейся части номера вручную.

- |                                   |          |   |   |
|-----------------------------------|----------|---|---|
| <b>Изменить сохранённый номер</b> | <b>1</b> |  | Нажмите кнопку [PROG].  |
|                                   | <b>2</b> |  | Нажмите кнопку [□].   |
|                                   | <b>3</b> |  | Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать нужный номер                             |
|                                   | <b>4</b> |  | Нажмите кнопку [C] для последовательного удаления цифр номера, затем введите новые цифры. |
|                                   | <b>5</b> |  | Нажмите кнопку [✓/OK].  |





- |                                |          |   |   |
|--------------------------------|----------|---|---|
| <b>Удалить номер из памяти</b> | <b>1</b> |    | Нажмите быстро кнопку [□].  |
|                                | <b>2</b> |   | Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать нужный номер.  |
|                                | <b>3</b> |  | Нажмите и удержите кнопку [C], пока не услышите сигнал трубки и номер не исчезнет с экрана<br>ИЛИ нажмите и удержите кнопку [C] на 5 сек, чтобы удалить все 20 номеров из памяти. |

## Память

### Записная книжка


-  Можно записать и сохранить номер во время разговора  
Нажмите кнопку **[PROG]**.
-  Нажмите кнопку **[□□]**.
-  Нажмите кнопку «**вниз**» или «**вверх**», чтобы выбрать свободную ячейку памяти ИЛИ наберите номер ячейки памяти с помощью цифровых кнопок.
-  Наберите номер, который хотите сохранить.
-  Нажмите кнопку **[✓/OK]**, чтобы подтвердить выбор.  
*Примечание: если хотите выйти из Записной книжки без сохранения номера, нажмите [C] на 1 сек.*

### Сохранение в памяти одного из 5 последних набранных номеров




-  Можно сохранить номера из списка последних набранных номеров (см. стр. 10) в постоянную память:  
Нажмите кнопку **[LNR/CDS]**.
-  Нажимайте кнопку «**вниз**» или «**вверх**», пока не появится нужный номер.
-  Нажмите и удержите кнопку **[□□]** на 1 сек.  
На экране появится номер свободной ячейки памяти. С помощью кнопки «**вниз**» или «**вверх**» можно выбрать номер ячейки (отображаются только свободные ячейки памяти).
-  Нажмите кнопку **[✓]**, чтобы сохранить номер.

14

## CID (определитель номера)

Если АТС, к которой подключен ваш телефон предоставляет услуги по определению номера, то данный аппарат может сохранить до 10 номеров звонивших вам абонентов (независимо от того, ответили вы на звонок или нет). Если нет возможности определить номер - на экране не появится никаких цифр.  
Если количество звонков больше 10, то новый номер заменяет самый давний (по времени поступления) определённый номер  
При определении нового номера на экране появляется символ .

### Проверка записей

-  Нажмите кнопку **[LNR/CDS]** два раза: на экране появится последний из поступивших номеров.
-  Нажмите кнопку **[\*]**, чтобы переключаться между номером и временем/датой поступления вызова.  
Если номер имеет длину более 13 символов, то на экране отобразятся первые 13 цифр при нажатии кнопки **[\*]** один раз, нажмите эту кнопку ещё раз, чтобы увидеть время/дату поступления вызова.
-  Нажмите кнопки «**вниз**» или «**вверх**», чтобы посмотреть все записи в определителе номера.  
Как только вы просмотрите все записи, с экрана исчезнет индикация **CID**.

15

## CID (определитель номера)

### Перезвонить по определённому номеру

1

Чтобы перезвонить абоненту из списка определителя номера:

Повторите пп. 1-3 со стр. 15, чтобы выбрать номер абонента

2



Нажмите кнопку [↶], чтобы позвонить по этому номеру.

### Удаление записи

1

Чтобы удалить запись из списка определителя номера:

Повторите пп. 1-3 со стр. 15, чтобы выбрать номер абонента

2



Нажмите и удержите кнопку [C], пока не услышите сигнал трубки и номер не исчезнет с экрана  
ИЛИ нажмите и удержите кнопку [C] на 5 сек, чтобы удалить все 10 записей.

### Сохранение номера из списка определителя номера

1

Можно сохранить номера из списка определителя номера в постоянную память:

Повторите пп. 1-3 со стр. 15, чтобы выбрать номер абонента

2



Нажмите и удержите кнопку [□] на 1 сек.  
На экране появится номер свободной ячейки памяти. С помощью кнопки «вниз» или «вверх» можно выбрать номер ячейки (отображаются только свободные ячейки памяти).

3



Нажмите кнопку [↶], чтобы сохранить номер.

## Использование нескольких трубок

Если вы приобрели Select Lifestyle/Select Lifestyle Twin/Triple/Quad, то у вас будет соответственно одна, две или более уже зарегистрированных трубок.

Вы можете зарегистрировать **до 6 телефонных трубок** на одной базе.

Если на вашей базе зарегистрировано более одной трубки, вы можете:

- Осуществлять **звонки по внутреннему телефону** с одной телефонной трубки на другую.
- Осуществлять **переключение внешних звонков с одной телефонной трубки на другую**
- **Переключаться между внешним звонком и вызовом по внутреннему телефону**
- Осуществлять **3-х стороннюю конференц-связь**.

Каждая трубка имеет свой собственный номер – от **h1 до h6** –, который отображается слева на экране.

**! Только одна трубка может вести внешний вызов, если в этот момент вы попытаетесь сделать внешний звонок с другой трубки, то услышите сигнал «занято».**

**! Некоторые пункты инструкций в данном разделе будут содержать слова «удержите кнопку на 1 сек». Это значит, что кнопку надо держать до тех пор, пока состояние экрана не изменится, вы услышите сигнал, либо произойдёт соединение.**

### Вызовы по внутренней связи

1



Нажмите и удержите кнопку [★/INT] на 1 сек.  
На экране появится индикация **INT** и номера всех зарегистрированных на вашей базе трубок.

2



Наберите номер нужной трубки  
ИЛИ нажмите [9], чтобы вызвать все зарегистрированные трубки.

Другая трубка звонит и на её экране мигает индикация **INT**. Как только вызываемый абонент ответит, установится внутренняя связь.

### Использование нескольких трубок

#### Ответ по внутренней связи

Мелодия звонка для внутреннего вызова отличается от звонка внешнего вызова. Если кто-либо вызывает вашу трубку по внутренней связи, то на экране замигает индикация **INT** и появится номер вызывающей трубки.

**Нажмите любую кнопку, чтобы ответить на вызов.**

#### Завершить разговор по внутренней связи



Нажмите кнопку **[C]**.  
ИЛИ **просто поставьте трубку на базу или зарядное устройство.**

#### Перевод вызова

1



Чтобы перевести внешний разговор на другую трубку:  
Нажмите и удержите кнопку **[\*/INT]** на 1 сек и наберите номер нужной трубки.  
Внешний вызов ставится в режим ожидания и звонит другая трубка. Как только трубка отвечает, можно разговаривать с внутренним абонентом.  
Если вызываемая трубка не отвечает, то можно вернуться к внешнему вызову, нажав и удержав кнопку **[\*/INT]** ещё раз.

2



Нажмите кнопку **[C]**, чтобы повесить трубку и перевести вызов.  
Можно нажать кнопку **[C]**, чтобы перевести внешний вызов *до того*, как на внутренний вызов ответит другая трубка. Если трубка, на которую переведён вызов, не отвечает в течение 30 сек, то вызов вернётся на вашу трубку и она зазвонит.

### Использование нескольких трубок

#### Переключение между двумя вызовами

Если у вас одновременно есть внешний и внутренний вызов, то переключение между ними происходит следующим образом:



Нажмите и удержите кнопку **[\*/INT]** на 1 сек, чтобы говорить с каждым по очереди, ставя другого в режим ожидания.



Можно нажать кнопку **[C]** во время внутренней связи, чтобы **перевести** внешний вызов.

Если нажать кнопку **[C]** во время внешней связи, то соединение с внешним абонентом будет завершено.

#### Конференц-связь

Если у вас одновременно есть внешний и внутренний вызов, то можно установить 3-стороннюю конференц-связь:



Нажмите и удержите кнопку **[#]** на 1 сек.



Чтобы временно отключить внутреннего абонента:

Нажмите и удержите кнопку **[#]** на 1 сек.

Вы остаётесь на связи с внешним абонентом. Если внутренний абонент не повесил трубку, то его можно подключить к разговору, нажимая ещё раз кнопку **[#]**.

ИЛИ чтобы оставить внешнего абонента на связи с вашим внутренним абонентом, отменив режим конференции:



Нажмите кнопку **[C]**.

### Использование нескольких трубок

#### Тон Нового вызова

Если вы разговариваете по внутренней связи и приходит внешний вызов, то он перекрывает внутренний разговор тональным сигналом Нового вызова.  
Чтобы ответить на внешний вызов и завершить внутреннюю связь:



Коротко нажмите кнопку **[R]**.

ИЛИ чтобы ответить на внешний вызов и оставить внутреннего абонента в режиме ожидания (для перевода, переключения вызова или для конференц-связи)



Нажмите и удержите кнопку **[\*/INT]** на 1 сек.

#### Вызов всех трубок с базы

Чтобы вызвать (обнаружить) все зарегистрированные на базе трубки (если одна из них где-то затерялась).



Нажмите кнопку **[HANDSET LOCATOR]** на базе.

Трубки звонят в течение 30 сек. Чтобы остановить вызов до окончания этого времени:



нажмите кнопку **[HANDSET LOCATOR]** ещё раз  
ИЛИ нажмите любую кнопку на любой трубке.

### Использование нескольких трубок

#### Регистрация новой трубки

Трубки, поставляемые в комплекте оборудования, не нуждаются в регистрации, они уже прописаны на базе. Регистрация необходима только для трубок, приобретенных отдельно от комплекта.

Каждая трубка может быть зарегистрирована на 4-х разных базах (с номерами от 1 до 4):



1 Нажмите и удержите кнопку **[HANDSET LOCATOR]** на базе, пока не услышите сигнал Регистрации (медленный звуковой сигнал).

После этого сигнала есть 30 сек для регистрации трубки:



на трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[1 6]**, а следом номер базы.



Если это первая база, на которой вы регистрируете данную трубку, то номер базы = 1.



3 Введите **0000** (PIN-код базы).



4 Нажмите кнопку **[✓]**.  
На экране отобразятся незанятые номера трубок на базе.



**(Дополнительно) Введите номер трубки.**  
Если на данном этапе вы не введёте никакой номер, то трубке будет присвоен наименьший из свободных номеров.

Трубка издаст звуковой сигнал в подтверждение регистрации.


### Использование нескольких трубок

#### Снять регистрацию трубки



- 1 На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[2 6]**, на экране появятся номера всех трубок, зарегистрированных на базе.
- 2 Введите номер трубки, с которой надо снять регистрацию.  
Экран трубки мигает и регистрация отменяется.

#### Выбрать базу



- Если ваша трубка зарегистрирована на нескольких базах, то автоматически она выберет ту базу, с которой устанавливается стабильная радиосвязь (обычно, это ближайшая база). Но можно выбрать базу вручную.
- Эта функция не нужна, если у вас всего одна база.**
- 1 На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[1 7]**.
  - 2 Нажмите кнопку **«вниз»** или **«вверх»**, чтобы выбрать номер базы.  
Базы пронумерованы от **1** до **4**. Если вы набрали **0**, то трубка выберет ту базу, с которой устанавливается наилучшая радиосвязь.
  - 3 Нажмите кнопку **[✓]**, чтобы подтвердить процедуру.

### Использование нескольких трубок

#### Регистрация на базе DECT другой марки

Трубку Select Lifestyle можно зарегистрировать на любой GAP-совместимой базе или GAP-совместимую трубку можно зарегистрировать на базе Select Lifestyle.

**Но нет гарантии, что все функции и символы на экране будут правильно функционировать через оборудование другого производителя.**

1. Следуйте всем инструкциям в Руководстве пользователя для базовой станции (например, с шага 1 на стр.21 данного Руководства).
2. Следуйте всем инструкциям в Руководстве пользователя для трубки (например, шаги 2-5 на стр.21 данного Руководства).

Если необходимо ввести PIN-код следуйте инструкциям в Руководстве пользователя для базовой станции.

Если возникли проблемы - обратитесь в сервисную службу.

## Настройка трубки





### Общие правила

Настраивая вашу трубку Select Lifestyle, вы входите в меню, которое отображается на экране. Следует помнить, что:

- каждое следующее действие (нажатие кнопки) необходимо произвести в течении 25 сек, в противном случае трубка вернётся в обычное состояние.
- подтверждение выбора сопровождается коротким звуковым сигналом. Если была сделана ошибка раздается предупредительный сигнал.
- по окончании каждого этапа настройки можно вернуть трубку в обычное состояние, для этого:
  - поставьте трубку на базу
  - нажмите и удержите кнопку [C].

### Функция Автоответ





Чтобы ответить на входящий звонок, необходимо просто нажать любую кнопку. Если трубка стоит на базе, то можно ответить на вызов, просто подняв её с базы и не нажимая кнопок (при условии, что функция автоответ включена).





- 1  На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [1 5].  

- 2  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:  
0 - выключить функцию автоответ  
1 - включить функцию автоответ
- 3  Нажмите кнопку [C/OK], чтобы подтвердить процедуру.

## Настройка трубки

### Выбор мелодии и громкости





Можно выбрать один из 8 типов мелодий звонка и один из 8 уровней громкости звонка, включая 0 - выключить громкость. При выключенной громкости, звонка не слышно, но на экране мигает индикация CALL или появляется номер вызывающего абонента.

- 1  Настроить **громкость** звонка:  
На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [1 1 1].  

- 2  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы изменить громкость
- 3  Нажмите кнопку [C/OK], чтобы подтвердить процедуру.

- 1  Изменить **мелодию** звонка:  
На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [1 1 2].  

- 2  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать мелодию
- 3  Нажмите кнопку [C/OK], чтобы подтвердить процедуру.

### Звук нажатия кнопок вкл./выкл.

Обычно, при нажатии кнопки раздаётся короткий звуковой сигнал. Этот звук нажатия можно выключить, но следует помнить, что при этом отключится и подсветка.

- 1  На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [1 1 3].  

- 2  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:  
0 - выключить звук нажатия  
1 - включить звук нажатия
- 3  Нажмите кнопку [C/OK], чтобы подтвердить процедуру.


## Настройка трубки

### Прямой вызов


Когда функция Прямой вызов включена, то нажатие любой кнопки (за исключением кнопки **PROG**), приведёт к автоматическому набору номера, который был предварительно запрограммирован. Иногда эту функцию называют «*Детский звонок*».

**! ВНИМАНИЕ!** При включенной функции невозможно набрать даже телефон экстренной службы, за исключением ситуации, когда экстренный телефон (например, 911) запрограммирован в качестве телефона Прямой вызова. Но помните, что нажатие любой кнопки приведёт к набору этого номера.

Перед тем, как включить функцию, необходимо запрограммировать номер телефона:


- 1  На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[1 3]**.




- 2  Введите номер.  
Можно нажать кнопку **[C]**, чтобы удалить неправильно набранную цифру, или удерживать эту кнопку, чтобы стереть номер полностью.


Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

- 3 

- 1  Включить/выключить функцию:  
На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[1 2]**.



- 2  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:  
**0** - выключить функцию Прямой вызов  
**1** - включить функцию Прямой вызов

- 3  Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

Когда функция Прямой вызов включена, то на экране появляется символ «ключ» и номер телефона прямого вызова. Отвечать на звонки можно как обычно.


## Настройка трубки

### Очистить память

С помощью этой функции можно очистить постоянную память, список последних набранных номеров, а также стереть номер Прямой вызова (если был установлен).

- 1  Нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[1 9]**.



- 2  Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

*Примечание:* список определителя номера можно удалить путём «сброса параметров базы» (см. стр. 32)


### Сброс параметров трубки

При сбросе параметров трубки, вы устанавливаете заводские значения параметров, см. ниже:

- громкость звонка 7
- мелодия звонка 4
- звук нажатия кнопок вкл.
- другие сети связи выкл. (см. стр. 33)
- функция автоответ выкл.
- выбор базы автоматич. (лучшая радиосвязь)

- 1  Нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[1 0]**.



- 2  Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

## Настройка базы

### Общие правила




Настраивая базу Select Lifestyle, вы входите в меню, которое отображается на экране трубки. Следует помнить, что:

- каждое следующее действие (нажатие кнопки) необходимо произвести в течении 25 сек, в противном случае трубка вернётся в обычное состояние.
- подтверждение выбора сопровождается коротким звуковым сигналом. Если была сделана ошибка раздается предупредительный сигнал.
- по окончании каждого этапа настройки можно вернуть трубку в обычное состояние, для этого:
  - поставьте трубку на базу
  - нажмите и удержите кнопку [C].

### Экстренный вызов

Можно запрограммировать два номера экстренного вызова, которые будут набираться, даже если включена функция Запрет вызовов (см. стр. 29)

-  Нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 2 3 1]  


-  **Введите номер.**
-  Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить номер.
-  Нажмите [2 3 2].
-  **Введите второй номер.**
-  Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить номер.


28

## Настройка базы

### Выбор мелодии и громкости

Можно выбрать один из 8 типов мелодий звонка и один из 8 уровней громкости звонка, включая 0 - выключить громкость. При выключенной громкости, звонок на базе не слышен.

-  Настроить **громкость** звонка:  
На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 1 1].  


  -  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы изменить громкость
  -  Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить процедуру.
-  Изменить **мелодию** звонка:  
На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 1 2].  

  -  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать мелодию
  -  Нажмите кнопку [OK], чтобы подтвердить процедуру.

### Запрет вызовов

Можно установить Запрет вызовов индивидуально для каждой трубки, зарегистрированной на базе. Существует **два типа запрета вызовов**:

- можно **разрешить все** исходящие вызовы, **кроме двух номеров**, длиной до 8 символов (например, это могут быть начальные цифры какого-либо кода). При этом режиме надо сначала запрограммировать номера, а потом включать/выключать функцию.
- можно **запретить** вызовы **по типу** - например, все исходящие или все международные.

 Когда включен Запрет вызовов, невозможно сделать запрещённый вызов, при этом на экране появляется символ «ключ».

29





- Запрет вызовов на два определённых номера**  
Нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 2 2].
- 1 На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 2 2].
- 2 **Введите номер трубки (от 1 до 6).**
- 3 Нажмите [1 1].
- 4 **Введите первый номер.**
- 5 Нажмите кнопку [✓/OK], чтобы подтвердить номер.
- 6 Нажмите [2 2].
- 7 **Введите номер трубки (от 1 до 6).**
- 8 Нажмите [1 2].
- 9 **Введите второй номер.**
- 10 Нажмите кнопку [✓/OK], чтобы подтвердить номер.
- 
- Включить/выключить Запрет вызовов:**  
На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 2 2].
- 1 На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 2 2].
- 2 **Введите номер трубки (от 1 до 6).**
- 3 **Нажмите сначала [0], потом нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:**  
**0** - выключить функцию Запрет вызовов  
**1** - включить функцию Запрет вызовов
- 4 Нажмите [✓/OK], чтобы подтвердить процедуру.

- Запрет вызовов по типу:**  
На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 2 1].
- 1 На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 2 1].
- 2 **Введите номер трубки (от 1 до 6).**
- 3 Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:  
**0** - Запрет внешних вызовов (только внутр. связь)  
**1** - Запрет международных вызовов  
**2** - отменить Запрет вызовов.
- 4 Нажмите [✓/OK], чтобы подтвердить процедуру.
- 
- Способ набора (тоновый или импульсный)**
- 1 На трубке нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 5 2].
- 2 Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:  
**1** - тоновый набор  
**2** - импульсный набор
- 3 Нажмите кнопку [✓/OK], чтобы подтвердить выбор.
- 
- Дата и время**
- Чтобы время и дата правильно отображались на экране трубки и сохранялись в списке определяющих номера, необходимо установить Дату и Время:
- 1 Нажмите кнопку [PROG], затем нажмите [2 3].
- 2 **Введите дату, как 6-значный номер.**  
*Например, 131002 для 13 октября 2002 года или 020303 для 2 марта 2003 года.*
- 3 Нажмите кнопку [✓/OK], чтобы подтвердить дату.
- 4 **Введите время, как 4-значный номер.**  
*Например, 0830 для 8:30 или 1430 для 14:30.*
- 5 Нажмите кнопку [✓/OK], чтобы подтвердить время.

## Настройка базы







### Очистить память

С помощью этой функции можно очистить список определителя номера

- 1  Нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[2 9]**.  

- 2  Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

### Настройка длительности сигнала внутренней АТС





(предварительно телефон должен быть настроен на тоновый набор)

- 1  На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[2 5 1]**.  

- 2  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:  
1 - 85 мсек  
2 - 100 мсек  
3 - 250 мсек
- 3  Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить выбор.

### Сброс параметров базы

При сбросе параметров базы, вы устанавливаете заводские значения параметров, см. ниже:

- громкость звонка 7
- мелодия звонка 4
- звук нажатия кнопок вкл.
- запрет вызовов выкл.
- список определителя номера пустой
- другие сети связи выкл. (см. стр. 33)

- 1  Нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[2 0]**.  

- 2  Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

32

## Другие сети связи





Применение этой функции возможно, когда вы пользуетесь альтернативными сетями связи. Например, для более дешёвого и быстрого дозвона до международных абонентов пользуются услугами провайдеров связи с более высоким уровнем технологии, чем телефонная сеть, к которой вы подключены. Другой провайдер связи предоставляет вам **код доступа в свою сеть**.

Чтобы осуществить вызов через альтернативную сеть связи, каждый раз необходимо вводить код доступа при каждом наборе номера. Оборудование Select Lifestyle позволит делать это автоматически при наборе длинных номеров или при международных звонках (начинающихся с 8), как ручную, так и при наборе из памяти.

При местных звонках (которые не начинаются с 8), оборудование не будет вводить код доступа и вы получите свободный доступ в вашу местную сеть связи. Также можно установить два «местных», начинающихся на 8, кодов набора, при которых код доступа в другие сети набираться не будет.

Код доступа в другие сети связи и «местные» коды набора программируются на базе и распространяются на все зарегистрированные трубки. Но на каждой трубке эту функцию необходимо включать индивидуально.

### Код доступа в сети связи

- 1  На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[2 4 0]**.  


- 2  **Введите код доступа (до 6 цифр).**




- 3  Нажмите кнопку **[↵/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

33

## Другие сети связи

- Дополнительные «местные» коды**
-  На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[2 4 1]**.
  -  Введите первый код набора (до 6 цифр).
  -  Нажмите кнопку **[✓/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.
  -  Нажмите **[4 2]**.
  -  Введите второй код набора (до 6 цифр).
  -  Нажмите кнопку **[✓/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.

## Включить/выключить доступ к другим сетям связи.

- Эту функцию включают отдельно на каждой трубке :
-  На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[1 4]**.
  -  Нажмите кнопку «вниз» или «вверх», чтобы выбрать:  
**0** - выключить функцию Доступа  
**1** - включить функцию Доступа
  -  Нажмите кнопку **[✓/OK]**, чтобы подтвердить процедуру.
- Когда вы набираете номер, начинающийся с 8, то трубка автоматически наберёт код доступа в другую сеть связи. Кроме случаев, когда запрограммированы «местные» коды набора для номеров, начинающихся с 8. Когда вызов осуществляется через другую сеть связи на экране появляется индикация **LC**.
- ! Примечание!** Чтобы провести вызов через Другую сеть связи необходимо набрать номер (вызвать из памяти, из списка последних набранных номеров или списка определителя номера) **до того**, как нажали кнопку **[✓/OK]** для выхода на внешний вызов.

## Поиск неисправностей

### ВНИМАНИЕ!

Ремонт оборудования Select Lifestyle должен производиться квалифицированными специалистами. **НИКОГДА** не пытайтесь самостоятельно чинить оборудование, вы можете усугубить проблему и лишиться Гарантии.

### ВСЕГДА сначала проверьте:

- Следовали ли вы пунктам, перечисленным на стр. 5-6 по установке вашего Select Lifestyle.
- Все ли штекеры хорошо вставлены в разъёмы.
- Есть ли в розетке электрическое напряжение 220 В 50 Гц.
- Установлены ли аккумуляторные батареи телефонной трубки правильно, заряжены ли они.

### КАЖДЫЙ ДЕНЬ

#### “Я не могу звонить или отвечать на звонки”

Если экран трубки ничего не отображает, возможно сама трубка не включена. Нажмите кнопку **[C]**, чтобы включить трубку

Проверьте, подключена ли база к электросети. База должна быть всегда включена в электросеть для нормальной работы оборудования (база служит не только для зарядки аккумуляторов).

Убедитесь, что телефонный кабель, который вы используете, из комплекта вашего Select Lifestyle. Другие телефонные кабели могут не работать.

Переместите телефонную трубку ближе к базе.

Проверьте на экране индикатор Уровня заряда аккумуляторов. Если уровень низкий, поместите телефонную трубку на базу для перезарядки аккумуляторных батарей.

Отсоедините адаптер от электросети, подождите несколько секунд, а затем подключите снова. Это может решить проблему.

Поиск неисправностей

<b>“Когда я пробую звонить, ничего не происходит”</b>	<p>Проверьте блокировку клавиш. Обратитесь к инструкции по разблокированию кнопок на стр. 8.</p> <p>Возможно, был установлен запрет всех вызовов. Выключить эту функцию (см.стр. 30).</p> <p>Возможно, был установлен запрет вызовов по типу (международные или исходящие). Выключить эту функцию (см.стр. 31).</p>
<b>“Когда я нажимаю кнопки, ничего не происходит”</b>	<p>Убедитесь, что аккумуляторные батареи правильно установлены в телефонную трубку. Если уровень зарядки батарей низкий, перезарядите аккумуляторные батареи.</p>
<b>“Когда я нажимаю кнопки на трубке, цифры появляются на экране, но я не могу осуществить исходящий звонок”</b>	<p>Попробуйте переместить телефонную трубку ближе к базе.</p> <p>Пробуйте различные положения базы — поместите ее повыше или дальше от другого электрического оборудования.</p> <p>Возможно, был установлен запрет всех вызовов. Выключить эту функцию (см.стр. 30).</p> <p>Возможно, был установлен запрет вызовов по типу (международные или исходящие). Выключить эту функцию (см.стр. 31).</p>
<b>“Если телефон не звонит ”</b>	<p>Проверьте, подключена ли база к электросети. База должна быть всегда включена в электросеть для нормальной работы оборудования (база служит не только для зарядки аккумуляторов).</p> <p>Убедитесь, что телефонный кабель, который вы используете, из комплекта вашего Select Lifestyle. Другие телефонные кабели могут не работать.</p>

Поиск неисправностей

<b>“Мой разговор прервался, когда я вышел из зоны действия базы. Теперь я не могу использовать трубку”</b>	<p>Переместите телефонную трубку ближе к базе, затем попробуйте позвонить снова.</p>
<b>“Радиопомехи и шум на линии”</b>	<p>Переместите телефонную трубку ближе к базе.</p> <p>Пробуйте различные положения базы —рядом с ней не должно быть другого электрического оборудования, такого как телевизор или компьютер.</p> <p>Вы получите лучший результат, если поместите свою базу высоко. Например, в двухэтажном здании лучшее положение будет на лестничной площадке второго этажа.</p>
<b>“Я слышу предупредительные сигналы во время разговора”</b>	<p>Возможно, вы выходите из зоны действия базы. Приблизьтесь к базе, в противном случае разговор будет прерван.</p> <p>Проверьте индикатор уровня зарядки батарей на экране. Если уровень зарядки низкий, перезарядите аккумуляторные батареи.</p>
<b>“Не работает функция определителя номера CID”</b>	<p>Вы должны подписаться на функцию <b>определителя номера CID</b> в вашей телефонной сети.</p> <p>Возможно, вызывающий абонент звонит из сети, которая не передает идентификационный код абонента (например, международный звонок).</p>
<b>“ Я пробую набрать номер, но слышу сигнал “занято”</b>	<p>Если на вашей базе зарегистрировано более одной телефонной трубки, проверьте, не заняты ли они внешним вызовом.</p>

<b>“Громкость в трубке при разговоре низкая”</b>	Убедитесь, что вы правильно держите трубку у уха. Настройте громкость в трубке, нажимая кнопки со стрелками «вверх» или «вниз»
<b>“Не работает подсветка”</b>	Если звук нажатия кнопок выключен (см. стр. 25), подсветка тоже не работает.

#### Использование нескольких трубок

<b>“Я не могу переключить звонок”</b>	Убедитесь, что другая телефонная трубка находится в зоне действия базы. Убедитесь, что вы набираете правильный номер (от <b>1</b> до <b>6</b> ) другой трубки или <b>9</b> для вызова всех трубок.
---------------------------------------	---

#### Аккумуляторные батареи

<b>‘Аккумуляторные батареи трубки садятся в течение часа или двух’</b>	Прежде, чем начать использование телефонной трубки, вы должны были зарядить аккумуляторные батареи, поместив трубку на базу на 15 часов, чтобы полностью зарядить их. Необходимо заменить аккумуляторы (см. ниже). Зачистите контакты зарядки аккумуляторных батарей сухой тканью. Проверьте подключение базы к электрической розетке.
--	---

<b>“Я пробую перезарядить аккумулятор, но все еще получаю предупреждение, что зарядка низкая”</b>	Вы должны заменить аккумуляторные батареи. Обратитесь за помощью в сервисную службу. Обращайтесь с использованными аккумуляторами осторожно — никогда не выбрасывайте их в огонь. НИКОГДА не используйте обычные батарейки - в данном аппарате они могут взорваться.
---	--

#### Другие сети связи




<b>“Не работает функция Доступа через другие сети связи”</b>	Сначала зарегистрируйтесь у провайдера другой сети связи и получите код доступа. Если на одной базе зарегистрировано несколько трубок, то эта функция включается отдельно на каждой трубке, предварительно записав в базе код доступа в сеть. Чтобы провести вызов через Другую сеть связи необходимо набрать номер (вызвать из памяти, из списка последних набранных номеров или списка определителя номера) <b>до того</b> , как нажать кнопку [ <b>✓</b> /OK] для выхода на внешний вызов.
--	---

#### Использование офисной АТС

<b>“Функция R (Recall - обратного вызова), кажется, не работает”</b>	Попробуйте вместо короткого нажатия кнопки R, нажать и удерживать её на несколько секунд. Попробуйте, может сработает.
<b>“Повтор последнего набранного номера и/или набор сохраненного в памяти номера не работает на офисной АТС”</b>	Когда звоните в первый раз, попробуйте нажать кнопку <b>LNR/CDS/P</b> для ввода паузы между цифрой доступа на внешнюю линию (например, 9) и номером телефона. Позже вы сможете произвести повторный набор этого номера автоматически. При сохранении номеров в памяти, вы должны добавлять цифру доступа на внешнюю линию (например, 9) к каждому номеру. Если ваша офисная АТС требует, чтобы вы ждали второго сигнала «ответ станции», прежде чем вы наберете номер телефона, нажмите кнопку <b>LNR/CDS/P</b> для ввода паузы между цифрой доступа (например, 9) и номером.

## Поиск неисправностей

Select Lifestyle можно настроить на автоматический ввод 2-секундной паузы после набора кода выхода на внешнюю линию (например, 9)

-  На трубке нажмите кнопку **[PROG]**, затем нажмите **[2 5 0]**.
-  **Введите код выхода на внешнюю линию (до 4 цифр)**
-  Нажмите кнопку **[OK]**, чтобы подтвердить процедуру.




### Если неисправность все еще присутствует ...

- Отсоедините все другие приборы, связанные с той же самой телефонной линией, и посмотрите, можете ли вы произвести звонок с Select Lifestyle.
- Отсоедините базу от телефонной линии и включите другой телефон в ту же телефонную розетку. Попробуйте позвонить. Если другой телефон работает, линия в порядке.
- Если вы подключили оборудование Select Lifestyle через разветвитель телефонной линии, попробуйте включить Select Lifestyle прямо в телефонную розетку, минуя разветвитель (возможно, он не в порядке).
- Возможно есть какие-либо проблемы с вашей сетью связи, позвоните в сервисную службу вашей телефонной компании.
- Позвоните для консультации в сервисную службу компании, обеспечивающей гарантийные обязательства.

## Уход и меры предосторожности

Нельзя протирать аппарат бензином, ацетоном или другими химическими реагентами - это может привести к повреждению поверхностей, которые не покрываются гарантией. При необходимости протрите аппарат влажной тряпочкой.

- Держите аппарат вдали от источников тепла, влажных мест, не выставляйте под прямые солнечные лучи. Не допускайте попадания воды внутрь аппарата.
- Аппарат был разработан исходя из принципов повышенной надёжности, однако, если что-то всё же случилось - НЕ пытайтесь устранять неисправности самостоятельно.



## Гарантия и обслуживание

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет ваши установленные законом права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры.



## Технические данные

**Стандарт радиосвязи** Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

**Частотный диапазон** 1.88 - 1.9 Гц (полоса = 20 МГц)

**Ширина канала** 1.728 МГц

**Дальность действия** до 300 м на улице; до 50 м в помещении

**Время работы:** 80 ч в режиме ожидания;  
7 ч в режиме разговора.

Время зарядки аккумуляторов: 15 ч

**Температурный диапазон** 0°C - 40°C

**Электропитание:**

трубка: аккумуляторы — 300 мА NiCd (тип AAA, 3 штуки)

база — сетевой адаптер на входе 220 В, 50 Гц;

на выходе 9 В, 300 мА, 50 Гц.