

Содержание

Меры предосторожности	7
Комплектация	9
Описание телефона	10
Экран	13
Подсветка клавиатуры	15
Начало работы	16
Установка SIM-карты	16
Зарядка аккумулятора	19
Включение/выключение телефона	21
Режимы работы телефона	23
Блокировка клавиатуры	24
Клавиши выбора	25
Функции вызова	30
Простой вызов (позвонить)	30
Вызов по номеру из телефонной книжки	31
Повтор вызова последнего набранного номера	32
Регулировка громкости	32
Ответить на вызов	32
Просмотр пропущенных вызовов	33
Быстрое включение Бесшумного режима	36
Дополнительные функции в режиме разговора	37
Применение гарнитуры наушник-микрофон	42
Телефонная книжка	43
Сохранение номера в телефонной книжке	44
Управление SIM картой	
Функция быстрого набора	47
Распределение абонентов по группам	50
Поиск в телефонной книжке	52
Управление телефонной книжкой	54

Содержание

Архив вызовов	57
Просмотр набранных номеров	57
Просмотр полученных номеров	58
Просмотр пропущенных номеров	59
Сообщения	60
Текстовые сообщения	60
Просмотр входящих сообщений	60
Просмотр исходящих сообщений	63
Создать и отправить сообщение	64
Просмотр неотправленных сообщений	66
Настройки	67
Мультимедийные сообщения	68
Просмотр входящего сообщения	68
Создать и отправить новое мультимедийное сообщение	70
Информационные сообщения	77
Голосовая почта	78
Сигнал SMS	79
Любимые функции	80
Ввод текста	82
Изменение режима ввода текста	83
Режим eZi Англ. и eZi Рус	86
Режим АЛФАВИТ	89
Символьный режим	91
Все режимы	91
Система меню	92
Доступ в меню в режиме просмотра и выбора	92
Быстрый доступ в меню	93
Список функций меню	94

Экран	99
Картины (Меню 1-1)	99
Анимация (Меню 1-2)	99
Часы (Меню 1-3)	99
Календарь (Меню 1-4)	100
Свой текст (Меню 1-5)	100
Внешний экран (Меню 1-6)	100
Звуки	101
Громкость звонка (Меню 2-1)	101
Режимы (Меню 2-2)	101
Входящий вызов (Меню 2-3)	102
Будильник (Меню 2-4)	102
Звук соединения (Меню 2-5)	103
Звук клавиши (Меню 2-6)	103
Звук флип (Меню 2-7)	103
Настройки	104
Время (Меню 3-1)	104
Дата (Меню 3-2)	104
Будильник (Меню 3-3)	105
Подсветка (Меню 3-4)	108
Язык (Меню 3-5)	108
Контраст основного экрана (Меню 3-6)	108
Контрастность дополнительного экрана (Меню 3-7)	109
Обои (Меню 3-8)	109
Режим GPRS (Меню 3-9)	110
Заводские установки (Меню 3-10)	110
Файл менеджер (Меню 3-11)	110
Сетевой аккаунт (Меню 3-12)	111
Сеть	112
Переадресация (Меню 4-1)	112
Запрет вызова (Меню 4-2)	115

Содержание

Ожидание вызова (Меню 4-3)	117
Отправить свой ID (Меню 4-4)	116
Выбор сети (Меню 4-5)	118
Настройки(Меню 4-6)	119
Помощник	124
Видео(Меню 5-1)	124
Органайзер(Меню 5-2)	127
Калькулятор (Меню 5-3)	133
Конвертер (Меню 5-4)	134
Мировое время (Меню 5-5)	135
Биоритмы (Меню 5-6)	135
Голосовая заметка (Меню 5-7)	137
Редактор мелодий (Меню 5-8)	138
Личные настройки	142
Мои заметки (Меню 6-1)	142
Длительность вызова (Меню 6-2)	143
Счетчик GPRS (Меню 6-3)	144
PIN-код (Меню 6-4)	145
Пароль (Меню 6-5)	146
Игры	148
Интернет	149
Домашняя страница (Меню 8-1)	150
Закладки (Меню 8-2)	151
Последние страницы (Меню 8-3)	152
Введите адрес (Меню 8-4)	153
Отменить (Меню 8-5)	153
Установки (Меню 8-6)	153
Справочная информация	158
Коды доступа	158
Аккумуляторы	160
Меры безопасности	162
Уход и обслуживание	169

Меры предосторожности

Обязательно прочитайте эти простые правила. Нарушение правил может привести к опасной ситуации или преследуется по закону. Более подробную информацию по мерам безопасности читайте на стр. 158.

Безопасность дорожного движения - прежде всего

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем, сначала припаркуйтесь. Помните, что в некоторых странах пользование мобильным телефоном во время движения запрещено.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

Выключайте телефон в самолёте

Мобильный телефон является источником радиопомех. Пользование мобильным телефоном в самолете запрещено и преследуется по закону.

Выключайте телефон в больницах

Соблюдайте все установленные инструкции и правила. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.

Соблюдайте все специальные инструкции

Соблюдайте все действующие инструкции, определённые для данного местоположения, и всегда выключайте телефон, когда его использование запрещено. Иначе, это может вызвать помехи и создать опасную ситуацию (например, в больницах).

Радиопомехи

Все беспроводные телефоны подвержены воздействию помех, ухудшающих качество связи.

Обращайтесь только к квалифицированным специалистам

Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал сервисных служб.

Меры предосторожности

Правильно пользуйтесь телефоном

Во время разговора телефон должен находиться в обычном рабочем положении (около уха). Не следует без необходимости прикасаться к антенне телефона, когда он включен.

Дополнительные принадлежности и аккумуляторы

Пользуйтесь только рекомендованными для данного телефона принадлежностями и аккумуляторами.

Сертификация средств связи

Сертификация средств связи носит обязательный характер в соответствии с законодательством РФ.

CCC
Минсвязи России



ME 96

Комплектация

Телефон поставляется в следующей комплектации:



Телефон



Один аккумулятор



Сетевой адаптер *



Кабель



Компакт диск

Руководство
пользователя

Гарантийный талон

Тех. паспорт

* Форма вилки сетевого адаптера зависит от страны, для которой предназначено данное оборудование.

Описание телефона

На рисунках показаны основные элементы вашего телефона.

Раскрытое состояние




Закрытое состояние






Вид сзади



Описание телефона

Клавиша(и)	Описание
	Клавиши выбора - выполняют функции, которые указаны над клавишами в нижней строке экрана.
	В режиме ожидания эта клавиша применяется для входа в Интернет . В некоторых случаях, применяется для подтверждения выбора или как клавиша выбора.
	В режиме меню осуществляет режим просмотра функций. В режиме ожидания осуществляет быстрый доступ к следующим функциям: <ul style="list-style-type: none">• ▲ : Игры• ▼ : Звонки• ◀ : Любимые функции• ▶ : Сообщения
	Отправить или принять вызов. В режиме ожидания - выбор последнего набранного номера.
	Завершить вызов. В режиме ожидания - выбор из списка последних набранных номеров. В режиме меню - выход из функции.
	Вход в режим камеры. Нажмите клавишу в центре клавиатуры для быстрого доступа в режим съёмки. Нажмите клавишу левую верхнюю для отображения на экране меню функций камеры.
	Ввод цифр, букв и некоторых специальных символов.
	В режиме ожидания клавиша [1] обеспечивает быстрый доступ к серверу голосовой почты.
	Управление различными специальными функциями.
	

Клавиша(и)	Описание
	(на боковой поверхности телефона). В закрытом состоянии - вход в режим камеры с дополнительного экрана.
	В режиме разговора - регулировка громкости в трубке. В режиме ожидания - регулировка громкости звука нажатия клавиш.
	В закрытом состоянии - отображает время на дополнительном экране. Верхняя клавиша в нажатом состоянии запускает игру на дополнительном экране.

Экран










На экране есть три рабочие зоны.




Зона	Описание
Строка иконок	Отображает различные иконки (подробнее см. на стр. 14).
Зона текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и другую информацию, которую вы набрали (например, номер телефона).
Строка функций клавиш выбора	Отображает текущую функцию для клавиш выбора.

Описание телефона

Иконки

- 1**  **Уровень сигнала:** отражает уровень приемо-передающего сигнала. Чем больше количество палочек, тем устойчивее сигнал.
- 2**  **Нет связи:** появляется, когда находитесь вне зоны действия сети связи. При такой иконке невозможно осуществлять вызовы.
- 3**  **Соединение:** появляется во время активного вызова.
- 4**  **Роуминг:** появляется, когда находитесь вне зоны действия домашней сети связи, но подключились к другой сети связи (например, во время путешествий в другие страны).
- 5**  **Новое SMS-сообщение:** означает наличие нового прочитанного текстового сообщения.
- 6**  **Новое MMS-сообщение:** означает наличие нового непрочитанного мультимедийного сообщения.
- 7**  **Новое голосовое сообщение:** означает наличие нового непрочитанного голосового сообщения.
- 8**  **Будильник:** появляется при включении функции будильника.
- 9**  **Вибровывод:** означает, что все звуковые сигналы выключены или телефон настроен на вибровывод для входящих вызовов.
- 10**  **Блокировка клавиатуры:** означает, что клавиши телефона заблокированы.
- 11**  **Уровень зарядки аккумуляторов:** чем больше закрашен символ батарейки, тем больше уровень зарядки.

- 12**  **GPRS:** индикация процесса приёма-передачи данных с помощью технологии GPRS.

Дополнительный экран

На верхней панели телефона расположен дополнительный жидкокристаллический экран.

При закрытом состоянии телефона на экране отображаются входящие вызовы или новые сообщения.

На экране включается подсветка и появляется иконка будильника, если срабатывает будильник (при условии, что функция включена).

На этом экране можно играть. Игра включается, если нажать и удерживать кнопку увеличения громкости -вверх- (подробнее см. на стр. 148).

Подсветка клавиатуры

Подсвечивается не только клавиатура, но и экран. Подсветка включается при нажатии на любую клавишу или при открывании телефона. Если не нажимать клавиш, то подсветка выключится через определённый период времени, который выбирается функцией «Подсветка - Key Back Light» в меню «Настройки».


Чтобы определить временной интервал, через который выключается подсветка, войдите в **Меню 3-4** и установите интервал (подробнее см. на стр. 108).

Начало работы

Установка SIM-карты


При подключении к мобильной сети связи вы получаете специальную SIM-карту, устанавливаемую в телефон. На этой карте записан код доступа в сеть - PIN, предоставляемые услуги и некоторые другие функции.

Примечание: SIM-карту и её контакты легко поцарапать или сломать, поэтому будьте осторожны при установке и удалении карты. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте. Храните карту в местах, недоступных для детей.

1. При необходимости, выключите телефон, нажав и удержав клавишу .


2. Снимите аккумулятор:

- ① Оттяните замок по направлению к верхней части телефона и удержите его в этом положении.
- ② Поднимите аккумулятор, как показано на рисунке.

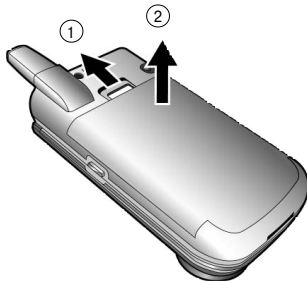


3. Установите SIM-карту:

- ① Установите SIM-карту в гнездо так, чтобы позолоченные контакты смотрели вниз, а скошенный угол находился справа вверху.

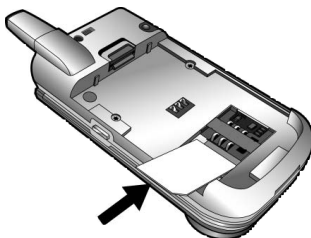


- ② Установите металлический держатель на место так, чтобы он зафиксировал карту..

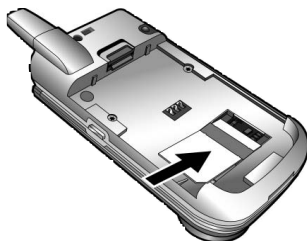


Начало работы

4. Установите аккумуляторы:

- ① Поставьте аккумуляторы так, чтобы нижние выступы попали в соответствующие пазы на телефоне.

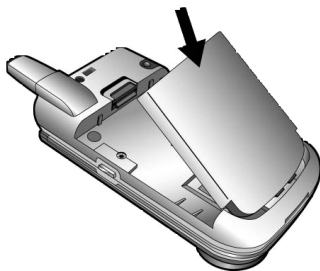

- ② Опустите аккумуляторы и нажмите, чтобы раздался щелчок. Убедитесь в том, что аккумуляторы установлены правильно, перед включением телефона.

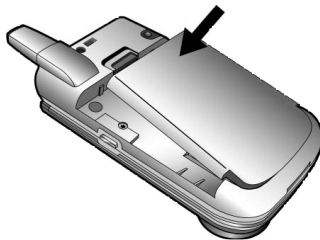

Зарядка аккумулятора

Данный аппарат комплектуется литий-ионовым перезаряжаемым аккумулятором.

Сетевой адаптер к данному телефону поставляется в комплекте. Пользуйтесь только рекомендуемыми аккумуляторами и сетевым адаптером. Проконсультируйтесь со специалистами о дополнительных принадлежностях.

Примечание: перед первым применением телефона необходимо полностью зарядить аккумуляторы. Во время зарядки можно пользоваться телефоном.

Зарядка аккумулятора с помощью сетевого адаптера

Телефоном можно пользоваться даже во время зарядки аккумуляторов, когда сетевой адаптер подсоединен к телефону.

1. При тщательно установленном аккумуляторе, подсоедините сетевой адаптер к разъему, находящемуся в нижней части телефона.




Начало работы


2. Включите адаптер в электророзетку.


По окончании зарядки отсоедините сетевой адаптер от розетки и от телефона.

Чтобы отсоединить адаптер от телефона, сожмите кнопки по обеим сторонам штекера (см. ②) и отсоедините штекер (см. ①).

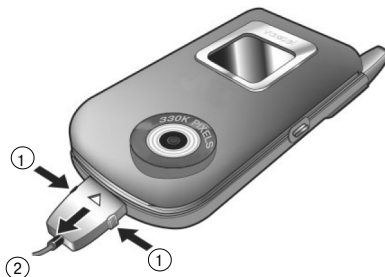

Индикация разрядки аккумуляторов

Когда заряд аккумуляторов на исходе, на экране появляется текстовое сообщение и символ пустой батареи  в правом верхнем углу экрана

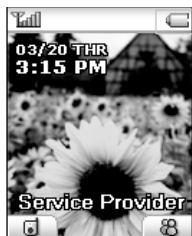


Уровень зарядки аккумуляторов


Когда уровень зарядки аккумуляторов слишком низок, телефон автоматически выключается. Если это случается, то всё, с чем вы работали будет утеряно, а разговор прерван. Следите за индикатором уровня зарядки аккумуляторов и вовремя заряжайте аккумуляторы.

Включение - выключение телефона

1. Откройте телефон


2. Нажмите и удержите кнопку , чтобы включить телефон.

Если вы включите телефон без установленной SIM-карты, на экране появится подсказка - установить SIM-карту. В таком состоянии можно сделать только экстренный вызов нажав на клавишу выбора SOS.


3. Если в телефоне включена функция запроса PIN-кода, на экране появится запрос на ввод PIN-кода (см. стр. 145). Введите код и нажмите клавишу выбора . После этого телефон начнёт подключение к GSM-сети.

Когда телефон обнаружит сеть связи, на обоих экранах увидите картинки оптимального состояния

Главный (внутренний)
экран

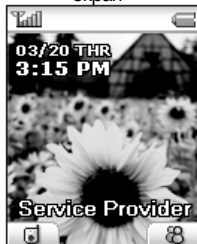


Дополнительный (внешний) экран

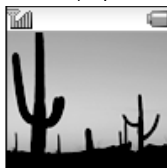

Начало работы

Если телефон находится вне зоны действия сети связи, на экране появится сообщение No Service и вы не сможете осуществлять вызовы. Подождите, пока сигнал не улучшится или выйдите на более открытое пространство, чтобы восстановить связь.

4. Чтобы выключить телефон нажмите и удержите клавишу  более 2 секунд.




ВНИМАНИЕ!




Нельзя включать телефон в местах, где это запрещено правилами, либо может вызвать помехи в работе оборудования или спровоцировать опасную ситуацию.

Примечание: не следует без необходимости прикасаться к антенне телефона, когда он включен. Касание антенны изменяет качество связи и приводит к повышенному потреблению питания телефоном без необходимости.


Режимы работы телефона

Режим ожидания

Режим ожидания - это базовое состояние телефона. Телефон переходит в режим ожидания после того, как его включили или после краткого нажатия клавиши . Обычно, когда телефон находится в режиме ожидания на экране отображаются дата и время. Если вы набрали телефонный номер, то нажатие клавиши  произведет набор этого номера, а нажатие клавиши выбора  сохранит этот номер во внутренней телефонной книжке.


Нажатие клавиши  в любое время возвращает телефон в режим ожидания. Будьте внимательны: если нажмете эту клавишу во время разговора, то соединение прервется и телефон вернется в режим ожидания. Нажмите клавиши выбора  или  несколько раз или удержите клавишу, чтобы вернуться в режим ожидания, не прерывая соединения.


Режим разговора

Осуществлять вызовы можно только при включенном телефоне. Во время вызова телефон находится в режиме разговора. Нажатие клавиши выбора  в режиме разговора предоставляет список дополнительных функций (подробнее см. на стр. 37).

Блокировка клавиатуры



Пользуйтесь функцией блокировки клавиатуры, чтобы предотвратить случайное нажатие клавиш телефона, когда он лежит в сумке или кармане.

В режиме ожидания нажмите и удержите клавишу **#**. На экране появится индикация «Key locked» и клавиатура немедленно блокируется. Обратите внимание, что в режиме блокировки вы можете выключить телефон, нажав и удержав клавишу .

Когда клавиатура заблокирована в нижней строке экрана появляется иконка .

Для разблокирования телефона нажмите и удержите клавишу **#**. На экране появится индикация «Key unlocked»

Клавиши выбора

Ваш телефон предлагает набор функций, которые можно легко настраивать индивидуально. Эти функции объединены в систему меню, вход и управление которой осуществляется с помощью клавиш выбора  . Каждый уровень меню позволяет посмотреть и/или изменить настройки выбранной функции.

Роль клавиш выбора меняется в зависимости от контекста меню. Иконка в нижней строке экрана прямо над клавишей определяет назначение (функцию) данной клавиши в текущий момент.



















Пример:



Нажмите левую клавишу выбора, чтобы войти в меню









Нажмите правую клавишу выбора, чтобы войти в меню телефонной книжки.

Клавиши выбора


 Меню	Телефонная книжка	
 ОК (согласие)	Назад	
 Да	Нет	
 Отменить	Принять	
 Прочитать	Выход	
 Воспроизвести	Стоп	
 Вверх/вниз	Вверх/вниз, влево/вправо	
 Подтвердить	Съёмка	
 Сохранить	Дополнения	
 Выключить	Поиск	
 Показать список	Добавить	
 Стереть (удалить)	Удалить	
 Перенастройка	Влево/вправо	
 Редактировать	Вместе	

Чтобы посмотреть функцию/параметр и выбрать то, что требуется:

1. Нажмите соответствующую клавишу выбора.

Цель	Что сделать - нажать
выбрать: - отображаемую функцию или - выделенный параметр	клавиша выбора  или клавишу  .
передвигаться вверх или вниз по меню	клавиша  или 
передвигаться влево или вправо в структуре	клавиша  или 
вернуться на один шаг назад в меню	клавиша выбора 
выйти из меню, не сохраняя изменений	клавиша выбора 

Пример: установить язык экрана

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора  для входа в меню.



2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите в меню пункт **PHONE SET** (Настройки).



3. Чтобы выбрать этот пункт **PHONE SET** (Настройки), нажмите клавишу выбора .



4. В появившемся меню PHONE SET, найдите пункт Language (язык) с помощью клавиш ▼ или ▲.



5. Чтобы посмотреть все установленные в телефоне языки, нажмите клавишу выбора ▼. На экране будет выделен выбранный язык.



6. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужный язык.

7. Нажмите клавишу выбора ▼, чтобы подтвердить свой выбор. После этого телефон опять вернётся в режим ожидания.


Функции вызова

Простой вызов (позвонить)

Чтобы позвонить...






1. В режиме ожидания наберите код зоны вызова и номер телефона

Примечание: чтобы ввести паузу при наборе номера нажмите и удержите клавишу **#**, в номере на экране появится **P**. Номер после паузы будет набираться спустя несколько секунд после набора номера, стоящего до паузы.


2. Нажмите клавишу , чтобы осуществить вызов по набранному номеру.

Примечание: если вы установили функцию Auto Redial - Автодозвон - (Меню 4-6-3) в режим Оп (включено), то телефон будет автоматически дозваниваться до абонента, который не отвечает или телефон у него занят. Подробнее см. на стр. 120.

Корректировка номера

Стереть	Нажать
Последнюю цифру	клавиша выбора 
Любую другую цифру в номере	клавиша  или  , чтобы курсор оказался справа от исправляемой цифры. Нажмите клавишу выбора  . Можно ввести правильную цифру на это место, нажав соответствующую клавишу.
Стереть весь номер	Нажмите и удержите клавишу выбора  более 1 секунды.

Завершить вызов

По окончании разговора нажмите .

На экране отобразятся длительность разговора или время вызова номер абонента и его имя, если абонент сохранен в телефонной книжке.

Можно просто закрыть телефон по окончании разговора.


Вызов по номеру из телефонной книжки

Номера и имена абонентов, которым вы регулярно звоните можно сохранить в телефонной книжке.

Просто выберите нужное имя в телефонной книжке и телефон осуществит вызов по сохранённому номеру.

Подробнее см. на стр. 43.

Повтор вызова последнего набранного номера

Чтобы повторно вызвать последний набранный номер, просто два раза нажмите клавишу .

Ваш телефон хранит до 30 последних набранных номеров в архиве звонков. Чтобы набрать любой номер из этого списка обратитесь к разделу «Просмотр набранных номеров» на стр. 58.

Регулировка громкости

В режиме разговора можно настроить громкость в динамике, нажимая на кнопки, расположенные слева сбоку на телефоне.


Нажмите верхнюю кнопку, чтобы увеличить громкость, и нижнюю кнопку, чтобы уменьшить громкость. На экране появляется диаграмма уровня громкости.



В режиме ожидания эти кнопки настраивают громкость звука нажатия кнопок.



Ответить на вызов

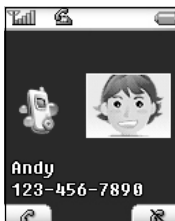

Когда вам поступает внешний вызов, телефон звонит и на экране появляется следующая картинка:




Если у вас подключена услуга «определитель номера», то на экране также отображается номер вызывающего абонента, а если этот абонент сохранен в телефонной книжке, то появляется и его имя.

Вы можете отменить вызов, нажав и удержав кнопки регулировки громкости, не открывая телефон.

1. Если функция Answer Key - клавиша ответа - (Меню 4-6-1) установлена с параметром Any Key (любая клавиша), для ответа на вызов - откройте телефон и нажмите на любую клавишу, кроме кнопки  и клавиши выбора .

Если установлен параметр Send Key (клавиша Ответа), для ответа на вызов - нажмите кнопку  или клавишу выбора .

Чтобы отменить вызов нажмите клавишу  или клавишу выбора .

2. Завершить разговор можно нажав на клавишу  или просто закрыв телефон.

Примечание:


1. Вы можете ответить на вызов, когда пользуетесь системой меню или телефонной книжкой. Эти операции останавливаются.
 2. Вы можете увидеть имя и изображение (если оно есть в вашем телефоне), когда начнётся анимация входящего/исходящего вызова.
-

Просмотр пропущенных вызовов



Даже если вы пропустили вызов, то при условии подключения к услуге «определитель номера», можно посмотреть, кто вам звонил и сразу же сделать ответный звонок.

Номер телефона пропущенного вызова немедленно отображается на экране вашего телефона, находящегося в режиме ожидания.




Чтобы просмотреть номер пропущенного вызова:

1. Если телефон	тогда
закрыт	посмотрите на внешний экран
открыт	нажмите клавишу выбора  .


На экране отобразится номер последнего пропущенного вызова, при условии, что он определился.

2. Чтобы	нажмите
посмотреть другие пропущенные вызовы	клавишу ▼ или ▲.
позвонить по номеру, отображённому на экране	клавишу  .
сохранить или удалить номер пропущенного вызова	клавишу выбора  . Более подробно об этих функциях см. на след. странице


Сохранить номер телефона пропущенного вызова


1. Когда номер телефона пропущенного вызова отображается на экране, нажмите клавишу выбора .
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Extract No** (Изъять номер). и выберите его, нажав на клавишу выбора .
3. Для подтверждения выбора на экране отображается полный номер телефона. При необходимости, можно изменить номер. Нажмите клавишу выбора , чтобы окончательно сохранить номер телефона.
4. Введите имя абонента и выберите его принадлежность к группе. Подробнее см. «Сохранение номера в телефонной книжке» на стр. 46.

Удалить номер пропущенного вызова

1. Когда номер телефона пропущенного вызова отображается на экране, нажмите клавишу выбора .
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Delete** (удалить), чтобы удалить этот номер.

Чтобы удалить все пропущенные вызовы, найдите пункт **Delete All** (удалить всё).


3. Нажмите клавишу выбора .

В любой момент можно нажать клавишу , чтобы выйти из меню пропущенных вызовов.

Примечание: можно посмотреть пропущенные вызовы в любой момент, войдя в меню **CALL RECORDS (Архив вызовов)** и выбрав пункт **Missed No. (пропущенные вызовы)**. Подробнее см. на стр. 57.

Быстрое включение Бесшумного режима

Вы можете быстро переключить свой телефон в бесшумный режим нажатием клавиши ✖. При бесшумном режиме все звуковые сигналы телефона отключены, а индикация входящих вызовов производится вибровзвоном, а не мелодией. Эта функция удобна в общественных местах (например, в театре), когда требуется быстро отключить звонок телефона.

Нажмите и удержите клавишу ✖, пока на экране в нижней строке не появится иконка . Ваш телефон немедленно перешёл в бесшумный режим.

Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите и удержите клавишу ✖ ещё раз.


Дополнительные функции в режиме разговора

Ваш телефон предоставляет ряд функций, которые доступны в режиме разговора. Обратите внимание, что некоторые из них зависят от услуг, предоставляемых сетью связи, поэтому такие функции могут быть не всегда доступны.



Перевести разговор в режим ожидания


Можно перевести текущий разговор в режим ожидания в любой момент. Если услуги сети связи позволяют поддерживать два вызова одновременно, то во время разговора с одним абонентом, вы можете поставить его в режим ожидания, чтобы ответить на вызов другого абонента.

Чтобы сделать вызов вовремя разговора с другим абонентом:

1. Во время разговора нажмите клавишу .

ИЛИ








Сначала нажмите клавишу выбора , а затем, когда на экране будет выделено **Hold** (Удержание), нажмите клавишу выбора .

2. Текущий разговор будет переведён в режим ожидания.
3. Если у вас есть входящий вызов на очереди, нажмите клавишу , чтобы ответить.

Если вам надо позвонить, просто наберите номер.

Завершить вызовы

Если один из вызовов находится в активном режиме, а другой в режиме ожидания, то можно завершить оба вызова одновременно.





1. Нажмите клавишу выбора  во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
2. С помощью клавиш  или  найдите пункт **Disconnect (Отключение)** и выберите его, нажав на клавишу выбора .
3. С помощью клавиш  или  выберите вызов, который хотите завершить:
 - **Active Call (Текущий вызов)**: разъединить с активным абонентом
 - **Held Call (Вызов на удержании)**: разъединить с абонентом, находящимся в режиме ожидания
 - **All Calls (Все разговоры)**: разъединить со всеми абонентами.
4. Нажмите клавишу выбора .

Отключить микрофон телефона





Можно временно отключить микрофон телефона, чтобы абонент не слышал вас.

Пример: вы хотите что-то сказать человеку, находящемуся рядом в комнате, но так, чтобы абонент вас не слышал.

Чтобы временно отключить микрофон:


1. Нажмите клавишу выбора  во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
2. С помощью клавиш  или  найдите пункт **Mute On (отключить микрофон)**.
3. Выберите его, нажав на клавишу выбора . Микрофон блокируется.

Чтобы включить микрофон:

1. Нажмите клавишу выбора  во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
2. С помощью клавиш  или  найдите пункт **Mute Off (включить микрофон)**.
3. Выберите его, нажав на клавишу выбора . Микрофон включается и абонент может слышать вас.

Записная книжка



В телефоне предусмотрен режим записной книжки, т.е. во время разговора вы можете спокойно записать номер, как в блокнот.

1. В режиме разговора введите номер и он сразу же отобразится на экране.
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить введённый номер.
3. Когда разговор завершён, можно проверить запись в пункте **Scratch Pad (Блокнот)** функции **PB Manage (Настройка)** в меню телефонной книжки (Phonebook). Подробнее см. на стр. 56.



Отправка тоновых сигналов DTMF

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу, телефон генерирует и отправляет тоновый сигнал DTMF, это заводская установка. Сигналы DTMF необходимы для электронных служб сетей связи таких, как электронный банк или голосовая почта.

Если вы не хотите беспокоить своего абонента тоновыми сигналами нажатия клавиш во время разговора, можно выключить этот тоновый сигнал:






1. Во время разговора нажмите клавишу выбора .
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **DTMF Off (выключить DTMF)**.
3. Нажмите клавишу выбора .

Чтобы снова включить этот тон:

1. Во время разговора нажмите клавишу выбора .
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **DTMF On (включить DTMF)**.
3. Нажмите клавишу выбора .



Запись разговора

Вы можете записать свой телефонный разговор, длительность записи до 60 секунд.

1. Нажмите клавишу выбора  во время разговора, чтобы войти в меню режима разговора.
2. С помощью клавиш  или  найдите пункт **Record (запись)** и выберите его, нажав на клавишу выбора .
3. По окончании записи нажмите клавишу выбора . Запись разговора сохраняется с метками времени и даты записи.
4. По окончании разговора вы можете прослушать запись в пункте **Voice Memo** (заметка) в меню **Application** (помощник). Подробнее см. на стр. 137.

Служба сообщений

Ваш телефон получает входящие текстовые сообщения в режиме разговора, их можно прочитать, не прерывая разговор. Также можно написать и отправить своё сообщение во время разговора.

1. Во время разговора нажмите клавишу выбора .
2. Найдите пункт **Message (сообщения)** и выберите его, нажав на клавишу выбора .

Вы попадаете в меню **Message**. Подробнее об использовании службы сообщений см. на стр. 60.

Применение гарнитуры наушник-микрофон

Подсоединив гарнитуру наушник-микрофон, вы сможете отвечать на вызовы, не дотрагиваясь до телефона.

Подсоедините гарнитуру к гнезду слева в верхней части телефона



При поступлении входящего вызова нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы ответить на звонок.

Чтобы завершить вызов нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек.



Примечание: если поступил второй вызов во время неоконченного разговора, нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы поставить текущего абонента в режим ожидания и ответить другому абоненту.

Телефонная книжка

Вы можете сохранять в памяти телефона номера и имена абонентов. Во внутренней памяти телефона, именуемой телефонной книжкой (Phonebook), можно сохранить до 250 записей.

Внутренняя память телефона - телефонная книжка - отличается от памяти на SIM-карте.

При покупке телефона и когда вы в первый раз входите в телефонную книжку, на экране появляется запрос на копирование всех номеров из памяти SIM-карты в телефонную книжку.

Нажмите клавишу выбора , если вы хотите скопировать все номера, и клавишу выбора , если не хотите копировать всё. При полном копировании номеров на экране появляется картинка, отображающая процесс передачи данных. Если в телефонной книжке уже есть аналогичный абонент, то копирование такого номера не производится.

По окончании процесса на экране появляется информация о результатах копирования и входящее меню телефонной книжки. Номера, записанные из памяти с SIM-карты, имеют наименьший адрес (первый уровень) среди многоуровневой нумерации.

Если вы установите другую SIM-карту, то процедура, описанная выше, повторится.

При замене SIM-карты появляется запрос на копирование всех номеров из памяти SIM-карты в телефонную книжку.













Если вы переустанавливали одну и ту же SIM-карту, то запрос не появляется.

Невозможно сохранять только адреса электронной почты без введения телефонного номера.

Сохранение номера в телефонной книжке



Сохранить номер в телефонной книжке можно двумя способами.

Сохранить номер в режиме ожидания, не входя в меню телефонной книжки:



1. Введите номер телефона, который надо сохранить.
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы сразу войти в функцию Add Entry (добавить запись) меню телефонной книжки.
3. Нажмите клавишу  или , чтобы выбрать картинку.
4. Можно выбрать одну из 4-х картинок: мальчик, девочка, панда и кот.
5. С помощью клавиш  или  переходите к полям, которые надо заполнить: Name (имя), Phone Number (номер телефона) и E-mail (адрес электронной почты).
Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишей  переместитесь в поле Name.
Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82.
6. С помощью клавиши  перейдите к следующему полю. Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 3 поля, для адреса электронной почты (E-mail) - 1. Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Нажимайте клавишу выбора , чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора .

С помощью клавиши ▼ перейдите к следующему полю номера (Phone Number).



Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов.





7. С помощью клавиши ▼ перейдите к полю адреса электронной почты (E-mail). Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты. Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82.
8. Нажмите клавишу выбора  для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти. Телефон возвращается в режим ожидания.


Сохранить номер с помощью меню телефонной книжки:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите функцию **Add Entry (добавить запись)** и нажмите клавишу выбора .
3. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать картинку.
4. Можно выбрать одну из 4-х картинок: мальчик, девочка, панда и кот.
5. С помощью клавиш ▼ или ▲ переходите к полям, которые надо заполнить: Name (имя), Phone Number (номер телефона) и E-mail (адрес электронной почты).
Чтобы ввести имя для набранного вами номера телефона, клавишей ▼ переместитесь в поле Name.



Телефонная книжка


Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Введите имя и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82.



6. С помощью клавиши  перейдите к следующему полю. Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 3 поля, для адреса электронной почты (E-mail) - 1. Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле. Нажимайте клавишу выбора , чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора .

С помощью клавиши  перейдите к следующему полю номера (Phone Number).

Последовательно заполните нужные поля, которые могут включать домашний, рабочий и мобильный номера телефонов.

7. С помощью клавиши  перейдите к полю адреса электронной почты (E-mail). Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле, и наберите адрес электронной почты. Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82.

8. Нажмите клавишу выбора  для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти. Телефон возвращается в режим ожидания.



Управление SIM-картой

Функция SIM Manager (SIM менеджер) позволяет работать с телефонной книжкой SIM-карты: копировать избранное, копировать всё, удалять избранное, удалять всё.

Как только вы выбрали эту функцию, на экране появляется список телефонов, сохраненных на SIM-карте.

С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите номер, с которым будете производить операции.

Этот номер можно скопировать (Copy) в память телефона или удалить (Delete) их из памяти SIM-карты. Copy all - скопировать всё; delete all - удалить всё.

В памяти телефона номер сохраняется в многоуровневой системе адресации, а на SIM-карте есть только один уровень: одно имя - один номер. Когда вы копируете номер из телефонной книжки на SIM-карту, то можно сохранить только один номер телефона, который находится на первом уровне. Например, есть рабочий, домашний и мобильный номера; на первом уровне хранится рабочий - именно он и будет скопирован на SIM-карту, а все остальные будут отброшены. Если на первом уровне нет номера телефона, то будет скопирован первый найденный номер со следующего уровня.





Когда вы копируете номер из телефонной книжки в память SIM-карты, то он будет обязательно скопирован ещё раз, даже если этот номер уже записан на SIM-карте.

Функция быстрого набора

Как только вы сделали записи в телефонной книжке, то можно присвоить номер быстрого набора для выбранной записи. После этого вы можете вызвать абонента нажатием одной клавиши. Можно назначить до 8 номеров быстрого набора.

Телефонная книжка






Чтобы присвоить номер быстрого набора:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию Speed Dials (быстрый набор) и нажмите клавишу выбора . Появится список номеров быстрого набора.



3. С помощью клавиш  или  выберите незанятый номер от **2** до **9** и нажмите клавишу выбора .













Примечание: номер быстрого набора 1 занят под номер сервисного центра головной почты.


4. Найдите нужную запись, набрав несколько первых букв имени и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр. 82.
На экране появится список имён, начинающихся с этих буквенных символов.
5. С помощью клавиш  или  найдите в списке нужное имя.
6. Когда имя выбрано, нажмите клавишу выбора . Это имя появится в списке быстрого набора.
7. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .


Чтобы вызвать абонента с помощью быстрого набора:

1. В режиме ожидания нажмите и удержите клавиши быстрого набора (от **2** до **9**) приблизительно на 2 сек.
2. Будет набран номер, соответствующий нажатой цифре быстрого набора.

Чтобы изменить или удалить назначение цифр быстрого набора:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию Speed Dials (быстрый набор) и нажмите клавишу выбора . Появится список номеров быстрого набора.
3. С помощью клавиш  или  выберите нужный номер и нажмите клавишу выбора .
4. Если под выбранной цифрой нет записи, появляется окно Name Search (поиск имени), наберите первые буквы имени и в предоставленном списке, начинающихся на эти буквы имён, выберите нужное. Если под выбранной цифрой есть запись, то на экране отображается номер и присвоенная цифра быстрого набора. Нажмите клавишу выбора .
5. С помощью клавиш  или  выберите нужный параметр и нажмите клавишу выбора :
 - **Change (Изменить)**: позволяет изменять номер телефона, назначенный для данной цифры быстрого набора. Выберите имя из списка и нажмите клавишу выбора . Старое назначение заменяется на новое выбранное имя.

- **Delete (Удалить)**: позволяет удалить назначение цифры быстрого набора. Когда на экране появится запрос на подтверждение удаления, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить.

6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .











Распределение абонентов по группам


Абонентов можно распределить по группам и, тогда при поступлении входящего вызова от абонента определённой группы, телефон будет звонить определённой мелодией.



Можно создать до 10 групп по 10 абонентов в каждой.

Создать группу


Чтобы создать группу и определить








1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию Caller Groups (группы абонентов) и нажмите клавишу выбора . Появится список номеров быстрого набора.
3. С помощью клавиш  или  выберите пустую группу и нажмите клавишу выбора .
4. Введите имя группы и нажмите клавишу выбора . Группа добавляется к списку и становится выделенной.
5. Нажмите клавишу выбора .
6. Наберите первые буквы имени и нажмите клавишу выбора , в предоставленном списке, начинающихся на эти буквы имён,

выберите нужное. Нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82.

7. Нажмите клавишу выбора  и повторите п.6 столько раз, сколько надо, чтобы определить абонентов в данную группу.
8. Когда закончите создавать группу, нажмите клавишу , чтобы вернуться в режим ожидания.

Функции группы

Когда вы просматриваете список групп, то нажатие клавиши выбора  обеспечивает доступ к следующим функциям группы:

1. **Member List (Список членов):** отображает список абонентов в группе.
2. **Add Member (Добавить члена):** позволяет добавить в группу нового абонента. Наберите первые буквы имени и нажмите клавишу выбора . Более подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82. В предоставленном списке, начинающихся на эти буквы имён, с помощью клавиш  или  выберите нужное. Нажмите клавишу выбора , чтобы добавить абонента в группу.
3. **Delete member (Удалить члена):** позволяет удалить абонента из группы. На экране отображается список абонентов группы. С помощью клавиш  или  выберите абонента на удаление. Нажмите клавишу выбора , чтобы удалить абонента из группы.





Телефонная книжка

- Group melody (Присвоить мелодию):** позволяет установить мелодию для данной группы. Вызов от любого из абонентов, входящих в группу, будет сопровождаться выбранной мелодией звонка.
- Change (Изменить):** позволяет изменить имя группы.
- Delete (Удалить):** удаление группы.

Поиск в телефонной книжке

После того как абоненты сохранены в телефонной книжке, нужного абонента можно искать двумя способами: по имени или по номеру.

Поиск по имени


- В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
- С помощью клавиш  или  найдите функцию **Name Search (поиск по имени)** и нажмите клавишу выбора .



- Введите имя (или несколько букв) и нажмите клавишу выбора .

Примечание: подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр. 82.








4. Происходит поиск имён, соответствующих введённым буквам (ам), и на экране появляется первое имя из списка соответствия.
5. Если вам надо другое имя, с помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите весь список.
6. Нажмите клавишу ↵, чтобы набрать искомый номер.

Когда запись в телефонной книжке найдена, то можно нажать клавишу выбора , и вы получите доступ к дополнительным функциям: Details (детали), Change (изменить), Copy (копировать), Copy All (копировать всё), Delete (удалить), Delete All (удалить всё).

Управление телефонной книжкой

Функция **PB Manage** (Настройка) в меню телефонной книжки предоставляет широкие возможности по использованию телефонной книжки.

Чтобы войти в эту функцию:



1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню телефонной книжки.
2. С помощью клавиш  или  найдите функцию **PB Manage** (Настройка) и нажмите клавишу выбора .
3. С помощью клавиш  или  найдите нужное дополнение и нажмите клавишу выбора .

Дополнения телефонной книжки:

Мой номер

Это дополнение позволяет:

- сохранить собственный номер вместе с именем
- отредактировать номер и имя

1. С помощью клавиш  или  найдите функцию Own Number (мой номер).

Подпункты меню:


List (Список) - просмотр списка собственных номеров;



Add New (Добавить) - добавить новый номер вместе с именем.



2. Выберите Add New.

На экране появится окно, где можно ввести номер и имя.

Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле.

Введите имя и нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить. Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82.


3. Нажмите клавишу , чтобы перейти к следующему полю. Нажмите клавишу выбора , чтобы активировать поле и введите номер.

Нажмите клавишу выбора , чтобы последовательно удалять символы и клавишу выбора , чтобы сохранить.

4. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Когда номера сохранены, их можно посмотреть в списке, когда входите в меню **Own Number** (Мой номер).


1. С помощью клавиш  или  найдите имя в списке.

2. Нажмите клавишу выбора , рядом с именем на экране отобразится соответствующий номер.

3. Можно выбрать один из подпунктов:


- **Change (Изменить)**: позволяет отредактировать имя и номер собственного номера

- **Delete (Удалить)**: позволяет удалить номер из списка .

4. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Блокнот (Scratch Pad)

Данное дополнение позволяет посмотреть номер, набранный в режиме записной книжки во время разговора. Подробнее о применении функции Scratch Pad (записная книжка) см. на стр. 39.

Чтобы сохранить номер, отображаемый на экране, нажмите клавишу выбора . Также можно сделать вызов прямо по номеру из записной книжки.

Состояние памяти (Memory Status)

Данное дополнение позволяет проверить количество занятых ячеек памяти в телефонной книжке, как на SIM-карте, так и в памяти телефона. Вы также увидите объём занятых ячеек для каждой памяти.

Сервисные номера (Service Numbers)

Используйте это дополнение, чтобы получить доступ к списку сервисных номеров, предоставляемых вашим оператором связи (если данная услуга поддерживается вашей SIM-картой).

Фиксированные номера (Fixed Numbers)

Можно запретить исходящие вызова на определённые (фиксированные) номера. Эти номера защищены дополнительным кодом доступа PIN 2.

- * On: запрет исходящих вызовов для определённых номеров включен.
- * Off: нет запрета исходящих вызовов для определённых номеров.
- * List: список номеров, сохранённых как фиксированные для запрета вызовов.
- * Add New: сохранить новый фиксированный номер.

Архив вызовов

Ваш телефон ведёт статистику всех вызовов, информация сохраняется по группам: полученные вызовы, отправленные вызовы и пропущенные вызовы. Доступ к просмотру информации осуществляется через меню **Call Records** (Звонки).

Сохраняемая информация непрерывно обновляется, вновь поступающие номера добавляются наверх списка, а старые номера из конца списка удаляются.

Просмотр набранных номеров

Можно посмотреть 30 последних набранных номеров, независимо от того, произошло соединение или нет.


Чтобы просмотреть набранные номера:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ▼, появится меню **Call Records** (Звонки).
2. Найдите пункт **Dialed No. (набранные)** и нажмите клавишу выбора ▼. На экране появится список набранных номеров.
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.
4. Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу ↵, чтобы осуществить вызов.

Если нажать клавишу выбора ▼, то можно получить доступ к следующим функциям:

- **Extract Number (Изъять номер)**: позволяет отредактировать и сохранить номер в телефонной книжке.
- **Details (Детали)**: отображает время и дату вызова.




- **Delete (Удалить)**: позволяет удалить номер из списка.
- **Delete all (Удалить все)**: позволяет удалить все номера из списка последних набранных номеров.

5. Чтобы выйти из меню, нажмите клавишу .

Просмотр полученных номеров

Можно посмотреть 30 последних полученных номеров. Эта информация сохраняется только при условии, когда подключена услуга «определитель номера».

Чтобы просмотреть полученные номера:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ▼, появится меню **Call Records** (Звонки).
2. Найдите пункт **Received No. (Принятые)** и нажмите клавишу выбора . На экране появится список полученных номеров.
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.
4. Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу , чтобы осуществить вызов.
Если нажать клавишу выбора , то можно получить доступ к следующим функциям:

- **Extract Number (Изъять номер)**: позволяет отредактировать и сохранить номер в телефонной книжке.

- **Details (Детали)**: отображает время и дату вызова.

- **Delete (Удалить)**: позволяет удалить номер из списка.
- **Delete all (Удалить все)**: позволяет удалить все номера из списка последних набранных номеров.

Просмотр пропущенных номеров

Можно посмотреть 30 последних полученных номеров, на которые вы не ответили. Эта информация сохраняется только при условии, когда подключена услуга «определитель номера».

Чтобы просмотреть пропущенные номера:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ▼, появится меню **Call Records** (архив вызовов).
2. Найдите пункт **Missed No. (пропущенные)** и нажмите клавишу выбора ▼. На экране появится список пропущенных номеров.
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ просмотрите список номеров.
4. Когда нужный номер появится на экране, можно нажать клавишу ↶, чтобы осуществить вызов.
Если нажать клавишу выбора ▼, то можно получить доступ к следующим функциям:

- **Extract Number (Изъять номер)**: позволяет отредактировать и сохранить номер в телефонной книжке.
- **Details (Детали)**: отображает время и дату вызова.
- **Delete (Удалить)**: позволяет удалить номер из списка.
- **Delete all (Удалить все)**: позволяет удалить все номера из списка последних набранных номеров.


Сообщения




Служба сообщений (Message) - это услуга, предоставляемая и поддерживаемая сетью связи. Можно отправить сообщение с помощью службы коротких сообщений (SMS), при условии, что эта служба есть у провайдера сети связи. Для того, чтобы отправить сообщение, необходимо знать телефон SMS-центра.

Объём памяти для входящих и исходящих сообщений определяется SIM-картой. Если память заполнена, на экран выводится сообщение об ошибке, а приём или отправка сообщений не будет производиться.

Текстовые сообщения




Просмотр входящих сообщений


При получении новых сообщений на экране появляется иконка .

Чтобы немедленно прочитать сообщение, нажмите клавишу выбора  и с помощью клавиш  или  посмотрите содержание сообщения, когда оно откроется.

Полученные вами сообщения сохраняются в папке **Inbox** (входящие). В режиме ожидания просмотреть все хранящиеся входящие сообщения можно в пункте меню **Inbox**.



Чтобы просмотреть полученные сообщения:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу  , появится меню **Message** (сообщения).
2. Найдите пункт **Inbox (входящие)** в разделе Текстовые сообщения и нажмите клавишу выбора  . На экране появится список входящих сообщений, где указано:
 - номер телефона отправителя
 - иконка слева от сообщения, которая указывает прочитано сообщение  или непрочитано сообщение  .
3. С помощью клавиш  или  найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора  .
4. С помощью клавиш  или  посмотрите содержание сообщения.
Для просмотра сообщения можно пользоваться кнопками регулировки громкости, расположенными слева на боковой поверхности телефона. Однократное нажатие одной из кнопок приводит к перемещению вверх или вниз на одну строку.

Нажмите клавишу выбора  , чтобы получить доступ к дополнительным функциям. Подробнее см. на стр. 62.
5. С помощью клавиш  или  можно посмотреть предыдущее или последующее сообщения.
6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .



Inbox (входящие сообщения)

С помощью меню в папке **Inbox (входящие)** можно посмотреть сообщение, ответить на него, переслать другому или удалить.

В режиме просмотра сообщений нажмите клавишу выбора  (редактировать - Edit), а потом клавишу выбора . Станут доступны следующие функции:

Reply (Ответить): позволяет ответить отправителю.

Forward (Переслать): позволяет переадресовать сообщение другому абоненту.

Delete (Удалить): позволяет удалить текущее сообщение. Когда появится запрос на подтверждение удаления, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить и клавишу выбора , чтобы отменить удаление.

Delete all (Удалить все): позволяет удалить все сообщения, хранящиеся в папке **входящие (Inbox)**.



Функция Status Report (Отчет о доставке) позволяет посмотреть результаты отправки сообщения.

Status Report: позволяет включить, либо выключить функцию отчёта о результатах отправки сообщения. Когда функция включена, то вы получаете от сети сообщение о доставке вашего сообщения. Эта функция имеет три параметра: On (automatic) - Включить (автоматическое информирование), Off - Выключить, On Send - При отправке. Эти функции могут быть и недоступны, всё зависит от вашей сети связи.

При получении информационного сообщения телефон издаёт звуковой сигнал.



Просмотр исходящих сообщений

Чтобы просмотреть отправленные сообщения:



1. В режиме ожидания нажмите клавишу  , появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите **Text Message (текстовые сообщения)** и с помощью клавиш  или  найдите пункт **Outbox (Отправленные)** и нажмите клавишу выбора  . На экране появится список исходящих сообщений, где указано:
 - несколько первых букв текста
 - иконка слева от сообщения, которая указывает отправлено сообщение  или неотправлено сообщение .
3. С помощью клавиш  или  найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора  .
4. С помощью клавиш  или  посмотрите содержание сообщения.
Нажмите клавишу выбора  , чтобы получить доступ к дополнительным функциям. Подробнее см. на стр. 64.
5. С помощью клавиш  или  можно посмотреть предыдущее или последующее сообщения.
6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Outbox (исходящие сообщения)

С помощью меню в папке **Outbox (исходящие)** можно отправить сообщение или удалить.

В режиме просмотра сообщений нажмите клавишу выбора , а потом клавишу выбора . ИЛИ выберите **Text Message (текстовые сообщения)** и найдите пункт **Outbox (Отправленные)**, появится список исходящих сообщений. Станут доступны следующие функции:





Forward (Переслать): позволяет отправить сообщение.





Delete (Удалить): позволяет удалить текущее сообщение. Когда появится запрос на подтверждение удаления, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить и клавишу выбора , чтобы отменить удаление.

Delete all (Удалить все): позволяет удалить все сообщения, хранящиеся в папке **Outbox (Отправленные)**.


Создать и отправить отправленные сообщение

Можно написать сообщение длиной до 160 символов (включая пробелы).

1. В режиме ожидания нажмите клавишу , появится меню **Message (сообщения)**.
2. Выберите **Text Message (текстовые сообщения)** и с помощью клавиш  или  найдите пункт **NEW Message (Создать новое)** и нажмите клавишу выбора .

3. Введите сообщение. Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр.82.
4. Чтобы добавить в сообщение картинку, мелодию или анимацию, выберите одну из дополнительных функций (см. ниже «Новое сообщение») и нажмите клавишу .
5. При нажатии клавиши , на экране появляется запрос Save message? (сохранить сообщение?), нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить сообщение в папке Unsent (неотправленные сообщения).
6. По окончании ввода текста, нажмите клавишу выбора .
7. Введите номер телефона получателя и отправьте сообщение. Если вы хотите выбрать номер получателя из телефонной книжки, нажмите клавишу выбора  и выберите номер получателя из списка.

New Message (новое сообщение)

С помощью этого меню можно написать и отправить текстовое сообщение. Нажмите клавишу , чтобы получить доступ к дополнительным функциям, когда можно к сообщению добавить картинку, звук, мелодию или анимацию.

Выберите одну из дополнительных функций:

- **Insert Image (Вставить свою картинку)**: позволяет добавить к сообщению картинку.

- **Insert Sound (Добавить звук)**: позволяет добавить к сообщению звук.

- **Insert Melody (Добавить свой звук)**: позволяет добавить к сообщению мелодию.


- **Insert Pre-defined Animation (Добавить анимацию):** позволяет добавить к сообщению анимацию, хранящуюся в телефоне по умолчанию.
- **Insert User-defined Animation (Добавить свою анимацию):** позволяет добавить к сообщению анимацию, которая содержится в списке или сохранена непосредственно пользователем.
- **Save as Template (Сохранить как шаблон):** позволяет сохранить сообщение как шаблон.

Просмотр Unsent (неотправленных сообщений)

Если вы не отправили сообщение после его редактирования, то сообщение сохраняется в папке Unsent (Сохраненные).

Можно применить следующие функции для отправки или удаления таких неотправленных сообщений.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ► , появится меню **Message** (сообщения).
2. Найдите пункт **Unsent (Сохраненные)** и нажмите клавишу выбора ▼ .
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора ▼ .

Нажмите клавишу выбора  , чтобы получить доступ к дополнительным функциям:

Send (Отправить): позволяет отправить сообщение.

Delete (Удалить): позволяет удалить текущее сообщение.

Delete all (Удалить все): позволяет удалить все сообщения, хранящиеся в папке.

Settings - Настройки

Можно настроить некоторые параметры для функции службы SMS-сообщений.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ► , появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите **Text Message (текстовые сообщения)** и с помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Settings (настройки)** и нажмите клавишу выбора ▼ .
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужный параметр и нажмите клавишу выбора ▼ .


Можно настроить следующие параметры:

SMS C: позволяет изменить и сохранить номер SMS-центра, который предоставляет оператор связи. Этот номер необходим для приёма и отправки сообщений.

Expiry Period (Период действия): позволяет установить период времени, в течение которого ваше сообщение будет храниться в SMS-центре для доставки адресату. Можно установить: 1ч, 2ч, 8ч, 12ч, 24 дня, 48 дней и Max (максимум).

Memory Status (Отчет о доставке): отображает сколько всего записей в папках Text Message (текстовые сообщения), а также количество записей в папке Inbox и папках Other Folders (Unsent, Outbox, Template) по отдельности.

Template - шаблоны

В данной папке содержатся уже готовые шаблоны сообщений. Выберите нужный шаблон с помощью клавиш ▼ или ▲. Когда нужное сообщение выделено, нажмите клавишу выбора .

Delete (Удалить): позволяет удалить текущее сообщение.

Delete all (Удалить все): позволяет удалить все сообщения, хранящиеся в папке.

Мультимедийные сообщения


Службы мультимедийных сообщений (MMS) аналогична службе коротких текстовых сообщений (SMS).











Мультимедийные сообщения могут содержать изображения и звук. Эта функция работает, если ваш телефон поддерживает стандарт MMS, а оператор сети связи предоставляет услуги службы MMS.

Просмотр входящего сообщения

При получении новых сообщений на экране появляется иконка .

Чтобы просмотреть полученные сообщения:




1. В режиме ожидания нажмите клавишу , появится меню **Message** (сообщения).

2. Выберите **MMS (мультимедийные сообщения)**.
3. Найдите пункт **Inbox (входящие)** и нажмите клавишу выбора . На экране появится список входящих сообщений, где указано:
 - номер телефона отправителя
 - время получения сообщения
 - иконка слева от сообщения, которая указывает прочитано сообщение  или непрочитано сообщение .
4. С помощью клавиш  или  найдите нужное сообщение и нажмите клавишу выбора .
5. С помощью клавиш  или  посмотрите содержание сообщения.
Для просмотра сообщения можно пользоваться кнопками регулировки громкости, расположенными слева на боковой поверхности телефона. Однократное нажатие одной из кнопок приводит к перемещению вверх или вниз на одну строку.
Нажмите клавишу выбора , чтобы получить доступ к дополнительным функциям.
6. Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

Создать и отправить новое мультимедийное сообщение


С помощью этой функции можно создать и отправить новое MMS-сообщение

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ► , появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите **MMS (мультимедийные сообщения)** и с помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **New Multimedia Message (Написать MMS)** и нажмите клавишу выбора ▼ .
3. В окне появятся поля To (кому), Cc (копия), Subject (тема), Option (опции) и Edit Content (изменить содержание). Заполните поля параметров отправки, потом выберите Edit Content (изменить содержание) и нажмите клавишу выбора ▼ .
4. На экране отображаются два вида макета (Layout type): Single Layout (выбрать картинку или текст) и Split Layout (объединить картинку и текст), выберите один из них и нажмите клавишу выбора ▼ . Single Layout (выбрать картинку или текст) позволяет создать сообщение только с текстом или только с изображением. Split Layout (объединить картинку и текст) позволяет создать сообщение и с текстом, и с изображением. Если выбран Single Layout (выбрать картинку или текст), нажмите клавишу выбора ▼ , чтобы получить доступ к дополнительным функциям. Дополнительные функции включают в себя: Send (отправить), Save (сохранить), Save as Template (сохранить как шаблон), Preview Multimedia (предварительный просмотр) MMS и Back (назад).
5. Когда на экране отображается «Add Media Objects» (добавить объекты), выберите текст и нажмите клавишу выбора ▼ .

6. Появится меню доступных мультимедийных объектов. Выберите одно из изображений и нажмите клавишу выбора .
7. Когда на экране появляется кадр с выбранным изображением, нажмите клавишу выбора .
8. На экране появится меню с дополнительными функциями, выберите Send (отправить) и нажмите клавишу выбора .
9. Мультимедийное сообщение отправлено, на экране появляется папка Inbox (входящие).

Внимание: вы не можете создать MMS-сообщение, добавив к нему картинку, выбранную из телефонной книжки.

Inbox (входящие сообщения)

С помощью меню в папке **Inbox (входящие)** можно посмотреть сообщение, ответить на него, переслать другому или удалить. При просмотре сообщения нажмите клавишу выбора  (Option). ИЛИ через **Multimedia Message** войдите в **Inbox (входящие)**. Вы получаете доступ к следующим функциям:



View (посмотреть): позволяет посмотреть полученное MMS-сообщение.

Reply (Ответить): позволяет ответить отправителю.

Reply to all (Ответить всем): позволяет ответить всем отправителям.

Forward (Переслать): позволяет переадресовать сообщение другим абонентам.

Сообщения

Delete Message (Удалить сообщение): позволяет удалить текущее сообщение. Когда появится запрос на подтверждение удаления, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить и клавишу выбора , чтобы отменить удаление.

Refresh: позволяет обновить сообщение.

Outbox (исходящие сообщения)

Back: вернуться к предыдущему меню.

С помощью этого меню можно посмотреть сообщения, которые отправили.

Вы получаете доступ к следующим функциям:

View (посмотреть): позволяет посмотреть отправленное MMS-сообщение.

Edit Message: позволяет ответить отправителю.

Delete Message (Удалить сообщение): позволяет удалить текущее сообщение.

Send (отправить сообщение): позволяет отправить сообщение.

Refresh (обновить сообщение): позволяет обновить сообщение.

Back: вернуться к предыдущему меню.

Draft (черновики)

С помощью этого меню можно посмотреть сообщения, которые были сохранены.

Вы получаете доступ к следующим функциям:

View (посмотреть): позволяет посмотреть отправленное MMS-сообщение.

Edit Message (редактировать сообщение): позволяет ответить отправителю.

Delete Message (Удалить сообщение): позволяет удалить текущее сообщение.

Send (отправить сообщение): позволяет отправить сообщение.

Refresh (обновить сообщение): позволяет обновить сообщение.

Back (вернуться): вернуться к предыдущему меню.

Sent (отправленные)

С помощью этого меню можно посмотреть сообщения, которые были успешно отправлены.

Вы получаете доступ к следующим функциям:

View (посмотреть): позволяет посмотреть отправленное MMS-сообщение.

Edit Message (редактировать сообщение): позволяет ответить отправителю.


Delete Message (Удалить сообщение): позволяет удалить текущее сообщение.

Send (отправить сообщение): позволяет отправить сообщение.

Refresh (обновить сообщение): позволяет обновить сообщение.

Back (вернуться): вернуться к предыдущему меню.

Template - шаблоны

В данной папке содержатся уже готовые шаблоны сообщений. Выберите нужный шаблон с помощью клавиш ▼ или ▲. Когда нужное сообщение выделено, нажмите клавишу выбора .

Вы получаете доступ к следующим функциям:

View: позволяет посмотреть отправленное MMS-сообщение.

Create message from Template: позволяет использовать для создания сообщения готовый шаблон.

Edit Message: позволяет ответить отправителю.

Delete Message (Удалить сообщение): позволяет удалить текущее сообщение.



Refresh (обновить сообщение): позволяет обновить сообщение.

Back: вернуться к предыдущему меню.

Settings - Настройка

Можно настроить некоторые параметры для функции службы MMS-сообщений.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ►, появится меню **Message** (сообщения).

2. Выберите **Multimedia Message (MMS)** и с помощью клавиш ▼ или ▲ найдите пункт **Settings (настройка)** и нажмите клавишу выбора  .
3. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужный параметр и нажмите клавишу выбора  .

Можно настроить следующие параметры:

Sending (Отправление): позволяет настроить параметры: Validity Period (период действия), Read Status (прочитать отчет), Delivery Status (отчет о доставке), Priority (приоритет), Auto Save (автосохранение) и Slide Duration (длительность кадра). Validity Period (период действия) позволяет установить период времени, в течение которого ваше сообщение будет храниться в MMS-центре для доставки адресату. Можно установить: 1ч, 12ч, 1 день, 1 неделя и Max (максимум). Read Status (прочитать ответ) - параметр включен (On), либо выключен (Off). Delivery Status (отчет о доставке) - параметр включен (On), либо выключен (Off). Priority (приоритет) - устанавливается на Low (низкий), Normal (обычный) или High (высокий). Auto Save (автосохранение) - параметр включен (On), либо выключен (Off).

Retrieval Mode (обратное действие): параметр устанавливается на Delayed (задержано) или Immediate (непосредственно). Когда установлен параметр Delayed (задержано), изображение не загружается сразу, но папке Inbox (входящие) появляется уведомление.

Filters (фильтры): позволяет установить параметры Immediate Server (Прямой сервер), Immediate Limit (Непосредственное ограничение), Treat as Delayed (Рассмотреть с задержкой), Max Retrieval Size (Максимальный размер возврата), Anonymous Senders (анонимный отправитель), Personal Messages (Личные сообщения), Advertisement Messages (рекламные сообщения), Informational messages (информационные сообщения), Auto Messages (автоматические сообщения) и String Messages (Последовательные сообщения). У параметра Immediate Limit можно установить максимальный размер сообщения, который отражается в уведомлении при использовании функции Immediate retrieval (восстановление). Вы можете установить должно ли слишком большое изображение загружаться с задержкой или такое сообщение должно быть отклонено для мгновенного восстановления, используя параметр Treat as Delayed. Вы можете установить максимальный размер восстанавливаемого изображения в параметре Max Retrieval Size, независимо от режима восстановления. Вы можете установить параметры Anonymous Senders, Personal Messages, Informational Messages, Auto Messages и String Messages как Reject (отклонить) or Allow (разрешить).

Network (сеть): позволяет установить параметры Network Account (Сетевой аккаунт), MMSC (центр сервиса MMS), WAP Gateway (WAP шлюз), Login (имя), Password (пароль), Secure Port (Порт безопасности). Вы можете установить значение счётчика Network Account в пункте Network Account меню Phone Set, чтобы использовать GPRS. Вы можете установить версию MMSC на версию 1.0 or 1.1. WAP Gateway позволяет установить адрес WAP-браузера при соединении типа WSP CO или WSP CL. Установите имя доступа в Login и пароль в Password. Secure Port устанавливает номер порта безопасного соединения. 0 - это значение порт по умолчанию..

Информационные сообщения

Info Message (детали) распространяются оператором сети. Эти сообщения содержат общую информацию, как, например, прогноз погоды, пробки на дорогах или курс валют. Каждый тип информационных сообщений имеет свой идентификационный номер.

Когда вы получаете информационное сообщение, оно автоматически отображается на экране. Если сообщение слишком длинное и не помещается в пределах экрана, пользуйтесь клавишами ▼ или ▲, чтобы просмотреть весь текст.

Это сообщение хранится в телефоне, пока не придёт следующее.

Чтобы войти в меню Info Message:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ►, появится меню **Message** (сообщения).
2. Выберите с помощью клавиш ▼ или ▲ **Info Message (детали)** и нажмите клавишу выбора ▼.

Получаете доступ к следующим функциям:

Read (Читать): просмотр последнего поступившего сообщения.

Topic (Тема): получение сообщений на определённую тему, путем добавления категории сообщения в память телефона или SIM-карты. Есть два параметра этой функции:

Manual (Ручной): вручную добавить идентификационный номер (ID) и имя новой темы. Можно выбрать **Add (Добавить тему)**, чтобы добавить тему в список, или **Список тем**, чтобы удалить тему из списка.

Сообщения


All Channel (Все каналы): все темы, при появлении новой темы, автоматически добавляется идентификационный номер (ID) и имя новой темы.

Off (Выключить): выключить получение информационных сообщений.

Language (Языки): выбор языка отображения текстовых сообщений.

Голосовая почта

Call Voicemail (голосовая почта) - это услуга, предоставляемая оператором связи. Если ваш оператор связи предоставляет эту услугу, то доступ к голосовой почте осуществляется нажатием одной кнопки. Перед активацией этой услуги, необходимо сохранить номер центра голосовой почты.


При получении нового голосового сообщения на экране появляется иконка .

Голосовое сообщение

Чтобы войти в голосовую почту:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ►, появится меню **Message** (сообщения), выберите **Call voicemail** (голосовая почта) и нажмите клавишу выбора ▼.
2. Выберите Voice Call (голосовая почта), чтобы автоматически набрать номер центра голосовой почты.

При ответе центра голосовой почты, следуйте голосовым инструкциям, чтобы прослушать сообщение

Примечание: когда вы используете функцию голосовой почты, и номер центра голосовой почты был сохранён неправильно, голосовая инструкция предложит вам ввести правильный номер центра. Введите номер и нажмите клавишу выбора  .

Подробнее с функциями голосовой почты можно познакомиться у оператора связи.

Set Voice Center - Настройка голосовой почты

Номер центра голосовой почты предоставляется оператором сети связи. Данная функция позволяет сохранить или изменить этот номер.

Сигнал SMS

Данная функция позволяет установить Message Alert - звуковой сигнал, извещающий о получении нового сообщения.

Можно установить один из трёх звуковых сигналов. Также можно установить параметр Off (сигнал выключен).

Для каждого типа звукового сигнала можно выбрать количество сигналов. Если выбрать параметр One time (один раз) - сигнал звучит один раз, когда приходит сообщение. Параметр Periodic (Несколько раз) - сигнал повторяется через определённые промежутки времени.

Любимые функции

Можно сохранить наиболее часто применяемые функции в списке **Favorite** (Избранное). Создав такой список, вы сможете быстрее добраться до любимых функций, не проходя всё меню заново.

Чтобы добавить функцию в список **Favorite** (Избранное):

1. Выберите функцию, которую хотите добавить в список. Обратите внимание, что слева от функции должна быть иконка списка Favorite (♥).

Эта иконка говорит о том, что данную функцию можно сохранить в списке любимых функций.



2. Нажмите и удержите клавишу ✖.
3. Когда появится запрос Add? (добавить?), нажмите клавишу выбора ▼, чтобы сохранить функцию в списке любимых.


Когда функция сохранена в списке, иконка слева меняет свой цвет ♥.

Если хотите отменить добавление - нажмите клавишу выбора ⬅.


4. Чтобы сохранить в списке другие функции, повторите пп. 1-3.

В списке можно сохранить до 10 функций.

Быстрый доступ в список **Favorite** (Избранное):

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ◀, для быстрого доступа в список **Favorite** (Избранное).
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужную функцию и нажмите клавишу выбора .

Чтобы удалить функцию из списка:

1. В режиме ожидания нажмите клавишу ◀, для быстрого доступа в список **Favorite** (Избранное).
2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужную функцию и нажмите клавишу выбора .

Ввод текста

При пользовании телефоном, вам постоянно требуется вводить какую-либо текстовую информацию, как например, записать имя в телефонной книжке или написать текстовое сообщение.


Предусмотрено несколько режимов ввода текста:

- **eZi Рус:** позволяет вводить русские буквы, нажимая клавишу только один раз для каждой буквы.

- **eZi Англ:** позволяет вводить латинские буквы, нажимая клавишу только один раз для каждой буквы.

Примечание: eZi - это метод интеллектуального ввода текста. Просто нажмите клавишу один раз для каждой буквы, а программа сама составит нужное вам слово на основе встроенного словаря. Иногда, нет необходимости печатать слово целиком, оно само появляется на экране.


- **Алфавит:** простой ввод текста, чтобы ввести букву, надо нажать на клавишу один, два или три раза, пока буква не появится на экране

- **All Mode (Все режимы):** позволяет использовать оба метода ввода текста, переключение между методами осуществляется нажатием клавиши  один или несколько раз, пока нужный метод не отобразится в верхней строке экрана.

Изменение режима ввода текста

Когда вы находитесь в поле ввода текста индикация режима ввода текста появляется в верхней строке экрана.


Чтобы изменить режим ввода текста:


1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню интеллектуального ввода текста **eZi**



2. С помощью клавиш ▼ или ▲ найдите нужный режим в списке.

Ввод текста

3. Нажмите клавишу выбора .

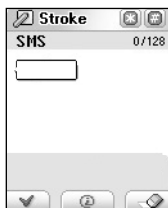

Индикация режима ввода текста появляется в верхней строке экрана.

Инструкции по применению каждого из этих режимов последуют дальше.

Режим eZi Англ. и eZi Рус

Эти режимы позволяют вводить слово, где каждой букве соответствует однократное нажатие клавиши. Каждой клавише на клавиатуре соответствует сразу несколько букв, например, клавише **5** соответствуют J, K и L. Режим eZi автоматически сравнивает нажатие клавиш со словарём и ищет подходящее слово.

Этот режим требует гораздо меньшего числа нажатий на клавиши, чем традиционный метод многократного нажатия для ввода буквы (режим ABC).

Ввод английских слов

Чтобы напечатать слово, нажмите один раз клавишу, соответствующую букве. При вводе текста помните о следующем:

1. Нажимайте на клавиши последовательно по одному разу на каждую букву. Например, чтобы набрать «hello», нажмите клавиши: **4, 3, 5, 5, 6.**
2. Слово, которое вы печатаете появляется на экране. С каждым нажатием клавиши это слово может меняться.


Ввод текста

3. Если слово, появившееся на экране не то, которое вы хотели увидеть, нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы посмотреть какие ещё слова отвечают набору. Например, слова «of» и «the» имеют одну и ту же последовательность набора - **6** и **3**. На экране первым отображается наиболее часто употребляемое слово.
4. Нажмите клавишу 0, чтобы подтвердить выбор слова.

Примечание: на экране отображаются все слова, соответствующие введённому набору. Метод eZi позволяет вводить текст быстро, с минимальным количеством нажатий клавиш.

Лёгкая пунктуация

Вы можете ввести точки, переносы и апострофы, нажав клавишу **1**. Метод eZi применяет правила грамматики и вводит правильную пунктуацию. Заметьте, что клавиша **1** в этом примере вводит два разных знака пунктуации:



Изменение регистра

Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу ▼ или ▲ несколько раз, когда нужное слово выделено. Можно установить Lower case (строчные буквы), Capital lock (все буквы прописные) или Initial Capital (первая буква прописная). Для сокращения слов можно использовать точку.


Просмотр

- Клавиши ◀ или ▶ помогают посмотреть другие буквы, соответствующие нажатой клавише.


- Для изменения позиции курсора внутри текста нажимайте клавишу ◀ или ▶. Примите во внимание, что нажатие клавиши ▶ при неоконченном слове предлагает альтернативный вариант слова. Чтобы закончить слово, нажмите клавишу 0.


- Чтобы перемещаться по строкам, пользуйтесь клавишами ▼ или ▲.

Удалить символ

Нажмите клавишу выбора  один или несколько раз, чтобы удалить не правильно набранные буквы.

Быстрое переключение в другой режим набора текста

В режиме английского языка нажатие клавиши  быстро переключает интеллектуальный режим (eZi) в алфавитный (ABC), а потом в цифровой.

Если нажать клавишу , то можно переключиться в символьный режим (Symbol).

Режим АЛФАВИТ

При работе в алфавитном режиме нажмите клавишу с соответствующей буквой:

один раз - для первой буквы;

два раза - для второй буквы и т.д.

Это называется методом многократного нажатия.

Например, если нажать клавишу **2** быстро три раза, то получится буква «С», а если нажать клавишу **5** два раза получится буква «К».

Курсор передвигается вправо после нажатия клавиши. Когда вы несколько раз подряд пользуетесь одной клавишей, подождите несколько секунд, чтобы курсор автоматически передвинулся на следующую позицию, а затем продолжите ввод букв.

Ниже приведена сводная таблица букв и символов, соответствующих каждой клавише.

Клавиша	Буквы и символы в порядке появления					
	.	,	?	!	1	/ : ' @
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8		
	W	X	Y	Z	9	
	Space	0				

Режим фиксации верхнего регистра (все прописные)

Изменение регистра

Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу **#**. Можно установить два регистра: Lower case (все строчные буквы), на экране индикация **abc**, и Capital lock (все буквы прописные), на экране индикация **ABC**.


Просмотр

- Клавиши **◀** или **▶** помогают посмотреть другие буквы, соответствующие нажатой клавише.


- Для изменения позиции курсора внутри текста нажимайте клавишу **◀** или **▶**. Примите во внимание, что нажатие клавиши **▶** при неоконченном слове предлагает альтернативный вариант слова. Чтобы закончить слово, нажмите клавишу **0**.

- Чтобы перемещаться по строкам, пользуйтесь клавишами **▼** или **▲**.

Удалить символ

Нажмите клавишу выбора  один или несколько раз, чтобы удалить правильно набранные буквы.

Быстрое переключение в символьный режим


В режиме английского языка нажатие клавиши  быстро переключает алфавитный режим (ABC) в цифровой.

Если нажать клавишу **✖**, то можно переключиться в символьный режим (Symbol).


Символьный режим - Symbol

Этот режим позволяет вводить в текст специальные символы.

Нажмите клавишу **✕**, чтобы переключиться в символьный режим.

1. С помощью клавиш **▼** или **▲** просмотрите список символов.
2. Когда найдёте нужный символ, нажмите соответствующую ему цифровую клавишу.
3. После того, как символ введён, нажмите клавишу выбора , чтобы вернуться в текстовый режим, который был до нажатия клавиши **✕**.

Все режимы - All Modes

При работе в этом режиме, переключение в любой другой режим осуществляется нажатием клавиши  один или несколько раз, пока не обнаружите нужный режим.

Подробное описание других режимов было приведено выше.







Примечание: при работе в этом режиме первым, по умолчанию, назанчается режим eZi English.

Система меню



В телефоне заложен ряд функций, к которым можно добраться по цепочке через другие функции. Все функции организованы в иерархическую структуру меню.

Доступ к функциям меню можно осуществлять путём просмотра и выбора, либо с помощью клавиш быстрого доступа.

Доступ в меню в режиме просмотра и выбора

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора  , чтобы войти в меню. С помощью клавиш навигации (клавиши со стрелками) выберите функцию в главном меню, например, SOUND (звук). Нажмите клавишу выбора  , чтобы войти в меню этой функции.
2. Если функция содержит развёрнутую структуру меню, для выделения нужных параметров воспользуйтесь клавишами  или  , а для выбора нажмите клавишу выбора  , чтобы двигаться дальше по структуре меню.
3. С помощью кнопок навигации выбирайте значения параметров, а клавишей выбора  установите это значение.


Примечание:

- при использовании клавиш навигации, смотрите на направление стрелок, подсказка расположена в нижней строке экрана.
- чтобы вернуться на предыдущий уровень меню, нажмите клавишу выбора .
- чтобы выйти из меню, не сохраняя изменений, нажмите клавишу .


Быстрый доступ в меню


Каждый уровень, подуровень и пункт меню имеют свой номер, с помощью этого номера можно быстро найти нужную функцию. Номер меню стоит рядом с каждой функцией, для которой есть быстрый доступ.


Примечание: номера, присвоенные функциям приведены в списке на стр.92. Они могут не соответствовать номеру меню в телефоне, так как это зависит от тех услуг, которые предусмотрены вашей SIM-картой.

1. В режиме ожидания нажмите клавишу выбора  , чтобы войти в меню.
2. Наберите сначала первую цифру номера функции, потом остальные цифры номера.

Например: включить (On) функцию автодозвона (Auto Dial).

Нажмите клавишу выбора  , потом нажмите клавиши **4, 6, 3**

 - вход в меню, 4 - выбор **Call Set** (установка вызовов), 6 - выбор **Settings** (установки), 3 - выбор **Auto Redial** (автодозвон).

2. Нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выбрать On (включено) и нажмите клавишу выбора .

Список функций меню

Список функций отражает структуру меню и номера быстрого доступа для функций.

Примечание: если у вас стоит SIM-карта Tool Kit, которая предоставляет дополнительные услуги, то вместо пункта **8. Internet Menu** появится SIM Tool Kit. Если стоит обычная SIM-карта, то пункт **8. Internet Menu** останется на месте. Подробности о SIM-карте Tool Kit смотрите в инструкции к этой карте.

1. DISPLAY

Экран

- **1-1:** Still Image Картины
- **1-2:** Animation Анимация
- **1-3:** Clock Часы
- **1-4:** Calendar Календарь
- **1-5:** User Text Свой текст
- **1-6:** Sub LCD Внешний экран

2. SOUND

Звук

- **2-1:** Ring Volume Громкость звонка
- **2-2:** Mode Режим
 - **2-2-1:** Call Входящий вызов
 - **2-2-2:** Alarm Сигнал
- **2-3:** Call Alert Входящий вызов
- **2-4:** Alarm Alert Будильник
- **2-5:** Connect Alert Звук соединения
- **2-6:** Key Tone Клавиши
- **2-7:** Folder Tone Флип

3. PHONE SET

Настройки

- **3-1:** Time Set Время
- **3-2:** Date Set Дата
- **3-3:** Alarm Set Будильник
 - **3-3-1:** Set Alarm Установка
 - **3-3-2:** Delete All Удалить всё
 - **3-3-3:** Poweroff Alarm Режим работы
- **3-4:** Key Back Light Подсветка
- **3-5:** Language Язык
- **3-6:** MainLCD Contrast Контрастосновного экрана
- **3-7:** SubLCD Contrast Контраст
- **3-8:** Screen Saver Обои
- **3-9:** GPRS Mode Режим GPRS
- **3-10:** Factory Set Заводские установки
- **3-11:** File Manager Файл менеджер
- **3-12:** Network Account Сетевой аккаунт

4. CALL SET

Сеть

- **4-1:** Call Divert Переадресация
 - **4-1-1:** If No Reach Если недоступен
 - **4-1-2:** If Busy Если занято
 - **4-1-3:** If No Reply Если нет ответа
 - **4-1-4:** All Calls Все разговоры
 - **4-1-5:** Cancel All Отменить всё
- **4-2:** Call barring Запрет вызовов
- **4-3:** Call Waiting Ожидание вызова
 - **4-3-1:** Check Status Статус
 - **4-3-2:** Activate Включить
 - **4-3-3:** Deactivate Выключить

4. CALL SET (continued) Сеть

- **4-4:** Send My Caller ID Отправлять свой ID
- **4-5:** Network Select Выбор сети
- **4-6:** Setting Настройки
- **4-6-1:** Answer Key Клавиша ответа
- **4-6-2:** Auto Answer Авто-ответ
- **4-6-3:** Auto Redial Автодозвон
- **4-6-4:** Min Minder Времен. сигнал
- **4-6-5:** Call Mode Тип звонка

5. APPLICATION Помощник

- **5-1:** Camera Видео
- **5-1-1:** Shooting Фотоаппарат
- **5-1-2:** Album Альбом
- **5-1-2-1:** Image Album Фотоальбом
- **5-1-2-2:** PBook Album Фото тел. кн.
- **5-1-2-3:** Delete All удалить всё
- **5-1-3:** Shutter Снять
- **5-1-4:** Album Lock Блокировка альбома
- **5-2:** Scheduler Органайзер
- **5-3:** Calculator Калькулятор
- **5-4:** Unit Converter Конвертер
- **5-4-1:** Length длина
- **5-4-2:** Weight вес
- **5-4-3:** Volumes объём
- **5-4-4:** Surface площадь
- **5-4-5:** User Define Свои величины
- **5-5:** World Time Мировое время
- **5-6:** Bio Rhythm Биоритмы
- **5-6-1:** My Rhythm мои биоритмы
- **5-6-2:** Special Day Выбрать особый день
- **5-6-3:** Setup Настройки

5. APPLICATION (continued)

Помощник(продолжение)

- **5-7:** Voice Memo Голосовая заметка
- **5-7-1:** Record Запись
- **5-7-2:** Play Прослушать
- **5-7-3:** Delete All Удалить всё
- **5-8:** Melody Composer Редактор мелодий
- **5-8-1:** Compose Создать
- **5-8-2:** Melody List Список мелодий
- **5-8-3:** Delete All Удалить всё
- **5-8-4:** Volume Громкость

6. PERSONAL Личные настройки

- **6-1:** My Memo заметки
- **6-2:** Call Time Длительность
- **6-2-1:** Last Incoming посл. входящий
- **6-2-2:** Last Outgoing посл. исходящий
- **6-2-3:** Total Incoming Всего входящего
- **6-2-4:** Total Outgoing Всего исходящего
- **6-2-5:** Reset Сбросить
- **6-3:** GPRS Counter СчётчикGPRS
- **6-3-1:** Last Recieved посл. принятый
- **6-3-2:** Last Sent посл. отправленный
- **6-3-3:** Total Recieved Всего принято
- **6-3-4:** Total Sent Всего отправлено
- **6-3-5:** Reset Сбросить
- **6-4:** PIN PIN-код
- **6-4-1:** Disable PIN Вкл.
- **6-4-2:** Enable PIN Выкл.
- **6-4-3:** Change PIN Изменить PIN
- **6-4-4:** Change PIN2 Изменить PIN2
- **6-5:** Password Пароль
- **6-5-1:** Phone Lock Блокировка телефона
- **6-5-2:** Change Password Изменитьпароль

7. GAME

Игры

- ▶ **7-1:** Beat It
- ▶ **7-2:** Pong Pong
- ▶ **7-3:** Cinderella

8. Internet

Интернет

- ▶ **8-1:** Home Домашняя страница
- ▶ **8-2:** Bookmarks Закладки
- ▶ **8-3:** Recent Pages Последние страницы
- ▶ **8-4:** Enter Address Введите адрес
- ▶ **8-5:** Resume Отменить
- ▶ **8-6:** Settings Установки

Экран

С помощью этой функции можно настроить состояние экрана в режиме ожидания.

Картины


Меню 1-1

Данная функция предлагает различные варианты статичного фона для экрана.

Фон может быть в виде маленькой картинки или на весь экран.

В вашем телефоне заложены 4 типа фонов: **Animals** (животные), **Sports** (спорт), **Landscape** (природа) и **Cosmos** (космос).

Выберите фон в одной из этих категорий.

Нажимайте клавишу , чтобы переключаться между полным изображением и маленькой картинкой.

Анимация

Меню 1-2

Вы можете выбрать одну из анимационных картинок.

Часы

Меню 1-3

Вы можете выбрать формат отображения времени: **Analog** (аналоговые), **Digital** (цифровые) или **Dual** (сдвоенные).

Если выбираете формат **Dual** (сдвоенные), то можно установить время зоны из мировой карты. На экране вы увидите двое часов - одни со временем из меню мирового времени **World Time** (см.стр. 135), а другие - со временем, установленном в параметре **Dual**.

Календарь

Меню 1-4

При включении этой функции, на экране отображается календарь. Можно выбрать формат **Monthly** (на месяц) или **Weekly** (на неделю).

Свой текст

Меню 1-5

Можно создать собственное приветствие, которое будет отображаться на экране в режиме ожидания. Длина приветствия до 40 символов. Подробнее о вводе текста см. на стр. 82.

Внешний экран

Меню 1-6

Вы можете выбрать картинку, которая будет отображаться на внешнем экране в режиме ожидания.

Звуки

Вы можете установить мелодии телефона на свой вкус.

Громкость звонка

Меню 2-1

Эта функция регулирует уровень громкости звонка. Нажимайте клавиши навигации для регулировки или кнопки регулировки громкости слева на боковой поверхности телефона. Диаграмма на экране отражает уровень громкости во время регулировки.

Режим

Меню 2-2

Можно установить разные режимы звонка и разные типы звуковых сигналов.

Входящий вызов

Меню 2-2-1

Можно выбрать тип звонка для входящего сигнала. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите нужный тип из следующих вариантов.

Ring (Звонки): звонок типа мелодии, которую можно выбрать в меню Call Alert - сигнал вызова - (см. на следующей странице).

Silent (Тишина): индикация входящего сигнала бесшумно, только анимационной картинкой на внешнем экране.

Vibrator (Вибро): вибровызов при входящем звонке.

Vib+Ring (Вибро + звук): одновременная звуковая и вибрационная индикация входящего вызова.

Сигнал

Меню 2-2-2

Можно выбрать тип сигнала для будильника аналогично п.2-2-1

Входящий вызов

Меню 2-3

В данном меню можно выбрать мелодию, которая будет звучать при входящем вызове.

С помощью клавиш ▼ или ▲ сначала выберите категорию мелодии, а потом из списка мелодий с помощью клавиш ▼ или ▲ выбрать понравившуюся. Чтобы из списка мелодий перейти к другой категории, нажмите клавишу ◀ или ▶.

Можно отрегулировать громкость мелодии с помощью боковых кнопок регулировки громкости во время тестового прослушивания мелодий.

Можно выберите мелодию My Bell (Мой звонок), её композиция была создана в редакторе мелодий Melody Composer. В My Bell можно сохранить 2 мелодии. Подробнее см. в разделе «Редактор мелодий»

Будильник

Меню 2-4

В этом меню можно выбрать мелодию для будильника.

С помощью клавиш ▼ или ▲ сначала выберите категорию мелодии, а потом из списка мелодий с помощью клавиш ▼ или ▲ выбрать понравившуюся. Чтобы из списка мелодий перейти к другой категории, нажмите клавишу ◀ или ▶.

Можно отрегулировать громкость мелодии с помощью боковых кнопок регулировки громкости во время тестового прослушивания мелодий.

Звук соединения

Меню 2-5

При соединении с абонентом раздаётся сигнал соединения. Можно выбрать один из 5 сигналов, параметр **Off** (выключен) - означает отсутствие сигнала соединения.

Клавиши

Меню 2-6

В этом меню можно настроить громкость звука нажатия клавиш. Можно выбрать один из 5 уровней. параметр **Default** значит, что звук нажатия клавиш установлен по умолчанию.

Можно отрегулировать громкость звука нажатия клавиш в режиме ожидания с помощью боковых кнопок регулировки громкости.

Флип

Меню 2-7

В этом меню можно выбрать звук, которым сопровождается открытие и закрывание телефона. Можно выбрать одно из восьми звуковых сопровождений, включая Off - звуковое сопровождение выключено.

Настройки

Многие параметры телефона можно настроить на свой вкус.

Время

Меню 3-1

Данная функция позволяет устанавливать текущее время в выбранном вами формате.

Когда выбрана функция Time Set (установка времени) на экране сразу же появляются два поля. В первую очередь, надо выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.

С помощью клавиш ◀ или ▶ выберите нужный формат.

Если выбран 24-часовой формат, то сразу переходите к полям установки непосредственно времени. Используйте клавиши ▼ или ▲ для перехода между полями.

Если выбран 12-часовой формат, то дополнительно появляется ещё одно поле, где надо выбрать параметр AM (до полудня) или PM (после полудня). Потом установите время.

Дата

Меню 3-2

В данном меню можно установить дату и её формат в одном окне.

Можно выбрать следующие функции:

Date Format: выберите один из нижеследующих форматов даты:

- YYYY/MM/DD (год-месяц-число)

- DD/MM/YYYY (число-месяц-год)

- MM/DD/YYYY (месяц-число-год).

Выберите формат даты в верхнем полу, а саму дату - в нижнем.

Используйте клавиши ▼ или ▲ для перехода между полями.

Set Date: с помощью клавиш ◀ или ▶ подведите курсор к цифре, введите дату и нажмите клавишу выбора .

Будильник

Меню 3-3

Эта функция позволяет установить :

- обычное время будильника


- время будильника, когда телефон выключен (при условии если включена функция **Poweroff Alarm** - будильник выключенного телефона)


Установка

Меню 3-3-1

Чтобы установить будильник:

1. Когда выделена функция **Set Alarm**, нажмите клавишу выбора .
2. Выберите тип сигнала Alarm 1, Alarm2 или Alarm3 и нажмите клавишу выбора . Если в меню Time Set (установка времени) был выбран 24-часовой формат, то на экране появляется два поля: верхнее - установка времени будильника, нижнее - установка режима работы будильника. Если в меню Time Set (установка времени) был выбран 12-часовой формат, то на экране появляется три поля: первое - выбор AM/PM, второе - установка времени будильника, третье - установка режима работы будильника.
3. Установите AM/PM с помощью клавиш ◀ или ▶.
4. Введите время будильника с помощью клавиатуры.
5. Выберите режим работы будильника с помощью клавиш ◀ или ▶:
 - **One Time (один раз)**: будильник звонит один раз, потом режим будильника отключается.
 - **Daily (Ежедневно)**: будильник звонит ежедневно.
 - **Morning Call (Утр. вызов)**: будильник звонит только в будни - с понедельника по пятницу.
 - **Delete (Удалить)**: снимает все установки будильника.
6. Нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить установки.



Когда будильник установлен, вверху появляется время будильника, тип сигнала и иконка .

Чтобы выключить сигнал будильника - откройте телефон и нажмите клавишу выбора .

Удалить всё

Меню 3-3-2


Чтобы удалить установки будильника:

1. В меню **Alarm Set** с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт **Delete All** (удалить всё).
2. Нажмите клавишу выбора , на экране появится запрос «Are you sure?» (вы уверены?).
Нажмите клавишу выбора  и все текущие установки будут удалены.

Режимы работы

Меню 3-3-3

Poweroff Alarm - функция, которая включает будильник, когда сам телефон отключен:

1. В меню **Alarm Set** (установка будильника) с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт **Poweroff Alarm** (Режим работы) и нажмите клавишу выбора ,
2. При необходимости, с помощью клавиш ▼ или ▲ выберите пункт **On** (включить). Если хотите отключить эту функцию, установите параметр на **Off** (выключить).

Если телефон выключен и наступило время срабатывания будильника, то телефон автоматически включается и звонит. Чтобы его выключить, нажмите боковую кнопку регулировки громкости. После этого, телефон автоматически выключается.

Подсветка

Меню 3-4

Подсветка клавиатуры и экрана всегда включена при подсоединении включенного телефона к автомобильному устройству HandsFree. В другое время, можно установить длительность подсветки после последнего нажатия клавиши. Подсветка быстрее разряжает аккумуляторы.

Доступны следующие функции:

- **5/10/20 sec:** подсветка остаётся на 5, 10 или 20 сек после последнего нажатия клавиши.
- **Always (Режим работы):** подсветка включена всегда, когда включен телефон.
- **Off:** подсветка не используется.

Язык

Меню 3-5

Можно выбрать язык экрана.

Примечание: выбор языка экрана не воздействует на работу браузера WAP

Контраст основного экрана

Меню 3-6

При условии разного освещения можно настроить контрастность экрана, чтобы лучше видеть информацию на экране.

Можно выбрать один из 10 уровней контрастности главного экрана. Выберите функцию и с помощью клавиш навигации установите контрастность экрана.

Контраст

Меню 3-7

Настраивает контрастность внешнего экрана, чтобы лучше была видна информация.

Можно выбрать один из 10 уровней контрастности главного экрана. Выберите функцию **Sub LCD** (контраст) и спомощью клавиш навигации установите контрастность экрана.

Обои

Меню 3-8

Заставка, которая появляется на экране в режиме сохранения энергии аккумуляторов, когда все функции экрана гасятся и остаётся только заставка.

Когда функция включена - **On** - экран автоматически выключается через определённое время после того, как телефон был открыт или после последнего нажатия клавиши.

Примечание: - при нажатии клавиши или при поступлении вызова экран автоматически включается.

- при закрытом телефоне нажмите и удержите нижнюю кнопку регулировки громкости - включится внешний экран.

- заставк не включается в режиме камеры.

Когда функция Screen Saver выключена - **Off** - экран не выключается.

Режим GPRS

Меню 3-9

GPRS (general packet radio service) - стандарт передачи данных - позволяет предавать данные на высокой скорости.

Можно установить два параметра Auto Attach (Автоприсоединение)/ Manual Attach (Ручное присоединение).

Заводские установки

Меню 3-10

Функция **Factory Set** позволяет сбросить все настроенные параметры и вернуться к заводским установкам телефона (установки по умолчанию).

При выборе этой функции на экране появляется запрос «Are you sure?» (вы уверены?), нажмите клавишу выбора ▼, после этого телефон попросит ввести пароль (PIN). Введите 4-значный пароль и нажмите клавишу выбора ▼. Будут установлены заводские значения.

По умолчанию пароль равен 0000. Подробнее о пароле см. на стр. 146.

Файл менеджер

Меню 3-11

Функция **File Manager** позволяет просматривать список звуковых файлов и изображений, а также видеть размер этих файлов.

Выберите вариант Image File (фотофайл), здесь доступны следующие функции:

- Camera (Камера): показывает список файлов в двух альбомах - ImageAlbum (альбом изображений) и PbookAlbum (альбом картинок телефонной книжки).

- MMS/EMS: показывает список/директорию файлов данного формата. В режиме дополнительных функций можно изменить имя файла, удалить файл или посмотреть размер файла.

Выберите вариант Sound File (звуковой файл), здесь доступны следующие функции:

- MMS/EMS: показывает список/директорию файлов данного формата. В режиме дополнительных функций можно изменить имя файла, удалить файл или посмотреть размер файла.

Сетевой аккаунт

Меню 3-12

Функция Network Account позволяет настроить параметры сети для вашего телефона.

После выбора Network Account (настройка сети) на экране отображается Profile List (список настроек).

В меню Profile List (список настроек) можно выбрать параметры Profile Name (имя профиля) и Bearer Type (Тип соединения).

У параметра Bearer Type (способ получения данных) есть два значения: CSD и GPRS.

Если выбран параметр CSD, можно установить DialUp No. (номер телефона сеансового доступа) и Call Type (тип вызова).

Если выбран параметр GPRS, можно установить APN (адрес), User Name (имя пользователя) и Password (пароль).

Сеть

Некоторые из следующих функций зависят от услуг, предоставляемых оператором сети связи. За более подробной информацией обратитесь к оператору связи и, при необходимости, подключите недостающие услуги.

Переадресация

Меню 4-1

Функция Call Divert обеспечивает перевод вашего входящего вызова на другой номер телефона (работа функции зависит от услуг оператора связи).

Переадресация вызова может быть следующей:

If no Reach (Если не доступен): вызовы переадресуются, если вы находитесь вне зоны действия сети.

If Busy (Если занят): вызовы переадресуются, если ваш телефон занят.

If no Reply (Если нет ответа): вызовы переадресуются, если ваш телефон не отвечает.

All Calls (Все разговоры): переадресуются все вызовы.

Cancel All (Отменить все): отмена переадресации.

Для каждой из вышепречисленных функций можно установить тип переадресуемого вызова: Voice (голос), Fax (факс) или Data (данные).

Пример: вы можете:

- переадресовать все свои факсовые сообщения на офисный факс;
- преадресовать голосовой вызов коллеге, если ваш телефон занят.

Чтобы установить переадресацию вызова:

1. Выберите ситуацию, когда вам необходима переадресация вызова.

Вы можете установить один из параметров If no Reach (Если не доступен), If Busy (Если занято), If no Reply (Если нет ответа), All Calls (Все разговоры), Cancel All (Отменить все).

2. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите вид переадресации и нажмите клавишу выбора ▼ ,

Можно установить тип переадресуемого вызова: Voice (голос), Fax (факс) или Data (данные).

3. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите тип переадресуемого вызова и нажмите клавишу выбора ▼ ,

На экране отображаются следующие функции:

Check Status (статус), Set Divert (установить переадресацию) и Cancel Divert (отменить переадресацию).

Установки вызова

4. Чтобы

посмотреть текущий статус

активировать переадресацию


отменить переадресацию

Выберите

Check Status
статус

Set Divert
установить переадресацию

Cancel Divert
отменить переадресацию

5. Введите номер, на который переводите вызов и нажмите клавишу выбора .

6. Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение переадресации.

Чтобы отменить всю переадресацию выберите функцию **Cancel All**.

Запрет вызова

Меню 4-2

Можно запретить вызовы (услуга обеспечивается сетью связи).

При выборе этой функции появляется запрос на ввод пароля (password).

Выберите один из видов запрета

Outgoing (все исходящие): запрет всех исходящих вызовов.

International Calls (международные): запрет международных вызовов.

International exc. Home (международные при роуминге): запрет международных вызовов, кроме домашних. Например, если находитесь за границей, то можно будет позвонить только абонентам домашней сети, а не той в которой находитесь.

Incoming Calls (входящие звонки): запрет входящих вызовов.

Incoming When Roam (входящие при роуминге): запрет входящих вызовов при роуминге (когда, например, находитесь за границей).

Для каждой из этих функций можно установить Check the status (статус), Set barring (установить запрет) и Cancel barring (отменить запрет).

Установки вызова

Cancel All: отменить все запреты вызовов.

Чтобы установить запрет вызовов:

1. Выберите Call Barring (запрет вызовов), появится запрос на ввод текущего пароля запрета вызовов. Появится список доступных функций: Outgoing (все исходящие), International Calls (международные), International exc. Home (международные при роуминге), Incoming Calls (входящие звонки), Incoming When Roam (входящие при роуминге), Cancel All Bars и Change Password (смена пароля).

2. С помощью клавиш ▼ или ▲ выберите функцию и нажмите клавишу выбора .

Появится следующее меню: Check status (проверить статус), Set barring (установить запрет) и Cancel barring (отменить запрет).

3. Чтобы активировать запрет вызовов, установите Set Barring (установить запрет).

4. Чтобы отменить запрет вызовов, установите Cancel Barring (отменить запрет).

Телефон отправляет эти установки в сеть связи и на экране возникает подтверждение установки функции.

Чтобы отменить все запреты вызовов, выберите параметр **Cancel All Bars**.

Можно установить и изменить пароль запрета вызовов (предоставляется сетью связи) с помощью функции **Change Password** (смена пароля). Сначала требуется ввести текущий пароль, а потом введите новый пароль. Появится запрос на подтверждение пароля, поэтому надо повторно ввести новый пароль.


Ожидание вызова

Меню 4-3

Услуга сети Call Waiting позволяет информировать вас о новом входящем звонке, когда находитесь в режиме разговора.

Эту функцию можно включить только для голосовых вызовов.

Чтобы установить эту функцию:

1. Выберите Call Waiting в меню Call Set и нажмите клавишу выбора .

Появится следующее меню: Check status (статус), Activate (включить) и Deactivate (выключить).

2. Вы можете активировать эту функцию, нажав клавишу выбора **Activate**, или отменить её, нажав клавишу выбора **Deactivate**.

Отправлять свой ID

Меню 4-4

Если функция Send My Caller ID включена (On), то ваш телефон, вызывая другого абонента, будет отправлять свой номер, чтобы абонент видел, кто ему звонит.

Примечание: не каждая сеть позволяет менять эту установку.

Функции данного меню:

Network Default (Сеть по умолчанию): эта установка определяется сетью.

On (Включить): отправка номера.

Off (Выключить): номер не отправляется.

Выбор сети

Меню 4-5

Функция Network Select позволяет выбирать сеть в автоматическом режиме или вручную, когда есть роуминг и вы находитесь вне зоны действия домашней сети.


Примечание: услуга роуминга должна быть включена оператором связи.

Чтобы при роуминге установить выбор сети в автоматическом режиме или вручную:

1. С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите функцию и нажмите клавишу выбора ✓.

Если выбрали Automatic - значит телефон подключится к сети к первой доступной сети из списка роуминга.

Если выбрали Manual, телефон будет искать доступные сети. Переходите к п.2.

2. С помощью клавиш ▼ или ▲ выделите сеть из списка обнаруженных сетей и нажмите клавишу выбора .

Вы будете подсоединены к этой сети.



Настройки

Меню 4-6



В данном меню вы можете настроить параметры вызовов на своё усмотрение.



Клавиша ответа

Меню 4-6-1

Функция Answer Key позволяет выбрать, нажатием какой клавиши отвечать на вызов. По умолчанию, ответить на вызов можно клавишей  или клавишей выбора .

Можно выбрать следующие установки:

Any Key (любая): ответ любой клавишей, кроме клавиши  или клавиши выбора .

Send Key (клавиша ответа): ответ клавишей  или клавишей выбора .

АВТО-ОТВЕТ

Меню 4-6-2

Функция Auto Answer позволяет установить автоматический ответ на входящий вызов через установленный промежуток времени.

Чтобы активировать эту функцию, установите промежуток времени **5 сек** или **10 сек**, через которые телефон ответит на входящий вызов.

Если выбрать параметр Off, эта функция будет отключена. Телефон не будет отвечать на входящий вызов. Неответченные (пропущенные) вызовы фиксируются в списке пропущенных вызовов (подробнее см. на стр. 59).

АВТО-ДОЗВОН

Меню 4-6-3

Когда функция Autodial включена (On), то телефон 10 раз предпринимает попытку дозвониться до абонента, в случае неудачного соединения.

Примечание: интервал, через который предпринимаются попытки дозвониться может быть разным.

Можно выбрать следующие установки:

On: повтор набора номера происходит автоматически.

Off: функция выключена.

Времен. сигнал

Меню 4-6-4

Функция Minute Minder устанавливает звуковой сигнал, который звучит каждую минуту, при исходящем вызове. Этот сигнал помогает контролировать длительность разговора.

Можно выбрать следующие установки:

On: звуковой сигнал звучит каждую минуту..

Off: функция выключена.

Тип звонка

Меню 4-6-5

Телефон может передавать и принимать цифровые данные и факсовые сообщения при условии его подключения к компьютеру (это может быть ноутбук, карманный компьютер или просто компьютер, поддерживающий ОС Windows NT, 95 или более поздние версии). В данном случае телефон выполняет функции модема при беспроводной связи.

Для того, чтобы подключить телефон к компьютеру, необходим комплект специальных кабелей и программное обеспечение, которое помогает правильному подключению и корректной работе телефона с компьютером.

Примечание: для того, чтобы принимать и передавать цифровые и факсовые данные, телефон должен быть подключен к цифровой сети связи.

Установки вызова

В меню **Call Mode (тип звонка)** можно установить тип данных, который будет передаваться: голосовой, факсовый или цифровой.

Можно установить следующие функции:

(Single No.) Voice (только голос): телефон передаёт и принимает голосовые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Fax (только факс): телефон передаёт и принимает факсовые сообщения, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Data (только данные): телефон передаёт и принимает цифровые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

Цифровые данные и факсовые сообщения

Для применения этой функции, на компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение. Необходимо подключить телефон к компьютеру и проверить, зарегистрированы ли телефон в компьютере в качестве модема.

Отправить данные или факс

Отправить данные:

1. Выберите в меню пункт **(Single No.) Data** (только данные).
2. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
3. Запустите программу сетевого соединения (network connecting), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.

* По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим **(Single No.) Voice** (только голос).

Последовательность действий:

- Перед передачей данных (Data Call), сначала установите телефон в качестве модема в системе Windows (Start > Settings > Control Panel > Modem или Telephone/Modem Option). Зарегистрируйте телефон как «standard 19200 bps modem» и установите номер того COM-порта, к которому подключен телефон (установите скорость на 115200 bit/sec).

- Передача данных (Data Call)
установите соединение под Windows (Start > Settings > network connect), и воспользуйтесь услугами по передаче данных (эта услуга связана со свойствами сети. За более подробной информацией обратитесь к вашему провайдеру).

Отправить факс:

1. Выберите в меню пункт **(Single No.) Fax (только факс)**.
2. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.

3 Запустите программу сетевого соединения (network connecting), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи факсов.

* По окончании передачи факса, установите телефон обратно в режим **(Single No.) Voice (только голос)**.

Пример:

- приём факса

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
2. Запустите программу WinFax 10.0 под Windows
3. Проверьте, что в конфигурации установлен модем на скорости 19200 и соответствующий COM-порт.
4. Установите Receive Mode (режим приёма) на AUTO RECEIVE (автоматический приём).

В другом случае, установите MANUAL RECEIVE (приём вручную), когда появится анимация входящего вызова.



Помощник

Меню Application предоставляет вам дополнительные возможности по применению телефона, такие как калькулятор или камера.

Видео

Меню 5-1

Функция Camera позволяет сфотографировать объект и сохранить это изображение или как картинку для телефонной книжки.

Есть три способа войти в режим камеры: 1). нажмите кнопку  на клавиатуре; 2). нажмите кнопку камеры  на боковой поверхности телефона; 3). выберите функцию Camera (камера) в меню Application (Помощник).

1). Нажмите кнопку  на клавиатуре.


Нажав эту кнопку, вы видите картинку на внутреннем экране.


Можно воспользоваться следующими функциями:


Zoom: с помощью клавиш  или  выберите один из 5 уровней масштабирования.

Contrast: с помощью клавиш  или  выберите один из 8 уровней контрастности.


Shoot: съёмка - нажмите ,  или .



После того, как сняли картинку, нажмите клавишу выбора , чтобы войти в режим Save (сохранение). На экране появятся имена папок, куда можно сохранить изображение: Image Photo, Pbook Photo и All Save (сохранить всё). Выберите папку и сохраните картинку.


Для того, чтобы вернуться из этого режима в меню камеры, нажмите клавишу выбора .



2). Нажмите кнопку камеры  на боковой поверхности телефона.


- Телефон закрыт

Длительно нажмите кнопку , чтобы войти в меню.
Можно воспользоваться следующими функциями:

Zoom: с помощью боковых кнопок регулировки громкости  или  выберите один из 5 уровней масштабирования.

Shoot: съёмка - нажмите .

Нажмите кнопку регулировки громкости , чтобы сохранить изображение, и кнопку регулировки громкости , чтобы отменить съёмку. При закрытом телефоне все картинке сохраняются в папке изображений Image Photo.

Откройте телефон или длительно нажмите кнопку , чтобы выйти из функции камеры.


- Телефон открыт


Коротко нажмите кнопку , чтобы войти в меню.
Можно воспользоваться следующими функциями:

Zoom: с помощью клавиш  или  выберите один из 5 уровней масштабирования.

Contrast: с помощью клавиш  или  выберите один из 8 уровней контрастности.

Shoot: съёмка - нажмите ,  или .

После того, как сняли картинку, нажмите клавишу выбора , чтобы войти в режим Save (сохранение). На экране появятся имена папок, куда можно сохранить изображение: Image Photo, Pbook Photo и All Save (сохранить всё). Выберите папку и сохраните картинку.

Для того, чтобы вернуться из этого режима в меню камеры, нажмите клавишу выбора .

3). В режиме ожидания выберите функцию Camera (видео) в меню Application (Помощник).


Появятся функции Shooting (фотоаппарат), Image Album and Setting (установки).

- Shooting (Фотоаппарат)

Имеет те же функции, что и нажатие кнопок съёмки (см. описание выше)

- Image Album (фотоальбом)

Выберите Image Album, чтобы увидеть сохранённые изображения. С помощью клавиш ◀ или ▶ просмотрите изображения, а с помощью клавиш ▼ или ▲ подберите цвет фона экрана.

Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню альбома (Album Mode). Появятся функции: Set Wallpaper (На раб. стол), rename (переименовать) или Deleted (удалить).


Если выбрана функция Set Wallpaper (На раб. стол), изображение будет служить заставкой экрана в режиме ожидания.

Выберите rename, чтобы изменить имя файла.

Примечание: если память заполнена, то нельзя воспользоваться функцией Set Wallpaper (установить статичный фон)

- PBook Album (Фото тел. книжки)

С помощью клавиш ◀ или ▶ просмотрите картинки в папке телефонной книжки (PBook Album). Фотографии могут быть сохранены прямо в эту папку.


Нажмите клавишу выбора , появятся функции: rename (переименовать) или Delete (удалить).

Можно присоединить картинки из папки PBook Album к абоненту из телефонной книжки (подробнее см. на стр. 43).

Выберите rename, чтобы изменить имя файла.

Выберите Delete, чтобы удалить картинку.

- Delete All (удалить всё)

Выберите альбом, из которого хотите удалить фотографии. При удалении на экране появляется запрос «Are you sure?» (вы уверены?). Нажмите клавишу выбора , чтобы удалить все фотографии в выбранном альбоме.

- **Shutter (снять)**

Выберите один из вариантов: Shutter 1, Shutter 2, Shutter 3 или off (выключен).

-**Album Lock (блокировка альбома)**

Enable (включить): запрос пароля для просмотра фотографий в альбоме. Просмотр разрешён, если пароль введён правильно.

Disable (выключить): нет запроса пароля, доступ к альбому открыт.

Примечание: вы можете сохранить до 20 фотографий в обоих альбомах вместе, но количество фотографий (оно может быть меньше) зависит от размера файла и общего объёма памяти.

Органайзер

Меню 5-2

Функция Sheduler - при входе в эту функцию на экране отображается календарь с выделенной текущей датой. Прямоугольничек вокруг какой-либо даты означает, что на этот день запланировано какое-либо событие. В этом меню можно установить сигнал предупреждения о наступлении дня события.



Выбор даты календаря

Текущая дата вместе с соответствующей датой по лунному календарю появляется в верхней строке экрана. Введите дату с помощью клавиатуры.

ИЛИ можно перемещать курсор между полями Day (день), Month (месяц) или Year (год) клавишами ◀ или ▶, а когда поле выбрано, клавишами ▼ или ▲ или кнопками регулировки громкости измените даты с шагом 1.

Создать

Можно запланировать до 50 событий на один день.

1. Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты календаря».
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню Sheduler (дела).
3. Клавишами ▼ или ▲ выделите **Make** (создать) и нажмите клавишу выбора .
4. Клавишами ◀ или ▶ выберите **am** или **pm**, потом введите время.

Чтобы запланировать событие на весь день, выберите параметр **All Day** (весь день).

Примечание: когда планируете событие как All Day (весь день), то невозможно установить время события и предупредительный сигнал.


5. Нажмите клавишу ▼, а потом клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать тип события.

Можно установить следующие типы событий:

- **Meet:** для встреч и свиданий.
- **Birthday:** для дней рождений.
- **Anniversary:** для годовщин событий.

- **Мемо:** для памятки.
- **Call:** чтобы не забыть позвонить.



6. Нажмите клавишу ▼, а потом клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать частоту повтора напоминаний **Every Week (каждую неделю)**, **Every Month (каждый месяц)**, **Every Year (каждый год)** или **No Repeat (без повтора)**.


7. Нажмите клавишу ▼, а потом клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать дополнительные функции. Нажмите клавишу выбора .

- **Save (сохранить):** позволяет сохранить новое событие. Запланированное событие выделяется красным.
- **Note (запись):** позволяет написать памятку.
- **Preview (предпросмотр):** показывает детали события, а потом позволяет сохранить это событие. (см. пункт «Выбор даты календаря»).


Когда событие запланировано и наступила соответствующая дата, в верхней строке экрана, рядом с датой, появляется соответствующая иконка.

Посмотреть дела в выбранный день

1. Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты календаря» на стр. 127.
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню Sheduler (органайзер). Выберите **View Day** (просмотр дня) и нажмите клавишу выбора .






Можно также нажать клавишу , чтобы посмотреть расписание дел.

На экране отобразится ваше расписание.

3. Клавишами ▼ или ▲ просмотрите события.
4. Когда появится нужное событие, нажмите клавишу выбора , чтобы осуществить функции:
 - **Preview (предпросмотр)**: просмотреть событие.
 - **Delete (удалить)**: удалить выбранное событие.
 - **Edit (изменить)**: изменить параметры события.

Выбор и просмотр события





Событие можно выбрать по дате, типу и памятке.

1. В режиме календаря нажмите клавишу выбора .
2. Клавишами ▼ или ▲ выделите **Find** (найти) и нажмите клавишу выбора .
3. Введите с клавиатуры период времени, который ищете. С помощью кнопок навигации можно перемещать курсор по датам.
4. Клавишами ◀ или ▶ выберите тип события.
5. Нажмите клавишу ▼, а потом клавишу выбора .
6. Введите первые несколько букв памятки, а потом нажмите клавишу выбора .
7. Нажмите клавишу выбора .




На экране отобразится первое событие, соответствующее параметрам поиска.

8. Клавишами ◀ или ▶ можно посмотреть другие события.

Удалить



1. Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте «Выбор даты календаря» на стр. 127.
2. Нажмите клавишу выбора , чтобы войти в меню Scheduler (дела).
3. Клавишами ▼ или ▲ выделите **Delete** (удалить) и нажмите клавишу выбора .
4. Клавишами ◀ или ▶ выберите одну из следующих функций:
 - **Of Chosen Day (выбранный день)**: удалить все памятки в выбранный день.
 - **All Days (все дни)**: удалить все памятки из вашего арсписания дел.
 - **Old Events (старые события)**: удалить все памятки, предшествующие до выбранной дате.
5. Клавишами ▼ или ▲ выберите тип события и нажмите клавишу выбора .
6. Выберите **One by One** (одно за другим) или **All** (все) и нажмите клавишу выбора 

При выборе **One by One** (одно за другим) переходите к следующему пункту.

При выборе **All** (все), появится запрос на подтверждение удаления, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить или клавишу выбора , чтобы отменить удаление.
7. Когда на экране отобразится первое событие, с помощью клавиш ◀ или ▶ выберите событие для удаления.
8. Нажмите клавишу выбора , чтобы удалить событие.

Посмотреть календарь в другом формате



По умолчанию, календарь имеет помесечный формат. Можно установить понедельный формат.

1. В режиме календаря нажмите клавишу выбора .
2. Клавишами **▼** или **▲** выделите **View Weekly** (просмотр недели) и нажмите клавишу выбора .

Примечание: - календарь автоматически вернётся в помесечный формат в следующий ваш вход в меню календаря.
- можно изменить настройку по умолчанию, установив другой формат в меню Setup (First Screen).

Чтобы вернуться в помесечный формат выберите **View Monthly** в меню дополнительных функций Дела.

Изменить установки календаря

1. В режиме календаря нажмите клавишу выбора .
2. Клавишами **▼** или **▲** выделите **Setup** (Настройки) и нажмите клавишу выбора .
3. Выберите нужную установку клавишами **▼** или **▲** и измените её значение соответствующими клавишами **◀** или **▶**.

Можно выбрать следующие функции:

- **First Screen (на внешний экран):** позволяет изменить формат календаря по умолчанию.
- **Auto Delete (автоудаление):** автоматическое удаление,

позволяет устанавливать, как долго будут храниться в расписании дел ваши события.

4. Нажмите клавишу выбора  .


Калькулятор



Меню 5-3


Можно использовать телефон как калькулятор простейших арифметических функций: сложение, вычитание, умножение и деление.

Выполнение вычислений

1. Введите первое число с помощью клавиатуры. Число появляется в верхнем поле.

Примечание: - чтобы стереть последний набранный символ нажмите клавишу выбора  . Нажмите и удержите эту клавишу, чтобы полностью очистить экран.

- чтобы ввести десятичную цифру, для деления нажмите  .
- чтобы ввести знак «+» или «-» перед числом, нажмите клавишу  , после того, как число набрано.

2. Нажмите клавиши навигации, чтобы ввести знак арифметической операции. + (сложение), - (вычитание), x (умножение), / (деление).
3. Введите второе число.
4. Чтобы получить результат, нажмите клавишу выбора «=».
5. Чтобы сбросить результат вычислений, нажмите и удержите клавишу выбора  .

Конвертер


Меню 5-4

Функция Unit Converter позволяет преобразовывать одни единицы в другие, например, дюймы в сантиметры.


Как пользоваться преобразователем единиц:

1. Клавишами ▼ или ▲ выберите категорию единиц измерения: **Length (длина)**, **Weight (вес)**, **Volumes (объём)**, **Surface (площадь)** и **User Define (свои величины)**.

Выбрав **User Define** можно установить свой коэффициент преобразования.

2. Нажмите клавишу выбора .


3. Введите число, которое хотите преобразовать. Число появляется в поле **In**.

Если необходимо, можно нажать клавишу выбора , чтобы удалить неверно набранный символ.

4. Нажмите клавишу ▼, чтобы перейти к первому полю единиц измерения. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать исходную единицы измерения.

5. Нажмите клавишу ▼, чтобы перейти к другому полю. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать единицы измерения, в которые хотите преобразовать.

6. Результат преобразования появляется в поле **Out**.

7. Чтобы сбросить результат, перейдите в поле **In** и удалите число клавишей выбора .

Мировое время

Меню 5-5

Функция World Time позволяет посмотреть время в 59 городах мира. В данной функции можно также установить временную зону, которая будет отображаться на экране в режиме ожидания.


При входе в меню World Time, на экране отображаются:

- текущее время и дата
- название города.

Чтобы выбрать временную зону:

1. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать город, соответствующий вашей временной зоне. отображается местное время и дата.

Чтобы посмотреть какие города есть в этой временной зоне, нажмите клавиши ▼ или ▲.

2. Когда найдёте нужную временную зону, нажмите клавишу выбора .

Биоритмы

Меню 5-6

Функция Bio Rhythm позволяет посмотреть физические, эмоциональные или интеллектуальные биоритмы в выбранный день.

Чтобы просчитать биоритмы, необходимо сначала установить дату рождения в меню **Setup** (настройки).

Мои биоритмы

Меню 5-6-1

Функция **My Rhythm** отображает биоритмы текущего дня. Значения биоритмов отображаются в графическом и цифровом формате. Нажмите клавиши ▼ или ▲. Чтобы посмотреть биоритмы в другие дни, нажмите клавиши ◀ или ▶.

Выбрать день

Меню 5-6-2

Функция Special Day отображает критические дни с точки зрения биоритмов.

1. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать **Lunar** (лунный) или **Solar** (солнечный).
2. Нажмите клавишу ▼ и введите дату, которую надо проверить и нажмите клавишу выбора ✓.
3. Подробнее, как смотреть биоритмы, см. выше в разделе **My Rhythm (мой ритм)**.

Настройки

Меню 5-6-3

Функция Setup необходима, чтобы ввести вашу дату рождения.

1. Нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать **Lunar** (лунный) или **Solar** (солнечный).
2. Нажмите клавишу ▼ и введите дату рождения.
3. Нажмите клавишу выбора ✓, чтобы сохранить дату рождения


Голосовая заметка

Меню 5-7


Вы можете записать две памятки (включая запись разговора), длиной до 60 секунд.

Запись


Меню 5-7-1

1. После входа в меню Voice Метод (голосовая заметка), нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать функцию Record (запись).
2. Запишите голосовую памятку, говоря прямо в микрофон телефона.

Во время процесса записи на экране отображается время записи.

3. По окончании записи нажмите клавишу выбора , чтобы сохранить памятку.







Голосовая памятка сохраняется вместе с меткой времени и даты записи.

Если хотите отменить запись, нажмите клавишу выбора .

4. Чтобы воспроизвести запись (Play прослушать), смотрите инструкцию на следующей странице.





Прослушать

Меню 5-7-2

1. После входа в меню **Voice Memo** (голосовая заметка), нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать функцию **Play** (Прослушать).
На экране отобразится информация о памятках.
2. Нажмите клавиши  или , чтобы перейти к памятке и нажмите клавишу выбора .
3. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу выбора .
Чтобы удалить памятку, нажмите клавишу выбора  во время воспроизведения.

Удалить всё

Меню 5-7-3

1. После входа в меню **Voice Memo** (голосовая памятка) с помощью клавиш  или  выделите функцию **Delete All** (удалить всё).
2. Когда появится запрос на подтверждение удаления, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить, и клавишу выбора , чтобы отменить удаление.

Редактор мелодий


Меню 5-8

Создать

Меню 5-8-1



Функция Compose позволяет создать и записать свою мелодию и установить её в качестве мелодии звонка.
Можно создать до 3 мелодий.

Чтобы создать мелодию:

1. В меню Application (Помощник) выберите функцию Melody Composer (редактор мелодий).
2. Найдите пункт Compose (создать) и нажмите клавишу выбора .
3. Для создания мелодии используйте следующие клавиши:

Чтобы	Нажмите
ввести ноту от До до Си	клавиши от 1 до 7 соответственно
ввести паузу	клавишу 8
изменить длительность ноты или паузы	клавишу *, длительность меняется при каждом нажатии *.
поднять или опустить ноту на одну октаву	клавишу 0
добавить резкости ноте	клавишу #
переместить курсор между нотными линейками, полями темпа и каналов	клавиши  или 
переместить курсор в пределах нотной линейки	клавиши  или 
изменить темп, инструмент или канал	клавиши  или 
вставить ноту или паузу посреди нотной линейки в месте установки курсора	клавишу 9. По умолчанию, в заданную позицию ставится нота До при каждом нажатии клавиши До
послушать мелодию	клавишу  .

Примечание: можно сохранить до 4 каналов для каждой мелодии и выбрать для каждого канала различный инструмент.

4. Как только мелодия вас удовлетворяет, нажмите клавишу выбора .
5. Введите имя мелодии и нажмите клавишу выбора , На экране появится меню Melody Composer.

Список

Меню 5-8-2

Созданная мелодия сохраняется в списке мелодий. Эти мелодии используются для того, чтобы выбрать звуковые сигналы для звонка.

Созданную мелодию можно найти в списке мелодий, когда работаете с меню Sound (звук).

Чтобы воспроизвести, отредактировать или применить мелодию:

1. В меню Melody Composer выберите Melody List.
2. В появившемся списке мелодий выберите нужную и нажмите клавишу выбора .
3. Можно использовать следующие функции:
 - **Play (прослушать)**: воспроизведение мелодии
 - **Edit (редактировать)**: редактирование мелодии
 - **Rename (переименовать)**: переименование мелодии
 - **Delete (удалить)**: удалить мелодию
 - **To Music Bell 1/2 сохранить как мой звонок**: позволяет сохранить мелодию как Music Bell 1 или Music Bell 2, чтобы их можно было использовать в качестве мелодии звонка.

Примечание: если в мелодии сохранены несколько каналов, то воспроизводится они будут одновременно.

Удалить всё

Меню 5-8-3

В меню Melody Composer (редактор мелодий) выберите Delete All (удалить всё), чтобы удалить все мелодии.

Громкость

Меню 5-8-4

Функция Volume в меню Melody Composer (редактор мелодий) позволяет настроить громкость мелодии. Настраивайте громкость во время воспроизведения мелодии.


Личные настройки

Меню **Personal** (Личные) позволяет настроить многие дополнительные параметры телефона, а также активировать пароль, который защищает телефон от применения незнакомыми людьми.


Мои заметки


Меню 6-1

Функция **My Memo** позволяет сохранить до 10 персональных памяток.

1. Нажмите клавиши ▼ или ▲, чтобы выбрать свободную ячейку памяти и нажмите клавишу выбора .

2. Наберите текст памятки и нажмите клавишу выбора .

Если вы хотите просмотреть сохранённую информацию, нажмите клавиши ▼ или ▲, чтобы выбрать памятку и нажмите клавишу выбора .

В режиме просмотра памятки нажмите клавишу выбора , чтобы получить доступ к следующим функциям:

Edit (редактировать): изменить заголовок и содержание памятки.

Delete (удалить): удалить памятку.

Delete All (удалить все): удалить все памятки.

Длительность вызова

Меню 6-2

Меню Call Time позволяет посмотреть длительность вызовов.


Доступны следующие параметры:

Last Incoming (последний входящий): длительность последнего входящего вызова.

Last Outgoing (последний исходящий): длительность последнего исходящего вызова.

Total Incoming (Всего входящего): длительность всех входящих вызовов.

Total Outgoing Всего исходящего: длительность всех исходящих вызовов.

Выбрав параметр **Reset** (сбросить), можно обнулить все счётчики. Когда на экране появится запрос на подтверждение сброса счётчиков, нажмите клавишу выбора . Счётчики сбрасываются.

Примечание: реальное время длительности вызова зависит от оператора сети связи. В зависимости от вида услуг длительность вызова может округляться до минут (например, при роуминге).

Счётчик GPRS

Меню 6-3

Функция GPRS Counter позволяет посмотреть объём данных, переданных по этому стандарту.

Войдите в меню Personal и выберите функцию GPRS Counter.


Выберите одну из следующих функций:

Last Received (Последний принятый): отображает объём последней входящей передачи данных.

Last Sent (последний отправленный): отображает объём последней исходящей передачи данных.

Total Received (всего принято): общий объём полученных данных.

Total Sent (всего отправлено): общий объём отправленных данных.

Выбрав параметр **Reset** (сбросить), можно обнулить все счётчики. Когда на экране появится запрос на подтверждение сброса счётчиков, нажмите клавишу выбора . Счётчики сбрасываются.

Примечание: GPRS это сокращённое название технологии передачи данных General Packet Radio Service с помощью беспроводных сетей связи. По этой технологии данные пресылаются так называемыми «пакетами» и хорошо подходят для приложений, работающих с разными данными. Единица измерения - это байт, показания счётчика тоже в байтах.

PIN-код

Меню 6-4

Эта функция позволяет активировать применение PIN-кода, а также предоставляет возможность заменить его.

Вкл PIN

Меню 6-4-1

Если эта функция включена, то есть необходимость вводить этот код каждый раз, когда вы включаете телефон. Следовательно, этот код является защитой от несанкционированного использования вашего телефона. Если код указан неправильно, то с вашего телефона можно будет сделать только вызов экстренных служб.

Выкл PIN




Меню 6-4-2

Эта функция позволяет включать телефон напрямую, не пользуясь PIN-кодом, подключение к сети происходит свободно.

Изменить PIN

Меню 6-4-3




Если функция запроса PIN-кода активирована, то можно воспользоваться функцией изменения PIN-кода (Change PIN).

1. Введите текущий PIN-код и нажмите клавишу выбора .
2. Введите новый PIN-код и нажмите клавишу выбора . Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу то можно полностью стереть строку.

Изменить PIN2

Меню 6-4-4

Функция Change PIN2 позволяет изменить этот код.

1. Введите текущий PIN2-код и нажмите клавишу выбора .
2. Введите новый PIN2-код и нажмите клавишу выбора . Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу то можно полностью стереть строку.

Пароль (Password)

Меню 6-5

Эта функция позволяет активировать пароль для доступа к индивидуальным настройкам (**Personal**), а также изменить данный пароль.

Блокировка телефона

Меню 6-5-1

Функция **Phone Lock** позволяет защитить телефон от несанкционированного доступа. Когда телефон заблокирован, нельзя применить ни одну функцию.

При включении телефона или попытке доступа в меню на экране будет появляться запрос на ввод пароля. По умолчанию, пароль равен 000. Чтобы изменить пароль см. инструкции на следующей странице.

Функции блокировки телефона:



Enable (включить): активация пароля, блокировка телефона. Пароль - 4-значное число. Пароль будет запрашиваться каждый раз при входе в меню и выборе некоторых функций, а также каждый раз после включения телефона.


Disable (выключить): отмена запроса пароля, для изменения этого параметра потребуется ввести 4-значный пароль, но общая блокировка телефона отменяется.

Изменить пароль

Меню 6-5-2

Функция **Change Password** позволяет поменять старый пароль на новый.

1. Введите текущий пароль и нажмите клавишу выбора .
2. Введите новый пароль и нажмите клавишу выбора .

Если неправильно набрали цифру, нажмите клавишу выбора , чтобы удалить ввод. Если удерживать эту клавишу то можно полностью стереть строку.

Игры

В телефоне установлены 3 игры: Beat It (**Меню 7-1**), pong pong (**Меню 7-2**) and Cinderella (**Меню 7-3**).

Когда выберете игру, станут доступны следующие функции:


start: начать игру.

easy: начать игру с простейшего уровня. Можно также выбрать другие уровни: easy (простой), normal (средний) и hard (сложный) с помощью клавиш ▼ или ▲.

rank: можно посмотреть список лучших результатов.

help: помощь, содержит правила игры.

Выделите одну из функций с помощью клавиш ▼ или ▲, для выбора функции нажмите левую клавишу выбора.

Чтобы остановить игру, нажмите клавишу .

Игры на внешнем экране

При закрытом телефоне можно поиграть на внешнем экране в игру Block:

1. Нажмите и удержите верхнюю кнопку регулировки громкости.
2. Чтобы начать игру, коротко нажмите на одну из кнопок регулировки громкости.
3. Можно играть, используя кнопки регулировки громкости.

Чтобы закончить игру, нажмите и удержите нижнюю кнопку регулировки громкости.

Интернет


Ваш телефон поддерживает протокол WAP (протокол беспроводных приложений).

WAP обеспечивает доступ к различным информационным службам (банковские услуги, новости, прогнозы погоды и пр.). Такие услуги специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются провайдерами сетей связи.

Пользование услугами беспроводного интернет с помощью телефона отличается от пользования интернет с помощью компьютера. На экране телефона отображается только ключевая информация.

Каждый раз, когда вы запускаете браузер WAP, телефон пользуется услугами беспроводного интернета, при этом деньги снимаются с вашего счёта с момента соединения.

Браузер WAP автоматически отключается при отсутствии активности в течение некоторого времени и, при необходимости, восстанавливает соединение. По этой причине, в отчёте может быть указаны несколько сеансов интернет-связи, в то время как вы подсоединялись лишь один раз. Это сделано, чтобы минимизировать расход денежных средств на вашем счету.


Чтобы в режиме ожидания быстро войти в меню **Internet** (Интернет), нажмите клавишу .

Домашняя страница (Home)






Меню 8-1

Данное меню подключает ваш телефон к Интернету, которое обеспечивает ваш провайдер сети и на экране появляется соответствующая домашняя страница.


Содержание стартовой страницы зависит от вашего провайдера. Чтобы просмотреть страницу воспользуйтесь клавишами навигации «вверх» и «вниз».

Примечание: чтобы из любого окна интернета вернуться на домашнюю страницу, нажмите клавишу .

Способы навигации в Интернете

Чтобы	Нажмите
просмотреть и выбрать что-либо на странице	клавиши  или  , пока курсор не окажется на нужном месте, затем нажмите клавишу  , чтобы подтвердить выбор.
выбрать нумерованный пункт	соответствующую цифровую клавишу
вернуться к предыдущей странице	клавишу выбора 
вернуться к стартовой домашней странице	клавишу выбора  , а потом выберите Home

Выйти из браузера WAP





Чтобы закончить интернет-соединение, нажмите клавишу  в любое время.

Закладки







Меню 8-2

Функция Bookmarks (закладки) служит для обеспечения быстрого доступа к некоторым интернет-страницам, минуя промежуточные страницы. Создание закладок экономит время и сокращает число шагов в операции.

Добавить закладку






1. В списке закладок, нажмите клавишу ▼ или ▲, чтобы выделить Add Bookmark и нажмите клавишу выбора .
2. Выберите префикс URL и нажмите клавишу выбора .
3. Введите URL-адрес страницы и нажмите клавишу выбора . Подробнее о вводе буквенных символов см. на стр. 82.
4. Введите имя закладки и нажмите клавишу выбора .
5. Чтобы сохранить другие закладки, повторите пп. 1-4.

Просмотр и управление закладками

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать закладку (**Bookmark**).
2. В меню Bookmark выберите список закладок (Bookmark List), нажмите клавишу  или , чтобы выделить закладку и нажмите клавишу выбора . Телефон подключится к сайту, указанному в закладке.
3. Выберите функцию Manage Bookmarks (управление закладками), а потом выберите нужный параметр:
 - **Edit**: позволяет редактировать **Title** (имя) and **URL** (адрес) текущей заложённой страницы.
 - **Delete**: удаляет закладку из списка.
4. Чтобы выйти из меню закладок, нажмите клавишу выбора .

Последние страницы







Меню 8-3

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать Recent Pages.
2. В меню Recent Pages выберите выберите недавно просмотренную страницу с помощью клавиш  или  и нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать страницу. Телефон подключится к выбранной странице.

Введите адрес

Меню 8-4

Функция Enter Address (Введите адрес) позволяет ввести адрес интернет-страницы и попасть прямо по указанному адресу.

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать Enter Address.
2. С помощью клавиш  или  выберите префикс URL и нажмите клавишу выбора .
3. Введите адрес страницы. Подробнее о вводе буквенных символов см. на стр. 82.
4. Нажмите клавишу выбора , чтобы перейти к искомой странице.

Отменить





Меню 8-5

Функция Resume позволяет отменить загрузку запрошенной страницы и загрузить последнюю посещённую страницу. Параметр Back (назад) будет доступен только после загрузки нескольких страниц после команды Resume.

Установки

Меню 8-6

Функция Settings устанавливает тип соединения, адрес прокси-сервера и другие параметры браузера.

1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать Settings .
2. С помощью клавиш  или  выберите одну из нижеследующих функций:

Изменить домашнюю страницу

Меню 8-6-1

Функция Редактирование домашней страницы - Edit Homepage

Выбрать профиль

Меню 8-6-2

Функция Select Profile служит для определения типа (профиля) WAP-браузера. Тип браузера необходимо установить до того, как вы начнёте загружать страницы. Если вы начнёте загружать страницы, не определив тип браузера, на экране появится предупредительное сообщение о необходимости определения типа браузера (Select profile).

Соединение

Меню 8-6-3

Функция Connection позволяет настроить соединение с интернетом.

Перед тем, как устанавливая соединение, необходимо выбрать тип браузера (см. выше).

Для установления соединения необходимо заполнить следующие параметры:

- **Data Account:** позволяет определить параметры, чтобы работать со счётчиком сети (Network Account сетевой аккаунт), определённом в меню Настройки.
- **Timeout (таймаут):** устанавливает время ожидания ответа браузера.

- **Proxy Address (адрес прокси)**: установить адрес прокси-сервера, используемого для соединения.
- **Proxy Port (порт прокси)**: установить номер прокси-порта.
- **Proxy Secure Port (порт прокси безопасности)**: изменить номер порта.
- **Proxy Username (логин прокси)**: позволяет определить имя для соединения.
- **Proxy Password (пароль прокси)**: позволяет определить пароль для соединения.

Опции браузера

Меню 8-6-4

В меню Browser Options можно настроить дополнительные функции браузера.

- **Enable CSS**: позволяет включить каскадный метод отображения страниц CSS (Cascading Style Sheet). Эта функция увеличивает скорость загрузки, но снижает качество отображения. Этот параметр можно включить (On) или выключить (Off).
- **Enable Refresh (Разрешить обновление)**: позволяет включить режим обновления страницы. Этот параметр можно включить (On) или выключить (Off).
- **Show Images (отображать картинки)**: устанавливает параметр загрузки страницы с картинками или без них. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (по запросу) или Never (никогда). Если выбрано Always - изображения загружаются всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки изображения; если выбрано Never - изображения никогда не загружаются.

- **Show Movies (показывать ролики)**: устанавливает параметр загрузки страницы с видеороликами (movies) или без них. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (по запросу) или Never (никогда). Если выбрано Always - видео (movie) загружается всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки видео (movie); если выбрано Never - видео (movie) никогда не загружается.

- **Play Sounds (проигрывать звук)**: устанавливает параметр загрузки страницы со звуком или без него. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (по запросу) или Never (никогда). Если выбрано Always - звук загружается всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки звука; если выбрано Never - звук никогда не загружается.

- **Load Objects with no MIME (Загрузить объекты без MIME)**: устанавливает параметр загрузки страницы с объектами MIME или без них. Можно выбрать один из 3-х параметров: Always (всегда), Ask (по запросу) или Never (никогда). Если выбрано Always - объекты MIME загружаются всегда вместе со страницей; если выбрано Ask - постоянно будет появляться запрос на подтверждение загрузки объектов MIME; если выбрано Never - объекты MIME никогда не загружаются.

- **History Size**: устанавливает размер памяти для статистики.

Изменить название профиля

Меню 8-6-5

Rename Profile - позволяет изменить текущее имя профиля браузера.

Очистить список последних страниц

Меню 8-6-6

Clear Recent Page - удаляет недавно просмотренные страницы, которые были сохранены.

Справочная информация

Коды доступа

Существует несколько кодов доступа, которые установлены на телефоне и SIM-карте. Эти коды защищают вас от несанкционированного доступа.




Примечание: наличие кодов PIN2, PUK и PUK2 зависят от услуг, предоставляемых оператором сети.

Phone Password - пароль телефона

Пароль телефона защищает вас от несанкционированного доступа. По умолчанию, пароль равен "0000". Смените пароль и держите его в секрете, отдельно от телефона.

PIN code - PIN-код

PIN (Personal Identification Number) защищает SIM-карту от несанкционированного доступа. Этот код поставляется вместе с SIM-картой. Когда включен запрос PIN-кода (**Меню 6-4**), код необходимо вводить каждый раз, когда включаете телефон.

Если вы три раза подряд неправильно ввели PIN-код, то введите PUK-код и нажмите клавишу выбора . Потом введите новый PIN-код и нажмите клавишу выбора . Повторите ввод нового PIN-кода и нажмите клавишу выбора .

PUK code - PUK-код

PUK (PIN Unlocking Key) - код, который разблокирует неправильный PIN-код. PUK-код может поставляться вместе с SIM-картой.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK-код, то SIM-карта блокируется полностью и ею невозможно пользоваться. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

PUK2 code - PUK2-код

PUK2-код, поставляемый с некоторыми SIM-картами, требуется, чтобы разблокировать неправильно набранный PIN2-код.

Если вы последовательно 10 раз неправильно ввели PUK2-код, то нельзя воспользоваться функцией запроса кода PIN2. Обратитесь к оператору связи за новой картой.

Вы не можете изменить PUK-код, если вы его потеряли, обратитесь к оператору связи.

Barring Password - пароль запрета вызовов

При применении функции запрета вызовов требуется 4-значный пароль доступа. Вы можете получить этот пароль у оператора связи, когда подключаете услугу Запрет вызовов (Call Barring). Подробнее об этой функции см. на стр. 115.

Аккумуляторы

Ваш телефон работает от стандартных перезаряжаемых литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов.

Питание телефона может осуществляться от:

- стандартного аккумулятора
- тонкого аккумулятора.

Проконсультируйтесь у компании-продавца этих товаров.

Меры предосторожности при использовании аккумуляторов

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы

- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению

- Чем ближе вы находитесь к узлам сотовой сети, тем меньше энергии потребляет ваш телефон. Длительность режима разговора и режима ожидания очень сильно связана от уровня сигнала сети и параметров сотовой сети, определяемых оператором связи.

- Время зарядки аккумуляторов зависит от остаточного заряда аккумуляторов, типа аккумуляторов и зарядного устройства. аккумуляторы можно заряжать и разряжать сотни раз, однако при этом они изнашиваются. При значительном сокращении продолжительности работы аккумуляторов (в режиме разговора и в режиме ожидания) рекомендуется приобрести новые аккумуляторы.

- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он со временем постепенно разряжается.

Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные изготовителем телефона. Отключайте зарядное устройство после зарядки. Не оставляйте аккумуляторы подключенными к зарядному устройству на срок, больше недели, так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.

- Повышенная или пониженная температура снижает ёмкость аккумуляторов, возможно понадобится их подогрев или охлаждение перед зарядкой.

- Не оставляйте аккумуляторы в слишком холодных или жарких условиях, например, в закрытом автомобиле на солнцепёке или зимой, так как это сокращает ёмкость и срок службы аккумуляторов. Старайтесь хранить аккумуляторы при комнатной температуре. Чрезмерно нагретый или охлаждённый аккумулятор может стать причиной неработоспособности телефона, даже если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температурах ниже 0°C.

- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если металлический предмет (монета, скрепка или ручка) замыкает накоротко плюсовой и минусовой контакты аккумулятора (металлические полоски на тыльной стороне аккумулятора). Это может случиться, когда запасной аккумулятор лежит в портфеле или кармане. Короткое замыкание контактов может привести к повреждению аккумуляторов или предмета, вызвавшего замыкание.

- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. Запрещается бросать аккумуляторы в огонь.

Меры безопасности

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Для разговора по мобильному телефону сначала припаркуйтесь в безопасном месте. телефон должен быть установлен в держателе, не следует его класть на пассажирское сиденье или другое место, откуда он может упасть в случае резкого торможения, падение телефона может привести к непредвиденным ситуациям, например, телефон может попасть под педаль тормоза.

Помните, что безопасность на дороге имеет первостепенное значение!

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено либо может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

При подключении телефона к другим устройствам, прочитайте инструкцию к данному устройству. Нельзя подключать друг к другу несовместимое оборудование.

Как и всякое радиочастотное оборудование, мобильный телефон рекомендуется эксплуатировать в определенном положении. Нормальное рабочее положение телефона - около уха, когда антенна направлена вверх от плеча.

Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см. Эти рекомендации согласуются с результатами независимых исследований и рекомендациями Института исследований беспроводных технологий.

Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенный телефон около уха, более удаленного от кардиостимулятора;

При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой сети.

Прочее медицинское оборудование

Работа любого радиопередающего оборудования, включая сотовые телефоны, может нарушать нормальное функционирование не имеющего должной защиты медицинского оборудования. С вопросами о защите медицинского оборудования от внешнего радиочастотного излучения и с другими связанными с этим вопросами обращайтесь к медицинским работникам или к изготовителю оборудования. Выключайте телефон в учреждениях здравоохранения, где это диктуется правилами внутреннего распорядка. В больницах и в других медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Автомобили

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные системы антиблокировки тормозов, электронные системы управления скоростью, системы управления воздушными подушками). С этими вопросами обращайтесь к изготовителю автомобиля или к его представителю. Обращайтесь также к изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Выключайте телефон в общественных местах, где пользование телефоном запрещено соответствующими указателями.

Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели.

Автомобили

К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.

Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями. Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая как стационарные, так и портативные беспроводные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.

Использование телефона в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Пользование беспроводным телефоном на борту самолета может создать помехи в работе систем самолета, нарушать функционирование радиотелефонной сети и преследуется по закону.

Радиочастотные (РЧ) сигналы

Данный мобильный телефон содержит передатчик и приемник радиосигналов. Он сконструирован и изготовлен с учетом требований на предельные уровни облучения радиочастотной (РЧ) энергией, установленных в международных директивах.

- American National Standards Institute (ANSI) IEEE. C95. 1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Report 86
- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6.

Предельные уровни облучения являются составной частью общих директив и устанавливают допустимые уровни радиочастотного облучения для населения. Данные директивы были разработаны независимыми научными организациями на основании систематического изучения и тщательной проверки результатов научных исследований. Предельные уровни облучения, которые приводятся в составе общих директив, не превышают допустимых границ безопасного облучения человека независимо от его возраста и состояния здоровья.

Для определения уровня облучения, возникающего при работе мобильного телефона, используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, установленное в международных директивах, равно 1,6 Вт/кг. Измерения коэффициента SAR выполняются в стандартном рабочем положении телефона в режиме максимальной мощности передатчика, указанной в технических характеристиках, во всех диапазонах рабочих частот. Измерение коэффициента SAR выполняется при максимальной мощности, поэтому фактическое значение уровня SAR для работающего телефона может оказаться зна-

Справочная информация

чительно ниже. Конструкция телефона предусматривает возможность работы при нескольких различных уровнях мощности, а это позволяет использовать минимальную мощность, достаточную для установления соединения с сетью. Вообще говоря, чем ближе к антенне базовой станции находится телефон, тем меньше мощность излучаемого телефоном сигнала.

Этот стандарт предусматривает значительный запас по безопасности, что служит дополнительной мерой защиты населения с учетом максимального разброса измерений. Значения SAR зависят от государственных стандартов и нормативов и от сетевых диапазонов.

Federal Communications Commission (FCC)

RF Safety program (select "Information on Human Exposure to RF Fields from Cellular and PCS Radio Transmitters"):

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

World Health Organization (WHO)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (select Qs & As):

<http://www.who.int/emf>

United Kingdom, National Radiological Protection Board:

<http://www.nrpb.org.uk>

Cellular Telecommunications Industry

Association (CTIA): <http://www.wow-com.com>

U.S. Food and Drug Administration (FDA)

Center for Devices and Radiological Health:

<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>

Уход и обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон и все его детали и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.

Справочная информация

- Не пытайтесь вскрывать корпус телефона. Неквалифицированное обращение с телефоном может привести к его повреждению.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению телефона и к нарушению правил использования радиооборудования.