



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	1	Быстрый доступ в меню	50
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ...	3	Список функций меню	51
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5	СООБЩЕНИЯ	60
Внешний вид и детали телефона .	6	SMS-ТЕКСТОВЫЕ СООБЩЕНИЯ 60	
ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА	6	MMS -мультимедийные	
Экран	10	сообщения	60
Подсветка клавиатуры	13	Write Message-Создать новое	
Цветовой индикатор	14	(Меню 1-1)	60
Установка SIM-карты	15	Inbox - Входящие (меню 1-2)	63
НАЧАЛО РАБОТЫ	15	Outbox - Отправленные (меню 1-3)	
Зарядка аккумулятора	18	66	
Включение и выключение телефона	20	Draft-Черновик (меню 1-4)	67
Режимы работы телефона	21	Templates-Шаблоны (меню 1-5) .	67
Блокировка клавиатуры	22	Голосовая почта (меню 1-6)	68
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ		Info Message - Информационное	
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ .	23	сообщение (меню 1-7)	69
ФУНКЦИИ ВЫЗОВА	27	Settings - Настройки (меню 1-8) .	71
Простой вызов (позвонить)	27	CALL REGISTER - ВЫЗОВЫ	74
Международный вызов	28	Call History- Список вызовов (меню	
Вызов по номеру из телефонной		2-1)	74
книжки	28	Call Duration - Длительность (меню	
Повтор вызова последнего		2-2)	77
набранного номера	28	Call Costs-Стоимость вызовов	
Регулировка громкости	29	(меню 2-3)	78
Ответ на вызов	30	GPRS Counter- Счетчик GPRS	
Просмотр пропущенных вызовов .	31	(меню 2-4)	79
Быстрое включение Бесшумного		PROFILE-ПРОФИЛЬ	80
режима	32	General-Основной (меню 3-1)	80
Дополнительные функции во время		SETTING-НАСТРОЙКИ	82
разговора	32	Time/Date Set- Дата/Часы	
Применение гарнитуры наушник-		(меню 4-1)	82
микрофон	38	Alarm Set- Будильник (меню 4-2)	83
ВВОД ТЕКСТА	39	Call Setting -Настройка вызовов	
Изменение режима ввода текста 40		(меню 4-3)	86
Режим eZi английского или		Phone Settings - Настройки	
русского языков	43	телефона (меню 4-4)	94
Режим АЛФАВИТ (АВС, АБВ)	46	Security Settings- Безопасность	
Система меню	49	(меню 4-5)	96
Доступ к функции меню		GPRS Setting-Настройки GPRS	
посредством прокрутки	49	(меню 4-6)	101



Network Select - Выбор сети (меню 4-7)	102
Factory Set - Заводские установки Меню 4-8	103
ORGANIZER- ПОМОЩНИК ...	104
Phonebook - Контакты (меню 5-1)	104
Sheduler-Ежедневник (меню 5-2)	116
File Manager- Файл-менеджер (меню 5-3)	123
КАМЕРА	124
Take Photo - Снять (меню 6-1) ..	124
Record Video - Запись видео (меню 6-2)	126
Photo Album Фото Альбом (меню 6-3)	126
Video Album Видео альбом (меню 6-4)	126
Phonebook Album Портрет (меню 6-5)	126
Configuration Настройка (меню 6-6)	127
APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЯ .	128
MP3 (меню 7-1)	128
Othello Отелло - игра (меню 7-2)	129
Calculator Калькулятор (меню 7-3)	130
Unit Converter- Конвертер (меню 7-4)	131
World Time -Мировое время (меню 7-5)	132
Voice Memo Голосовая заметка (меню 7-6)	132
JAVA-ДЖАВА	134
Downloads- Загруженные (меню 8-1)	134
Memory Status - Состояние памяти (меню 8-2)	134
Network-Сеть (меню 8-3)	135
ИНТЕРНЕТ	136
Home-Домашняя страница	137
Bookmarks Закладки	138
Recent Pages - Последние страницы	139
Enter address - Введите адрес .	140
Resume - Отменить	140
Settings - Установки	141
Push - Загрузка служебной информации	142
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	143
Коды доступа	143
Использование аккумуляторов .	145
Меры безопасности	147
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	154
ГАРАНТИЯ	158



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Обязательно прочитайте эти простые правила. Нарушение правил может привести к опасной ситуации или преследуется по закону. Более подробную информацию по мерам безопасности читайте на стр. 144.

Безопасность дорожного движения - прежде всего

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время управления автомобилем, сначала припаркуйтесь. Помните, что в некоторых странах пользование мобильным телефоном во время движения запрещено.

Выключайте телефон на автозаправочных станциях

Не пользуйтесь телефоном на автозаправочных станциях, а также вблизи топливных или химических объектов.

Выключайте телефон в самолёте

Мобильный телефон является источником радиопомех. Пользование мобильным телефоном в самолете запрещено и преследуется по закону.

Выключайте телефон в больницах

Соблюдайте все установленные инструкции и правила. Выключайте телефон рядом с медицинским оборудованием.



Соблюдайте все специальные инструкции

Соблюдайте все действующие инструкции, определённые для данного местоположения, и всегда выключайте телефон, когда его использование запрещено. Иначе, это может вызвать помехи и создать опасную ситуацию (например, в больницах).

Радиопомехи

Все беспроводные телефоны подвержены воздействию помех, ухудшающих качество связи.

Обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный персонал сервисных служб, авторизованных компанией VOXTEL.

Правильно пользуйтесь телефоном

Во время разговора телефон должен находиться в обычном рабочем положении (около уха).

Дополнительные принадлежности и аккумуляторы

Пользуйтесь только рекомендованными для данного телефона принадлежностями и аккумуляторами.

Сертификация средств связи

Сертификация средств связи носит обязательный характер в соответствии с законодательством РФ.



КОМПЛЕКТАЦИЯ


Телефон поставляется в следующей комплектации:



Телефон



Аккумулятор



Крышка аккумулятора




Сетевой адаптер




Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Тех.паспорт



Гарнитура



Кабель



Компакт-диск с ПО

* Форма вилки сетевого адаптера зависит от страны, для которой предназначено данное оборудование

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ОПИСАНИЕ ТЕЛЕФОНА

Внешний вид и детали телефона

Следующие иллюстрации демонстрируют основные элементы телефона:


Вид в открытом состоянии



Вид в закрытом состоянии



Вид сзади

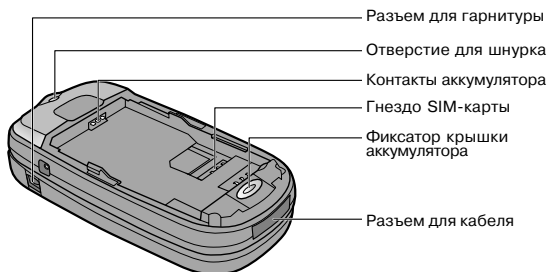



Клавиши

Клавиши	Описание
	Клавиши выбора выполняют функции, обозначенные текстом над ними, на нижней строке экрана
	В режиме ожидания эта клавиша может использоваться для доступа к Интернет-браузеру. В некоторых случаях применяется для подтверждения выбора или как функциональная клавиша.
	В режиме меню производит прокрутку опций меню. В режиме ожидания обеспечивает быстрый доступ к следующему меню: <ul style="list-style-type: none">▲ : Джава-режим▼ : Профили◀ : Ежедневник▶ : Сообщения
	Производит вызов или отвечает на вызов. В режиме ожидания повторно вызывает последний набранный номер.
	Прекращает вызов. Также включает и выключает телефон при нажатии и удержании этой кнопки.



Клавиша	Описание
	Нажмите клавишу MP3 в центре клавиатуры для прямого доступа к режиму MP3-плеера.
	В режиме меню отменяет ваш ввод и возвращает в режим ожидания.
	Вводит цифры, буквы или некоторые специальные знаки.
	В режиме ожидания клавиша 1 немедленно соединяет вас с сервером голосовой почты
	Управление различными специальными функциями
	(на боковой поверхности телефона) Во время разговора регулирует громкость. В режиме ожидания регулирует громкость звучания клавиш.
	(на боковой поверхности телефона) Обеспечивает доступ в меню камеры



Экран

На экране есть три рабочие зоны.



Зона	Описание
Строка иконок	Отображает различные иконки (см. стр. 12-13)
Зона текста и графики	Отображает сообщения, инструкции и информацию, которую вы вводите (например, набираемый номер телефона)
Строка функциональных клавиш	Отображает текущее назначение функциональных клавиш.

Иконки

Иконки	Описание
	Уровень сигнала: Отражает уровень приемо-передающего сигнала. Чем больше количество полосок, тем устойчивее сигнал.
	Нет связи: Появляется, когда вы находитесь вне зоны обслуживания. В этом случае вы не можете произвести вызов или ответить на него.
	Соединение: Появляется, когда осуществляется вызов.
	Роуминг: появляется, когда находитесь вне зоны действия домашней сети связи, но подключились к другой сети связи (например, во время путешествий в другие страны).
	Новое SMS-сообщение: означает наличие нового непрочитанного текстового сообщения.
	Новое MMS сообщение: Указывает на наличие нового непрочитанного мультимедийного сообщения.
	Новое голосовое сообщение: Указывает на наличие нового непрочитанного голосового сообщения.
	Push-Сообщение: Новое Push-сообщение ждет проверки и загрузки.
	Будильник: Появляется при включении функции будильника.

**Иконки**

Иконки	Описание
	Состояние аккумулятора: Показывает уровень зарядки аккумулятора. Чем больше видимая темная зона, тем больше уровень зарядки аккумулятора.
	GPRS: Показывает состояние, при котором информация может быть принята и отправлена с помощью этого пакета.
	Бесшумный режим: Указывает, что все звуки отключены кроме вибро.
	Звонок: Телефон будет звонить при поступлении вызова.
	Вибратор: Телефон будет вибрировать при поступлении вызова.
	Вибро+ Звонок: Телефон будет звонить и вибрировать при поступлении вызова.
	Тишина: Мигает только цветовой индикатор при входящем вызове.
	Переадресация: Вызов переведен на абонентов, заданных пользователем.
 	Две линии- 1 линия, 2 линия: Если на SIM-карте два разных номера, то одному номеру можно присвоить 1 линию, а другому- 2 линию. При поступлении внешнего вызова появится индикация, по какой линии пришел вызов.

Внешний экран

На верхней панели телефона расположен внешний жидкокристаллический экран. При закрытом состоянии телефона на экране отображаются входящие вызовы или новые сообщения.

На экране включается подсветка и появляется иконка будильника, если срабатывает будильник (при условии, что функция включена).

Подсветка клавиатуры

Подсветка включается при нажатии на любую клавишу или при открывании телефона. Если не нажимать клавиш, то подсветка выключится через определённый период времени, который выбирается функцией **Back Light** (Подсветка кнопок) в меню **Phone Settings** (Настройки телефона).

Чтобы определить временной интервал, через который выключается подсветка, войдите в Меню 4-4-4 **Backlight** (Подсветка кнопок) и установите интервал, подробнее см. стр. 95.




Цветовой индикатор

Телефон оснащен специальным цветовым индикатором на верхней панели.

При подключении зарядного устройства телефона, индикатор горит красным цветом в процессе зарядки и гаснет - при полной зарядке.

Вы можете определить, нужно ли использовать этот светодиод, через меню **LED Select** (Выбор режима индикатора) (меню 4-4-6). См. стр. 95.

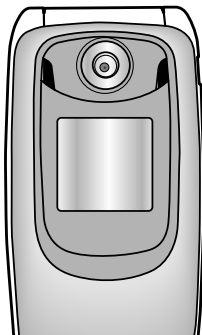



НАЧАЛО РАБОТЫ

Установка SIM-карты


При подключении к мобильной сети связи вы получаете специальную SIM-карту, устанавливаемую в телефон. На этой карте записан код доступа в сеть - PIN, предоставляемые услуги и некоторые другие функции.

●●● Примечание: SIM-карту и её контакты легко поцарапать или сломать, поэтому будьте осторожны при установке и удалении карты. Следуйте инструкциям, прилагаемым к SIM-карте. Храните карту в местах, недоступных для детей.

1 При необходимости выключите телефон, нажимая и удерживая кнопку .

2 Выньте аккумулятор. Для этого:


- ① Нажмите на фиксатор крышки аккумуляторного отсека на днище телефона и удерживайте его.
- ② Потяните крышку аккумуляторного отсека наружу и поднимите ее.
- ③ Извлеките аккумулятор.

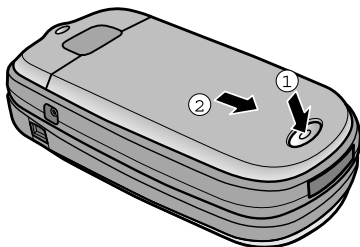




3 Установите SIM-карту. Для этого:

- ① Вставьте SIM-карту в гнездо.

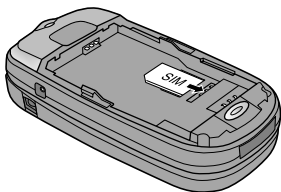


- ② Следите за тем, чтобы скошенный уголок находился слева вверху, а позолоченные контакты обращены вниз.

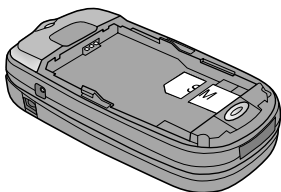


4 Установите аккумулятор на место. Для этого:

- ① Установите аккумулятор как показано на рисунке и затем опустите его полностью. Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.

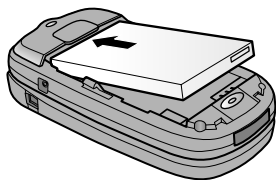

- ② Надавите на крышку в направлении стрелки, чтобы она правильно зафиксировалась.

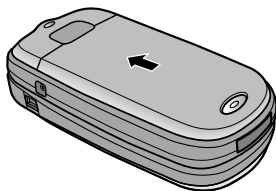

- ③ После этого телефон можно включить.



Зарядка аккумулятора

Данный аппарат комплектуется литий-ионовым перезаряжаемым аккумулятором.


Сетевой адаптер к данному телефону поставляется в комплекте. Пользуйтесь только рекомендуемым аккумулятором и сетевым адаптером. Проконсультируйтесь со специалистами о дополнительных принадлежностях.

●●● Примечание: перед первым применением телефона необходимо полностью зарядить аккумулятор. Во время зарядки можно пользоваться телефоном.

Зарядка аккумулятора сетевым адаптером


Телефоном можно пользоваться даже во время зарядки аккумулятора, когда сетевой адаптер подсоединен к телефону.

- 1 При тщательно установленном аккумуляторе, подсоедините сетевой адаптер к разъему, находящемуся в нижней части телефона.**

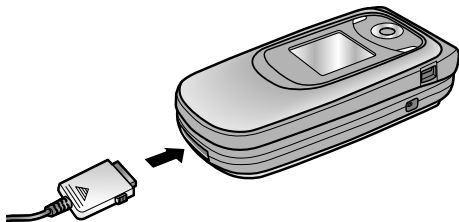


- 2 Вставьте сетевой адаптер в электророзетку**

- 3** После завершения зарядки цветовой индикатор погаснет, отсоедините сетевой адаптер от розетки и от телефона. Чтобы отсоединить адаптер от телефона, нажмите на кнопки по обе стороны разъема (см. 1) и отсоедините его (см. 2).

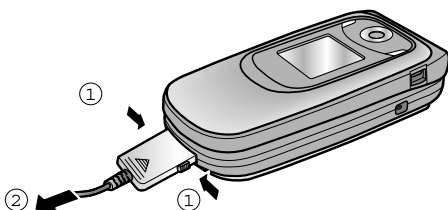

Индикация разрядки аккумулятора

Когда заряд аккумулятора на исходе, на экране появляется символ пустой батарейки в правом верхнем углу экрана .

Если уровень зарядки аккумулятора слишком мал, телефон отключается автоматически. К сожалению, при этом любой разговор прерывается, а результаты работы с телефоном не сохраняются.


Следите за индикатором уровня зарядки аккумулятора и вовремя заряжайте аккумулятор.




Включение и выключение телефона

1 Откройте телефон.

2 Нажмите и удерживайте клавишу  не менее секунды, чтобы включить телефон.

●●● Примечание: Если включить телефон без SIM-карты, то телефон посоветует установить эту карту. При этом можно произвести вызовы неотложной помощи посредством нажатия функциональной клавиши  .

3 Когда задействован PIN-код вашей SIM-карты, телефон просит ввести PIN (см. стр. 143). Введите код и нажмите функциональную клавишу  . После этого телефон соединяется с сетью GSM.

●●● Примечание:

- Цветовой индикатор мигает и раздается короткий сигнал. Когда телефон обнаружит сеть связи, на обоих экранах увидите картинки оптимального состояния.
- Если телефон находится вне зоны действия сети связи, на экране появится сообщение **No Service** и вы не сможете осуществлять вызовы. Подождите, пока сигнал не улучшится или выйдите на более открытое пространство, чтобы восстановить связь.




4 Чтобы выключить телефон нажмите и удержите клавишу  более 2 секунд.





Предостережение!

Не включайте телефон, когда использование мобильных телефонов запрещено, или когда это может создать помехи или опасную ситуацию.


Режимы работы телефона

Режим ожидания

Режим ожидания является самым обычным состоянием телефона. Он переходит в этот режим ожидания после включения и при всяком коротком нажатии на клавишу . Когда телефон находится в режиме ожидания, обычно можно видеть текущую дату и время. Если вы набрали телефонный номер, то нажатие клавиши  произведет набор этого номера, а нажатие клавиши выбора -  (СОХР) сохранит этот номер во внутренней телефонной книжке.

Нажмите клавишу  в любой момент времени для возвращения в режим ожидания. Будьте осторожны; если нажать клавишу  во время разговора, соединение прервется и телефон вернется в режим ожидания. Нажмите функциональную клавишу  (очистить) или  (назад) несколько раз или удерживайте ее нажатой для возврата в режим ожидания не прерывая соединения.



Режим разговора

Осуществлять вызовы и отвечать на них можно лишь при включенном телефоне. Во время вызова телефон находится в режиме разговора. Находясь в этом режиме, нажмите функциональную клавишу  (опции) для получения допуска к списку дополнительных опций. См. стр. 32.



Блокировка клавиатуры



Используйте функцию блокировки клавиш, чтобы их нельзя было нажать случайно, когда телефон находится в сумке.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу . На дисплее появляется надпись **Key Locked (Клавиатура заблокирована)**, и клавиши незамедлительно блокируются. Номер экстренного вызова 112 при этом доступен. Обратите внимание на то, что телефон можно выключить и затем включить нажатием и удержанием клавиши .

Чтобы разблокировать клавиши, нажмите и удерживайте клавишу  еще раз.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШ

Телефон располагает набором функций, которые позволяют производить пользовательские настройки. Эти функции разбиты по меню и подменю, связанными с двумя функциональными клавишами  и . Каждое меню и подменю предлагает просмотреть и при желании изменить настройки конкретной функции.

Роль функциональных клавиш меняется в зависимости от текущего контекста; иконка в нижней строке экрана прямо над каждой клавишей указывает на текущую роль.

Пример:

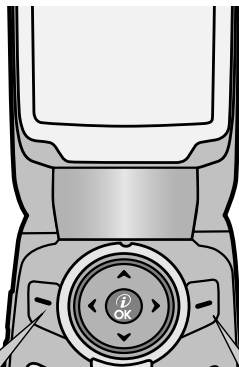


Нажмите левую функциональную клавишу для входа в режим Меню.

Нажмите правую функциональную клавишу для входа в режим телефонной книги.







Использование функциональных клавиш

MENU Меню	CLEAR ОЧИСТИТЬ	PHONEBOOK КОНТАКТЫ
OK ОК	STOP Стоп	ACCEPT Принять
YES Да	RESET СБРОС	OPTION Опции
LIST Список	EXIT Выход	SEARCH Поиск
READ Читать	SEND Отправить	REJECT Отменить
PLAY Воспроизвести	UNIT Единица	DELETE Удалить
BACK Назад	SOS sos	CONFIRM Подтвердить
NO Нет	ADD Добавить	RENAME Переименовать
SAVE Сохранить	OFF Выкл.	 Изменить

Чтобы просмотреть доступные функции/опции и выбрать одну из них, необходимо:

1 Нажать соответствующую функциональную клавишу.

2 Чтобы	Нажмите
Выбрать: <ul style="list-style-type: none">• отображаемую функцию или• выделенную опцию	 функциональную клавишу или  клавишу.
Переместиться по меню вверх или вниз	▲ или ▼ клавишу.
Переместиться по меню вправо или влево	◀ или ▶ клавишу.
Переместиться по меню назад на один уровень	функциональную клавишу 
Выйти из меню без изменения настроек	клавишу 



Пример: Настройка языка экрана


- 1** В режиме ожидания, нажмите функциональную клавишу **MENU** для входа в режим Меню.
- 2** Произведите прокрутку по меню до достижения опции **Setting (Настройка)**, нажимая клавиши **◀** или **▶**.
- 3** Для входа в меню **Настройки** нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 4** Произведите прокрутку до достижения опции **Phone Setting (Настройки телефона)**, нажимая клавиши **▲** или **▼**.
- 5** Для входа в меню **Настройки телефона** нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 6** Для входа в подменю **Language (Язык)** нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 7** Дисплей показывает текущую настройку.
- 8** Выберите нужный язык, нажимая клавиши **▲** или **▼**.
- 9** Нажмите функциональную клавишу **OK** для подтверждения своего выбора.
 - Телефон возвращается в режим Ожидания.



ФУНКЦИИ ВЫЗОВА

Простой вызов (позвонить)

1 В режиме Ожидания наберите код зоны и номер телефона.






●●● Примечание: При наборе номера нажатие и удержание клавиши  вводит паузу, что указывается буквой "P". Номер после паузы отправляется через несколько секунд после набора номера стоящего до паузы.

2 Нажмите клавишу .

• Осуществляется вызов по набранному номеру.


●●● Примечание: Если установить меню **Auto Redial** (Автодозвон) (меню 4-3-6) в режим Оп (Включено), то телефон автоматически будет дозваниваться до абонента, который не отвечает или его линия занята. Более подробная информация приводится на стр. 90.

Корректировка номера


Чтобы произвести сброс	Нажмите
Последней отображаемой цифры	Функциональную клавишу  (ОЧИСТИТЬ)
Любой другой цифры в номере	Клавишу  или  до тех пор, пока курсор не окажется справа от удаляемой цифры. Нажмите функциональную клавишу  . Также можно вставить пропущенную цифру на место курсора, нажав соответствующую клавишу.
Всего номера	И удерживайте функциональную клавишу  не менее 1 секунды.



Завершение соединения

При необходимости завершить соединение, нажмите клавишу . Или просто закройте телефон по окончании разговора.

Международный вызов


- 1 Нажмите и удерживайте клавишу 0 для международного префикса.**
 - На дисплее появляется знак +.
- 2 Введите код страны, зональный код и номер телефона, после чего нажмите клавишу  для осуществления вызова.**

Вызов по номеру из телефонной книжки

Регулярно используемый номер можно сохранить в телефонной книжке.

Просто выберите нужное имя в телефонной книжке и телефон осуществит вызов по сохраненному номеру. Более подробная информация о функциях телефонной книги приводится на стр. 104.


Повтор вызова последнего набранного номера

Чтобы повторно набрать последний номер, нажмите клавишу  дважды в режиме ожидания.

Телефон запоминает до 30 последних набранных номеров в архиве звонков. Чтобы повторно набрать любой из этих номеров, см. раздел "Dialed No - Набранные" на стр. 76.

Регулировка громкости

Во время разговора можно отрегулировать громкость в динамике с помощью клавиш громкости на левой боковой поверхности телефона.

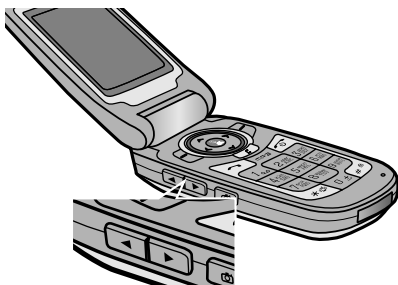

В режиме ожидания эти кнопки настраивают громкость звучания клавиш.






Ответ на вызов

При поступлении вызова телефон начинает звонить, мигает цветовой индикатор и на экране появляются соответствующие символы.

Если у вас подключена услуга "определитель номера", то на экране также отображается номер вызывающего абонента, а если этот абонент сохранен в телефонной книжке, то появляется и его имя и изображение.

Вы можете отменить вызов, нажав и удержав кнопки регулирования громкости, не открывая телефон.

1 Если в меню **Answer mode (Режим ответа)** (меню 4-3-4) задано **Any key (Любая кнопка)**, то для ответа на вызов откройте телефон или нажмите любую клавишу за исключением клавиши  и функциональной клавиши **REJECT** (отменить).

Если меню установлено на **Send key (Кнопка вызова)**, то для ответа на вызов необходимо нажать клавишу  или функциональную клавишу **ACCEPT** (принять). Чтобы отклонить вызов, нажмите клавишу  или функциональную клавишу **REJECT** (отменить).

2 Завершить разговор можно просто закрыв телефон или нажав клавишу .

●●● Примечание:


- Можно ответить на вызов во время использования телефонной книжки или опций меню. Текущая операция останавливается.
- Можно увидеть имя и изображение (если таковые существуют в телефонной книжке).

Просмотр пропущенных вызовов

Даже если вы пропустили вызов, то при условии подключения к услуге "определитель номера", можно посмотреть, кто вам звонил и сразу же сделать ответный звонок.

Номер телефона пропущенного вызова немедленно отображается на экране вашего телефона, находящегося в режиме ожидания.

Чтобы просмотреть пропущенный вызов незамедлительно.


Если телефон	Тогда
Закрит	Посмотрите на внешний экран
Открыт	Нажмите функциональную клавишу  (список)



Если номер определился, то на экране отображается последний пропущенный вызов


Чтобы	Нажмите
просмотреть другие пропущенные вызовы	клавишу ▲ или ▼
позвонить по номеру, отображённому на экране	клавишу 
Сохранить или удалить номер пропущенного вызова	 функциональную клавишу



Быстрое включение Бесшумного режима

Вы можете быстро переключить свой телефон в бесшумный режим нажатием клавиши . При бесшумном режиме все звуковые сигналы телефона отключены, а индикация входящих вызовов производится вибровзвоном, а не мелодией. Эта функция удобна в общественных местах (например, в театре), когда требуется быстро отключить звонок телефона.

Нажмите и удерживайте клавишу  до появления иконки  в верхнем правом углу экрана. Телефон перешел в бесшумный режим.

Чтобы вернуться в обычный режим, нажмите и удерживайте клавишу  еще раз.





Дополнительные функции во время разговора

Телефон предоставляет ряд функций, которые доступны во время разговора. Обратите внимание, что некоторые из них зависят от услуг, предоставляемых сетью связи, поэтому такие функции могут быть не всегда доступны.

Перевести разговор в режим ожидания



Можно перевести текущий разговор в режим ожидания в любой момент. Если услуги сети связи позволяют поддерживать два вызова одновременно, то во время разговора с одним абонентом, вы можете поставить его в режим ожидания, чтобы ответить на вызов другого абонента.

Чтобы произвести вызов, не прерывая текущий разговор:

- 1 Во время разговора нажмите клавишу . Или нажмите функциональную клавишу  (опции), а затем  когда на экране высветится Hold (Удержание).
 - 2 Текущий вызов ставится на удержание.
 - 3 Если на очереди имеется ожидающий вызов, нажмите клавишу  для ответа на него.
- Если вам надо позвонить, наберите номер обычным образом.

Разрыв соединений

При наличии активного вызова и вызова на удержании вы можете разорвать оба соединения одновременно.

- 1 Нажмите функциональную клавишу Option (опции) во время разговора для ввода опций In-call (режима разговора).
- 2 Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для прокрутки к пункту Disconnect (отключение) и нажмите функциональную клавишу .
- 3 Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для прокрутки к вызову, который хотите завершить.
- 4 Нажмите функциональную клавишу .



Отключение микрофона

Можно временно отключить микрофон телефона, чтобы абонент не мог вас слышать.

Пример: Вы хотите сказать что-либо другому человеку в комнате, но не желаете, чтобы это слышал абонент.

Чтобы временно отключить микрофон:


- 1** Во время разговора нажмите функциональную клавишу **ОПЦИИ** (опции) для входа в меню режима разговора In-call.
- 2** Нажмите кнопку **▲** и л и **▼** для прокрутки к Mute On (Отключить микрофон).
- 3** Нажмите функциональную клавишу **ОК** для подтверждения.
 - Абонент больше не слышит вас.

Чтобы снова включить микрофон:

- 1** Нажмите функциональную клавишу **ОПЦИИ** (опции) для входа в меню режима разговора In-call.
- 2** Нажмите клавишу **▲** и л и **▼** для прокрутки к Mute Off (Включить микрофон).
- 3** Нажмите функциональную клавишу **ОК** для подтверждения.
 - Абонент слышит вас снова.

Использование оперативной памяти (Блокнот)

Телефон имеет удобную функцию для ввода телефонного номера во время разговора, как если бы у вас был блокнот.

- 1 Во время разговора просто наберите номер телефона.**
 - Этот номер отображается на экране по мере ввода.
- 2 Нажмите функциональную клавишу  (сохр) для сохранения введенного номера.**
- 3 Когда разговор закончен, вы можете проверить сохраненный номер через опцию Scratch pad (Экранная память) - Меню 5-1-6-2.**



Отправка тональных сигналов DTMF

Каждый раз, когда вы нажимаете клавишу, телефон генерирует и отправляет тоновый сигнал DTMF, это заводская установка. Сигналы DTMF необходимы для электронных служб сетей связи таких, как электронный банк или голосовая почта.

Если вы не хотите беспокоить своего абонента тоновыми сигналами нажатия клавиш во время разговора, можно выключить этот тоновый сигнал:

- 1** Во время разговора нажмите функциональную клавишу **OPTION** (опции).
- 2** Нажмите клавишу **▲** и л **▼** для прокрутки к пункту **DTMF Off (DTMF-выкл.)**
- 3** Нажмите функциональную клавишу **OK** для подтверждения.

Чтобы включить сигнал DTMF:

- 1** Во время разговора нажмите функциональную клавишу **OPTION** (опции).
- 2** Нажмите клавишу **▲** и л **▼** для прокрутки к **DTMF On (DTMF-вкл.)**.
- 3** Нажмите функциональную клавишу **OK** для подтверждения.

Служба сообщений

Телефон принимает входящее сообщение во время разговора. Вы можете незамедлительно прочитать его, не прерывая разговор. Вы также можете написать и отправить сообщение во время разговора.

- 1 Во время разговора нажмите функциональную клавишу (опции).**
- 2 Выберите опцию Message (Сообщение) и нажмите функциональную клавишу .**


Телефон входит в меню **Message** Сообщение. Более подробное использование службы сообщений описано на стр. 61.



Применение гарнитуры наушник-микрофон

Подсоединив гарнитуру наушник-микрофон, вы сможете отвечать на вызовы, не дотрагиваясь до телефона.

Подсоедините гарнитуру к разъему в правой части телефона

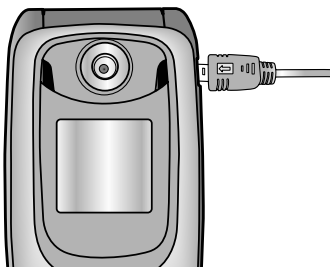

При поступлении входящего вызова нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы ответить на звонок.

Чтобы завершить вызов нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек.

●●● Примечание: если поступил второй вызов во время неоконченного разговора, нажмите и удержите кнопку на гарнитуре на 1 сек, чтобы поставить текущего абонента в режим ожидания и ответить другому абоненту.



ВВОД ТЕКСТА

При пользовании телефоном, вам постоянно требуется вводить какую-либо текстовую информацию, как например, записать имя в телефонной книге или написать текстовое сообщение.


Доступны следующие режимы ввода текста:

Этот телефон позволяет вводить текст на 9 языках, нажимая каждую клавишу один раз для каждого знака. Доступны следующие языки: **английский, русский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, польский и турецкий.**

●●● Примечание: Метод ввода текста eZi позволяет вводить текст легко и быстро. Нажимая каждую клавишу один раз для каждого знака, вы можете получить нужные слова. Более того, предполагаемое слово прогнозируется вместе с другими словами, которые соответствуют набранным буквам. Нет необходимости набирать все знаки для получения слова.

ABC: позволяет вводить буквы нажатием клавиши с нужной буквой один, два или три раза, пока эта буква не появится на экране.

Digit: позволяет вводить цифры от 0 до 9.

All Mode: позволяет использовать все режимы ввода текста посредством нажатия клавиши  один и более раз до нахождения нужного режима.

Edit Symbol: позволяет вводить символы или знаки препинания.



Изменение режима ввода текста





При нахождении в поле, которое позволяет вводить текст, следует обратить внимание на индикатор режима ввода текста в верхней части экрана.

Чтобы изменять режим ввода текста:



- 1 Нажмите клавишу **ОПЦИОН** для доступа к экрану дополнительного меню.
- 2 Нажимайте клавишу **▲** и **▼** пока не найдете в списке пункт **Entry mode (Начальный режим)**.
- 3 Нажмите функциональную клавишу **ОК**.
 - Вы увидите список режимов ввода текста. Указания по использованию каждого режима последуют далее.
- 4 Нажмите клавишу **▲** и **▼** для прокрутки к нужному языку.
- 5 Нажмите функциональную клавишу **ОК**.



Вставить текстовый шаблон

Режим Template (Шаблон) позволяет вводить в текст простые предложения.

- 1 **Нажмите функциональную клавишу  (Добавить) и выберите пункт Insert text template (Вставьте шаблон) для входа в этот режим.**
- 2 **Нажмите клавиши  и  или  для прокрутки шаблонов и выберите тот, который хотите вставить.**




Вставить символ

Символьный режим позволяет вводить специальные символы в текст. Нажмите клавишу  или нажмите функциональную клавишу  (добавить) и выберите пункт **Insert symbol** (Вставить символ) для входа в режим символов.

- 1 **Нажмите клавишу  и  или  для прокрутки символов.**
- 2 **Когда нужный символ найден, нажмите числовую клавишу, соответствующую нужному символу.**

Вставить контакт

Этот режим позволяет вводить телефонные номера из телефонной книжки

- 1 **Нажмите функциональную клавишу  (добавить) и выберите пункт Insert Contact (Вставить контакт) для входа в этот режим.**
- 2 **Нажмите функциональную клавишу  для подтверждения и еще раз для доступа к списку телефонной книжки**
- 3 **Выбрав необходимого абонента, нажмите функциональную клавишу  (добавить).** Телефонный номер занесется в открытое сообщение.



Вставить содержимое EMS

Этот режим позволяет вводить содержимое EMS в текст.

- 1 Нажмите функциональную клавишу ADD (добавить) и выберите пункт Insert EMS content (Вставьте содержимое EMS) для входа в этот режим.**
- 2 Вы можете вставить анимацию, изображение и звук в свой текст.**

Доступны следующие режимы ввода текста:

Fix Animation/Fix Sound - Добавить анимацию/Добавить звук: С помощью этих режимов можно отправить EMS сообщения с анимацией и звуком. Однако, эти режимы позволяют отправлять только информацию о порядковом номере из списка, при этом получатель сообщения может посмотреть или послушать собственную анимацию и звук, которые записаны в его телефоне под этим номером. Если получатель имеет такую же модель, как ваша, он увидит и услышит ту же самую анимацию и звук.

Own Animation/Own Image/Own Sound - Добавить свою анимацию/Вставить свое изображение/Добавить свой звук: Эти режимы позволяют отправлять EMS сообщения с соответствующим содержимым (анимация, изображение, звук). При получении содержимого от своих друзей, вы можете добавить это содержимое в данные режимы.



Режим eZi английского или русского языков

Эти режимы позволяют вводить слово, где каждой букве соответствует однократное нажатие клавиши. Каждой клавише на клавиатуре соответствует сразу несколько букв, например, клавише 5 соответствуют J, K и L. Режим eZi автоматически сравнивает нажатие клавиш со словарём и ищет подходящее слово. Этот режим требует гораздо меньшего числа нажатий на клавиши, чем традиционный метод многократного нажатия для ввода буквы (режим ABC, АБВ - алфавит).

ВВОД ТЕКСТА



Ввод слов


Чтобы напечатать слово, нажмите один раз клавишу, соответствующую букве.

При вводе текста помните о следующем:

- 1 Нажимайте на клавиши последовательно по одному разу на каждую букву.**
 - Например, чтобы набрать "hello", нажмите клавиши: **4, 3, 5, 5, 6.**
- 2 Слово, которое вы печатаете появляется на экране.**
 - С каждым нажатием клавиши это слово может меняться.
- 3 Если слово, появившееся на экране не то, которое вы хотели увидеть, нажмите клавишу ▲ и л и ▼ чтобы посмотреть какие ещё слова отвечают набору. Например, слова "of" и "me" имеют одну и ту же последовательность набора - 6 и 3. На экране первым отображается наиболее часто употребляемое слово.**
- 4 Нажмите клавишу 0, чтобы подтвердить выбор слова.**

●●● Примечание: на экране отображаются все слова, соответствующие введённому набору. Метод eZi позволяет вводить текст быстро, с минимальным количеством нажатий клавиш.


Смена регистра

Чтобы изменить регистр слова, неоднократно нажмите клавишу , когда слово выделено. Можно установить Lower case (строчные буквы), Capital lock (все буквы прописные) или Initial Capital (первая буква прописная). Для сокращения слов можно использовать точку.



Прокрутка

- Клавиша ◀ или ▶ прокручивает альтернативные символы, соответствующие нажатию клавиш.
- Чтобы переместить курсор влево или вправо по текстовому сообщению, нажмите клавишу ◀ или ▶. Обратите внимание, что нажатие клавиши ▶ без завершения слова отображает альтернативное слово. Вы можете завершить слово нажатием клавиши O.
- Чтобы произвести прокрутку вверх или вниз на одну строку текста, нажмите клавишу ▲ или ▼.

Сброс символов

Нажмите клавишу  один или несколько раз для удаления неправильно набранных букв или символов из текста.

Быстрое переключение в другой режим ввода текста

- Нажатие клавиши  быстро переключает режимы ввода текста.
- При нажатии клавиши  вы получаете доступ к режиму символов.



Режим АЛФАВИТ (АВС, АБВ)

При работе в алфавитном режиме нажмите клавишу с соответствующей буквой:

- один раз - для первой буквы;
- два раза - для второй буквы и т.д.

Это называется методом многократного нажатия.

Например, если нажать клавишу 2 быстро три раза, то получится буква "С", а если нажать клавишу 5 два раза получится буква "К". Курсор передвигается вправо после нажатия клавиши. Когда вы несколько раз подряд пользуетесь одной клавишей, подождите несколько секунд, чтобы курсор автоматически передвинулся на следующую позицию, а затем продолжите ввод букв.

Ниже приведена сводная таблица букв и символов, соответствующих каждой клавише.


Список имеющихся символов:

Клавиша	Буквы и символы в порядке отображения
	. , ? ! 1 / : ' @
	А В С 2 А Б В Г
	Д Е Ф 3 Д Е Ж З
	Г Н І 4 И Й К Л
	Ј К L 5 М Н О П
	М N O 6 Р С Т У
	Р Q R S 7 Ф Х Ц Ч
	Т U V 8 Ш Щ Ъ Ы
	W X Y Z 9 Ь Э Ю Я
	Пробел 0

(Режим фиксации регистра заглавных букв)



Смена регистра


Чтобы изменить регистр слова, нажмите клавишу .

Можно установить два регистра: Lower case (все строчные буквы), на экране индикация **abc**, и Capital lock (все буквы прописные), на экране индикация **ABC**.



Прокрутка

- Для перемещения курсора влево или вправо по тексту нажмите клавишу ◀ или ▶.
- Чтобы произвести прокрутку вверх или вниз на одну строку текста, нажмите клавишу ▲ или ▼.

Сброс символов

Нажмите функциональную клавишу  один или несколько раз для удаления неправильно набранных букв и символов из текста.

Быстрое переключение в режим символов

- В Алфавитном режиме можно быстро переключиться в цифровой режим нажатием клавиши .
- Посредством нажатия на клавишу  можно войти в режим символов.



СИСТЕМА МЕНЮ

В телефоне заложен ряд функций, к которым можно добраться по цепочке через другие функции. Все функции организованы в иерархическую структуру меню.

Доступ к функциям меню можно осуществлять путём просмотра и выбора, либо с помощью клавиш быстрого доступа.

Доступ к функции меню посредством прокрутки

- 1** В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу **MENU** Меню для доступа к режиму Меню. С помощью навигационных клавиш произведите прокрутку к пункту меню, например **Call Register (Вызовы)**. Нажмите функциональную клавишу **OK** для входа в это меню.
- 2** Если меню содержит подменю, например, **Call Duration (Длительность)**, для выделения этого подменю воспользуйтесь клавишами **▲** и **▼**. Нажмите функциональную клавишу **OK** для входа в подменю.
Если выбранное меню содержит подменю, повторите эту операцию.
- 3** С помощью навигационных клавиш выберите соответствующую настройку. Нажмите функциональную клавишу **OK** для подтверждения выбора.

●●● Примечания:

- При использовании навигационных клавиш для настройки опций см. за направлением стрелок.
- Вы можете вернуться к предыдущему меню, нажимая функциональную клавишу **BACK** (назад).
- чтобы выйти из меню, не сохраняя изменений, нажмите клавишу **END**.



Быстрый доступ в меню

Каждый уровень, подуровень и пункт меню имеют свой номер, с помощью этого номера можно быстро найти нужную функцию. Номер меню стоит рядом с каждой функцией, для которой есть быстрый доступ.

●●● Примечание: номера, присвоенные функциям приведены в списке на стр. 52. Они могут не соответствовать номеру меню на телефоне в зависимости от услуг, поддерживаемых вашей SIM-картой.

- 1** В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу **MENU**.
- 2** Наберите сначала первую цифру номера функции, потом остальные цифры номера.
Пример: Установите функцию Auto Redial (Автодозвон) в положение On (Включено).
Нажмите функциональную клавишу **MENU** и наберите 4, 3, 6.
Клавиша МЕНЮ - вход в меню, 4 - выбор Setting-Настройки, 3 - выбор Call Setting-Настройка вызовов, а 6 - выбор Auto Redial-Атодозвон.
- 3** Нажмите клавишу **▲** и ли **▼**, чтобы выбрать **On-Вкл.** и нажмите клавишу выбора **OK**.

Список функций меню

Список функций отражает структуру меню и номера быстрого доступа для функций.

● ● ● Примечание: если у вас стоит SIM Tool Kit, которая предоставляет дополнительные услуги, то меню SIM Tool Kit отразится в пункте 10. SIM Menu. Если стоит обычная SIM-карта, то пунктом 9 будет меню **Internet** (Интернет).
Подробности о SIM Tool Kit смотрите в инструкции к этой карте.



СИСТЕМА МЕНЮ

1. Message Сообщения

1-1: Write Message - Создать новое

- 1-1-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-1-2 : MMS

1-2: Inbox-Входящие

- 1-2-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-2-2 : MMS

1-3: Outbox-Отправленные

- 1-3-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-3-2 : MMS

1-4: Draft-Черновик

- 1-4-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-4-2 : MMS

1-5: Templates-Шаблоны

1-6: Voice Mail-Голосовая почта

- 1-6-1 : Call Voice Mail - Вызов голосовой почты
- 1-6-2 : Voice Center- Центр голос.почты

1-7: Info Message-Информационное сообщение

- 1-7-1 : Read- Читать
- 1-7-2 : Receive- Получить
- 1-7-3 : Topics- Тема
- 1-7-4 : Languages- Языки
- 1-7-5 : Alert- Сигнал

1. Message Сообщения

1-8: Settings- Настройки

- 1-8-1 : SMS- Текст. сообщения
- 1-8-1-1 : SMSC
- 1-8-1-2 : Status Report- Отчет о доставке
- 1-8-1-3 : Message Type- Тип сообщения
- 1-8-1-4 : Validity Period- Период действия
- 1-8-1-5 : Reply Path- Повторить путь
- 1-8-2: EMS
- 1-8-3: MMS
- 1-8-4: Memory Status- Состояние памяти

2 Call Register - Вызовы

2-1 : Call History- Список вызовов

- 2-1-1 : Missed No. - Пропущенные
- 2-1-2 : Received No. - Принятые
- 2-1-3 : Dialed No. - Набранные

2-2 : Call Duration- Длительность

- 2-2-1 : Last Incoming- Последний входящий
- 2-2-2 : Last Outgoing- Последний исходящий
- 2-2-3 : Total Incoming- Всего входящего
- 2-2-4 : Total Outgoing- Всего исходящего
- 2-2-5 : Reset - Сброс

2-3 : Call Costs-Стоимость вызовов

- 2-3-1 : Last Call's Cost-Стоимость последнего вызова
- 2-3-2 : All Call's Cost- Стоимость всех вызовов
- 2-3-3 : Cost Reset- Сбросить счетчик стоимости
- 2-3-4 : View Max Cost- Показать макс. цену
- 2-3-5 : Set Max Unit- Установите макс. единицы
- 2-3-6 : Price / Unit- Цена/Единицы

2-4 : GPRS Counter- Счетчик GPRS

- 2-4-1 : Last Sent- Последний отправленный
- 2-4-2 : Last Received- Последний принятый
- 2-4-3 : Total Sent- Всего отправлено
- 2-4-4 : Total Received- Всего принято
- 2-4-5 : Reset- Сброс



**3.Profile
Профили**

3-1 : General- Основной

- 3-1-1 : Activate- Активировать
- 3-1-2 : Personalise- Настроить
 - 3-1-2-1 : Alert Type- Тип сигнала
 - 3-1-2-2 : Ring Tone- Мелодия
 - 3-1-2-3 : Ring Volume- Громкость
 - 3-1-2-4 : Message Tone- Сигнал SMS
 - 3-1-2-5 : Key Volume- Громкость кнопок
 - 3-1-2-6 : Key Tone- Тон кнопок
 - 3-1-2-7 : Folder Tone- Звук флипа
 - 3-1-2-8 : Connect Alert- Звук соединения
 - 3-1-2-9 : Power On/Off Melody- Мелодия приветствия
- 3-1-3 : Rename- Переименовать

3-2 : Silent- Тихий

3-3 : Vibration Only- Только вибро

3-4 : Outdoor- На улице

3-5 : Other 1 - Другое 1

3-6 : Other 2 - Другое 2

3-7 : Other 3 - Другое 3

4 Setting Настройки

4-1 : Time/Date Set- Дата/Часы

- 4-1-1 : Time Set- Установить часы
- 4-1-2 : Date Set- Установка даты

4-2 : Alarm Set- Будильник

- 4-2-1 : Set Alarm- Установка
- 4-2-2 : Alarm Sound- Сигнал будильника
- 4-2-3 : Power Off Alarm- Режим работы

4-3 : Call Setting- Настройка вызовов

- 4-3-1 : Call Divert- Переадресация
 - 4-3-1-1 : All Voice Calls- Все голосовые
 - 4-3-1-2 : If Busy- Если занято
 - 4-3-1-3 : If not Answered- Если не отвечает
 - 4-3-1-4 : If out of Reach- Если вне сети
 - 4-3-1-5 : If not Available- Если не доступен
 - 4-3-1-6 : All Data Calls- Все данные
 - 4-3-1-7 : All Fax Calls- Все факсы
 - 4-3-1-8 : Cancel Divert- Отменить переадресацию
- 4-3-2 : Call Waiting- Ожидание вызова
 - 4-3-2-1 : Status- Статус
 - 4-3-2-2 : Activate- Активировать
 - 4-3-2-3 : Deactivate- Деактивировать
- 4-3-3 : Send My Caller ID - Передача своего номера
- 4-3-4 : Answer Mode- Режим ответа
- 4-3-5 : Min Minder- Ежеминутный сигнал
- 4-3-6 : Auto Redial- Автодозвон
- 4-3-7 : Auto Answer- Автоответ
- 4-3-8 : Data Transfer Mode- Режим передачи данных



**4 Setting
Настройки**

4-4 : Phone Settings- Настройки телефона

- 4-4-1 : Language- Язык
- 4-4-2 : Main LCD- Основной экран
- 4-4-3 : Sub LCD- Внешний экран
- 4-4-4 : Backlight- Подсветка кнопок
- 4-4-5 : Screen Saver- Режим экономии
- 4-4-6 : LED Select-Выбор режима индикатора

4-5 : Security Settings-Безопасность

- 4-5-1 : PIN Code- PIN
- 4-5-2 : Phone Lock- Блокировка
- 4-5-3 : Call Barring- Запрет вызовов
- 4-5-4 : Fixed Dial Number- FDN
- 4-5-5 : Change Codes - Изменить коды

4-6 : GPRS Setting - Настройки GPRS

4-7 : Network Select - Выбор сети

4-8 : Factory Set - Заводские установки

5. Organizer Помощник

5-1 : Phonebook- Контакты

- 5-1-1 : Name Search - Поиск по имени
- 5-1-2 : Group Search - Поиск группы
- 5-1-3 : Add Entry - Добавить запись
- 5-1-4 : Speed Dials - Быстрый набор
- 5-1-5 : Caller Groups - Группы абонентов
- 5-1-6 : PB Manage - Настройка
 - 5-1-6-1 : Own Number - Мой номер
 - 5-1-6-2 : Scratch Pad - Экранная память
 - 5-1-6-3 : Service Numbers - Сервисные номера
 - 5-1-6-4 : Memory Status - Состояние памяти
 - 5-1-6-5 : Copy All - Копировать все
 - 5-1-6-6 : Delete All - Удалить все
 - 5-1-6-7 : Memory In Use - Память используется

5-2 : Scheduler- Ежедневник

- 5-2-1 : Daily View - Просмотр дня
- 5-2-2 : Weekly View - Просмотр недели
- 5-2-3 : Monthly View - Просмотр месяца
- 5-2-4 : Make - Создать
- 5-2-5 : Delete All - Удалить все
- 5-2-6 : Setting - Настройки
- 5-2-7 : To do - Задания

5-3 : File Manager- Файл-менеджер

- 5-3-1 : Memory Status - Состояние памяти
- 5-3-2 : File list - Список файлов
- 5-3-3 Connect USB To Computer -
Соединение USB
- 5-3-4 Format Memory Форматировать память



6. Camera
Камера

6-1 : Take Photo - Снять

6-2 : Record Video - Запись видео

6-3 : Photo Album - фотоальбом

6-4 : Video Album - Видео альбом

6-5: Phonebook Album - Портрет

6-6: Configuration - Настройка

7. Application
Приложения

7-1 MP3

7-1-1 : Music player - Проигрыватель

7-1-2 : Configuration - Настройка

7-1-2-1 : Folder Action - Флип

7-1-2-2: Equalizer Set - Установка эквалайзера

7-2 : Othello-Игра

7-3 : Calculator-Калькулятор

7-4 : Unit Converter-Конвертер

7-4-1 : Length-Длина

7-4-2 : Weight-Вес

7-4-3 : Volumes-Объем

7-4-4 : Surface-Площадь

7-4-5 : User Define-Свои величины

7-5 : World Time-Мировое время

7-6 : Voice Мемо-Голосовая заметка

7-6-1 : Record - Запись

7-6-2 : Play - Воспроизведение

8 JAVA

8-1 : Downloads- Загруженные

8-2 : Memory Status- Состояние памяти

8-3 : Network- Сеть

**9. Internet
Интернет**

Home Домашняя страница

Bookmarks - Закладки

Recent Pages - Последние страницы

Enter address - Введите адрес

Resume - Отменить

Settings - Установки

Push - Загрузка служебной информации

**10. SIM
Toolkit Меню
СИМ-карты**

Меню СИМ-карты



СООБЩЕНИЯ

SMS - Текстовые сообщения

Служба сообщений (Message) - это услуга, предоставляемая и поддерживаемая сетью связи. Можно отправить сообщение с помощью службы коротких сообщений (SMS), при условии, что эта служба есть у провайдера сети связи. Для того, чтобы отправить сообщение, необходимо знать телефон SMS-центра.

Объём памяти для входящих и исходящих сообщений определяется SIM-картой. Если память заполнена, на экран выводится сообщение об ошибке, а приём или отправка сообщений не будет производиться.

MMS - мультимедийные сообщения


Служба мультимедийных сообщений (MMS) аналогична службе коротких текстовых сообщений (SMS).

Мультимедийные сообщения могут содержать изображения и звук.

Эта функция работает, если ваш телефон поддерживает стандарт MMS, а оператор сети связи предоставляет услуги службы MMS.

Write Message - Создать новое

(Меню 1-1)

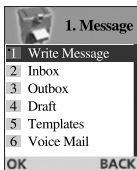






С помощью этого меню можно написать и отправить сообщение.

SMS Текст. сообщения

(меню 1-1-1)

Создание и отправка нового сообщения

Вы можете написать и отправить текстовое сообщение состоящее из 5 блоков содержащих до 160 буквенно-цифровых знаков в каждом.

- 1** В режиме ожидания дважды нажмите функциональную клавишу , чтобы войти в меню Message (Сообщение)
 - Вы можете войти в меню Сообщение непосредственно, нажимая клавишу ► один раз.
- 2** Нажмите функциональную клавишу , чтобы войти в режим Write Message (Создать новое) сообщение.
- 3** Нажмите функциональную клавишу , чтобы войти в режим SMS.
- 4** Введите сообщение. Более подробно о вводе текста см. стр. 40.
- 5** При нажатии кнопки  для выхода из этого меню, сообщение автоматически сохраняется и отображается, когда вы снова входите в это меню.
- 6** После завершения ввода сообщения нажмите функциональную клавишу Опции .
- 7** Выберите пункт дополнительного меню Send (отправить), введите номера телефонов и отправьте сообщение адресатам.

Если вы хотите набрать номер из телефонной книги, нажмите функциональную клавишу Search - Поиск и найдите номер, на который должно быть отправлено сообщение.

**MMS**

(меню 1-1-2)


Вы можете написать и отправить мультимедийное сообщение с помощью опции Новое мультимедийное сообщение.

- 1** В режиме ожидания дважды нажмите функциональную клавишу **[MENU]** для входа в меню Message (Сообщения).
 - В это меню можно войти непосредственно, нажимая клавишу **[▶]** один раз.
- 2** Нажмите функциональную клавишу **[OK]** для входа в меню "Создать новое".
- 3** Воспользуйтесь клавишей **[▲]** и **[▼]** для прокрутки содержимого и выберите режим MMS. Затем нажмите функциональную клавишу **[OK]** для входа в режим MMS.
- 4** Появляется окно с полями To, Cc, Bcc, Subject, Option и Edit Content (Кому, СС-Копия, Ссылка, Тема, Опции и Редактировать контент). Заполните поля, выберите "Отредактировать контент" и нажмите функциональную клавишу **[OK]**.
- 5** Вы можете написать и отправить сообщения с текстом, изображением, звуком.

●●● Внимание: Вы не можете отправить MMS с изображением, которое взято из адресной книги.

Inbox - Входящие

(меню 1-2)

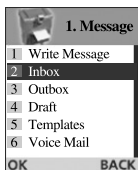

В этом меню можно просмотреть полученные SMS/MMS сообщения.

SMS - Текст. сообщения

(меню 1-2-1)

В этом меню можно просмотреть полученные сообщения, ответить на них, переадресовать или удалить их.

Просмотр входящего сообщения:

При получении нового текстового сообщения на экране появляется иконка .

Чтобы прочитать сообщение, нажмите функциональную клавишу **READ** (Читать) и воспользуйтесь клавишей **▲** или **▼** для прокрутки содержимого, Телефон сохраняет полученные сообщения в меню **Inbox** (Входящие).

С помощью этого меню в режиме ожидания всегда можно получить доступ к полученным сообщениям.


**MMS**



(меню 1-2-2)

В этом меню можно просмотреть полученные сообщения, ответить на них, переадресовать или удалить их.






При просмотре мультимедийного сообщения нажмите функциональную кнопку Option-Опции. Или войдите в меню Мультимедийное сообщение MMS в папке Inbox - Входящие. Появится список входящих сообщений.

Просмотр входящего сообщения:

При получении нового мультимедийного сообщения на экране появляется иконка  Новое мультимедийное сообщение.


- 1 Для доступа в меню Message (Сообщения) нажмите функциональную клавишу  в режиме ожидания.**
- 2 Выберите Inbox (Входящие).**
- 3 Прокрутите до MMS и нажмите функциональную клавишу .**
 - Отображается список полученных сообщений.

На Экране отображается:


 - Номер телефона отправителя.
 - иконка слева от каждого мультимедийного сообщения, показывающая, было ли оно прочитано: (Прочитано)  или (Не прочитано) .
- 4 Прокрутите до нужного мультимедийного сообщения с помощью клавиши  и л и  и нажмите функциональную клавишу .**

5 Воспользуйтесь клавишей ▲ и л и ▼ для прокрутки содержимого.

Также можно воспользоваться клавишами громкости на левой боковой поверхности телефона, для прокрутки содержимого сообщений.

Нажмите функциональную клавишу  для использования дополнительных опций.

6 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .

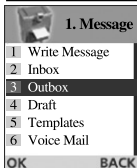**Outbox - Отправленные****(меню 1-3)**

В данном меню можно прочитать сообщения, которые вы отправили.

SMS - Текст. сообщения**(меню 1-3-1)**

Вы можете просмотреть отправленные сообщения SMS.

Чтобы просмотреть сообщения:

- 1** В режиме ожидания нажмите клавишу выбора **MENU** - (МЕНЮ), чтобы войти в меню Message (Сообщения) - Outbox (Отправленные).
- 2** Выберите SMS-Текст. сообщения и нажмите **OK**.
На экране появится список сообщений.
На экране также отобразится:
 - номер телефона отправителя
 - иконка слева от каждого сообщения показывает сохранено или нет данное сообщение
- 3** Просмотрите сообщения с помощью клавиш **▲** и **▼** и нажмите **VIEW** (ПРОСМОТР) - просмотр текстового сообщения.

- 4 Просмотрите содержимое сообщения с помощью клавиш ▲ или ▼.

Нажмите клавишу **OPTION** (ОПЦИИ) для использования дополнительных функций.

- 5 Чтобы вернуться в режим ожидания, нажмите клавишу .


MMS

(Меню 1-3-2)

В этом меню вы можете просмотреть отправленные MMS сообщения.

Draft-Черновик

(меню 1-4)

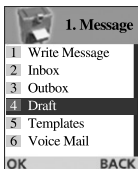


Если вы не отправили сообщение после его написания или редактирования, то неотправленное сообщение сохраняется в этой папке.

Вы можете воспользоваться опциями дополнительного меню для редактирования или удаления такого сообщения.

Templates-Шаблоны

(меню 1-5)

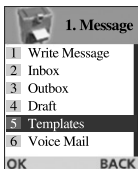


В этом меню можно использовать сообщения, которыми вы пользуетесь чаще всего. Прокрутите список шаблонов с помощью клавиш ▲ или ▼. Когда высвечивается нужный вам шаблон, нажмите функциональную клавишу **OK**.

**Голосовая почта****(меню 1-6)**

Голосовая почта является сетевой услугой. Если ваша сеть предоставляет такую услугу, доступ к голосовому почтовому ящику можно получить нажатием одной клавиши.

Перед активацией этой функции на телефоне необходимо набрать номер центра голосовой почты, полученный от поставщика услуги.

При получении нового речевого сообщения на экране появляется иконка новой голосовой почты .

Доступ к голосовой почте для прослушивания речевого сообщения:

- 1** Войдите в меню **Message (Сообщения)**, произведите прокрутку до **Voice Mail (Голосовая почта)** и нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 2** При выборе **Call Voice Mail (Вызов голосовой почты)** автоматически набирается номер центра голосовой почты.

При соединении с голосовым центром последует голосовое меню, подсказывающее порядок действий.

●●● Примечание: если номер центра голосовой почты не сохранен в телефоне, то при пользовании этой функцией, телефон спросит о необходимости запомнить этот номер. Нажмите **OK** и введите номер телефона.

Подробнее о работе Голосовой почты проконсультируйтесь со своим оператором связи.

Voice Center - Центр голос. почты (меню 1-6-2)

Позволяет сохранять или изменять номер центра голосовой почты, который необходим при прослушивании речевых сообщений. Вы должны получить этот номер у поставщика услуги.

Info Message - Информационное сообщение (меню 1-7)



Информационное сообщение является текстовым сообщением, транслируемым по сети. Оно содержит общую информацию, такую как метеосводки, сообщения о дорожной ситуации или курсы валют.

Каждый тип информации имеет соответствующий номер.

Когда вы получаете сообщение сетевой трансляции, оно автоматически отображается на экране. Если оно слишком длинное, его можно прокрутить вверх/вниз. В случае сетевой трансляции о местонахождении, информация отображается в текстовой области. Если текст слишком длинный для отображения на экране, он будет прокручиваться автоматически.

СООБЩЕНИЕ

Чтобы войти в опцию Информационное сообщение:

- 1 Для доступа в меню Message (Сообщения), нажмите функциональную клавишу **MENU** в режиме ожидания.
- 2 Нажмите функциональную клавишу **OK** для подтверждения.
- 3 Нажмите клавишу **▲** и л и **▼** для прокрутки до Info Message (Информационное сообщение) и нажмите функциональную клавишу **OK**.

**Доступны следующие опции:**

Read - Читать: позволяет просмотреть последние полученные сообщения.

Receive - Почитать: позволяет On-Включить или Off-Выключить прием информационных сообщений.

Topics - Тема: Позволяет получать транслируемые сообщения на конкретную тему, добавляя категории информационных сообщений в память телефона или SIM-карты.

- Manual - Ручной: Используется для ручного ввода идентификатора и заголовка для новой темы. Вы можете также добавить новую тему в список и удалить тему из списка.
- All Channel - Все каналы: Позволяет принимать все транслируемые сообщения. Вы можете использовать эту опцию для декларации автоматического ввода идентификатора и заголовка для нового канала.

Languages - Языки: Позволяет выбирать предпочтительные языки для отображения информационных сообщений.

Alert - Сигнал: Позволяет выбирать, нужно ли оповещать вас при получении транслируемых сообщений.

Settings- Настройки

(меню 1-8)



Данная функция настраивает параметры службы сообщений.

SMS - Текст сообщения

(меню 1-8-1)

Чтобы настроить телефон на службу обмена сообщениями:

- 1** В режиме ожидания войдите в меню Message (Сообщения) и выберите пункт Settings (Настройки) нажатием клавиши выбора .
- 2** С помощью клавиш ▲ и ли ▼ выберите SMS (Текст. сообщения) и нажмите функциональную клавишу .
- 3** Нажмите клавишу ▲ и ли ▼ для прокрутки к нужной опции и нажмите функциональную клавишу .

**Доступны следующие опции:**

SMS Center - Центр SMS: позволяет сохранять и изменять номер SMS-центра, необходимого для приема и передачи сообщений. Номер центра предоставляется оператором связи.

Status Report - Отчет о доставке: позволяет включить или выключить отчет по сообщению. При включенной функции оператор связи информирует вас о доставке сообщения. Можно установить следующие параметры: On - Включить, Off - Выключить. Набор параметров зависит от оператора связи. Когда вы получаете отчет, раздается звуковой сигнал.

Message Type - Тип сообщения: Позволяет выбрать тип сообщения.

Validity Period - Период действия: Позволяет задать время, в течение которого текстовые сообщения будут сохраняться в центре, и будут производиться попытки доставить эти сообщения. Доступны следующие сроки: 1 час, 6 часов, 12 часов, 24 часа, 2 дня, 1 неделя и максимум.

Reply Path - Повторить путь: Позволяет настроить путь для ответа.

MMS

(меню 1-8-3)

Чтобы настроить телефон на службу обмена сообщениями:

- 1 Войдите в меню Message-Сообщение нажатием функциональной клавиши **MENU** (МЕНЮ) в режиме ожидания. И нажмите **OK** для подтверждения.
- 2 Выберите функцию Settings (Настройки), а потом с помощью клавиш **▲** и **л** и **▼** MMS и нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 3 Нажмите клавишу **▲** и **л** и **▼** для прокрутки к нужной опции и нажмите функциональную клавишу **OK**.

Доступны следующие опции:

Sending - Отправка: Позволяет задавать многие опции по отправке MMS.

Retrieval - Восстановление: Позволяет задавать опции сети и отчета о доставке.

Filters - Фильтры: Позволяет фильтровать сообщения.

Network - Сеть: Позволяет задавать сетевую учетную запись, носитель, центр MMS, WAP шлюз и т.д.

СООБЩЕНИЕ

Memory Status - Состояние памяти (меню 1-8-4)


Позволяет просмотреть текущий объем памяти, используемой в телефоне и SIM-карте.



CALL REGISTER - ВЫЗОВЫ

Call History- Список вызовов

(меню 2-1)

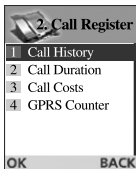

Ваш телефон ведет учет произведенных вызовов, принятых вызовов и пропущенных вызовов. При входе в меню **Call Register** - Вызовы можно посмотреть список вызовов. Номера непрерывно обновляются по мере добавления новых номеров в начало списка, а самые старые записи удаляются из нижней части списка.

Missed No. - Пропущенные

(меню 2-1-1)

Можно посмотреть до 30 неотвеченных вызовов. Телефон регистрирует эти номера лишь в том случае, если вы подписались на услугу определения номера.

Чтобы просмотреть пропущенные номера:






- 1** Нажмите функциональную клавишу **MENU** (меню) в режиме ожидания.
 - Выберите **Call Register** (Вызовы) и нажмите клавишу выбора **OK**.
- 2** Найдите пункт **Missed No. (Пропущенные)** в разделе **Call History (Список вызовов)** и нажмите функциональную клавишу **OK**.
На экране появится список пропущенных номеров.
- 3** Нажмите клавишу **▲** и **▼** для прокрутки до нужного номера в списке.
- 4** Когда отображается нужный номер, нажмите клавишу **☛** для набора этого номера.

Нажмите функциональную клавишу **OPTION** (ОПЦИИ), чтобы перейти к другим функциям.

Received No. - Принятые (меню 2-1-2)

Вы можете просмотреть последние 30 номеров, которые вы приняли. Телефон регистрирует эти номера только в том случае, если вы подписались на услугу определения номера.

Чтобы просмотреть принятые номера:

- 1** В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу  Меню.
 - Выберите **Call Register** (Вызовы) и нажмите клавишу выбора .
 - 2** При выбранной опции **Received No** (Принятые) в разделе **Call History** (Список) вызовов нажмите функциональную клавишу .
 - На экране появится список принятых номеров.
 - 3** Нажмите клавишу **▲** и л и **▼** для прокрутки до нужного номера в списке.
 - 4** Когда отображается нужный номер, нажмите клавишу  чтобы осуществить вызов.
- Нажмите функциональную клавишу  (ОПЦИИ), чтобы перейти к другим функциям.



Dialed No. - Набранные


(меню 2-1-3)

Вы можете просмотреть последние 30 набранных номеров, независимо от того произошло соединение или нет.

Чтобы просмотреть набранные номера:

- 1** Нажмите функциональную клавишу **MENU** в режиме ожидания.
Выберите **Call Register (Вызовы)** и нажмите клавишу выбора **OK**.
- 2** При выбранной опции **Dialed No (Набранные)** в разделе **Call History (Список вызовов)** нажмите функциональную клавишу **OK**.
 - На экране появится список набранных номеров.
- 3** Нажмите клавишу **▲** и **л** и **▼** для прокрутки до нужного номера в списке.
- 4** Когда отображается нужный номер, нажмите клавишу  для осуществления вызова.
Нажмите функциональную клавишу **OPTION** (**ОПЦИИ**), чтобы перейти к другим функциям.
- 5** Для выхода из меню вызовов нажмите клавишу .

Call Duration - Длительность (меню 2-2)

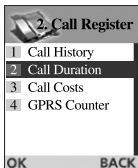

Это меню позволяет просматривать таймеры вызовов, которые вы производили или принимали.

Доступны следующие таймеры:

Last Incoming - Последний входящий (меню 2-2-1)

Показывает продолжительность последнего входящего вызова.

Last Outgoing - Последний исходящий (меню 2-2-2)

Показывает продолжительность последнего исходящего вызова.

Total Incoming - Всего входящего (меню 2-2-3)

Показывает продолжительность всех входящих вызовов.


Total Outgoing - Всего исходящего (меню 2-2-4)

Показывает продолжительность всех исходящих вызовов.

Reset - Сброс (меню 2-2-5) (меню 2-2-5)

Вы можете использовать опцию **Reset** для возврата таймеров вызовов в исходное состояние; когда телефон предлагает вам подтвердить это предложение, нажмите функциональную клавишу **OK**. Таймеры устанавливаются на нуль.

●●● Примечание: Реальное время, выставленное в счетах за разговоры поставщиком услуг, может не совпадать с вашими расчетами из-за сетевых особенностей, округления при выписывании счетов и т.д.

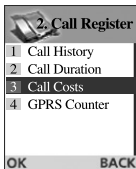**Call Costs-Стоимость вызовов****(меню 2-3)**

Этот режим позволяет просмотреть и настроить опции, связанные с оплатой.

●●● Примечание: Это меню доступно, если SIM-карта поддерживает данную функцию.

Last Call's Cost - Стоимость последнего вызова (меню 2-3-1)

Отражает стоимость последнего произведенного вызова.

All Call's Cost - Стоимость всех вызовов (меню 2-3-2)

Отражает общую стоимость произведенных вызовов.

Cost Reset- Сбросить счетчик стоимости (меню 2-3-3)

Позволяет обнулить счетчик затрат.

View Max Cost- Показать макс.цену (меню 2-3-4)

Позволяет посмотреть максимальную стоимость, за которую можно произвести вызов.

Set Max Unit- Установите макс.единицы (меню 2-3-5)


Позволяет задать максимальную доступную единицу для вычисления максимальной стоимости.

Price / Unit- Цена/Единицы (меню 2-3-6)

Позволяет установить цену за единицу.

GPRS Counter - Счетчик GPRS

(меню 2-4)

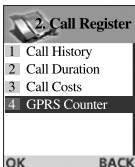

С помощью этого меню вы можете проверить объем отправленных или принятых пакетов информации.

Last Sent - Последний отправленный (меню 2-4-1)

Показывает объем последних отправленных данных.

Last Received - Последний принятый (меню 2-4-2)

Показывает объем последних принятых данных.


Total Sent - Всего отправлено (меню 2-4-3)

Показывает общий объем отправленных данных.

Total Received - Всего принято (меню 2-4-4)

Показывает общий объем принятых данных.

Reset - Сброс (меню 2-4-5)

Вы можете использовать опцию Reset для возврата счетчика GPRS в исходное состояние; когда телефон предлагает вам подтвердить это предложение, нажмите функциональную клавишу . Счетчик GPRS обнулится.

●●● Примечание: реальные значения объемов информационных пакетов могут не всегда совпадать с вашими личными расчетами, т.к. оператор связи формирует отчет в зависимости от характеристик сети, округления величин и т.п.




PROFILE-ПРОФИЛЬ

В данном меню можно настроить звуки в соответствии с обстановкой, в которой вы находитесь. Настройка каждой установки происходит по одному и тому же принципу, как показано ниже для установки General.

General-Основной

(меню 3-1)

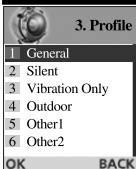

Данное меню позволяет настроить звуки для обычной обстановки.

Activate - Активировать

(меню 3-1-1)

Включает профиль General, звуки телефона будут такими, какими установили для режима General.

Personalize - Настроить

(меню 3-1-2)

Позволяет настроить такие параметры как Alert Type - Тип сигнала, Ring Tone - Мелодия, Ring Volume - Громкость, Message Tone - Сигнал SMS, Key Volume - Громкость кнопок, Key Tone - Тон кнопки, Folder Tone - Звук флипа, Connect Alert - Звук соединения, Power On/Off Alert - Мелодия приветствия

Rename - Переименовать

(меню 3-1-3)

Изменить имя профиля.



Доступны следующие опции: (меню 3-1-2)

Alert Type - Тип сигнала: выбирает тип звукового сигнала для входящего звонка. С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите подходящий звук.

Ring Tone - Мелодия: выбирает мелодию для входящего звонка. С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите категорию мелодии, а потом с помощью клавиш ▲ и ▼ выберите саму мелодию.

Ring Volume - Громкость: позволяет настроить уровень громкости.

Message Tone - Сигнал SMS: выбирает мелодию входящего сообщения. С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите подходящую мелодию.

Key Volume - Громкость кнопок: позволяет настроить уровень громкости нажатия клавиш.

Key Tone - Тон кнопок: позволяет настроить звук нажатия клавиш.

Folder Tone - Звук флипа: позволяет настроить звуковое сопровождение, когда открывают телефон.

Connect Alert - Звук соединения: определяет звук, который раздается при соединении с сетью.

Power On/Off Melody - Мелодия приветствия: определяет мелодию, которая раздается при включении или выключении телефона.

Эту мелодию можно и отключить.

ПРОФИЛЬ-ПРОФИЛЬ




SETTING-НАСТРОЙКИ

Ваш телефон настраивается по различным параметрам, чтобы наилучшим образом отвечать вашим требованиям.

Time/Date Set- Дата/Часы

(меню 4-1)

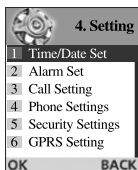

Time Set- Установить часы

(меню 4-1-1)

Когда выбрана функция Time Set - Установить часы на экране сразу же появляются два поля. В первую очередь, надо выбрать 12-часовой или 24-часовой формат.

Используйте клавишу ◀ или ▶ для переключения между этими форматами времени.

Если выбран формат 24 часа, перейдите в следующее поле, чтобы ввести нужное время. Используйте клавишу ▲ или ▼ для перемещения между полями.

Если выбран формат 12 часов, будет добавлено поле Am и Pm и всего будет отображено три поля.

Выберите Am или Pm (До полудня или После полудня) и перейдите к следующему полю, чтобы ввести нужное время.

Date Set- Установка даты

(меню 4-1-2)

Эта опция позволяет установить формат и текущую дату.

Доступны следующие опции:

Date Format-Формат даты: Выберите один из нижеследующих форматов даты:


- YYYY/MM/DD (год-месяц-число)
- DD/MM/YYYY (число-месяц-год)
- MM/DD/YYYY (месяц-число-год).

Выберите формат даты в верхнем поле, и введите дату в нижнее поле. Используйте клавишу ▲ или ▼ для перемещения между полями.

Set Date - Установка даты: с помощью клавиш ◀ и ▶ подведите курсор к цифре, введите дату и нажмите клавишу выбора (COXP.)

Alarm Set- Будильник

(меню 4-2)

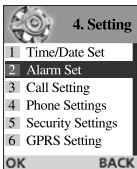

Эта функция позволяет установить:

- обычное время будильника
- время будильника, когда телефон выключен (при условии если включена функция **Power off Alarm** (Режим работы))



Set Alarm - Установка

(меню 4-2-1)

Чтобы установить будильник:

- 1** Когда выделена функция Set Alarm-Установка, нажмите клавишу выбора .
- 2** Выберите тип сигнала Alarm 1-Будильник 1, Alarm2-Будильник2 или Alarm3-Будильник3 и нажмите клавишу выбора .
 - Если в меню Time Set - Установить часы был выбран 24-часовой формат, то на экране появляется два поля: верхнее - установка времени будильника, нижнее - установка режима работы будильника.
 - Если в меню Time Set - Установить часы был выбран 12-часовой формат, то на экране появляется три поля: первое - выбор AM/PM- до полудня/после полудня, второе - установка времени будильника, третье - установка режима работы будильника.
- 3** Выберите AM/PM с помощью клавиш ◀ или ▶.
- 4** Введите нужное время с помощью цифровой клавиатуры.
- 5** Выберите режим работы будильника с помощью клавиш ◀ или ▶.
 - **One Time - Один раз:** будильник звонит один раз, потом режим будильника отключается.
 - **Daily - Ежедневно:** будильник звонит ежедневно.
 - **Morning Call - Утренний вызов:** будильник звонит только в будни - с понедельника по пятницу.
 - **Delete - Удалить:** снимает все установки будильника.
- 6** Нажмите функциональную клавишу (Сохранить) для сохранения настройки.
 - На экране по окончании всех установок появится иконка

Чтобы выключить звонок будильника, нажмите одну из кнопок регулировки громкости на боковой поверхности телефона или откройте телефон и нажмите кнопку Выход.

Alarm Sound- Сигнал будильника (меню 4-2-2)


Установка мелодии для звонка будильника.

Power Off Alarm - Режим работы (меню 4-2-3)

Установить будильник для режима выключенного телефона

- 1 В Alarm Set-Будильник с помощью клавиш ▲,▼ выберите пункт Power Off Alarm (Режим работы) и нажмите клавишу выбора .**
- 2 При необходимости, с помощью клавиш ▲,▼ выберите пункт On (Включить).**
 - Если хотите отключить эту функцию, установите параметр на **Off** (Выключить).
- 3 Нажмите функциональную клавишу для сохранения настройки.**

●●●Примечание: если телефон выключен и наступило время срабатывания будильника, то телефон автоматически включается и звонит. Чтобы его выключить, нажмите боковую кнопку регулировки громкости. После этого, телефон автоматически выключается.

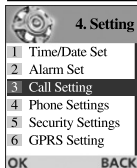**Call Setting - Настройка вызовов****(меню 4-3)**

Некоторые из приведенных далее функций зависят от услуг оператора связи. Проконсультируйтесь с оператором связи о возможностях вашего тарифа.

Call Divert - Переадресация**(меню 4-3-1)**

Эта сетевая услуга позволяет переадресовать входящие вызовы на указанный вами номер (работа функции зависит от услуг оператора связи).

Параметры функции переадресации:

All Voice Calls - Все голосовые: переадресуются все голосовые вызовы.

If Busy - Если занято: вызовы переадресуются, если ваш телефон занят.

If Not Answered - Если не отвечает: вызовы переадресуются, если ваш телефон не отвечает.

If Out Of Reach - Если вне сети: вызовы переадресуются, если вы находитесь вне зоны действия сети.

If Not Available - Если не доступен: вызовы переадресуются, если вы недоступны.

All Data Calls - Все данные: переадресуются все вызовы, передающие данные.

All Fax Calls - Все факсы: переадресуются все вызовы, передающие факсовые сообщения.

Cancel Divert - Отменить переадресацию: отмена переадресации.

Для каждой из вышеперечисленных функций можно установить тип переадресуемого вызова: Voice-Голос, Fax-Факс или Data-Данные.

Пример: вы можете:

- переадресовать все свои факсовые сообщения на офисный факс;
- переадресовать голосовой вызов коллеге, если ваш телефон занят

**Чтобы установить переадресацию вызова:****1 Выберите ситуацию, когда вам необходима переадресация вызова.**

- Вы можете установить один из параметров All Voice Calls (Все голосовые), If Busy (Если занято), If Not Answered (Если не отвечает), If Out Of Reach (Если вне сети), If Not Available (Если не доступен), All Data Calls (Все данные), All Fax Calls (Все факсы) и Cancel Divert (Отменить переадресацию).

2 С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите тип переадресуемого вызова и нажмите функциональную клавишу**OK**.

- На экране отображаются следующие функции: Status (Статус), Set Divert (Установить переадресацию), Deactivate (Деактивировать)

3 Чтобы	Выберите
Проверить текущее состояние	Status
Установить переадресацию	Set Divert
Отменить переадресацию	Deactivate

4 Введите номер, на который нужно переадресовать вызовы, и нажмите функциональную клавишу **OK**.

- Для работы в международных сетях, чтобы ввести знак "+", нажмите и удержите клавишу [0], пока "+" не появится на экране.

5 Телефон отправляет ваши настройки в сеть связи и отображает на экране подтверждение о их приеме в сети.

Вы можете деактивировать все настройки, выбирая опцию Deactivate (Деактивировать).

Call Waiting - Ожидание вызовов (меню 4-3-2)

Услуга сети Call Waiting (Ожидание вызовов) позволяет информировать вас о новом входящем звонке, когда находитесь в режиме разговора.

Эту функцию можно включить только для голосовых вызовов.

Чтобы настроить опции ожидания вызова:

- 1 Выберите Call Waiting (Ожидание вызова) в меню Call Setting-Настройка вызовов и нажмите функциональную клавишу .**
 - Появится следующее меню: Status (Статус), Activate (Активировать) и Deactivate (Деактивировать).
- 2 Вы можете активировать эту функцию, нажав клавишу выбора Activate, или отменить её, нажав клавишу выбора Deactivate.**

Send My Caller ID - Передача своего номера (меню 4-3-3)

Если функция Send My Caller ID (Передача своего номера) включена (On), то ваш телефон, вызывая другого абонента, будет отправлять свой номер, чтобы абонент видел, кто ему звонит.

●●●Примечание: не каждая сеть позволяет менять эту установку.

Параметры функции:

On - Вкл.: ваш номер отображается телефоном абонента

Off - Выкл.: ваш номер не отображается телефоном абонента

Set by Network - Автоматически: параметры функции устанавливаются сетью



Answer Mode - Режим ответа (меню 4-3-4)

Функция Answer Mode позволяет выбрать, нажатием какой клавиши отвечать на вызов. По умолчанию, ответить на вызов можно посредством нажатия клавиши **SEND** (Отпр.) или функциональной клавиши **ACCEPT** (ПРИНЯТЬ).

Параметры:

Any Key - Любая кнопка

Send Key - Кнопка вызова

Min Minder - Ежеминутный сигнал (меню 4-3-5)

Это меню позволяет определить, нужно ли телефону подавать сигналы во время исходящего вызова, чтобы информировать вас о продолжительности разговора.

Auto Redial - Автодозвон (меню 4-3-6)

Когда функция Auto Redial включена (On), то телефон 10 раз предпримет попытку дозвониться до абонента, в случае неудачного соединения.

●●● Примечание: интервал, через который предпринимаются попытки дозвониться может быть разным.

Auto Answer - Автоответ

(меню 4-3-7)

Вы можете настроить телефон, чтобы он производил соединение с вызывающим вас абонентом автоматически через установленный в этом пункте меню промежуток времени. Когда активирована эта опция меню, телефон автоматически производит соединение через заданное время.

Data Transfer Mode - Режим передачи данных (меню 4-3-8)

Телефон может передавать и принимать цифровые данные и факсовые сообщения при условии его подключения к компьютеру (это может быть ноутбук, карманный компьютер или просто компьютер, поддерживающий ОС Windows NT, 95 или более поздние версии). В данном случае телефон выполняет функции модема при беспроводной связи.

Для того, чтобы подключить телефон к компьютеру, необходим комплект специальных кабелей и программное обеспечение, которое помогает правильному подключению и корректной работе телефона с компьютером.

●●● Примечание: для того, чтобы принимать и передавать цифровые и факсовые данные, телефон должен быть подключен к цифровой сети связи.

В меню Режим передачи данных вы можете настроить режим вызова на использование информационных и факсовых вызовов, как обычных голосовых вызовов.

Функция Data Transfer Mode - Режим передачи данных устанавливает такие же параметры **Call Mode** - Режим вызова для факсовых сообщений и данных, как и для голосовых.

Доступны следующие опции:

(Single No.) Voice : -Только голос: телефон передаёт и принимает голосовые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Fax : -Только факс: телефон передаёт и принимает факсовые сообщения, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.

(Single No.) Data : -Только данные: телефон передаёт и принимает цифровые данные, если эта функция доступна на вашей SIM-карте.



Using a Data or a Fax Call - Цифровые данные или факсовые сообщения

Для применения этой функции, на компьютере должно быть установлено соответствующее программное обеспечение. Необходимо подключить телефон к компьютеру и проверить, зарегистрирован ли телефон в компьютере в качестве модема.

Making a Data or a Fax Call - Отправить данные или факс

Отправить данные:

- 1** Выберите в меню пункт (Single No.) Data (Только данные).
- 2** Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3** Запустите программу сетевого соединения (network connecting), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.

По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим (Single No.) Voice (Только голос).

Настройка: Перед передачей данных (Data Call), сначала установите телефон в качестве модема в системе Windows (Start > Settings > Control Panel > Modem или Telephone/Modem Option). Зарегистрируйте телефон как "standard 19200 bps modem" и установите номер того COM-порта, к которому подключен телефон (установите скорость на 115200 bit/sec).

Передача данных (Data Call): установите соединение под Windows (Start > Settings > network connect), и воспользуйтесь услугами по передаче данных (эта услуга связана со свойствами сети. За более подробной информацией обратитесь к вашему провайдеру).



Отправить факс:


- 1** Выберите в меню пункт **(Single No.) Fax (Только факс)**.
- 2** Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
- 3** Запустите программу сетевого соединения (**network connecting**), которая встроена в ОС Windows. Запустите программу передачи данных.

По окончании передачи данных, установите телефон обратно в режим (Single No.) Voice (Только голос).

Например: - Приём факса

1. Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля.
2. Откройте программу WinFax 10.0 в операционной системе Windows.
3. Проверьте, что в конфигурации установлен модем на скорости 19200 и соответствующий COM-порт.
4. Установите Receive Mode (Режим приема) на AUTO RECEIVE (Автоматический прием).
В противном случае установите MANUAL RECEIVE (Прием вручную), когда появится анимация входящего вызова.

SETTING-НАСТРОЙКА

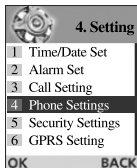**Phone Settings - Настройки телефона****(меню 4-4)**

Данное меню позволяет настроить параметры телефона, представленные ниже.

Language - Язык**(меню 4-4-1)**

Можно выбрать язык экрана.

Доступны такие языки, как английский, русский, и т.д.

●●● Примечание: выбор языка экрана не воздействует на работу браузера WAP.

Main LCD - Основной экран**(меню 4-4-2)**

Можно задать изображение, появляющееся на основном экране в режиме ожидания.

Выберите любое изображение из категории.

Нажмите клавишу выбора , чтобы подтвердить выбор

User Text - Свой текст (меню 4-4-2-3)

Вы можете сами написать приветственный текст для отображения на экране в режиме готовности, длиной до 40 символов на строку. Подробнее о вводе текста см. на стр. 40.

Sub LCD - Внешний экран (меню 4-4-3)

Можно выбрать изображение, появляющееся на внешнем экране в режиме ожидания. Выберите любое изображение из категории

LCD Contrast - Контрастность (меню 4-4-3-3)

Внешний экран имеет настройки контрастности, которые улучшают обзор экрана при разных условиях освещенности.

Backlight - Подсветка кнопок (меню 4-4-4)

Подсветка клавиатуры и экрана всегда включена при подсоединении включенного телефона к автомобильному устройству HandsFree. В другое время, можно установить длительность подсветки клавиатуры после последнего нажатия клавиши. Подсветка быстрее разряжает аккумулятор.

Screen Saver - Режим экономии (меню 4-4-5)


Функция Screen Saver (Режим экономии) позволяет сохранять заряд аккумуляторов, отключая экран, когда телефон не используется.

●●● Примечание:

- При нажатии на клавишу или приеме вызова или сообщения, экран автоматически включается.
- При закрытом телефоне нажатие и удержание клавиши регулировки громкости включает экран.
- Эта функция не работает, когда используется камера.

LED Select - Выбор режима индикатора (меню 4-4-6)

С помощью этого меню можно включить или выключить цветовой индикатор на внешней панели телефона.

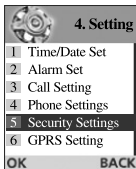**Security Settings- Безопасность****(меню 4-5)**

С помощью этого меню можно активировать использование пароля для персонального меню и изменять пароль.

PIN Code - PIN**(меню 4-5-1)**

Эта функция позволяет активировать применение PIN-кода (поставляется вместе с SIM-картой), а также предоставляет возможность заменить его.

Доступны следующие опции:

Enable PIN - Включить запрос PIN: включение этой функции запрашивает код при каждом включении телефона. Соответственно, посторонний человек не сможет воспользоваться телефоном, не зная код. В этом случае можно нажать только клавишу выбора **[sos]**.

Disable PIN - Отключить запрос PIN: при включении телефона не требуется вводить код. Телефон автоматически подключается к сети.

Phone Lock - Блокировка

(меню 4-5-2)

Функция Phone Lock (Блокировка) позволяет защитить телефон от несанкционированного доступа. Когда телефон заблокирован, нельзя применить ни одну функцию.

При включении телефона или попытке доступа в меню на экране будет появляться запрос на ввод пароля. По умолчанию, пароль равен 0000. Чтобы изменить пароль см. Change Password - Изменить пароль на стр. 100.

Доступны следующие опции:

Power On - Включение: активация пароля, блокировка телефона. Пароль - 4-значное число. Пароль будет запрашиваться каждый раз при входе в меню и выборе некоторых функций, а также каждый раз после включения телефона.

Immediately - Немедленно: немедленное блокирование доступа в меню телефона.

**Call Barring - Запрет вызовов**

(меню 4-5-3)

Можно запретить вызовы (услуга обеспечивается сетью связи).
Выберите один из видов запрета

Отображаются следующие опции:

All Outgoing Calls - Все исходящие: запрет всех исходящих вызовов.

International Calls - Международные: запрет международных вызовов.

Incoming Calls When Roam - Входящие в роуминге: запрет входящих вызовов при роуминге (когда, например, находитесь за границей).

International Calls exc. Home - Международные, кроме домашних: запрет международных вызовов, кроме домашних.

Например, если находитесь за границей, то можно будет позвонить только абонентам домашней сети, а не той в которой находитесь.

All incoming Calls - Все входящие: запрет входящих вызовов.

Для каждой из этих опций вы можете проверить состояние, установить запрет и отменить запрет.

Cancel All - Отменить все

Чтобы установить опции запрета вызовов:

- 1 Выберите Call Barring - Запрет вызовов.**
 - Появится список доступных функций: All Outgoing Calls-Все исходящие, International Calls-Международные, Incoming Calls When Roam-Входящие при роуминге, International Calls exc. Home-Международные, кроме домашних, All Incoming Calls-Все входящие. Cancel All - Отменить все
- 2 Выберите тип запрещаемых вызовов нажатием клавиши ▲ и л и ▼ и последующим нажатием функциональной клавиши .**
 - На экране появится следующее: Status-Статус, Activate-Активировать или Deactivate-Деактивировать.

3 Чтобы активировать запрет вызовов, установите **Activate (Активировать)**, появится запрос на ввод пароля.

4 Чтобы отменить запрет вызовов, установите **Deactivate (Деактивировать)**, появится запрос на ввод пароля.

- Телефон отправляет ваши настройки в сеть и отображает сетевое подтверждение приема.

Вы также можете деактивировать все настройки запрета вызовов, выбирая опцию **Cancel All (Отменить все)**.

Можно установить и изменить пароль запрета вызовов, полученный от поставщика услуг, если воспользоваться опцией **Change Password (Изменить пароль)**. Сначала требуется ввести текущий пароль, а затем новый. Как только новый пароль введен, Появится запрос на подтверждение пароля, поэтому надо повторно ввести новый пароль.

Fixed Dial Number - FDN (меню 4-5-4)

Позволяет производить вызов номеров, внесенных в список FDN.

Доступны следующие функции:

On (Вкл.): Позволяет активировать/деактивировать эту функцию.

List (Список): Позволяет просмотреть список FDN, составленный вами.

Add (Добавить): Позволяет добавить телефонные номера в список FDN.

●●● Примечание: Это меню доступно лишь в том случае, если SIM-карта поддерживает функцию FDN.



Change Codes - Изменить коды (меню 4-5-5)

Функция Change Codes позволяет изменять текущий пароль на новый.

PIN Code/PIN2 Code -PIN-код/PIN2-код (меню 4-5-5-1-/4-5-5-2)

Эта опция позволяет изменять текущий PIN-код на новый при условии, что активирована функция Enable PIN-Включить запрос PIN.

- 1. Введите текущий PIN и нажмите функциональную клавишу .**
- 2. Введите новый PIN и нажмите функциональную клавишу .**

Если неправильно набрали цифру, нажмите функциональную клавишу (ОЧИСТ.) Нажмите и удерживайте функциональную клавишу для сброса всего кода.

Barring Code - Код запрета (Меню 4-5-5-3):


вы можете менять код для запрета вызовов, полученный от вашего оператора связи. Сначала необходимо ввести старый пароль и только потом заменить его на новый. Как только вы ввели новый пароль, потребуется его повторный ввод.

Change Password - Изменить пароль (Меню 4-5-5-4)

Вы можете изменить пароль для защиты телефона от несанкционированного доступа.

GPRS Setting-Настройки GPRS

(меню 4-6)

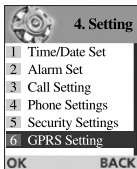

Это меню позволяет задавать опции GPRS.

●●● Примечание: Это меню доступно лишь в том случае, если телефон связан с сетью GPRS.


GPRS Session - GPRS-сессия

(меню 4-6-1)

Отображаются следующие опции:

Always online (Всегда онлайн) : Позволяет телефону всегда оставаться соединенным с услугой GPRS.



When needed (При необходимости) : Позволяет использовать GPRS, когда это необходимо.

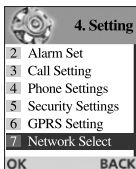**Network Select - Выбор сети****(меню 4-7)**

Функция Network Select (Выбор сети) позволяет выбирать сеть в автоматическом режиме или вручную, когда есть роуминг и вы находитесь вне зоны действия домашней сети.


●●● Примечание: услуга роуминга должна быть включена оператором связи.

Чтобы автоматически или вручную выбрать сеть при роуминге:

- 1 Нажимайте клавишу ▲ и л и ▼ до тех пор, пока не выскочит соответствующая опция и затем нажмите функциональную клавишу .**
 - Если выбрано **Automatic** (Автоматически), вы соединяетесь с первой доступной сетью из предпочтительного списка при роуминге.
 - Если выбрано **Manual** (Вручную), телефон сканирует имеющиеся сети. Перейдите к пункту 2.
- 2 Нажимайте клавишу ▲ и л и ▼ до тех пор, пока не выскочит предпочтительная сеть и затем нажмите функциональную клавишу .**
 - Вы будете подсоединены к этой сети.

Factory Set-заводские установки

Меню 4-8

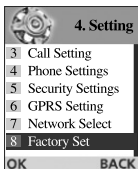

Функция Factory Set (заводские установки) позволяет сбросить все настроенные параметры и вернуться к заводским установкам телефона (по умолчанию).


При выборе этой функции на экране появляется запрос "Are you sure?" (вы уверены?), нажмите клавишу выбора , после этого телефон попросит ввести пароль (PIN). Введите 4-значный пароль и нажмите клавишу выбора . Будут установлены заводские значения.

По умолчанию пароль равен 0000. Подробнее о пароле см. на стр. 100.



ORGANIZER- ПОМОЩНИК

Phonebook - Контакты (меню 5-1)

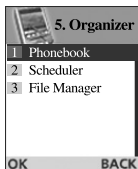


Вы можете сохранить около 1000 телефонных номеров и имен абонентов в памяти телефона. Эта память называется Контакты.

Name Search - Поиск по имени (меню 5-1-1)

- 1 В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу Phonebook (КОНТАКТЫ).**
 - Вы попадаете в меню телефонной книжки.
- 2 Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для прокрутки до Name Search (поиск по имени) и затем нажмите функциональную клавишу .**
 - При входе в режим Поиск по имени отображается окно редактирования быстрого поиска, при вводе буквы алфавита, появляется список абонентов книжки на эту букву.

●●● Примечание: Если ни одна клавиша не нажата в течение 10 секунд, окно редактирования быстрого поиска исчезнет.
- 3 Введите начальные буквы имени абонента и нажмите функциональную клавишу .**
 - Примечание: Информация о вводе текста приводится на стр.40.

- 4 Телефон отыскивает имена в списке, начинающиеся на эти буквы, и затем отображает первое имя в данном разделе списка.
- 5 Если необходимо другое имя, нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для сканирования списка.
- 6 Нажмите клавишу  для набора искомого номера.
- Если нажать функциональную клавишу **OPTION** опции, когда выбрана запись в адресной книге, можно воспользоваться дополнительными функциями: Edit (Изменить), Call (Вызов), Send Message (Послать сообщение), Send MMS (Отправить MMS), Copy (Копировать), Delete (Удалить).

Group Search - Поиск группы (меню 5-1-2)

Позволяет просматривать список телефонных номеров, назначенных для групп.

- 1 В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу **PHONEBOOK** (КОНТАКТЫ). и нажмите клавишу ▲ или ▼ для прокрутки до Group Search (Поиск группы) и нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 2 Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для прокрутки к искомой группе и нажмите функциональную клавишу **OK**.













Add Entry - Добавить запись




(меню 5-1-3)

Вы можете сохранить телефонный номер в телефонной книжке двумя разными способами.


Сохранить номер в режиме ожидания, не входя в меню телефонной книжки:

- 1 Введите номер, который хотите сохранить.**
- 2 Нажмите функциональную клавишу  сохр. для перехода к команде Add Entry (Добавить запись) прямо в меню телефонной книжки.**
 - Если выбрана опция Phone and SIM-Телефон и SIM в опции Memory in use Память используется - Меню 5-1-6-7, появляется окно выбора памяти, Можно выбрать либо Телефон, либо SIM-карту для хранения этого номера. Опция Memory in use "Используемая память" более подробно описана на стр. 115.
- 3 Откроется окно для ввода имени абонента. Используя функциональную клавишу  введите имя и перейдите к следующему полю.**
- 4 Нажмите клавишу  и л и  для изменения графического изображения.**
- 5 Нажмите клавишу  и л и  для перемещения к нужным полям, таким как Name, Phone Number и E-mail Имя, Номер телефона и Адрес электронной почты.**
 - Чтобы ввести имя для набранного телефонного номера, нажмите клавишу  или  для перехода к полю Имя.
 - Нажмите клавишу  для активации этого поля. Введите имя и нажмите функциональную клавишу .
 - Подробную информацию о вводе буквенных символов см. на стр. 40.

6 **Нажмите клавишу ▼ для перемещения к следующему полю.**


- Доступны 4 поля: Телефонный номер и 1 поле: Адрес электронной почты.
- Нажмите клавишу  для активации поля.
- Нажмите клавишу  для последовательного удаления неправильно введенных символов и нажмите функциональную клавишу  для сохранения.
- Нажмите клавишу ▼ для перехода к следующему полю Телефонный номер.
- Повторите эти операции для записи и сохранения других телефонных номеров, включая домашний телефон, рабочий телефон, мобильный телефон и номер факса.

7 **Нажмите клавишу ▼ для перехода к полю (E-mail) Адрес электронной почты.**

- Нажмите клавишу  для активации этого поля и ввода адреса электронной почты.

8 **Нажмите клавишу ▼ для перехода к полю: Выбор группы.**





- Нажмите клавишу ◀ или ▶ для выбора необходимой группы

9 **Нажмите клавишу выбора  (СОХР.) для сохранения информации, на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти.**


- Телефон автоматически возвращается в режим ожидания.



Чтобы сохранить телефонный номер с помощью меню телефонной книжки:

- 1** В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу - контакты.
 - Появляются опции телефонной книжки:
- 2** Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для прокрутки к команде **Add Entry-Добавить запись** и нажмите функциональную клавишу . Вы можете выбрать память телефона-Phone или память SIM-карты, чтобы сохранить номер. Откроется окно для ввода имени абонента. Используя функциональную клавишу  введите имя и перейдите к следующему полю.
- 3** Нажмите клавишу ◀ и л и ▶ для выбора нужного изображения. Откроется окно для ввода имени абонента. Используя функциональную клавишу  введите имя и перейдите к следующему полю.
- 4** Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для перехода к нужным полям, таким как **Name, Phone Number и E-mail - Имя, Телефонный номер и Адрес электронной почты.**
 - Чтобы ввести имя для телефонного номера, нажмите клавишу ▼ для перехода к полю Name.Имя.
 - Нажмите клавишу  для активации этого поля. Введите имя и нажмите функциональную клавишу .
 - Более подробная информация о вводе текста приводится на стр. 40.
- 5** Нажмите клавишу ▼ для перехода к следующему полю.
 - Для номера телефона (Phone Number) предусмотрены 4 поля, для адреса электронной почты (E-mail) - 1.
 - Нажмите клавишу  для активации этого поля.
 - Нажимайте функциональную клавишу чтобы последовательно удалять символы, а для сохранения информации нажмите клавишу выбора .
 - Нажмите клавишу ▼ для перехода к следующему полю: Телефонный номер.
 - Повторите эти операции для сохранения других телефонных номеров, включая домашний телефон, рабочий телефон, мобильный телефон и номер факса.

6 Нажмите клавишу ▼ для перехода к полю Адрес электронной почты (E-mail).

- Нажмите клавишу  для активации этого поля и ввода адреса электронной почты.

7 Нажмите клавишу ▼ для перехода к полю (Group select). Выбор группы.

- Нажмите клавишу ◀ или ▶ для выбора группы.

8 Нажмите функциональную клавишу .

- на экране появится окно процесса сохранения, номер сохраняется в телефонной книжке в ближайшей свободной ячейке памяти.

Сохранить номер в памяти SIM-карты

1 С помощью клавиш ▲ и л и ▼ выберите поле Name Field, Phone Number Field, Group Select Field, SIM Address Select Field - Имя, Телефонный номер, Выбор группы, Выбор ячейки SIM.

2 Находясь в Group Select Field, SIM Address Select Field нажмите клавишу ◀ или ▶, чтобы выбрать Caller Group (Группа абонентов) или SIM Address Select Field (Адрес SIM).

3 В режиме ожидания после набора адреса SIM нажмите кнопку #, появится соответствующий номер.



Speed Dials - Быстрый набор

(меню 5-1-4)

Как только вы сделали записи в телефонной книжке, то можно присвоить номер быстрого набора для выбранной записи. После этого вы можете вызвать абонента нажатием одной клавиши. Можно назначить до 8 номеров быстрого набора.

Чтобы назначить номер быстрого набора:

- 1 В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу Phonebook (Контакты).**
 - Попадаете в меню телефонной книжки.
- 2 С помощью клавиш ▲ и л и ▼ найдите функцию Speed Dials. Быстрый набор и нажмите функциональную клавишу .**
 - Появится список клавиш быстрого доступа.
- 3 Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для выбора пустых ячеек со 2 по 9 и нажмите функциональную клавишу .**
 - Примечание: клавиша быстрого доступа 1 зарезервирована под голосовую почту.
- 4 Найдите запись в телефонной книжке, введя первые буквы имени, и нажмите функциональную клавишу .**
 - Более подробная информация о вводе буквенных символов приводится на стр. 40.
 - Отображается список имен абонентов, начинающихся на эту букву.
- 5 Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для прокрутки содержимого списка.**



Чтобы изменить или отменить номер быстрого набора:

- 1** В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу **Phonebook (Контакты)**.
 - Попадаете в меню телефонной книжки.
- 2** Нажмите клавишу **▲** и **л** и **▼** для прокрутки к функции **Speed Dials. Быстрый набор** и нажмите функциональную клавишу **OK**.
 - Появляется список клавиш быстрого доступа.
- 3** Нажмите клавишу **▲** и **л** и **▼** выберите ячейку (от 2 до 9) и нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 4** Если в выбранной ячейке нет имени, то появляется **окно поиска имени**
 - Введите имя или несколько букв и выберите из появившегося списка нужное имя
 - Если в указанной ячейке есть имя, телефон отображает имя, сохраненное в этой ячейке. Нажмите функциональную клавишу **OK**
- 5** Нажмите клавишу **▲** и **л** и **▼** для выбора параметра и нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 6** Для возврата в режим ожидания нажмите клавишу **☐**.

Caller Groups - Группы абонентов (меню 5-1-5)

Вы можете создать до 6 групп абонентов, каждая группа имеет свое имя и каждой группе можно присвоить собственное звуковое сопровождение вызовов.

PB Manage - Настройка (меню 5-1-6)

Опция PB Manage - Настройка в меню Phonebook (Контакты) позволяет управлять телефонной книжкой.

Чтобы войти в опцию PB Manage:

- 1** В режиме ожидания нажмите функциональную клавишу **Phonebook (Контакты)**.
 - Попадаете в меню телефонной книжки.
- 2** Нажмите клавишу **▲** и л и **▼** для прокрутки к **PB Manage (Настройка)** и нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 3** Нажмите клавишу **▲** и л и **▼** для выбора необходимой опции и нажмите функциональную клавишу **OK**.



Вы можете воспользоваться следующими опциями PB Manage - Настройка:

Own Number (Мой номер)

Эта опция позволяет:

- Сохранить собственный телефонный номер с именем
- отредактировать имя и номер

Когда номер сохранен, его можно посмотреть через функцию Own Number (Мой номер).

Scratch Pad (Экранная память)

Данное дополнение позволяет посмотреть номер, набранный в режиме записной книжки во время разговора. Подробнее о применении функции Scratch Pad (Экранная память) на стр. 35.

Чтобы сохранить отображаемый на экране номер, нажмите функциональную клавишу **SAVE** (сохр.)

Вы можете произвести вызов непосредственно с помощью этой функции.

Service Numbers (Сервисные номера)

Это меню доступно лишь, когда ваша SIM-карта поддерживает функцию Сервисные номера. SIM-карта содержит несколько наборов телефонных номеров, главным из которых является телефонная книжка абонента. Однако, сетевой оператор может вписать свои служебные номера (ящик сообщений, услуга заказчика и т.д.) в специальный каталог.

Memory Status (Состояние памяти)

Эта опция позволяет проверить, сколько записей хранится в телефонной книжке применительно к SIM-карте и памяти телефона. Вы также можете увидеть емкость каждой памяти.

Copy All (Копировать все)


Эта опция позволяет копировать или перемещать все содержимое телефонной книжки из памяти телефона в память SIM-карты и наоборот.

Delete All (Удалить все)

Эта опция позволяет удалить все содержимое телефонной книжки в памяти телефона или SIM-карты.

Memory In Use (Память используется)

Эта опция позволяет выбрать место для хранения содержимого телефонной книжки. Можно выбрать Телефон и SIM-карту по отдельности или вместе.

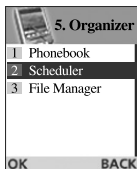**Scheduler - Ежедневник****(меню 5-2)**

При входе в это меню отображается календарь с высвеченной текущей датой. Прямоугольник на конкретной дате означает, что на этот день запланировано событие. До наступления этого события вы можете быть оповещены с помощью данной функции.

Выбор даты в календаре

Текущая дата появляется в верхней строке экрана. Введите данные с помощью числовой клавиатуры.

Или переместите курсор для выбора полей Day (День), Month (Месяц) или Year (Год) с помощью клавиши ◀ или ▶.

Когда поле выбрано, нажмите клавишу ▲ или ▼, или клавиши громкости на левой боковой поверхности телефона, чтобы переместиться ▲ или ▼ с шагом 1.

Планирование нового события

Можно запланировать до 50 событий на один день.

- 1 Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте "Выбор даты в календаре".
- 2 Нажмите функциональную клавишу (ОПЦИИ), чтобы войти в меню Scheduler (Ежедневник).
- 3 Нажмите клавишу ▲ и ли ▼ выделите Make (Создать) и нажмите функциональную клавишу .
- 4 Клавишами ▲ и л ▼ выберите тип события и нажмите .
- 5 Введите тему и нажмите клавишу ▼.
- 6 Введите место проведения события и нажмите клавишу ▼.
- 7 Введите время начала события.
- 8 Введите время завершения события.
- 9 Перейдите в следующее окно и установите частоту повторения напоминания.
- 10 Перейдите в следующее окно и введите необходимое описание.
- 11 Перейдите в следующее окно и установите время подачи сигнала оповещения.
- 12 Нажмите клавишу выбора (СОХР.) для сохранения введенной информации.

Когда событие запланировано и наступила соответствующая дата, в верхней строке экрана, рядом с датой, появляется соответствующая иконка.



Просмотр графика запланированных событий на конкретный день

- 1 Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте "Выбор даты в календаре" на стр. 116.)
- 2 Нажмите функциональную клавишу **ОПЦИИ** (ОПЦИИ), чтобы войти в меню Sheduler (Ежедневник). Выберите **Daily View** (Просмотр дня) и нажмите клавишу выбора **ОК**.
- 3 Нажмите клавишу **▲** и л и **▼** для прокрутки событий.
- 4 Когда появляется событие, которое вы хотите посмотреть, нажмите функциональную клавишу **ОПЦИИ** для доступа к следующим опциям:
 - **View event - Смотреть событие:** Позволяет предварительно просматривать запланированное событие.
 - **Delete - Удалить:** Удаляет выбранное событие.
 - **Edit - Редактировать:** Позволяет изменить настройки события.

Выбор и просмотр события

Вы можете найти событие по дате, типу и памятке

- 1** В режиме календаря нажмите функциональную клавишу **OPTION**.
- 2** Нажмите клавишу **▲**, **▼** и выделите **Go To Date (На дату)** и нажмите клавишу выбора **OK**.
- 3** Введите с клавиатуры дату и время события, которое ищете, подтвердите выбор нажатием **OK**.
 - Вы можете перемещать курсор по полям ввода даты с помощью навигационных клавиш.
- 4** Нажмите клавишу выбора **OPTION** (**ОПЦИИ**) и выберите необходимый пункт дополнительного меню.
- 5** Нажмите клавишу выбора **OK**.
На экране отобразится первое событие, соответствующее параметрам поиска.
- 6** Клавишами **▲** и **▼** можно посмотреть другие запланированные события.



Удаление запланированных событий

- 1** Выберите дату, согласно процедуре, описанной выше в пункте "Выбор даты в календаре" на стр. 116).
- 2** Нажмите функциональную клавишу (ОПЦИИ), чтобы войти в дополнительное меню.
- 3** Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для выделения Daily View (Просмотр дня) и нажмите функциональную клавишу .
- 4** Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ выберите запланированное событие и нажмите клавишу выбора (ОПЦИИ).
- 5** Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для выбора Delete (Удалить) и нажмите клавишу выбора .
- 6** Выберите один из пунктов:
 - Delete Event - Удалить событие
 - Delete Day - Удалить весь день

Просмотр календаря в другом формате

Календарь находится по умолчанию в ежемесячном формате. Вы можете изменить календарь на еженедельный формат для текущего просмотра.

- 1** В режиме календаря нажмите клавишу выбора (ОПЦИИ).
- 2** Клавишами ▲ и ▼ выделите Weekly View-Просмотр недели и нажмите клавишу выбора .

●●● Примечания:

- календарь автоматически вернётся в помесечный формат в следующий ваш вход в меню календаря.

Чтобы вернуться в помесечный формат выберите Monthly View-Просмотр месяца в меню дополнительных функций Sheduler.



Изменение настроек календаря

- 1 Через главное меню войдите в пункт Scheduler (Ежедневник) (Меню 5-2) и нажмите для подтверждения
- 2 Нажмите клавишу ▲ и л и ▼ для выбора опции Setting (Настройки) и воспользуйтесь функциональной клавишей .
- 3 Выберите нужную установку клавишами ▲ и л и ▼ и измените её значение соответствующими клавишами.

Можно выбрать следующие функции:


Date Format - Формат даты: позволяет изменить формат даты.

Week Start - Начало недели: позволяет устанавливать с воскресенья или понедельника начинается неделя.

- 4 Нажмите функциональную клавишу .

File Manager- Файл-менеджер

(меню 5-3)

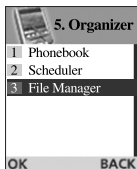

Memory Status - Состояние памяти (меню 5-3-1)

Функция состояния памяти отображает общий объем памяти и количество использованного места.

File list - Список файлов

(меню 5-3-2)

Список всех звуковых и графических файлов, сохраненных в памяти телефона и распределенных по тематическим папкам.

Connect USB To Computer - Соединение USB

(меню 5-3-3)

Подключите телефон к компьютеру с помощью кабеля USB для передачи данных.

Format Memory - Форматировать память (меню 5-3-4)

Память будет переформатирована.

●●● Примечание: Все сохраненные данные пользователя будут стерты.



КАМЕРА

С помощью данного меню можно сделать фотоснимки и сохранить их в альбом или фотоальбом телефонной книжки.

В меню камеры можно войти 2 способами.

Нажать клавишу **[B]** на левой боковой поверхности или в режиме ожидания войти в меню, выбрать режим камеры: меню Camera. Доступны следующие опции меню камеры: Take Photo (Снять), Record Video (Запись видео), Photo Album (Фотоальбом), Video Album (Видеоальбом), Phonebook Album (Портрет) и Configuration (Настройка).

Take Photo - Снять

(меню 6-1)



В этом меню можно сделать фотоснимок и сохранить его в фотоальбом или в фотоальбом телефонной книжки.

Доступны следующие опции.

-  **Zoom (масштаб):** с помощью клавиши ▲ или ▼ выберите один из 5 вариантов масштаба (зум)
●●●Примечание: Активируется при условии установки опции- Size(размер) на значение 640x480 или 320x240
-  **Exposure (экспозиция):** с помощью клавиши ► или ◀ настройте контрастность, уровень контрастности от 1 до 7
-  **Effect (эффект):** с помощью клавиши ▲ или ▼ выберите спецэффект, применяемый при съёмке.
-  **Size (размер):** Используйте клавишу ▲ или ▼ для определения размера изображения.
-  **Quality (качество):** Используйте клавишу ▲ или ▼ для регулировки качества изображения между хорошим, нормальным или прекрасным.
-  **Selftimer (время):** с помощью клавиши ▲ или ▼ выберите время задержки, через которое осуществляется съёмка. Доступно: 0 - без задержки, 2 - задержка на 2 с, 5 - задержка на 5 с, 10 - задержка на 10 с.
-  **WhiteBalance (Баланс белого):** с помощью клавиши ▲ или ▼ выберите при съёмке соответствующую установку баланса белого: Sunlight (солнечный свет), Incandesctn (лампа накаливания), Fluorescent (флуоресцентное освещение), Auto (авто режим)
-  **Night Mode (ночной режим):** с помощью клавиши ▲ или ▼ выберите режим съёмки: On(Вкл) - ночная съёмка включена на Off(Выкл) - ночная съёмка выключена
-  **To Sub LCD:** Используйте клавишу ▲ или ▼ для выбора режима камеры с внешним экраном или с основным экраном.
-  **Sticker (Рамка):** Используйте клавишу ▲ или ▼ для установки различных рамок для фото.

После съёмки изображения нажмите клавишу выбора [Save]-(СОХР.), чтобы сохранить изображение в альбоме. Нажмите Edit (редактировать) чтобы поменять имя изображения.

●●●Примечание: если при работе с функцией Size (размер) выбран размер PBook photo (портрет), то при нажатии клавиши выбора [SAVE] (СОХР.), изображение будет автоматически сохраняться в альбом телефонной книжки Phonebook Album (Портрет)



КАМЕРА

Record Video - Запись видео

(меню 6-2)



В этом меню можно отснять видеоролик и сохранить его в Видеоальбом.

Photo Album Фото Альбом

(меню 6-3)



Вы можете просмотреть сохраненные фотографии. Если нажать функциональную клавишу Option-Опции для выбранного снимка в фотоальбоме, то станут доступны команды: View (Просмотр), Delete (Удалить), Rename (Переименовать). Если вы находитесь в режиме просмотра фотографий, то при нажатии функциональной клавиши Option-Опции станут доступны команды: Set Wallpaper (На раб.стол), Send (Отправить), Delete (Удалить), Rename (Переименовать), Details (Детали).

Video Album Видео альбом

(меню 6-4)



Можно воспроизвести видео файлы, которые были сохранены или скопированы.

Phonebook Album Портрет

(меню 6-5)



Вы можете просмотреть фотографии телефонной книжки, которые были сохранены. Если нажать меню слева от каждого изображения в Альбоме адресной книги, то появятся команды Удалить и Переименовать. Если выбрать Переименовать, то можно изменить имя каждого изображения.

Configuration Настройка

(меню 6-6)



В этом меню можно выбрать функцию Shutter Sound (Звук затвора), , Auto Save (Автосохранение) или Album Lock (Блокировка альбома).

Звук затвора: Вы можете выбрать соответствующий звук затвора при съемке

Автоматическое сохранение: при включенной функции любое фото сохраняется автоматически. Если эта функция выключена, то чтобы сохранить фото, надо нажать клавишу выбора (СОХР.).

Блокировка альбома: Для разрешения или запрещения блокировки альбома необходимо будет ввести пароль.



APPLICATION ПРИЛОЖЕНИЯ

Это меню позволяет использовать телефон в качестве помощника, обеспечивающего некоторые вспомогательные функции, такие как, например, Калькулятор и др.

MP3

(меню 7-1)



Вы можете прослушивать в телефоне музыку формата MP3.

Меню MP3 доступно двумя способами.

Если нажать клавишу "MP3" или выбрать меню MP3 в режиме ожидания, появится меню MP3:

Music Player Проигрыватель

(меню 7-1-1)

Вы можете воспроизводить файлы MP3. При воспроизведении видны текущее время воспроизведения, общее время воспроизведения, название воспроизводимого файла, индикатор процесса, информация о файле MP3 и значения эквалайзера. Вы можете выполнять базовые функции, такие как Воспроизведение, Пауза, Быстрая перемотка вперед и назад и Повтор. Также можно изменить настройку эквалайзера в меню OPTION.

My Play List-Список воспроизведения: Если выбрать Проигрыватель и нажать функциональную кнопку , то появятся списки воспроизведения. При выборе Play (Воспроизведение) в опционном меню и нажатии подтверждающей клавиши , начнется воспроизведение файла MP3.

Чтобы использовать следующие опции, нажмите функциональную клавишу OPTION.

Play - Воспроизведение: Воспроизводит файл MP3.

Set ringtone - Установить мелодию: Устанавливает файл MP3 в качестве тона звонка.

Add - Добавить: Добавляет файл MP3 в список воспроизведения.

Delete - Удалить: Удаляет файл MP3 из списка воспроизведения.

Delete All - Удалить все: Удаляет все файлы MP3 из списка воспроизведения.

Configuration Настройка

(меню 7-1-2)


Folder Action - Флип (меню 7-1-2-1): Если выбрано Keep Playing - Продолжить воспроизведение, то воспроизведение файлов MP3 продолжается даже при закрытом флипе телефона.

Equalizer Set - Установка эквалайзера (меню 7-1-2-2): Можно задать настройки эквалайзера, такие как: Нормально, Классика, Джаз, Популярные, Рок, Бас 3 и Бас 9.

Othello Отелло - игра (меню 7-2)



Вы можете играть на телефоне в игру Отелло.

Чтобы остановить игру, нажмите клавишу  или закройте эту папку.

При новом входе в игру вас спросят, желаете ли вы продолжить предыдущую игру.

**Calculator Калькулятор****(меню 7-3)**

Телефон можно использовать в качестве калькулятора, который производит основные арифметические действия: сложение, вычитание, умножение и деление.

Выполнение вычислений

- 1 Введите первое число с помощью клавиатуры. Число появляется в верхнем поле.**

Примечание:

- чтобы стереть последний набранный символ, нажмите клавишу выбора **CLEAR** (ОЧИСТ.). Нажмите и удержите эту клавишу, чтобы полностью очистить экран.
- Чтобы ввести десятичную запятую, нажмите функциональную клавишу **CONFIRM**.
- Чтобы ввести + или - перед числом, нажмите клавишу после ввода числа.

- 2 Нажмите навигационную клавишу для задания операции при вычислении: + (прибавить), - (вычесть), x (умножить), (поделить).**
- 3 Введите второе число.**
- 4 Для получения результата нажмите функциональную клавишу =.**
- 5 Чтобы вернуть калькулятор в исходное состояние, нажмите и удерживайте функциональную клавишу **CLEAR** (ОЧИСТ.).**

Unit Converter- Конвертер (меню 7-4)



Это меню позволяет преобразовывать одну единицу в другую, например, дюймы в сантиметры.

Чтобы использовать преобразователь единиц:

- 1 Клавишами ▲ и л и ▼ выберите категорию единиц измерения: Length (Длина), Weight (Вес), Volumes (Объем), Surface (Площадь) и User Define (Свои величины)**
 - Выбрав User Define (Свои величины) можно установить свой коэффициент преобразования.
- 2 Нажмите функциональную клавишу .**
- 3 Введите преобразуемую величину с помощью цифровой клавиатуры.**
 - В ячейке In (↓) появляется число.
 - При необходимости нажмите функциональную клавишу для сброса неверно набранного символа.
- 4 Нажмите клавишу ▼ чтобы перейти к первому полю единиц измерения. Нажмите клавишу ◀ и л и ▶ чтобы выбрать исходную единицы измерения.**
- 5 Нажмите клавишу ▼ чтобы перейти к другому полю. Нажмите клавишу ◀ и л и ▶ чтобы выбрать единицы измерения, в которые хотите преобразовать.**
- 6 Преобразованная величина автоматически появляется в ячейке Out (=).**
- 7 Чтобы сбросить результат, перейдите в поле In, и удалите число функциональной клавишей .**

**World Time - Мировое время**

(меню 7-5)



Эта функция позволяет просмотреть текущее время в 59 крупных городах мира. В данной функции можно также установить временную зону, которая будет отображаться на экране в режиме ожидания.

При входе в меню Мировое время на экране отображаются:

- Текущая дата и время
- Название города

Чтобы выбрать временную зону:

- 1** Выберите город, соответствующий вашей временной зоне, нажимая клавишу ◀ и ли ▶ один или несколько раз.

- Отображаются местное время и дата.

Если нужно узнать другие города в этой временной зоне, нажмите клавишу ▲ и ли ▼ один или несколько раз.

- 2** Когда временная зона найдена, нажмите функциональную клавишу .

Voice Memo - Голосовая заметка

(меню 7-6)



Это меню позволяет создавать памятку со своим голосом или любым звуком.

Доступны следующие опции

Record - Запись: Эта опция позволяет записывать ваш голос в течение 60 секунд.

Play - Воспроизведение: Эта опция позволяет воспроизводить речевую памятку. Вы можете выбрать одну из записанных памяток нажатием клавиши ◀ или ▶.

Record Запись

(меню 7-6-1)

Это меню позволяет создавать памятку своим голосом или с любым звуком.

Чтобы использовать запись:

Нажмите функциональную клавишу **RECORDING** (запись).

- Запишите речевую памятку, наговаривая ее в микрофон.
- Во время записи таймер отображает время записи.

Нажмите функциональную клавишу **PAUSE** (пауза) для приостановки записи.

Нажмите функциональную клавишу **STOP** (стоп) для ее прекращения

- Нажмите функциональную клавишу **SAVE** (сохранить), чтобы сохранить записанные звуковые данные.
- Нажмите функциональную клавишу **EDIT** (редактировать) переименовать чтобы изменить имя файла.

Если нужно удалить запись, нажмите клавишу Delete (Удалить).

Play Воспроизведение

(меню 7-6-2)

Это меню позволяет воспроизвести файл речевой памятки.

Чтобы использовать воспроизведение речевой памятки:

- 1 Выберите Play-Воспроизведение **▶** для воспроизведения или приостановки речевой памятки.
- 2 Нажмите клавишу **◀** и **▶** для воспроизведения следующей или предыдущей речевой памятки.
- 3 Нажмите клавишу **▲** для выбора однократного или многократного воспроизведения выбранного файла.
- 4 Нажмите клавишу **▼** для остановки воспроизведения.
- 5 Чтобы увидеть список файлов, нажмите функциональную клавишу **BACK** Назад.
- 6 Нажмите и удерживайте клавишу **◀** и **▶** для быстрой перемотки вперед или назад.



JAVA-ДЖАВА

Downloads- Загруженные

(меню 8-1)



Данное меню позволяет использовать Java-приложения, включая загружаемые модули. Загружаемые модули автоматически занесутся в список приложений.

●●● Примечание: перед тем как применять это меню, убедитесь, что ваш оператор связи предоставляет и поддерживает такие услуги.

Использование меню Java Midpman

В меню Midpman нажмите функциональную клавишу ОПЦИИ (ОПЦИИ), чтобы получить доступ к функциям приложения:

Launch-Запуск: запускает выбранное приложение


Info-Инфо: отображает информацию о приложении.

Remove-Убрать: позволяет удалить приложение

Update-Обновить: позволяет загружать обновленные версии приложения версии.

Memory Status- Состояние памяти


(меню 8-2)

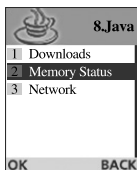

Данное меню позволяет посмотреть ресурсы памяти, занятые Java-приложениями.

Network-Сеть

(меню 8-3)

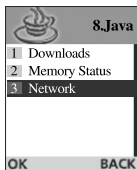

В этом меню можно сохранить настройки для приложения Джава.

Использование меню Network (Сеть)

APN: Имя точки доступа оператора

User Name - Логин: Идентификация пользователя

Password: Пароль



ИНТЕРНЕТ

Ваш телефон поддерживает протокол WAP (протокол беспроводных приложений).

WAP обеспечивает доступ к различным информационным службам (банковские услуги, новости, прогнозы погоды и пр.). Такие услуги специально предназначены для мобильных телефонов и поддерживаются провайдерами сетей связи.

Пользование услугами беспроводного интернет с помощью телефона отличается от пользования интернет с помощью компьютера.

На экране телефона отображается только ключевая информация. Каждый раз, когда вы запускаете браузер WAP, телефон пользуется услугами беспроводного интернета, при этом деньги снимаются с вашего счёта с момента соединения.

Браузер WAP автоматически отключается при отсутствии активности в течение некоторого времени и, при необходимости, восстанавливает соединение. По этой причине, в отчёте может быть указано несколько сеансов интернет-связи, в то время как вы подсоединялись лишь один раз. Это сделано, чтобы минимизировать расход денежных средств на вашем счёту.

Чтобы в режиме ожидания быстро войти в меню Internet (Интернет), нажмите клавишу **CONFIRM**.

Home-Домашняя страница



Данное меню подключает ваш телефон к Интернет, который обеспечивает ваш провайдер сети и на экране появляется соответствующая домашняя страница.

Содержимое домашней страницы браузера WAP зависит от вашего провайдера

Чтобы произвести прокрутку по экрану, воспользуйтесь клавишами ▲ или ▼.

●●● Примечание: Для доступа к стартовой домашней странице из другого экрана в браузере WAP используйте клавишу **CONFIRM**.

Способы навигации в Интернете

Чтобы	Нажмите
Просмотреть и выбрать что-либо на странице	Клавишу ▲ или ▼ пока курсор не окажется на нужном месте и затем нажмите клавишу для подтверждения выбора.
Выбрать нумерованный пункт	Соответствующую цифровую клавишу.
Вернуться к предыдущей странице	Функциональную клавишу BACK .
Вернуться к стартовой домашней странице	Функциональную клавишу MENU меню и потом выберите Home.

Выход из браузера WAP

Чтобы выйти из браузера, в любое время нажмите клавишу **END**.



Bookmarks Закладки









Функция Bookmarks служит для обеспечения быстрого доступа к некоторым интернет-страницам, минуя промежуточные страницы. Закладки экономят ваше время, сокращая количество операций для доступа к определенной странице.


Добавление закладки




- 1** В списке закладок нажмите клавиши ▲ и ли ▼ для высвечивания **Add Bookmark (Доб. закладку)** и затем нажмите функциональную клавишу **OK**.
- 2** Вы можете изменять и добавлять закладки.


Просмотр и управление закладками

- 1 Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, выберите Bookmarks и нажмите клавишу выбора .
- 2 В меню Bookmarks нажмите клавишу ▲ и л и ▼, чтобы выделить закладку в списке и нажмите клавишу выбора .
 - Телефон подключится к сайту, указанному в закладке.
- 3 Вы можете редактировать или удалять закладку с помощью клавиши выбора  (ОПЦИИ).
 - Клавиша выбора  (ОПЦИИ) появляется, когда вы попадаете в список закладок.
- 4 Чтобы выйти из меню закладок, нажмите клавишу выбора  (НАЗАД).

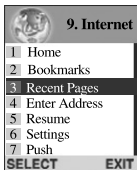



Recent Pages - Последние страницы



- 1 Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора  на пункте Recent Pages (Последние страницы).
- 2 В меню Recent Pages (Последние страницы) выберите недавно просмотренную страницу с помощью клавиш или ▲ и ▼ нажмите клавишу выбора , чтобы выбрать страницу. Телефон подключится к выбранной странице.

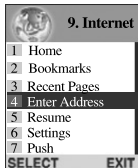**Enter Address - Введите адрес**

Функция Enter Address-Введите адрес позволяет ввести адрес интернет-страницы и попасть прямо по указанному адресу.

- 1** Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора  на пункте Enter Address - Введите адрес. С помощью клавиш ▲ и ▼ выберите префикс URL и нажмите клавишу выбора .
- 2** Введите адрес страницы. Подробнее о вводе букв и символов см. на стр. 40.
- 3** Нажмите клавишу выбора , чтобы перейти к искомой странице.

Resume - Отменить



Функция Resume (Отменить) позволяет отменить загрузку запрошенной страницы и загрузить последнюю посещённую страницу.

Параметр Back (Назад) будет доступен только после загрузки нескольких страниц после команды Resume (Отменить).

Settings - Установки

Функция Settings-Установки устанавливает тип соединения, адрес прокси-сервера и другие параметры браузера.



1. Нажмите клавишу , чтобы войти в меню Интернет, и нажмите клавишу выбора  на пункте Settings (Установки).
2. С помощью клавиш ▲ и л и ▼ выберите одну из нижеследующих функций:

Edit Homepage - Изменить домашнюю страницу

Функция: Редактирование домашней страницы - Edit Homepage

Select Profile - Выбрать профиль

Функция Select Profile служит для определения типа WAP-браузера. Тип браузера необходимо установить до того, как вы начнёте загружать страницы. Если вы начнёте загружать страницы, не определив тип браузера, на экране появится предупредительное сообщение о необходимости определения типа браузера Select profile.

Connection - Соединение

Функция Connection (Соединение) позволяет настроить соединение с Интернет.

Перед тем, как устанавливать соединение, необходимо выбрать тип браузера.

Доступны следующие параметры:

- **Bearer - Транспорт:** позволяет выбрать между CDS и GPRS.
- **GPRS setting - Настройки GPRS:** позволяет редактировать APN, User name (Логин) и Password (Пароль).
- **Connection Type-Тип соединения:** HTTP или WSP Connection-oriented (WSP с установлением соединения).
- **Timeout-Тайм-аут:** устанавливает время ожидания ответа браузера.



- **Proxy Address - Адрес прокси:** установить адрес прокси-сервера, используемого для соединения.
- **Proxy Port - Порт прокси:** установить номер прокси-порта.
- **Proxy Secure Port - Порт прокси безопасности:** изменить номер порта.
- **Security - Безопасность:** коды доступа.

Rename Profile - Изменить название профиля

Rename Profile - позволяет изменить текущее имя профиля браузера.

Cashe - Кэш

В этом меню можно определить применение кэш-памяти и очистить её.

Clear Recent Page List - Очистить список последних страниц

Clear Recent Page List - удаляет недавно просмотренные страницы, которые были сохранены.

Push - Загрузка служебной информации



Доступен ящик Inbox (Входящие) - ящик для служебной информации канала Push.

Меню SIM Menu

Если Вы используете карту SIM Toolkit, которая обеспечивает дополнительные услуги, то это меню может быть доступно в зависимости от сети. Для информации об использовании этого меню смотрите документацию на SIM-карту.



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Коды доступа

Существуют несколько кодов доступа, которые используются телефоном и SIM-картой. Эти коды помогают защищать телефон от несанкционированного использования.

Phone Password - Пароль телефона

Пароль телефона позволяет избежать несанкционированное использование телефона. Пароль "0000" обычно установлен на телефоне по умолчанию. Измените этот пароль до начала эксплуатации телефона. Храните свой пароль в надежном месте и отдельно от телефона.

PIN code - PIN-код

PIN-код защищает вашу SIM-карту от несанкционированного использования. Этот код обычно поставляется вместе с SIM-картой. Когда запрос PIN-кода разрешен (меню 4-5-1), этот код запрашивается при всяком включении телефона.

Если вы ввели неправильный PIN-код три раза подряд, наберите код PUK и нажмите функциональную клавишу . Наберите новый PIN-код и нажмите функциональную клавишу . Наберите новый PIN-код еще раз и нажмите функциональную клавишу .



PIN2 code - PIN2-код

PIN2, поставляемый вместе с SIM-картой, требуется для доступа к некоторым функциям, таким как изменение единиц учета. Эти функции доступны лишь в том случае, если они поддерживаются вашей SIM-картой.

Если вы набрали неправильный PIN2-код три раза подряд, наберите PUK2-код и нажмите функциональную клавишу ОК. Наберите новый PIN2-код и нажмите функциональную клавишу ОК. Наберите новый PIN2-код еще раз и нажмите функциональную клавишу ОК.

PUK code - PUK-код

Код PUK (Клавиша разблокирования PIN) требуется для изменения заблокированного PIN-кода. Код PUK может поставляться вместе с SIM-картой. Если нет, обратитесь к местному поставщику услуг.

Если вы ввели неправильный код PUK десять раз подряд, SIM-карта больше не может использоваться. Обратитесь к поставщику услуг за новой картой.

Вы не можете изменить код PUK. Если потеряли этот код, обратитесь к поставщику услуг.

PUK2 code - PUK2-код

Код PUK2, поставляемый вместе с SIM-картой, требуется для изменения заблокированного кода PIN2.

Если вы набрали неправильный код PUK2 десять раз подряд, вы не можете использовать функции, нуждающиеся в коде PIN2. Обратитесь к поставщику услуг за новой картой.

Вы не можете изменить код PUK2. Если вы потеряли код, обратитесь к своему поставщику услуг.

Barring Password - пароль запрета вызовов

4-значный запрещающий пароль нужен при использовании функции Запрет вызова. Вы можете получить этот пароль у поставщика услуг, когда подписываетесь на эту функцию. Более подробная информация приводится на стр. 100.

Использование аккумуляторов

Ваш телефон работает от стандартных перезаряжаемых литий-ионных (Li-ion) аккумуляторов.

Меры предосторожности

- Запрещается использовать неисправные зарядные устройства и аккумуляторы
- Аккумуляторы следует использовать только по их прямому назначению
- Чем ближе вы находитесь к узлам сотовой сети, тем меньше энергии потребляет ваш телефон. Длительность режима разговора и режима ожидания очень сильно зависит от уровня сигнала сети и параметров сотовой сети, определяемых оператором связи.
- Время зарядки аккумулятора зависит от оставшегося заряда, типа аккумулятора и зарядного устройства. Аккумулятор может заряжаться и разряжаться сотни раз, но постепенно со временем его параметры будут ухудшаться. Когда время работы аккумулятора заметно сократилось, его следует заменить на новый.
- Оставаясь без использования, полностью заряженный аккумулятор со временем разряжается.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства, рекомендованные изготовителем телефона. Отключайте зарядное устройство после зарядки. Не оставляйте аккумуляторы подключенными к зарядному устройству на срок, больше недели, так как избыточная зарядка может сократить срок службы аккумулятора.



- Повышенная или пониженная температура снижает ёмкость аккумуляторов, возможно понадобится их подогрев или охлаждение перед зарядкой.
- Не оставляйте аккумуляторы в слишком холодных или жарких условиях, например, в закрытом автомобиле на солнцепёке или зимой, так как это сокращает ёмкость и срок службы аккумуляторов.
- Старайтесь хранить аккумуляторы при комнатной температуре.
- Чрезмерно нагретый или охлаждённый аккумулятор может стать причиной неработоспособности телефона, даже если аккумулятор полностью заряжен. Характеристики аккумуляторов существенно ухудшаются при температурах ниже 0°C.
- Оберегайте аккумуляторы от короткого замыкания. Случайное короткое замыкание может произойти, если металлический предмет (монета, скрепка или ручка) замыкает накоротко плюсовой и минусовой контакты аккумулятора (металлические полоски на тыльной стороне аккумулятора). Это может случиться, когда запасной аккумулятор лежит в портфеле или кармане. Короткое замыкание контактов может привести к повреждению аккумуляторов или предмета, вызвавшего замыкание.
- Утилизация отслуживших аккумуляторов осуществляется в соответствии с местным законодательством. Запрещается бросать аккумуляторы в огонь.

Меры безопасности

Безопасность дорожного движения

Не пользуйтесь мобильным телефоном во время движения. Для разговора по мобильному телефону сначала припаркуйтесь в безопасном месте. Телефон должен быть установлен в держателе, не следует его класть на пассажирское сиденье или другое место, откуда он может упасть в случае резкого торможения, падение телефона может привести к непредвиденным ситуациям, например, телефон может попасть под педаль тормоза.

Помните, что безопасность на дороге имеет первостепенное значение!

Условия эксплуатации

Помните о необходимости соблюдения любых специальных предписаний, действующих в той или иной ситуации, и обязательно выключайте телефон везде, где его использование запрещено либо может вызывать помехи или создает угрозу безопасности.

При подключении телефона к другим устройствам, прочитайте инструкцию к данному устройству. Нельзя подключать друг к другу несовместимое оборудование.



Электронные устройства

Большая часть современных электронных устройств защищена от воздействия радиочастотного излучения. Однако некоторые электронные приборы не имеют такой защиты.

Кардиостимуляторы

Согласно рекомендациям изготовителей кардиостимуляторов во избежание возникновения помех расстояние между портативным беспроводным телефоном и кардиостимулятором должно быть не менее 20 см.

Лицам, пользующимся кардиостимуляторами, необходимо соблюдать следующие правила:

- держите включенный телефон на расстоянии не менее 20 см от кардиостимулятора;
- не носите телефон в нагрудном кармане;
- для снижения вероятности возникновения помех держите включенный телефон около уха, более удаленного от кардиостимулятора.

При появлении малейших признаков возникновения помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи в работе слуховых аппаратов. При возникновении таких помех обратитесь к поставщику услуг сотовой сети.

Прочее медицинское оборудование

Эксплуатация любого радиопередающего устройства, включая мобильные телефоны, может создавать помехи для работы недостаточно защищенного медицинского оборудования. Выключайте телефон в медицинских учреждениях, где использование таких телефонов запрещено.

Транспортные средства

Радиочастотные сигналы могут оказывать неблагоприятное воздействие на неправильно установленные или не имеющие требуемого экранирования электронные системы автомобиля (например, электронные системы впрыска топлива, электронные системы антиблокирования тормозов, электронные системы управления скоростью, системы управления воздушными подушками). С этими вопросами обращайтесь к изготовителю автомобиля или к его представителю. Обращайтесь также к изготовителю устанавливаемого в автомобиль дополнительного оборудования.

Указатели в общественных местах

Выключайте телефон в общественных местах, где пользование телефоном запрещено соответствующими указателями.



Потенциально взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасной среде обязательно выключите телефон и строго соблюдайте все указания и инструкции. Искрообразование в таких местах может привести к пожару или взрыву, что чревато травмами и гибелью людей.

Настоятельно рекомендуется выключать телефон на автозаправочных станциях (станциях технического обслуживания). Кроме того, необходимо соблюдать ограничения на использование радиооборудования на топливных складах (на объектах хранения и распределения топлива), на химических предприятиях и в местах выполнения взрывных работ.

Потенциально взрывоопасная среда встречается довольно часто, но не всегда имеет четкие признаки или маркировку. Примерами такой среды являются подпалубные помещения на судах, хранилища химических веществ и установки по их переработке, автомобили с использованием сжиженного горючего газа (например, пропана или бутана), помещения и зоны с загрязнением воздуха химическими парами или пылью, например, песчинками, металлической пылью или взвесями, а также любые другие места, где обычно рекомендуется глушить автомобильные двигатели.

Транспортные средства

К установке телефона в автомобиле и его техническому обслуживанию допускается только специально обученный персонал. Нарушение правил установки и технического обслуживания может создать угрозу безопасности и привести к аннулированию гарантии на телефон.

Регулярно проверяйте надежность крепления и работоспособность радиотелефонного оборудования в автомобиле.

Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с телефоном, его компонентами или принадлежностями.

Владельцам автомобилей, оснащенных воздушной подушкой безопасности, следует помнить о том, что воздушная подушка наполняется газом под высоким давлением. Не помещайте никаких предметов, включая как стационарные, так и портативные беспроводные телефоны, над воздушной подушкой или в зоне ее раскрытия. При неправильной установке беспроводного оборудования в автомобиле раскрытие воздушной подушки может привести к серьезным травмам.


Использование телефона в полете запрещено. Выключите телефон перед посадкой в самолет. Пользование беспроводным телефоном на борту самолета может создать помехи в работе систем самолета, нарушать функционирование радиотелефонной сети и преследуется по закону.



Уход и обслуживание

Данный телефон разработан и изготовлен с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям - это позволит выполнить все условия предоставления гарантии и обеспечит длительную и безотказную работу изделия.

- Храните телефон и все его детали и принадлежности в недоступном для детей месте.
- Оберегайте телефон и принадлежности от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем.
- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрывать корпус телефона. Неквалифицированное обращение с телефоном может привести к его повреждению.
- Оберегайте телефон от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат.
- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не разукрашивайте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

- 
- Пользуйтесь только прилагаемой к телефону или рекомендованной изготовителем антенной. Использование других антенн, а также переделка и наращивание антенны могут привести к повреждению телефона и к нарушению правил использования радиооборудования.
 - Если телефон, аккумулятор, зарядное устройство или любой аксессуар работает неправильно, отнесите его в авторизованный сервисный центр.



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Время в эфире

Реальное время разговоров по мобильному телефону. Большинство операторов выставляют счета на основании минут разговора за каждый месяц.

Антенна

Устройство для передачи или приема сигналов. Размер и форма антенн определяется частотой принимаемого сигнала. Беспроводные телефоны и база должны иметь антенны.

Запрет вызова

Способность ограничивать исходящие и входящие вызовы.

Переадресация вызова

Способность переадресовать вызовы на другую мобильную или стационарную линию.

Удержание вызова

Способность ставить один вызов в режим ожидания, пока вы отвечаете или производите другой вызов: затем вы можете переключаться между двумя вызовами по мере необходимости.

Ожидание вызова

Способность информировать пользователей о том, что им поступил выходящий вызов, когда они поддерживают другой разговор.

Конференц-связь

Способность установить конференц-связь максимум с пятью дополнительными участниками.

DTMF (Двухтональный многочастотный набор)

Вы посылаете сигналы DTMF, когда набираете номера нажатием цифровых клавиш.

Гарнитура Hands-Free

Особенность, которая позволяет водителю пользоваться беспроводным телефоном без трубки в руках - важная мера безопасности для автомобилей, тракторов и большинства других моторных транспортных средств.

GSM (Глобальная система для мобильной связи)

Международный стандарт сотовой связи, гарантирующий совместимость между разными сетевыми операторами. GSM покрывает большинство европейских стран и других частей мира.

LCD (Жидкокристаллический дисплей)

Широко используемая аббревиатура для обозначения экрана на беспроводном телефоне.

LED (Светодиод) - цветовой индикатор

Широко используемая аббревиатура для обозначения маленькой лампочки на беспроводном телефоне или на настольном зарядном устройстве. Светодиод загорается для индикации входящего вызова. Лампочки на зарядном устройстве указывают на зарядку аккумулятора.

PIN (Персональный идентификационный номер)

Защитный код, который защищает телефон от несанкционированного использования. PIN предоставляется поставщиком услуг вместе с SIM-картой. Он может содержать от четырех до восьми разрядов и его можно изменять

PUK (Ключ разблокирования PIN)

Защитный код, используемый для разблокирования телефона, когда неправильный PIN-код вводился три раза подряд. Восьмизначное число предоставляется поставщиком услуг вместе с SIM-картой.



Роуминг

Использование телефона за пределами домашней зоны (при путешествии, например).

SDN (Номер служебного набора)

Телефонные номера от поставщика услуг, предоставляющие доступ к специальным услугам, таким как голосовая почта, запросы каталогов, поддержка пользователей. и аварийные службы.



SIM (Модуль идентификации абонента)

Карта, содержащая чип со всей информацией, необходимой для эксплуатации телефона (информация о сети и памяти, а также персональные данные об абоненте).

SMS (Служба обмена короткими сообщениями)

Сетевая служба, посылающая и принимающая сообщения без разговора с корреспондентом. Созданное или принятое сообщение) может отображаться, приниматься, редактироваться или отправляться.

Функциональная клавиша

Клавиши  и  на телефоне являются функциональными клавишами. Эта клавиша:

- изменяется в соответствии с функцией, которую вы используете в настоящее время
- указывается на нижней строке экрана прямо над соответствующей клавишей

Голосовая почта

Компьютеризированная услуга, которая автоматически отвечает на ваши вызовы, когда вы недоступны, воспроизводит приветствие вашим голосом и записывает сообщение.

Беспроводные системы

Радиосистемы, которые позволяют передавать телефонные или информационные сигналы по воздуху без физического соединения, такого как металлический провод или опτικο-волоконный кабель.



ГАРАНТИЯ

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью. Пожалуйста, сохраните Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку.

Это не ущемляет ваши установленные законом права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры. Срок службы изделия, установленный производителем, составляет 24 месяца.