

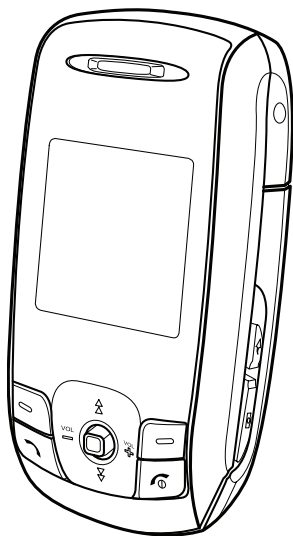



Мобильный телефон Voxtel VS400

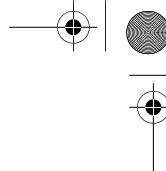

Руководство по
эксплуатации

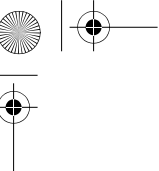

Содержание

Предисловие

Уход и обслуживание	11
---------------------------	----

Начало работы

Комплектация	13
Внешний вид	14
Установка SIM-карты	17
Установка mini-SD-карты	18
Установка аккумулятора	19
Зарядка аккумулятора	21
Крепление ручного ремешка	22
Включение и выключение телефона	22
Блокировка клавиатуры	23
Подключение гарнитуры	24
Подключение к компьютеру	25

Функции вызова

Выполнение вызова	27
Прием вызова	29
Отклонение вызова	30

Контакты

Открытие телефонной книжки	31
Добавление записи	31
Изменение, удаление, перемещение записи	32
Набор номера из телефонной книжки ...	33
Отправка сообщения на номер из телефонной книжки	34
Поиск записи	35
Использование быстрого набора	35

Вызовы

Просмотр списков вызовов	37
Просмотр информации о вызове	38

Сообщения

Просмотр принятых сообщений	41
Отправка SMS-сообщения	42
Отправка MMS-сообщения	44
Режимы и язык ввода текста	47
Использование режима Алфавит	47
Использование режима T9	48
Язык ввода текста	49

Органайзер

Календарь	51
Новое напоминание	51
Просмотр напоминания	53
Создание и просмотр заметок	55
Будильник	56
Калькулятор	57
Диктофон	58
Создание голосовой заметки	58
Опции голосовой заметки	59

Камера

Съемка	61
Фотосъемка	61
Опции камеры в режиме фотосъемки	62
Видеозапись	63
Запись видео	63
Изображения	64
Просмотр видео	65
Установки	65
Количество снимков	66
Размер изображения	66
Разрешение изображения	66

Вспышка 67

Приложения

MP3-плеер	69
Воспроизведение MP3-файлов	69
Управление MP3-плеером	70
Избранные MP3-файлы	70
Добавление и удаление MP3-файлов ...	71
Игры	72
Композитор	73
Программирование мелодии	73
Радио	76
Прослушивание радио	76
Сохранение настроек	77
Изменение оформления радио	78

Установки

Профиль	79
Выбор профиля	79
Просмотр профиля	80
Изменение профиля	81
Настройка звука	81
Громкость	81

Мелодии	83
Звук клавиш	84
Слайдер	84
Настройки телефона	84
Язык	85
Дисплей	85
Часы	88
Приветствие	89
Автоматическая блокировка	90
Отображение оператора	91
Темы	92
Сброс установок	92
Параметры вызова	93
Режим ответа	93
Ожидание вызова	94
Переадресация вызова	95
Запрет вызова	97
Передача своего номера	98
Ежеминутный сигнал	99
Настройки сети	100
Выбор сети	100
Выбор линии	101

Настройки безопасности	101
PIN-коды	101
Настройка канала	103

Мобильный сервис

Мобильный Интернет	105
Запуск браузера	106
Изменение профиля WAP	107
WAP-push сообщения	107

Галерея

Выбор галереи	109
---------------------	-----


Мое меню и клавиша быстрого вызова

Мое меню	111
Клавиша быстрого вызова	112

Приложение

Технические характеристики	113
Структура меню	115
Устранение неисправностей	118
Каталоги	123
Функции клавиш	124

Коды доступа	126
Алфавитный указатель	127
Óñêî âèÿ ãàðàí òèéí îãî î ãñëóæèâàí èÿ.	133




Предисловие

Поздравляем вас с приобретением нового мобильного телефона VOXTEL VS400. Внимательно прочтите данное руководство и сохраните его, чтобы обращаться к нему при необходимости.

Уход и обслуживание

- Не используйте и не храните телефон в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение составных частей телефона.
- Не храните телефон при повышенной температуре.
- Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.
- Не храните телефон при пониженной температуре. При повышении температуры телефона (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри телефона, что вызывает повреждение электронных схем.
- Не пытайтесь вскрывать корпус телефона.
- Оберегайте телефон от падения и ударов.
- Неосторожное обращение может повредить внутренние схемы.
- Не используйте для чистки телефона агрессивные химикаты, растворители и сильные моющие средства. Протирайте телефон слегка влажной салфеткой.
- Если телефон или любой его аксессуар не работает должным образом, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр VOXTEL. Квалифицированный персонал поможет Вам.



1. Начало работы

1.1 Комплектация

Телефон поставляется в следующей комплектации (если какого-либо компонента не хватает или он поврежден - немедленно свяжитесь с Вашим дилером):

- Телефон
- Зарядное устройство
- Аккумулятор
- Руководство по эксплуатации
- Гарнитура
- Гарантийная карта Voxtel

1.2 Внешний вид

Ваш стильный и яркий мобильный телефон обладает особенностями, которые доставят Вам немало радости. В этом разделе руководства пользователя Вы найдете краткое описание этих особенностей.


Вид спереди



Вид сбоку



Вид сзади

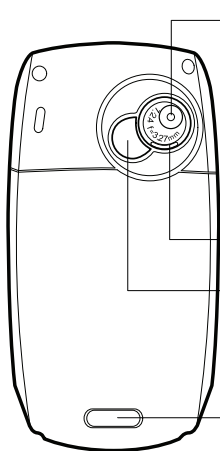

Камера

USB-разъем


Разъем для гарнитуры

Вспышка


Зеркало для съемки
собственных портретов

Кнопка для открытия
аккумуляторного отсека

Вид снизу

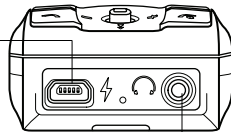

Индикаторы в режиме ожидания

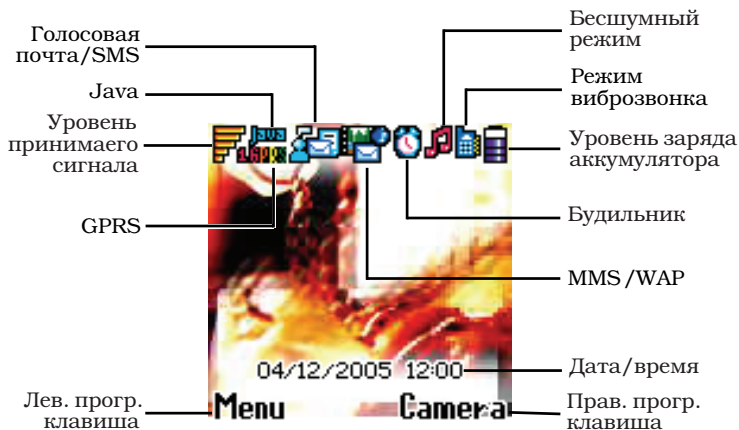

Индикаторы в режиме меню




1.3 Установка SIM-карты

Мобильный телефон будет полноценно функционировать, только если установлена SIM-карта.


Чтобы установить SIM-карту:

1. Снимите заднюю крышку как показано на рисунке и выньте аккумулятор.

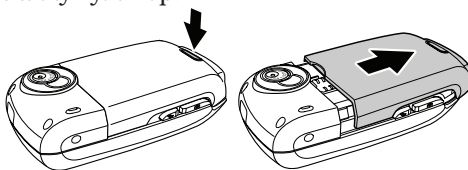

Примечание: SIM-карту невозможно установить без снятия аккумулятора. См. "Установка аккумулятора" на стр. 19.

2. Установите SIM-карту в гнездо так, чтобы ее контакты были обращены в сторону телефона.

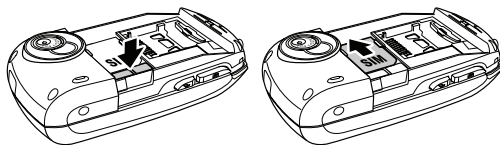


3. Установите аккумулятор (см. "Установка аккумулятора" на стр. 19) и закройте крышку.

1.4 Установка mini-SD-карты

Объем памяти телефона можно увеличить, установив mini-SD-карту.


Чтобы установить mini-SD-карту:

1. Снимите заднюю крышку как показано на рисунке и выньте аккумулятор.

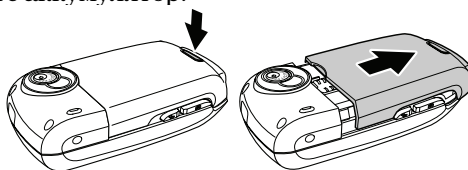

Примечание: Mini-SD-карту невозможно установить без снятия аккумулятора. См. "Установка аккумулятора" на стр. 19.

- Установите SD-карту в гнездо так, чтобы ее контакты были обращены в сторону телефона.

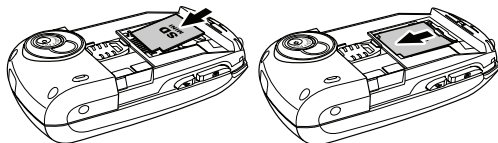


- Установите аккумулятор (см. "Установка аккумулятора" на стр. 19) и закройте крышку.

1.5 Установка аккумулятора


Данный телефон комплектуется аккумуляторной ионно-литиевой батареей (Li-Ion).

Чтобы установить аккумулятор:

- Снимите заднюю крышку телефона, как показано на рисунке.

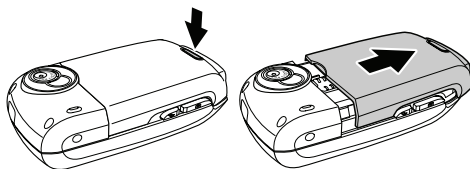


2. Установите аккумулятор таким образом, чтобы его контакты попали в соответствующие пазы на телефоне чуть ниже объектива камеры. Нажмите на аккумулятор как показано на рисунке до его плотного защелкивания на месте.

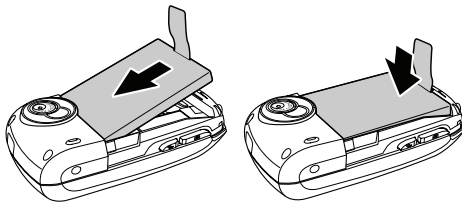

1.6 Зарядка аккумулятора

Перед использованием телефона аккумулятор следует полностью зарядить.

Чтобы зарядить аккумулятор, присоедините зарядное устройство к телефону через USB-разъем.

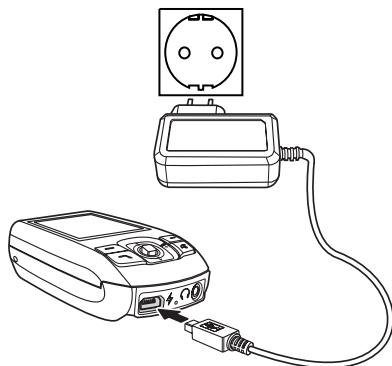

Батарея заряжается также при подключении телефона к USB-разъему Вашего компьютера. Полная зарядка аккумулятора занимает примерно 2 часа.


Во время зарядки в правом верхнем углу дисплея отображается символ батареи.



Если телефон выключен, в то время как происходит зарядка, на дисплее это будет видно. По окончании зарядки на дисплее высветится соответствующее сообщение.


1.7 Крепление ручного ремешка

Прикрепите ремешок как показано на рисунке.

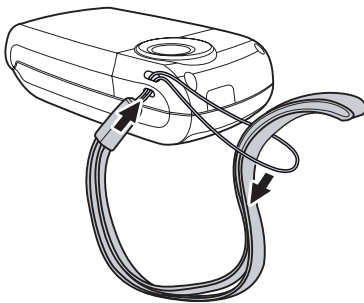

1.8 Включение и выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу вкл./выкл., чтобы включить или выключить телефон.

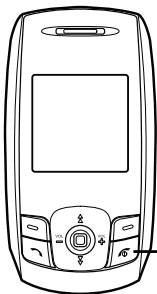

Клавиша
вкл./выкл.



1.9 Блокировка клавиатуры

Ваш телефон оснащен функцией автоматической блокировки клавиатуры, которая включается после нескольких минут бездействия. Это сделано для того, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш, если телефон находится в кармане или сумке.

Примечание: Вы можете самостоятельно заблокировать клавиатуру, нажав и удерживая # клавишу.

Когда клавиатура заблокирована, в левом нижнем углу дисплея появляется надпись **Unlock (Разблок.)**.

Чтобы снять блокировку клавиатуры:


1. Нажмите левую программную клавишу .
На дисплее появится сообщение **Unlock the keypad? (Нажмите ОК для разблокировки)**.
2. Нажмите правую программную клавишу , чтобы разблокировать клавиатуру или любую другую клавишу для отмены.

Функцию автоматической блокировки можно отключить. Для подробной информации см. "Автоматическая блокировка" на стр. 90.

Примечание: Вы также можете снять блокировку, открыв клавиатуру.

1.10 Подключение гарнитуры


Для того чтобы освободить руки от телефона или слушать MP3-файлы, вам понадобится гарнитура. Подключите гарнитуру к телефону как показано на рисунке.


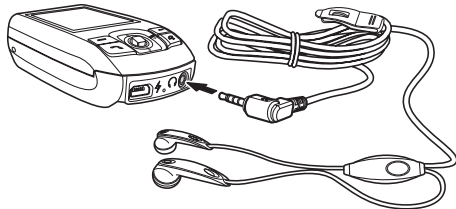


После этого нажмите клавишу на микрофоне, чтобы активировать гарнитуру.

1.11 Присоединение к компьютеру

Подсоедините телефон к компьютеру, как показано на рисунке, используя USB-кабель. Телефон отобразится на вашем компьютере в виде съемного диска.

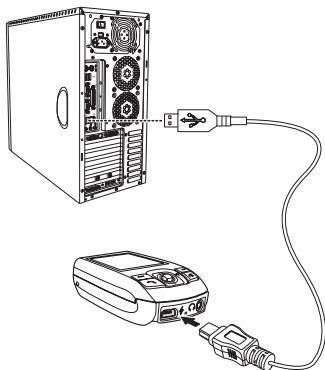

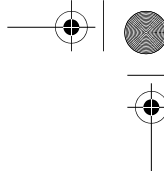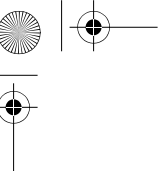

2. Функции вызова



В этом разделе описывается, как выполнить или принять вызов.

2.1 Выполнение вызова



Самый простой способ сделать вызов это набрать необходимый номер на клавиатуре телефона.


1. Сдвиньте панель телефона, чтобы открыть клавиатуру.



2. Наберите номер и нажмите клавишу вызова/ответа .
- Набранный номер высветится на дисплее.
3. Нажмите клавишу завершения , чтобы закончить вызов.

Вы также можете вызвать абонента из телефонной книжки, не набирая его номер.

1. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу, чтобы войти в Меню.
2. Используя джойстик для навигации по меню, найдите **Phonebook (Контакты)**.
3. Нажмите на джойстик вертикально, чтобы открыть **Phonebook (Контакты)**.
4. Перемещайтесь по списку контактов, используя джойстик.
5. Нажмите на клавишу вызова/ответа , когда нужный номер высветится на дисплее.
6. Нажмите клавишу завершения/отмены , чтобы завершить вызов.

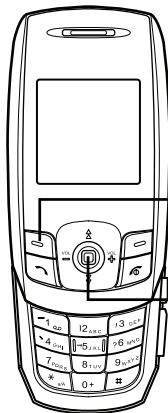

Лев. прог.
клавиша


Джойстик


Примечание: Телефонную книжку можно также открыть, нажав на джойстик вниз в режиме ожидания. См. раздел "Контакты" на стр. 31, чтобы узнать больше о ее возможностях.

2.2 Прием вызова

Чтобы ответить на вызов, достаточно просто сдвинуть панель телефона, открыв клавиатуру. Не обязательно нажимать клавиши.


Примечание: Эта функция должна быть включена в меню **Settings (Установки)**. См "Режим ответа" на стр. 93.

Если вызов поступил в момент, когда панель телефона сдвинута, нажмите на клавишу вызова/ответа , чтобы ответить на вызов.

Если вызов поступает в то время, когда вы соединены с другим абонентом, телефон не будет звонить, а лишь подаст короткий сигнал. Используйте клавишу вызова/ответа , чтобы переключаться между абонентами.

Вы также можете проигнорировать второй вызов.

Когда Вы используете гарнитуру, ответить на вызов можно, нажав на клавишу на микрофоне.

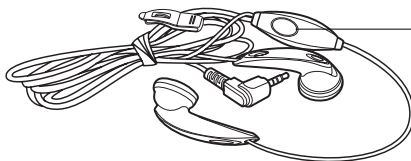


Микрофон и наушники

Для того, чтобы узнать больше о настройке режимов ответа, см. соответствующий раздел на стр. 93.

2.3 Отклонение вызова

Обычно при входящем вызове на дисплее высвечивается номер телефона вызывающего абонента или его имя, если данный номер сохранен в телефонной книжке.

Если вызывающий абонент скрыл свой номер, то он не высветится на дисплее независимо от того, записан он в телефонной книжке или нет.



Если Вы не хотите принять вызов, вы можете отклонить его, нажав на клавишу завершения/отмены . Вызов будет переадресован на номер голосовой почты, если Вы подписаны на данную услугу, или просто разъединен.

3. Контакты

Сильной стороной телефона является его телефонная книжка. В ней Вы можете хранить имена и номера телефонов всех своих контактов, чтобы звонить им, не набирая номера на клавиатуре.


3.1 Открытие телефонной книжки


Чтобы открыть телефонную книжку из режима готовности:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. Когда на дисплее отобразится окно режима ожидания, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок телефонной книжки и нажмите левую программную клавишу , или вертикально на джойстик.

3.2 Добавление записи





Новые контакты добавляются в телефонную книжку и хранятся на SIM-карте либо в памяти телефона. Если Вы вставите SIM-карту в другой телефон, Вам будут доступны только те записи, которые хранились на SIM-карте.

1. Откройте телефонную книжку, следуя инструкциям, приведенным выше на стр. 31.
2. Используя джойстик, выберите **New (Добавить)**.
3. Для выбора нажмите левую программную клавишу , или вертикально на джойстик.



4. Заполните все необходимые поля, используя клавиатуру для набора и джойстик для перемещения между ними.
5. Нажмите левую программную клавишу , чтобы сохранить запись


3.3 Изменение, удаление, перемещение записи

Вы можете изменять и удалять записи в телефонной книжке по своему усмотрению. Вы также можете переносить записи из памяти SIM-карты в память телефона.

1. Откройте телефонную книжку, следуя инструкциям, приведенным на стр. 31.
2. Используя джойстик, выберите запись, которую Вы хотите изменить, удалить или переместить.
3. Нажмите правую программную клавишу , чтобы открыть меню опций.
4. Используя джойстик, выберите **Edit (Изменить)**, **Delete (Удалить)** или **Copy to handset (Копировать в телефон)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
6. Если Вы выбрали **Delete (Удалить)** или **Copy to handset (Копировать в телефон)**, последует запрос подтверждения выбора. Нажмите правую программную клавишу , для подтверждения или левую программную клавишу , для отмены действия.


Примечание: Если вы перенесете запись из SIM-карты в память телефона, Вы не сможете воспользоваться этим номером на другом телефоне.

7. Если Вы выбрали **Edit (Изменить)**, выбранная запись высветится на дисплее. Используйте клавиатуру, чтобы заполнить или изменить поля и джойстик для перемещения между ними.
8. После того, как необходимые изменения внесены, нажмите левую программную клавишу , чтобы вернуться в меню опций.
9. Используя джойстик, выберите **Save (Сохранить)**.
10. Нажмите левую программную клавишу , чтобы сохранить запись.

Примечание: В любой момент вы можете вернуться в предыдущее меню, нажав клавишу завершения/отмены .

3.4 Набор номера из телефонной книжки





Вы можете вызвать любого абонента из вашей телефонной книжки, не набирая его номер вручную.

1. Откройте телефонную книжку, следуя инструкциям на стр. 27.
2. Используя джойстик, выберите номер абонента, которого Вы хотите вызвать.
3. Для вызова нажмите клавишу вызова/ответа .

3.5 Отправка сообщения на номер из телефонной книжки




С помощью телефона вы можете обмениваться текстовыми сообщениями SMS или мультимедийными сообщениями MMS, содержащими рисунки и мелодии. Вы найдете подробное описание того, как это сделать в разделе "Сообщения" на стр. 41.

Чтобы отправить SMS или MMS сообщение на номер из телефонной книжки:

1. Откройте телефонную книжку, следуя инструкциям на стр. 31.
2. Используя джойстик, выберите абонента, которому вы хотите отправить сообщение.
3. Нажмите правую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
4. Используя джойстик, выберите **Send SMS (Отправить SMS)**.
5. Нажмите левую программную клавишу , для выбора. На дисплее появится экран SMS. Для подробного описания, как создать сообщение см. стр. 42.
6. Нажмите левую программную клавишу , для выбора.
7. Используя джойстик, выберите **Send (Отправить)**.
8. Нажмите левую программную клавишу , чтобы отправить сообщение.

3.6 Поиск записи



С помощью телефонной книжки Вы сможете просмотреть свои контакты и найти конкретную запись.




1. Откройте телефонную книжку, следуя инструкциям на стр. 31.
2. Нажмите правую программную клавишу , чтобы открыть меню опций.
3. Используя джойстик, выберите **Search (Поиск)**.
4. Используя клавиатуру, задайте критерии поиска.
5. Нажмите левую программную клавишу , чтобы отобразить меню опций.
6. Используя джойстик, выберите **OK**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. В соответствии с заданными критериями, на дисплее высветятся результаты поиска. Используйте джойстик для перемещения по списку.


3.7 Использование быстрого набора

Вы можете присвоить клавишам с 2 по 9 свои собственные номера, которые будут автоматически набраны при их продолжительном нажатии.

Чтобы назначить клавишу быстрого набора:

1. Откройте телефонную книжку, следуя инструкциям на стр. 31.
2. Нажмите правую программную клавишу , чтобы открыть меню опций.
3. Используя джойстик, выберите **Speed Dial List (Быстрый набор)**.
4. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

5. Используя джойстик, выберите клавишу для быстрого набора.
6. Нажмите левую программную клавишу  для изменения выбранной клавиши.
7. Нажмите правую программную клавишу , чтобы открыть меню опций.
8. Используя джойстик, выберите одну из опций:
 - **Change (Изменить)**: изменить текущую настройку
 - **Remove (Удалить)**: удалить текущую настройку
 - **Remove all (Удалить все)**: удалить настройки всех клавиш быстрого набора
9. Нажмите левую программную клавишу  для подтверждения выбора.





Если Вы выбрали **Change (Изменить)**, на дисплее высветится список контактов. Используйте джойстик, чтобы выбрать запись и нажмите левую программную клавишу , чтобы закрепить клавишу быстрого набора за выбранным номером.

4. Вызовы

В памяти телефона хранится список набранных номеров, принятых, и пропущенных вызовов. С помощью этой функции Вы можете просматривать списки и информацию о стоимости вызовов.

4.1 Просмотр списков вызовов

В режиме готовности:


1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. Нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок вызовов и нажмите левую программную клавишу .
4. Используя джойстик, выберите **Dialed Calls (Исходящие)**, **Missed calls (Пропущенные)**, **Received calls (Входящие)** или **All calls (Все вызовы)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
6. Используя джойстик, выберите нужную запись.
7. Нажмите правую программную клавишу , чтобы открыть меню опций.

Здесь вы можете просмотреть информацию по выбранной записи. Информация включает в себя имя абонента, если в телефонной книжке есть запись о нем, номер абонента, а также дату и время вызова.

8. Используя джойстик, выберите нужную опцию.

Список опций:



- **Call:** **Вызов**
- **Time of call:** **Время вызова**
- **Edit:** **Редактировать**
- **Save:** **Сохранить**
- **Delete:** **Удалить**
- **Delete all:** **Удалить все**

9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

4.2 Просмотр информации о вызове



Списки вызовов также хранят информацию о стоимости вызовов, их длительности и информацию GPRS.

Чтобы просмотреть информацию о вызове:

1. Войдите в списки вызовов, как описано на стр. 37 (п. 1-3).
2. Используя джойстик, выберите опцию **Call info (Счетчики)**.
3. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится подменю.
4. Используя джойстик, выберите нужную опцию.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

Список опций:

- **Call costs (Стоимость):** Показать стоимость определенного вызова или общую стоимость всех вызовов. Вы можете использовать эту опцию для установки лимита стоимости вызова. Для этого вам потребуется PIN-код. Также здесь можно выбрать валюту.
- **Call timers (Счетчики вызовов):** Показать информацию о длительности последнего вызова или общую длительность всех вызовов.
- **GPRS info (GPRS инфо):** Показать информацию об использовании сервиса GPRS. Счетчик GPRS хранит сведения об объемах переданных и полученных данных. Таймер GPRS хранит сведения о длительности GPRS-подключений.

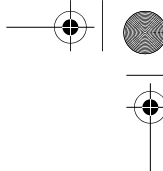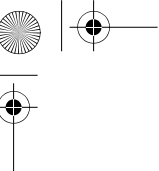




5. Сообщения

С помощью телефона вы можете обмениваться текстовыми сообщениями SMS или мультимедийными сообщениями MMS, содержащими рисунки и мелодии.

5.1 Просмотр принятых сообщений

Когда Вам приходит SMS или MMS-сообщение, телефон подает сигнал и на дисплее высвечивается **"1 message received" (1 Новое сообщение)**. Для установки мелодии, оповещающей о входящем сообщении, см. раздел "Мелодии" на стр. 83.




Чтобы прочитать новое сообщение:



1. Нажмите левую программную клавишу .
Откроется папка входящих сообщений.
2. Используя джойстик, выберите сообщение.
Непрочитанные сообщения будут выделены.
3. Нажмите левую программную клавишу , чтобы прочитать сообщение.
Если это SMS-сообщение, то оно появится на дисплее незамедлительно. Если же сообщение содержит какую-либо мультимедийную вставку, последует запрос подтверждения загрузки MMS.
4. Для загрузки нажмите левую программную клавишу .
MMS-сообщение будет воспроизведено.

5.2 Отправка SMS-сообщения

SMS - это простое текстовое сообщение без мультимедийных вставок.

Чтобы отправить SMS-сообщение:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. Когда на дисплее отобразится окно режима готовности, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок сообщений и нажмите левую программную клавишу  или вертикально на джойстик.
4. Используя джойстик, выберите **SMS**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню SMS.
6. Используя джойстик, выберите **New SMS (Новое SMS)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится окно ввода сообщения.
8. Используя клавиатуру, наберите сообщение. Для подробной информации см. раздел "Режимы и язык ввода текста" на стр. 47.

9. Нажмите левую программную клавишу .
- В меню опций Вы можете:
- **Send (Отправить):** Отправить сообщение;
 - **Save (Сохранить):** Сохранить сообщение в папке **Draft (Черновик)**;
 - **Insert (Добавить):** вставить новый абзац, шаблон, телефонный номер, **pre animation (Анимацию)**, **own picture (Свои рисунки)**, **own animation (Свою анимацию)**, **pre sound (Звуки)**, или **own melody (Свои мелодии)**.
 - **Text format (Шрифт)** - форматировать текст. Выровнять текст по левому или правому краю, по центру, подчеркнуть, перечеркнуть, курсив;
 - **Input language (Язык ввода)** - выбрать язык ввода;
 - **Input method (Метод ввода)** - выбрать режим ввода:
См. раздел "Режимы и язык ввода текста" на стр. 47.
10. Используя джойстик, выберите нужную опцию.
11. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.






Примечания: • При выборе **Send (Отправить)** необходимо ввести номер телефона получателя. См. также "Отправка сообщения на номер из телефонной книжки" на стр. 34.







- Вы можете просматривать и изменять сообщения, сохраненные в папке **Draft (Черновик)**. Сохраненные сообщения автоматически не отправляются.
 - Вы можете выбрать режим ввода текста: режим Алфавит (ABC) или T9. Для подробной информации см. раздел "Режимы и язык ввода текста" на стр. 47.
-

5.3 Отправка MMS-сообщения

MMS-сообщение похоже на SMS-сообщение, только в дополнение к тексту оно также может содержать рисунки и звуки.

Чтобы отправить MMS-сообщение:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме готовности нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок сообщений и нажмите левую программную клавишу  или вертикально на джойстик.
4. Используя джойстик, выберите MMS.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню MMS.
6. Используя джойстик, выберите **New MMS (Новое MMS)**. Вы также можете выбрать **Template (Шаблоны)**, если хотите использовать шаблоны сообщений.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Если Вы выбрали **Template (Шаблоны)**, откроется список шаблонов. Выберите любой из них, используя джойстик, и нажмите левую программную клавишу  для выбора.

8. Используя джойстик, выберите **Add text (Добавить текст)**, **Add image (Добавить рисунок)**, или **Add audio (Добавить аудио)**. Некоторые из этих полей уже могут содержать вставки, если вы ранее выбрали шаблон.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора нужного поля.
10. Используя клавиатуру, наберите сообщение. Для подробной информации см. раздел "Режимы и язык ввода текста" на стр. 47.
11. Если Вы хотите вставить изображение, выберите его из альбома, используя джойстик, и нажмите левую программную клавишу  для выбора.
12. Чтобы вставить аудио-файл, выберите **Add audio (Добавить аудио)**, используя джойстик и левую программную клавишу  для выбора из списка аудио-файлов, или же Вы можете записать аудио. Если вы выбрали **Recording (Запись)** из меню **Add audio (Добавить аудио)**, на дисплее появится экран диктофона. Используйте левую программную клавишу  для начала и завершения записи, а затем ее прослушивания. Нажмите правую программную клавишу  для сохранения записи.
13. Когда ваше сообщение готово, нажмите правую программную клавишу  для входа в меню опций. Меню опций:
 - **Send (Отправить)**: Отправить сообщение.
 - **Preview (Просмотр)**: Предварительный просмотр.
 - **Remove object (Удалить объект)**: Удалить изображение, звук или текст.
 - **Insert new page (Добавить слайд)**: новый слайд.
 - **Save (Сохранить)**: Сохранить сообщение в папке **Draft (Черновик)** без отправки.

- **Save as template (Сохранить как шаблон)** - сохранить сообщение в виде шаблона для дальнейшего использования.
- **Page timing (Длительность)** - установить время отображения каждой страницы сообщения.
- **Background color (Цвет фона)** - установить цвет фона.

14. Используя джойстик, выберите нужную опцию.

15. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

Примечания: • При выборе **Send (Отправить)** необходимо заполнить некоторые поля. В поле

To (Кому:) вы можете указать один или несколько номеров телефонов или адресов электронной почты. Тему письма вы определяете сами по своему усмотрению. Вы также можете указать получателя копии сообщения, а также получателя скрытой копии. См. также "Отправка сообщения на номер из телефонной книжки" на стр. 34.


Вы можете просматривать и изменять сообщения, сохраненные в папке **Draft (Черновик)**. Сохраненные сообщения автоматически не отправляются.

Вы можете выбрать режим ввода текста: режим Алфавит (ABC) или T9. Для подробной информации см. раздел "Режимы и язык ввода текста" на стр. 47.


5.4 Режимы и язык ввода текста

Существует два способа ввода текста - в режиме Алфавит (ABC) и в режиме T9. Независимо от того, какой режим вы выберете, каждая клавиша будет отвечать за набор нескольких букв и символов.

5.4.1 Использование режима Алфавит (ABC)

Режим ABC основан на принципе многократного нажатия. При наборе текста в этом режиме нажимайте клавиши, на которых изображены нужные символы: один раз для первой буквы; два раза для второй буквы и т.д. Для примера, нажмите клавишу 2 один раз, чтобы ввести букву "А", два раза, чтобы ввести букву "В" и три раза, чтобы ввести букву "С". Курсор передвинется вправо, когда вы нажмете другую клавишу. При вводе одного и того же символа дважды или другого символа на этой же клавише, просто подождите секунду, чтобы курсор переместился вправо автоматически, и затем выберите следующий символ. Используйте правую программную клавишу  для удаления неверно набранных символов.

5.4.2 Использование режима T9




Режим T9 позволяет вводить слова, нажимая клавиши один раз. Он основан на принципе сравнения нажатий клавиш со словами из внутренней словарной базы. Чтобы набрать слово, необходимо нажать клавиши, соответствующие нужным буквам. При вводе текста нажимайте на клавиши последовательно по одному разу на каждую букву. Например, чтобы набрать слово "Hello", нажмите клавиши 4, 3, 5, 5, 6. При этом нужно учитывать, что с каждым нажатием слово изменяется. Используйте правую программную клавишу  для удаления неверно набранных символов.

5.4.3 Язык ввода

Изменение языка ввода текста меняет набор символов.

Доступные языки:

- English Каждой клавише присвоено от 3 до 4 символов, включая цифру.
- Русский Каждой клавише присвоено от 3 до 4 символов, включая цифру. Клавиша * меняет регистр, а клавиша # служит для ввода пробела.
- Standart abc То же самое, что и English или Русский, только к каждой клавише добавлены специальные символы.
- 123 Нажатием клавиш вводятся только цифры.

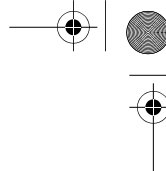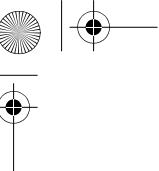

6. Органайзер

Используя органайзер, вы сможете управлять напоминаниями с помощью календаря, создавать заметки, устанавливать сигналы, чтобы телефон звонил в указанное время, пользоваться калькулятором и даже записывать голосовые заметки.



6.1 Календарь


Используйте календарь для создания событий.

6.1.1 Новое напоминание

Вы можете установить напоминание о встрече, свидании, путешествии, отпуске, годовщине и о разных других событиях. На каждое событие можно установить сигнал. Вы можете установить сигнал даже так, чтобы он заранее напомнил вам о событии, например, за 10 минут до запланированной встречи.

Чтобы создать новое напоминание:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме готовности нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок органайзера и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее высветится меню органайзера.
4. Используя джойстик, выберите **Calendar (Календарь)**.

5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится календарь. Используйте джойстик для перемещения по календарю. Чтобы перейти в следующий или предыдущий месяц сдвиньте курсор с границ экрана.
6. Используя джойстик, выберите дату для напоминания.
7. Нажмите правую программную клавишу , чтобы открыть меню опций.
8. Используя джойстик, выберите **New appt. (Новое)**. На дисплее отобразится окно ввода напоминания.
9. Используя джойстик для перемещения между полями. Для ввода данных используйте клавиатуру.
 - **Date (Дата)**: Дата события.
 - **Start time (Время начала)**: Время начала события.
 - **End time (Время окончания)**: Время окончания события.
 - **Subject (Тема)**: Тема события.
 - **Note (Заметка)**: Заметка.
 - **Duration (Длительность)**: Длительность события.
Двигайте джойстик вправо или влево, чтобы изменить длительность события
 - **Reminder (Напоминание)**: Напоминание о событии.
Вы можете установить напоминание за 5 или 10 минут до события, или выбрать **None (Нет)**, если напоминание не нужно.




- **Alert (Будильник):** Включение/выключение сигнала. Двигайте джойстик вправо или влево, чтобы включить или выключить сигнал напоминания.
- **Type (Тип):** Тип события (встреча, свидание, путешествие, отпуск, годовщина или другое).




10. После того, как вы заполнили все поля, нажмите левую программную клавишу  для сохранения.

Телефон напомнит вам о событии в заданное время сообщением на дисплее и звуковым сигналом (если он был включен).

6.1.2 Просмотр напоминания


Вы можете просмотреть любое напоминание и, при необходимости, внести в него изменения.


1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме готовности, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок органайзера и нажмите левую программную клавишу  или вертикально на джойстик.
На дисплее появится меню органайзера.
4. Используя джойстик, выберите **Calendar (Календарь)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
На дисплее появится календарь.

- Используя джойстик, выберите дату, которую хотите просмотреть.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появятся все напоминания выбранного дня.
- Используя джойстик, выберите событие, которое хотите просмотреть.
- Нажмите левую программную клавишу  для просмотра события или правую программную клавишу  для входа в меню опций и редактирования.

Если вы выбрали просмотр напоминания, его нельзя будет изменять. Если вы вошли в меню опций, используйте джойстик для выбора опции:

- **Edit (Редактировать):** Показать напоминание с возможностью изменения.
- **Delete (Удалить):** Удалить текущее событие.
- **Delete all (Удалить все):** Удалить все события текущей даты.








Нажмите левую программную клавишу  для подтверждения выбора


Примечание: Вы также можете нажать правую программную клавишу  в меню календаря, чтобы просмотреть все события дня, недели или все события сразу.

6.2 Создание и просмотр заметок

Функция заметок позволяет вам создавать короткие текстовые заметки и сохранять их в памяти телефона.

Чтобы создать заметку:






1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок органайзера и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню органайзера.
4. Используя джойстик, выберите **Notes (Блокнот)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится список текущих заметок.
6. Чтобы создать новую заметку, выберите **New entry (Новая запись)**, используя джойстик, и нажмите левую программную клавишу  для выбора.
7. Используя клавиатуру, введите текст заметки.
8. Нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
9. Используя джойстик, выберите **Save (Сохранить)**.
10. Нажмите левую программную клавишу , чтобы сохранить заметку.
11. Чтобы просмотреть существующую заметку, выберите ее, используя джойстик.
12. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.



На дисплее появится выбранная заметка, которую можно изменить. Нажмите левую программную клавишу  для редактирования заметки.

6.3 Будильник

Эта функция позволяет установить звуковой сигнал на заданное время.

Чтобы установить сигнал:



1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок органайзера и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню органайзера.
4. Используя джойстик, выберите **Alarm (Будильник)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню будильника.
6. Чтобы установить сигнал, используйте джойстик, чтобы выбрать **Set time (Установить)** и нажмите левую программную клавишу  для выбора.
7. Используя клавиатуру, введите время сигнала.
8. Нажмите левую программную клавишу  для сохранения.




- Используя джойстик, выберите **Repeat daily (Ежедневно)** и нажмите левую программную клавишу , чтобы включить или выключить опцию. Если опция включена, будильник будет срабатывать каждый день в одно и то же установленное время.
- Используя джойстик, выберите **Alarm status (Статус будильника)** и нажмите левую программную клавишу , чтобы включить или выключить опцию. Если опция выключена, сигнал не будет играть.

6.4 Калькулятор

Телефоном можно пользоваться как калькулятором. Калькулятор выполняет основные математические действия.

Чтобы воспользоваться калькулятором:

- Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
- В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
- Используя джойстик, выберите значок органайзера и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню органайзера.
- Используя джойстик, выберите **Calculator (Калькулятор)**.



5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится окно калькулятора.
 - Используйте клавиатуру для ввода цифр.
 - Используйте джойстик для выбора математического действия (+, -, *, /).
 - Используйте клавишу *, чтобы сделать положительное число отрицательным и наоборот.
 - Используйте левую программную клавишу  для просмотра результата.
 - Используйте правую программную клавишу , чтобы очистить экран.





6.5 Диктофон

Телефон можно использовать в качестве диктофона для записи собственного голоса.

6.5.1 Создание голосовой заметки

Чтобы создать голосовую заметку:




1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. Когда на дисплее отобразится окно режима ожидания, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок органайзера и нажмите левую программную клавишу  или джойстик.
4. На дисплее появится меню органайзера. Используя джойстик, выберите **Voice memo (Диктофон)**.




5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится список голосовых заметок.
6. Используя джойстик, выберите **New (Новое)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится экран диктофона.
8. Используйте левую программную клавишу , чтобы начать и остановить запись.
9. Используйте правую программную клавишу , чтобы ввести имя файла и сохранить запись.

6.5.2 Опции голосовой заметки

Голосовую заметку можно использовать в качестве мелодии звонка, ее можно отправить в MMS-сообщении, или же ее можно просто воспроизвести.

Чтобы открыть меню опций голосовой заметки:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок органайзера и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню органайзера.
4. Используя джойстик, выберите **Voice memo (Диктофон)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится список голосовых заметок.

- Используя джойстик, выберите голосовую заметку.
- Нажмите левую программную клавишу , чтобы воспроизвести ее, или правую программную клавишу  для входа в меню опций.
- Используя джойстик, выберите одну из доступных опций и нажмите левую программную клавишу  для выбора.

Доступные следующие опции:

- **Set to rington (Установить на мелодию):** Сделать выбранную голосовую заметку мелодией звонка.
- **Delete (Удалить):** Удалить выбранную голосовую заметку.
- **Send via MMS (Отправить MMS):** Отправить в MMS-сообщении. См. раздел "Отправка MMS-сообщения" на стр. 44.
- **New (Новый):** Записать новую голосовую заметку.
- **Delete all (Удалить все):** Удалить все голосовые заметки.
- **Rename (Изменить имя):** Переименовать выбранную голосовую заметку.
- **Info (Детали):** Вывести информацию о выбранной голосовой заметке.

7. Камера

Используя встроенную в телефон камеру, можно делать цифровые снимки. В этом разделе вы научитесь пользоваться камерой и изменять ее настройки.

7.1 Съемка


Фотоаппарат позволяет вам делать высококачественные цифровые снимки.

7.1.1 Фотосъемка

Перед тем как сделать свой первый снимок, прочтите раздел "Установки" на стр. 65. Приведенные ниже инструкции предполагают заводские установки камеры.

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок камеры и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню камеры.
4. Используя джойстик, выберите **Photo capture (Съемка)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Камера перейдет в режим фотосъемки.
6. Нажмите клавишу * для переключения между режимами фотосъемки и видеозаписи.


7. Поймайте картинку в видоискатель, наведя камеру на объект, и нажмите клавишу фотосъемки.

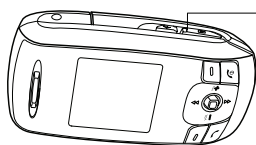



Клавиша фотосъемки

8. Нажмите левую программную клавишу , чтобы сохранить новую фотографию в альбоме.

7.1.2 Опции камеры в режиме фотосъемки

Когда камера находится в режиме фотосъемки, можно изменить некоторые настройки, используя левую программную клавишу .

Чтобы изменить опции камеры в режиме фотосъемки:

1. Нажмите левую программную клавишу , чтобы отобразить первую опцию.
2. Нажмите левую программную клавишу , чтобы отобразить следующую опцию.
3. Используя джойстик, измените настройки.

Доступны следующие опции:

- **Zoom (Масштаб):** Трехкратный цифровой zoom.
- **Brightness (Яркость):** Отрегулировать яркость изображения.
- **Contrast (Контраст):** Отрегулировать контраст изображения.
- **Color (Эффект):** Выбрать эффект (черно-белое изображение, сепия, эффект передержанности и др.).
- **Frame (Рамка):** Выбрать рамку для изображения.



- **Flash light (Вспышка):** Выбрать опции вспышки (вкл./выкл./только со снимком).
- **Multi exposure (Мультисъемка):** Выбрать количество снимков за одно нажатие клавиши съемки (1, 3, 6, 9).
- **Quality (Качество):** Выбрать качество изображения (низкое, нормальное или высокое). Снимки высокого качества занимают больше места в памяти телефона.
- **Resolution (Разрешение):** Выбрать разрешение (80x60, 160x120, 320x240 или 640x480). Снимки с высоким разрешением занимают больше места в памяти телефона.





7.2 Видео

Видеосъемка позволяет вам снимать цифровое видео высокого качества.

7.2.1 Видеозапись




Перед тем как сделать свою первую видеозапись, прочтите раздел "Установки" на стр. 65. Приведенные ниже инструкции предполагают заводские установки камеры.

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок камеры и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню камеры.

4. Используя джойстик, выберите **Video record (Видеозапись)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Камера перейдет в режим видеосъемки.
6. Нажмите левую программную клавишу , чтобы начать и остановить видеозапись.
7. Нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
8. Используя джойстик, выберите **Play (Воспроизведение)** или **Save (Сохранить)**.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
10. Отснятое видео сохраняется в вашем альбоме в формате AVI.




7.3 Изображения

Чтобы просмотреть изображения:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. Когда на дисплее отобразится окно режима ожидания, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок камеры и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню камеры.
4. Используя джойстик, выберите **View pictures (Изображения)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Откроется альбом изображений. См. "Галерея" на стр. 109.

7.4 Просмотр видео



Чтобы просмотреть видео:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок камеры и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню камеры.
4. Используя джойстик, выберите **View video** (Просмотр видео).
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Откроется альбом видеозаписей. См. "Галерея" на стр. 109.


7.5 Установки

Вы можете настроить камеру перед тем как делать фотографии и снимать видео.

Чтобы войти в меню установок:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок камеры и нажмите левую программную клавишу  или джойстик.



На дисплее появится меню камеры.

- Используя джойстик, выберите **Settings (Установки)**.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

7.5.1 Количество снимков



За одно нажатие клавиши съемки, камера может делать 1, 3, 6 или 9 фотографий.

Чтобы выбрать количество снимков:

- Используя джойстик, выберите **Number of shots (Мультисъемка)**.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
- Используя джойстик, выберите количество снимков, которое сделает камера за одно нажатие клавиши съемки.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора.



7.5.2 Размер изображения

Размер изображения определяется его разрешением и может быть установлен как 80x60, 160x120, 320x240 или 640x480.

- Используя джойстик, выберите **Image size (Размер)**.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
- Используя джойстик, выберите необходимый размер изображения.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора.



7.5.3 Разрешение изображения


Разрешение изображения может быть установлено как **High (Высокое)**, **Middle (Среднее)**, или **Low (Низкое)**.

1. Используя джойстик, выберите **Image resolution (Разрешение)**.
2. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
3. Используя джойстик, выберите необходимое разрешение изображения.
4. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

7.5.4 Вспышка

Эта настройка определяет работу вспышки. Вспышка может быть включена, выключена или работать в режиме Flash with capture (Вспышка со снимком).

1. Используя джойстик, выберите **Flash light (Вспышка)**.
2. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
3. Используя джойстик, выберите необходимый вариант работы вспышки.
4. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.



8. Приложения





В этом разделе вы узнаете, как пользоваться встроенными в телефон MP3-плеером, FM-радио, играми и композитором.

8.1 MP3-плеер

Функция MP3-плеера позволяет Вам сохранять в памяти телефона цифровую музыку и прослушивать ее через гарнитуру или внешний динамик.

8.1.1 Воспроизведение MP3-файлов


Чтобы воспроизвести MP3-файл:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок приложений и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню приложений.
4. Используя джойстик, выберите **MP3**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится список сохраненных в памяти телефона MP3-файлов.
6. Используя джойстик, выберите файл или **Favorite list (Избранное)**. См. "Избранные MP3-файлы" на стр. 70.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

На дисплее появится MP3-плеер, и выбранный файл или избранные файлы будут воспроизведены. Если гарнитура не подключена к телефону, то файлы будут воспроизводиться через внутренний динамик. См. "Подключение гарнитуры" на стр. 24.

8.1.2 Управление MP3-плеером

На этом рисунке показано, как нужно управлять MP3-плеером.

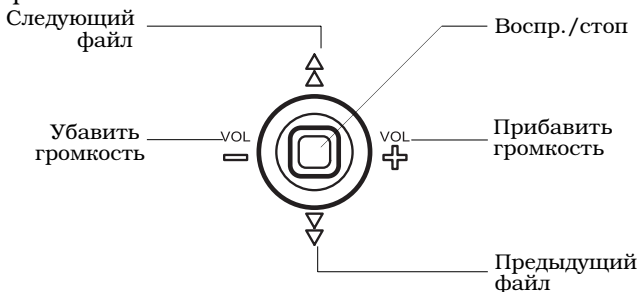







8.1.3 Избранные MP3-файлы

Вы можете составить список любимых MP3-файлов, чтобы они воспроизводились друг за другом.


Чтобы добавить файлы в список избранных:

1. Включите MP3-плеер, как описано на стр. 69 (пп. 1-5).
2. Используя джойстик, выберите **Favorite list (Избранное)**.

3. Нажмите правую программную клавишу , чтобы изменить список.
На дисплее появится список имеющихся MP3-файлов.
4. Используя джойстик, выберите файл, который вы хотите добавить в избранное.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Напротив выбранного файла появится галочка.
6. Нажмите левую программную клавишу , чтобы отменить выбор и снять галочку.
7. Нажмите правую программную клавишу , чтобы передвинуть отмеченный файл. Используйте джойстик, чтобы передвинуть файл вниз или вверх по списку.
8. Нажмите левую программную клавишу , чтобы сохранить список.
9. Нажмите клавишу завершения/отмены , чтобы выйти из списка.

8.1.4 Добавление и удаление MP3-файлов

Вы можете переносить MP3-файлы с компьютера на телефон и наоборот. Подключите телефон к компьютеру, как описано на стр. 25. Телефон отобразится в вашем компьютере в виде съемного диска. Используйте проводник или аналогичное приложение, чтобы перенести MP3-файлы с телефона и наоборот.

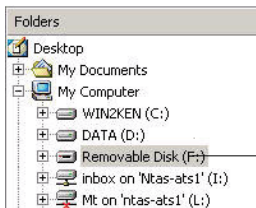






Перенесите MP3-файлы на съемный диск, чтобы сохранить их в памяти телефона.

8.2 Игры

Телефон поддерживает игры, написанные на языке программирования Java и Morphun. Обычно несколько игр уже установлены в телефоне, но вы можете закачивать новые игры по собственному желанию.

Чтобы войти в меню игр:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок приложений и нажмите левую программную клавишу  или джойстик.
На дисплее появится меню приложений.
4. Используя джойстик, выберите **Games (Игры)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
На дисплее появится меню игр.
6. Используя джойстик, выберите **Morphun** или **Java** игры.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
На дисплее появится подменю Java или Morphun игр.
8. Используя джойстик, выберите одну из предустановленных либо загруженных вами игр.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
Игра запустится автоматически. Следуйте инструкциям на экране.





Примечание: Если вы выбрали опцию **Download (Загрузить)**, то ваш телефон подключится к сервису оператора сети, где Вы сможете закачать новые игры. Для подробной информации свяжитесь со своим оператором сети.

8.3 Композитор



Данная опция позволяет вам сочинять собственные мелодии и сохранять их в памяти телефона. Вы можете сохранить до 5 мелодий.

8.3.1 Программирование мелодии





Чтобы сочинить мелодию:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. Когда на дисплее отобразится окно режима ожидания, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок приложений и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню приложений.
4. Используя джойстик, выберите **Composer (Композитор)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню композитора.
6. Используя джойстик, выберите мелодию для программирования.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Используя джойстик, выберите канал для программирования.

В одной мелодии можно использовать до четырех каналов. Один канал - для мелодии, второй - для баса, третий - для перкуссии и т.д.

9. Когда появится нотный стан, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
10. Используя джойстик, выберите необходимый инструмент.
11. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
12. Используйте клавиатуру, чтобы ввести ноты.

Клавиша	Нота
1	До(C)
2	Ре (D)
3	Ми (E)
4	Фа (F)
5	Соль (G)
6	Ля (A)
7	Си (B)
8	Повторить последнюю ноту
9	Увеличить длительность ноты в 2 раза
0	Пауза
*	Изменить тип ноты
#	Добавить диез. Нажмите еще раз, чтобы передвинуть ноту вверх или вниз на одну октаву. Красная нота - одна октава вверх, синяя нота - октава вниз.

13. После того, как вы сочинили мелодию, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
14. Используя джойстик, выберите канал для программирования.
15. Нажмите левую программную клавишу  для выбора
16. Повторите пп. 9-13 для нового канала.
17. После того, как все каналы запрограммированы, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
18. Используя джойстик, выберите **Save (Сохранить)**.
19. Нажмите левую программную клавишу , чтобы сохранить свою мелодию.

Другие опции этого меню:




- **Play (Воспр.):** Воспроизвести мелодию.
- **Save (Сохранить):** Сохранить мелодию.
- **Save to (Сохранить в):** Сохранить мелодию с новым именем.
- **Set to ringtone (Установить на мелодию):** Сделать мелодией звонка.
- **Tempo (Темп):** Темп воспроизведения (уд./мин.)
- **Volume (Громкость):** Изменить громкость мелодии
- **Instrument (Инструменты):** Изменить инструмент канала.
- **Channel (Канал):** Оспроизвести мелодию в другом канале.
- **Save and exit (Сохранить и выйти):** Сохранить и выйти из меню композитора.

8.4 Радио

Телефон можно использовать как FM-радио. Вы можете хранить в памяти телефона настройки 12 радиостанций.


8.4.1 Прослушивание радио

Чтобы включить радио:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе «Включение и выключение телефона» на стр. 22.
2. Присоедините гарнитуру к телефону. На дисплее появится надпись «**Headset plugging in**» (**Гарнитура включена**).
3. Когда на дисплее отобразится окно режима ожидания, нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
4. Используя джойстик, выберите значок приложений и нажмите левую программную клавишу  или вертикально на джойстик.
5. Используя джойстик, выберите **FM-radio (Радио)**.
6. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

Примечание: Если вы до сих пор не присоединили гарнитуру, можете сделать это сейчас.

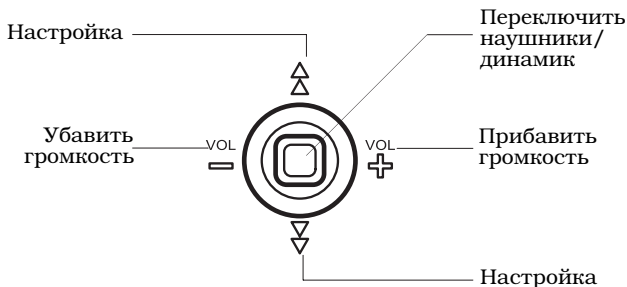

7. Используйте джойстик для настройки радио и регулировки звука. Используйте клавиатуру для выбора сохраненных настроек.




Примечание: Для поиска радиостанций нажимайте клавиши настройки. Поиск прекратится автоматически, когда станция будет найдена. Чтобы настроить станцию вручную, коротко нажимайте на клавиши настройки.

8.4.2 Сохранение настроек

Чтобы сохранить настроенную станцию:

1. Включите радио и настройте радиостанцию как описано в разделе «Прослушивание радио» на стр. 76.
2. Нажмите левую программную клавишу , чтобы вывести на экран список имеющихся настроек.
3. Используя джойстик, выберите свободную или занятую ячейку настройки.
4. Нажмите левую программную клавишу  или вертикально на джойстик для выбора.




- Используя джойстик, выберите поле названия станции.
- Введите название и частоту новой настройки.
- Нажмите левую программную клавишу  для сохранения.
После этого вы можете включить радиостанцию простым нажатием соответствующей клавиши.

Примечание: Вы можете сохранить настройки радиостанции, нажав любую клавишу во время прослушивания.

8.4.3 Изменение оформления радио

Вы можете изменить оформление радио по собственному желанию.

Чтобы изменить оформление радио:

- Включите радио и настройте радиостанцию как описано в разделе «Прослушивание радио» на стр. 76.
- Нажмите правую программную клавишу  для входа в подменю радио.
- Используя джойстик, чтобы выбрать **Skin Settings (Настройки темы)**.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
- Используйте джойстик, чтобы перемещаться по различным темам.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора любой из них.

9. Установки

Многие функции телефона могут настраиваться по вашему выбору.

9.1 Профиль

В профиле сохраняются различные настройки телефона. В данном телефоне имеется 5 основных профилей. Каждый профиль создан для подстройки телефона под окружающую среду.

Основные профили:

- **Normal (Нормальный)**: Обычный профиль.
- **Meeting (Встреча)**: Тихий ненавязчивый профиль.
- **In car (В машине)**: В автомобиле.
- **Out door (На улице)**: На улице, в шумных местах.
- **Quiet profile (Бесшумный)**: В тихих местах.





Любой из этих профилей можно изменить для использования в различных условиях.

Профиль «Гарнитура» автоматически включается при подключении к телефону гарнитуры.

9.1.1 Выбор профиля



Чтобы выбрать профиль:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе «Включение и выключение телефона» на стр. 22.

2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Profile (Профиль)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее отобразится меню профиля.
6. Используя джойстик, выберите нужный профиль.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Выбранный профиль активируется



9.1.2 Просмотр профиля

Чтобы просмотреть профиль:

1. Откройте меню профиля как описано в разделе «Выбор профиля» на стр. 79-80.
2. Используя джойстик, выберите нужный профиль.
3. Нажмите правую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
4. Используя джойстик, выберите **View (Просмотр)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Выбранный профиль появится на дисплее. Используя джойстик, Вы можете просматривать поля, но не сможете внести в профиль изменения.

9.1.3 Изменение профиля

Чтобы изменить профиль:

1. Откройте меню профиля как описано в разделе «Выбор профиля» на стр. 79-80.
2. Используя джойстик, выберите нужный профиль.
3. Нажмите правую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
4. Используя джойстик, выберите **Edit (Редактировать)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Выбранный профиль появится на дисплее.
6. Используйте джойстик (вверх и вниз) для перемещения между полями.
7. Используйте джойстик (вправо и влево) для изменения настроек полей.

Примечание: Здесь нельзя менять мелодию звонка. См. раздел «Мелодии» на стр. 83.






9.2 Настройка звука

Вы можете изменить различные настройки звука.

9.2.1 Громкость

Вы можете отрегулировать громкость мелодий звонка, сообщений, напоминаний и т.п.







Чтобы настроить громкость мелодий:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе «Выключение и включение телефона» на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Sound and alert (Звуки)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек звука.
6. Используя джойстик, выберите **Ring volume (Громкость)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню громкости.
8. Используя джойстик, выберите необходимое поле.
9. Нажмите левую программную клавишу , чтобы изменить выбранное поле.
10. Используйте джойстик, чтобы отрегулировать громкость для выбранного поля.

9.2.2 Мелодии



Вы можете изменить мелодию звонка, сообщения, напоминаний и т.п.

Чтобы выбрать мелодию:



1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Sound and alert (Звуки)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек звука.
6. Используя джойстик, выберите **Ringtone (Мелодии)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню мелодий.
8. Используя джойстик, выберите необходимое поле.
9. Нажмите правую программную клавишу , чтобы выбрать мелодию из списка.
10. Нажмите левую программную клавишу  для сохранения настройки.

9.2.3 Звук клавиш

Вы можете включить или выключить звук нажатия клавиш. Чтобы изменить настройки звука клавиш:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик.

На дисплее появится меню установок.

4. Используя джойстик, выберите **Sound and alert (Звук)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек звука.
6. Используя джойстик, выберите **Key sound (Звук кнопок)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для включения или выключения опции.

9.2.4 Слайдер






Вы можете включить или выключить звук слайдера

9.3 Настройки телефона

Вы можете изменить множество настроек телефона, таких как язык, дисплейные сообщения, свойства дисплея, часы, приветствие, функция блокирования клавиатуры, отображение сетевой информации и цветовая схема дисплея. Вы также можете сбросить все установки на заводские.

9.3.1 Язык

Чтобы выбрать язык дисплея:







1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
6. Используя джойстик, выберите **Language (Язык)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Используя джойстик, выберите язык из списка.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

9.3.2 Дисплей




В настройках дисплея можно изменять рисунок фона дисплея телефона, заставку, контраст и подсветку.



Чтобы изменить рисунок фона:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.

2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
6. Используя джойстик, выберите **Display (Дисплей)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Используя джойстик, выберите **Wallpaper (Обои)**.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
10. Используя джойстик, выберите фон из списка.
11. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

Чтобы изменить настройки заставки:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.

6. Используя джойстик, выберите **Display (Дисплей)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Используя джойстик, выберите **Screen saver (Скринсейвер)**.
9. Нажмите левую программную клавишу , чтобы включить или выключить заставку.

Чтобы изменить контраст:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
6. Используя джойстик, выберите **Display (Дисплей)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Используя джойстик, выберите **Contranst (Контраст)**.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настройки контраста.
10. Нажмите левую программную клавишу , чтобы изменить контрастность изображения.
11. Используя джойстик, настройте контрастность.
12. Нажмите левую программную клавишу  для подтверждения изменений.

Чтобы изменить время, в течение которого будет гореть подсветка после последнего нажатия клавиши:







1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
6. Используя джойстик, выберите **Display (Дисплей)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Используя джойстик, выберите **Backlight time (Время подсветки)**.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настройки подсветки.
10. Используя джойстик, выберите опцию из списка.
11. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

9.3.3 Часы

Вы можете изменить часовой пояс, местное время, формат даты и времени, включить или выключить отображение на дисплее даты и времени, перевести часы на летнее время, и выбрать второй часовой пояс.

Чтобы изменить настройки часов:


1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.





2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик.
На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
На дисплее появится меню настроек.
6. Используя джойстик, выберите **Clock (Часы)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
На дисплее появится меню часов.
8. Используя джойстик, выберите необходимое поле.
9. Нажмите правую программную клавишу  для выбора.
10. Используя джойстик, измените настройки поля.
11. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

9.3.4 Приветствие

Вы можете создать приветственное сообщение, которое будет выводиться на дисплей с включением телефона.

Чтобы создать приветствие:



1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.



3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек.
6. Используя джойстик, выберите **Greeting (Приветствие)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится экран приветствия.
8. Наберите приветственное сообщение, используя клавиатуру.
9. Нажмите левую программную клавишу , чтобы его сохранить. Новое приветствие появится на дисплее, когда следующий раз вы включите телефон.

9.3.5 Автоматическая блокировка

Автоматическая блокировка клавиатуры включается через некоторое время бездействия и служит для защиты от случайного нажатия клавиш. Эта опция может быть включена или выключена.

Чтобы настроить автоматическую блокировку:





1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик.

- На дисплее появится меню установок.
- Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
 - Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
 - Используя джойстик, выберите **Auto keylock (Автоблокировка)**.
 - Нажмите левую программную клавишу , чтобы включить или выключить автоматическую блокировку.

9.3.6 Отображение оператора

Некоторые операторы связи предлагают информационные услуги. Данная функция позволяет получать и выводить на дисплей сетевую информацию от оператора связи. Эта опция может быть включена или выключена.






Чтобы настроить отображение оператора:

- Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
- В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
- Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
- Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
- Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
- Используя джойстик, выберите **PLMN display (Отобр. оператора)**.
- Нажмите левую программную клавишу , чтобы включить или выключить отображение оператора.

9.3.7 Темы

Эта опция позволяет менять цветовые темы дисплея.


Чтобы изменить тему дисплея:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
6. Используя джойстик, выберите **Scheme (Темы)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню тем.
8. Используя джойстик, выберите тему из списка.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

9.3.8 Сброс установок

Эта опция помогает сбросить установки телефона. При этом значения всех настроек телефона возвращаются к значениям по умолчанию и не могут быть восстановлены.


Чтобы сбросить установки:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Handset settings (Настройки телефона)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек телефона.
6. Используя джойстик, выберите **Reset settings (Сброс установок)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Последует запрос подтверждения сброса настроек.
8. Нажмите правую программную клавишу  для подтверждения.






9.4 Параметры вызова

Данная функция позволяет настроить режим ответа, прием второго вызова, переадресацию вызова, запрет вызова, передачу собственного номера и ежеминутный сигнал.

9.4.1 Режим ответа

Вы можете ответить на вызов нажатием клавиши вызова/ответа , нажатием любой клавиши или открытием клавиатуры.

Чтобы выбрать режим ответа:







1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Call settings (Сеть)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек вызова.
6. Используя джойстик, выберите **Answer mode (Режим ответа)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню режима ответа.
8. Используя джойстик, выберите нужную опцию.
9. Нажмите левую программную клавишу  для переключения между доступными настройками.

9.4.2 Ожидание вызова

Данная функция позволяет Вам принимать вызовы, в то время как вы уже разговариваете с другим абонентом.

Чтобы включить, выключить или проверить состояние этой опции:







1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.

2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Call settings (Сеть)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек вызова.
6. Используя джойстик, выберите **Call waiting (Ожидание вызова)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню ожидания вызова.
8. Используя джойстик, выберите любую опцию.
9. Нажмите левую программную клавишу , чтобы подтвердить выбор. Если вы включили ожидание вызова, вы сможете принимать второй вызов. Переключайтесь между абонентами с помощью клавиши вызова/ответа . Если вы отключили ожидание вызова, то вы сможете одновременно принимать только один вызов. Опция статуса отображает текущее состояние режима ответа.

9.4.3 Переадресация вызова

Данная функция позволяет переадресовать входящие вызовы на указанный вами номер, когда вы заняты или недоступны. Вы можете указать индивидуальные опции переадресации для обычных вызовов, факсимильных сообщений и данных.

Чтобы переадресовать вызовы, данные и факсимильные сообщения:





1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Call settings (Сеть)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек вызова.
6. Используя джойстик, выберите **Call diverting (Переадресация)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню переадресации.
8. Используя джойстик, выберите **Voice calls (Голосовые вызовы)**, **Fax calls (Факс)** или **Data calls (Вызов данных)**.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
10. Используя джойстик, выберите режим переадресации **Unconditional (Всегда)**, **When busy (Если занято)**, **Not reachable (Недоступен)** или **No reply (Нет ответа)**.
11. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Вызовы будут переадресованы, если выбран один из режимов переадресации.




Примечание: Вы можете отключить все настройки переадресации вызовов, выбрав **Cancel all (Отменить все)**.

9.4.4 Запрет вызова

Данная функция позволяет ограничить входящие и исходящие вызовы, а также сообщения. Это сетевая услуга, и все изменения вносятся в настройки сети, т.е. вызовы ограничиваются сетью.

Чтобы изменить настройки запрета вызова:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Call settings (Сеть)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек вызова.
6. Используя джойстик, выберите **Call barring (Запрет вызова)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню запрета вызовов.
8. Используя джойстик, выберите нужную опцию.



9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
10. Если опция содержит подменю, используйте джойстик для выбора.
11. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
12. Используйте джойстик, чтобы выбрать **ON (Включить)** или **OFF (Выключить)**.
13. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.




Примечание: Может последовать запрос пароля запрета вызова. Для подробной информации обратитесь к вашему оператору связи.

9.4.5 Передача своего номера

Вы можете отключить передачу своего номера, чтобы абонент, которого вы вызываете, не смог определить ваш номер. Также вы можете включить передачу своего номера или позволить оператору связи установить настройки этой опции.

Чтобы изменить настройки передачи своего номера:





1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.

4. Используя джойстик, выберите **Call settings (Сеть)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек вызова.
6. Используя джойстик, выберите **Hide number (Скрывать номер)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек передачи своего номера.
8. Используя джойстик, выберите нужную опцию.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

9.4.6 Ежеминутный сигнал

Данная функция позволяет вам включить или выключить ежеминутный сигнал, когда вы разговариваете по телефону.

Чтобы изменить настройки ежеминутного сигнала:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Call settings (Сеть)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню настроек вызова.
6. Используя джойстик, выберите **Minute minder (Ежеминутный сигнал)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для включения или выключения функции.






9.5 Настройки сети

Настройки сети позволяют вам выбрать используемую сеть и линию.

9.5.1 Выбор сети






Используйте эту функцию, чтобы выбрать сеть.

Чтобы выбрать сеть:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Network settings (Опции сети)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
6. Используя джойстик, выберите **Select network (Выбор сети)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится меню сети.
8. Используя джойстик, выберите **Automatic (Авто-режим)** или **Manual (Ручной режим)**.
9. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.

9.5.2 Выбор линии

Используйте эту функцию, чтобы выбрать линию. Этой функцией можно пользоваться, только если для телефона зарегистрировано два абонентских номера.

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Network settings (Опции сети)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
6. Используя джойстик, выберите **Select Line (Выбор линии)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Нажимайте левую программную клавишу  для переключения между первой и второй линией.








9.6 Настройки безопасности

Данная функция позволяет вам управлять PIN-кодами, блокировкой телефона и разрешенными номерами.

9.6.1 PIN-коды

С помощью этой функции вы можете включить или выключить использование PIN-кодов, а также изменять их.







Чтобы войти в меню настроек безопасности:



1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Security settings (Безопасность)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
6. Используя джойстик, выберите **PIN-codes (PIN коды), Phone lock (Блокировка телефона)** или **Fixed dialling (FDN - разрешенные номера)**.
7. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
8. Чтобы включить или выключить **PIN-codes (PIN коды)** или **Phone lock (Блокировка телефона)**, выберите их, используя джойстик, и нажимайте левую программную клавишу  для включения или выключения. Вы также можете выбрать **Change PIN-code (Изменить...)** и подтвердить выбор левой программной клавишей .
9. Чтобы включить или выключить разрешенные номера, выберите их, используя джойстик, и нажимайте левую программную клавишу .

9.7 Настройки канала

Данная функция позволяет настраивать GPRS и CSD-каналы. Эти настройки устанавливаются оператором связи и не должны меняться, если оператор сам на это не указывает.

Чтобы изменить настройки канала:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок установок и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите **Bearer settings (i-профили)**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.
6. Используя джойстик, выберите **GPRS (Настройки GPRS)** или **CSD (Настройки CSD)** и нажмите левую программную клавишу  для выбора.
7. Нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню опций.
8. Используя джойстик, выберите нужную опцию и нажмите левую программную клавишу  для выбора.






10. Мобильный сервис

Используйте данную функцию, чтобы выбрать мобильную услугу, предоставляемую оператором связи.

10.1 Мобильный Интернет


Чтобы включить мобильный Интернет:


1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок мобильного сервиса и нажмите левую программную клавишу  или вертикально на джойстик.
На дисплее появится меню установок.
4. Используя джойстик, выберите из списка **WAP**.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.


10.1.1 Запуск браузера


После того, как вы включили мобильный Интернет, вы можете запустить браузер, чтобы просмотреть домашнюю страницу, страницу из списка избранного или самостоятельно ввести адрес страницы.

Чтобы запустить браузер:

1. Запустите мобильный Интернет, как описано на стр. 107.
2. Используя джойстик, выберите из списка **Launch browser (Запустить браузер)**.
3. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится экран Интернет услуг.
4. Используя джойстик, выберите из списка **Homepage (Дом. страница)**, **Bookmarks (Закладки)** или **Go to URL (Перейти к)**.

5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Если Вы выбрали **Homepage (Дом. страница)**, браузер запустится с домашней страницы.



Если Вы выбрали **Bookmarks (Закладки)**, на экране появится список избранных интернет-страниц. Используйте джойстик, чтобы выбрать страницу и нажмите левую программную клавишу  для выбора. Браузер запустится с той страницы, которую вы выбрали.

Если вы выбрали **Go to URL (Перейти к)**, вам нужно будет ввести адрес интернет-страницы. После того, как вы ввели адрес, нажмите левую программную клавишу . Браузер запустится с той страницы, адрес которой вы ввели.

10.1.2 Изменение профиля WAP

С помощью этой функции вы можете изменить профиль WAP в соответствии с собственными потребностями.

Чтобы изменить профиль WAP:


1. Запустите мобильный Интернет, как описано на стр. 105.
2. Используя джойстик, выберите **Profile settings (Профили)** и нажмите левую программную клавишу  для выбора.
3. Используя джойстик, выберите профиль из списка.
4. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.




Примечание: Вы можете создать новый профиль или изменить существующий, используя меню опций в меню **Profile settings (Профили)**.

10.1.3 WAP-push сообщения

Получив WAP-push сообщение, вы можете просмотреть его или удалить.

Чтобы просмотреть или удалить WAP-push сообщение:

1. Запустите мобильный Интернет, как описано на стр. 105.
2. Используя джойстик, выберите из списка **WAP Push** и нажмите левую программную клавишу  для выбора.

- Используя джойстик, выберите **Inbox (Входящие)** и нажмите левую программную клавишу  для выбора. На дисплее появится папка входящих WAP-push сообщений.
- Используя джойстик, выберите сообщение.
- Нажмите левую программную клавишу  для просмотра или правую программную клавишу  для входа в меню опций.




Примечание: В меню опций вы можете удалять, редактировать и передавать сообщения. Также, используя джойстик, вы можете выбрать **Установки**, где станут доступны опции **Принимать всегда** и **Отказать всегда**.


11. Галерея

Используйте эту функцию для просмотра альбома ваших фотографий, видеозаписей, мелодий, предустановленных картинок и других файлов.


11.1 Выбор галереи


Чтобы выбрать галерею:

1. Если телефон выключен, включите его, как описано в разделе "Включение и выключение телефона" на стр. 22.
2. В режиме ожидания нажмите левую программную клавишу , чтобы войти в меню.
3. Используя джойстик, выберите значок галереи и нажмите левую программную клавишу  или джойстик. На дисплее появится меню галереи.
4. Используя джойстик, выберите нужную галерею.
 - **Album (Альбом)** - фотографии;
 - **Video (Видео)** - видеозаписи;
 - **Sounds (Звуки)** - звуки;
 - **Pictures (Рисунки)** - картинки;
 - **File viewer (Файл менеджер)** - другие файлы.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора.





12. Мое меню и клавиша быстрого вызова

Эта функция позволяет вам составить свое собственное меню функций для быстрого доступа. Чтобы войти в Мое меню, нажмите вертикально на джойстик. Выберите нужную функцию и нажмите левую программную клавишу  для выбора.


Вы также можете закрепить за клавишей быстрого вызова (правая программная клавиша ) любую функцию, которая будет запускаться одним ее нажатием.

12.1 Мое меню




Чтобы изменить меню:

1. В режиме ожидания нажмите вертикально на джойстик. На дисплее появится Мое меню.
2. Используя джойстик, выберите любую функцию. Она будет заменена новой функцией, которую вы сами выберите.
3. Нажмите правую программную клавишу .
4. Используя джойстик, выберите новую функцию из списка.
5. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. Новая функция заменит предыдущую.

12.2 Кнопка быстрого вызова

Вы также можете закрепить за правой программной клавишей  любую функцию, которая будет запускаться одним ее нажатием.

Чтобы установить кнопку быстрого вызова:

1. В режиме готовности нажмите и удерживайте правую программную клавишу . На дисплее появится меню функций.
2. Используя джойстик, выберите функцию из списка.
3. Нажмите левую программную клавишу  для выбора. С этого момента с нажатием правой программной клавиши  будет запускаться выбранная функция.

Приложение

Технические характеристики

Антенна	Внутренняя антенна
Аккумулятор	Li-Ion, 700 мАч
Время работы	<ul style="list-style-type: none">• Режим ожидания: 80-200 часов (зависит от состояния сети)• Режим разговора: 2,5-4 часа (зависит от состояния сети)• Радио с гарнитурой: минимум 26 часов• Радио без гарнитуры: минимум 12 часов• MP3-плеер с гарнитурой: минимум 11 часов(зависит от состояния сети)• MP3-плеер без гарнитуры: минимум 7 часов(зависит от состояния сети)
Звук	<ul style="list-style-type: none">• 15 midi-мелодий и 4 mp3-мелодии• 5-дорожечный midi-композитор
Дисплей	<ul style="list-style-type: none">• Цветной ЖК-дисплей• 15 предустановленных фоновых картинок
Сигнал	Простой или повторяющийся
Камера	<ul style="list-style-type: none">• Обычная и мульти-съемка• Режим ночной съемки• Встроенные цветовые эффекты

Сеть	<ul style="list-style-type: none"> • GSM • GPRS
Сообщения	<ul style="list-style-type: none"> • Текстовые сообщения (SMS) • Мультимедийные сообщения (MMS)
Ввод текста	<ul style="list-style-type: none"> • Режим Алфавит • T9™
WAP	WAP 2.0, избранное, просмотр страниц без подключения
Органайзер	<ul style="list-style-type: none"> • Календарь, расписание событий • Диктофон и текстовые заметки • Калькулятор
Игры	<ul style="list-style-type: none"> • Java • Morphun
Безопасность	<ul style="list-style-type: none"> • Блокировка SIM-карты • Блокировка телефона • Блокировка клавиатуры

Структура меню



Phonebook - Контакты

- Search - Поиск
- Handset list - Тел. память
- Group list - Список групп
- Delete all - Удалить все
- Copy all to handset - Копир. все в телефон
- Own number - Свой номер
- Memory - Память
- Speed dial list - Быстр. набор
- Fixed dial list - Список фикс. набора



Call logs - Вызовы

- Dialed calls - Исходящие
- Missed calls - Пропущенные
- Received calls - Входящие
- All calls - Все вызовы
- Call info - Счетчики
 - Call costs - Стоимость
 - Call timers - Счетчики вызовов
 - GPRS info - GPRS инфо



Messages - Сообщения

- SMS
 - New SMS - Новое SMS

- InBox - Входящие
- Draft - Черновик
- Outbox - Исходящие
- Template - Шаблоны
- Setting - Настройки
- Capacity - Память
- MMS
 - New MMS - Новое MMS
 - InBox - Входящие
 - Draft - Черновики
 - Outbox - Исходящие
 - Templates - Шаблоны
 - Settings - Установки
 - MMS profile - MMS профили
 - Capacity - Память
- Info message - Информ. сообщение
 - Reception - Прием
 - Auto display - Авто показ
 - Set info - Список каналов
 - Language - Язык
- Voicemail - Голос. почта
 - Get voicemail - Прослуш.
 - Box numbers - Тел. ном.



PIM - Органайзер

- Calendar - Календарь
- Notes - Блокнот
 - New entry - Новая запись
- Alarm - Будильник
 - Set time - Установить
 - Repeat daily - Ежедневно
 - Alarm status - Статус будильника
- Calculator - Калькулятор
- Voice memo - Диктофон
 - New - Новое



Camera - Камера

- Photo capture - Съемка
- Video record - Видеозапись
- View pictures - Изображения
- View video - Просмотр видео
- Settings - Установки
 - Num of shot - Мультисъемка
 - Image size - Размер
 - Image resolution - Разрешение
 - Flash light - Вспышка



Fun and Games - Приложения

- MP3
 - Favorite list - Избранное

- Games - Игры
 - Mophun
 - Java
- Composer - Композитор
 - Edit - Редактировать
 - Set to ringtone - Устан. на мелодию
- FM radio - Радио



Settings - Установки

- Profile - Профиль
 - Normal - Нормальный
 - Meeting - Встреча
 - In car - В машине
 - Outdoor - На улице
 - Quiet - Бесшумный
- Sound and alert - Звуки
 - Ring volume - Громкость
 - Ring tone - Мелодии
 - Key sound - Звук кнопок
 - Slider sound - Слайдер
- Handset setting - Настр. телефона
 - Language - Язык
 - Display - Дисплей
 - Clock - Часы

- Greeting - Приветствие
- Auto key lock - Автоблокировка
- PLMN display - Отобр. оператора
- Scheme - Темы
- Reset setting - Сброс установок
- Call setting - Сеть
 - Answer mode - Режим ответа
 - Call waiting - Ожидание вызова
 - Call diverting - Переадресация
 - Call barring - Запрет вызова
 - Hide number - Скрывать номер
 - Minute minder - Ежеминутный сигнал
- Network setting - Опции сети
 - Select network - Выбор сети
 - Select line - Выбор линии
- Security setting - Безопасность
 - PIN codes - PIN коды
 - Phone lock - Блокир. телефона
 - Fixed dialing - FDN
- Bearer setting - i-профили
 - GPRS setting - Настройки GPRS
 - CSD setting - Настройки CSD



Mobile service - Мобильный сервис

- WAP
- Меню SIM-карты



Gallery - Галерея

- Album - Альбом
- Video - Видео
- Sounds - Звуки
- Pictures - Рисунки
- File viewer - Файл-менеджер

Устранение неисправностей

В этом разделе вы сможете найти решение большинства возможных проблем с телефоном. Если вы столкнулись с проблемой, описания которой нет в этом разделе, или представленное здесь решение не устраняет проблему, свяжитесь с вашим дилером.

Невозможно совершить вызов

- Включен запрет вызова определенных номеров. См. "Запрет вызова" на стр. 97.
- Неправильно установлена SIM-карта или она имеет загрязнения на контактах. Используйте спиртосодержащую жидкость для очистки контактов и переставьте SIM-карту. См. "Установка SIM-карты" на стр. 17.
- На Вашем телефонном счете недостаточно средств для совершения вызова.
- Отсутствует сеть. Подойдите к окну, выйдите на улицу.

Невозможно ответить на вызов

- Включен запрет вызова определенных номеров. См. "Запрет вызова" на стр. 97.
- Телефон не раздвинут. Вы можете принимать вызовы, только сдвинув панель телефона.

Заряд аккумулятора быстро падает

- Аккумулятор нуждается в замене. Свяжитесь со своим дилером.
- Вы часто используете энергоемкие приложения (например, игры). Перезарядите аккумулятор.
- В помещении, в котором вы находитесь, плохой сигнал, что приводит к более высокому потреблению энергии. Пользуйтесь телефоном в помещениях с хорошим сигналом.
- Продолжительность горения подсветки после последнего нажатия клавиши слишком велика. См. стр. 88.

Невозможно пользоваться некоторыми функциями

Некоторые функции, например, запрет вызова, голосовая почта, WAP и MMS требуют определенных сетевых настроек. Свяжитесь со своим оператором связи.

Невозможно сохранить номер в контактах

Память телефонной книжки заполнена. Попробуйте сохранить новые контакты в памяти телефона или перенести их из памяти SIM-карты в память телефона. См. "Изменение, удаление, перемещение записи" на стр. 32.

Невозможно принять новые SMS-сообщения

Папка входящих SMS-сообщений заполнена. Удалите старые сообщения, чтобы освободить место. См. "Сообщения" на стр. 41.

Невозможно сохранить фотографии, видеозаписи, звуки.

Возможно, не хватает свободной памяти. Попробуйте удалить любые ненужные файлы. См. "Каталоги" на стр. 123.

Невозможно воспроизвести MP3-файлы

MP3-файлы необходимо сохранять в строго определенной папке. Сохраняйте MP3-файлы на mini-SD-карте в папке MEDIA\SOUND. См. "Каталоги" на стр. 123.

Нет доступа к mini-SD-карте

Mini-SD-карта должна быть отформатирована в файловой системе FAT-16. Форматы FAT-32 и NTFS не поддерживаются. Заново отформатируйте карту в системе FAT-16.

Невозможно подключиться к Интернету

- Проконсультируйтесь у оператора связи об услуге WAP и ее настройках.
- Убедитесь, что вы находитесь в помещении с хорошим приемом сигнала.

Невозможно изменить или сохранить MMS-сообщение

Убедитесь, что папка входящих MMS-сообщений не заполнена, и что в телефоне достаточно свободной памяти.

Невозможно отправить MMS-сообщение

- Убедитесь, что функция поддерживается оператором связи, и что она настроена правильно.
- Убедитесь, что вы находитесь в помещении с хорошим приемом сигнала.

Невозможно принять MMS-сообщения

- Убедитесь, что папка входящих MMS-сообщений не заполнена, что в телефоне достаточно свободной памяти
- Убедитесь, что функция поддерживается оператором связи, и что она настроена правильно.
- Убедитесь, что вы находитесь в помещении с хорошим приемом сигнала.

Невозможно загрузить приложение Java

- Убедитесь, что функция WAP поддерживается оператором связи, и что она настроена правильно.
- Убедитесь, что загружаемое приложение совместимо с вашим телефоном.
- Убедитесь, что вы находитесь в помещении с хорошим приемом сигнала.

Приложение

Невозможно подключиться к Интернету из Java-приложения

Проконсультируйтесь у оператора связи об услуге WAP и ее настройках.

Java-приложение не работает

Убедитесь, что данное приложение совместимо с вашим телефоном.

Каталоги





В данной таблице показаны каталоги для всех файлов на вашем телефоне.

Файлы	Каталог на SD-карте	Каталог внутренней памяти телефона
Изображения <ul style="list-style-type: none">• JPG• BMP• GIF• WBMP• PNG	\media\image	\media\image
М-JPG	\media\video	\media\video
Альбом	\media\photo	\media\photo
Звуки <ul style="list-style-type: none">• MID• IMY• AMR• MP3	\media\sound	\media\sound
Morphun	Не доступно	\morphun
Java	\java	\java
WAP и MMS	Не доступно	\inet

Функции клавиш

В зависимости от продолжительности нажатия, некоторые клавиши могут иметь различные функции.

Клавиша	Короткое нажатие	Долгое нажатие
 Двойстик вверх	Запуск браузера	
 Двойстик вниз	Контакты	
 Двойстик влево	Список принятых вызовов	
 Двойстик вправо	Входящие SMS-сообщения	
 Двойстик вертикально	Мое меню	Настройки профиля
 Лев. программн. клавиша	Главное меню	
 Прав. программн. клавиша	Клавиша быстрого доступа	Установка клав. быстрого доступа
 Клавиша вызова/ответа	Список набран. номеров	Набор последнего набр. номера
 Клавиша завершения/отмены	Список пропущ. вызовов	Выключение телефона
 	Ввод цифры 1	Голосовая почта

Клавиша	Короткое нажатие	Долгое нажатие
	Ввод цифр 2-9	Быстрый набор
	Ввод цифры 0	Ввод +
	Ввод *	Бесшумный режим
	Ввод #	Блокировка клавиатуры

Коды доступа

В данной таблице приведена информация о кодах доступа телефона.

Код телефона	"1234" по умолчанию. После приобретения телефона необходимо изменить этот код.
PIN	Защищает вашу SIM-карту. Обычно поставляется с SIM-картой.
PIN2	Требуется для доступа к некоторым функциям, например, запрета вызова.
PUK	Применяется при разблокировке SIM-карты, которая заблокирована после того, как три раза подряд был введен неправильный PIN-код. Обычно поставляется с SIM-картой.

Алфавитный указатель

А

Аккумулятор	
Зарядка	21
Установка и снятие	19
Алфавит, режим ввода текста	47

Б

Безопасность	101
Блокировка клавиатуры	23
Автоматическая блокировка	90
Снятие блокировки	23
Будильник	56
Быстрый набор	35

В

Ввод текста	47
Режимы ввода	47
Режим ввода Алфавит	47
Режим ввода T9	48
Язык ввода	49
Видеозаписи, просмотр	65
Видеосъемка	63
Вспышка	67
Вызов	
Выполнение вызова	27

Запрет вызова	97
Информация о вызове, просмотр.....	38
Ожидание вызова	94
Отклонение вызова.....	30
Параметры вызова.....	93
Переадресация вызова.....	95
Прием вызова	29
Списки вызовов	37

Г

Галерея	109
Гарнитура, подключение гарнитуры	24
Голосовые заметки	58
Громкость звонка	81

Д

Диктофон	58
Дисплей, настройка	85
Дисплей, фон	85

Е

Ежеминутный сигнал	99
--------------------------	----

З

Заметки, создание и просмотр	55
Звук клавиш	84
Звуки и сигналы	81

И

Игры	72
Изображение	
Разрешение	66
Размер.....	66
Просмотр	64
Интернет	105

К

Календарь.....	51
Калькулятор	57
Камера	61
Настройка камеры	65
Количество снимков	66
Видеосъемка	63
Фотосъемка	61
Клавиша съемки	62
Канал, настройка канала	103
Каталоги	123
Клавиша быстрого вызова	112
Клавиши быстрого набора	35
Код PIN	101
Комплектация	13
Композитор	73
Программирование мелодии	73
Компьютер, подключение к компьютеру	25

Л

Линия, выбор линии 101

М

Мелодия звонка.....83

Меню, структура 115

Мобильный Интернет105

Мое меню 111

MP3-плеер 69

 Избранные MP3-файлы 70

 Добавление и удаление MP3-файлов 71

 Управление MP3-плеером 70

Н

Напоминания 51

Настройки 79

 Безопасность 101

 Звук 81

 Сеть 100

 Телефон 84

О

Органайзер 51

П

Передача собственного номера 98

Приветствие 89

Подсветка, настройка подсветки	88
Профиль	
Выбор	79
Изменение.....	81
Просмотр	80

Р

Радио	76
Развлечения	69
Режим ожидания	16
Режим ответа	93
Ремешок, крепление ручного ремешка	22

С

Сброс установок	92
Сеть	100
SIM-карта, установка	17
Снятие блокировки клавиатуры	23
Сообщения	
Прием сообщений	41
MMS-сообщения	44
SMS-сообщения.....	42
Списки вызовов, просмотр	37

Т

Т9	43
Телефонная книжка	
Добавление записи	31

Изменение, удаление, перемещение записи	32
Поиск записи	35
Отправка SMS на номер из телефонной книжки	34
Текст, режимы ввода	47
Темы	92
Технические характеристики	113
Ф	
FM-радио	76
Оформление радио	78
Прослушивание радио	76
Фон дисплея	85
Фотосъемка	61
Ч	
Часы	88
Я	
Язык	85
Язык ввода	49

Условия гарантийного обслуживания

Гарантия предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Гарантия действует 12 месяцев со дня продажи, указанного в гарантийной карте.

Ремонт в гарантийный период осуществляется в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийной карте.

Гарантия не действует в случае повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или небрежностью.

Пожалуйста, сохраняйте Вашу гарантийную карту и, по возможности, оригинальную упаковку. Это не ущемляет Ваши установленные законом права.

По окончании гарантийного периода рекомендуем обращаться для осуществления обслуживания в авторизованные сервисные центры. Срок службы изделия, установленный производителем, составляет 24 месяца.

