

VR
VERY RELIABLE

VR
VERY RELIABLE



ENG/RUS

Произведено: ООО "Амбер", 238750, Россия,
Калининградская область, г. Советск,
Калининградское шоссе, 50

TV 6581-002-10773826-2008

Товар
сертифицирован



ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BEFORE OPERATION

Dear Customer:

Congratulations! You have purchased one of the finest Color TV's on the market!

This manual will help you use many exciting and useful features to make your TV viewing more enjoyable than ever before.

Before operating your TV set, please read all these safety and operating instructions completely and then retain for future reference.

Customer's Record

You will find the model number and chassis number on the back of your TV set.



Record these numbers in the spaces provided below.

Refer to them whenever you call upon your dealer regarding this product.

Model Number: _____ Chassis Number: _____

Safety Precautions

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION	
	RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	



The lightning symbol in the triangle tells you that the voltage inside this product may be strong enough to cause an electric shock. **DO NOT TRY TO SERVICE OR CHANGE THIS PRODUCT YOURSELF.**



The exclamation point in the triangle tells you that important operating and maintenance instructions follow this symbol.

CAUTIONS:

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT USE THIS POLARIZED PLUG WITH AN EXTENSION CORD RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE PRONGS CAN BE FULLY INSERTED INTO THE OUTLET TO PREVENT ANY EXPOSURE OF THE PRONGS ON THE POLARIZED PLUG.

Avoid displaying stationary images on your TV screen for extended periods of time. Stationary patterns generated by computer displays, video games, stock market reports, etc. can become permanently engrained on the picture tube. This damage is not protected by your warranty as it is the result of misuse. Should you wish to use your Television to display still images, it is always advisable to reduce brightness and contrast settings. Never leave a video game or computer display unattended.

NOTE TO CABLE INSTALLER:

The cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of cable entry as practical.

Important Safety instructions

CAUTION

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS, KEEP THESE INSTRUCTIONS AND HEED ALL WARNINGS. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

Electrical energy can perform many useful functions. This TV set has been engineered and manufactured to assure your personal safety. However improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. In order not to defeat the safe guards incorporated in this TV set, observe the following basic rules for antenna/TV installation, use and servicing. All operating and use instructions should be followed.

Do not remove the cabinet cover. This may expose you to dangerous voltages. Refer all servicing to qualified service personnel.

Mains plug is used as disconnect device and it shall remain readily operable.

BEFORE OPERATION

Precautions (continued)

Power Sources-The TV set should be operated only from the type of power source indicated on the TV set or as indicated in the Operation Manual. If you are not sure of the type of power supply in your home, consult your sales person or your local power company. For TV sets designed to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.

Grounding or Polarization - Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding-type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

Alternate Warnings-This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to have a suitable outlet installed. Do not defeat the safety purpose of the grounding plug.

Water and Moisture Warnings-Do not use the TV set near water-for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement; or near a swimming pool; and the like. The TV set shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the TV set.

Ventilation-Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the TV set and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the TV set on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This TV set should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instructions have been adhered to.

Heat - Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

Power-Cord Protection-Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

Accessories-Do not place the TV set on an unstable cart, stand, tripod, bracket, or table. The TV set may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the TV set. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or accessory recommended by the manufacturer, or sold with the TV set, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the TV set and cart combination to overturn.

Overloading- Do not overload wall outlets, extension cords or integral convenience receptacles as this can result in fire or electric shock.

Lightning-For added protection for this TV set during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

Object and Liquid Entry-Never push objects of any kind into the TV set through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the TV set.

BEFORE OPERATION (continued)

Precautions (continued)

Cleaning-Unplug the TV set from the wall outlet before cleaning or polishing it. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a dry cloth for cleaning the exterior of the TV set.

Attachments-Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards or electric shock.

If a snapping or popping sound from a TV set is heard continuously or frequently while the TV set is operated, unplug the TV set and consult your dealer or service technician. It is normal for some TV sets to make occasional snapping or popping sounds, particularly when being turned on or off.

Damage Requiring Service-Unplug the TV set from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a. If the power cord or plug is damaged or frayed.
- b. If liquid has been spilled or objects have fallen into the TV set.
- c. If the TV set has been exposed to rain or water.
- d. If the TV set has been subject to excessive shock by being dropped, or the cabinet has been damaged.
- e. If the TV set does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the TV set to its normal operation.
- f. When the TV set exhibits a distinct change in performance-this indicates a need for service.

Warning: This unit should only be serviced by an authorized and properly trained technician. Opening the cover or other attempts by the user to service this unit may result in serious injury or death from electric shock, and may increase the risk of fire.

Servicing-Do not attempt to service the TV set yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

Replacement Parts-When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original parts. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

Safety Check-Upon completion of any service or repairs to the TV set, ask the service technician to perform routine safety checks to determine that the TV set is in proper operating condition.

When the TV set reaches the end of its useful life, improper disposal could result in a picture tube implosion. Ask a qualified service technician to dispose of the TV set.

ANTENNA

Outdoor Antenna Grounding-if an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits.

WHEN INSTALLING AN OUTDOOR ANTENNA SYSTEM, EXTREME CARE SHOULD BE TAKEN TO KEEP FROM CONTACTING SUCH POWER LINES OR CIRCUITS AS CONTACT WITH THEM IS ALMOST INVARIABLY FATAL.

Be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges.



This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.

CONTENTS


INTRODUCTION	
Remote Control Keys	1
INSTALLATION	
To Connect the Antenna	2
Installing the Remote Control Batteries	2
To Connect External Equipment	3
GENERAL OPERATION	
Power On/Off	4
MENUS OPERATION	
Menus	5
Tune Menu	5
Picture Menu	7
Sound Menu	7
Setup Menu	8
Timer Menu	9
TROUBLESHOOTING GUIDE	10
SPECIFICSTIONS	11

Note:

- 1、 Designs are subject to change without notice.
- 2、 All the pictures used in this operation manual are just used for reference, and may be different with practicality.

INTRODUCTION

Remote Control Keys

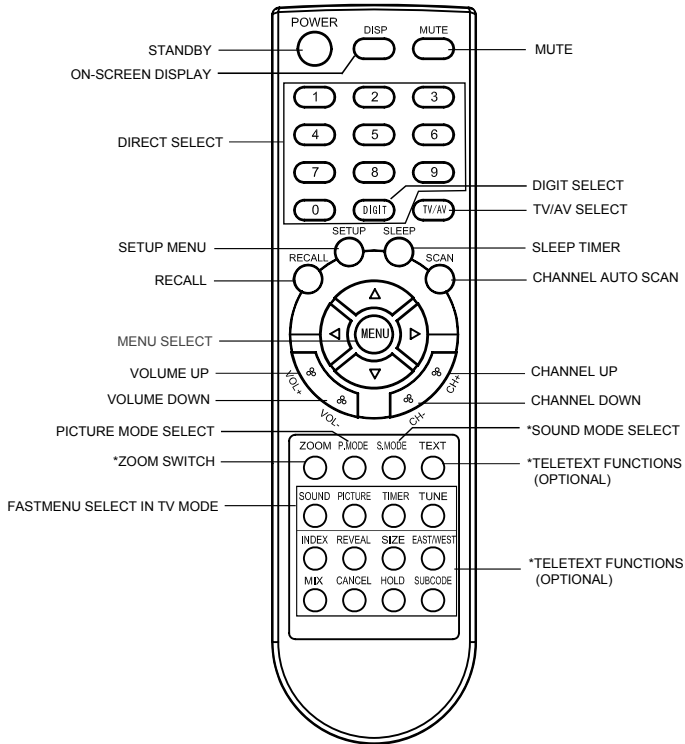

Notes:

- 1: When in operation, please point your remote control directly to the infrared sensor.
- 2: Do not expose the remote control to impacts, water or disassemble it.
- 3: The function buttons which marked with * may not be available due to the chassis functions.

INSTALLATION

Please read the safety instructions in this manual completely before installation.

Install your TV in an area where direct sunlight will not fall upon the screen.

Soft, indirect light is best for television viewing.


Allow enough space (at least 4 in.) between the TV and any walls or enclosures for proper ventilation.

Optimum television viewing distance is 3-5 times the screen's size.

Auto-Degaussing

Color television can be easily affected by magnetism, which shows as color distortion on the screen. If your TV is affected by nearby magnetic components or appliances, turn it off for a few minutes. The built-in auto-degaussing circuit will eliminate the magnetic interference.

To Connect the Antenna

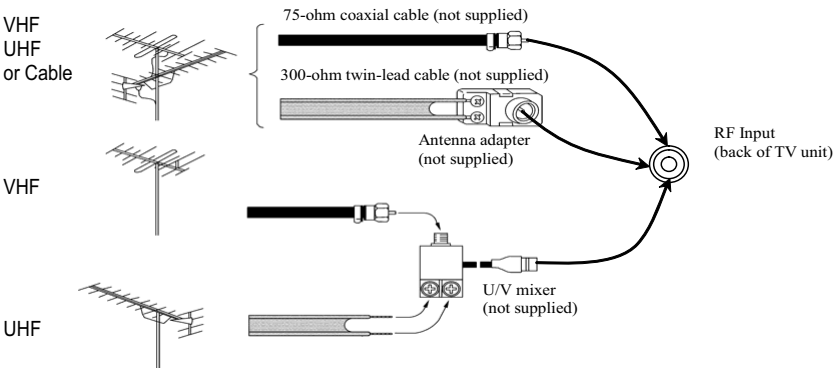

Notes:

1. It is recommended that a 75 ohm coaxial cable be used in order to eliminate interference and noise which may occur due to nearby radio transmissions.
2. The antenna cable should not be tied together with other wiring.
3. Set up a lightning rod and check it regularly when an outdoor antenna is used.

Installing the Remote Control Batteries

1. Remove the battery compartment lid.
2. Insert two AAA batteries (included). Make sure the positive (+) and negative (-) polarities are correctly aligned.
3. Reattach the battery lid.


Notes:

1. Alkaline batteries are recommended for longer life.
2. Always replace both batteries at the same time.
3. Do not expose batteries to fire or break them open.
4. To avoid battery leakage, remove batteries from the remote control when it is not being used for a long period of time.

INSTALLATION (continued)

To Connect External Equipment

The following are diagrams showing basic instructions for attaching external equipment, like a VCR or DVD player, to your TV set. Please refer to operation manuals of external audio/video equipment that will be connected to your set for additional instructions. **PLEASE TURN OFF ALL POWER BEFORE CONNECTING DEVICES TOGETHER.**

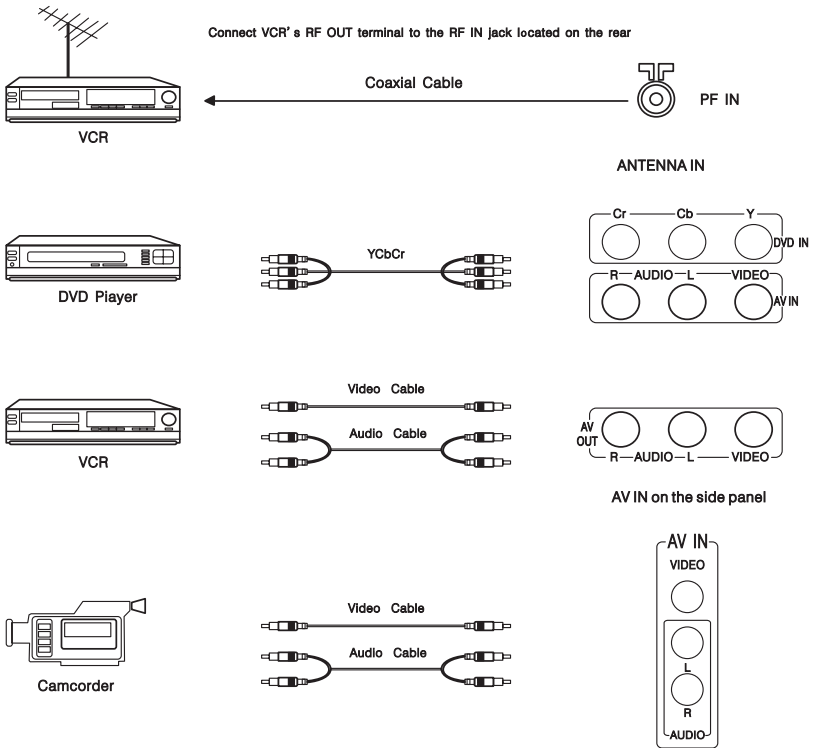

Notes:

1. Do not turn off the power supply of the TV set and the external equipment before connection.
2. The side terminals may be easier to use with a camcorder. The connections are identical.
3. DVD IN and AV IN terminals share the same AUDIO IN terminals.
4. The side (front) AV and rear AV are parallel. Do not use the side (front) AV and rear AV at the same time.

GENERAL OPERATION

1、POWER[On/Off]

Plug in the supply socket, and press the MAIN POWER SWITCH key on the TV. You may press any of the STANDBY, Program Number (0-9) and CH-/++ keys on the remote control to turn on the TV.

To switch back to the Standby mode, press STANDBY key. You can also power off the TV directly by pressing the MAIN POWER SWITCH key. Part of circuit on the TV remains active in the STANDBY mode. To cut off the power off completely, please press the MAIN POWER SWITCH.

Auto off without signal received


When there is no signal received (for example, the program of a certain channel is over), the TV will switch to the Standby mode if no key is pressed within 5 minutes. If you have set "Off Time" and the remaining time is less than 5 minutes, Off Time will be carried out prior to AUTO OFF. At the last 5 minutes, it will hint per-min; and at the last 1 minute, it will hint per-sec on the screen.

2、Num Keys

- a. To select channels;
- b. Press any number button to reset TV when it is standby, and the TV will turn to the right channel as the number.
- c. Press the number button to change AV mode to TV mode.
- d. Input the page of sub code in txt mode.
- e. Input the channel frequency in tune menu.
- f. Input the password of the Hotel mode.

3、[CH+/-]&[VOL+/-]

Press CH[+/-] to switch channels; Press the VOL-or VOL+ button to decrease or increase the volume. Adjustable range: 0-63

During normal play, press the MUTE button and the sound is eliminated. The TV will display a picture  on the screen. To cancel MUTE, you may press the MUTE button again or the VOL+ button.

4、TV/AV Selection

In the TV mode, press the TV/AV button to enter the AV mode. In the AV mode, the TV receives AV signals from external equipment. To resume broadcast viewing, press the TV/AV button, CH-/CH+ buttons or Num keys.

To receive signals from external equipment, please select the relevant AV mode. In the hotel mode, if "AV lock" is ON, there will be "locked" displayed on the screen when switch to AV mode.

5、Channel Selection[-/-/---]

Pressing the CH-/CH+ buttons can select another lower-numbered or upper-numbered channel.

Direct selection:

To select a one-digit channel number

Press the DIGIT button to choose "-" firstly, then press one of 0-9 buttons.

To select a two-digit channel number


Press the DIGIT button to choose "--" firstly, then enter a first-digit and second-digit. If only one digit is entered, the channel will automatically shift to the digit related channel in three seconds.

To select a three-digit channel number

Press the DIGIT button to choose "---" firstly, then enter a first-digit, second-digit and third-digit. If only one or two digits are entered, the channel will automatically shift to the digit (digits) related channel in three seconds.

Note: If you enter a number over 235, the channel will remain the current one.

6、MUTE

Press the MUTE button to switch MUTE ON/OFF modes. The "MUTE ON" mode will display  on the screen.

When there is no signal received in TV mode, the TV will be in MUTE ON mode, and there will be no sound output.

7、PICTURE MODE

There are 4 picture modes to select. Press this button to switch user → soft → nature → rich.

And the user mode can be regulated in the PICTURE MENU.

8、DISPLAY

The displayed parts include the Signal Source; Color Sys; Sound Sys and so on.

9、MENU

Press the MENU key and the main menu will display on the screen. To stop searching, you can press the MENU key.

10、RECALL

Press the RECALL button and the TV will directly skip back to the former program channel.

11、SLEEP

This button is used to set fast off time, the adjustable range is 0,5,10,15,.....120,0 minutes,press this button repeatedly,and you can select what time you want to set.

12、SCAN

Press the SCAN button to scan programs from the current channel. To stop scanning and start the corresponding operation, please press SCAN button again or any other buttons.

***13、ZOOM** (If the button does not function, it means this TV does not support this function.)

Press the zoom button ,and the TV will switch between 4: 3, 16: 9 and zoom.

***14、SOUND MODE** (If the button does not function, it means this TV does not support this function.)

There are 4 sound modes to select such as user→news →music →theatre.

And the user mode can be regulated in the SOUND MENU.

MENUS OPERATION

Menus

Press the MENU button when watching TV programs, Press ◀/▶ buttons to select and press ▲/▼ buttons to enter, then press the ◀/▶ buttons to adjust.

Menu display disappears 15 seconds after last selection.

Note: In the AV mode, TUNE menu is not available.

Tune Menu

This section gives descriptions about adjustment of items in the TUNE menu. This menu will display Channel/Colour Sys/Sound Sys/Skip/Frequency/Fine Tune/Auto Search and Swap.



1. Channel

Press ◀/▶ buttons to change the channels one by one.

2. Colour Sys

Press ◀/▶ buttons to choose the Colour Sys, It is very important to set the correct colour system,suggest to set it "Auto".

3. Sound Sys


Press ◀/▶ buttons to choose the Sound Sys.It is very important to set the correct sound system,otherwise much boring noise will be heard.

4. Skip On/Off

After Auto Search, there may be some repeated program or inferior signals received. Skipping the undesired program position can dramatically quicken channel selection.

After selecting "Skip" in the TUNE menu, press the ◀/▶ buttons to set "Skip On". When the TUNE menu has disappeared, press the CH-/CH+ buttons and you will find the channel number skipped.

5. Search



In case the desired channel cannot be preset with the Auto Program function, or you would like to set the desired channels to specific channel numbers, please use the Search function.

After selecting "Frequency" in the TUNE menu, press the </> buttons. The TV searches another lower/upper channel. To stop search, press the MENU button. You can also select the channel frequency directly by using the Num buttons.

If the selected channel is not the one you want, press the buttons again until the desired channel is selected. If the TV does not stop searching when finding a channel, please use the Fine Tune function.

6. Frequency Fine-tuning

After selecting "Fine Tune" in the TUNE menu, press the </> buttons until you get the best sound and picture effect. Press the DISP button to check up the fine-tuned channel, and you will find that the position number turns to yellow.


7. Auto Search



Before performing Auto Search, please affirm that the Sound System is correct. After selecting "Auto Search" in the TUNE menu, press the > button. The TV will search automatically in sequence. After auto searching, the TV will store receivable channels and returns to POS1.

Unused position number is automatically set to Skip On. During Auto Search, press the MENU button to stop searching.

8. Swap

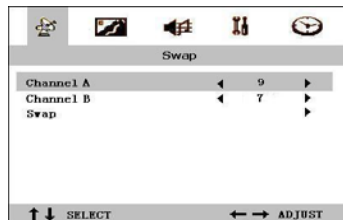

Use the SWAP function to resort program position. For example, you want to change Channel 9 to Channel 7.


- a. Press the TUNE menu button to select the SWAP menu in the TV mode.
- b. Press the ▲/▼ buttons to highlight "Channel A". Press the Numeric buttons to set it to 9. Then set channel B to 7 in the way mentioned above.
- c. Select the SWAP menu, and press the > button. The current channel No. is changed to Channel 7 and the content of Channel 7 is exchanged with that of Channel 9.

The current channel No. is Channel 7.

Repeat the operations mentioned above to sort other searched channel position as desired.

Picture Menu

1. Picture Mode Selection

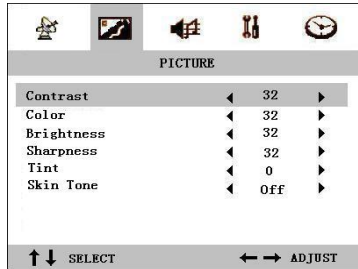

Before shipment, the TV was given three preset picture modes: Soft, Nature and Rich. Press the P. MODE button to select one of the three preset modes or the User mode.

Refer to the following table about each picture mode.

Mode	Picture Quality
Soft	The contrast is low, suitable for watching TV in mild surrounding light.
Nature	Standard status, suitable for watching ordinary programs.
Rich	The contrast is high, suitable for watching TV in bright environment.
User	Picture quality user sets

The adjustable "Tint" range is $-31+31$, "0" is the normal value. Under DVD mode, "Tint" function is not available for NTSC DVD discs.

"Skin Tone" is the dynamic skin tone control. You may set on or off.


NOTE: There is no "Tint" function under PAL system for some chassis.

2. To adjust picture quality

To perform the following operation, press the MENU button or the picture menu button directly to select the PICTURE menu. Press the $\blacktriangle/\blacktriangledown$ buttons to choose and Press the $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ buttons to adjust the digital level of the selected adjustment as desired.

The adjusted picture level is automatically stored in the User position.

Sound Menu

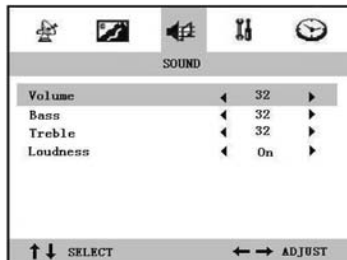


On the Sound Menu mode, press the $\blacktriangle/\blacktriangledown$ buttons to choose the parts you want to change, then press the $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ buttons to change.

NOTE: If there is no BASS, TREBLE or LOUDNESS selection on the menu, it means this TV does not support those functions.

Setup Menu

To perform the following operation, press the MENU button or the SETUP button directly to select the SETUP menu.

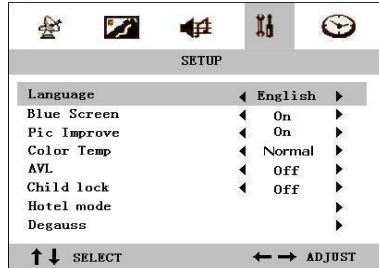

NOTE: If there is no AVL or DEGAUSS selection on the menu, it means this TV does not support those functions.

1. Language

Press ◀/▶ buttons to select languages.

2. Blue Background

With this function on, the screen will display a mild blue background and mute automatically in TV mode when no signal is received.

3. Picture Improve

It is recommended to select "picture improve on" to acquire better picture effect.

4. Color temperature adjustment


You may select one of color of background as preferred among normal, Cool and Warm mode. The adjusted Color Temp mode is automatically stored and remains unchanged until next adjustment.

5. Child lock

The keyboard will be locked when Child lock is "ON", and it will be cancelled by keeping on pressing the MENU (on the keyboard) button for 10 seconds.

If the Child Lock is ON under standby mode, you can turn on the TV by pressing the menu button on the TV set for 10 seconds. The Child Lock will remain "ON" after TV turned on.

6. Hotel Submenu

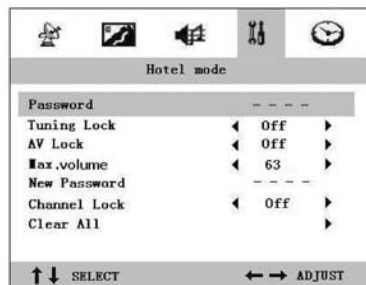

To perform the following operation, press the MENU button or the setup menu to select the HOTEL menu. Only after entering the correct password by pressing Numeric buttons, you can adjust the following items.

(Each time you power on the TV or quit the menu, you need entering the password)

Initial password: 0000 (preset before outgoing)

Universal password: 8888

Tuning lock: To allow/prohibit program (searching program). With Channel Lock ON, the item is also set to ON.

AV Lock: To prohibit watching AV program; there is a "locked" displayed on the screen.

Maximum Volume: To adjust volume to maximum.

New Password: Enter new password twice and you may change original password, "----"changes into green means your new password has been set successfully.


Channel Lock: To lock current channel. Generally the Hotel TV does not allowed guests to change setting.

With Tuning Lock ON, the TUNE and SWAP menus are not available.

Clear All: All the lock setting will be cancelled except "AV Lock".

To press the MENU button to return the up-menu.

Timer Menu

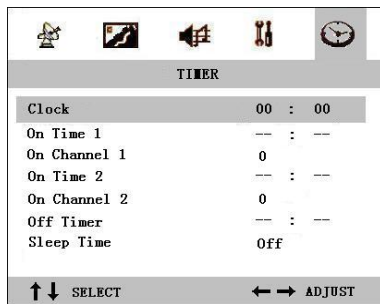

In the STANDBY or TURN ON mode, the TV can automatically complete some functions such as turn-on, channel preset and turn-off as desired.

To perform the following operation, press the MENU button or the TIMER button directly to select the TIMER menu.

1. On/Off timer

Clock: You can enter the current exact time or relative time; Hour entering range is "00 to 23".

Minute entering range is 00 to 59;

On time 1: one kind of on time. After on timer is performed, the on timer is cleared.

On channel 1: one kind of on channel, press ◀/▶ to select channel.

On time 2: the other kind of on time. After on timer is performed, the on timer is cleared.

On channel 2: another kind of on channel, press ◀/▶ to select channel.

Off timer: You can set the time of off time. After off timer is performed, the off timer is cleared.

You may preset two kinds of On Time and On Channels.

2. Sleep timer

After selecting "Sleep Time", press the ◀/▶ buttons to set Sleep time to 5, 10, 15, 20,..... 120 minutes or 0.

Notes:

If both the SLEEP TIMER and OFF TIMER are set, the TV will perform the setting with less remaining time prior to another. The SLEEP function is cancelled at the same time when the OFF TIMER is performed.

TROUBLESHOOTING

Symptoms		Check the following items
Picture	Sound	
No picture	No sound	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure the power cord is plugged in. 2. Check if the MAIN POWER SWITCH is pressed or not. 3. Check if the levels of Contrast, Brightness and Volume are set to minimum.
Normal	No sound	Check if the TV is in the MUTE mode or the volume is minimum. Try pressing the VOL+ button.
No color	Normal	Check if the chroma is set to minimum.
	With noise	Check if the sound/color system is correct.
With stripes	With noise	The TV set is interfered by electric waves from automobiles, motors, neon lights, etc.
With snow	With noise	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check if the antenna cable is broken or disconnected. 2. Check if the antenna direction has changed.
Ghost picture	Normal	Check if the antenna direction has changed.
Unclear picture	Normal or weak	Preset channels again.
With spots	Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. The TV is moved with power on. 2. Check if magnetic objects are put near the set.
The remote control doesn't work.		The batteries are exhausted or improperly installed.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ

Уважаемый покупатель,

примите наши поздравления! Вы приобрели один из лучших цветных телевизоров на рынке! Данное руководство поможет Вам освоить удивительные возможности, позволяющие доставить Вам больше удовольствия при просмотре Вашего телевизора, чем когда-либо прежде.

Перед эксплуатацией Вашего телевизора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и сохраните данное руководство для разрешения вопросов в будущем.

Регистрация покупателя.

Вы найдете номер модели и блока (корпуса) на задней панели Вашего телевизора. Запишите данные номера в таблице расположенной ниже.



Каждый раз, обращаясь к дилеру по какому-либо вопросу, называйте данные номера.

Номер Модели: _____ Серийный Номер: _____

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА И ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ, ПРИБОР ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ И ДОЖДЯ.

	ОСТОРОЖНО ! РИСК УДАРА ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ	
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА УДАРА ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ ПРИБОРА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ! ЛЮБОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ.		

Данный значок молнии в треугольнике означает, что электрическое напряжение внутри прибора достаточно высокое и может стать причиной удара электрическим током.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РЕМОНТИРОВАТЬ ИЗДЕЛИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО.



Восклицательный знак в треугольнике предшествует важным инструкциям по эксплуатации и уходу за оборудованием.

ОСТОРОЖНО!!!

Во избежание поражения электрическим током не используйте прибор, если поврежден штекер устройства или кабель питания. Не следует использовать удлинители и тому подобные приборы, допускающие перегрузку сети питания.

Избегайте долговременного отображения на экране Вашего ТВ неподвижных изображений. Статические изображения, генерированные компьютерными программами, видеоиграми, отчетами с фондовой биржи и т.д. могут оставить перманентный отпечаток на люминесцентном слое кинескопа. Данная неисправность не покрывается гарантией, так как она возникла в результате неправильного использования прибора. Если Вам все же необходимо отображение неподвижных изображений, советуем снизить их яркость и контрастность. Никогда не оставляйте видеореги и компьютерные изображения на длительный срок в режиме паузы.

Информация для электромонтажа:

Заземляющий кабель должен быть соединен с контуром заземления здания как можно ближе, в технически разумных пределах, к вводу кабеля.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ (продолжение)

Основные меры безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ И НЕУКОСНИТЕЛЬНО СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ПО БЕЗОПАСНОСТИ, ИЗЛОЖЕННЫМ В НЕЙ. СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

Электрическая энергия может выполнять много полезных функций. Данное устройство спроектировано и произведено в соответствии со всеми требованиями по безопасному использованию бытовых приборов. **НО НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА.** Для предотвращения потенциальной опасности, пожалуйста, полностью прочитайте данную инструкцию перед установкой ТВ-антенны, использованием и чисткой данного прибора. Пожалуйста, неукоснительно следуйте всем мерам предосторожности.

Во избежание риска удара током не снимайте заднюю панель прибора. При необходимости сервиса обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Сетевая вилка служит основным разъединяющим устройством и всегда должна быть исправна.

Предостережения:

Источник питания - данное устройство поддерживает только то напряжение, которое указано в спецификации устройства на задней панели. Если тип источника питания неизвестен, проконсультируйтесь с Вашим дилером или с ближайшим местным сервисным центром.

Заземление или поляризация - помните, что полярная вилка или вилка с заземляющим контактом имеют специальное предназначение в плане техники безопасности. Полярная розетка имеет два плоских штекера, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа также имеет два плоских штекера и заземляющий штырь. Широкий штекер или заземляющий штырь обеспечивают безопасную работу. Если идущая в комплекте вилка не подходит к розетке, проконсультируйтесь с электриком о замене розетки на подходящую.

Заземление – телевизор должен быть соединен с сетевой заземленной розеткой. Это мера безопасности. Если вилка не подходит к розетке, проконсультируйтесь с электриком о замене старой розетки. Не пренебрегайте заземленной вилкой с точки зрения безопасности.

Вода и влажность – не используйте изделие около воды, например, около ванны, унитаза, или кухонной раковины, в сыром помещении или около бассейна и в тому подобных местах. Не погружайте изделие в воду. Не ставьте тяжелые предметы и емкости с жидкостью на телевизор.

Вентиляция – не блокируйте вентиляционные отверстия. Воздушные выходы и другие отверстия на корпусе предназначены для вентиляции. Не перекрывайте и не блокируйте данные отверстия, поскольку недостаточная вентиляция может привести к перегреванию и/или к уменьшению срока службы телевизора. Не размещайте изделие на кровати, диване, ковре или других похожих поверхностях, т.к. они блокируют вентиляционные отверстия. Не размещайте устройство в закрытом месте, таком как шкаф или полка. Телевизор прослужит намного дольше, если вы будете выполнять все инструкции по безопасности и рекомендации производителя.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ (продолжение)

Предостережения:

Тепловые источники - не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи и т. д. (включая усилители).

Защита сетевого провода - защищайте шнур питания от механических повреждений, проколов, вытягивания в местах выхода из корпуса и возле вилки и сдавливания в результате чрезмерной нагрузки.

Принадлежности - не размещайте изделие на неустойчивой подставке, стойке или столе, т.к. он может упасть, что приведет к получению серьезных травм и повреждению телевизора. Используйте только принадлежности, рекомендованные изготовителем.

Осторожно при перемещении - используйте только тележку, подставку, или стол от изготовителя (или поставляемую в комплекте). Если используется тележка, будьте осторожны при транспортировке, дабы избежать каких-либо травм в результате возможного опрокидывания аппаратуры.

Превышение допустимой нагрузки - не перегружайте сетевые розетки или удлиннители, т. к. это может привести к возникновению пожара или поражению электрическим током.

Молния - отключите устройство от сети питания во время грозы или когда телевизор не используется долгое время. Для дополнительной защиты телевизора в течение данного периода отсоедините антенну. Это предотвратит повреждения от молнии и высокого напряжения.

Попадание предметов или жидкости - не допускайте попадания посторонних предметов внутрь прибора через вентиляционные отверстия – это приведет к поражению электрическим током и/или короткому замыканию. По этой же причине нельзя проливать воду или любую жидкость на аппаратуру.

Чистить только сухой тряпкой – отключите телевизор от сети питания перед его очисткой. Не используйте жидкие очистители или аэрозольные вещества. Используйте влажную ткань для очистки сильных загрязнений.

Дополнительные принадлежности - используйте только дополнительные принадлежности/аксессуары рекомендованные изготовителем. Не используйте соединения, не рекомендованные изготовителем, это может привести к несчастным случаям.

Если во время просмотра телевизор производит подозрительные шумы (треск, щелчки), то отключите его от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту. Иногда, во время включения и выключения, телевизор потрескивает или пощелкивает. Это не является дефектом.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ (продолжение)

Предостережения:

Повреждения, требующие обслуживания - при наличии следующих повреждений отключите телевизор от настенной розетки и обратитесь к квалифицированному специалисту:

- а. Повреждение сетевого провода или штепсельной вилки.
- б. Попадание жидкости или посторонних предметов вовнутрь изделия.
- в. Падение устройства, повреждение корпуса прибора.

г. Телевизор не функционирует даже при соблюдении всех инструкций по применению. Используйте только те настройки, которые описываются в инструкции по применению. Неправильная установка настроек, не описанных в инструкции, может стать причиной серьезного повреждения устройства.

д. Неправильная работа устройства, некорректное воспроизведение изображения и звука. Любое заметное отклонение в работе телевизора указывает на то, что необходимо сервисное обслуживание.

Предупреждение: Любое повреждение может быть исправлено только авторизованным и квалифицированным специалистом. Демонтаж корпуса устройства или другие попытки пользователя самостоятельно починить изделие могут привести к серьезному повреждению или смертельному исходу от удара электрическим током, риску возникновения пожара.

Взаимозаменяемые детали - при замене деталей убедитесь, что квалифицированный специалист использует только детали, рекомендованные изготовителем или имеющие такую же техническую характеристику и эксплуатационные качества как в оригинале. Использование других деталей может привести к пожару, удару электрическим током и/или другой опасности.

Сервисная проверка

При каждом обслуживании или ремонте изделия просите специалиста выполнить сервисную проверку для определения соответствия изделия операционным условиям.

После полного срока использования телевизора (или при его повреждении) утилизируйте его в соответствии с требованиями законодательства или вызовите специальную службу для его утилизации.

АНТЕННА

Наружная заземленная антенна - при присоединении к наружной антенне выполните следующие указания:

Наружная антенна не должна устанавливаться вблизи высоковольтных или других сетевых линий, или в тех местах, где может соприкасаться с подобными сетевыми линиями.

ПРИ УСТАНОВКЕ НАРУЖНОЙ АНТЕННЫ БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ, НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К СЕТЕВЫМ ПРОВОДАМ, ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ УДАРА ТОКОМ. Убедитесь в том, что антенна заземлена, для защиты от повторного напряжения и от внутреннего статического электричества.



Данный символ уведомляет о наличии двойной защиты деталей, используемых пользователем, от высокого напряжения. При обслуживании используйте только детали, рекомендованные изготовителем.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Кнопки управления	1
-------------------------	---

УСТАНОВКА

Подключение антенны	2
Батарейки для пульта ДУ	2
Подключение внешнего оборудования ..	3

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Вкл / Выкл питания	4
--------------------------	---

МЕНЮ ФУНКЦИЙ

Меню	6
Меню настройки	6
Режим изображения	8
Режим звука	8
Меню установки	9
Таймер	10

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	11
---------------------------------	----


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12
----------------------------------	----

Примечание:

1. Дизайн может быть изменен без предварительного уведомления.
2. Все рисунки и инструкция представлены для ознакомления.
За стандарт примите реальный телевизор.

ВВЕДЕНИЕ

Кнопки пульта дистанционного управления

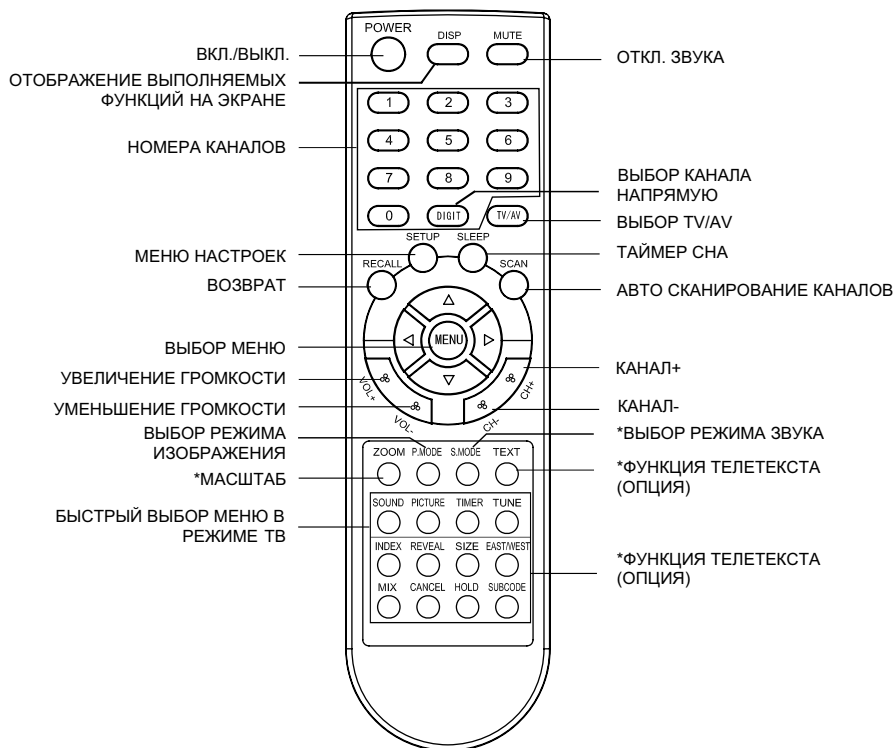

Примечания:

1. Во время применения направляйте пульт непосредственно на инфракрасный сенсор.
2. Не подвергайте пульт воздействию жидкостей и не разбирайте его.
3. Функции кнопок, обозначенные символом *, могут быть недоступны для некоторых моделей.


УСТАНОВКА

- Перед установкой внимательно прочтите все **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ**.
- Установите ваш телевизор в комнате, в месте, где прямой солнечный свет не попадает на экран.
- Рекомендуется смотреть телевизор при мягком и ненаправленном свете.
- Оставьте достаточно пространства (по крайней мере, 10 см) между телевизором и стеной для оптимальной вентиляции.
- Оптимальное расстояние для просмотра - 3-5 размеров диагонали экрана.

Автоматическое размагничивание экрана

Цветной телевизор легко попадает под воздействие магнитных полей. Если Ваш ТВ во включенном состоянии попал под воздействие магнитных полей приборов, нажмите на главный выключатель питания и отключите ТВ на период не менее 1 часа. Встроенная система автоматического размагничивания устранил влияние намагничивания.

Подключение Антенны

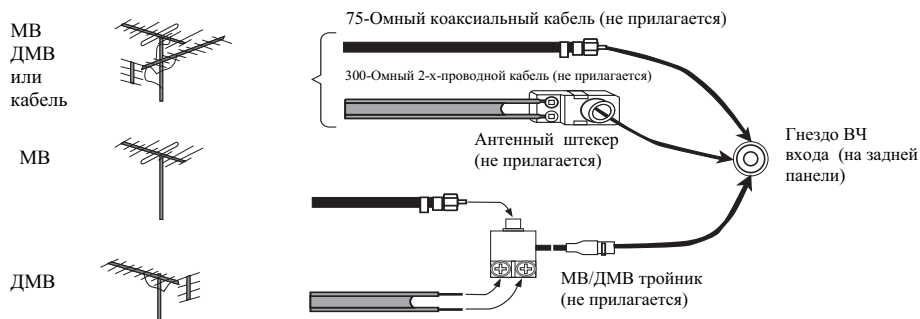

Примечания:

1. Рекомендуется использовать 75 Ω коаксиальный кабель, чтобы исключить возможные помехи и шумы, которые могут возникнуть вследствие близкого расположения радиопередатчиков.
2. Антенный кабель не должен совмещаться с электропроводкой.
3. Установите разрядник для защиты от искровых напряжений и проверяйте его регулярно, если используете уличную антенну.

Батарейки для пульта ДУ

1. Снимите крышку батарейного отсека.
2. Установите 2 батарейки AAA соблюдая полярность.
3. Закройте крышку батарейного отсека.






Примечания:

1. Рекомендуется использовать щелочные батарейки из-за более длительного срока службы. Всегда заменяйте использованные батарейки на элементы питания того же типа и одинакового уровня заряда.
2. Не бросайте батарейки в огонь и не разбирайте их.
3. При длительном хранении пульта, во избежание порчи батареек, их следует вынимать из пульта.



УСТАНОВКА (продолжение)

Подключение внешнего оборудования

Ниже приведены примеры оптимальных вариантов подключения внешнего оборудования, как, например, видеомэгнитофона или DVD плеера к вашему телевизору. Прочтите инструкции по эксплуатации внешнего оборудования перед его присоединением к вашему телевизору. **ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕШНЕГО УСТРОЙСТВА ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ВАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА И ПРИСОЕДИНЯЕМОГО УСТРОЙСТВА.**

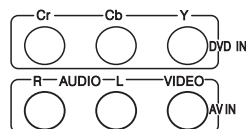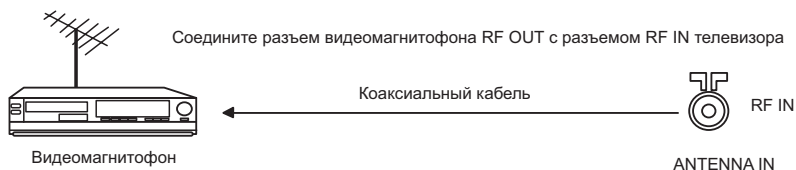

Разъем AV IN на боковой панели



Примечания:

1. Перед подключением отключите от сети ваш телевизор и внешнее оборудование.
2. Боковые терминалы для видеокамеры могут отличаться. Подключение такое же.
3. Вход DVD и AV вход имеют один и тот же вход аудио сигнала (AUDIO IN).
4. Вход AV на боковой стороне корпуса не может быть использован одновременно с таким же входом на задней панели.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Питание Вкл./Выкл.

Включение питания

Вставьте сетевую вилку в настенную розетку и нажмите на кнопку включения питания на телевизоре. Вы можете нажать на любую из кнопок ОЖИДАНИЕ, СН+/СН- и Номерные Кнопки 0-9 на пульте для включения телевизора. Для возврата в режим ожидания нажмите на кнопку ОЖИДАНИЕ. Также нажмите на кнопку включения питания для непосредственного отключения телевизора. Телевизор продолжает частично потреблять электроэнергию в режиме ОЖИДАНИЯ. Чтобы отключить питание полностью, пожалуйста, нажмите на кнопку включения питания.

Автовыключение при отсутствии сигнала


При отсутствии сигнала (например, окончание вещания на данном канале), телевизор автоматически перейдет в режим ожидания, если не нажимать на кнопки ДУ и ТВ в течение 5 минут. Если таймер выключения установлен и время выключения наступает ранее чем за 5 минут, то телевизор выключится от таймера выключения прежде, чем произойдет автоматическое выключение телевизора. В течение последних 5 минут на экране отобразится соответствующее напоминание.

2. Номерные кнопки

- а. Для выбора каналов;
- б. В режиме ожидания нажатием любой номерной кнопки телевизор включается на номере канала в соответствии с нажатой кнопкой.
- с. Нажатием номерной кнопки можно переключиться между режимами ТВ и AV.
- д. Вводится номер подстраницы в режиме телетекста.
- е. Вводится частота канала в меню настройки.
- ж. Вводится пароль в гостевом режиме.

3. [СН+/-] и [ГРОМ +/-]

Нажатием кнопки [СН+/-] переключите каналы. Нажатием ГРОМ + или ГРОМ – увеличивайте или убавляйте громкость. Шкала: 0-63.

В ходе нормального просмотра нажмите на ОТКЛ. ЗВУКА для отключения звука. На экране появится символ . Для отмены режима отключения звука повторно нажмите на кнопку ОТКЛ. ЗВУКА.

4. Выбор TV/ AV

В режиме телевизора для перехода в режим AV нажмите кнопку TV/AV. В режиме AV телевизор принимает сигналы от внешнего источника. Для возврата к просмотру телепрограмм повторно нажмите на кнопку TV/AV, СН+/- или на номерные кнопки. А для приема сигналов от внешнего источника, снова выберите режим AV. В гостевом режиме, при блокировке AV источника, на экране отображается надпись «блокировка».

5. Выбор канала [-/--/---]

Нажатием кнопки СН+/ СН – можно выбрать номера каналов по возрастанию или по уменьшению.

Непосредственный выбор:

Выбор однозначного номера канала

Нажмите кнопку DIGIT для выбора сначала символа «->» и затем нажмите кнопки 0-9.

Выбор двузначного номера канала


Нажмите кнопку DIGIT для выбора сначала символа «--» и затем нажмите номерные кнопки для ввода первой и второй цифры. Если в течении трех секунд введена только одна цифра, то включится канал под этим номером.

Выбор трехзначного номера канала

Нажмите кнопку DIGIT для выбора сначала символа «---» и затем нажмите номерные кнопки для ввода первой, второй и третьей цифры. Если в течении трех секунд введена только одна или две цифры, то включится канал под этим номером.

Примечание: При вводе номера свыше 235 будет показан текущий канал.

6. ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Нажмите на ОТКЛ. ЗВУКА для включения и отключения звука. На экране появится символ . При отсутствии телесигнала в режиме телевизора отключается звук.

7. РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ

На выбор предлагаются 4 режима изображения. Нажатием этой кнопки можно переключаться между режимами: пользователь → мягкий → естественный → насыщенный.

В меню изображения можно настроить режим пользователя.

8. ДИСПЛЕЙ

Настройка значений: Источник сигнала; Система цвета; Система звука и Вкл./Выкл. дисплея

9. МЕНЮ

Нажатием кнопки меню на экран вызывается главное меню. Для остановки поиска можно нажать кнопку меню.

10. ВОЗВРАТ

Нажмите на кнопку ВОЗВРАТ, и телевизор автоматически переходит на предыдущий канал.

11. СОН

Кнопка служит для установки времени отключения телевизора. Для установки желаемого времени отключения последовательно нажимайте на кнопку, время в минутах меняется в следующем интервале: 0, 5, 10, 15.....120, 0.

12. АВТОПОИСК КАНАЛА

Нажмите на кнопку СКАН, и телевизор начнет поиск с текущего канала. Пропускаемые каналы не будут отображаться на экране. Для остановки поиска и выполнения соответствующих функций нажмите на кнопку СКАН или на любую другую кнопку.

***13. МАСШТАБИРОВАНИЕ (ZOOM)** (если кнопка не действует, это означает, что телевизор не поддерживает функцию масштабирования)

Последовательно нажимайте кнопку ZOOM, телевизор будет выбирать между режимами 4 : 3, 16:9 и масштаб.

***14. РЕЖИМ ЗВУКА** (если кнопка не действует, то это означает, что телевизор не поддерживает функцию режима звука)

На выбор предлагаются 4 режима звука. Нажатием этой кнопки можно переключаться между режимами: пользователь → новости → музыка → театр.

В меню звука можно настроить режим пользователя.

МЕНЮ ФУНКЦИЙ


Меню

Нажмите кнопку МЕНЮ в ходе просмотра телевизионных программ. Затем нажмите на кнопки ◀/▶ для выделения пункта, который нужно скорректировать, и на кнопку ▲/▼ для его настройки. После последнего выбора меню отображается на экране в течение 15 секунд.

Примечание: В режиме AV меню Настройки не доступно.

Меню Настройки

В данном разделе описано, как настроить пункты меню Настройки. Меню включает следующие настройки: Канал/Система цвета/Система звука/Пропуск/Частота/Точная настройка/Автопоиск и Обмен

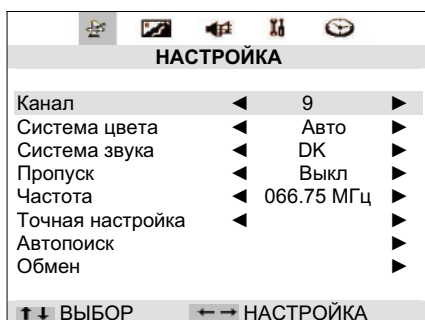

1. Канал

Нажмите кнопки ◀/▶ для переключения каналов один за другим.

2. Система цвета

Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора системы цвета. Очень важно выбрать правильную систему цвета. Рекомендуется выбрать «Авто».


3. Система звука

Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора системы звука. Очень важно выбрать правильную систему звука, иначе неизбежны шумовые помехи.

4. Пропуск Вкл./Выкл.

После автоматической настройки некоторые программы могут повторяться или сигнал может воспроизводиться с помехами. Пропуск нежелательных каналов может значительно ускорить поиск нужного. После выбора «Пропуска» в меню Настройки нажмите кнопки ◀/▶ для выбора Пропуск Вкл. После того, как меню Настройки исчезнет с экрана, нажатием кнопки CH+/CH- можно найти пропускаемые номера каналов.

5. Поиск




Используйте функцию поиска в том случае, если канал не настраивается при помощи функции Автопоиск, или если хотите установить желаемый номер канала.

После выбора «Частоты» в меню Настройки, нажмите кнопки ◀/▶. Телевизор выберет другие номера каналов по возрастанию или убыванию. Для остановки поиска нажмите кнопку МЕНЮ. Частоту канала также можно выбрать с помощью номерных кнопок. Если выбранный канал не тот, который нужен, нажимайте на кнопку до появления нужного канала. Если при нахождении канала поиск еще продолжается, то для настройки канала используйте функцию Точной настройки.

6. Точная настройка

После выбора «Точной Настройки» в меню Настройки нажимайте кнопки ◀/▶ до тех пор, пока не будет достигнуто наилучшее качество изображения и звука. Для проверки точной настройки канала нажмите на кнопку DISP и номер канала должен быть выделен желтым.

7. Автопоиск



Перед включением Автопоиска необходимо правильно настроить Систему звука. После выбора «Автопоиска» в меню Настройки нажмите кнопку ▶ для начала автопоиска, телевизор начинает автоматический поиск доступных каналов. При этом найденные каналы сохраняются автоматически, и, по завершению поиска, телевизор вернется к Каналу 1. Неиспользуемые номера каналов автоматически будут перемещены в режим «Пропуск вкл». В ходе автопоиска нажмите на кнопку МЕНЮ для завершения поиска.

8. Обмен



С помощью функции обмена можно поменять положение канала, например, если вы хотите поменять канал 9 на канал 7:

- Нажмите кнопку меню Настройки для выбора меню ОБМЕНА в режиме телевизора.
- Нажмите кнопки ▲/▼ для выделения «Канала А» и номерными кнопками выберите 9. Для Канала В введите 7, как описано выше.
- Выберите меню ОБМЕНА и нажмите кнопку ▶. Номер текущего канала станет Канал 7 и вместо канала 7 появится Канал 9. Номер текущего Канала 7.

При желании, так же, как описано выше, можно обменять позиции других каналов.

Меню Изображения

1. Выбор режима изображения



Производителем задано три режима изображения: Мягкий, Естественный и Насыщенный. Нажатием на кнопку Режим Изображения выберите один из трех режимов или режим Пользователя.

Описание режимов изображения приведено в следующей таблице.

Режим	Качество изображения
Мягкий	Контрастность низкая. Желательно смотреть ТВ при среднем освещении.
Естественный	Стандартное состояние, для просмотра обычных программ.
Насыщенный	Контрастность высокая. Для просмотра ТВ при ярком освещении.
Пользователь	Качество изображения настраивается пользователем.

Шкала настройки оттенка - от -31 до +31. Нормальный показатель «0». При режиме DVD для NTSC DVD дисков функция оттенка не доступна.

Тональность – управление динамической тональностью. Можно выбрать вкл. или выкл.

Примечание: Оттенок в режиме PAL для некоторых телевизоров отсутствует.

2. Настройка качества изображения

Для выполнения следующих операций нажмите на кнопку МЕНЮ или на кнопку МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ для непосредственного выбора меню ИЗОБРАЖЕНИЯ. Нажмите на кнопки ◀/▶ для выделения пункта, который нужно скорректировать, и на кнопки ▲/▼ для настройки уровня в соответствии с вашими предпочтениями.

Настроенное качество изображения сохраняется в режиме Пользователя.

Меню Звук




В меню звука нажмите на кнопки ◀/▶ для выделения пункта, который нужно скорректировать и на кнопки ▲/▼ для настройки.

Примечание: Если отсутствуют Низкие частоты, Высокие частоты или Тonoкомпенсация, то телевизор не поддерживает данные функции.

Меню Установки

Для выполнения следующих операций нажмите на кнопку МЕНЮ или на кнопку Установки для непосредственного выбора меню Установок.

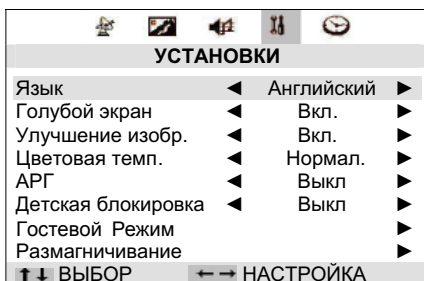

Примечание: Если пункты АРГ или Размагничивание недоступны, значит, телевизор не поддерживает данные функции.

1. Язык

Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора языка.

2. Голубой экран

При отсутствии входного сигнала и если эта функция включена, телевизор показывает голубой фон, автоматически отключается звук.

3. Улучшение изображения

Рекомендуется выбрать «Улучшение изображения вкл» для получения наилучшего качества изображения.


4. Настройка цветовой температуры

Оттенок фона можно выбрать между режимами Нормальный, Холодный, Теплый. Выбранная настройка цветовой температуры автоматически сохраняется до следующего изменения цветовой температуры.

5. Детская блокировка

Если детская блокировка включена, то клавиши будут заблокированы. Отменить блокировку можно нажатием на кнопку МЕНЮ (на пульте ДУ) в течение 10 секунд. Если детская блокировка включена в режиме ожидания, то телевизор включается нажатием на кнопку МЕНЮ на телевизоре в течение 10 секунд. Детская блокировка сохраняется и после отключения телевизора.

6. Подменю Гостевой режим

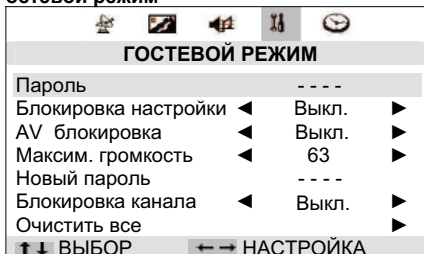

Для выполнения следующих операций нажмите на кнопку МЕНЮ или на кнопку меню установки для выбора меню Гостевого режима. Только после ввода правильного пароля можно настроить следующие функции.

(При каждом включении телевизора или при выходе из меню необходимо ввести пароль) Первоначальный пароль «0000» (установлен перед отгрузкой).

Универсальный пароль: 8888

Блокировка Настройки: Для допуска/запрета доступа к программам (поиска программ).

При включении Блокировки Канала данный пункт тоже включается.

AV Блокировка: Если AV Блокировка включена, то телевизор не будет принимать сигналы от AV источников. При этом на экране появляется сообщение «Блокировка».

Максимальная Громкость: установка максимальной Громкости для данного режима.

Новый пароль: Вводом нового пароля дважды, вы можете заменить текущий пароль, При успешном изменении пароля символы «- - - -» зеленым цветом.

Блокировка канала: Блокировка данного канала. В основном ТВ Гостевой режим не позволяет пользователям менять настройки. С включением блокировки настроек меню НАСТРОЙКИ и ОБМЕНА не доступны.

Очистить все: Все блокировки, кроме "AV Блокировка", снимаются.

Нажмите кнопку МЕНЮ для возврата к предыдущему меню.

Меню Таймер



В Режиме Ожидания или Включения телевизор автоматически выполняет некоторые функции, такие как, например, включение заданного канала и выключение по желанию.

Для выполнения следующих операций нажмите на кнопку МЕНЮ или на кнопку ТАЙМЕР для непосредственного выбора меню ТАЙМЕРА.

1. Таймер вкл./выкл.

Часы: Можно ввести текущее или необходимое время. Часовой интервал: от «00» до «23».

Минутный интервал от 00 до 59.

Время вкл.1: Первый вариант времени включения. После наступления времени включения таймер включения очищается.

Канал вкл.1: Первый из включаемых каналов. Нажмите ◀/▶ для выбора канала.

Время вкл.2: Второй вариант времени включения. После наступления времени включения таймер включения очищается.

Канал вкл.2: Второй из включаемых каналов. Нажмите ◀/▶ для выбора канала.

Таймер выкл: Установка времени отключения телевизора. После наступления времени отключения, таймер выключения очищается.

Можно установить два варианта Времени Включения и Канала включения.

2. Таймер сна

После выбора «Таймера Сна» нажмите ◀/▶ для установки времени перехода в ждущий режим в интервале 5, 10, 20120 минут или 0.

Примечание:

Если оба значения (Время выкл. и Таймер выкл.) установлены, то телевизор отключается по наступлению одного из них. Спящий режим отменяется, если сработает Таймер отключения.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы		
Изображение	Звук	
Нет изображения	Нет звука	<ol style="list-style-type: none"> 1. Удостоверьтесь, что шнур питания подключен. 2. Проверьте, не нажата ли кнопка выключения питания устройства. 3. Проверьте, не установлены ли на минимум уровень Контрастности, Яркости и Громкости.
Нормально	Нет звука	<p>Убедитесь, не находится ли телевизор в беззвучном режиме или на минимальной громкости.</p> <p>Попробуйте нажать кнопку VOL+.</p>
Нет цвета	Нормальный	Проверьте, не находится ли насыщенность цвета на минимальном уровне.
	С помехами	Проверьте, в порядке ли системы звука/цветности.
С полосами	С помехами	У возможны помехи из-за электрических волн от автомобилей, двигателей, неоновых ламп и т.д.
Со снегом	С помехами	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что кабель антенны не поврежден или не разъединен. 2. Проверьте, возможно, изменилось направление антенны.
Прозрачное изображение	Нормальный	Проверьте, возможно, изменилось направление антенны.
Искаженное изображение	Нормальный или слабый	Выберите канал снова или проведите точную настройку.
С пятнами	Нормальный	<ol style="list-style-type: none"> 1. Телевизор переместили с включенным питанием. 2. Убедитесь, не находятся ли возле телевизора магнитные объекты.
Не работает пульт		Срок батареек истек или они установлены н правильно.

* Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации продукта без предварительного уведомления.

Внимание: прибор предназначен для эксплуатации в сетях переменного тока с напряжением 150-250 В, 50/60 Гц.

Товар сертифицирован в России:



ТУ 6581-002-10773826-2008

Произведено: ООО "АМБЕР" 238750,
Россия, Калининградская область,
г. Советск, Калининградское шоссе, 50

Срок службы товара: 5 лет.

СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Город	Сервисный центр	Телефон	Адрес
Абакан	СЦ "Экран"	(3902) 233-927,	655016, Республика Хакасия, Абакан, ул. Др. Народов, 29
Астрахань	"Хайтек-сервис"	(8512) 631-776, 632-530	414022, Астрахань, ул. Н. Островского, 148 А, офис 202
Барнаул	"Китеж"	(3852) 319-912, 319-910	656016, Барнаул, ул. Власихинская, 49а/1б
Брянск	"Селена-Сервис"	(4832) 721-742	241037, Брянск, пр. С. Димитрова, 28
Волгоград	СЦ "Сити-Сервис"	(8442) 351-581	400117, Волгоград, ул. 8-й Воздушной Армии, 35
Волгоград	ТЦ "Приборсервис"	(8442) 232-028	400005, Волгоград, пр. Ленина, 92
Екатеринбург	ИП Валов С. Б.	(343) 251-1822, 257-4462	620142, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 99
Екатеринбург	СЦ "Сентри"	(343) 320-5349, 320-5354 353-7355, 378-1280	620098, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 45
Иваново	ИП Шипилов А. Н.	(4932) 300-605, 410-961	153012, Иваново, ул. Пролетарская, 44А, магазин "Телерынок"
Каменск-Уральский	"Телемастер"	(3439) 303-388 8 (908) 632-2344	623408, Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 74
Киров	"ТВКОМ"	(332) 546-956, 370-101	610001, Киров, пр. Октябрьский, 116а
Кореновск	ИП Юдаков Д. В.	(86142) 44-3-59 8 (918) 120-4475	353183, Краснодарский край, Кореновск, ул. Пурыхина, 2а
Краснодар	"Фотон"	(861) 255-4672	350049, Краснодар, ул. Северная, 237
Махачкала	ПБЮЮЛ Аблав З. А.	(8722) 676-488, 780-414	367000, Махачкала, ул. Нурадилова, 52
Москва	СЦ "Телемастер"	8 (916) 170-0009	127549, Москва, ул. Корнейчука, 58а
Новосибирск	СЦ "Ремиг"	(383) 343-6711, 210-3461	630054, Новосибирск, ул. Титова, 25
Новосибирск	"Техносиб"	(383) 210-5949	630039, Новосибирск, ул. Воинская, 63, корп. 3
Омск	"Домотехника-сервис"	(3812) 324-324, 367-401	644009, Омск, ул. Лермонтова, 194
Оренбург	"ТИКО-сервис"	(3532) 776-764, 779-725	460000, Оренбург, ул. Комсомольская, 16
Ростов-на-Дону	"Поиск-Сервис"	(863) 255-2017, 255-2018 255-2028, 255-2029	344065, Ростов-на-Дону, ул. 50 лет Ростсельмаша, 1
Рязань	ИП Грачев О. А.	(4912) 246-012, 246-013	390023, Рязань, ул. Новая, 51г
Саратов	СЦ "Реванш"	(8452) 735-566	410012, Саратов, ул. Чапаева, 59
Уссурийск	ИП Дубовая Д. В.	(4234) 333-333	692503, Приморский край, Уссурийск, ул. Ленина, 134а
Уфа	"Баш ТелеРадиоСервис"	(347) 228-1670, 252-4697	450078, Уфа, пр. С. Юлаева, 59
Черемхово	"Эй-Би Техно"	(39546) 5-11-06, 5-60-00	665413, Черемхово, ул. Первомайская, 164
Ярославль	"Трио-Сервис"	(4852) 259-483	150014, Ярославль, ул. Углическая, 12
Якутск	ИП Волков А. В.	(4112) 335-157 8 (914) 276-9800	677000, Якутск, ул. Октябрьская, 1/1

