



Прибор  
для механической  
чистки лица  
WELSS WS 7020

WS 7020





# Прибор для механической чистки лица WELSS WS 7020

Прибор для механической чистки лица WELSS WS 7020 – это безопасный и доступный способ очистить лицо, повысить циркуляцию крови, избавиться от неприятных ороговевших слоев кожи, укрепить овал лица, подарить вашей коже красоту, здоровье и молодость. Устройство отличается эргономичным дизайном с легко устанавливаемыми насадками.

## В набор входят:



Насадка-щетка для общего очищения кожи лица, удаления ороговевших клеток.



Мягкая насадка-губка для нанесения тональной основы макияжа.



Насадка для удаления макияжа и глубокого очищения кожи.



Насадка-роллер для улучшения циркуляции крови и борьбы с возрастными изменениями.



Насадка для смягчения и полировки ороговевших участков кожи тела.

С помощью прибора для механической чистки лица WELSS WS 7020 Вы можете проводить процедуры по уходу за кожей лица не выходя из дома.



Продукция компании WELSS – это ваш собственный косметологический салон! С Welss WS 7020 вы можете проводить процедуры по уходу за кожей лица не выходя из дома. Всего несколько минут в день и ваша кожа будет светиться здоровьем и красотой.

Попробуйте!

Благодарим Вас за выбор данного продукта.

# Руководство по эксплуатации прибора для чистки лица WELSS WS 7020

## Содержание


Функции .....	6
Как использовать .....	6
Важная информация .....	7
Противопоказания .....	7
Технические характеристики.....	8

## Функции

- Мягкий вибрационный массаж.
- Пилинг и шлифовка ороговевших участков кожи.
- Нежное очищение кожи в области вокруг глаз.
- Глубокое очищение кожи лица.
- Фонофорез. Благодаря специально разработанным насадкам любое косметическое средство намного лучше проникает в подкожные слои, обеспечивая максимальное увлажнение и питание.

## Как использовать

- Шаг 1. Прибор для механической чистки лица WELSS WS 7020 работает на 2-х AA батарейках.

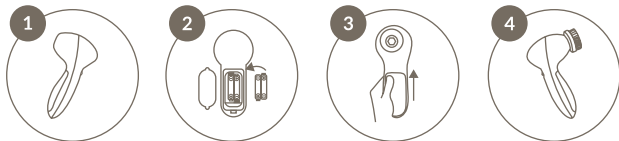

- Шаг 2. Перед процедурой очистите лицо, зону декольте или другие участки, подлежащие терапии, косметическим молочком либо очищающей эмульсией, совершая мягкие постукивания кончиками пальцев.
- Шаг 3. Установите на прибор необходимую насадку. Нанесите соответствующее процедуре косметическое средство на губку. Точно распределите необходимое количество средства на участках кожи, подлежащих терапии.
- Шаг 4. Включите массажер. Устройство имеет два режима работы – низкий и высокий. Выберите тот, который больше Вам подходит. Для процедур по уходу за лицом рекомендован низкий (мягкий) режим работы.
- Шаг 5. Уверенными круговыми движениями водите массажером по области обработки, «вбивая» в подкожные слои косметическое средство.
- Шаг 6. «Вбивая» косметическое средство, акцентируйте внимание на проблемных участках, морщинах, крупных порах, областях с нарушенным кровообращением.
- Шаг 7. После окончания процедуры выключите устройство и

снимите насадку с массажера.

- Шаг 8. Снимите остатки косметического средства прохладной водой, промокните кожу сухим мягким полотенцем.
- В такой последовательности можно проводить любые процедуры: очищение, питание, восстановление, увлажнение. Осталось только подобрать подходящее для конкретной процедуры косметическое средство. Для лучшего эффекта используйте препараты по уходу за кожей лица и тела, разработанные специалистами WELSS.

## ❗ Важная информация

- Избегайте контакта массажера и средства по уходу за кожей с глазами. Если контакт произошел, аккуратно промойте глаза прохладной водой.
- При появлении сильного раздражения немедленно прекратите использование прибора.
- После каждой процедуры промойте насадки теплой водой и просушите их, желательно, на воздухе. (Для очищения прибора категорически запрещено использование спирта или моющего средства).
- Прибор для механической чистки лица WELSS WS 7020 предназначен для личного использования.
- Храните прибор в сухом, недоступном для детей месте.
- После каждого использования убедитесь, что Вы достали из устройства батарейки.
- Если насадка деформировалась или поменяла цвет, незамедлительно ее поменяйте. Запасные части доступны в сервисном центре.
- Перед использованием прибора рекомендуется проконсультироваться с врачом.

## Противопоказания:

- Раздражение и аллергические реакции кожи.
- Воспаление кожи и ожоги.
- Повышенная чувствительность кожи.
- Недавно перенесенные операции, включая пластические.
- Акне, экзема и прочие кожные заболевания.



## **Технические характеристики:**

Мощность: 3V.

Батарея: AAA 2 шт. (не входят в комплект поставки).

Размер: 13x4.5x6.5см.

Вес: 80 гр.

Режим t°: 5-40°C.

Комплектация: упаковка, устройство, 5 сменных насадок, инструкция.

### **Завод-изготовитель:**

Shenzhen Wochuan Electronic Co.,Ltd, China/ Вочуань Электроник ,  
Шэньчжэнь, Китай

### **Импортер:**

ООО «Дэливер», Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 3

### **Гарантийный срок:**

12 месяцев со дня покупки

### **Телефон сервисного центра:**

+7 (495) 774-57-14

[www.welss.ru](http://www.welss.ru)

