



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА • WEXLER. BOOK

СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	3
ОБЗОР ПРОДУКТА	4
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ	8
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	16
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	20

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Уважаемые пользователи, этот продукт является сложной электронной аппаратурой. Пожалуйста, будьте внимательными при его использовании:

1. Пожалуйста, не занимайтесь ремонтом самостоятельно, обратитесь к поставщику, если возникнут какие-либо проблемы.
2. Пожалуйста, не держите изделие вблизи источников электромагнитных помех.
3. При хранении или переносе изделия, будьте осторожны, чтобы не повредить его.
4. При хранении или переносе изделия, держите его подальше от влажной среды. Продукт не должен подвергаться воздействию капель или брызг.
5. Не используйте для чистки изделия воду или другие химические вещества, чистите поверхность мягкой тканью.
6. Пожалуйста, не прилагайте чрезмерных усилий при нажатии на кнопки электронной книги.
7. Пожалуйста, не подвергайте электронную книгу длительным воздействиям прямых солнечных лучей. Не нагревайте и не охлаждайте изделие.
8. Не следует сильно трясти или ударять устройство.
9. Для того чтобы защитить свой слух, не слушайте аудио-записи слишком громко (врачи отмечают, что длительное воздействие слишком громкого звука может ухудшить ваш слух). При появлении “звона” в ушах, убавьте звук или прекратите использование изделия.
10. При использовании карт расширения, обратите внимание на информацию, нанесённую на ней. Не вставляйте карту с чрезмерным усилием, чтобы не повредить слот.
11. Во избежание нагрева не держите USB-кабель подключенным к компьютеру слишком долго. Если устройство не используется, отключите его от интерфейса USB.
12. Пожалуйста, не храните устройство в жарких, холодных, пыльных, влажных и сухих условиях.
13. Когда электронная книга находится в процессе форматирования или загрузки/скачивания, пожалуйста, не отключайте его. Подобное действие может привести к повреждению файлов.
14. Пожалуйста, не используйте изделие в местах, где использование электронных устройств запрещено.

Наша компания оставляет за собой право на улучшение продукции, технических характеристик и дизайна. Заранее приносим свои извинения за любые возможные изменения без предварительного уведомления.


ОБЗОР ПРОДУКТА

1. ФУНКЦИИ

- Большой экран размером 7 дюймов, разрешение экрана 800x480 пикселей;
- Возможность настройки яркости экрана;
- Малое энергопотребление, длительное время работы без подзарядки;
- Просмотр книг в форматах TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML и др. файловых форматов;
- Просмотр изображений форматов JPEG, BMP, GIF и других графических форматов;
- Воспроизведение музыки в форматах MP3, WMA, FLAC, APE, AAC и других аудиоформатов, отличное качество звука, возможность читать во время прослушивания музыки;
- Возможность выбора звуковых эффектов с помощью эквалайзера;
- Воспроизведение видео в форматах AVI, RM/RMVB, FLV, MKV и других видео форматов с разрешением до 720p;
- Поддержка карт памяти microSD объёмом до 8GB;
- Поддержка русского, английского и других языков;
- Передача данных по высокоскоростному интерфейсу USB 2.0;
- Встроенное FM-радио.

ОБЗОР ПРОДУКТА

2. КНОПКИ (ВНЕШНИЙ ВИД)

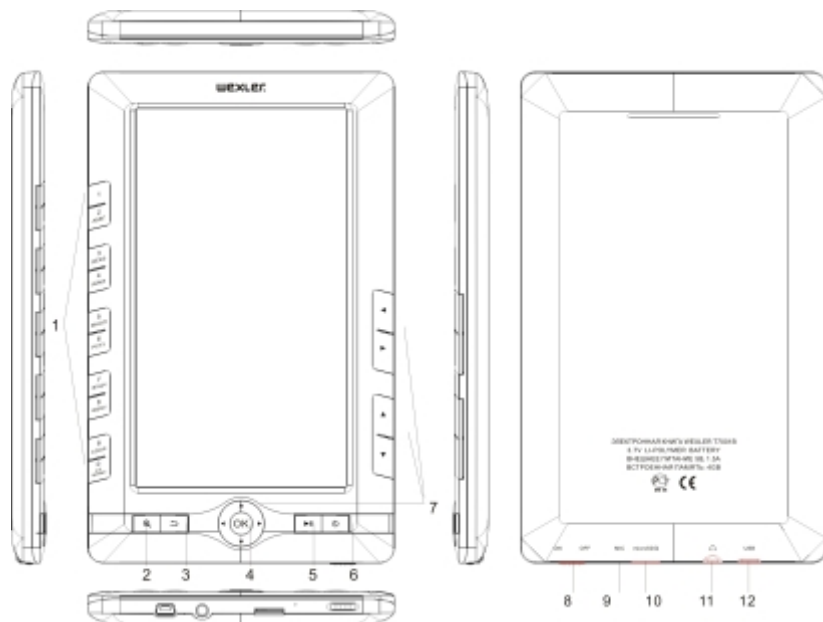

1. Цифровые кнопки 0-9: для быстрого перехода по пунктам основного меню;
2. Кнопка «@»: увеличить или уменьшить размер шрифта при чтении книг, масштабирование изображений;
3. Кнопка «↶»: возврат к предыдущему пункту меню.
4. Кнопка «OK»: ввод;
5. Кнопка «▶||»: пауза при прослушивании музыки или просмотре видео; изменить направление чтения электронной книги. В музыкальном списке этой кнопкой можно вывести полный список и вернуться к закладке; в истории чтения и исходном списке управления удаляет выделенный файл;
6. Кнопка «⏻»: включение и выключение электронной книги;
7. Пятипозиционный джойстик и функциональные кнопки: при воспроизведении музыки - воспроизведение/пауза, к последнему треку, к следующему, перемотка назад, перемотка вперед; при просмотре электронной книги – к странице выше и ниже;
8. ON/OFF: Блокировка включения;
9. Встроенный микрофон;
10. Слот для карт памяти;
11. Разъем для подключения наушников (3,5 jack);
12. Разъем mini-USB: подключение к ПК или/и зарядка.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Включение:

Сдвиньте ползунок блокировки (8) в положение "ON", после чего нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку включения (6), система запустится автоматически.

Выключение:

Для выключения нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку включения (6) или сдвиньте ползунок блокировки (8) в положение "OFF".

Совет: Если устройство не используется, его лучше выключить для экономии батареи.

2. ПОДСОЕДИНЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ И ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ

Чтобы подсоединить устройство к компьютеру для передачи файлов:

а. Соедините устройство с компьютером через USB кабель (входит в комплект). В области уведомлений появится индикатор, сигнализирующий о том, что устройство подключено к компьютеру:




б. При первом использовании данного устройства Windows выдаст сообщение "Поиск нового диска".

с. В разделе "Мой компьютер" появится новый диск.

Безопасное отключение устройства от компьютера:

Перед отсоединением устройства от компьютера, убедитесь в том, что передача данных завершена. В противном случае произойдёт потеря данных.

а. Щёлкните мышкой два раза на значке "Безопасное извлечение устройства" в правом углу:



б. Щёлкните "Остановить" в появившемся окне;

с. Щёлкните "Подтвердить" в появившемся окне и после этого можете извлечь USB кабель.

Пожалуйста, следуйте данной инструкции!

3. ЗАРЯДКА

1. Меры предосторожности при зарядке:

а. Изделие использует перезаряжаемую полимерную литиевую батарею.

ПОДГОТОВКА

После первого использования изделия рекомендуется хотя бы несколько раз заряжать батарею в течение 12 часов. Разряжать полностью батарею не рекомендуется.

b. Для замены батареи обратитесь в сервисную службу. Её можно заменить только на подобную ей батарею. Пользователи не могут заменять батареи самостоятельно.

с. Срок службы батареи может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и частоты использования.

2. Меры предосторожности при зарядке через адаптер:

a) Не трогайте сетевое зарядное устройство мокрыми руками.

b) Рекомендовано использовать только оригинальные сетевые зарядные устройства.

с) Другие внешне похожие сетевые зарядные устройства могут повредить ваше устройство.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ ПАМЯТИ

Устройство может распознавать видео, изображения и музыку с MicroSD карты.

• Установка MicroSD карты:

Вставьте карту в microSD слот. Карта должна располагаться лицевой стороной вниз.

Примечания:

a. Во избежание повреждения устройства, карты памяти или данных не извлекайте и не вставляйте карту памяти во время воспроизведения видео, музыки или отображения книг.

b. Между извлечением и вставкой карты памяти рекомендуется подождать не менее 3 секунд.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

2. РАНЕЕ ПРОЧИТАННЫЕ

Выбрав данный раздел в главном меню, вы увидите название, время и номер страницы недавно открытого файла. При нажатии кнопки « ►|| » в списке файлов, возникнет меню удаления файлов из истории просмотра.

1. Удалить: удалить выбранный файл из списка прочитанных;
2. Удалить всё: удалить все файлы в списке прочитанных.

2. КНИГИ

Для чтения книг, выберите в основном меню пункт «Книги».

Для перемещения по списку книг и меню используйте кнопки «вверх» и «вниз» или пятипозиционный джойстик. Для выбора книги используйте клавишу «ОК».

Операции при чтении:

1. Чтобы перелистнуть страницу, используйте пятипозиционный джойстик или функциональные клавиши для смены страницы.
2. Чтобы сменить ориентацию экрана (горизонтальный/вертикальный), нажмите кнопку « ►|| ».
3. Изменить размер шрифта: нажать « ⊕ ».
4. Переход на страницу по номеру: находясь в режиме чтения, нажмите «ОК», затем выберите «на страницу», введите номер страницы и нажмите «ОК» для перехода к выбранной странице.
5. Работа с закладками.
 - 5.1. Сохранение закладок: находясь в режиме чтения, нажмите «ОК», затем выберите «Запомнить закладку» и нажмите «ОК».
 - 5.2. Чтение закладок: находясь в режиме чтения, нажмите «ОК», затем «Загрузить закладку», выберите нужную закладку и нажмите «ОК».
 - 5.3. Удаление закладок: находясь в режиме чтения, нажмите «ОК», затем «Удаление закладки», выберите нужную закладку и нажмите «ОК».
6. Режим просмотра (автоматическое или ручное перелистывание страниц): в режиме чтения нажать «ОК», выбрать режим просмотра, подтвердить, выбрать режим автоматического или ручного перелистывания. Время задержки страницы при автоматическом перелистывании задается при помощи пункта «Смена страницы», попасть в который можно из режима чтения, нажав «ОК» и выбрав в меню соответствующий пункт.
7. Изменение яркости: находясь в режиме чтения, нажмите «ОК», затем выберите «Яркость» и выберите один из семи уровней яркости подсветки.
8. Изменение кодировки: в случае некорректного определения кодировки текста, выберите пункт «Кодирование типа».
9. Сброс параметров: чтобы сбросить параметры режима чтения, нажмите «ОК» и выберите «Сброс парам».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

10. Выбор шрифта: нажмите «ОК», далее в меню «Выбор шрифта» выберите шрифт.
11. Изменение стиля (цветовой схемы): находясь в режиме чтения, нажмите «ОК», затем «Выбор стиля», далее выберите один из пяти предложенных стилей отображения книги.
12. Изменение режима отображения файлов pdf: данные пункты работают только для файлов формата pdf.
 - 12.1. Преобразование в текст: в режиме чтения файла pdf нажмите «ОК», «Преобразование» - «Вкл» или «Выкл».
 - 12.2. Информация о файле: в режиме чтения файла pdf нажмите «ОК», после чего выберите «Информация».
 - 12.3. Масштабирование: для изменения масштаба отображения файлов pdf, нажмите кнопку «Q».
13. Блокировка клавиатуры: краткое нажатие клавиши « ⏻ » блокирует клавиатуру, для разблокировки, нажмите клавишу « ▶|| ».
14. Воспроизведение фоновой музыки: перед тем как, начать чтение, включите воспроизведение в меню «Музыка».

3. МУЗЫКА

Для воспроизведения музыки выберите в основном меню пункт «Музыка». Затем перейдите к музыкальному файлу в одной из групп и нажмите «ОК». Доступны следующие критерии для разделения аудиофайлов на группы: вся музыка, исполнитель, альбом, стиль, избранное, файлы записи. При добавлении или удалении файлов, библиотека обновится автоматически.

Примечания:

- Файлы на карте памяти не группируются.
- Информация об аудиофайлах берется из тегов, они должны быть корректно заполнены

Меню раздела «Музыка»

1. Текущий исполнитель: служит для перехода к текущему файлу.
2. Вся музыка: отображаются все доступные музыкальные файлы.
3. Исполнитель: файлы сгруппированы по исполнителям.
4. Альбом: песни сгруппированы по альбомам.
5. Стиль: песни сгруппированы по стилям.
6. Избранное: отображаются избранные вами песни.
7. Файлы записи: файлы, записанные при помощи встроенного диктофона.
8. Проводник: служит для выбора аудиофайлов в устройстве и на карте памяти.
9. Обновление библиотеки: принудительное обновление библиотеки аудиофайлов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Операции при воспроизведении музыки

В режиме воспроизведения отображается информация о текущей композиции: параметры аудиофайла, название композиции, исполнитель, название альбома. В данном интерфейсе возможны следующие операции:

1. Воспроизведение музыки, приостановка воспроизведения: нажмите « ► || », чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.
2. Переход к следующей или предыдущей песне: нажмите клавиши «влево» для перехода к предыдущей песне, для перехода к следующей песне нажмите клавишу «вправо».
3. Перемотка вперед и назад: нажмите и удерживайте клавиши «влево» и «вправо» для перемотки назад и вперед.
4. Увеличение или уменьшение громкости: нажмите «вверх» для увеличения громкости звука, «вниз» для уменьшения громкости. Для непрерывного увеличения или уменьшения громкости, удерживайте кнопки. Для временного отключения звука нажмите клавишу «🔇».
5. Доступ в меню настроек осуществляется по нажатию клавиши «ОК». Для выбора настроек используйте клавиши «вниз», «вверх» и кнопку «ОК» для подтверждения. Для выхода из меню настроек нажмите «↩».
6. Изменение режима повтора: в меню настроек выберите «Режим повтора». Возможны следующие настройки: повтор текущей композиции, повтор одной песни, однократное воспроизведение, повторить все, демонстрационный режим (воспроизводятся первые 10 секунд каждой композиции). Текущий режим повтора отображается в виде значка над индикатором воспроизведения.
7. Изменение порядка воспроизведения: в меню настроек выберите пункт «Настройки воспроизведения» для выбора воспроизведения по порядку или в случайном порядке.
8. Выбор звуковых эффектов: для выбора звуковых эффектов выберите в меню настроек пункты «Объемный звук» и/или «Эквалайзер». Далее выберите из предустановленных или пользовательских настроек. Доступно несколько предустановленных настроек: рок, поп, классика, усиленные басы, джаз и т.д.
9. Изменение пользовательских настроек звука: выберите в меню настроек пункт «Пользовательские». При помощи клавиш «вниз», «вверх», «влево», «вправо» измените настройки эквалайзера. Для сохранения выберите «Да» и нажмите «ОК».
10. Отображение текста песни: для отображения текста песни выберите в меню настроек «Текст песни». Текст песни будет отображаться только при наличии корректно составленного файла с текстом песни в формате LRC, сохраненного в той же папке, где и файл песни.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

Избранное

Для добавления композиции в группу «Избранное» необходимо проделать следующее: находясь в режиме отображения списка композиций, выбрать композицию и нажать «▶||» для вызова меню «добавить в избранное», а затем подтвердить свой выбор. Выбранные композиции будут доступны в группе «Избранное».

Для удаления файла из группы «Избранное», зайдите в «Избранное», выберите композицию и нажмите «▶||» для вызова меню, далее выберите «Удаление файла», чтобы удалить файл из списка, или «Удалить избранное» для полной очистки списка «Избранное».

Примечания:

- При удалении из группы «Избранное» сами файлы сохраняются и по-прежнему будут доступны в остальных списках.
- Файлы, находящиеся на карте памяти, не могут быть добавлены в «Избранное».

Устройство запоминает момент прерывания воспроизведения. При повторном воспроизведении оно начнется с того момента, на котором вы остановились.

4. ВИДЕО

Для воспроизведения видео выберите в основном меню пункт «Видео». Затем выберите файл видео и нажмите «ОК».

Видео воспроизводится в альбомной ориентации, поэтому названия клавиш «вверх», «вниз», «вправо», «влево» приводятся для данной ориентации.

Операции при воспроизведении видео

1. Воспроизведение видео, приостановка воспроизведения: нажмите «▶||», чтобы начать, приостановить или возобновить воспроизведение.
2. Переход к следующему или предыдущему видеофайлу: нажмите клавиши «влево» для перехода к предыдущему видео, для перехода к следующему видео нажмите клавишу «вправо».
3. Перемотка вперед и назад: нажмите и удерживайте клавиши «влево» и «вправо» для перемотки назад и вперед.
4. Увеличение или уменьшение громкости: нажмите «вверх» для увеличения громкости звука, «вниз» для уменьшения громкости. Для непрерывного увеличения или уменьшения громкости, удерживайте кнопки. Для временного отключения звука нажмите клавишу «Ⓜ».
5. Доступ в меню настроек осуществляется по нажатию клавиши «ОК». Для выбора настроек используйте клавиши «вниз», «вверх» и кнопку «ОК» для подтверждения. Для выхода из меню настроек нажмите «↵».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

6. Переход к определенному моменту видео: в меню настроек выберите «Начать с» и выберите нужный момент времени.
7. Изменение размера отображения: в меню настроек выберите «оригинальный размер», «полный экран» или «нормальный экран». Видео будет отмасштабировано с учетом выбранных настроек.

УСТРОЙСТВО ЗАПОМИНАЕТ МОМЕНТ ПРЕРЫВАНИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.
При повторном воспроизведении будет предложено продолжить воспроизведение с того момента, на котором вы остановились.

5. ФОТО

Операции при просмотре изображений

Для просмотра изображений выберите пункт «Фото» в основном меню.

1. Для смены изображений используйте клавиши «влево» и «вправо».
2. Масштабирование изображений: для увеличения или уменьшения изображения нажмите клавишу «Q».
3. Поворот картинке: для поворота изображения нажмите клавишу «▶▶».
4. Для выхода из режима просмотра изображений нажмите «↩».
5. Слайд-шоу: для запуска и настройки режима слайд-шоу нажмите клавишу «OK» и выберите «Слайд-шоу».
6. Смена фона в основном меню: выберите картинку, которую хотите установить в качестве фона в основном меню, нажмите «OK», далее выберите «Настройка рабочего стола». Для того, чтобы вернуться к фоновой картинке по умолчанию, выберите в этом меню «Восстановление рабочего стола».
7. Воспроизведение фоновой музыки. Перед тем как, начать просмотр изображений, включите воспроизведение в меню «Музыка».

6. КНИГИ

Для прослушивания FM-радиостанций выберите в основном меню пункт «Радио».

ВНИМАНИЕ: в качестве антенны для радио используются наушники, вставьте их в соответствующий разъем.

Операции:

1. Поиск радиостанций. Существует два режима поиска радиостанций: ручной и автоматический. Для перехода в меню настроек нажмите «OK».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

- 1.1. Для ручного поиска выберите в меню настроек пункт «Ручной поиск», далее при помощи клавиш навигации осуществите поиск радиостанций.
- 1.2. Для автоматического поиска выберите в меню настроек «Автопоиск». Устройство автоматически просканирует диапазон и найдет доступные радиостанции.
2. Сохранение канала: чтобы сохранить выбранный канал в памяти, нажмите «ОК» и выберите пункт «Запомнить канал».
3. Для переключения между сохраненными каналами выберите в меню настроек «Заданные частоты».
4. Для удаления канала из сохраненных выберите пункт «Удалить канал».
5. Изменение громкости звука: нажмите кнопки «вниз» или «вверх» для того, чтобы уменьшить или увеличить громкость.
6. Выбор стерео режима: вы можете включить или выключить режим «Стерео» в меню настроек.
7. Выбор FM-диапазона: вы можете выбрать FM-диапазон для конкретного региона в меню настроек.
8. Запись FM: вы можете записать радиопередачу. Доступ к записи осуществляется из меню настроек.
9. Для выхода из режима «Радио» нажмите «↩» и подтвердите выход, либо перейдите в другие режимы с одновременным прослушиванием радиостанций.

7. ДИКТОФОН

Для перехода в режим диктофона выберите в основном меню пункт «Диктофон» и нажмите «ОК».

1. Запись и приостановка записи осуществляется по нажатию клавиши «▶||».
2. Для сохранения записи нажмите кнопку возврата в предыдущее меню «↩» вам будет предложено «Сохранить запись?». Выберите «Да», чтобы сохранить запись. Теперь при нажатии кнопки «▶||» будет осуществляться запись нового файла.
3. Прослушать записи можно в разделе «Музыка» — «Файлы записи».
4. Настроить уровень записи можно в меню настроек диктофона, вызываемому по нажатию клавиши «ОК».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

8. ПРОВОДНИК

Выберите в основном меню пункт «Проводник» для навигации по всем файлам, хранящимся в основной памяти электронной книги и на карте памяти.

1. Для навигации используйте клавиши «вверх», «вниз», «↵» и «ОК».
2. Для воспроизведения аудиофайлов, видео, просмотра текстовых файлов или изображений нажмите на выбранном файле кнопку «ОК».
3. Для удаления выбранного файла нажмите кнопку «▶||» и подтвердите свой выбор.

9. НАСТРОЙКИ

Выберите в основном меню пункт «Настройки» для доступа к настройке различных параметров электронной книги.

1. Настройки дисплея

1.1. Время подсветки дисплея: выберите интервал времени, через который подсветка дисплея будет автоматически отключена, или «всегда вкл.» для постоянной включенной подсветки дисплея.

1.2. Яркость: выберите один из семи доступных уровней яркости.

2. Системные настройки:

2.1. Восстановление системы: служит для восстановления исходных настроек электронной книги.

2.2. Время блокировки клавиатуры: выберите интервал времени, через который клавиатура будет автоматически заблокирована во избежание случайного нажатия, или пункт «без блокировки».

3. Выбор языка: выберите один из множества доступных языков интерфейса.

4. Информация о системе: выберите для просмотра информации о производителе, наименовании продукции, версии прошивки, емкости памяти.

5. Выключение экрана: выберите интервал времени, через который экран будет автоматически выключен, или «нет», чтобы экран не выключался автоматически.

6. Время выключения: выберите интервал времени, через который устройство будет автоматически выключено, или «0 Нет», если автоматическое выключение не требуется.

7. Настройка времени: выберите этот пункт для настройки времени и даты.

8. Календарь: просмотр календаря.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ

10. ИГРЫ

Выберите в основном меню пункт «Игры» для доступа к встроенной игре «Тетрис».

В игре «Тетрис» управление фигурами осуществляется с помощью клавиш «влево», «вправо», «вниз». Поворот — «ОК». Пауза — клавиша «▶||».

11. ПОИСК

В главном меню, нажимайте клавишу вниз пока не дойдете до пункта «Поиск». Нажмите клавишу «ОК».

Функции клавиш для поиска:

«🔍»: Краткое нажатие переключает тип искомых файлов, длительное нажатие переключает язык поиска.

«ОК»: длительное нажатие переключает место поиска с встроенной памяти на поиск по карте памяти.

«0-9»: короткое нажатие «1» выводит специальные символы, «2-9» выводит алфавит, «0» используется для ввода пробела.

«▶||»: короткое нажатие удаляет набранный символ.

12. КАЛЬКУЛЯТОР

В главном меню, нажимайте клавишу вниз пока не дойдете до пункта «Калькулятор». Нажмите клавишу «ОК».

Используйте цифровой блок клавиш для ввода цифр. Так же вы можете вводить цифры или символы посредством джойстика.

13. СЕКУНДОМЕР

В главном меню, нажимайте клавишу вниз пока не дойдете до пункта «Секундомер». Нажмите клавишу «ОК».

Клавиши управления секундомером:

«▶||»: запуск и остановка секундомера.

«ОК»: сохранение промежуточных результатов. Вы можете сохранить до 8 промежуточных результатов.

«🔍»: сброс всех промежуточных результатов и перезапуск секундомера.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

КНИГА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ИЛИ НЕ ЗАГРУЖАЕТСЯ:

Подсоедините USB кабель или зарядное устройство для проверки, не является ли заряд батареи слишком низким. Если это так, перед использованием, пожалуйста, подзарядите батарею. Если после зарядки устройство не включается, обратитесь в Авторизованный Сервисный Центр WEXLER.

ПОЧЕМУ НЕВОЗМОЖНО ПРОЧЕСТЬ ОТОБРАЖАЕМЫЕ СЛОВА:

Пожалуйста, убедитесь в том, что выбран нужный язык.

ПОЧЕМУ ПРИ ПРОСЛУШИВАНИИ МУЗЫКИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ СЛОВА ПЕСНИ:

Пожалуйста, убедитесь, что вы скачали слова для песни, и они находятся в той же папке. Убедитесь, что у субтитров правильный формат и имя файла субтитров такое же, как и у песни.

В НАУШНИКАХ НЕТ ЗВУКА:

Проверьте, что звук не находится на отметке 0. Проверьте соединение наушников с устройством.

КНОПКИ НЕ РАБОТАЮТ:

Пожалуйста, проверьте, что кнопки не заблокированы. Если это так, то разблокируйте их и попробуйте снова.

ПОЧЕМУ СЛЫШЕН СИЛЬНЫЙ ШУМ:

Пожалуйста, проверьте, что разъем гарнитуры чистый, без посторонних предметов.

Проверьте, доступен ли музыкальный файл; попробуйте другой музыкальный файл. Если файл был поврежден, это может привести к серьезному шуму или скачкам.

ПОЧЕМУ СИГНАЛ FM-РАДИО ТАКОЙ СЛАБЫЙ:

Так как наушники используются в качестве антенны, пожалуйста, отрегулируйте положение наушников и электронной книги. Выключите находящиеся поблизости электроприборы.

ПОЧЕМУ НЕ ИДЁТ ЗАПИСЬ:

Проверьте, имеется ли достаточно памяти. Проверьте, достаточно ли заряда батареи.

ФАЙЛЫ НЕ СКАЧИВАЮТСЯ:

Проверьте, правильно ли подключены друг к другу компьютер и плеер.

Проверьте, не заполнена ли память устройства.

Проверьте, не повреждён ли USB кабель.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ ТАКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК НЕ ПЛАВНОЕ ИЛИ НЕСВЯЗНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ПРИ ПРОСМОТРЕ ВИДЕО? И ПОЧЕМУ МУЗЫКА И КАРТИНКА НЕ СИНХРОННЫ ПРИ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ С КАРТЫ ПАМЯТИ:

Потому что кодировка, разрешение и битрейт может быть разным. Так как данное устройство является переносной электронной книжкой, возможности декодирования его ЦП ограничены.

Поэтому мы не можем гарантировать, что все видео файлы будут воспроизводиться корректно.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНЫХ ОШИБОК УСТРОЙСТВА:

Если ошибка происходит во время воспроизведения, нажмите кнопку перезагрузки.

ПОЧЕМУ ВРЕМЯ РАБОТЫ УСТРОЙСТВА БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ КОЛЕБЛЕТСЯ:

Время работы полимерной литиевой батареи может варьироваться в зависимости от климатических условий и частоты эксплуатации. Основные причины: высокая громкость, частота операций, частые включения и выключения, общее время работы, слишком высокая или низкая температура окружающей среды.

ПОЧЕМУ ОБЪЕМ ДАННЫХ В ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГЕ, ВИДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ПК И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДАННЫХ В САМОЙ КНИГЕ РАЗНАЯ:

Компьютер считает объем данных исходя из 1024 байт, тогда как книжка учитывает округленный формат в 1000 байт. Кроме того, не забывайте, что часть свободного объема ОС система может забирать под свои нужды.

ПОЧЕМУ НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИЛИ ОНО НЕ ЧЁТКОЕ:

Настройте фоновую подсветку. Фоновая подсветка автоматически отключилась, нажмите кнопку возврата, экран снова будет подсвечен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИНТЕРФЕЙС	высокоскоростной USB 2.0
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ	4 Гб
РАСШИРЕНИЕ ПАМЯТИ	microSD до 16Гб
ВЫВОД ЗВУКА	Динамики, наушники 3.5 мм
ФОРМАТ МУЗЫКИ	Mp3 (Audio Layer 1/2/3) WMA (Version 8,9) APE (Version 3.95,3.97,3.98,3.99) FLAC (FLAC Audio) AAC (ADIF, ATDS Header AAC-LC, AAC-HE)
ВИДЕО ФОРМАТ	AVI (Xvid, Divx 4/5; Audio Codec: MP3, Ac3); RM/RMVB (Real Video Codec 8/9/10; Audio Codec: Real Audio); FLV (Sonnati H.263, H.264); MKV (H.264);
ФОРМАТ КАРТИНОК	JPEG (Max. pixel: 3162X3162) BMP, GIF (Max. pixel: 1000X1000)
ЯЗЫК	Русский, английский, немецкий, итальянский, французский, польский, турецкий и другие
ЗВУК bit	MP3: 8~320Kbps; WMA: 8~320Kbps
ВИДЕО ПИКСЕЛЕЙ	1280X720 (Max.)
ВИДЕО bit	Max.2Mbps for MPEG4, XVID, DIVX4/5 Max.2Mbps for H.264, Real video 8/9/10 Max.2Mbps for Sorenson H.263
ФОРМАТ ЗАПИСИ	WAV
ФОРМАТ ТЕКСТА	TXT, PDF, FB2, EPUB, HTML
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ	Около 6 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАТАРЕЯ	Проигрывание музыки: 7 часов, Mp3 bit rate 128kbps Отображение видео: 4.5 часов
ЭКРАН	7 дюймов 800X480
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ШУМ	>90dB
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20Гц—20КГц
ПИТАНИЕ	Встроенная литиевая батарея; опционально сетевой адаптер
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	-20°C ~ +65°C
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	0°C ~ +45°C
РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ	20% ~ 90% (40°C)
ВЛАЖНОСТЬ ПРИ ХРАНЕНИИ	20% ~93% (40°C)

Примечание:

Время работы указано приблизительно и зависит от режима работы, громкости воспроизведения, яркости экрана и других факторов. Фактическое время работы может отличаться в большую или меньшую стороны.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ WEXLER

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за приобретение электронной книги Wexler. Просим обратить Ваше внимание на то, что данное изделие относится к классу высокотехнологичных и сложных устройств и требует внимательного и аккуратного обращения – в этом случае его срок службы составит не менее 5 лет. Перед началом использования внимательно прочитайте Руководство пользователя. Помните, что любое обслуживание электронной книги должно проводиться только квалифицированным персоналом.

Изготовитель устанавливает гарантийный срок на электронную книгу Wexler – 12 месяцев, исчисляемый со дня продажи, указанный в гарантийном талоне. Если дата продажи не указана, то срок исчисляется со дня изготовления. Сохраняйте накладные и гарантийные талон в течение всего гарантийного срока.

Информация о продаже электронной книги

(заполняется при выдаче со склада)

Дата продажи	<input type="text"/> – <input type="text"/> – <input type="text"/> <small>день месяц год</small>	
Штамп (печать)		
Подпись продавца		
Информация о покупателе (Ф.И.О. телефон)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	
Подпись покупателя	<input type="text"/>	

При получении проверяйте правильность данных, указанных в техническом паспорте и гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Для осуществления гарантийного обслуживания необходимо сохранить и предъявить в гарантийный отдел правильно заполненный технический паспорт и гарантийный талон с подписью покупателя об ознакомлении и согласии с условиями гарантии.

Изготовитель не может гарантировать совместимость электронной книги с программным обеспечением, не входящем в комплект поставки (не перечисленным в Руководстве пользователя). По вопросам работы ПО стоит обращаться в службу поддержки производителя.

Изготовитель не несет ответственности за возможный материальный и иной ущерб, понесенный владельцем электронной книги и (или) третьими лицами вследствие нарушения требований Руководства пользователя при использовании, хранении или транспортировке устройства.

Изготовитель отказывается от гарантийных обязательств в случае нарушения правил эксплуатации, наличия механических повреждений, следов воздействия жидкостей или газов, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме случаев, прямо предусмотренных Руководством пользователя.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные подключением электронной книги к линиям электропитания, телефонным линиям и локальным сетям, не соответствующим ГОСТ. Также гарантийный ремонт не осуществляется в случае использования совместно с электронной книгой неисправных/несовместимых устройств.

*С правилами гарантийного обслуживания
ознакомлен и согласен.*

Подпись покупателя _____

Адрес ближайшего сервисного центра Вы можете узнать по телефону горячей линии 8 (800) 200-96-60.

www.wexler.ru