


До пользования посудомоечной машиной рекомендуется  
прочитать инструкции по ее установке и эксплуатации!

## ADG 633 Краткое справочное руководство

RUS

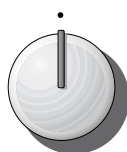

Ручка переключателя программ



Кнопка Вкл/Выкл

### Индикаторы



Добавьте средства для придания блеска



Добавьте регенерирующей соли;  
соль нужно засыпать только  
непосредственно перед пуском  
цикла мойки.

Таблица программ				Моющее средство <sup>2)</sup>		Потребление <sup>3)</sup>		
Программы		Рекомендации по загрузке	В	С	Литры	кВтч	Минуты	
	Предварительная мойка	холодная вода	Посуда, которая должна мыться позднее.	-	-	5,0	-	10
	Обычная	50°C	Обычная степень загрязнения.	X	X	22,0	1,37	105
	Стандарт <sup>1)</sup>	50°C	Невысокая степень загрязнения без сухих остатков пищи.	X	-	17,0	1,24	95

- 1) Программа по табличке с данными энергопотребления согласно норме EN 50242;  
2) Смотри раздел "Эксплуатация машины";

- 3) Данные могут меняться в зависимости, к примеру, от степени загрузки машины, температуры - выше или ниже 15°C - или жесткости воды, напряжения питания и т.д.

## Как пользоваться прибором

Прочие указания см. в отдельных главах руководства по эксплуатации.

Откройте дверь

Заполнение  
распределительного  
устройства моющим  
средством

Проверьте наличие  
средства для придания  
блеска

Проверьте уровень  
регенерирующей соли

Загрузите полки

Закройте дверь  
и откройте кран  
подачи воды

Выберите программу

Выберите  
дополнительные  
функции

Нажмите кнопку Вкл/  
Выкл для пуска  
программы


Цикл  
мойки

Выключите машину

Закройте кран подачи  
воды, освободите полки

Нажмите **A**, чтобы открыть крышку.


Большое отделение **B**:  
При каждом цикле мойки.  
Маленькое отделение **C**:  
Только для программ с  
предварительной мойкой.

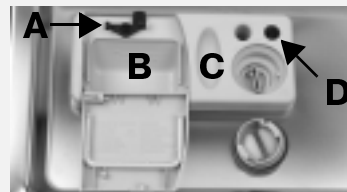

Механический индикатор **D**.  
Электрическая сигнальная лампочка на панели управления  
(если предусмотрена).

Только при наличии системы  
умягчения воды.

Механический индикатор **E**.  
Электрическая сигнальная  
лампочка на панели управления  
(если предусмотрена).

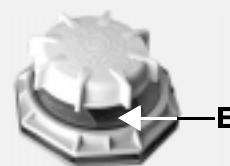

См. инструкции по загрузке машины.

Выберите нужную программу, повернув ручку переключателя  
по часовой стрелке.

Если это необходимо (и если они предусмотрены).

### “Изменение программы”

- Держите нажатой кнопку Вкл/Выкл, сигнальная лампочка Вкл/Выкл погаснет
- Выберите другую программу и нажмите снова кнопку Вкл/Выкл. Сигнальная лампочка Вкл/Выкл гаснет.

- Во время цикла мойки открывайте дверь посудомоечной машины только в случае серьезной необходимости (Осторожно! Выход пара!).

Нажмите клавишу Вкл/Выкл.

**Внимание: при открывании двери происходит выход пара!**  
Разгружайте машину, начиная с нижней полки.

## Указания по загрузке посудомоечной машины и предусмотренные полки/корзинки

### Верхняя полка:



в зависимости от модели прибора

#### Подставки для посуды (A) в зависимости от модели:

Кухонные принадлежности большой длины, чашки и стаканы. Стаканы ставятся сбоку или на подставки.



Длинные и узкие предметы размещаются в центре полки или подставок.

Чтобы освободить пространство, можно откинуть подставки в сторону боковой стороны полки.

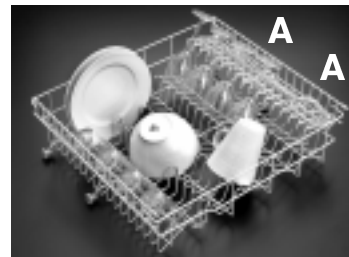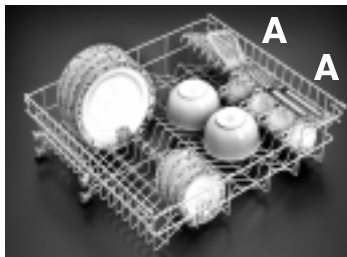




#### Регулировка полки по высоте (заводская регулировка соответствует верхнему положению):

- Стороны полки должны быть на одном уровне.

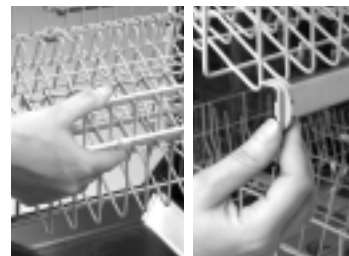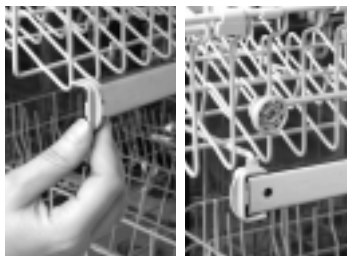

### Нижняя полка:

в зависимости от модели прибора подставки для тарелок могут откидываться (4 подставки, откидывающиеся по отдельности) (F).

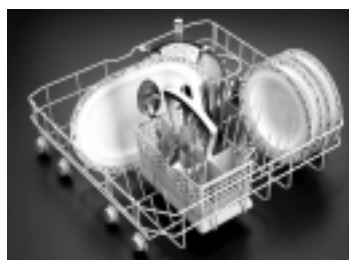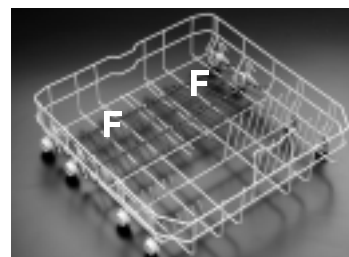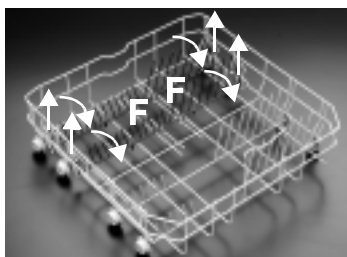

#### Корзинка для приборов (G):


Предметы, которыми можно пораниться, должны ставиться в корзинку ручками вверх. Некоторые модели машины комплектуются решетчатым элементом, который можно вставить в корзину для разделения приборов.



**Не мойте в посудомоечной машине непригодные для этого предметы, например, деревянные и алюминиевые тарелки, пластмассовые и оловянные приборы, тарелки с декором (неэмалированные), серебряные приборы.**

## Что делать в случае...

В случае наличия неполадок в работе машины сначала необходимо выполнить описанные ниже проверки, а потом уже обращаться в сервисный центр (\* см. также соответствующую главу в руководстве по эксплуатации)

Проблема	Причина	Решение
<b>Прибор не работает</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отсутствует подача воды.</li> <li>• Машина не заливает достаточного количества воды.</li> <li>• Отсутствует ток.</li> <li>• Пуск выбранной программы.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Откройте кран подачи воды.</li> <li>• Прочистите входной фильтр на кране подачи воды.</li> <li>• Проверьте, чтобы подающая труба не была согнута.</li> <li>• Вставьте вилку в розетку.</li> <li>• Нажмите клавишу Вкл/Выкл.</li> <li>• Закройте дверь.</li> <li>• Проверьте предохранитель у вас дома.</li> <li>• Нажмите клавишу Вкл/Выкл.</li> </ul>
<b>Если посуда как следует не высушивается</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Недостаточно средства для придания блеска.</li> <li>• В посуде остается вода.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличьте его количество *.</li> <li>• Ставьте посуду в наклонном положении.</li> </ul>
<b>Если посуда вымыта не очень хорошо</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Струя воды не достигает поверхности посуды.</li> <li>• Недостаточно моющего средства.</li> <li>• Настройка несоответствующей программы.</li> <li>• Застопорены разбрызгивающие лопасти.</li> <li>• Засорены сопла разбрызгивающих лопастей.</li> <li>• непригодное/слишком старое моющее средство.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Расставьте посуду так, чтобы предметы не соприкасались друг с другом. Ставьте посуду вогнутой стороной вниз.</li> <li>• Кладите моющее средство в соответствии с указаниями производителя.</li> <li>• Настройте более интенсивную программу мойки.</li> <li>• Разбрызгивающие лопасти должны свободно вращаться.</li> <li>• Удалите загрязнения, препятствующие притоку воды *.</li> <li>• Используйте фирменное, хорошего качества моющее средство.</li> </ul>
<b>Песок или зернистые остатки</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Засорены фильтры.</li> <li>• Неправильно вставлены фильтры.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулярно проверяйте/при необходимости прочищайте фильтры *.</li> <li>• Как следует вставьте и завинтите фильтр *.</li> </ul>
<b>Обесцвечивание пластмассовых частей</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Томатный/морковный сок,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В зависимости от материала при необходимости используйте более сильно отбеливающее моющее средство.</li> </ul>
<b>Следы на посуде</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• удаляемые</li> <li>• Полосы на посуде/стаканах.</li> <li>• Полосы/следы на стаканах.</li> <li>• Слой соли на посуде/стаканах.</li> <li>• неудаляемые</li> <li>• Недостаточное умягчение воды, известковый налет.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличьте количество средства для придания блеска *.</li> <li>• Сократите количество средства для придания блеска *.</li> <li>• Закройте как следует крышку емкости для соли *.</li> <li>• Измените настройку переключателя жесткости воды, при необходимости добавьте соль *.</li> </ul>
<b>Мутные/без блеска стаканы</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нельзя мыть в посудомоечной машине.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте соответствующие стаканы.</li> </ul>
<b>Ржавчина на приборах</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Приборы не из нержавеющей стали.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Используйте соответствующие приборы.</li> </ul>
<p>Если после проведения вышеуказанных проверок неполадка сохраняется или повторяется опять, выключите прибор и закройте кран подачи воды, после этого обратитесь в сервисный центр (см. гарантию).</p> <p>Прежде чем обращаться в сервисный центр, подготовьте следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тип неполадки.</li> <li>• Тип и модель посудомоечной машины.</li> <li>• Сервисный код, то есть, номер, указанный на табличке технического обслуживания, приклеенной с внутренней стороны двери справа.</li> </ul>		
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p><b>Service</b></p> <p>0360 060 60000 00 0360 60000</p>  </div> <div> <p>03 0360 60000</p>  </div> </div>		