


# АКР 520 ЛИСТОК ОПИСАНИЯ ИЗДЕЛИЯ

RU

## ДУХОВКА

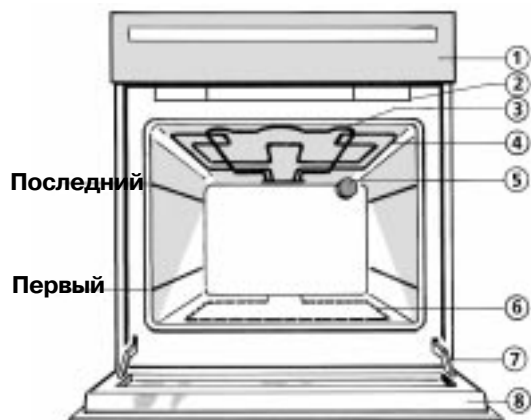

**Первый...последний:** Положения направляющих

1. Панель управления
2. Охлаждающий вентилятор (не виден)
3. Верхний нагревательный элемент
4. Гриль
5. Освещение духовки
6. Нижний нагревательный элемент (не виден)
7. Дверные петли духовки
8. Дверца духовки

### Принадлежности:

- Решетка
- Поддон
- Вертел (должен использоваться только в функции гриля)

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



1. Механический автоматический Off/Выкл
2. Ручка термостата духовки
3. Ручка переключения функций духовки
4. Индикаторная лампочка термостата

**Внимание:** Дополнительный комплект, включающий стекло двери духовки и необходимые сборочные элементы, можно получить в мастерской послереализационного обслуживания. Установка комплекта способствует понижению температуры наружной поверхности духовки; его применение настоятельно рекомендуется при наличии в доме детей.

Код N°: 4819 310 39186.

## ФУНКЦИИ ДУХОВКИ

0 Off/Выкл



Освещение духовки



### ФУНКЦИЯ НИЖНЕГО ПОДОГРЕВА

Используйте:

- для доведения до готовности фруктовых и сырных пирогов.
- для загустения соусов.

Используйте функцию нижнего подогрева в течение последних 10 или 15 минут времени готовки.



### СТАТИЧЕСКАЯ ГОТОВКА

Применяется, когда все блюда поставлены на один и тот же уровень.

- Нагрейте духовку до нужной температуры готовки и поставьте в нее продукт, как только погаснет красная индикаторная лампочка термостата.
- При использовании функции статической готовки лучше всего ставить противень на второй уровень.



### ФУНКЦИЯ ГРИЛЯ

Пользуйтесь функцией гриля для приготовления маленьких кусков мяса

(биштексы, сосиски) и тостов.

- Во время готовки дверь духовки должна быть закрыта.
- Разогрейте гриль в течение 5 минут.
- Положите мясо на решетку и поставьте под нее поддон. Для сбора жировых брызг и уменьшения запахов готовки налейте воды на дно противня.

- Переверните мясо по истечении половины времени готовки.



### ГРИЛЬ + ФУНКЦИЯ ВЕРТЕЛА

Данная функция пригодна для готовки мяса, птицы и т.д.

#### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

**Примечание: Во время охлаждения дверь должна оставаться закрытой.**

1. Насадите продукт на вертел и закрепите его двумя вилками.
2. Поставьте опорную решетку вертела в духовку на вторую направляющую.
3. Вставьте вертел в отверстие в задней стенке духовки и положите его на опорную решетку.
4. Снимите с вертела ручку.
5. Поставьте под решетку поддон. Рекомендуется налить в поддон немного воды для уменьшения количества дыма и жировых брызг.

## ВКЛЮЧЕНИЕ ДУХОВКИ

Установите ручку на нужный символ.

*Загорается освещение духовки.*

- Поверните ручку термостата по часовой стрелке до нужной температуры.

*Загорается красная индикаторная лампочка термостата.*

- По достижении нужной температуры красная индикаторная лампочка термостата гаснет.

#### Завершение цикла готовки:

- Вновь поверните ручку в положение OFF (0 - •).

## ТАЙМЕР

Таймер представляет собой механические часы с циферблатом от 1 до 60 минут.

- Поверните ручку по часовой стрелке и установите на нужное время готовки.

- По завершении времени готовки звучит акустический сигнал.

Рекомендуется повернуть ручку на полный оборот, чтобы вернуться на нужное время для отключения звукового сигнала.