


КАРТА ПРОГРАММ

Эта стирально-сушильная машина оснащена функциями автоматической безопасности, узнающие о неполадках на ранней стадии и соответственно реагирующие, напр.:

- A. Индикатор „Service”
- B. Индикатор „Прочистить насос”
- C. Индикатор „Закрыт кран подачи воды”
- D. Индикатор «Открыта дверь»

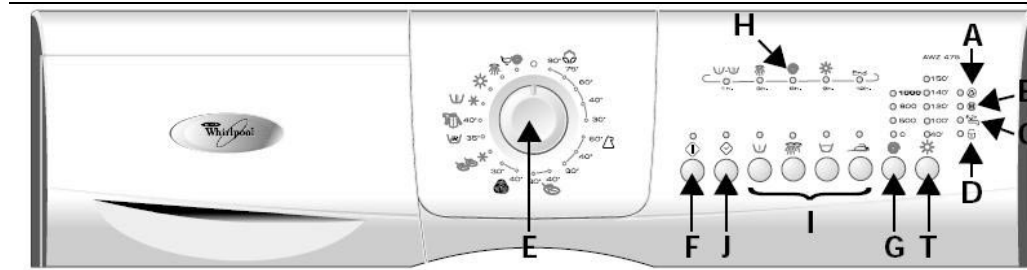

- E. Селектор программ
- F. Кнопка „Пуск”
- G. Кнопка «Переменный отжим»
- T. Кнопка «Время сушки»
- H. Индикатор последовательности исполнения программы / Индикатор времени задержки пуска



- I. Кнопки опций
- J. Кнопка „Задержка пуска”

Программа	Температура	Ярлыки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип стирки / Примечания <i>- Для выбора температуры обратитесь к рекомендациям изготовителя на ярлычке по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Особые опции						Макс. скорость вращения об/мин	
					Пре-дв. стирка	Осн. стирка	Смягчитель	Задерж. пуска	Время сушки	Пре-дв. стирка	Инт. энс. полоск.	Задержка ополаск.	Легкая глажка		Перем. отжим
Белый хлопок, бактериальная	75 – 90 °C		5,0	Обычно для сильно загрязненного постельного белья, столовых скатертей, нательного белья, полотенец, рубашек и т.д., изготовленных из хлопка и льна. При температуре 80°C и больше программа уничтожает бактерии, обеспечивая стерильность вашим вещам. Эффективность уничтожения бактерий проверена методикой согласно стандарту NF EN 13697 от 11.2001.	*	Да	*	*	*	*	*	-	*	*	Макс.
Хлопок	60 °C		5,0												
Синтетика	30 – 60 °C		2,5	Для средне запачканных блуз, рубашек, и прочей одежды из полиэстера (Diolen, Trevira), полиамида (перлон, нейлон) и хлопковых смесей.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	800 ¹⁾
Деликатная	30 - 40 °C		2,5	Для занавесок, деликатной одежды, юбок, сорочек и блуз.	*	Да	*	*	-	*	-	*	-	*	500 ¹⁾
Шерсть	30 – 40 °C		1,0	Только для шерстяных изделий, маркированных знаком Woolmark и с указанием, что их можно стирать в машине. Эта программа (40°C) проверена и утверждена The Woolmark Company для шерсти, стираемой вручную.	-	Да	*	*	-	-	-	-	-	*	800 ¹⁾
Белье	-		2,5	Занавески, деликатная одежда из шерсти или шелка, которую можно стирать только в холодной воде.	-	Да	*	*	-	-	-	-	-	*	800 ¹⁾
Быстрая стирка	35 °C		2,5	Верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида и хлопковых смесей, которую мало носили.	-	Да	*	*	*	-	-	-	-	*	Макс.
Ежедневная стирка	40 °C		3,5	Для легка и средне запачканной одежды из хлопка и/или синтетики.	*	Да	*	*	*	*	*	-	*	*	Макс.
Холодная стирка	-		5,0	Для слабо запачканных вещей из хлопка и/или синтетики, которые можно стирать только в холодной воде.	-	Да	*	-	*	-	*	-	*	*	Макс.
Сушка	30 °C		3,0	Сушку можно выполнять в программе «Хлопок» (при сухой загрузке 3 кг) или «Синтетика» (при сухой загрузке 1,5 кг)	-	-	-	*	*	-	-	-	-	-	-
Ополаскивание	-		5,0	То же, что последнее ополаскивание и последний отжим в программе «Хлопок».	-	-	*	*	*	-	*	-	-	*	Макс.
Слив / Отжим	-		5,0	В этой программе отжим интенсивный. То же, что цикл отжима в программе «Хлопок»	-	-	-	*	*	-	-	-	-	*	Макс.

* : необязательно / Да: необходима дозировка

¹⁾ Во избежание повреждения вещей максимальная скорость отжима в этих программах ограничена.

Программа «Шерсть» на этой стиральной машине утверждена The Woolmark Company для стирки одежды с ярлыком «для машинной стирки». Следуйте инструкциям на этикетке одежды и советам производителя стиральной машины. (Серт. № M0402-M0403-M0404-M0405)

Whirlpool – это зарегистрированная торговая марка Whirlpool USA

5019 301 20202

ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Энергия (кВт · ч)	Приблизительная длительность программы* (час:мин)*
Белый хлопок / Антибакт.	90	5,0	52**	1,70	2:10
Хлопок	75	5,0	52	1,33	2:05
Хлопок с «Эко» ***	60	5,0	49	0,95	2:15
Хлопок	40	5,0	62	0,51	2:00
Синтетика	60	2,5	46**	0,80	1:40
Синтетика	40	2,5	46	0,46	1:35
Ежедневная стирка	40	3,5	52	0,30	1:25
Быстрая стирка	35	2,5	30	0,40	0:40
Деликатная	30	2,5	54	0,24	0:45
Шерсть	40	1,0	56	0,44	0:54

Величины потребления измерены при нормальных условиях согласно со Стандартом IEC/EN 60 456. В быту величины потребления могут отличаться от приведенных в таблице в зависимости от давления и температуры поступающей воды, загрузки и типа стирки.

* Индикатор оставшегося времени (если он есть), может показывать другое время, чем указано в таблице, поскольку он учитывает бытовые условия на конкретный момент времени.

** Для снижения температуры воды в конце главного цикла стирки перед сливом воды из барабана добавляется немного холодной воды

*** Обратите внимание на знак энергии программы.

ДОБАВЬТЕ ПОРОШОК, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте порошок, как описано на лицевой странице и в разделе «Моющие средства и добавки» инструкции по эксплуатации.

1. Поверните **ручку выбора программы** к нужной программе.
2. Загорится индикатор установленной **скорости отжима**; если надо изменить скорость, нажмите кнопку «Переменный отжим».

ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМЫЕ ОПЦИИ

Нажмите кнопку (кнопки) желаемой опции (опций) – загорится соответствующий индикатор. В случае несовместимости программы и дополнительных опций индикатор автоматически погаснет. Выбор несовместимых комбинаций отменяется автоматически.

Кнопка «Предварительная стирка»

- Только для очень грязных вещей (напр., в песке, комках грязи). Увеличивает время стирки приблизительно на 15 минут.
- Не используйте жидких моющих средств для основной стирки при использовании предварительной стирки.

Кнопка «Легкая глажка»

- Можно использовать вместе с программами «Хлопок», «Синтетика», «Ежедневная стирка», чтобы облегчить глажку.
- Увеличивает количество воды – одежда возвращается нежнее.

Кнопка «Интенсивное полоскание»

- Доливается больше воды, цикл полоскания продлевается.

- Эта опция частично подходит для местностей с мягкой водой, для стирки детского белья, для людей с аллергией.

Кнопка «Задержка ополаскивания»

- Белье остается в воде, в которой полоскалось без последнего цикла отжима, предотвращая появление складок и изменение цвета. Эта опция частично рекомендована для программ «Синтетика», «Ежедневная стирка», «Деликатная».
 - Опция полезна, если надо отложить отжим, или если вы хотите просто слить воду.
 - При выборе «Задержки ополаскивания» не оставляйте одежду долго мочнуть.
- Внимание:** Программа останавливается на задержку тогда, когда горит индикатор «Задержка ополаскивания». Индикатор возле кнопки «Пуск» мигает.

Для завершения задержки ополаскивания:

- Нажмите кнопку «Пуск»; программа автоматически закончится последним циклом отжима предустановленной программы стирки.

Кнопка «Переменный отжим»

- У каждой программы есть установленный максимум скорости отжима.
- Нажмите эту кнопку, чтобы установить другую скорость отжима.
- Если скорость отжима установлена «0», последний отжим не произойдет, однако при полоскании промежуточные отжимы остаются. Потом просто сольется вода.

ВРЕМЯ СУШКИ

Кнопкой выберите время сушки, в автоматическом режиме (в конце цикла стирки) или в ручном, выбирая программу «Сушка» (в случае белья, которое надо стирать руками). В последнем случае необходим отжим на скорости минимум 800 об/мин. Установка времени подтверждается загоранием индикатора; если ни один из них не горит, сушка не производится.

ЗАДЕРЖКА ПУСКА

Опция «Задержка пуска» позволяет отложить пуск машины, например, до ночи, когда электричество дешевле. С этой опцией не следует использовать жидкие моющие средства.

- Выберите программу, опции.
- Нажмите кнопку «**Задержка пуска**», чтобы выбрать время задержки от 1 до 12 часов.
- Нажмите кнопку «**Пуск**». Загорится индикатор возле кнопки «Задержка пуска», в то время как индикатор выбора мигает, сигнализируя об отсчете времени.
- По нажатию кнопки «**Пуск**» количество выбранных часов можно уменьшить, нажимая и удерживая кнопку «**Задержка пуска**».

Для отмены задержки пуска.

- Жмите кнопку «**Задержка пуска**», пока не погаснут индикаторы. Тогда начнется выбранная программа.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку «**Пуск**». Рядом с ней загорится индикатор. Индикатор последовательности программы показывает текущий этап стирки, пробегаая слева направо Предварительную/Основную стирку, Ополаскивание, Отжим/Слив, Конец.

ИНДИКАТОР «ОТКРЫТА ДВЕРЬ»

В конце программы загорается индикатор «**Конец**», сигнализирующий о том, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы дверь заперта, и открывать ее силой нельзя. В случае экстренной необходимости открытия двери во время стирки, см. «Отмена (Сброс) выполняющейся программы»

КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Индикатор «Service» Ⓢ.

Загорание этого индикатора говорит о неполадке электрических узлов. Обратитесь к «Решению проблем» в инструкции по эксплуатации; если проблема не решается, обратитесь в послепродажный сервис-центр.

Индикатор «Прочистить насос».

Вода не выкачивается. Проверьте, нет ли изломов шланга, чист ли фильтр; если проблема в фильтре – см. Инструкцию по эксплуатации («Снятие фильтра»).

Индикатор «Закрыт кран подачи воды»

Воды недостаточно или она не подается вообще.

Откройте кран; переведите ручку выбора программ в положение «Off/O» и сбросьте программу. Если индикатор все еще горит, см. «Решение проблем» в инструкции по эксплуатации.

Индикатор «Открыта дверь»

Этот индикатор загорается, если дверь недостаточно закрыта. Попробуйте закрыть ее еще раз. Переведите ручку выбора программ в положение «Off/O» и сбросьте программу. Если индикатор все еще горит, см. «Решение проблем» в инструкции по эксплуатации.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

- Загорание этой лампы на индикаторе последовательности программ свидетельствует о том, что программа закончилась, дверь разблокирована.

1. Переведите ручку выбора программ в положение «Off/O».
2. Закройте кран.
3. Откройте дверь и разгрузите машину.
4. Оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан просох.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ОПЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Переведите ручку выбора программ в положение «Off/O».
2. При желании выберите новую программу, опции и скорость отжима.
3. Снова нажмите кнопку «Пуск». Новая программа продолжится с той же позиции, где остановилась старая. Не добавляйте моющие средства для новой программы.

ОТМЕНА (СБРОС) ВЫПОЛНЯЮЩЕЙСЯ ПРОГРАММЫ

- Сброс осуществляется переводом ручки выбора программ в положение «Off/O» и выбором программы «Слив/Отжим», чтобы перед открытием двери слить воду из машины.

Whirlpool – это зарегистрированная торговая марка Whirlpool USA

5019 301 20202