


- A. Селектор программ
- B. Селектор температуры
- C. Дисплей температуры
- D. Кнопка “Скорость отжима”
- E. Кнопка “Отложенный старт”
- F. Дисплей времени
- G. Кнопка “Старт/Пауза”
- H. Указатель последовательности выполнения программ
- I. Индикатор “Замок двери разблокирован”

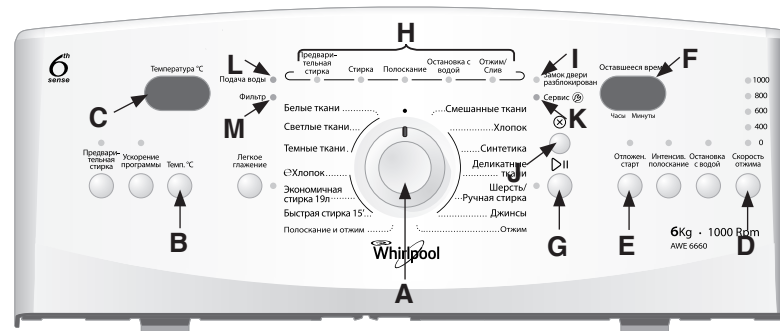

- J. Кнопка “Сброс/Слив”

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:

- K. Индикатор “Сервис”
- L. Индикатор “Подача воды”
- M. Индикатор “Фильтр”

Программа	Температура	Этикетки по уходу	Макс. нагрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- Следуйте указаниям изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции					Отжим	
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Отложенный старт	Предварительная стирка	Ускорение программы	Легкое глажение	Интенсивное полоскание	Остановка с водой	Отжим
Смешанные ткани	холодная - 60°C		3.0	Прочные изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой или обычной степени загрязнения. Эффективная одночасовая программа. Следует стирать вместе только сходные по цвету изделия.	-	Да	*	*	-	*	*	*	*	Макс.
Особые материалы	Хлопок	холодная - 95°C	6.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. из льна и хлопка нормальной и сильной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	Синтетика	холодная - 60°C	3.0	Обыкновенно загрязненная одежда из штучного волокна (как например полиэстер, полиакрил и т.д.) и его комбинация с хлопком.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	Деликатные ткани	холодная - 40°C	1.5	Занавеси и одежда из деликатных тканей: платья, юбки, рубашки и блузки.	*	Да	*	*	-	-	-	*	*	Макс.
	Шерсть/ Ручная стирка	холодная - 40°C	1.0	Шерстяную одежду, обозначенную этикеткой компании Woolmark, с возможностью стирки в стиральной машинке, а также ткани из шелка (пожалуйста, следуйте этикетке с символом по уходу!), лен, шерсть и вискоза обозначены этикеткой ручной стирки.	-	Да	*	*	-	-	-	*	*	Макс.
	Джинсы	холодная - 60°C		4.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	-	*	*	Макс.
Цвета	Белые ткани	холодная - 60°C	6.0	Изделия из прочных хлопчатобумажных тканей обычной и сильной степени загрязнения. Экономия энергии достигается за счет выбора более низкой температуры стирки и добавления, помимо моющего средства, кислородсодержащего отбеливателя.	-	Да	*	*	-	-	*	*	Макс.	
	Светлые ткани	холодная - 60°C	4.0	Изделия светлых и белых тонов из деликатных тканей. Щадящая программа стирки, не допускающая появления у вещей серого или желтого оттенка после стирки. Пользуйтесь высокоэффективными моющими средствами, при необходимости можно добавлять пятновыводители или отбеливатели, содержащие кислород. Нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.	*	Да	*	*	*	-	-	*	Макс.	
	Темные ткани	холодная - 60°C	4.0	Изделия черного и темных цветов из хлопка, смесей хлопка и полиэстера. Специальная программа, предотвращающая выцветание и обесцвечивание тканей. При использовании этой программы предпочтительнее пользоваться в случае изделий темных цветов жидкими моющими средствами.	*	Да	*	*	*	-	-	*	Макс.	
Эко	Хлопок	40 - 60°C	6.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. При 40°C и 60°C стандартная программа хлопка и наилучшая программа, если речь идет о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины рассчитывалось на основе этой программы.	-	Да	*	*	-	-	*	*	Макс.	
	Экономичная стирка 19л	холодная - 40°C	2.5	Изделия из синтетики или смеси синтетических тканей и хлопка слабой степени загрязнения. Экономичная программа с очень малым потреблением воды. Следует использовать жидкие моющие средства, причем в минимальном количестве, рекомендованном для 2,5 кг белья. Нельзя пользоваться кондиционерами.	-	Да	-	*	-	-	-	*	Макс.	
	Быстрая стирка 15'	холодная - 30°C	3.0	Недолго ношенная одежда из хлопка, искусственных волокон или смешанных с хлопком тканей. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	-	Да	*	*	-	-	-	*	Макс.	
Полоскание и отжим	-	-	6.0	Программа с полосканием и интенсивным отжимом. Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	-	-	*	*	-	-	*	*	Макс.	
Отжим	-	-	6.0	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	-	-	-	*	-	-	-	*	Макс.	

*: опция / Да : необходима дозировка

ДААННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0.11 Вт / во включенном состоянии 0.11 Вт

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии без "Быстро" (кВт час)	Прибл. длительность программы ☺ (час:мин)		☹ %
					без "Быстро"	с "Быстро"	
Смешанные ткани	40	3.0	40	0.45	1:00	–	68
Хлопок	95	6.0	55*	1.90	2:00	1:50	
Хлопок	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Хлопок	40	6.0	48	0.64	2:15	1:30	64
Синтетика	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	
Синтетика	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	47
Деликатные ткани	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Шерсть/Ручная стирка	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62
Джинсы	40	4.0	41	0.58	1:44	–	
Белые ткани	40	6.0	48	0.75	2:45	–	64
Светлые ткани	40	4.0	70	0.55	1:20	–	
Темные ткани	40	4.0	41	0.58	1:44	–	62
Экономичная стирка 19л	40	2.5	19	0.45	1:00	–	
Быстрая стирка 15'	30	3.0	30	0.15	0:15	–	62
eХлопок **	60	6.0	48	0.90	3:30	–	
eХлопок **	60	3.0	35	0.75	2:20	–	
eХлопок **	40	3.0	35	0.53	2:00	–	

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандардом IEC/EN 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программ; выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление

☺ Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактических применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

☹ Примерное содержание излишней влажности (%). После окончания программы и центрифугирования, при наибольшей выбранной скорости, в базовой программной настройке.

* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

** Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

ПОМЕСТИТЕ БЕЛЬЕ, ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ВЫБЕРИТЕ НУЖНУЮ ПРОГРАММУ

Загрузите белье в стиральную машину, закройте створку барабана и проверьте, надежно ли они защелкнулись и переключатель программ поверните к желаемой программе; индикатор „Старт/Пауза“ мелькает. **Температуру и обороты отжима**, указанные на дисплее можно изменить нажатием кнопки "Температура" или "Отжим". Если после выбора программы вы ее сразу же не запускаете, стиральная машина через 15 мин. автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "0", а затем вновь поверните его на нужную программу.

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию "Предварительная стирка".

Кнопка "Ускорение программы"

- Позволяет проводить быструю стирку, сокращением продолжительности программы;
- Рекомендуется для небольшого количества белья или для легко загрязненного белья.

Кнопка "Легкое глажение"

- Снижает степень помнятости при помощи увеличения количества воды и слабого отжима.

Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка "Остановка с водой"

- Вещи остаются погруженными в воду последнего полоскания, их окончательный отжим не производится, за счет чего одежда не мнется и не линяет.
- Этот режим особенно рекомендуется использовать для программ "Синтетика" и "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если Вы хотите произвести отжим позднее или если выполнить только слив.
- При выборе функции "Остановка с водой" не оставляйте белье замоченными на слишком продолжительное время.
- Как только машина останавливается для реализации функции "Остановка с водой", загорается индикаторная лампочка "Остановка с водой" и начинает мигать индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза".

Завершение действия функции "Остановка с водой":

- Нажмите кнопку "Старт/Пауза"; программа автоматически закончится заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если Вы не хотите отжимать вещи в машине, установите селектор программ на программу "Слив" и нажмите кнопку "Старт/Пауза".

Кнопка "Отжим"

- Для каждой программы существует автоматически заданная максимальная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку для задания другой скорости отжима.
- Если Вами была выбрана скорость выкручивания "0", исключается конечное выкручивание, а вода лишь вытечет. В таком случае, во время полоскания, внутренние выступы выкручивания остаются неподвижными.

ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция "Отложенный старт" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

При включении режима "Отложенный старт" нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.

- Выберите программу, температуру стирки, скорость отжима и специальные функции.
- Нажимайте кнопку "Отложенный старт", чтобы задать интервал задержки продолжительностью до 23 часов.
- Нажмите кнопку „Старт/Пауза“. При этом начнется обратный отсчет времени задержки; символ часов рядом с временем задержки и точка между значениями часов и минут в это время мигают.
- Когда начинается выполнение программ, на экране вместо индикации времени задержки появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- После нажатия кнопки „Старт/Пауза“, заданное количество часов можно уменьшить, нажав кнопку "Отложенный старт" и удерживая ее в нажатом положении. Начиная со значения 1 час, время отсрочки пуска можно также уменьшать с шагом 10 минут.

Отмена функции "Отложенный старт"

..до нажатия кнопки „Старт/Пауза“:

- Выберите другую программу или нажмите кнопку "Сброс/Слив".

..после нажатия кнопки „Старт/Пауза“:

- Нажмите кнопку „Старт/Пауза“ - время задержки пуска с дисплея исчезнет; дважды нажмите кнопку „Старт/Пауза“, чтобы сразу запустить выбранную программу.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку „Старт/Пауза“. При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой „Старт/Пауза“. На дисплей выводится оставшееся время выполнения программы. На определенном этапе выполнения программы происходит перерасчет оставшегося времени с учетом загрузки и температуры подаваемой

воды. Если имеет место такая ситуация, то на дисплее времени выводится анимационное изображение.

ИНДИКАТОР "ЗАМОК ДВЕРИ РАЗБЛОКИРОВАН"

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

"Подача воды":

подача воды отсутствует или он недостаточен

"Сервис": ☹

отказ или неисправность электрической детали.

"Фильтр":

сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Индикатор "Замок двери разблокирован" загорится и на дисплее отобразится "End". Стиральная машина по приблизительно 15-ти минутам полностью выключится, чем она сберегает энергию.

1. Поверните селектор программ в положение "0".
2. Закройте кран подачи воды.
3. Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
4. Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Нажмите кнопку „Старт/Пауза“, чтоб приостановки программы. Индикаторная лампочка мигает.
2. Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку „Старт/Пауза“. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопки "Сброс/Слив" отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку "Сброс/Слив" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.