






## AWG 400


## ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбой и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например,



- A. Индикатор “Сервис”   
 B. Индикатор “Прочистить насос”   
 C. Индикатор “Закрыт кран подачи воды”   
 D. Индикатор “Дверца заблокирована” 

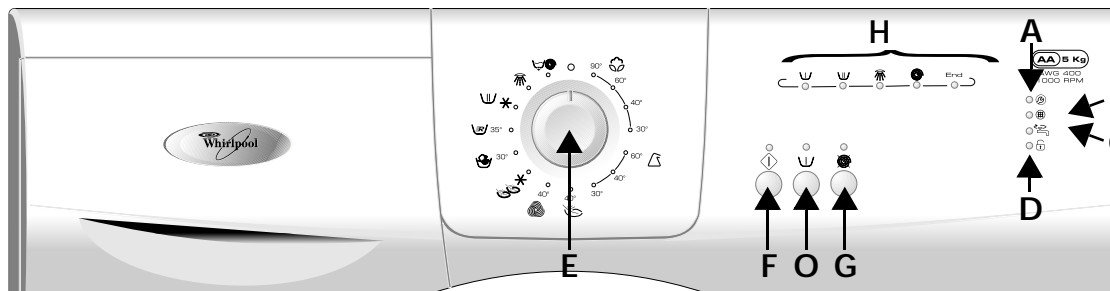





























E. Переключатель программ

F. Кнопка “Старт” G. Кнопка “Без отжима” 

H. Указатель последовательности выполнения программ

O. Кнопка “Предварительная стирка” 

Программа	Температура	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья/Примечания	Моющие средства и добавки			Специальные функции		Макс. скорость отжима об/мин
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Предварительная стирка	Без отжима	
<b>Белый хлопок / Антибактериальная</b>  	90 °C		5,0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.п. из хлопка и льна обычной и сильной степени загрязнения.						
<b>Хлопок</b> 	60 °C		5,0	При температуре 80°C или более эта программа устраняет бактерии, обеспечивая дезинфекцию Вашего белья. Эффективность устранения бактерий протестирована по методологии, идентичной предусматриваемой стандартом NF EN 13697, принятым в ноябре 2001 г.	*	Да	*	*	*	Макс.
	30 - 40 °C	 	5,0							
<b>Синтетика</b> 	30 - 60 °C	  	2,5	Блузки, рубашки, халаты и т.п. обычной степени загрязнения из полиэстера (диолена, тревира), полиамида (перлона, нейлона) или смешанных с хлопком тканей.	*	Да	*	*	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Деликатные ткани</b> 	40 °C		2,5	Занавеси и вещи из деликатных тканей, платья, юбки, рубашки и блузки	—	Да	*	—	*	500 <sup>1)</sup>
<b>Шерсть</b> 	40 °C	 	1,0	Только шерстяные изделия, снабженные маркировкой woolmark и допускающие машинную стирку. Эта программа (40°C) протестирована и одобрена The Woolmark Company для шерстяных изделий, требующих ручной стирки.	—	Да	*	—	—	800 <sup>1)</sup>
Деликатные ткани Шерсть / Шелк 	—	—	1,0	Занавеси и изделия из шерсти или шелка, подлежащие стирке только в холодной воде.	—	Да	*	—	*	500 <sup>1)</sup>
<b>Ручная стирка</b> 	30 °C		2,0	Одежда из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на этикетке.	—	Да	*	—	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Быстрая стирка</b> 	35 °C		2,5	Малonoшенная верхняя одежда из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных тканей.	—	Да	*	—	*	Макс.
Стирка в холодной воде 	—	—	5,0	Одежда из хлопка и/или синтетики, подлежащая стирке только в холодной воде.	—	Да	*	—	*	Макс.
Полоскание 	—	—	5,0	Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	—	—	*	—	*	Макс.
Слив/Отжим 	—	—	5,0	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”.	—	—	—	—	*	Макс.

\*: опция / Да : необходима дозировка  
 1) В этой программе для обеспечения более бережной обработки вещей скорость вращения барабана (скорость отжима) ограничена.

Программа “Шерсть” данной стиральной машины сертифицирована The Woolmark Company в качестве программы для стирки шерстяных изделий, имеющих этикетку “годны для машинной стирки”. Придерживайтесь указаний, приведенных на этикетке, и указаний изготовителя стиральной машины. (Серт. № M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20152



## ДАННЫЕ ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Мощность (кВтч)	Прибл. длительность программы (часы : минуты) *
Белый хлопок / Антибактериальная	90	5,0	52**	1,70	2:10
Хлопок с "Эко" ***	60	5,0	49	0,95	2:15
Хлопок	40	5,0	62	0,51	2:00
Синтетика	60	2,5	46**	0,80	1:40
Синтетика	40	2,5	46	0,46	1:35
Быстрая стирка	35	2,5	30	0,40	0:40
Шерсть	40	1,0	56	0,44	0:54
Ручная стирка	30	2,0	65	0,24	0:57

Данные по потреблению получены при нормальных условиях эксплуатации в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Данные по потреблению у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки.

\* Значения времени на дисплее могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку они зависят от текущих условий в вашей квартире.

\*\* Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\*\* Эталонная программа для определения класса энергопотребления.

## ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на первой странице и в разделе "Моющие средства и добавки" Руководства по эксплуатации.

1. Поверните **селектор программ** на нужную программу.

## ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Нажмите кнопки, соответствующие любой нужной дополнительной функциям - при этом загорится соответствующий индикатор.

Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторы автоматически гаснут. Несовместимые комбинации специальных функций автоматически отключаются.

### Кнопка "Предварительная стирка" ↓

- Только для сильнозагрязненных вещей (например, с песком, крупнозернистой грязью). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- При использовании функции "Предварительная стирка" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

### Кнопка "Без отжима" ☹

- При нажатии этой кнопки цикл отжима исключается из программы. Этот режим удобен для деликатного белья.

**Примечание:** в программах "Хлопок" и "Синтетика" для достижения оптимальных результатов полоскания короткий цикл отжима выполняется в любом случае, даже если был выбран режим отмены отжима.

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку **"Старт"** ⏏. При этом загорится индикатор кнопки **"Старт"** ⏏. Индикаторы указателя последовательности выполнения программ показывают текущий этап выполняемой программы стирки в направлении слева направо: Предварительная стирка, Стирка, Полоскание, Слив/Отжим, Завершение программы.

## ИНДИКАТОР "ОТКРЫТАЯ ДВЕРЦА"

По окончании программы загорается индикатор **"Завершение программы"**, указывая на то, что теперь можно открыть дверцу. Во время выполнения программы стирки дверца заблокирована, и открывать ее принудительно нельзя ни в коем случае. Если Вам срочно нужно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена (сброс) текущей программы до ее завершения".

## КРАСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

### Индикатор "Сервис" ⚙

Включение индикатора "Сервис" ("Service") может указывать на неисправность какого-либо из электрических компонентов. См. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации; если неисправность остается, обратитесь в сервисный центр.

### Индикатор "Прочистить насос" ⚙

Вода из машины не сливается. Проверьте сливной шланг на отсутствие перегибов; возможно также, что необходимо прочистить фильтр; в последнем случае см. Руководство по эксплуатации (раздел "Снятие фильтра").

### Индикатор "Закрыт кран подачи воды" ⚙

Недостаточная подача воды в машину или отсутствие подачи воды. Откройте кран подачи воды; Поверните селектор программ в положение "Выкл/0" и отмените программу. Если индикатор не погаснет, см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

### Индикатор "Дверца заблокирована" ⚙

Индикатор может гореть из-за неплотно закрытой дверцы. Попробуйте закрыть ее снова. Поверните селектор программ в положение "Выкл/0" и отмените программу. Если индикатор не погаснет, см. раздел "Поиск неисправностей" Руководства по эксплуатации.

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Когда на указателе последовательности выполнения программ загорается этот индикатор, это означает, что программа закончилась, и дверца машины разблокирована.
1. Поверните селектор программ в положение "Выкл/0".
  2. Закройте кран подачи воды.
  3. Откройте дверцу и выньте белье из машины.
  4. Оставьте дверцу приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И/ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Поверните селектор программ в положение "Выкл/0".
2. Выберите, если хотите, новую программу, дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Снова нажмите кнопку **"Старт"** ⏏. Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы уже не нужно добавлять моющее средство.

## ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

- Отмените программу, повернув селектор программ в положение "Выкл/0" и выберите программу "Слив Отжим" для того, чтобы перед открытием дверцы слить воду, оставшуюся в баке.