


RUS AWM 1000

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

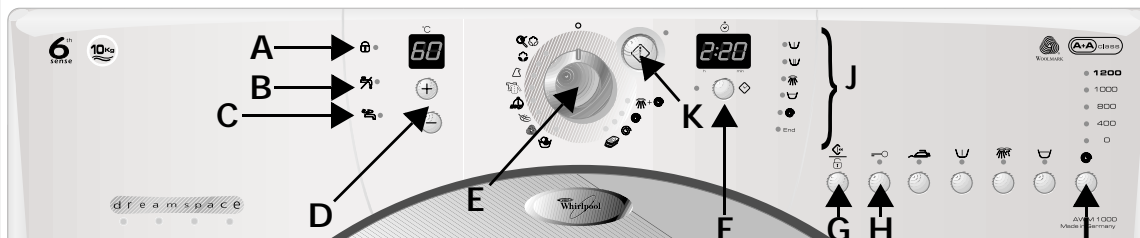

- A. Индикатор "Люк закрыт"
- B. Индикатор "AquaStop"
- C. Индикатор "Закрит кран подачи воды"
- D. Кнопки выбора температуры
- E. Переключатель программ
- F. Кнопка "Отсрочка пуска"
- G. Кнопка "Сброс/Разблокирование люка"
- H. Кнопка "Блокирование доступа детей"
- I. Кнопка "Регулируемый отжим"
- J. Индикатор выполнения программ
- K. Кнопка "Пуск/Пауза"



При выборе какой-либо функции загорается соответствующий индикатор. Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически отключаются и подается звуковой сигнал.

*: дополнительный режим / да: необходима дозировка.

Программа	Этикетки по уходу	Тип стирки/Примечания	Макс. загрузка кг	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции					Макс. скорость вращения барабана об/мин	Температура °C
				Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчитель	Отсрочка пуска	Легкая глажка	Предварительная стирка	Дополнительное полоскание	Задержка полоскания		
Хлопок / Антибактериальная		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. слабой и обычной степени загрязнения. из хлопка и льна. При температуре 80°C и выше эта программа уничтожает бактерии, обеспечивая дезинфекцию Вашего белья. Эффективность устранения бактерий тестирована по методике, близкой к стандарту NF EN 13697, ноябрь 2001 г. В случае сильнозагрязненного белья можно также выбрать дополнительно режим "Предварительная стирка".	10,0	*	Да	*	*	*	*	*	*	1200	от 20 до 95
Цвета		Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и проч. слабой и обычной степени загрязнения. из хлопка и льна.	10,0	*	Да	*	*	*	*	*	*	1200	от 20 до 60
Синтетика		Блузки, рубашки, халаты и проч. слабой и обычной степени загрязнения. из полиэстера (диолон, тревира), полиамида (перлон, нейлон) или смешанных с хлопком тканей.	4,5	*	Да	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	от 20 до 60
Ежедневная		Программа для стирки тканей из хлопка и/или синтетических волокон слабой или обычной степени загрязнения.	4,5	—	Да	*	*	—	*	*	*	1200	от 20 до 60
Быстрая плюс		Слабозагрязненные халаты и спортивная одежда из хлопка, полиэстера, полиамида и смешанных с хлопком тканей.	4,5	—	Да	*	*	—	*	*	*	1200	от 20 до 30
Деликатные ткани		Занавеси и платья, юбки, рубашки и блузки из деликатных тканей.	3,0	*	Да	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾	от 20 до 40
Шерсть		Только несвалывшиеся шерстяные изделия, снабженные этикеткой, указывающей на наличие шерсти, и допускающие машинную стирку. Эта программа (40°C) одобрена компанией Woolmark Company для стирки изделий с этикеткой Woolmark и указанием "машинная стирка" при условии, что такая стирка выполняется в соответствии с инструкциями, приведенными на этикетке по уходу и в данной таблице программ. При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте вещи замоченными надолго.	2,0	—	Да	*	*	—	—	*	*	1000 ¹⁾	от 20 до 40
Ручная стирка		Ткани из льна, шелка, шерсти и вискозы с символом ручной стирки на "этикетке". При выборе функции "Задержка полоскания" не оставляйте вещи замоченными надолго. Для этой программы используется щадящий режим отжима.	2,5	—	Да	*	*	—	—	*	*	400 ²⁾	от 20 до 40
Крупные вещи		Одеяла из синтетических волокон, покрывала с набивкой из полиэстера или других искусственных волокон, спальные мешки, коврики для ванной комнаты и т.п.	3,0	*	Да	*	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾	от 20 до 95
Щадящий отжим	—	Отжим выполняется в щадящем режиме. Аналогично циклу отжима в программе "Шерсть".	4,5	—	—	—	*	—	—	—	*	1000 ¹⁾	—
Отжим	—	В этой программе выполняется интенсивный отжим. Аналогично циклу отжима в программе "Цвета".	10,0	—	—	—	*	—	—	—	*	1200	—
Полоскание + отжим	—	Аналогично последнему полосканию и заключительному отжиму в программе "Цвета".	10,0	—	—	*	*	—	—	*	*	1200	—

¹⁾ В этой программе для улучшения обработки тканей скорость отжима не превышает 1000 об/мин.
²⁾ В этой программе для улучшения обработки тканей скорость отжима не превышает 400 об/мин.

Программа стирки шерсти, предусмотренная в данной машине, протестирована и одобрена компанией Woolmark и признана пригодной для стирки изделий с этикеткой Woolmark и указанием "машинная стирка" при условии, что такая стирка выполняется в соответствии с инструкциями, приведенными на этикетке по уходу и в данной таблице программ. M0301.

РАСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Программа	Переключатель температуры	Загрузка	Вода	Мощность	Примерная продолжительность программы * (часы : минуты)
	(°C)	(кг)	(л)	(кВт)	
Хлопок / Антибактериальная	95	10,0	99**	3,15	2:45
Цвета***	60	10,0	92	1,70	2:45
Цвета	60	4,0	50	1,10	1:35
Цвета	40	10,0	92	0,96	2:35
Синтетика	40	4,5	58	0,65	1:30
Ежедневная	40	4,5	58	0,65	1:00
Быстрая плюс	30	4,5	38	0,40	0:30
Деликатные ткани	30	3,0	70	0,45	0:50
Шерсть	40	2,0	60	0,50	0:35
Ручная стирка	30	2,5	60	0,30	0:31
Крупные вещи	40	3,0	85	0,80	1:30

Цикл предварительной стирки увеличивает продолжительность программы примерно на 15 минут. Расходные данные получены при нормальных условиях эксплуатации в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у Вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загрязненного белья и типа стирки.

* Показания индикатора оставшегося времени выполнения программы также могут отличаться от значений, приведенных в таблице, поскольку они зависят от условий эксплуатации машины в конкретный момент времени.

** Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем сливной насос начнет откачивать воду из машины, дополнительно подается некоторое количество холодной воды.

*** Программа для экономии энергии.

ДОБАВЬТЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО, ЗАКРОЙТЕ ЛЮК И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство, как описано в таблице программ или в разделе "Моющие средства и добавки" Руководства по эксплуатации.

1. Поверните ручку переключателя программ и установите ее на нужную программу.
2. На дисплее оставшегося времени выполнения программы отображается продолжительность выбранной программы (в часах и минутах), и начинает мигать сигнальная лампочка кнопки "Пуск/Пауза".
3. Загорается индикатор предварительно заданной скорости отжима для выбранной программы; это значение может быть изменено нажатием кнопки "Изменение скорости отжима". Рекомендуемая температура (см. индикатор) может быть изменена нажатием кнопки "4" или "-".

ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

При выборе какой-либо функции загорается соответствующий индикатор. Если комбинация программы, дополнительных функций и температуры является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются, и подается сигнал.

Кнопка "Легкая глажка"

- Выбирается для уменьшения сминания вещей.
- При ней в машину заливается больше воды, и вещи отжимаются очень осторожно.

Кнопка "Предварительная стирка"

- Только для сильнозагрязненных вещей (например, с песком, крупнозернистой грязью). Время выполнения программы увеличивается примерно на 15 минут.
- При использовании функции "Предварительная стирка" не пользуйтесь жидкими моющими средствами для основной стирки.

Кнопка "Дополнительное полоскание"

- Во время полоскания добавляется больше воды, продолжительность цикла увеличивается.
- Этот режим особенно подходит для местной стирки с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

Кнопка "Задержка полоскания"

- Белье остается в воде последнего полоскания и не отжимается: тем самым предотвращается сминание вещей и изменение их цвета.
- Этот режим особенно рекомендуется для программ "Синтетика" или "Деликатные ткани".
- Эта функция особенно полезна в том случае, если нужно произвести отжим позднее или выполнить только слив.

Примечание: программа инициирует "задержку полоскания" сразу после того, как загорается лампочка индикатора выполнения программ.

Завершение действия функции "Задержка полоскания"

- Еще раз нажмите кнопку "Задержка полоскания"; программа автоматически завершит заключительным циклом отжима для текущей программы стирки.
- Если вы не хотите отжимать вещи в машине, нажмите кнопку "Сброс/Разблокирование люка". После этого вся вода будет слита прежде, чем станет возможным открыть дверь.

Кнопка "Регулируемый отжим"

- Для каждой программы существует автоматически заданная скорость отжима.
- Нажмите эту кнопку, чтобы установить другую скорость отжима.
- Если выбранное значение скорости отжима равно "0", то окончательный отжим отменяется, но во время полоскания выполняются промежуточные отжимы. Выполняется только слив воды.

ОТСРОЧКА ПУСКА

Функция "Отсрочка пуска" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже. При включении функции "Задержка пуска" не пользуйтесь жидкими моющими средствами.

- Выберите программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку "Отсрочка пуска" и выберите время отсрочки от 1 до 23 часов;
- Нажмите кнопку "Пуск/Пауза".
- Когда программа начинает выполняться, индикация времени задержки исчезает и появляется значение оставшегося времени выполнения программы.
- Заданное количество часов можно изменить позднее, нажав снова кнопку "Отсрочка пуска".

Отмена функции "Отсрочка пуска"

- Установите переключатель программ в положение "0".
- Выберите заново нужную программу и дополнительные функции и нажмите кнопку "Пуск/Пауза".

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку "Пуск/Пауза". Загорится сигнальная лампочка кнопки "Пуск/Пауза".

Индикаторные лампочки показывают ход выполнения программы. После запуска программы индикация ее выполнения последовательно движется сверху вниз через фазы "Предварительная стирка", "Стирка", "Полоскание" и "Отжим".

Когда какой-либо этап программы завершается, соответствующая лампочка гаснет.

ДОБАВЛЕНИЕ БЕЛЬЯ/БЛОКИРОВАНИЕ ЛЮКА

После запуска каждой программы люк блокируется, загорается индикатор "Люк заблокирован" и в машину заливается около 0,5 л воды. При выполнении программ "Хлопок", "Антибактериальная", "Цвета", "Синтетика", "Ежедневная" и "Быстрая плюс" в течение первых 10 минут после начала основной стирки программу можно прервать нажатием кнопки "Пуск/Пауза", после чего можно открыть дверь, например, чтобы доложить белье. По истечении этого времени люк будет оставаться заблокированным до завершения программы и ни в коем случае не следует пытаться открыть его силой. Дополнительную информацию о блокировании люка Вы найдете в Руководстве по эксплуатации.

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- На дисплее оставшегося времени выполнения программы отобразится "0:00", и загорится слово "End" (Конец).

1. Поверните переключатель программ в положение "0".
2. Закройте кран и оставьте дверь приоткрытой, чтобы барабан мог высохнуть.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ, ТЕМПЕРАТУРЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

1. Для прекращения выполнения программы нажмите кнопку "Пуск/Пауза". Начнет мигать сигнальная лампочка.
2. Задайте, если хотите, новую программу (с температурой), любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
3. Нажмите снова кнопку "Пуск/Пауза". Выполнением новой программы продолжится с того момента, в который была прервана предыдущая программа. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

ОТМЕНА (СБРОС) ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажмите кнопку "Сброс/Разблокирование люка" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Вся имеющаяся вода будет слита прежде, чем станет возможным открыть люк. Соблюдайте осторожность, белье может быть горячим!

БЛОКИРОВАНИЕ ДОСТУПА ДЕТЕЙ

Подробнее см. в Руководстве по эксплуатации. Во избежание нежелательного доступа детей панель управления может быть заблокирована.

1. Если машина выключена: переведите переключатель программ из положения "0" в положение, соответствующее любой программе. Не нажимайте кнопку "Пуск/Пауза". Нажмите на 5 секунд кнопку "Блокирование доступа детей". Загорится индикатор "Блокирование доступа детей". Поверните переключатель программ снова в положение "0" (Выкл).
2. Если идет выполнение программы: нажмите на 5 секунд кнопку "Блокирование доступа детей" . Загорится индикатор блокирования доступа детей.

Теперь, даже при повороте переключателя программ, невозможно ни запустить, ни изменить ни одну программу. Однако выполняемая в данный момент программа может быть остановлена в любое время (например, в аварийной ситуации) поворотом переключателя программ в положение "0". При попытках произвести какие-либо изменения во время выполнения программы мигает лампочка соответствующей программы. Загорается индикаторная лампочка текущей программы.

Для разблокирования панели управления машине должна находиться в режиме выполнения или выбора программы. Нажмите на 5 секунд кнопку "Блокирование доступа детей" . Индикатор блокирования доступа детей погаснет.