


- A. Селектор программ
- B. Селектор температуры
- C. Кнопка “Любимые программы”
- D. Кнопка “Отложенный старт”
- E. Кнопка “Степень загрязнения”
- F. Кнопки детского предохранителя
- G. Кнопка “Отжим” (с режимом “Задержка полоскания”)
- H. Кнопка “Старт/Пауза”
- I. Кнопка “Сброс/Слив”
- J. Эко дисплей
- K. Индикатор передозировки моющего средства

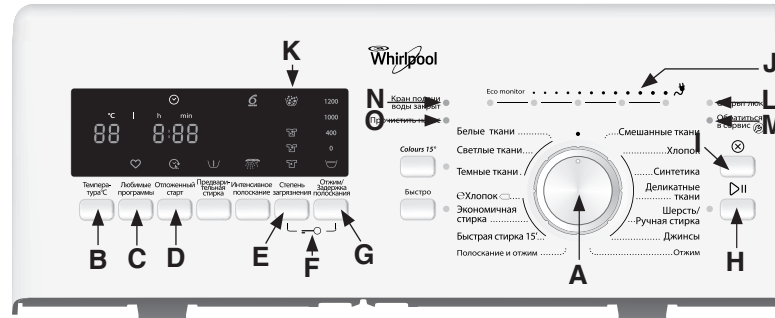

- L. Индикатор “Открыт люк”
- В данной стиральной машине предусмотрены автоматические функции безопасности, позволяющие выявить сбои и определить их причину на раннем этапе и предпринять соответствующие меры, например:
- M. Индикатор “Обратится в сервис”
  - N. Индикатор “Закрыт кран подачи воды”
  - O. Индикатор “Прочистить насос”

**Уровень шума :**  
 Стирка - 59 дБ(А) / 1 пВт  
 Отжим - 1200, об/мин, 76 дБ(А) / 1 пВт

Программа	Температура	Этикетки по уходу	Макс. загрузка кг	Тип белья / Примечания <i>- Соблюдайте указания изготовителя, приведенные на этикетке с информацией по уходу</i>	Моющие средства и добавки			Дополнительные функции					Отжим			
					Предварительная стирка	Основная стирка	Умягчители	Отложенный старт	Предварительная стирка	Интенсивное полоскание	Степень загрязнения	Colours 15°	Быстро	Отжим/Задержка полоскания	Макс. скорость отжима об/мин	
<b>Смешанные ткани</b>	Холодна - 60°C		3.0	Прочные изделия из хлопка, льна, синтетических волокон и их смесей слабой или обычной степени загрязнения. Эффективная одночасовая программа. Следует стирать вместе только сходные по цвету изделия.	-	Да	*	*	-	*	*	*	*	-	*	Макс.
<b>Особые материалы</b>	<b>Хлопок</b>	Холодна - 95°C		6.0	Постельное, столовое и нижнее белье, полотенца, рубашки и т.д. из льна и хлопка нормальной и сильной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	<b>Синтетика</b>	Холодна - 60°C		3.0	Обыкновенно загрязненная одежда из штучного волокна (как например полиэстер, полиакрил и т.д.) и его комбинация с хлопком.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
	<b>Деликатные ткани</b>	Холодна - 40°C		1.5	Занавески и одежда из деликатных ткней: платья, юбки, рубашки и блузки.	*	Да	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Шерсть/ Ручная стирка</b>	Холодна - 40°C		1.0	Шерстяную одежду, обозначенную этикеткой компании Woolmark, с возможностью стирки в стиральной машинке, а также ткани из шелка (пожалуйста, следуйте этикетке с символом по уходу!), лен, шерсть и вискоза обозначены этикеткой ручной стирки.	-	Да	*	*	-	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Джинсы</b>	Холодна - 60°C		4.0	Джинсы и одежда, например, брюки и куртки из джинсовой ткани, обычной степени загрязнения.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Цвета</b>	<b>Белые ткани</b>	Холодна - 60°C		6.0	Изделия из прочных хлопчатобумажных тканей обычной и сильной степени загрязнения. Экономия энергии достигается за счет выбора более низкой температуры стирки и добавления, помимо моющего средства, кислородсодержащего отбеливателя.	-	Да	*	*	-	*	*	*	-	*	Макс.
	<b>Светлые ткани</b>	Холодна - 60°C		4.0	Изделия светлых и белых тонов из деликатных тканей. Щадящая программа стирки, не допускающая появления у вещей серого или желтого оттенка после стирки. Пользуйтесь высокоэффективными моющими средствами, при необходимости можно добавлять пятновыводители или отбеливатели, содержащие кислород. Нельзя пользоваться жидкими моющими средствами.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
	<b>Темные ткани</b>	Холодна - 60°C		4.0	Изделия черного и темных цветов из хлопка, смесей хлопка и полиэстера. Специальная программа, предотвращающая выцветание и обесцвечивание тканей. При использовании этой программы предпочтительнее пользоваться в случае изделий темных цветов жидкими моющими средствами.	*	Да	*	*	*	*	*	*	*	*	Макс.
<b>Эко</b>	<b>Хлопок</b>	40 - 60°C		6.0	Обыкновенно загрязненное хлопчатобумажное белье. Наилучшая программа, если речь идёт о комбинированном расходе воды и энергии для стирки хлопчатобумажного белья. - Энергопотребление стиральной машины рассчитывалось на основе этой программы.	-	Да	*	*	-	*	*	-	-	*	Макс.
	<b>Экономичная стирка</b>	Холодна - 40°C		2.5	Изделия из синтетики или смеси синтетических тканей и хлопка слабой степени загрязнения. Экономичная программа с очень малым потреблением воды. Следует использовать жидкие моющие средства, причем в минимальном количестве, рекомендованном для 3 кг белья. Нельзя пользоваться кондиционерами.	-	Да	-	*	-	-	-	*	-	*	Макс.
	<b>Быстрая стирка 15'</b>	Холодна - 30°C		3.0	Недолго ношенная одежда из хлопка, искусственных волокон или смешанных с хлопком тканей. Программа для освежения вещей. Используйте минимальное рекомендованное количество моющего средства.	-	Да	*	*	-	-	-	*	-	*	Макс.
<b>Полоскание + отжим</b>	-	-	6.0	<b>Программа с полосканием и интенсивным отжимом.</b> Аналогично последнему полосканию и окончательному отжиму в программе “Хлопок”.	-	-	*	*	-	*	-	-	-	*	Макс.	
<b>Отжим</b>	-	-	6.0	<b>В этой программе выполняется интенсивный отжим.</b> Аналогично циклу отжима в программе “Хлопок”	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*/-	Макс.	

\*: опция / Да : необходима дозировка  
 1) В целях щадящего режима обработки вещей скорость отжима в данных программах является ограниченной.

## ДАнные по потреблению

Расход электроэнергии в выключенном состоянии 0,11 Вт / во включенном состоянии 0,11 Вт.

Программа	Температура (°C)	Загрузка (кг)	Вода (л)	Потребление энергии без "Быстро" (кВт·час)	Прибл. длительность программы ☺ (час:мин)	
					без "Быстро"	с "Быстро"
Смешанные ткани	40	3,0	40	0,45	1:00	–
Хлопок	95	6,0	55*	1,90	2:00	1:50
Хлопок	60	6,0	48	1,14	2:30	1:45
Хлопок	40	6,0	48	0,64	2:15	1:30
Синтетика	60	3,0	50*	0,90	2:05	1:14
Синтетика	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59
Деликатные ткани	40	1,5	50	0,55	0:45	–
Шерсть/Ручная стирка	40	1,0	40	0,55	0:35	–
Джинсы	40	4,0	41	0,58	1:30	1:10
Белые ткани	40	6,0	48	0,75	2:45	–
Светлые ткани	40	4,0	70	0,55	1:20	1:00
Темные цвета	40	4,0	41	0,58	1:44	1:10
Экономичная стирка	40	2,5	19	0,45	1:00	–
Быстрая стирка 15'	30	3,0	30	0,15	0:15	–
еХлопок** ◻	60	6,0	48	0,77	3:30	–
еХлопок** ◻	60	3,0	35	0,65	2:10	–
еХлопок	40	6,0	48	0,70	2:30	–
еХлопок** ◻	40	3,0	35	0,51	2:05	–

Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартом IEC/EN 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Расход воды и энергии касаются стандартной установки способа работы программ: выбор специальных функций либо изменение ротационной скорости или температуры изменит это потребление

\* Длительность программы может отличаться от вышеуказанных показателей, так как зависит от фактически применяемых рабочих условий (смотри "Путеводитель поиска неисправностей" в Вашей Инструкции по обслуживанию).

☺ Для снижения температуры воды в конце цикла основной стирки, прежде чем вода начнет откачиваться наружу, в машину добавляется некоторое количество холодной воды.

\*\* Стандартная программа для хлопка и база для Энергетической таблички. В целях экономии электроэнергии фактическая температура стирки может отличаться от указанной температуры программы.

## ДОБАВЬТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЬ И ВЫБЕРИТЕ ПРОГРАММУ

Добавьте моющее средство в соответствии с указаниями, приведенными на передней странице и в Руководстве по эксплуатации.

- Установите переключатель программ на нужную программу. На дисплее будет отоджена продолжительность программы в часах и минутах, а также заранее заданная температура. При этом будет мигать кнопка "Старт/Пауза".
- Занажение температуры можно изменить, нажимая кнопку "Температура".
- Загорается индикатор заранее установленной скорости отжима; если необходимо задать другую скорость отжима, нажмите кнопку "Отжим". Если после выбора программы вы ее сразу же не пускаете, стиральная машина по мин. 15-ти автоматически выключится. Чтобы снова включить стиральную машину, поверните селектор программ в положение "Off/O", а затем вновь поверните его на нужную программу.

## ВЫБЕРИТЕ ЛЮБУЮ НУЖНУЮ ФУНКЦИЮ

Если комбинация программы, дополнительных функций является невыполнимой, индикаторные лампочки автоматически выключаются. Выбор несовместимые комбинации специальных функций автоматически отменяются.

### Кнопка "Предварительная стирка"

- Имеет смысл использовать для сильнозагрязненных вещей (например, в случае песка или грязи с крупными частицами). Время стирки увеличивается примерно на 15 минут.
- Не используйте жидкие моющие средства, если Вы задали дополнительную функцию "Предварительная стирка".

### Кнопка "Интенсивное полоскание"

- Количество воды увеличено для обеспечения более интенсивного полоскания.
- Этот режим особенно удобен для мест с особо мягкой водой, а также при стирке детского белья и одежды людей, склонных к аллергии.

### Кнопка "Степень загрязнения"

- Использование этой функции обеспечивает изменение продолжительности программы с учетом степени загрязнения белья. Включение этой функции также влияет на величину рекоменду количества моющего средства.

☺ = слабая степень загрязнения - ☺ = обычная степень загрязнения ☺ = сильная степень загрязнения.

Выбор любой степени загрязнения доступен не во всех программах.

## СОХРАНЕНИЕ В ПАМЯТИ ПРОГРАММ С ВАШИМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ

На случай частого использования программы с определенными настройками в данной машине предусмотрена возможность сохранения в памяти по одному варианту настроек для каждой программы, которую потом можно вызвать нажатием одной кнопки.

- Выберите нужные программу, температуру, скорость отжима и дополнительную функцию (функции), затем нажмите кнопку "Любимые программы" и удерживайте в нажатой не менее 3 секунд. При этом мигает индикатор, находящийся рядом с кнопкой "Любимые программы" - это означает, что настройки сохранены в памяти.

Чтобы использовать в следующий раз вашу индивидуальную настройку программы, поверните селектор программ на нужную программу, на короткое время нажмите кнопку "Любимые программы" и запустите программу, нажав кнопку "Старт/Пауза". В случае необходимости заменить сохраненные настройки другими:

- Выберите нужные программу, температуру, скорость отжима и дополнительную функцию (функции), затем нажмите кнопку "Любимые программы" и удерживайте в нажатой не менее 3 секунд. Действуйте как указано выше - ранее сохраненные настройки будут заменены новыми.

## ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ

Функция "Отложенный старт" позволяет использовать машину в удобное для вас время, например, ночью, когда тарифы на электроэнергию ниже.

- Выберите программу, скорость отжима и дополнительные функции.
- Несколько раз нажмите на кнопку "Отложенный старт" для выбора времени задержки от 1 до 23 часов.
- Запустите программу (см. "Пуск программы"). С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Отложенный старт".
- После нажатия кнопки "Старт/Пауза" начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы.
- После нажатия кнопки "Старт/Пауза", предварительно заданное количество часов можно уменьшить повторным нажатием кнопки "Отложенный старт".

### Отмена функции "Отложенный старт" ..до нажатия кнопки "Старт/Пауза":

- Поверните селектор программ в другое положение или нажмите кнопку "Сброс/Слив".
- ..после нажатия кнопки "Старт/Пауза":
- Нажмите кнопку "Сброс/Слив" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. Индикатор задержки пуска погаснет.

## ЭКО ДИСПЛЕЙ

Функция "ЭКО дисплей" (Eco monitor) предоставляет общую информацию об использовании энергии при вами выбранных программах. Если вы установите какую-либо программу, включится функция "ЭКО дисплей". Индикатор в левой части показывает, что функция "ЭКО дисплей" активирована. Четыре индикатора, которые находятся возле него, показывают уровень потребления: таким образом, чем меньше потребление энергии показывает вам наставленная программа, тем слабее будут светить индикаторы. Это зависит от выбранной программы, температуры и опций, также как и от количества белья для стирки. В этом случае, прогнозируемый уровень потребления энергии может приспособиться количеству стирального белья.

## ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран и нажмите кнопку "Старт/Пауза". При этом загорится индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой "Старт/Пауза".

На дисплее выводится оставшееся время выполнения программы. На определенном этапе выполнения программы происходит перерасчет оставшегося времени с учетом загрузки и температуры подаваемой воды. Если имеет место такая ситуация, то на дисплее времени выводится анимационное изображение.

## ИНДИКАТОР "ДВЕРЬ ОТКРЫТА"

Перед началом выполнения программы стирки и после ее завершения на дисплее высвечивается символ, указывающий на то, что можно открыть дверь. Во время выполнения программы стирки крышка заблокирована, и нельзя ни в коем случае открывать ее принудительно. Если Вам срочно открыть ее во время выполнения программы, см. раздел "Отмена текущей программы до ее завершения".

## КНОПКИ ДЕТСКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ —○

Кнопки на панели управления можно заблокировать против неразрешенного использования (напр. детьми).

- Одновременно нажмите обе кнопки детского предохранителя и удерживайте их на протяжении не менее 3 секунд. На дисплее загорится символ ключа.
- Для разблокировки предохранителя, необходимо поступать таким же способом.

## ПОКАЗАНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае каких-либо неисправностей обращайтесь к разделу "Поиск и устранение неисправностей" Руководства по эксплуатации.

### "Кран подачи воды закрыт":

подача воды отсутствует или он недостаточен

### "Сервис" ☺ :

отказ или неисправность электрической детали.

### "Прочистить насос":

сточные воды из стиральной машины не откачиваются.

### На дисплее мелькают обороты отжима:

дисбаланс в течение отжима.

## ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОГРАММЫ

- Индикатор "Дверь открыта" загорится и на дисплее отобразится "End". Стиральная машина полностью выключится в течение приблизительно 15-ти минут, что сэкономит электроэнергию.

- Поверните селектор программ в положение "Off/O".
- Закройте кран подачи воды.
- Откройте крышку и барабан и выньте белье из машины.
- Оставьте крышку открытой в течение некоторого времени, чтоб дать машине высохнуть.

## ИНДИКАТОР ИЗБЫТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА ☺

Этот индикатор включается в конце программы в том случае, если было использовано слишком большое количество моющего средства. При следующей стирке следует использовать меньшее количество моющего средства. Если загорелся этот символ, а на дисплее высвечивается сообщение "Fod", это означает, что в ходе стирки образовалось чрезмерное количество пены; см. раздел "Поиск и устранение неисправностей" в Руководстве по эксплуатации машины.

## ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

- Нажмите на кнопку "Старт/Пауза", чтобы приостановить программу. Загорает индикаторная лампочка.
- Выберите, если хотите, новую программу, любые дополнительные функции и другую скорость отжима.
- Нажмите снова кнопку "Старт/Пауза". Выбранная заново программа возобновляет выполнение стирки с того момента, на котором было прервано выполнение предыдущей программы. Для этой программы не добавляйте моющее средство.

## ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

Нажатие кнопки "Сброс/Слив" отменяет выполнение программы до ее окончания.

- Нажмите кнопку "Сброс/Слив" и держите ее нажатой не менее 3 секунд. При этом вода из машины будет слита; имейте в виду, что перед тем как крышка будет разблокирована, может пройти некоторое время.