
Руководство Пользователя


GPS-навигатор «xDevice»

модель: microMAP **Monza HD** (5-A5-G-4Gb)

(на Atlas-V, HD-экран 800*480, 128Mb RAM, 4Gb Flash,
с GPRS, FM-транмиттером,
встроенной программой для чтения ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ
и дополнительными мультимедийными функциями)



На выбор несколько программ GPS-навигации, поддерживающих
функцию «ПРОБКИ»:



ПРИМЕЧАНИЕ

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО НАВИГАТОРА:

1. Сначала полностью зарядите устройство.
2. Установите устройство в ваше транспортное средство.
3. Инициализируйте программное обеспечение, как описано в руководстве
4. Убедитесь, что автомобиль находится на открытом пространстве, вне гаража, не под мостом или большими деревьями.
5. Когда Вы включаете модуль GPS в первый раз, то обычно требуется немного дольше времени, чтобы получить уверенный GPS сигнал. Ваше устройство должно определить местонахождение 3 спутников, чтобы правильно функционировать. Во время следующих запусков модуля спутники находятся значительно быстрее, чем в первый раз. Если Вы перемещаете ваш модуль более чем на 300км без использования, возможно, потребуется немного больше времени, чтобы определить местонахождение спутников снова.

Введение.

Это руководство - инструкция по пользованию данным GPS-устройством. Пожалуйста, ознакомьтесь тщательно с данным руководством перед использованием.

Содержание:

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО НАВИГАТОРА:	2
Глава 1. Введение	6
Глава 2. Основные действия.	10
2.1 Содержимое упаковки:.....	10
2.2 Внешний вид	10
2.3 Питание и зарядка	11
2.3.1 Источник питания.....	11
2.3.2 Зарядка от источника постоянного тока	12
2.3.3 Зарядка от автомобильного зарядного устройства	12
2.5 Выключение и спящий режим.....	12
2.6 Перезагрузка	13
2.7 Установить и зафиксировать устройство	13
2.8 Использование карты T-flash.....	14
2.9 Сенсорный экран.....	14
2.10 Основной интерфейс и функции устройства.....	14
2.11 Подключение к сети.....	15
Глава 3. GPS	16
Глава 4. Набор номера.	16
4.1 Сделать звонок.....	16
4.2 Отвечать на звонки	17
4.3 Контакты	17
4.4 Запись	20
4.5 Избранные контакты.....	21
Глава 5. SMS	21
5.1 Прочитать сообщение	22
5.2 Написать и отправить сообщение.....	23
5.3 Сохранить черновики	24
5.4 Управление сообщениями	24
Глава 6. Сеть.....	25
6.1 GSM	26
6.2 Контакты	26
6.3 Контакты на SIM-карте.....	26
6.4 USSD	27
6.5 Pin	27
6.6 Домашняя страница	28
6.7 SMS-центр.....	28
6.8 Carrier	29
Глава 7. GPRS	29
Глава 8. Медиа	30
8.1 Аудиоплеер	31
8.2 Видеоплеер	34
8.3 Photo Browser.....	36
8.4 Программа просмотра электронных книг.....	38
Глава 9. Инструменты	42
9.1 FM-передатчик	43

9.2 Избранное	44
9.3 Калькулятор	44
9.4 Конвертер единиц измерения	45
9.5 Игры 45	
Глава 10. Настройки.....	46
10.1 Громкость	46
10.2 Подсветка	47
10.3 Язык 47	
10.4 Время и дата	48
10.5 Калибровка.....	49
10.6 GPS информация.....	49
10.7 Системная информация.....	50
10.8 Настройки USB.....	51
10.9 Вернуться к настройкам производителя	52
10.10 Explorer.....	53
Приложение: поиск и устранение неисправностей	54
Глава 11. Часто задаваемые вопросы	54
11.1 Я не могу найти адрес	54
11.2 На карте отсутствуют точки POI	54
11.3 Команды голоса неясны в определенной ситуации.....	55
11.4 У меня проблемы с получением местоположения.....	55
11.5 Где я могу получить техническую поддержку?	55
11.6 Где я могу получить обновления программного обеспечения?	55
11.7 Где я могу получить дополнительные карты и руководства пользователя?	55
11.8 Как Устанавливать MSActiveSync?.....	55
11.9 Как загружать файлы с сайта и добавлять на мою SD-карту?	56
11.10 Какие Форматы поддерживает устройство?	58
Глава 12. Поиск неисправностей и обслуживание.....	58
12.1 Перезагрузка Вашей Системы:	58
12.1. Неисправности питания:	59
12.2.Проблемы с экраном:	59
12.3 Экран медленно реагирует на нажатия.	59
12.4 Изображение на экране «застывает».....	59

12.5 Изображение на экране малоразлично.....	59
12.6 При нажатии на экран «отклик» в другой области экрана.....	59
12.7 Неработающее соединение с компьютером:	59
12.8 Неправильная работа GPS:	59
12.9 Голос слишком тихий или полностью отсутствует:	60
12.10 Почему я не могу использовать мои скачанные файлы:	60
12.11 Обслуживание Вашего устройства:	60
13. Батарея, зарядка устройства и меры предосторожности:	60
13.1 Зарядка устройства:	60
13.2. Меры предосторожности при использовании блока питания:.....	61
13.3 Правила использования аккумулятора:	61
Глава 14. Дополнительные настройки для пользователей, желающих получить расширенные функции:	62
Открываем рабочий стол и выносим на него ярлыки программ:	63
Открываем Контрольную Панель Windows:.....	63
Запускаем Total Commander for Windows CE:.....	64
Открываем панель с кнопкой ПУСК и пользуемся виртуальной клавиатурой:..	64
Пример: запускаем БЛОКНОТ и с помощью виртуальной клавиатуры набираем и сохраняем текст.....	65
Альтернативные оболочки для навигаторов xDevice:	65
15. Спецификация	67

Благодарим Вас за покупку GPS-навигатора **«xDevice» !!!**

Глава 1. Введение

Спасибо за выбор устройства **Monza HD**; данный прибор выполняет функции навигатора, а также оснащен другими функциями, такими как: SMS, GPRS, GSM, аудиоплеер, видеоплеер, flash play, photo browsing, чтение электронных книг и т.д.

- SiRF Atlas-V, высокоэффективный двухъядерный процессор с низким энергопотреблением
- Удобный в управлении интерфейс
- Управление питанием для более продолжительной и стабильной работы
- Передача данных с компьютера через мини-USB порт
- Высокое качество приема для точного позиционирования и корректной работы навигации
- Устройство с аудио- и видео- функциями для приятного времяпрепровождения

Вы можете использовать этот GPS-навигатор всегда и везде, например, за рулем, во время прогулки и поездки на велосипеде. Его навигационные и дополнительные функции обогатят Вашу жизнь!

Для того, чтобы в полной мере использовать все функции устройства **Monza HD**, внимательно прочтите инструкцию.

В инструкции Вы найдете дополнительную информацию: разъяснение соответствующих пунктов, дополнительная информация об устройстве; меры предосторожности и предупреждения. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной информацией и следуйте инструкции, чтобы избежать возможных поломок.

Данная инструкция подходит только к устройству Monza HD.

Примечания:


- Компания-производитель оставляет за собой право окончательного перевода инструкции
- Характеристики товара могут быть изменены без дополнительных уведомлений. Просим прощения за возможные неудобства.
- Пожалуйста, делайте резервные копии необходимых файлов. Компания не несет ответственности за потерю данных с устройства.
- Инструкция может содержать ошибки, хотя она была проверена. Если Вы найдете какие-либо ошибки, пожалуйста, свяжитесь с сервисным центром компании.
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Используйте аксессуары только от компании-производителя, чтобы избежать поломок устройства. Несоблюдение правил эксплуатации устройства, описанных в инструкции, может привести к аннулированию гарантии и даже может угрожать Вашей личной безопасности, за что компания-производитель не несет ответственности.
- Данные в электронных навигационных картах могут не совпадать с существующими указателями дорожного движения, что может быть связано с развитием транспортного сообщения. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и следите за ситуацией на дороге.
- Управление GPS-навигатором во время вождения может привести к аварии. Пожалуйста, постарайтесь меньше времени смотреть на навигатор; используйте голосовые подсказки. Постарайтесь за рулем как можно меньше управлять настройками навигатора, например, вводить адреса, менять настройки или использовать другие функции. Компания-производитель не несет ответственности за возможные аварии и ущерб, связанный с неправильным использованием устройства.
- Для вашей безопасности, пожалуйста, учитывайте ситуацию на дорогах и погодные условия
- Для получения дополнительной информации о программах и обновлениях, пожалуйста, заходите на сайт www.xdevice.ru
- Фотографии устройства в инструкции рассматриваются как материальный носитель информации.

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к серьезным последствиям, к травмам или поломкам оборудования.

Не закрывайте обзор водителю.

Не оставляйте незакрепленным на приборной доске.

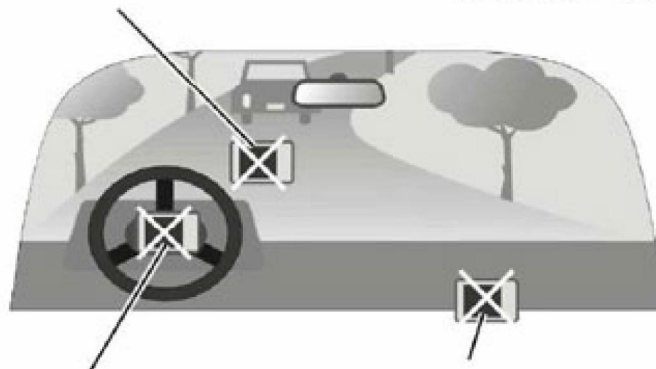

Не закрепляйте на передней панели подушки безопасности.


Не закрепляйте в зоне срабатывания подушки безопасности.

Важные Примечания и Предупреждения по безопасности:

GPS - начальные буквы названия глобальной системы определения координат - **Global Positioning System.**

Это система, позволяющая с высокой точностью определить местоположение объекта, т.е. определить его широту, долготу и высоту над уровнем моря, а также направление и скорость его движения. Кроме того, с помощью GPS можно определить время с точностью до 1 наносекунды.

GPS состоит из совокупности определенного количества искусственных спутников Земли (спутниковой системы NAVSTAR) и наземных станций слежения, объединенных в общую сеть. В качестве абонентского оборудования служат индивидуальные GPS-приемники (НАВИГАТОРЫ), способные принимать сигналы со спутников и по принятой информации вычислять свое местоположение.

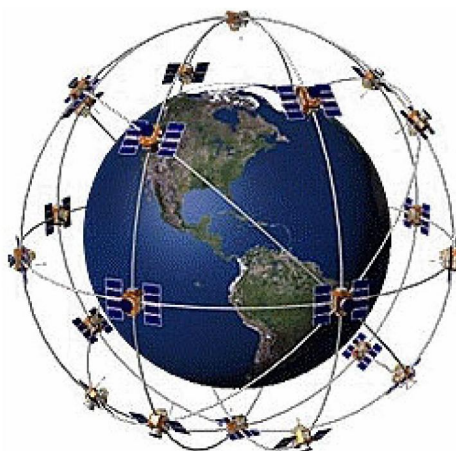

Меры предосторожности

- В целях Вашей безопасности, не управляйте устройством во время вождения автомобиля. Будьте внимательны. Не отвлекайтесь на экран прибора и всегда следите за ситуацией на дороге. Управляя машиной, старайтесь не смотреть на экран

навигатора; по возможности используйте голосовые подсказки. Во время управления автомобилем не используйте функции прибора, требующие повышенного внимания (например, ввод пунктов назначения, изменение настроек и т.д.) Перед работой с такими функциями следует остановить машину.

- Устройство представляет собой лишь средство навигации, и не предназначено для точного определения курса, расстояния, местоположения или топографии. При использовании прибора в реальных условиях следует внимательно сравнивать показания устройства с показаниями других источников навигационной информации, включая дорожные указатели, визуальные ориентиры, карты и т.д. Для обеспечения безопасности следует всегда выяснять причину различия в показаниях перед продолжением навигации

Проложенный маршрут служит лишь как ориентир при движении. Вы же должны руководствоваться указаниями дорожных знаков и самостоятельно анализировать дорожную ситуацию.

- Когда Вы покидаете автомобиль, не оставляйте устройство под воздействием прямых солнечных лучей. Ваш прибор содержит встроенную аккумуляторную литий-ионную батарею. При неверном обращении эта батарея может стать источником возгорания или химического ожога. Перегрев батареи может привести к повреждению устройства и даже разгерметизации батареи, что очень опасно.

- Система GPS (Global Positioning System) работает под управлением Правительства США, которое одно несет ответственность за точность системы и ее техническое содержание. В систему могут быть внесены изменения, что повлияет на точность и работу всего GPS оборудования. Несмотря на то, что данное устройство является точным навигационным прибором, любой навигатор может быть неправильно использован или интерпретирован, что делает его опасным.

- Сигналы со спутников GPS не способны проникать через твердые материалы (за исключением стекла). Когда Вы находитесь в здании или в тоннеле - GPS навигация не возможна.

- Для определения местоположения, требуются сигналы как минимум от 4-х спутников GPS. Прием сигналов может быть затруднен, если поблизости есть высотные здания или деревья, препятствующие прохождению сигналов.

- Другие беспроводные устройства, находящиеся в автомобиле, также могут послужить причиной нестабильного приема сигналов GPS.

- Данный прибор предназначен для расчета маршрутов, которые не отражают состояние дорог, расположение транспортных заторов, погодные условия и другие факторы, влияющие на безопасность и скорость вождения.

- Данное устройство предназначено для использования только в качестве вспомогательного средства для навигации. Оно не должно применяться в случаях, требующих точного измерения направления, расстояния, местоположения или топографии. Также этот прибор не должен использоваться для определения расстояния до земли на средствах воздушного транспорта.


• Для крепления устройства в автомобиле, потребуется автомобильный держатель. Пожалуйста, размещайте устройство таким образом, чтобы оно не мешало водителю и не являлось помехой при срабатывании подушек безопасности.

• Самолеты и Больницы.

Использование устройств с антенной запрещено на большинстве самолетов, в больницах и во многих других местах. Устройство не должно использоваться в этих местах!

Глава 2. Основные действия.

2.1 Содержимое упаковки:

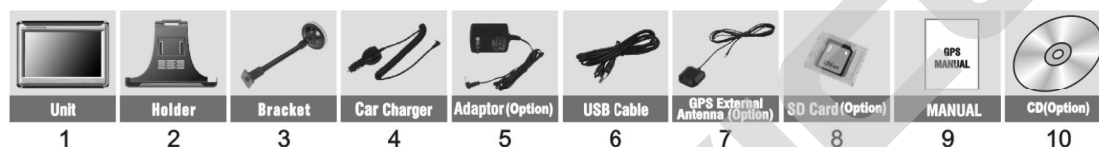

Распакуйте коробку вашего устройства и проверьте содержимое.

В комплекте содержится:

(1) НАВИГАТОР (само устройство). Его основные особенности - сенсорный LCD-экран, 1 слот для SD-карты, 1 слот для SIM-карты. Подробности на фотографиях ниже.

(2) Холдер (держатель) , для крепления устройства в автомобиле.

(3) Штатив, для установки устройства в автомобиле.

(4) 12V Автомобильное зарядное устройство.

(5) 220V Сетевой адаптер (Опция). Используйте сетевое зарядное устройство только в вентилируемом помещении.

(6) USB кабель передачи данных.

(8) SD-карта (Опция).

(9) Руководство пользователя.

(10) Инсталляционный компакт-диск (Опция), содержит программное обеспечение для подключения к PC и дополнительные карты.

* Опция – не входит в комплект и приобретается отдельно!

2.2 Внешний вид




1.	Кнопка включения	Включение/ выключение устройства
2.	Клавиша быстрого вызова	Нажмите, чтобы войти в меню и совершать звонки
3.	Слот для SIM-карты	Чтобы вставить SIM-карту
4.	Микрофон	Для речевого ввода данных
5.	Разъем для наушников	Для подключения стерео- наушников, 3.5мм
6.	Слот для карты T-FLASH	Для того чтобы вставить карту T-FLASH, подключить программу с картой, данными и документами пользователя. Не извлекайте её, пока устройство работает. Если карта была извлечена неверно, перезагрузите устройство.
7.	Порт USB	Для подключения к компьютеру с помощью mini USB кабеля; также используется для зарядки устройства
8.	Индикатор	Индикатор красный, когда устройство заряжается; зеленый, когда прибор полностью заряжен.
9.	Громкоговоритель	Для вывода звука
10.	Кнопка перезагрузки (Reset)	Для перезагрузки устройства

2.3 Питание и зарядка

Перед первым использованием устройства полностью зарядите его с помощью зарядного устройства.

2.3.1 Источник питания

Устройство Monza HD можно зарядить с помощью встроенной батареи или от внешнего источника питания.

Когда GPS-навигатор не подключен к зарядному устройству, он работает от литий-полимерной батареи. Значок состояния батареи  в меню основного интерфейса показывает текущее состояние батареи.

Когда GPS-навигатор подключен к зарядному устройству, он заряжается от внешнего источника питания, батарея заряжена.

Внимание: чтобы избежать разрыва батареи, взрыва, выброса опасных веществ; не распаковывать, не прокалывать, не ударять и не помещать батарею в огонь или воду.

Навигатор имеет рабочую температуру 0~50°C; температура хранения - 10~60°C. Не подвергайте устройство воздействию высокой температуры, например, в автомобиле при ярком свете. Чтобы избежать повреждения устройства, храните его в стороне от воздействия прямых солнечных лучей.

Следуйте местным правилам при утилизации батареи.

2.3.2 Зарядка от источника постоянного тока

Прибор должен быть полностью заряжен от источника постоянного тока перед первым использованием. Подключите USB-разъем к USB-порту в левой части навигатора, а другой конец к разъему питания для того, чтобы зарядить прибор.

Внимание: во время зарядки индикатор прибора горит красным цветом. Не отсоединяйте прибор от источника питания, пока он полностью не зарядится и индикатор не станет зеленым. Пожалуйста, заряжайте устройство, когда уровень зарядки батареи низкий.

2.3.3 Зарядка от автомобильного зарядного устройства

Подключите один конец автомобильного зарядного устройства к USB-порту в левой части GPS-навигатора, а другой – к порту зарядки для того, чтобы зарядить прибор.

Внимание: подключайте устройство к автомобильной зарядке только после того, как заведете автомобиль, чтобы избежать повреждений устройства из-за перепадов напряжения.

2.4 Включение

Нажмите кнопку включения (Power) в верхней части устройства, удерживайте в течение двух секунд, чтобы включить прибор и войти в интерфейс.

Внимание: большие перепады во влажности могут привести к короткому замыканию навигатора. Включайте навигатор после того, как он приспособился к новым условиям.

2.5 Выключение и спящий режим

Нажмите кнопку включения и удерживайте в течение 2 секунд, пока не загорится интерфейс выключения питания устройства, и нажмите «Выключить» (“Power off”). Если Вы выбрали “Sleep”, навигатор перейдет в спящий режим, а при повторном включении автоматически вернется к настройкам, установленным до переключения на спящий режим. (см. 2.3 Включение)



2.6 Перезагрузка

Если устройство не отвечает, нажмите кнопку «Перезагрузка» (“Reset”) в задней части устройства, чтобы перезагрузить систему.

Сопутствующая информация: данные ситуации могут привести к тому, что устройство перестанет работать и отвечать:

1. Не работает функция активации после длительной работы устройства.
2. Устройство невозможно включить/выключить, нажимая кнопку включения

Внимание: во время перезагрузки системы несохраненные данные могут быть утеряны. Пожалуйста, своевременно делайте резервные копии необходимых файлов.

2.7 Установить и зафиксировать устройство

Монтажный комплект состоит из подставки и кронштейна. Для использования GPS-навигатора в автомобиле, зафиксируйте его на приборной панели под лобовым стеклом.

Внимание: не устанавливайте навигатор там, где он будет мешать водителю, например, на руль, педали или рычаг переключения передач. Не ставьте его, не фиксируя, не устанавливайте на месте подушек безопасности или в области действия подушек безопасности.

При использовании монтажного комплекта, следуйте местным правилам. Компания-производитель не несет ответственности за любые штрафы или ущерб, вызванный нарушением правил дорожного движения.

2.8 Использование карты T-flash

Вы можете скопировать картографические приложения, данные карт и медиа-файлов на карту T-flash. Вставьте карту памяти в соответствующий слот.

Внимание:

1. Не вытаскивайте T-flash карту во время работы навигационной программы или когда проигрывается медиа-файл.
2. Чтобы избежать порчи или поломки T-flash карты, не подвергайте карту давлению и не сгибайте её.
3. Не используйте и не храните T-flash карту в месте с высокой температурой, влажностью или под воздействием прямых солнечных лучей. Храните карту вдали от жидкостей или коррозионных веществ.
4. При установке T-flash карты во избежание повреждения карты или слота устанавливайте карту нужной стороной.

2.9 Сенсорный экран

Чтобы защитить сенсорный экран, не используйте острые предметы при работе с навигатором. Чтобы очистить экран, используйте мягкую ткань, смоченную водой, изопропиловым спиртом или моющим средством для очков. Не используйте средства, содержащие аммиак.


2.10 Основной интерфейс и функции устройства








Нажмите кнопку включения и удерживайте в течение двух секунд, чтобы включить устройство и войти в основной интерфейс, как показано ниже.

Если устройство включено и SIM-карта установлена, название оператора сотовой сети будет отображаться в верхней части основного интерфейса, например, "China Unicom", в противном случае, будет отображаться надпись «не зарегистрирован».

Значение иконок, отображенных в верхней строке интерфейса, изображенного выше.

	Включение и выключение радио модуля. Когда пункт
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

	«включить радио» не выбран (см 6.1 GSM), в устройстве будет выбран режим полёта и в верхней части интерфейса будет отображаться надпись «не зарегистрирован».
	Название оператора сети
	Информация GPS: отображает состояние сигнала, TUC, широту и долготу
	Настройки GPRS, включая автодозвон, создание и редактирование информации об операторе. Рисунок серого цвета, когда прибор не подключен к сети.
	Установка времени и даты
	Отображает состояние батареи

Сопутствующая информация: в данных ситуациях SIM-карта не может быть зарегистрирована в сети после того, как устройство было включено, и вместо названия оператора на дисплее будет отображаться надпись «не зарегистрирован».

1. SIM-карта не была установлена
2. Радио модуль не работает (см. 6.1 GSM)
3. Не был введен PIN-код (см. 6.5 PIN)

2.11 Подключение к сети

Вы можете делать звонки и посылать сообщения после подключения устройства к сети. Для установления связи с сетью:

1. Вставьте SIM-карту

Внимание: данное устройство не поддерживает горячее подключение. Не вставляйте и не вытаскивайте SIM-карту, когда устройство включено.

2. Подключите радио модуль (6.1 GSM)
3. Введите PIN-код, если это необходимо для активации SIM-карты (см. 6.5 PIN)

Сопутствующая информация: активируйте PIN-код для Вашей SIM-карты на мобильном телефоне. Исходный PIN-код, предоставляемый поставщиком услуг, может меняться. **Обратите внимание:** если неверный PIN-код вводится 3 раза, SIM-карта блокируется и для её активации требуется PUK-код.


Вы можете подключить интернет после подсоединения устройства к сети GPRS. Для подключения к сети GPRS выполните следующие действия:

1. Вставьте SIM-карту, поддерживающую GPRS
2. Активируйте функцию радио (см. 6.1 GSM)
3. Введите PIN-код, когда устройство включилось ((см. 6.5 PIN)
4. Войдите в интерфейс установки функции GPRS (см. глава 7, GPRS) и выберите «Установить соединение» (“Connect”)

Глава 3. GPS


Для первого запуска программы навигации управляйте устройством в открытом пространстве, там, где нет препятствий. Держите устройство после включения, пока оно не поймает сигнал по крайней мере четырех спутников; затем Вы можете начать работу с программой навигации.

Примечание: существуют различные способы поиска местоположения на карте и поиска маршрутов. Смотрите руководство пользователя в процессе эксплуатации.

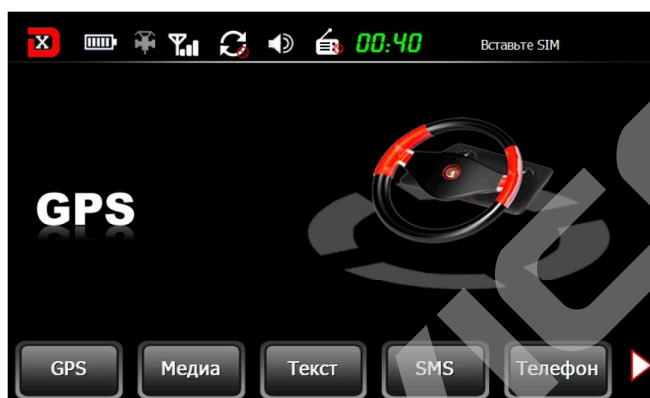



Глава 4. Набор номера.

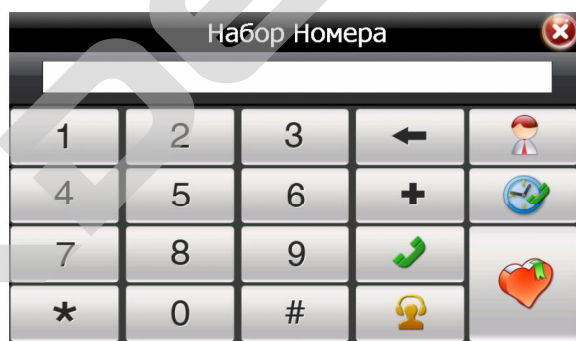Когда устройство подключено к сети, нажмите  в основном интерфейсе, чтобы войти в меню "Dial", как показано ниже.




4.1 Сделать звонок







Введите телефонный номер, далее:

	Backspace	Нажмите, чтобы удалить последний номер или стереть последнюю цифру
	Dial	Нажмите, чтобы сделать звонок

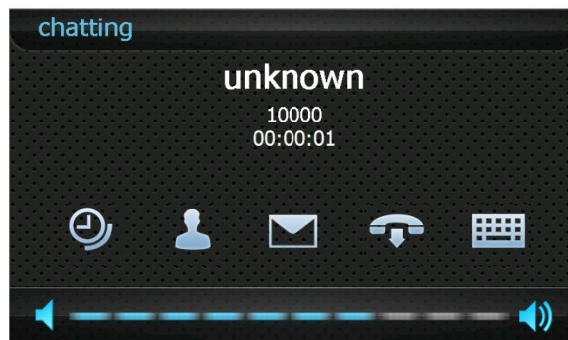Кроме того, Вы можете звонить, выбрав контакт абонента в телефонной книге. Для получения дополнительной информации см. 4.3 – Контакты.


Во время звонка отобразится следующий интерфейс:



Нажмите , чтобы войти в интерфейс «Запись» (Record”); после нажмите , чтобы войти в меню SMS (см. глава 5, SMS); нажмите , чтобы войти в меню «Контакты» (см. 4.3 Контакты); нажмите , чтобы запустить клавиатуру и ввести информацию; нажмите , чтобы завершить звонок; нажмите  , чтобы регулировать звук.


4.2 Отвечать на звонки


При входящем звонке отобразится следующий интерфейс:

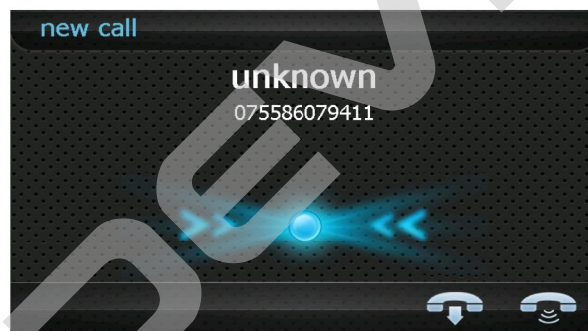


Нажмите , чтобы ответить на звонок, или , чтобы его отклонить.


4.3 Контакты


Нажмите , чтобы войти в меню «Контакты», как показано ниже.

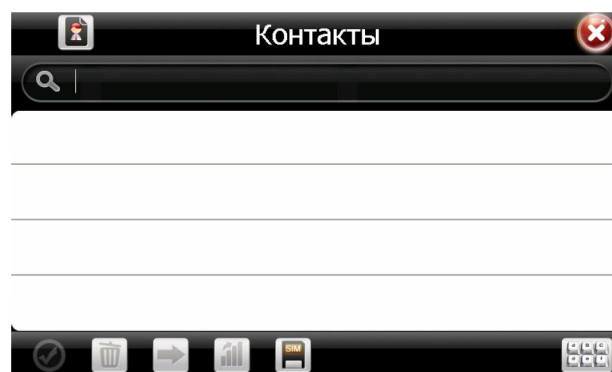


В открывшемся меню нажмите , чтобы добавить контактную информацию в файл «Контакты».

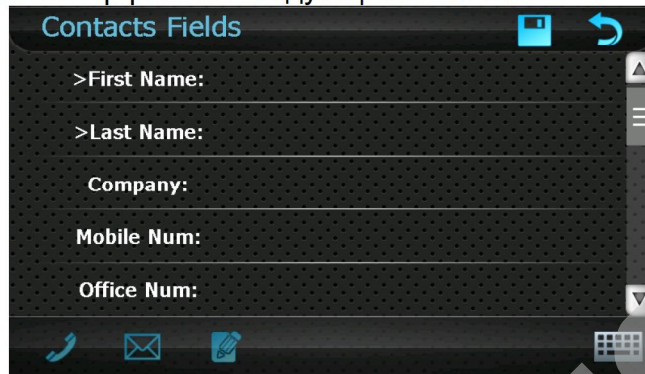

После этого откроется интерфейс со следующими полями:




Нажмите , чтобы открыть клавиатуру, установите курсор и впишите информацию.







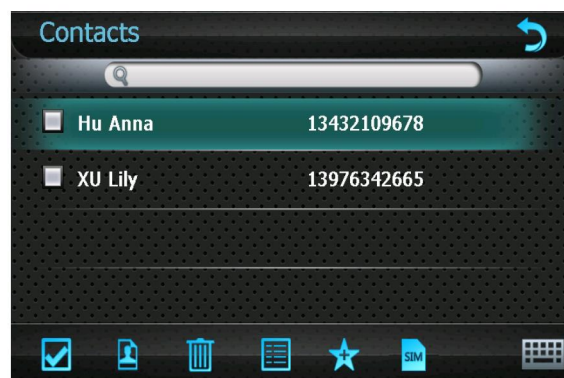

Сопутствующая информация: в данном интерфейсе Вы можете нажать  на клавиатуре, чтобы выбрать из верхнего или нижнего регистра, цифр или переключать большую или малую клавиатуру.

Нажмите , чтобы сохранить информацию, после нажмите  для выхода.




Чтобы добавить контакты, повторите вышеописанные действия, откроется следующий интерфейс.




	Выбрать всё	Нажмите, чтобы выбрать все контакты; нажмите снова, чтобы отменить действие
	Добавить контакт	Нажмите, чтобы добавить контакт
	Удалить	Нажмите, чтобы удалить выделенные контакты
	Просмотреть поля контактов	Выберите контакт и нажмите на данную иконку, чтобы просмотреть поля контакта, как показано ниже
	Добавить в список избранных контактов	Чтобы добавить контакт в избранный список
	Контакты SIM-карты	Нажмите, чтобы войти в список контактов на SIM-карте и скопировать их на устройство, как показано ниже



В интерфейсе «Контакты» (“Contacts”) нажмите  , чтобы посмотреть поля контактов, как показано ниже.



Нажмите  , чтобы отредактировать контактную информацию,  , чтобы позвонить, или  , чтобы отправить сообщение.

В интерфейсе «Контакты» нажмите  , чтобы войти в интерфейс «Контакты SIM-карты» (Simcard Contacts), как показано ниже.








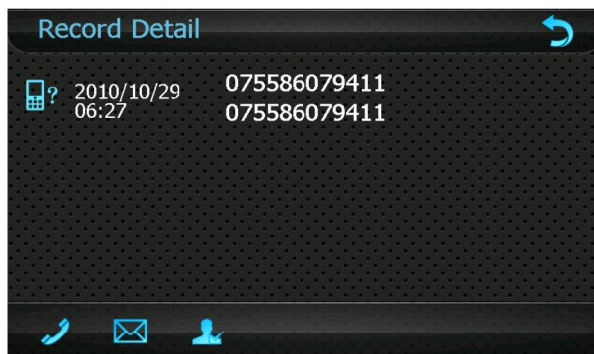
Нажмите на контакт, чтобы выбрать его, или нажмите на значок , чтобы выбрать все контакты; после нажмите , чтобы скопировать их на устройство.

4.4 Запись

Нажмите , чтобы войти в интерфейс «Запись» (Record).




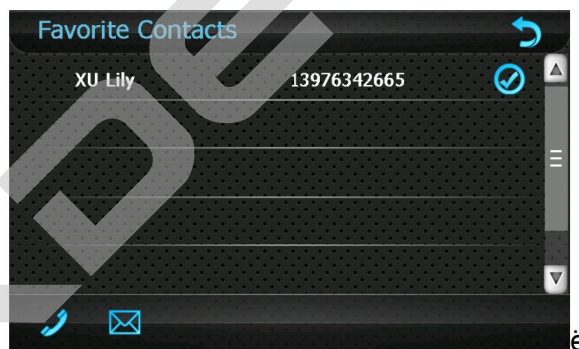
	Выбрать всё	Нажмите, чтобы выбрать все записи
	Удалить	Нажмите, чтобы удалить выбранные записи
	Позвонить	Нажмите, чтобы позвонить
	Новое сообщение	Выберите запись, нажмите на этот значок, войдите в интерфейс «Новое сообщение», чтобы написать и отправить сообщение
	Информация о записи	Выберите запись, нажмите на этот значок, чтобы посмотреть детальную информацию, как показано ниже



	Позвонить	Нажмите, чтобы позвонить
	Новое сообщение	Нажмите, чтобы войти в интерфейс «Новое сообщение», написать и отправить сообщение
	Информация о контактах	Нажмите, чтобы войти в меню "Contact Fields" и отредактировать контактную информацию

4.5 Избранные контакты


После добавления контакта в избранные (см. 4.3 Контакты), Вы можете нажать , чтобы просмотреть список избранных контактов.




Нажмите , чтобы позвонить, или , чтобы отправить сообщение, или  для выхода.

Глава 5. SMS


В памяти устройства сохраняется 500 коротких сообщений, включая: входящие, исходящие, отправленные, черновики и удаленные сообщения.

Нажмите  в основном интерфейсе, чтобы войти в интерфейс SMS.

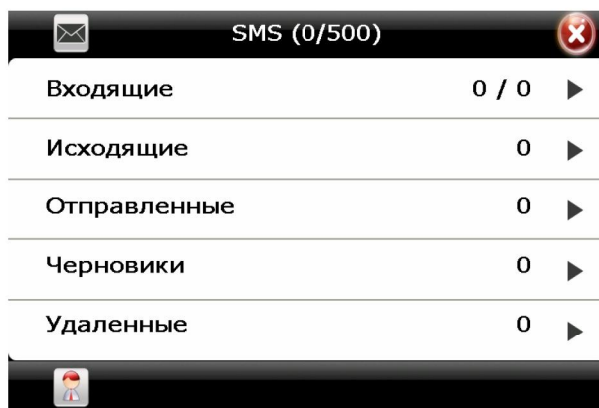





5.1 Прочитать сообщение

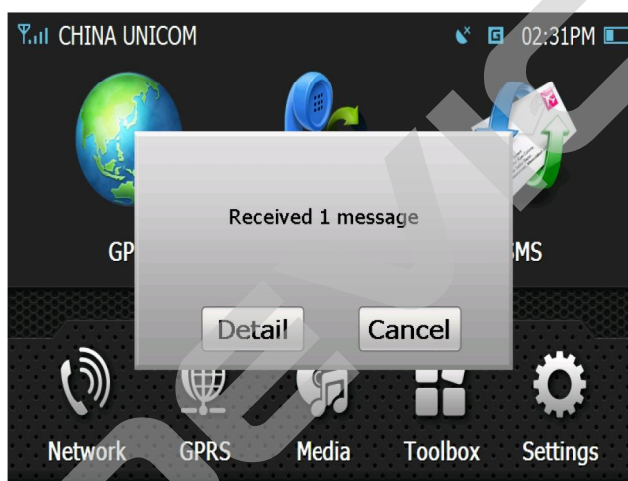Когда получено новое сообщение, загорится следующий интерфейс:

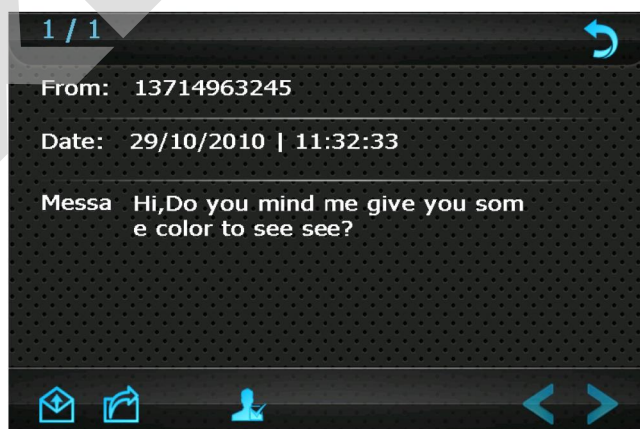


Нажмите «Детали» (Details), чтобы прочитать сообщение:



Нажмите , чтобы ответить на сообщение, после нажмите , чтобы его отправить, или , чтобы отредактировать и сохранить информацию об отправителе.


5.2 Написать и отправить сообщение

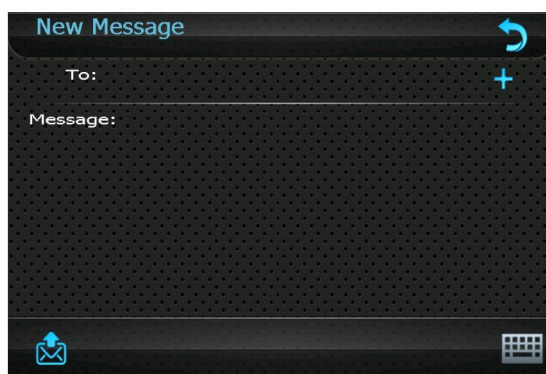

Нажмите , чтобы войти в меню создания нового сообщения




Сначала введите номер мобильного телефона получателя одним из описанных ниже способов:

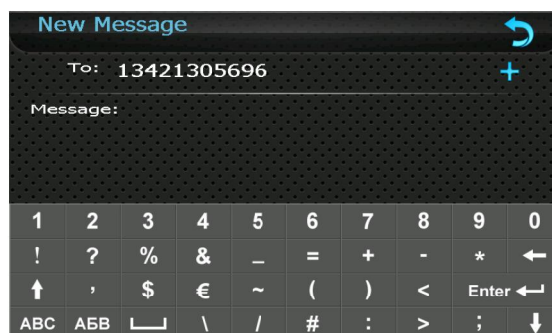1. Переместите курсор, чтобы он был после слова «кому» (“To”) и введите телефонный номер с помощью клавиатуры, как показано в меню ниже.




2. Нажмите , чтобы войти в меню «Контакты». Выберите контакт (или нажмите , чтобы выбрать несколько номеров) и нажмите **OK**.

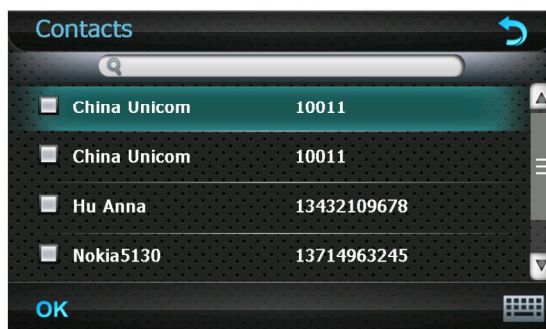




Примечания: когда Вы выбираете несколько номеров, ставьте « ;» между каждым двумя номерами.

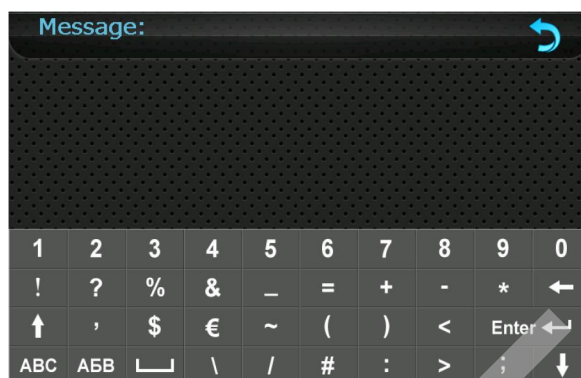После того, как Вы выбрали номер, дважды нажмите на «Сообщение», чтобы войти в меню набора сообщений и отобразить клавиатуру, как показано ниже.

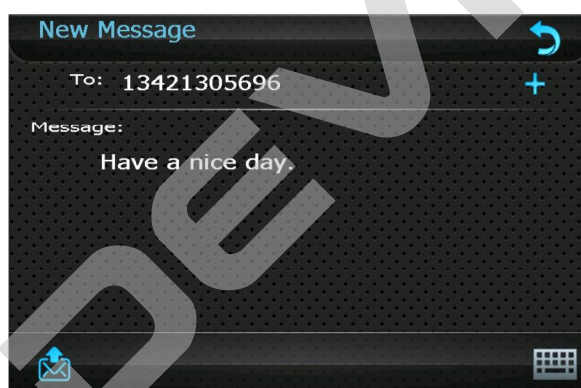


Введите содержимое сообщения с помощью клавиатуры, нажмите , чтобы вернуться в интерфейс «Новое сообщение».




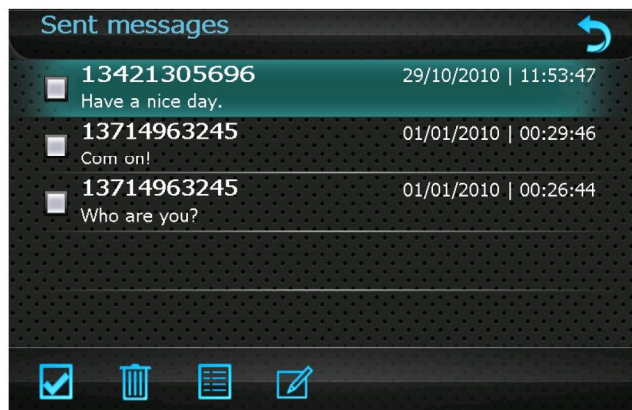
Нажмите , чтобы отправить сообщение. После отправления сообщение сохранится в папку «Отправленные»; если отправление не удастся, оно будет сохранено в папку «Исходящие сообщения». Нажмите , чтобы вернуться в меню СМС.


5.3 Сохранить черновики


Чтобы сохранить сообщение для того, чтобы позднее его отредактировать, нажмите , а потом «ОК» в диалоговом окне. Сообщение сохранится в черновиках.




5.4 Управление сообщениями

После того, как сообщение отправлено, оно будет сохранено в папку «Отправленные сообщения». Вы можете выбрать значок  или дважды нажать на сообщение в меню «СМС», чтобы просмотреть сообщение.

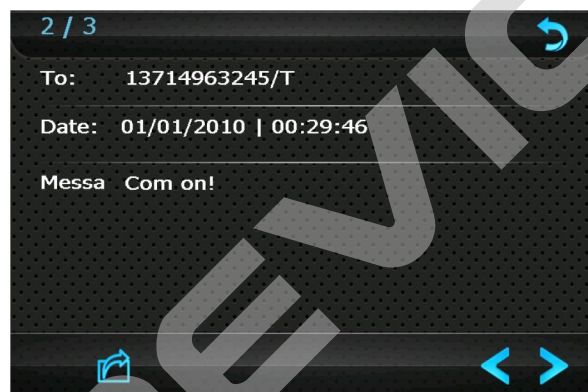


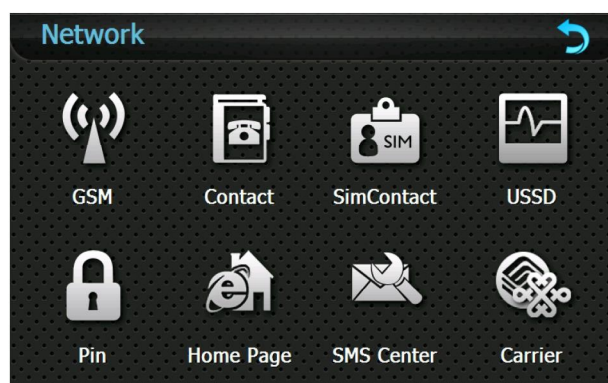
В открывшемся меню выберите сообщение и нажмите , чтобы посмотреть подробную информацию о сообщении:




Нажмите  , чтобы прочесть предыдущее/ следующее сообщение, после нажмите , чтобы перенаправить его.


Глава 6. Сеть.

Выберите значок  в основном интерфейсе и войдите в меню «Сеть» (Network) как показано ниже.



6.1 GSM


Нажмите  в меню «Сеть», чтобы войти в меню «Радио»

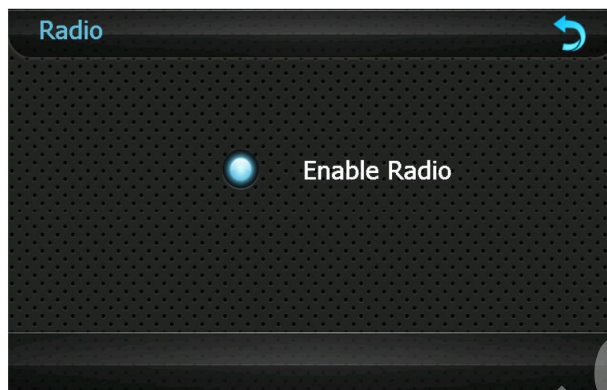

Когда выбрана функция «Включить радио», Вы можете пользоваться интернетом, делать звонки или отправлять сообщения; в противном случае телефон перейдет в режим полета и данные функции будут заблокированы.


6.2 Контакты

Нажмите  в меню «Сеть» (Network), чтобы войти в меню контактов, как показано ниже.

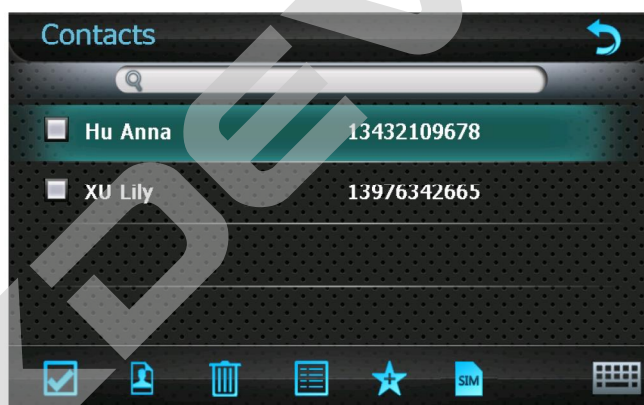

Для подробной информации см. 4.3 Контакты


6.3 Контакты на SIM-карте

Нажмите  в меню «Сеть», чтобы войти в интерфейс «Книга SIM»:




Для подробной информации см. 4.3 Контакты

6.4 USSD


Нажмите  в меню «Сеть», чтобы войти в интерфейс USSD.





В открывшемся меню впишите номер службы связи и нажмите значок , чтобы активировать данную функцию.

6.5 Pin

Пин-код, предоставленный вашим сетевым оператором, является ID для Вашей SIM-карты, который необходим для того, чтобы защитить SIM-карту от возможного использования другими людьми.

После включения питания Вам необходимо ввести 4-значный пин-код, прежде чем использовать сервис сети. Нажмите  в меню «Сеть», чтобы войти в данный интерфейс.

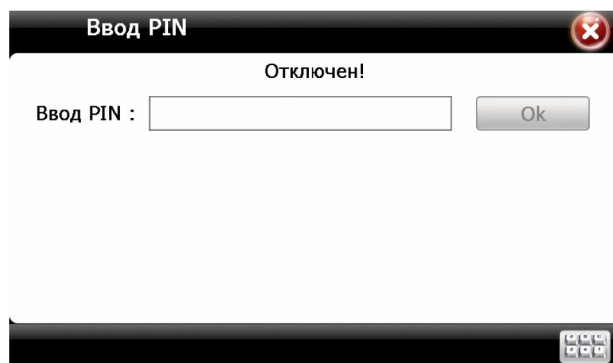




Нажмите , чтобы отобразить клавиатуру, введите пин-код и нажмите «ОК», чтобы завершить процесс.

Внимание: пин-код может изменяться. Обратите внимание, что если неверный пин-код введен 3 раза, мобильная связь будет заблокирована и необходимо будет ввести PUK-код для того, чтобы разблокировать систему. Поэтому Вы всегда должны помнить свой пин-код.

6.6 Домашняя страница

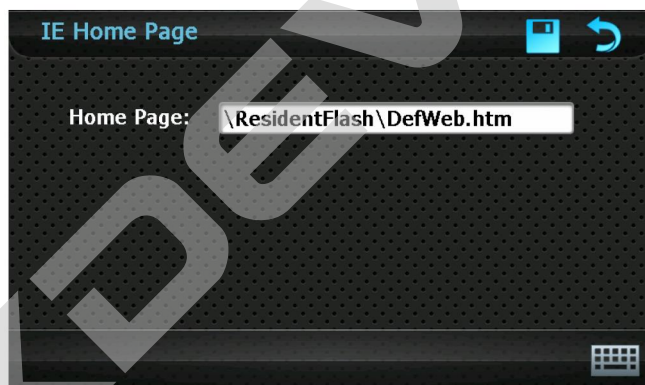Нажмите  в меню «Сеть», чтобы войти в меню домашней страницы IE:




Нажмите , чтобы отобразить клавиатуру, введите домашний интернет адрес в основном интерфейсе и нажмите , чтобы сохранить установки.


6.7 SMS-центр


Нажмите  в меню «Сеть». Чтобы войти в интерфейс «Сервисный центр», как указано ниже.


Примечания: номер сервисного центра отображается, только когда радио модуль включен и введен пин-код.


Чтобы изменить номер, нажмите , чтобы отобразить клавиатуру, установите курсор в поле ввода и введите номер с помощью клавиатуры.

6.8 Carrier

Данная функция позволяет Вам менять оператора и использовать 2 сетевые SIM-карты. После установки связи с сетью (см. 2.10 Подключение к сети), нажмите  в меню «Сеть», чтобы войти в следующий интерфейс.

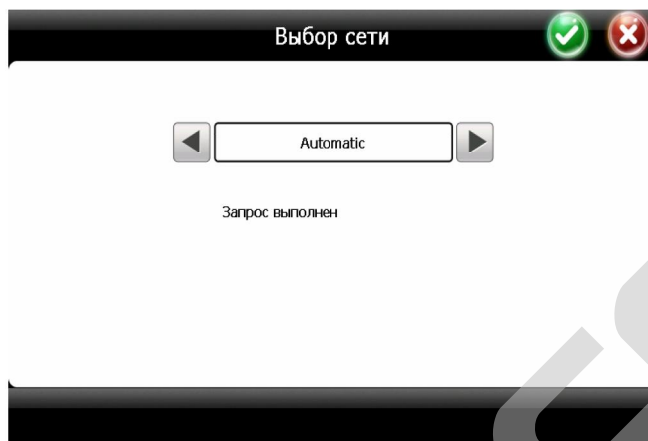


Система автоматически выбирает оператора по умолчанию. Вы можете выбрать China Mobile, China Unicom или Automatic и сохранить настройки, нажав . После сохранения настроек откроется следующий интерфейс:

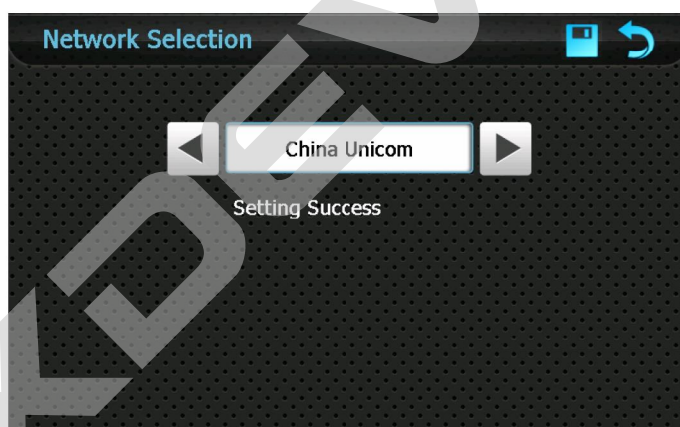






Сопутствующая информация: данная функция работает, только когда радио модуль включен и введен пин-код.


Глава 7. GPRS


Нажмите  в основном интерфейсе и войдите в меню «Настройки GPRS», как показано ниже:



	Закреть	Нажмите, чтобы закрыть интерфейс
Beeline	Выбор оператора	Нажмите ◀ / ▶, чтобы выбрать оператора
 Connect automatically	Автоматическое соединение	Когда данный пункт отмечен галочкой, откроется показанный выше интерфейс, если интернет подключен
	Информация о новом операторе	Нажмите, чтобы создать и сохранить информацию об операторе
	Информация об операторе	Нажмите, чтобы просмотреть, изменить или удалить информацию об операторе, затем нажмите  , чтобы сохранить изменения

Глава 8. Медиа

Нажмите на значок  в основном интерфейсе, чтобы войти в меню «Медиа»:

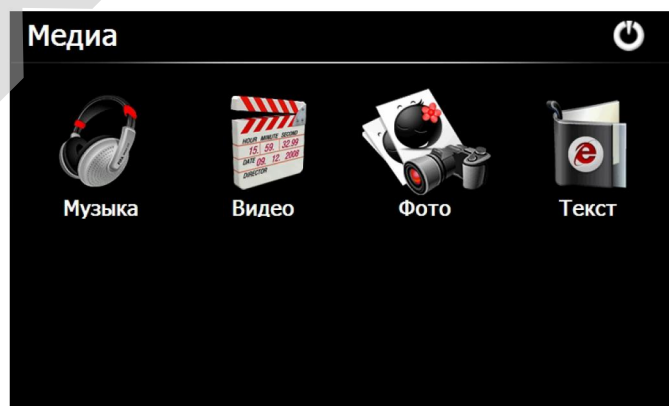


8.1 Аудиоплеер


Чтобы использовать данную функцию, пожалуйста, сначала вставьте флэш-карту с музыкальными файлами на ней. Аудиоплеер поддерживает файлы форматов WMA9 и WAV; после выберите последовательность воспроизведения. Нажмите на иконку «Музыка» в интерфейсе «Медиа», чтобы войти в меню воспроизведения музыкальных файлов.





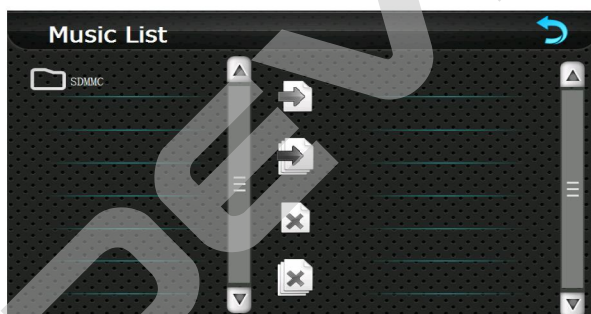

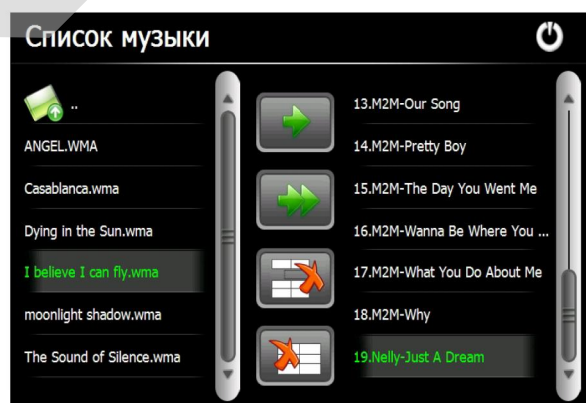

Нажмите на значок , чтобы войти в папку «Музыка», как показано ниже.




Дважды нажмите на , чтобы отобразить список аудио-файлов.







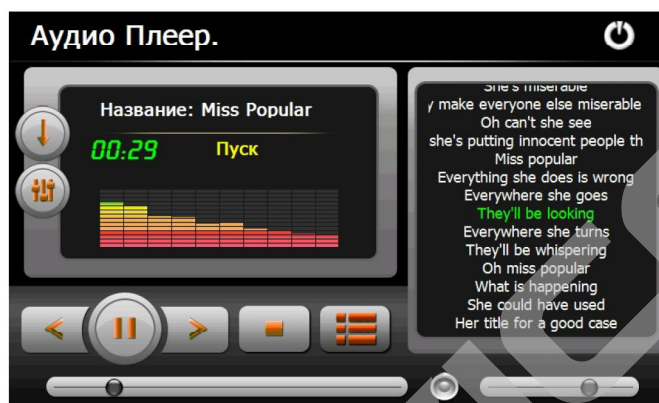

В открывшемся интерфейсе нажмите  или , чтобы вернуться в меню «Воспроизведение аудио-файлов»; перетащите полосу прокрутки вверх/ вниз, чтобы просмотреть список всех аудио-файлов; нажмите на значок  , чтобы добавить один/ все аудио-файлы из левого списка в правый список воспроизведения; нажмите  , чтобы удалить один/ все аудио-файлы из списка воспроизведения.

Дважды нажмите на файл в списке воспроизведения, чтобы проиграть его.




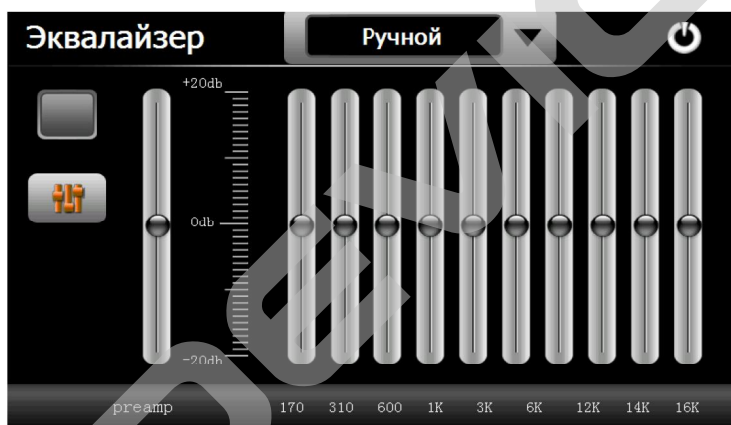
Основные функции изображенного выше интерфейса перечислены далее:





	Вернуться	Вернуться в меню «Медиа»
	Свернуть	Нажмите, чтобы свернуть плеер и вернуться в меню «Медиа»
	Время проигрывания файла	Отобразить время воспроизведения аудио-файла
	Информация об аудио-файле	Показывает название, исполнителя, информацию об альбоме и длительность воспроизведения файла
	Режим воспроизведения	Нажмите, чтобы выбрать последовательность воспроизведения (всего 5 режимов: проигрывание одного файла, повтор, проигрывание файлов по порядку, повторить все, случайный выбор)
	Эквалайзер	Нажмите, чтобы войти в меню установки звуковых эффектов
	Управление воспроизведением файла	Перетащите влево или вправо, чтобы начать проигрывание с указанного места
	Предыдущий	Проиграть предыдущий файл
	Приостановить/ проигрывание	Нажмите, чтобы приостановить/ продолжить воспроизведение
	Следующий	Проиграть следующий аудио-файл


	Регулирование громкости	Перетащите полосу влево/ вправо, чтобы увеличить/ убавить громкость
	Стоп	Нажмите, чтобы приостановить проигрывание файла
	Список воспроизведения	Нажмите, чтобы перейти в меню «Список воспроизведения» и выбрать аудио-файл

Примечания: если у аудио-файла есть текст песни (в формате lrc) , то когда он проигрывается, текст песни отображается в правой части интерфейса. Дважды нажмите на окно с текстом, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме. В полноэкранном режиме дважды нажмите на экран, чтобы вернуться к обычному формату воспроизведения.

Нажмите на иконку  в меню проигрывания музыки, чтобы войти в меню настроек эквалайзера:



	Вернуться	Нажмите, чтобы вернуться в меню воспроизведения музыки
	Музыкальный стиль	Нажмите, чтобы выбрать музыкальный стиль (12 опций: Recommend, Pop, Rock, Metal, Dance, Electronic, Country, Jazz, Oldies, Blues, Nostalgia and Opera) или выберите «Пользователь»
	Включить эквалайзер	Нажмите, чтобы включить эквалайзер
	Перезагрузка	Нажмите, чтобы перезагрузить эквалайзер


Нажмите , чтобы сохранить установки и вернуться в меню воспроизведения музыки.


8.2 Видеоплеер


Чтобы использовать данную функцию, пожалуйста, сначала вставьте флэш-карту с видео-файлами.

Видеоплеер поддерживает следующие форматы файлов: WMV, ASF и AVI, полноэкранный воспроизведение, регулирование воспроизведения и выбор файлов.


Нажмите на значок «Видео» в меню «Медиа», чтобы войти в интерфейс воспроизведения видео-файлов.

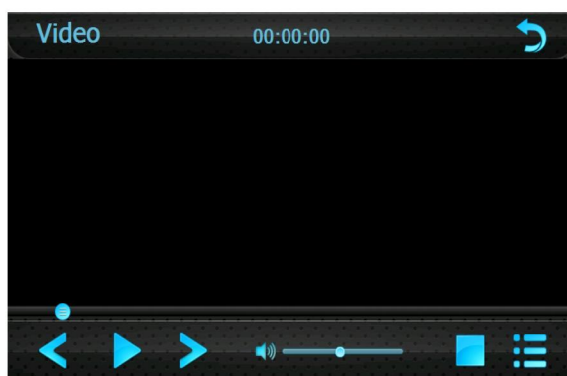

Нажмите , чтобы перейти к карте памяти.

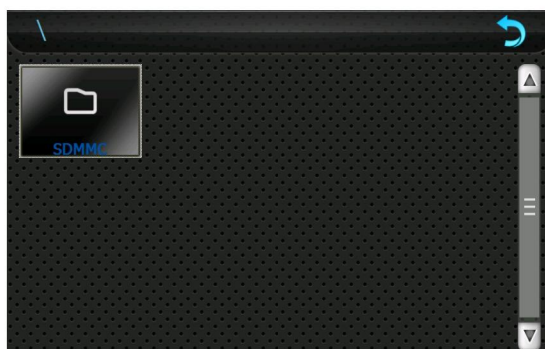



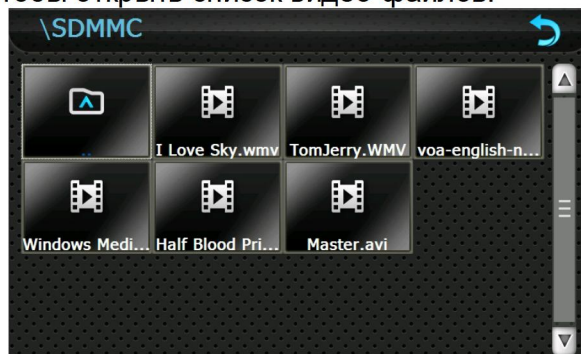






Дважды нажмите , чтобы открыть список видео-файлов.



Дважды нажмите на файл, чтобы проиграть его:



Основные функции данного интерфейса перечислены ниже:

	Вернуться	Нажмите, чтобы вернуться в меню «Медиа»
	Предыдущий файл	Проиграть предыдущий файл
	Pause/ Play	Приостановить/ продолжить воспроизведение
	Следующий	Проиграть следующий файл
	Стоп	Остановить воспроизведение
	Список видео-файлов	Нажмите, чтобы перейти в меню со списком видео-файлов и выбрать файл
	Регулирование проигрывания	Перетащить влево/ вправо, чтобы регулировать воспроизведение файла
	Регулирование громкости	Перетащить влево/ вправо, чтобы регулировать громкость
	Время	Время проигрывания/ длительность файла


Во время проигрывания дважды нажмите на экран, чтобы перейти в полноэкранный режим, как показано ниже. Снова дважды нажмите на экран, чтобы вернуться в обычный режим воспроизведения.




8.3 Photo Browser

Чтобы использовать данную функцию, пожалуйста, сначала вставьте флэш-карту с файлами с изображениями. Фотобраузер поддерживает форматы JPG, GIF, BMP PNG, поворот фотографий, увеличение/ уменьшение, автоматическое воспроизведение, Multi-touch.

Нажмите на иконку «Фото» в меню «Медиа», чтобы войти в следующий интерфейс:

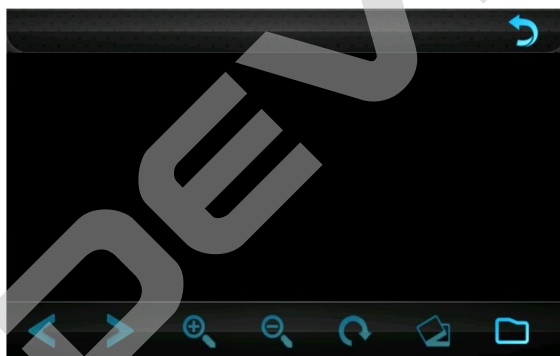

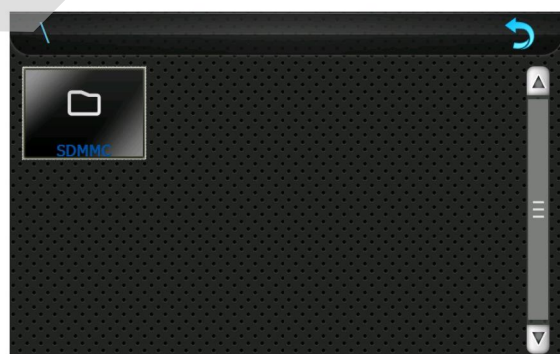


Нажмите , чтобы перейти к карте памяти:









Дважды нажмите , чтобы открыть список фото-файлов:



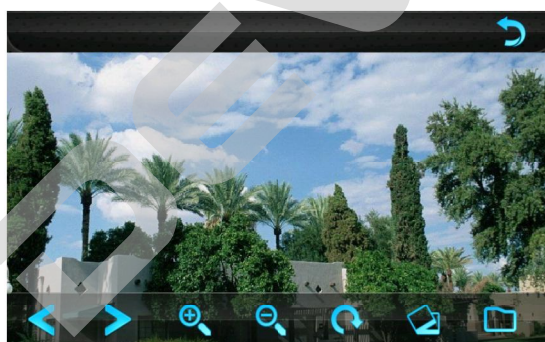


	Закреть	Нажмите, чтобы закрыть файл
	Вернуться	Дважды нажмите, чтобы вернуться в предыдущую папку
	Полоса прокрутки	Перетащите вверх/ вниз, чтобы отобразить фото


Дважды нажмите на фото, чтобы открыть интерфейс, как показано ниже. Когда Вы переворачиваете устройство, фотографии тоже автоматически переворачиваются.



	Предыдущий	Нажмите, чтобы просмотреть предыдущее фото
	Следующий	Нажмите, чтобы просмотреть следующее фото
	Увеличить	Нажмите, чтобы увеличить фото
	Уменьшить	Нажмите, чтобы уменьшить фото
	Повернуть	Нажмите, чтобы повернуть фото на 90° по часовой стрелке

	Слайд-шоу	Просмотр всех фото в файле в полноэкранном формате, как показано в интерфейсе
	Список фото	Нажмите, чтобы перейти в меню списка фото и выбрать фото
	закрыть	Нажмите, чтобы закрыть фото-браузер

В открывшемся интерфейсе дважды нажмите на экран, чтобы просмотреть фото в полноэкранном формате.

Нажмите на значок , чтобы войти в интерфейс для показа слайд-шоу. Перетащите слайд в нижней части экрана, чтобы регулировать скорость воспроизведения (1-10 секунд), затем нажмите на экран, чтобы свернуть слайд (или он свернется автоматически); нажмите на экран, чтобы отобразить слайд. Дважды нажмите на экран, чтобы приостановить просмотр и вернуться в интерфейс программы.





8.4 Программа просмотра электронных книг


Чтобы воспользоваться данной функцией, пожалуйста, сначала вставьте флэш-карту с текстовыми файлами в устройство.

Данная программа поддерживает форматы файлов txt; функции: возможность переверачивать страницы и выбор папки.


Нажмите на значок “e-book” в интерфейсе «Медиа», чтобы войти в программу просмотра электронных книг, как показано ниже.

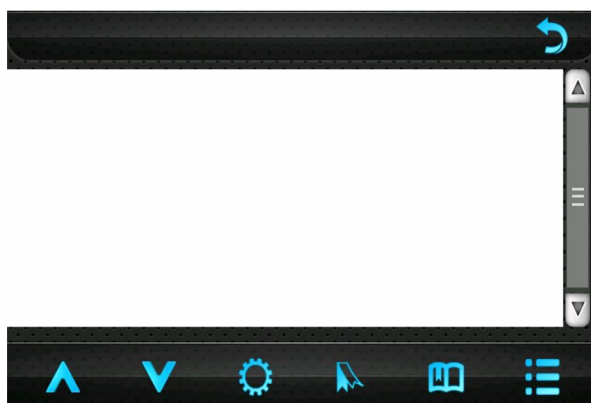

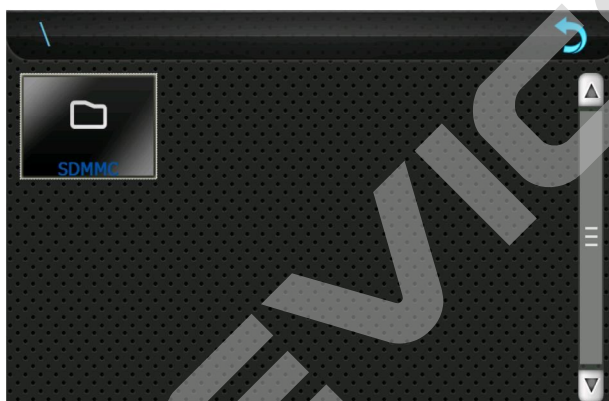


Нажмите  в открывшемся меню, чтобы войти в следующий интерфейс:

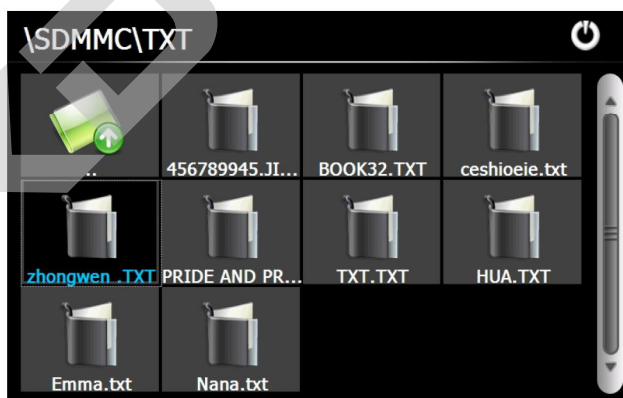


Дважды нажмите , чтобы открыть список текстовых файлов:







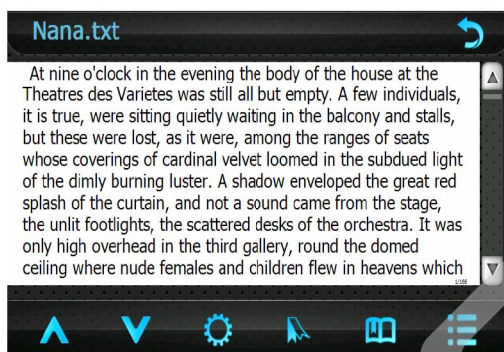




	Закреть	Нажмите, чтобы закрыть текущий файл
	Вернуться	Дважды нажмите, чтобы вернуться в предыдущую папку

	Полоса прокрутки	Перетащите вверх/ вниз, чтобы просмотреть файлы в папке
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------


Дважды нажмите на файл, чтобы прочитать его в открывшемся интерфейсе:




	Название файла	Показывает название и формат текущего файла
	Вернуться	Нажмите, чтобы вернуться в меню «Медиа»
	Папка	Нажмите, чтобы открыть меню папки с TXT-текстами и выбрать файл
	Предыдущая страница	Перейти на предыдущую страницу
	Следующая страница	Перейти на следующую страницу
	Настройки	Нажмите, чтобы выбрать фон, шрифт, размер шрифта
	Новая закладка	Перетащите курсор, чтобы выбрать содержание текущей страницы, нажмите на значок один раз, затем нажмите «ОК», чтобы создать закладку
	Список закладок	Нажмите, чтобы открыть список закладок, выбрать или удалить


		закладки
	Текущая страница/ все страницы	Текущая страница/ все страницы файла
	Полоса прокрутки	Перетащить вверх/ вниз, чтобы просмотреть всё содержание файла

В открывшемся меню дважды нажмите на экран, чтобы войти в интерфейс чтения в полноэкранном режиме:



At nine o'clock in the evening the body of the house at the Theatres des Varietes was still all but empty. A few individuals, it is true, were sitting quietly waiting in the balcony and stalls, but these were lost, as it were, among the ranges of seats whose coverings of cardinal velvet loomed in the subdued light of the dimly burning luster. A shadow enveloped the great red splash of the curtain, and not a sound came from the stage, the unlit
 the scattered desks of the orchestra. It was only high overhead in the third gallery, round the domed ceiling where nude females and children flew in heavens which had turned green in the gaslight, that calls and laughter were audible above a continuous hubbub of voices, and heads in women's and workmen's caps were ranged, row above row, under the wide-vaulted bays with their gilt-surrounding adornments. Every few seconds an attendant would make her appearance, bustling along


В интерфейсе чтения в полноэкранном режиме нажмите на верхнюю часть экрана для просмотра предыдущей страницы и на нижнюю часть экрана, чтобы открыть следующую страницу. Нажмите на значок , чтобы выйти из полноэкранного режима.

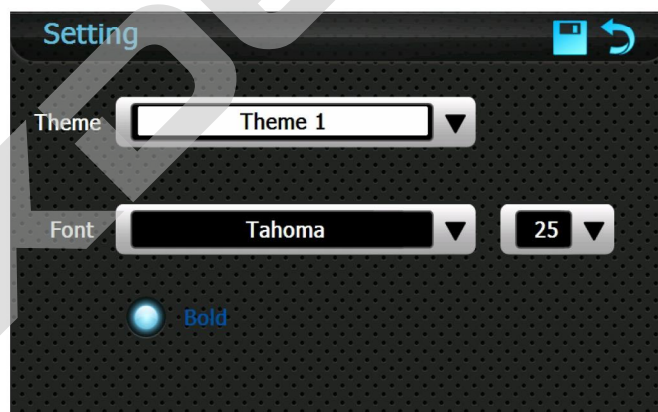
Нажмите , чтобы войти в меню настройки электронных книг, как показано ниже:



	Закреть	Нажмите, чтобы выйти из настройки интерфейса
	Сохранить	Нажмите, чтобы сохранить настройки
Theme	Тема	Нажмите ▼, чтобы выбрать фон для текста
Font	Шрифт	Выберите ▼, чтобы выбрать размер текста


25	Размер шрифта	Нажмите  , чтобы выбрать размер шрифта
	Выделение жирным шрифтом	Отметьте этот пункт, чтобы включить выделение жирным шрифтом, отметьте снова, чтобы отменить выделение



В меню программы чтения перетащите слайд, чтобы найти созданные закладки, выберите частичное содержание страницы и нажмите , появится следующее окно:

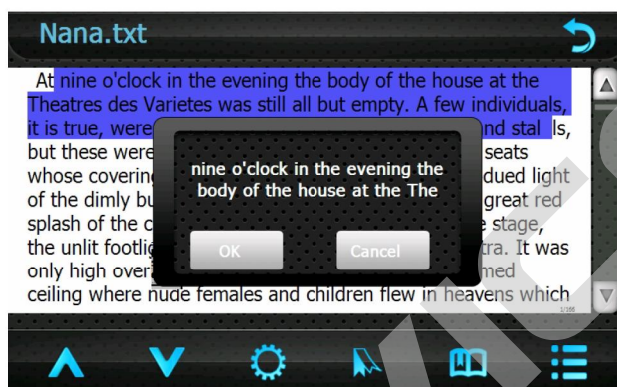

Нажмите «ОК», чтобы создать закладку для выбранного текста.


После создания закладки, нажмите , чтобы просмотреть меню закладок, как показано ниже.

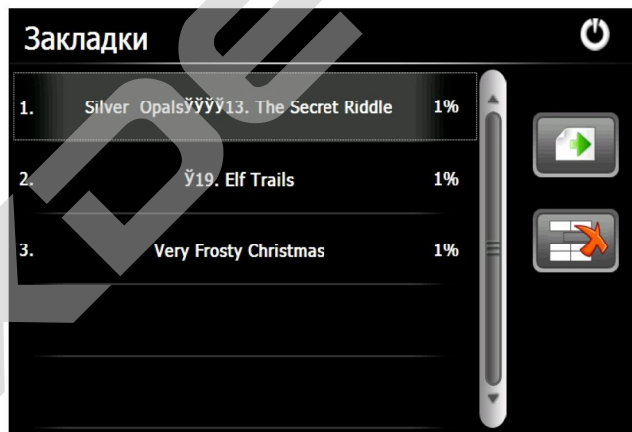

В открывшемся меню перетащите полосу прокрутки, чтобы выбрать закладку из списка, нажмите , чтобы перейти на соответствующую страницу. Нажмите , чтобы удалить выбранную закладку.

Глава 9. Инструменты

Нажмите на значок «Инструменты» (“Toolbox”) в основном интерфейсе устройства для входа:

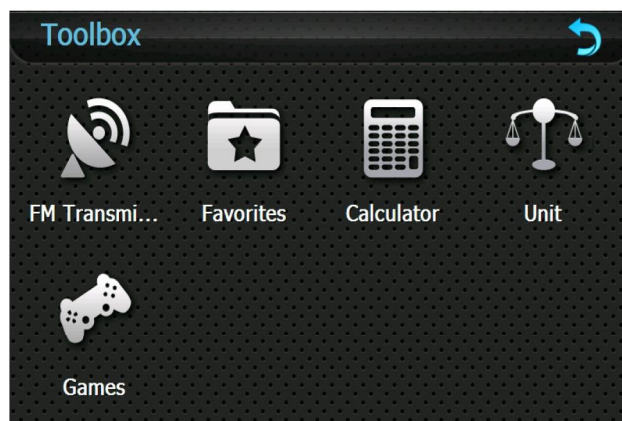







9.1 FM-передатчик

FM-передатчик осуществляет передачу аудио-сигналов GPS-навигатора на радиоприемник.

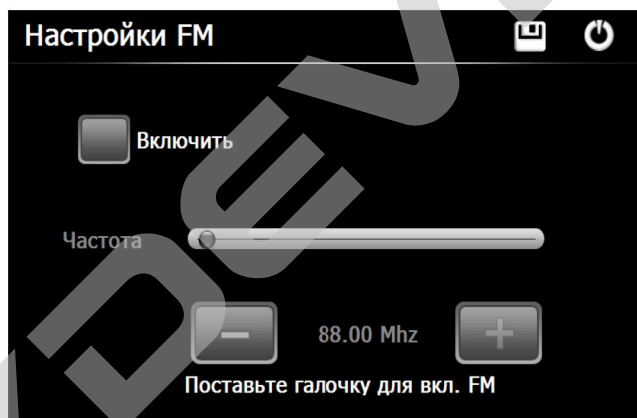Отрегулируйте частоту излучения GPS-навигатора также как и настройку радиочастоты, тогда звук навигатора будет выводиться на усилитель системы радиоприемника.


Нажмите на значок в меню «Инструменты», чтобы войти в интерфейс FM-передатчика, как показано ниже.





	Закреть	Выйти из настроек FM
	Сохранить	Сохранить настройки
	Включить FM	Отметьте, чтобы активировать функцию FM
	Частота	Перетащите ползуна вправо (или нажмите ) , чтобы увеличить частоту, и влево (или нажмите ) , чтобы уменьшить частоту. Частотный диапазон: 76.00 MHz- - 108.00 MHz


9.2 Избранное


Данная функция позволяет Вам сохранить приложения, которые можно запустить с помощью системы WinCE с файлами, названия которых оканчиваются на .exe.

Нажмите на значок «Избранное»  в меню «Инструменты», чтобы войти в интерфейс «Избранное», как показано ниже.

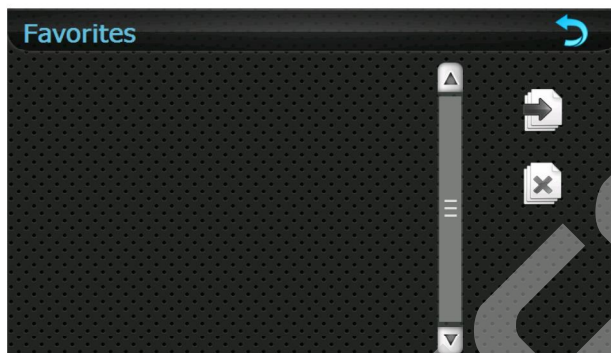


Нажмите  в открывшемся интерфейсе, чтобы открыть каталог, где находится приложение, которое Вы хотите добавить; затем дважды нажмите на приложение, чтобы добавить его в избранное.

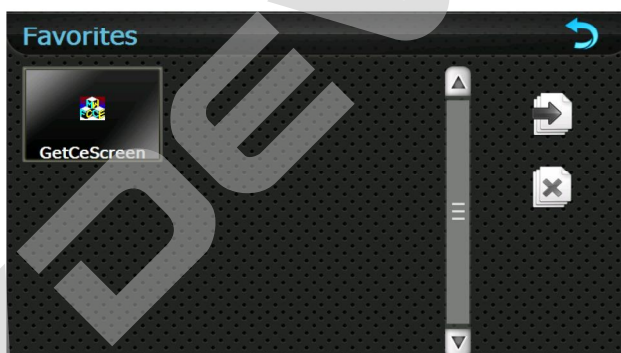


Чтобы удалить приложения из папки «Избранное», выберите приложение в открывшемся меню и нажмите .


Примечание: во время удаления приложений, ярлыки, а не сами приложения будут удалены.


9.3 Калькулятор

Нажмите на значок калькулятора  в меню «Инструменты», чтобы войти в интерфейс «Калькулятор».

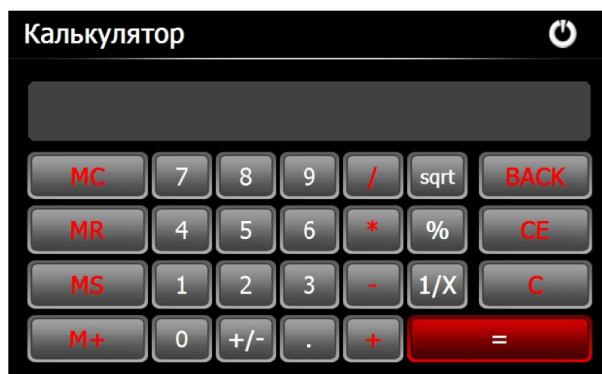


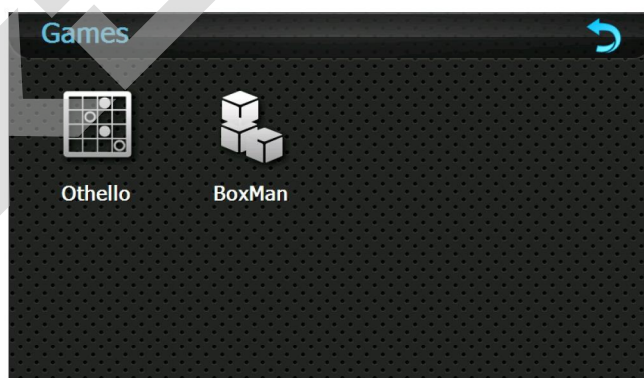
9.4 Конвертер единиц измерения


Нажмите в меню «Инструменты» на значок , чтобы открыть конвертер.

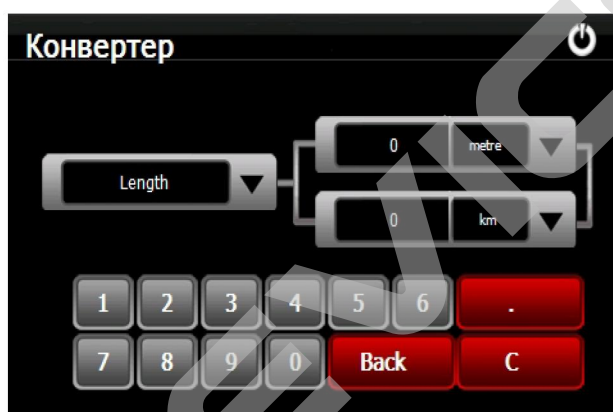

9.5 Игры


Нажмите на значок , в меню «Инструменты», чтобы войти в интерфейс игр.



В данном устройстве установлено 2 игры: Othello и BoxMan. Нажмите на значок игр в открывшемся интерфейсе, чтобы открыть их. Нажмите , чтобы вернуться в меню «Инструменты».

Глава 10. Настройки

В данной главе описаны настройки GPS-навигатора.


Нажмите на значок «Настройки»  в основном интерфейсе, чтобы войти в меню «Настройки».







В меню «Настройки» Вы можете установить (и посмотреть настройки): громкость, подсветку, язык, дату и время, калибровку, FM-передатчик, системную информацию, USB, заводские настройки, навигационный путь, войти в систему Windows CE.

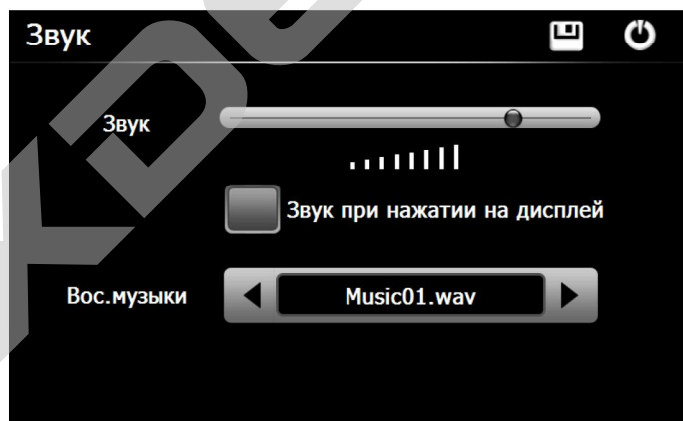10.1 Громкость

Нажмите на значок «Громкость» в меню «Настройки», чтобы войти в настройки громкости, как показано ниже.



	Вернуться	Выйти из настроек громкости
	Сохранить	Сохранить настройки
	Громкость	10 уровней громкости (от выключенного звука до максимальной громкости). Нажмите, чтобы уменьшить громкость.
	Звуки при нажатии	Нажмите, чтобы активировать






		данную функцию. Нажмите снова, чтобы отменить.
	Музыка при включении устройства	Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать или отменить музыку при запуске устройства.

10.2 Подсветка

В функции подсветки входит латентное состояние и подсветка.


Нажмите на значок «Подсветка» в меню «Настройки», чтобы войти в настройки подсветки, как показано ниже:

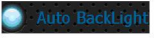


	Вернуться	Выйти из настройки подсветки
	Сохранить	Сохранить настройки
	Подсветка	Перетащить влево, чтобы выключить, и вправо, чтобы включить подсветку
	Автоматическое выключение	Автоматическое выключение подсветки после того, как устройство перестало работать. Есть следующие опции: 10с, 30с, 1м, 2м и 3м. Нажмите ◀ или ▶, чтобы просмотреть опции и выбрать необходимую опцию.
	Автоматическая подсветка	Когда данный пункт выделен, подсветка будет автоматически регулироваться в соответствии со степенью освещенности окружающей среды.

10.3 Язык

Нажмите на значок «Язык» в меню «Настройки», чтобы войти в интерфейс выбора языка, как показано ниже.

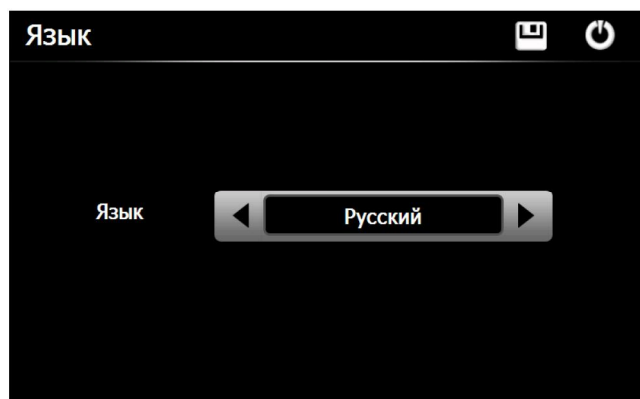


Нажмите ◀ или ▶, чтобы выбрать язык системы, и нажмите , чтобы сохранить изменения.

10.4 Время и дата

Нажмите на значок «Время и дата» в меню «Настройки», чтобы войти в интерфейс настройки времени и даты, как показано ниже.

Настройки времени и даты включают в себя настройки даты, времени и часового пояса.

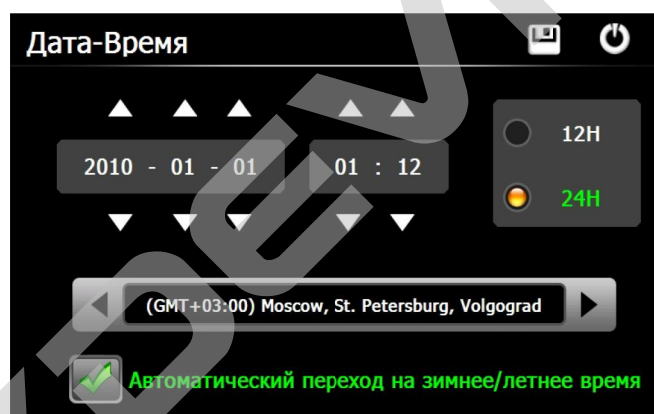

Настройка времени и даты

В открывшемся меню нажмите ▲ или ▼, чтобы установить год, месяц, день, час и минуты.


Примечание: есть 2 формата времени: 12 и 24 часа. Выберите необходимый Вам формат.

Установить часовой пояс

Нажмите ◀ или ▶ в открывшемся меню, чтобы выбрать часовой пояс.


10.5 Калибровка

Нажмите на значок Калибровки в меню «Настройки», чтобы открыть диалоговое окно калибровки, как показано ниже.

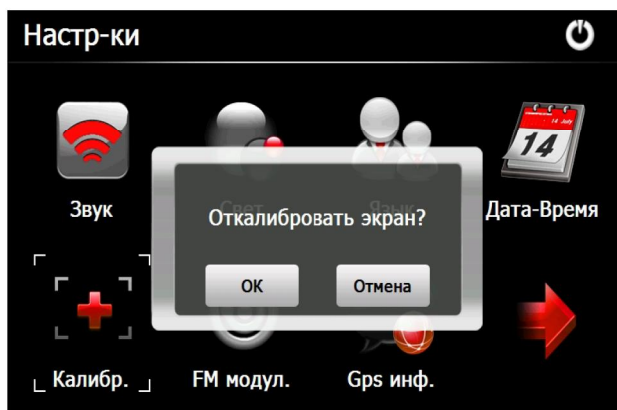


Нажмите ОК, чтобы выполнить калибровку или Cancel, чтобы отменить калибровку, и вернитесь в меню настройки.


Нажмите ОК, и откроется следующее меню калибровки. Нажмите в центр креста стилусом, затем переместите курсор из центра в левый верхний, левый нижний, правый верхний, правый нижний угол, чтобы завершить калибровку, тогда интерфейс закроется автоматически, и Вы вернетесь в меню настроек.

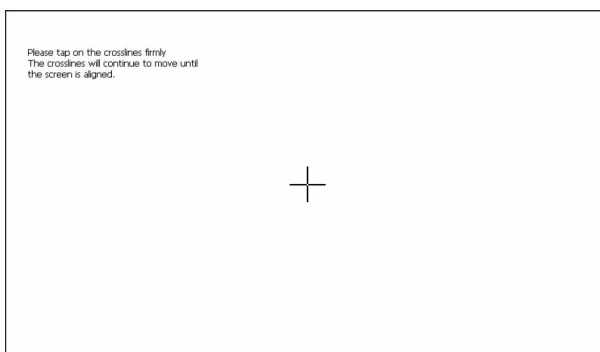


10.6 GPS информация

Нажмите на значок информация GPS в меню «Настройки», чтобы просмотреть GPS информацию, как показано ниже:

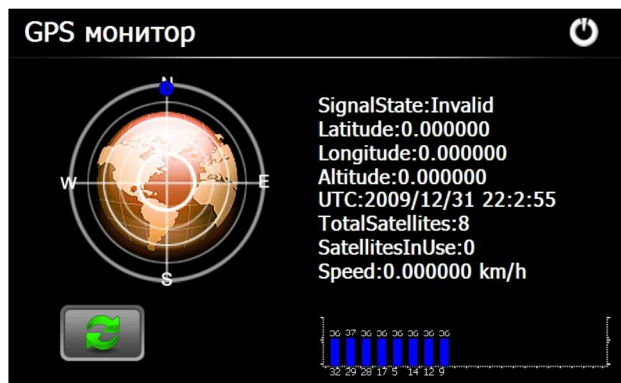

Чтобы переустановить GPS-спутник, принимающий сигнал, нажмите , и откроется диалоговое окно.

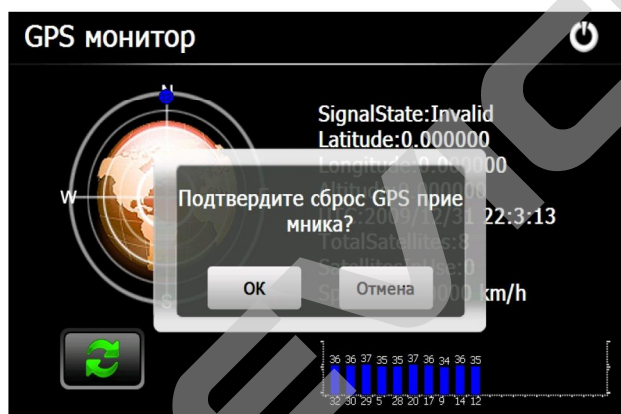

Нажмите ОК, чтобы переустановить GPS-спутник, или Cancel, чтобы выйти.

10.7 Системная информация

Нажмите на значок «Системная информация» в меню «Настройки», чтобы просмотреть системную информацию, как показано ниже.




В открывшемся меню показана системная информация, в том числе версия ROM, версия программного обеспечения, OEM, платформы и ID устройства.


10.8 Настройки USB



Подсоедините GPS-навигатор к компьютеру с помощью порта mini USB для передачи данных и создания резервных копий.

Навигатор поддерживает режим MASS STORAGE и MS STORAGE. Выберите один из них в настройках USB.


MASS STORAGE:

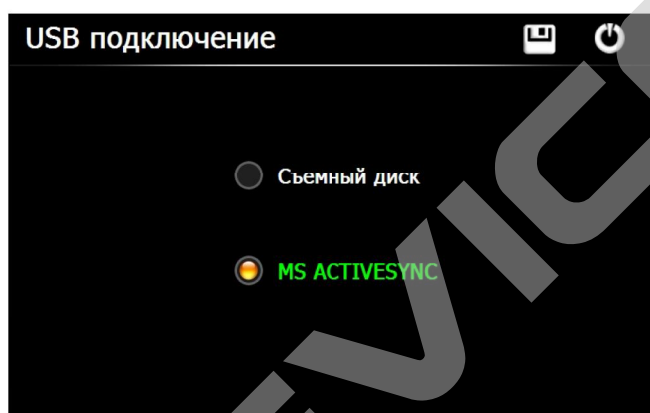1. Включите навигатор, вставьте в слот SD-карту
2. Нажмите  в интерфейсе «Настройки», чтобы войти в меню USB Option




3. Выберите  и нажмите , чтобы сохранить настройки
4. Подсоедините разъем mini USB шнура USB к USB-порту навигатора и стандартный разъем USB к порту USB Host компьютера. После этого компьютер распознает навигатор.
5. После проведения данной операции отсоедините USB-кабель.

MS ACTIVESYNC

1. Нажмите  в меню «Настройки», чтобы войти в меню USB Option, как показано ниже:



Выберите MASS ACTIVESYNC и нажмите , чтобы сохранить изменения.

2. Установите приложение Mobile Device на компьютер. Затем появится следующий значок:



Mobile Device

3. Подсоедините mini USB разъем USB кабеля к mini USB порту навигатора, и стандартный USB разъем к порту USB Host компьютера.
4. После того, как компьютер обнаружит новое оборудование, дважды кликните по значку Mobile Device компьютера, чтобы войти в память навигатора и переместить данные.
5. После того, как данные будут перемещены, отсоедините USB кабель.

Внимание: Для сохранения данных, пожалуйста, создавайте резервные копии файлов и храните их на внешнем накопителе.

Примечание: Если Вы выбрали MASS STORAGE, когда навигатор подключен к компьютеру, другие операции будут приостановлены.


Внимание: Данные операции прервут связь системы с компьютером, и несохраненные данные будут потеряны.

1. Отсоединение кабеля mini USB
2. Отключение питания навигатора
3. Перезагрузка системы
4. Нажатие кнопки «закреть» в правом верхнем углу

10.9 Вернуться к настройкам производителя

Нажмите на значок «Вернуться к настройкам производителя» (Factory Reset) в интерфейсе «Настройки», чтобы вернуться к настройкам производителя.


Откроется следующее диалоговое окно:

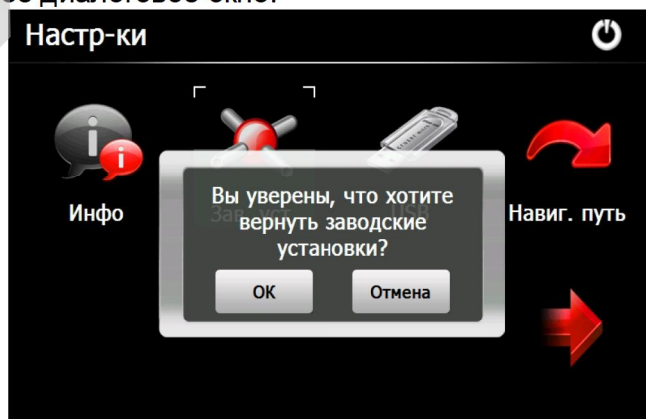

Нажмите ОК, чтобы восстановить настройки, заданные по умолчанию, и «Отмена» (Cancel), чтобы вернуться в меню настройки.

10.10 Explorer

Нажмите на значок Explorer в меню «Настройки», чтобы открыть следующее диалоговое окно, указывающее, входить ли в систему WINCE:

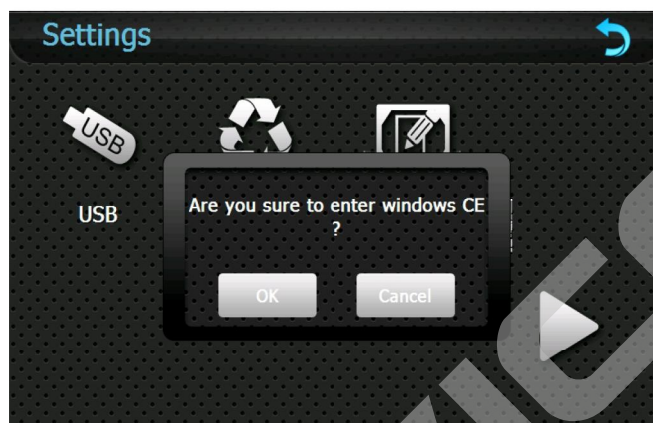

Нажмите ОК, чтобы войти в систему WINCE, как показано ниже, или Cancel, чтобы войти в меню «Настройки».



В открывшемся интерфейсе дважды нажмите на значок “GPS” и выберите “Yes” в открывшемся диалоговом окне, чтобы вернуться в основной интерфейс GPS.

Примечание: нажатие клавиши Reset в задней части устройства позволяет выйти из интернета и перезагрузить систему.

Приложение: поиск и устранение неисправностей

Пожалуйста, выполните следующие операции в случаях некорректной работы навигатора. В случае возникновения трудностей, обращайтесь в сервис-центр.

Неисправность	Причина	Устранение неисправности
Ошибка при запуске устройства	Разряжена батарея	Подсоедините к внешнему источнику питания и зарядите батарею
	Сбой в системе	Перезагрузите навигатор
Внезапное отключение питания	Разряжена батарея	Подсоедините к внешнему источнику питания и зарядите батарею
Нечеткое изображение на дисплее	Слабая подсветка	Включите подсветку
	Выключена подсветка	Нажмите на экран стилусом
Экран не реагирует на нажатие	Сенсорный экран не откалиброван	Заново откалибровать экран
Не работает звук	Низкая громкость	Включите громкость
	Плохой контакт с наушниками	Подключите наушники
Соединение с ПК	Плохая связь с USB	Подсоедините кабель USB
Не принимает GPS сигналы	Слабый сигнал GPS спутника	Устройству нужно не менее 3 минут, чтобы поймать сигнал спутника
Потеря данных карт	Случайное удаление данных	Свяжитесь со своим агентом или дистрибьютором. Введите новый пароль после восстановления данных.

Глава 11. Часто задаваемые вопросы

11.1 Я не могу найти адрес

Пожалуйста, удостоверьтесь, что Вы правильно записали по буквам ваши данные. Если Вы не знаете, как пишется адрес по буквам правильно, просто введите часть слова из адреса. Тогда программа в результате перечисляет все варианты и ищет адрес. Также удостоверьтесь, что город, в котором Вы ищете адрес, правильно указан. Иногда официальный почтовый адрес отличается от адреса, который Вы ищете.

11.2 На карте отсутствуют точки POI

Если Вы обнаружите ошибку в данных карты (например, некоторые дороги отсутствуют полностью), сообщите об этом производителю карты. Обновите Ваше программное обеспечение.

11.3 Команды голоса неясны в определенной ситуации

Если Вы не смогли полностью понять команду голоса для маневра, нужно нажать повторно на кнопку или попросить, чтобы ваш компаньон посмотрел на карту.

11.4 У меня проблемы с получением местоположения

Если у Вас проблемы с получением местоположения с помощью GPS-системы (Вы можете видеть, сколько спутников найдено на главном меню – В зависимости от того, какую программу вы используете), пожалуйста, убедитесь, что Вы находитесь снаружи, и GPS-антенна имеет хороший доступ к открытому небу.

Некоторые модели также поддерживают дополнительную внешнюю активную антенну.

11.5 Где я могу получить техническую поддержку?

Пожалуйста, свяжитесь с изготовителем или с вашим розничным продавцом.

11.6 Где я могу получить обновления программного обеспечения?

Пожалуйста, свяжитесь с изготовителем или с вашим розничным продавцом для получения информации об обновлениях программного обеспечения.

11.7 Где я могу получить дополнительные карты и руководства пользователя?

Пожалуйста, свяжитесь с изготовителем или с вашим розничным продавцом для получения информации об обновлениях программного обеспечения, карт и инструкций.

11.8 Как Устанавливать MSActiveSync?

Программа ActiveSync позволяет Вам устанавливать подключение с вашим компьютером и передавать на ваше устройство любые файлы.

Внимание: не подключайте ваше устройство к вашему компьютеру прежде, чем установили программу ActiveSync.

Скачать программу "MsActiveSync" можно отсюда:


www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/activesync42.mspx

Шаг1: Включите ваш PC и ваше устройство, затем соедините их кабелем USB.


Шаг2: Нажмите "Next".



Шаг3: Нажмите кнопку "Explore".

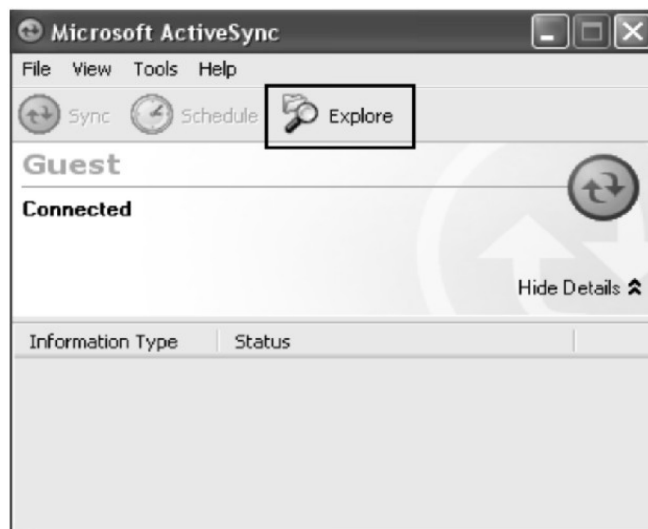

Шаг4: Скопируйте файлы на карту micro-SD.

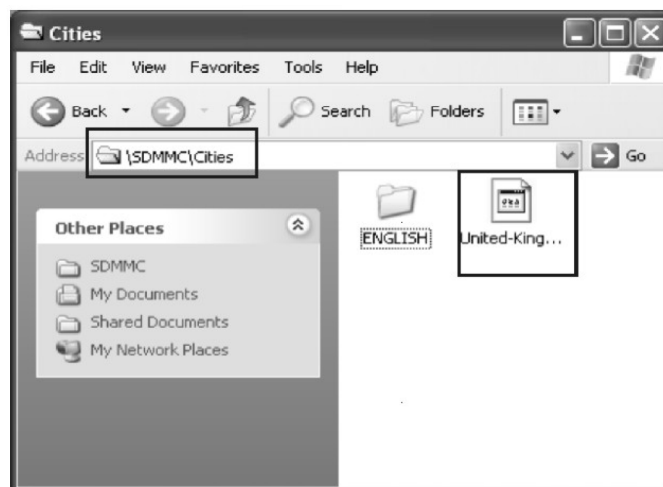


11.9 Как загружать файлы с сайта и добавлять на мою SD-карту?

Шаг1: Включите ваш PC и ваше устройство, затем соедините их кабелем USB.


Шаг2: Нажмите "Next".



Шаг3: Нажмите кнопку "Explore".

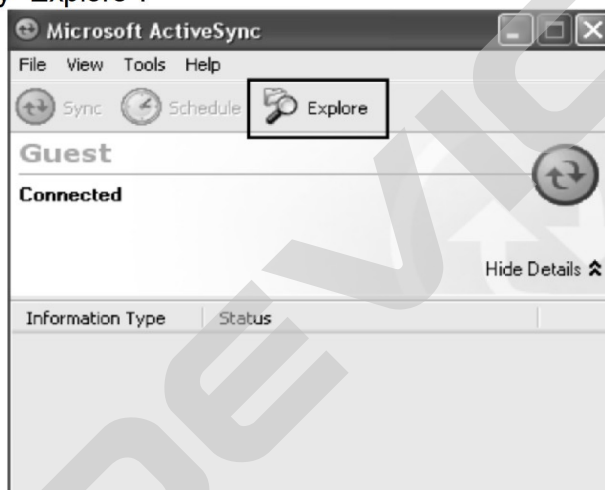

Step4: Скопируйте файлы на карту micro-SD.

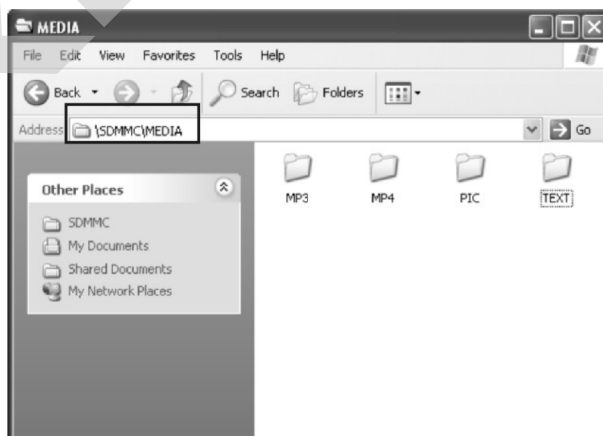

Поместите музыкальные файлы в папку MP3.

Поместите видео-файлы в папку MP4.
Поместите графические файлы в папку Pic.
Поместите текстовые файлы в папку TEXT.
Поместите файлы карты в папку Cities (в зависимости от программы навигации).

11.10 Какие Форматы поддерживает устройство?

Форматы Музыкальных файлов: MP3, WMA, WAV

Форматы Видео-файлов: AVI, DIVX, XVID, WMV, ASF, MPEG1, MPEG2

Форматы графических изображений: JPG, BMP, GIF

Формат текстовых файлов: TXT

Соединение с Вашим компьютером:

Существует два способа переносить карты, программное обеспечение, файлы мультимедиа на ваше устройство с помощью компьютера.

1: Использование Card-reader (устройство для работы с флэш-картами):

1.1 Вставьте micro-SD-карту в карт-ридер и соедините с компьютером с помощью USB-кабеля.

1.2 Скопируйте обновление всех нужных Вам файлов в определенные папки на micro-SD-карте.

1.3 Выньте micro-SD-карту из карт-ридера и вставьте в ваше устройство.

1.4 Устройство покажет Вам содержимое micro-SD-карты. Далее – выбирайте, что вам нужно.

2: Использование программы MSActiveSync:

2.1 Установить MSActiveSync на PC (См. 3.8, «Как установить MSActiveSync?»).

2.2 Подключить устройство и PC посредством USB-кабеля.

2.3 MSActiveSync запустится автоматически, как только устройство подключится к PC (Устройство должно быть ВКЛЮЧЕНО).

2.4 Скопируйте обновление всех нужных Вам файлов в определенные папки на SD-карте.

***** Предупреждение:** Синхронизацию, установку карт для навигации и обновление программного обеспечения Вы должны сделать согласно руководству пользователя данных программ.

Глава 12. Поиск неисправностей и обслуживание

12.1 Перезагрузка Вашей Системы:

Иногда Вам может понадобиться перезагрузить ваше устройство. Например, это бывает необходимо при «зависании». Сброс вашей системы подобен перезапуску вашего настольного компьютера.

Нажмите кнопку **Reset** на задней стороне устройства при помощи тонкого острого предмета - например, карандаша или скрепки. Эта процедура называется «**Мягкая перезагрузка**». Если после мягкой перезагрузки устройство по-прежнему не реагирует на Ваши действия, необходимо выполнить процедуру «**Жесткой перезагрузки**».

1. Отключите все кабели, включая питание, от устройства.
2. Нажмите кнопку **Reset** на задней стороне устройства и подержите нажатой около 30 секунд.

Примечание:

Если возникла проблема, которую Вы не можете разрешить самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

12.1. Неисправности питания:

Устройство не включается при работе от батареи.

1. Проверьте, включено ли устройство.
2. Заряд батареи слишком мал для питания устройства.
3. Подсоедините адаптер питания и включите в розетку. Затем включите устройство.

12.2. Проблемы с экраном:

Экран не включается.

Если экран не включается даже после нажатия кнопки питания, попробуйте сделать следующее:

1. Подсоедините адаптер питания к устройству и включите его в розетку.
2. Выполните мягкую перезагрузку.

12.3 Экран медленно реагирует на нажатия.

Проверьте, возможно заряд батареи слишком мал для нормальной работы. Если проблема сохраняется - перезагрузите устройство.

12.4 Изображение на экране «застывает».

Перезагрузите систему.

12.5 Изображение на экране малоразлично.

1. Проверьте, включена ли подсветка.
2. Переместите экран в более освещенное место.

12.6 При нажатии на экран «отклик» в другой области экрана.

Проведите калибровку сенсорного экрана заново.

12.7 Неработающее соединение с компьютером:

Проблемы с подключением кабеля.

1. Проверьте, включены ли ваш компьютер и GPS-устройство перед тем, как установить соединение.
2. Проверьте правильность подключения кабеля к USB-порту компьютера и разъему на устройстве. Кабель необходимо подключать напрямую к компьютеру - не используйте USB-хаб.
3. Перезагрузите систему перед подключением. Всегда отключайте устройство перед перезагрузкой компьютера.

12.8 Неправильная работа GPS:

При отсутствии сигнала GPS выполните следующее:

1. Убедитесь, что антенна GPS не закрыта от сигнала спутников.

2. Имейте в виду, что качество приема сигнала GPS может сильно ухудшаться от:

- Плохой погоды (облачность, осадки)
- Препятствия для сигнала над антенной (деревья, высокие дома итд)
- Различные беспроводные устройства в машине
- Зеркальная тонировка окон

12.9 Голос слишком тихий или полностью отсутствует:

Если в гнездо включены наушники, то внешний динамик не работает. Отсоедините наушники. Проверьте также настройки звука в вашей Системе, и убедитесь, что ваша настройка громкости установлена правильно.

12.10 Почему я не могу использовать мои скачанные файлы:

Формат файла не поддерживается.

12.11 Обслуживание Вашего устройства:

Правильное обращение с устройством обеспечит вам стабильную бесперебойную работу и позволит избежать повреждений.

1. Оберегайте устройство от высокой влажности и слишком горячей/холодной температуры.
2. Избегайте оставлять устройство под прямым солнечным светом или сильным ультрафиолетом на долгое время.
3. Не кладите и не роняйте ничего на устройство.
4. Оберегайте устройство от ударов и падения.
5. Не подвергайте устройство резкому перепаду температур. Это может привести к конденсации влаги, которая может вывести из строя Ваше устройство. Если это произошло, дайте влаге испариться перед использованием.
6. Не садитесь на устройство. Не носите его в заднем кармане.
7. Поверхность экрана очень легко поцарапать острым предметом. Вы можете использовать защитную пленку, разработанную специально для сенсорных ЖК-экранов, чтобы защитить экран от царапин.
8. Если устройство загрязнилось и его необходимо очистить, делайте это при выключенном питании. Используйте мягкую ткань без ворсинок, смоченную в воде.
9. Не пользуйтесь бумажными салфетками для очистки экрана
10. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или переделывать устройство. Разборка, переделка или любая попытка ремонта может привести к поломке и лишь усугубит положение, при этом Вы потеряете гарантию.
11. Не храните легковоспламеняющиеся жидкости, газы или взрывчатые материалы вместе с устройством, его частями и аксессуарами.

13. Батарея, зарядка устройства и меры предосторожности:

13.1 Зарядка устройства:

Используйте только поставляемый в комплекте с устройством блок питания. Использование любого другого блока питания опасно и может привести к неправильной работе устройства.

AC adapter: вход 110~240V AC, 50/60Hz, выход +5V DC / 2 A

Car Charge: вход DC input 12V DC, выход +5V DC / 2 A.

13.2. Меры предосторожности при использовании блока питания:

- Не используйте блок питания при высокой влажности. Никогда не касайтесь блока питания, если у Вас мокрые руки или ноги.
- Обеспечьте достаточный приток воздуха к блоку питания при его использовании для питания устройства или зарядки аккумулятора. Не накрывайте блок питания листами бумаги или другими предметами, которые могут ограничить его охлаждение. Используйте блок питания, только вынув его из чехла.
- Подключайте блок питания только к правильной электросети. Требуемые характеристики напряжения сети можно найти на корпусе блока питания и/или на упаковке.
- Не используйте блок при повреждении шнура питания.
- Не пытайтесь починить блок питания. Замените блок питания в случае его неисправности или попадания в условия с недопустимым уровнем влажности.

13.3 Правила использования аккумулятора:

- Разрешается использовать только зарядное устройство, сертифицированное производителем.

ОСТОРОЖНО: Это устройство использует несменный литий-полимерный аккумулятор. Аккумулятор при неправильном использовании может разрушиться или воспламениться с выделением опасных химикатов. Чтобы уменьшить риск разрушения или воспламенения аккумулятора не пытайтесь разобрать его, не подвергайте его воздействию воды или огня, не протыкайте его и не пытайтесь его деформировать.

Дополнительно:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Вам приходится часто выполнять перезагрузку устройства, проведите обновление программного обеспечения.

Уход за устройством: Устройство содержит чувствительные электронные компоненты, которые в результате воздействия сильных ударов или вибрации могут получить повреждения. Для снижения риска не следует ронять устройство или использовать его в местах с повышенной вибрацией.

Чистка устройства: Устройство произведено из высококачественных материалов и не требует другого ухода кроме чистки. Протрите внешний корпус устройства (кроме сенсорного экрана) тканью, смоченной в несильном чистящем растворе, и затем вытрите насухо. Не используйте химические очистители и растворители, которые могут повредить пластиковые компоненты.

Чистка сенсорного экрана: Сенсорный экран предназначен в основном для пальцев. В стационарных условиях Вы можете также использовать стилус для компьютеров PDA, однако Вы не должны применять стилус в автомобиле. Также запрещается использовать твердые или острые предметы, которые могут повредить экран. Для протирки сенсорного экрана следует применять мягкую и чистую салфетку из нетканого материала. При необходимости смочите салфетку в воде, спирте или специальном очистителе для стекол.

Защита устройства:

- Держите прибор в чехле (приобретается отдельно).
- Не оставляйте устройство на длительный срок в местах с повышенной температурой (например, в багажнике или бардачке автомобиля), т.к. это может привести к серьезной поломке.
- Защищайте прибор от воды. Контакт с водой может привести к поломке.
- Для защиты от воров не оставляйте прибор на виду, когда им не пользуетесь. Следите, чтобы на ветровом стекле не остался след от присоски.
- Не храните навигатор в бардачке, багажнике или под сиденьем, поскольку там его без труда найдут.


Замена предохранителя: Периодически может возникать необходимость в замене предохранителя, расположенного на конце адаптера автомобильного зарядного устройства. Отверните черную круглую крышку на конце и замените предохранитель.

Глава 14. Дополнительные настройки для пользователей, желающих получить расширенные функции:


Чтобы активировать данные расширенные настройки, нужно скачать с сайта www.xdevice.ru бесплатные программы и утилиты (ссылки на программы и полные описания последовательности действий вы найдете на нашем Форуме).

ВНИМАНИЕ: За софт, который вы устанавливаете к себе на навигатор самостоятельно, компания xDevice ответственности не несет! Учтите, все программы вы устанавливаете на свое усмотрение и если вы каким-то образом удалите нужные файлы или навигатор в результате этих действий перестанет у вас работать, в гарантийном ремонте вам откажут. На нашем сайте выложены прошивки и альтернативные оболочки для навигаторов и Вы можете перезаписать (перепрошить) всю первоначальную оболочку устройства самостоятельно!


Открываем рабочий стол и выносим на него ярлыки программ:

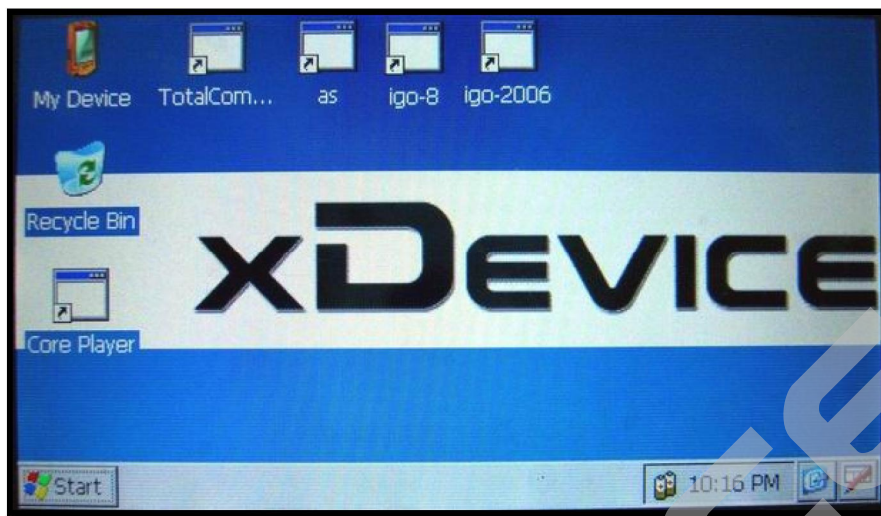


Открываем Контрольную Панель Windows:

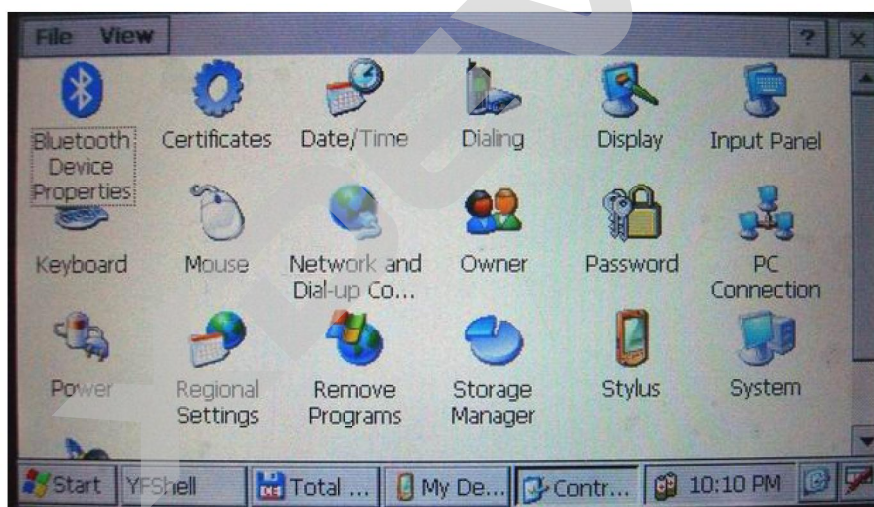

Запускаем Total Commander for Windows CE:

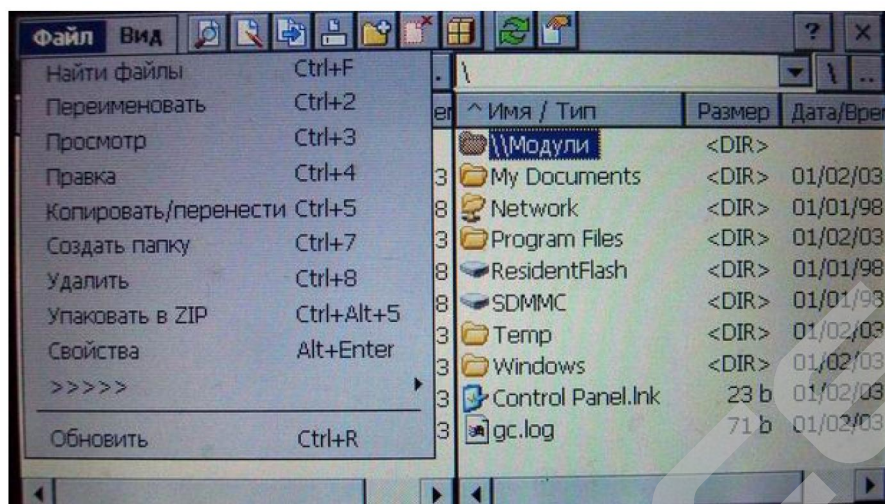


Открываем панель с кнопкой ПУСК и пользуемся виртуальной клавиатурой:

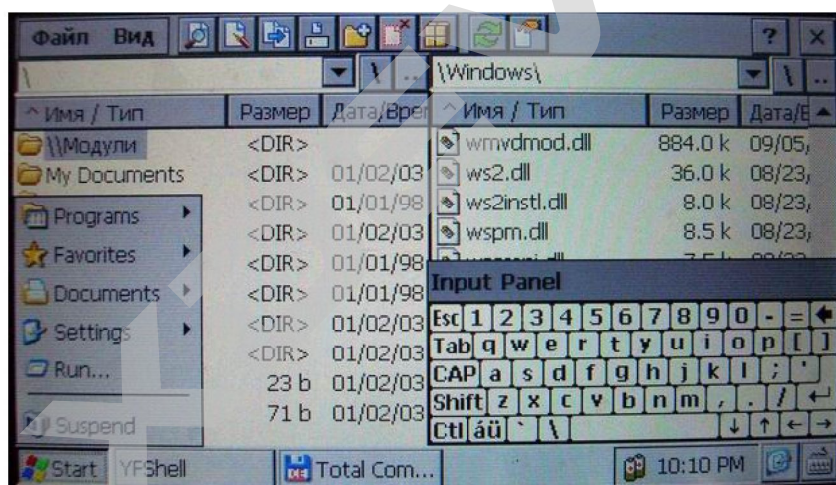

Таким образом, мы получаем полный доступ и контроль над устройством. Можно выполнять любые действия: записывать, удалять, копировать любые файлы и папки; создавать новые папки; редактировать, все, что захотите. При желании, можно записать дополнительные программы и игры, работающие на платформе Windows CE.

Пример: запускаем БЛОКНОТ и с помощью виртуальной клавиатуры набираем и сохраняем текст

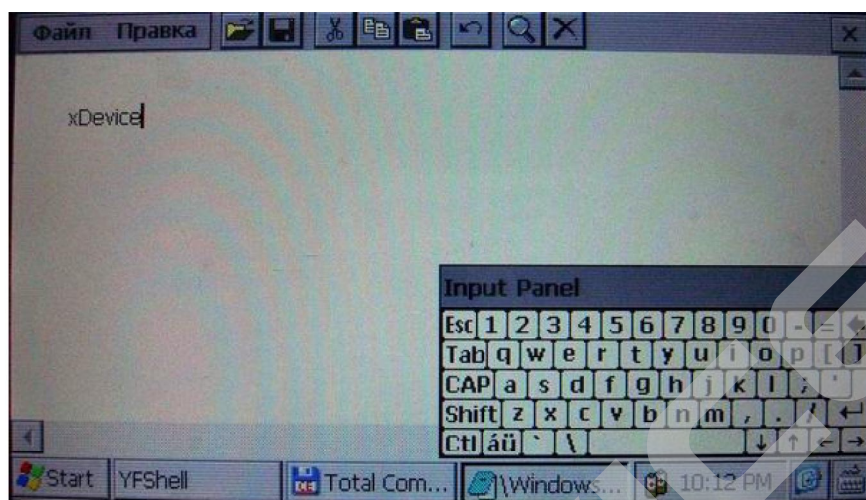

Установить и запустить можно любые приложения, которые работают на Windows CE. Например, можно установить Core Player и слушать музыку параллельно с работающей программой навигации. При желании, вы можете создать на рабочем столе любое количество ярлыков на нужные вам программы, которые вы уже установили себе на навигатор.

ВАЖНО:

Вы можете создать ярлыки на несколько программ GPS-навигации и запускать их с одной SD-карты!!! Вам нужно будет для этого просто записать все программы в разные папки на свою SD-карту и вынести на рабочий стол ярлыки с прописанными путями к программам.


Не забывайте, что устанавливать и использовать вы можете только лицензионные программы, выполняя все условия лицензионных соглашений!

Все вышеописанные действия и вызов на устройстве данных дополнительных расширенных функций и настроек должен производиться только подготовленными пользователями! Если вам не нужны расширенные функции, или вы плохо разбираетесь в компьютерных терминах и настройках – настоятельно рекомендуем пользоваться ТОЛЬКО родной оболочкой навигатора, с которой вы приобрели само устройство.

Альтернативные оболочки для навигаторов xDevice:

ВНИМАНИЕ!!! Мы, как производители, даем всем пользователям возможность использовать альтернативную оболочку, а не только ту, которая установлена по умолчанию в вашем навигаторе!!! Данная оболочка предназначена для тех, кто

хочет использовать Навигатор не только в прямом его назначении для навигации, но и для офисных приложений, игр и других полезных программ. Установить оболочку можно на ЛЮБОЙ навигатор xDevice microMAP !!! Оболочка представляет собой полностью настраиваемое меню. Здесь представлен один из вариантов настроек, который вы легко сможете перенастроить под себя.

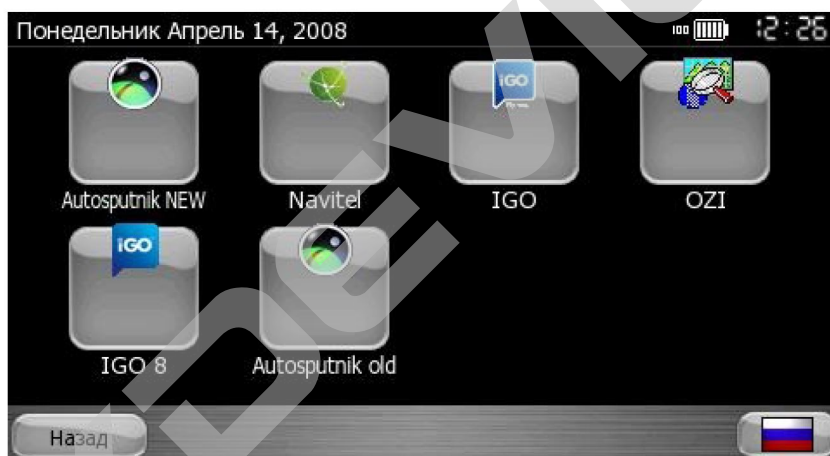

15. Спецификация

Устройство		
CPU (Центральный процессор)		CSR Atlas-V, 500MHz
Память	Flash	Встроенная 4Gb MLC(TSOP, LGA) / SLC(TSOP) flash
	RAM	128 MB DDR2
Экран	Экран	5" TFT LCD
	Соотношение сторон	16:9
	Разрешение	800*480
GPS антенна		Встроенная
GSM/GPRS антенна		Встроенная
Вход/Выход	Сенсорная панель	Resistive type touch panel, Single Touch
	Громкоговоритель	Встроенный громкоговоритель
	Наушники	3.5 mm Stereo Jack
	Дополнительная память	Слот для карты T-Flash or SD
	USB	USB2.0, высокая скорость, поддержка ActiveSync и Mass storage
Кнопки/ Переключатели		Power On/Off (вкл/выкл), Reset (Перезагрузка), Menu (Меню)
Светодиодный индикатор		Есть
Датчик освещенности		нет
3D датчик положения акселератора		опция
SMS		Да
Веб-браузер		Да
Синхронизация контактов с Outlook		Да
GSM		Встроенный, 850&1900 / 900&1800
FM-передатчик (трансммиттер)		Опция, 88.1~107.9MHz
Батарея		Несменный литий-полимерный аккумулятор, 1500AMH
Автомобильное зарядное устройство	Вход	DC +12V
	Выход	DC +5V, 2A, via USB
AC/DC адаптер	Вход	AC 110~240V
	Выход	DC +5V,2A, USB

Сертификация		СТА, PTCRB, GCF, CE, FCC, и RoHS	
Условия работы и хранения	Температура	Работа	0~55°C
		Хранение	-10~60°C
	Влажность	Работа	0~90%
		Хранение	0~90%
Программное обеспечение			
Операционная система		Microsoft Windows® CE .Net 6.0 Core version	



Компания «xDevice»™ (ИксДевайс™)
 Сайт в Интернете: www.xdevice.ru

©e777

Техническая поддержка, инструкции и обновления программного обеспечения находятся на сайте в разделе Support.