



# YAMAHA

YAMAHA

Clavinova CLP-130/CLP-120

# Clavinova® CLP-130 CLP-120

## Руководство пользователя

Перед началом работы с инструментом прочитайте раздел «Меры безопасности» на стр. 6-7.


### ВАЖНО!

Убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на инструменте. В некоторых случаях инструмент может быть снабжен переключателем напряжения, который расположен рядом с сетевым кабелем. Убедитесь, что положение переключателя соответствует напряжению, используемому в вашем регионе. При поставке переключатель напряжения установлен на напряжение 240 В. Плоской отверткой поверните переключатель так, чтобы обозначение соответствующего напряжения было расположено возле указателя на панели.



# SPECIAL MESSAGE SECTION


**PRODUCT SAFETY MARKINGS:** Yamaha electronic products may have either labels similar to the graphics shown below or molded/stamped facsimiles of these graphics on the enclosure. The explanation of these graphics appears on this page. Please observe all cautions indicated on this page and those indicated in the safety instruction section.

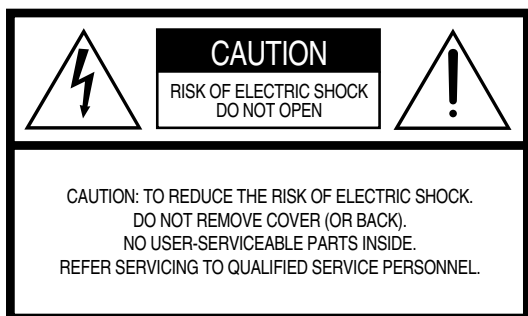

See bottom of Keyboard enclosure for graphic symbol markings.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

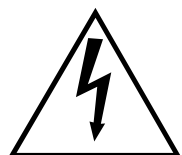

The lightning flash with arrowhead symbol, within the equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electrical shock.

**IMPORTANT NOTICE:** All Yamaha electronic products are tested and approved by an independent safety testing laboratory in order that you may be sure that when it is properly installed and used in its normal and customary manner, all foreseeable risks have been eliminated. DO NOT modify this unit or commission others to do so unless specifically authorized by Yamaha. Product performance and/or safety standards may be diminished. Claims filed under the expressed warranty may be denied if the unit is/has been modified. Implied warranties may also be affected.

**SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE:** The information contained in this manual is believed to be correct at the time of printing. However, Yamaha reserves the right to change or modify any of the specifications without notice or obligation to update existing units.

**ENVIRONMENTAL ISSUES:** Yamaha strives to produce products that are both user safe and environmentally friendly. We sincerely believe that our products and the production methods used to produce them, meet these goals. In keeping with both the letter and the spirit of the law, we want you to be aware of the following:


**Battery Notice:** This product MAY contain a small non-rechargeable battery which (if applicable) is soldered in place. The average life span of this type of battery is approximately five years. When replacement becomes necessary, contact a qualified service representative to perform the replacement.

**Warning:** Do not attempt to recharge, disassemble, or incinerate this type of battery. Keep all batteries away from children. Dispose of used batteries promptly and as regulated by applicable laws. Note: In some areas, the servicer is required by law to return the defective parts. However, you do have the option of having the servicer dispose of these parts for you.


**Disposal Notice:** Should this product become damaged beyond repair, or for some reason its useful life is considered to be at an end, please observe all local, state, and federal regulations that relate to the disposal of products that contain lead, batteries, plastics, etc.

**NOTICE:** Service charges incurred due to lack of knowledge relating to how a function or effect works (when the unit is operating as designed) are not covered by the manufacturer’s warranty, and are therefore the owners responsibility. Please study this manual carefully and consult your dealer before requesting service.

**NAME PLATE LOCATION:** The graphic below indicates the location of the name plate. The model number, serial number, power requirements, etc., are located on this plate. You should record the model number, serial number, and the date of purchase in the spaces provided below and retain this manual as a permanent record of your purchase.

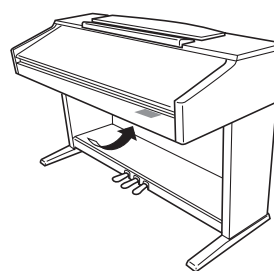

CLP-130

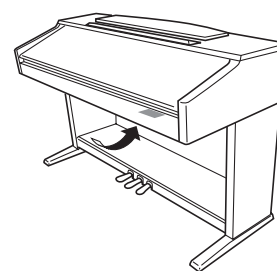

CLP-120

**Model** \_\_\_\_\_

**Serial No.** \_\_\_\_\_

**Purchase Date** \_\_\_\_\_

Благодарим за покупку цифрового пианино Yamaha Clavinova! Мы рекомендуем вам внимательно прочитать это руководство, чтобы в полной мере воспользоваться всеми передовыми и удобными функциями цифрового пианино Clavinova.

Мы также советуем вам сохранить это руководство в надежном и доступном месте для дальнейшего использования.

# Об этом руководстве

---

Руководство пользователя состоит из трех основных разделов: «Введение», «Справочник» и «Приложение (Appendix)».

## ■ Введение (стр. 2)

С этим разделом следует ознакомиться в первую очередь.

## ■ Справочник (стр. 13)

Раздел содержит подробные сведения о настройке функций инструмента.

## ■ Приложение (стр. 69)

В этом разделе содержатся справочные материалы.

- \* Модель CLP-130/120 в этом руководстве пользователя обозначается как CLP/Clavinova.
- \* Иллюстрации и снимки дисплея приведены в руководстве пользователя только в качестве примеров, в действительности все может выглядеть несколько иначе.

## Торговые знаки

- Apple и Macintosh являются охраняемыми торговыми знаками корпорации Apple Computer.
- Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft.
- Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

**Clavinova-Computer Connection** — это дополнительное руководство для начинающих, в котором описывается, как использовать цифровое пианино Clavinova с персональным компьютером и настроить систему Clavinova-Компьютер (руководство не рассчитано на какую-либо конкретную модель). Получить этот документ в виде PDF-файла на английском языке можно по следующему адресу в Интернете:

**Сайт цифрового пианино Clavinova (только на английском):**

<http://www.yamahaclavinova.com/>

**Собрание руководств по продуктам Yamaha:**

<http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/>

# Оглавление

## Введение

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| <b>SPECIAL MESSAGE SECTION .....</b>       | <b>2</b>  |
| <b>Об этом руководстве .....</b>           | <b>3</b>  |
| <b>Указатель применений .....</b>          | <b>5</b>  |
| <b>МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>Дополнительные принадлежности .....</b> | <b>8</b>  |
| <b>Обслуживание .....</b>                  | <b>8</b>  |
| <b>Свойства.....</b>                       | <b>9</b>  |
| <b>Подготовка к работе.....</b>            | <b>10</b> |
| Крышка клавиатуры.....                     | 10        |
| Пюпитр .....                               | 10        |
| Включение питания .....                    | 11        |
| Регулировка громкости .....                | 11        |
| Наушники .....                             | 12        |
| Выключатель динамиков .....                | 12        |

## Справочник

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Компоненты.....</b>                                           | <b>14</b> |
| <b>Демонстрационные мелодии .....</b>                            | <b>16</b> |
| <b>50 встроенных песен .....</b>                                 | <b>17</b> |
| Игра одной рукой .....                                           | 18        |
| Функция повтора A-B .....                                        | 20        |
| <b>Игра в выбранном тембре .....</b>                             | <b>21</b> |
| Выбор тембров.....                                               | 21        |
| Использование педалей .....                                      | 21        |
| [VARIAION] (CLP-130), [BRILLIANCE],<br>[REVERB] и [EFFECT] ..... | 22        |
| Чувствительность к силе нажатия —<br>[TOUCH] .....               | 24        |
| Транспонирование — [TRANSPOSE] .....                             | 25        |
| Наложение тембров.....                                           | 26        |
| Разделение клавиатуры (CLP-130) .....                            | 27        |
| Использование метронома .....                                    | 29        |
| <b>Запись собственного исполнения .....</b>                      | <b>30</b> |
| Запись на дорожку TRACK1 .....                                   | 30        |
| Перезапись дорожки TRACK1 .....                                  | 32        |
| Запись на дорожку TRACK2 .....                                   | 32        |
| Изменение начальных настроек.....                                | 34        |
| <b>Воспроизведение записей песен .....</b>                       | <b>35</b> |
| Воспроизведение песни .....                                      | 35        |
| Полезные функции воспроизведения .....                           | 36        |
| <b>Настройки — [FUNCTION] .....</b>                              | <b>37</b> |
| Основные действия в режиме Function .....                        | 38        |
| Описание функций .....                                           | 40        |
| F1. Тонкая настройка высоты звука .....                          | 40        |
| F2. Выбор строя .....                                            | 41        |
| F3. Функции при наложении тембров .....                          | 42        |
| F4. (CLP-130)<br>Функции при разделении тембров .....            | 43        |

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| F5. (CLP-130) / F4. (CLP-120)<br>Другие функции .....              | 44 |
| F6. (CLP-130) / F5. (CLP-120)<br>Громкость метронома .....         | 45 |
| F7. (CLP-130) / F6. (CLP-120)<br>Громкость отключенной партии .... | 45 |
| F8. (CLP-130) / F7. (CLP-120)<br>Функции MIDI.....                 | 45 |
| F9. (CLP-130) / F8. (CLP-120)<br>Функции сохранения .....          | 48 |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Об интерфейсе MIDI.....</b>                     | <b>49</b> |
| <b>Подключение .....</b>                           | <b>50</b> |
| Разъемы .....                                      | 50        |
| Подключение к компьютеру .....                     | 52        |
| <b>Устранение неполадок .....</b>                  | <b>56</b> |
| <b>Дополнительные принадлежности и модули ....</b> | <b>56</b> |
| <b>Сборка CLP-120.....</b>                         | <b>57</b> |
| <b>Сборка CLP-130.....</b>                         | <b>60</b> |
| <b>Список встроенных тембров.....</b>              | <b>63</b> |
| <b>Список демонстрационных песен .....</b>         | <b>66</b> |
| <b>Предметный указатель.....</b>                   | <b>67</b> |

## Appendix

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Список настроек изготовителя .....</b>       | <b>70</b> |
| <b>Формат MIDI-данных .....</b>                 | <b>71</b> |
| <b>Таблица реализации интерфейса MIDI .....</b> | <b>75</b> |
| <b>Технические характеристики .....</b>         | <b>76</b> |

# Указатель применений

Этот указатель поможет быстро найти страницы с описанием неясного вопроса.

## Прослушивание

|                                                              |                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Прослушивание демонстрационных песен с разными тембрами..... | «Демонстрационные мелодии» — 16      |
| Прослушивание песен из списка 50 хитов для фортепьяно .....  | «50 встроенных песен» — 17           |
| Прослушивание записи собственной игры .....                  | «Воспроизведение записей песен» — 35 |

## Игра на клавиатуре

|                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Использование трех педалей управления исполнением.....                                                                | «Использование педалей» — 21                     |
| Выбор нужной высоты аккомпанемента .....                                                                              | «Транспонирование — [TRANPOSE]» — 25             |
| Выбор типа чувствительности клавиатуры.....                                                                           | «Чувствительность к силе нажатия — [TOUCH]» — 24 |
| Тонкая настройка высоты звука всего инструмента<br>при игре с другими инструментами или музыкой с компакт-диска ..... | «Тонкая настройка высоты звука» — 40             |

## Изменение тембров

|                                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Просмотр списка тембров .....                                | «Список встроенных тембров» — 63        |
| Имитация концертного зала .....                              | «Реверберация — [REVERB]» — 22          |
| Сочетание двух тембров.....                                  | «Наложение тембров» — 26                |
| Разные тембры для левой и правой руки.....                   | «Разделение клавиатуры (CLP-130)» — 27  |
| Увеличение яркости или мягкости звука.....                   | «Эффект BRILLIANCE — [BRILLIANCE]» — 22 |
| Добавление эффекта расширения или нарастания и убывания..... | «Эффекты — [EFFECT]» — 23               |
| Улучшение звука при помощи эффектов .....                    | «Вариации — [VARIATION] (CLP-130)» — 22 |

## Игра на клавиатуре

|                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Отключение звука для партии левой или правой руки ..... | «Игра одной рукой» — 18               |
| Повторная игра указанной фразы.....                     | «Функция повтора A-B» — 20            |
| Игра в четком, устойчивом ритме.....                    | «Использование метронома» — 29        |
| Игра при помощи записанной песни .....                  | «Запись собственного исполнения» — 30 |

## Запись

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Запись собственного исполнения ..... | «Запись собственного исполнения» — 30 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|

## Настройки

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Регулировка настроек пианино Clavinova ..... | «Настройки — [FUNCTION]» — 37 |
|----------------------------------------------|-------------------------------|

## Подключение цифрового пианино Clavinova к другим устройствам

|                                                             |                                 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Что такое MIDI .....                                        | «Об интерфейсе MIDI» — 49       |
| Запись собственного исполнения .....                        | «Разъемы AUX OUT» — 50          |
| Увеличение громкости.....                                   | «Разъемы AUX OUT» — 50          |
| Вывод звуков других инструментов на пианино Clavinova ..... | «Разъемы AUX OUT» — 51          |
| Подключение к компьютеру .....                              | «Подключение к компьютеру» — 52 |

## Сборка

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Сборка и разборка пианино Clavinova..... | «Сборка CLP-130/120» — 57-62 |
|------------------------------------------|------------------------------|

# МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ

\* Храните данное руководство, чтобы можно было обратиться к нему в дальнейшем.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание серьезных травм и даже смерти от удара электрическим током, короткого замыкания, повреждения оборудования, пожара и других опасностей, всегда соблюдайте основные меры безопасности, перечисленные далее. К этим мерам относится, в частности, следующее.

#### Электропитание/кабель питания

- Используйте только напряжение, соответствующее инструменту. Нужное напряжение указано на инструменте.
- Периодически проверяйте вилку электроинструмента и удаляйте с нее грязь и пыль.
- Используйте только кабель питания и разъем, входящие в комплект поставки.
- Кабель питания не должен находиться рядом с источниками тепла (нагревателями, радиаторами и т. п.). Не допускайте также чрезмерного сгибания и повреждения кабеля, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.

#### Не открывать

- Не открывайте инструмент и не пытайтесь разобрать или модифицировать его внутренние части. В нем нет частей, которые должен обслуживать пользователь. При появлении неисправности немедленно прекратите эксплуатацию и обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

#### Бережь от воды

- Берегите инструмент от дождя, не используйте его рядом с водой, в условиях сырости и повышенной влажности; не ставьте на него емкости с жидкостью, которая может разлиться и попасть в отверстие.
- Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.

#### Бережь от огня

- Не ставьте на инструмент горящие предметы, например свечи. Горящий предмет может упасть и вызвать пожар.

#### При внештатных ситуациях

- В случае износа и повреждения кабеля питания или разъема, а также при внезапном исчезновении звука во время эксплуатации, при появлении необычного запаха и дыма немедленно отключите электропитание, выньте вилку из розетки и обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.

### ВНИМАНИЕ

Всегда соблюдайте следующие основные меры безопасности во избежание нанесения травм себе и окружающим, а также повреждения инструмента и другого имущества.

#### Электропитание/кабель питания

- При отключении вилки от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель. В противном случае можно повредить кабель.
- Отключайте инструмент от электросети, если планируете не использовать его в течение длительного времени, а также во время грозы.
- Не подключайте инструмент к одной электрической розетке с другими устройствами (например через тройник). Это может привести к снижению качества звука или перегреву розетки.

#### Сборка

- Внимательно прочитайте документацию, описывающую процесс сборки. Неправильная последовательность сборки инструмента может привести к его повреждению или нанести травму.

#### Место установки

- Во избежание деформации панели и повреждения внутренних компонентов берегите инструмент от чрезмерной пыли и сильной вибрации и не используйте его при очень высокой или низкой температуре (например, на солнце, рядом с нагревателем или в машине в дневное время).
- Не используйте инструмент в непосредственной близости от телевизора, радиоприемника, стереооборудования, мобильного телефона и других электроприборов. В противном случае в инструменте, телевизоре или радиоприемнике может возникать шум.
- Во избежание случайного падения инструмента не оставляйте его в неустойчивом положении.
- Перед перемещением инструмента отсоедините все кабели.
- Не устанавливайте инструмент вплотную к стене (необходим хотя бы 3-сантиметровый зазор), поскольку это может вызвать плохую циркуляцию воздуха и, как следствие, перегрев инструмента.

## Подключение

- Перед подключением инструмента к другим электронным компонентам отключите их питание. Перед включением или отключением электронных компонентов установите минимальный уровень громкости. Убедитесь также в том, что на всех компонентах установлен минимальный уровень громкости, и во время игры на инструменте постепенно увеличьте громкость до нужной.

## Обслуживание

- Для чистки инструмента пользуйтесь мягкой сухой или слегка влажной тканью. Никогда не используйте пятновыводители, растворители, жидкие очистители или чистящие салфетки с пропиткой.

## Меры безопасности при эксплуатации

- Следите, чтобы крышка клавиатуры не прищемила пальцы, и не вставляйте пальцы или руки в отверстия на инструменте.
- Следите за тем, чтобы в отверстия на крышке, панели и клавиатуре не попала бумага, металлические и прочие предметы. Если это произошло, немедленно выключите питание и отсоедините инструмент от электросети. Затем обратитесь за помощью к специалистам центра технического обслуживания корпорации Yamaha.
- Не кладите на пианино предметы из винила, пластмассы или резины — это вызывает выцветание панели или клавиатуры.
- Не облакачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладывайте слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
- Не следует долго работать с высокой или некомфортной громкостью, так как это может привести к потере слуха. При потере слуха или звоне в ушах обратитесь к врачу.

Корпорация Yamaha не несет ответственности за повреждения, возникшие из-за неправильной эксплуатации или из-за модификации инструмента, а также за потерянные или испорченные данные.

Всегда выключайте инструмент после окончания работы.

## Использование скамейки (если есть)

- Во избежание случайного падения скамейки не оставляйте ее в неустойчивом положении.
- Не качайтесь на скамейке и не играйте, стоя на ней. Использование скамейки не по назначению может привести к несчастному случаю или травме.
- Скамейка предназначена только для одного человека.
- Если винты скамейки ослабли в результате длительного использования, периодически заворачивайте их с помощью отвертки.

## Сохранение данных

### Сохранение и восстановление данных

- В зависимости от настроек сохранения (стр. 48) данные сохраняются около недели после отключения питания. По истечении этого срока данные будут потеряны. Не забывайте включать питание хотя бы раз в неделю на несколько минут. Данные могут быть потеряны из-за неисправности или неправильной работы. Сохраняйте важные данные на внешних носителях, например на устройстве хранения данных Yamaha MDF3 MIDI.

### Резервное копирование на внешние носители

- Чтобы данные не пропали из-за повреждения носителя, рекомендуется сохранять наиболее важные данные на двух носителях.

# Дополнительные принадлежности

---

- Сборник партитур «50 greats for the Piano»

- Руководство пользователя

В этом руководстве содержатся полные инструкции по работе с цифровым пианино Clavinova.

- Скамейка

В зависимости от места покупки скамейка может входить или не входить в комплект.

## Обслуживание

---

Протирайте инструмент мягкой сухой или слегка влажной тканью.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не используйте для очистки бензол, растворитель, стиральный порошок или ткань, обработанную химическим раствором. Не ставьте на инструмент виниловые, пластмассовые и резиновые предметы.

В противном случае панель и клавиатура могут обесцветиться или испортиться.

### **ВНИМАНИЕ!**

Перед началом работы с инструментом прочитайте раздел «Меры безопасности» на стр. 6–7.

### ■ **Настройка**

В отличие от акустического фортепиано, цифровое пианино Clavinova не нуждается в настройке звука. Оно всегда остается полностью настроенным.

### ■ **Транспортировка**

Цифровое пианино Clavinova можно перевозить вместе с другими вещами. Перемещать инструмент можно как в собранном, так и в разобранном виде.

Клавиатура должна перевозиться в горизонтальном положении. Не наклоняйте ее и не ставьте набок. Не подвергайте инструмент чрезмерной вибрации или тряске.



# Свойства

Цифровое пианино Yamaha Clavinova CLP-130/120 представляет ни с чем не сравнимую реалистичность звука и возможность игры тембром рояля, оригинальную технологию тон-генератора корпорации Yamaha «AWM Dynamic Stereo Sampling» для CLP-130 и «AWM Stereo Sampling» для CLP-120 для создания насыщенных музыкальных тембров и специальную клавиатуру Graded Hammer, на которой вес и чувствительность клавиши зависят от ее расположения.

Тембры «Grand Piano 1» и «Grand Piano 2» цифрового пианино CLP-130/120 используют новые, тщательно записанные сэмплы полного концертного рояля. Во время игры с тембром цифрового пианино CLP-130 Grand Piano 1 используются пять сэмплов, зависящих от скорости нажатия клавиш (динамическое сэмплирование), особое «сустейн»-сэмплирование, при нажатии на правую педаль воспроизводящее уникальный резонанс деки и струн акустического фортепиано, и сэмплы отпущенной клавиши, которые добавляют тихий звук при отпускании клавиш. Инструменты CLP-130/120 позволяют максимально приблизиться к звучанию настоящего акустического фортепиано.

## TEMPO [▼] [▲]

При помощи этих кнопок можно изменять темп (скорость) песни и выбирать полезные функции (стр. 37-48).

## [REVERB] / [EFFECT]

Добавление к звуку реверберации (REVERB) и эффектов (стр. 22, 23).

## [TRANPOSE]

Играя на тех же самых клавишах, можно повышать или понижать высоту звука всей клавиатуры так, чтобы она соответствовала высоте звука другого инструмента или певца (стр. 25).

## [METRONOME]

Управление функциями метронома (стр. 29).

## Память пианино Clavinova содержит 50 записанных песен.

Эта секция дает вам возможность слушать эти песни, упражняться при помощи удобной обучающей функции, записывать и воспроизводить собственное исполнение (стр. 17-20, 30-36).

## [DEMO]

Демонстрационную мелодию можно воспроизвести в любом тембре (стр. 16).

## Кнопки выбора тембра

Выбирайте из 14 встроенных тембров, включая тембр Grand Piano 1 и Grand Piano 2 (стр. 21). Можно также использовать два тембра одновременно (стр. 26).

## [TOUCH]

Тонкая настройка чувствительности к силе нажатия (стр. 24).

## [BRILLIANCE]

Ползунковый регулятор яркости звука (стр. 22).

## [SPLIT]

С помощью этой функции можно играть в разных тембрах правой и левой руками (CLP-130) (стр. 27).

## [MASTER VOLUME]

Ползунковый регулятор громкости звука (стр. 11).

(CLP-130)

Разъем для подключения к Clavinova кабеля педалей (стр. 51).

Выключатель встроенных динамиков (стр. 12).

Разъем подключения оборудования звукозаписи (например магнитофона) для записи собственного исполнения (стр. 50).

Выходные разъемы для подключения к Clavinova усилителя, микшерного пульта, микрофона, громкоговорителя или оборудования звукозаписи (стр. 51).

Разъем подключения стандартных наушников. При их подключении окружающие не услышат вашу игру (стр. 12).

Этот разъем и селекторный переключатель позволяют напрямую подключаться к ПК для синтеза музыки и других задач (стр. 52-55).

Разъем подключения MIDI-устройств для использования MIDI-функций (стр. 45-47). (Об интерфейсе MIDI → стр. 49.)

# Подготовка к работе

## Крышка клавиатуры

### Как открыть крышку клавиатуры

Немного приподнимите крышку и продвиньте ее внутрь корпуса.

### Как закрыть крышку клавиатуры

Потяните крышку на себя и осторожно опустите ее на клавиатуру.



### **ВНИМАНИЕ!**

Открывая и закрывая крышку, держите ее двумя руками. Не отпускайте крышку, пока она не откроется или закроется полностью. Не защемите свои или чужие пальцы (особенно пальцы детей) между крышкой и корпусом.


### **ВНИМАНИЕ!**

Не кладите на крышку клавиатуры металлические предметы или бумагу. При открытии крышки мелкие предметы могут попасть внутрь корпуса пианино, и извлечь их оттуда будет практически невозможно. Это может привести к поражению током, короткому замыканию, пожару и иным серьезным повреждениям инструмента.

## Пюпитр

### Как поднять пюпитр

1. Наклоните пюпитр на себя, насколько возможно.
2. Опустите металлические фиксаторы справа и слева на оборотной стороне пюпитра.
3. Наклоните пюпитр назад так, чтобы он опирался на фиксаторы.

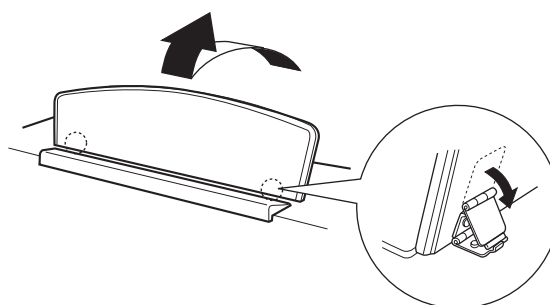


### Как опустить пюпитр

1. Наклоните пюпитр на себя, насколько возможно.
2. Поднимите металлические фиксаторы (они находятся на оборотной стороне пюпитра).
3. Осторожно наклоняйте пюпитр назад, пока он полностью не ляжет на место.

### **ВНИМАНИЕ!**


Не используйте пюпитр, если он поднят наполовину. Опуская пюпитр, придерживайте его, пока он полностью не ляжет на место.

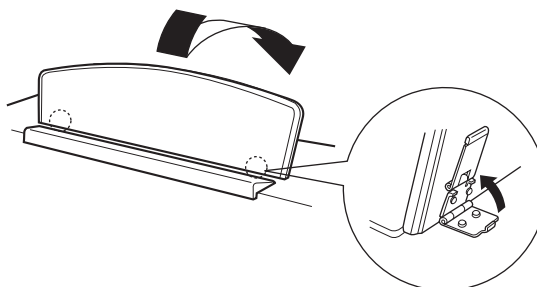

# Включение питания

## 1. Подсоединение кабеля питания

Вставьте один конец кабеля в разъем AC INLET пианино Clavinova, другой конец — в розетку.  
В некоторых странах в комплект поставки может входить переходник для подключения к розеткам с другим расположением контактов.

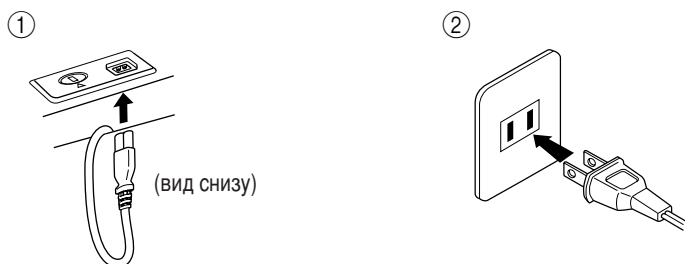


(В разных странах розетки отличаются по форме.)

## 2. Включение питания

Нажмите кнопку **[POWER]**.

- Включится подсветка экрана в центре передней панели и индикатор питания, находящийся на корпусе ниже левого края клавиатуры.

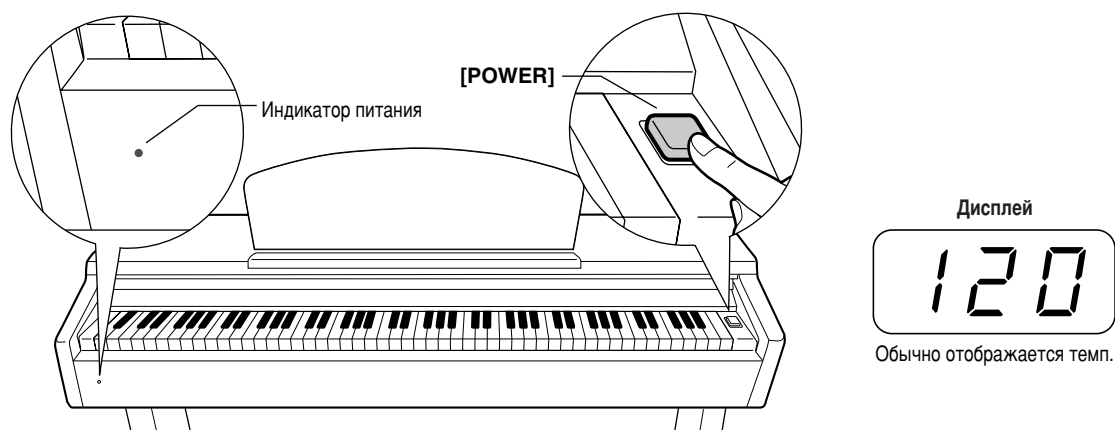

Если вы подготовились к выключению питания, снова нажмите кнопку **[POWER]**.

- Дисплей и индикатор питания погаснут.


### К СВЕДЕНИЮ

#### Индикатор питания

Если закрыть крышку клавиатуры, не выключая инструмент, индикатор будет продолжать гореть, показывая, что в инструмент поступает питание.

# Регулировка громкости

Установите регулятор **[MASTER VOLUME]** примерно посередине, между параметрами «MIN» и «MAX». Начав игру, регулятором **[MASTER VOLUME]** установите оптимальную громкость.

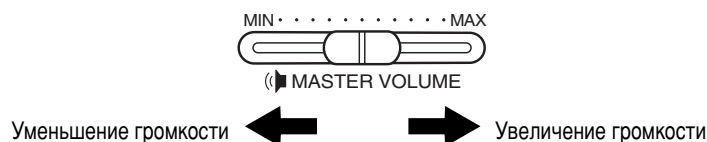

### ВНИМАНИЕ!

Не используйте пианино Clavinova на высоком уровне громкости длительное время, это может повредить слух.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

**MASTER VOLUME** — Уровень громкости всей клавиатуры.

### К СВЕДЕНИЮ


**[MASTER VOLUME]** изменяет громкость выходного сигнала с разъема **[PHONES]** и входного — с **AUX IN**.

# Наушники

Подключите наушники к одному из разъемов **[PHONES]** (Наушники).

На инструменте есть два разъема **[PHONES]**.

Можно подсоединить два комплекта стандартных стереонаушников. (Если используется один комплект наушников, его можно подсоединить к любому разъему.)

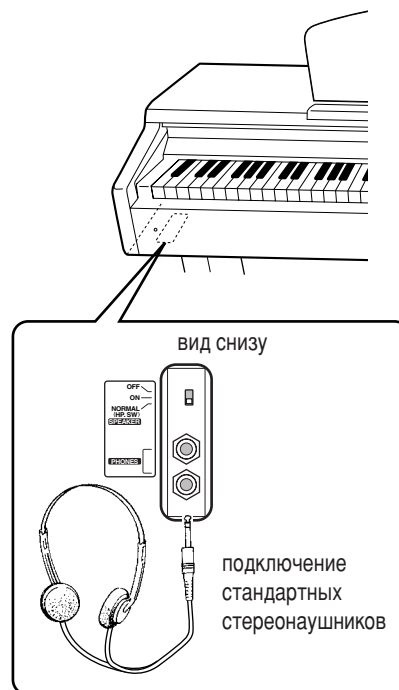


## Использование крючка для наушников

Крючок для наушников входит в комплект пианино CLP-130/120 и позволяет вешать наушники на корпус. Закрепите крючок для наушников на корпусе с помощью двух винтов (4×10 мм) как показано на рисунке.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Не вешайте на этот крючок ничего, кроме наушников. В противном случае можно повредить пианино или крючок.

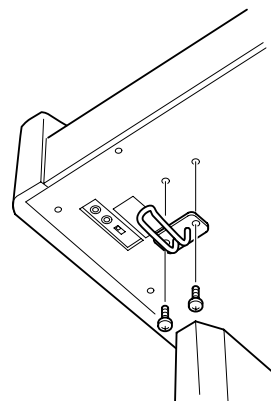


# Выключатель динамиков

Этот выключатель включает и выключает встроенные динамики.

**NORMAL (HP. SW)** ..... Динамики воспроизводят звук, если не подключены наушники.

**ON** ..... Динамики всегда воспроизводят звук.

**OFF** ..... Динамики не воспроизводят звук.

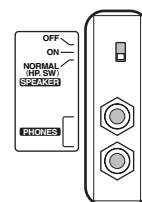


# Справочник

Раздел содержит подробные сведения о настройке функций инструмента.

|                                                                |    |                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------|----|
| Компоненты .....                                               | 14 | F6. (CLP-130) / F5. (CLP-120) Громкость метронома .....          | 45 |
| Демонстрационные мелодии .....                                 | 16 | F7. (CLP-130) / F6. (CLP-120) Громкость отключенной партии ..... | 45 |
| 50 встроенных песен .....                                      | 17 | F8. (CLP-130) / F7. (CLP-120) Функции MIDI .....                 | 45 |
| Игра одной рукой .....                                         | 18 | F9. (CLP-130) / F8. (CLP-120) Функции сохранения .....           | 48 |
| Функция повтора A-B .....                                      | 20 | Об интерфейсе MIDI .....                                         | 49 |
| Игра в выбранном тембре .....                                  | 21 | Подключение .....                                                | 50 |
| Выбор тембров .....                                            | 21 | Разъемы .....                                                    | 50 |
| Использование педалей .....                                    | 21 | Подключение к компьютеру .....                                   | 52 |
| [VARIATION] (CLP-130), [BRILLIANCE], [REVERB] и [EFFECT] ..... | 22 | Устранение неполадок .....                                       | 56 |
| Чувствительность к силе нажатия — [TOUCH] ..                   | 24 | Дополнительные принадлежности и модули .....                     | 56 |
| Транспонирование — [TRANSPOSE] .....                           | 25 | Сборка CLP-120 .....                                             | 57 |
| Наложение тембров .....                                        | 26 | Сборка CLP-130 .....                                             | 60 |
| Разделение клавиатуры (CLP-130) .....                          | 27 | Список встроенных тембров .....                                  | 63 |
| Использование метронома .....                                  | 29 | Список демонстрационных песен .....                              | 66 |
| Запись собственного исполнения .....                           | 30 | Предметный указатель .....                                       | 67 |
| Запись на дорожку TRACK1 .....                                 | 30 |                                                                  |    |
| Перезапись дорожки TRACK1 .....                                | 32 |                                                                  |    |
| Запись на дорожку TRACK2 .....                                 | 32 |                                                                  |    |
| Изменение начальных настроек .....                             | 34 |                                                                  |    |
| Воспроизведение записей песен .....                            | 35 |                                                                  |    |
| Воспроизведение песни .....                                    | 35 |                                                                  |    |
| Полезные функции воспроизведения .....                         | 36 |                                                                  |    |
| Настройки — [FUNCTION] .....                                   | 37 |                                                                  |    |
| Основные действия в режиме Function .....                      | 38 |                                                                  |    |
| Описание функций .....                                         | 40 |                                                                  |    |
| F1. Тонкая настройка высоты звука .....                        | 40 |                                                                  |    |
| F2. Выбор строя .....                                          | 41 |                                                                  |    |
| F3. Функции при наложении тембров .....                        | 42 |                                                                  |    |
| F4. (CLP-130) Функции при разделении тембров .....             | 43 |                                                                  |    |
| F5. (CLP-130) / F4. (CLP-120) Другие функции ....              | 44 |                                                                  |    |

# Компоненты






## Верхняя панель (CLP-130)

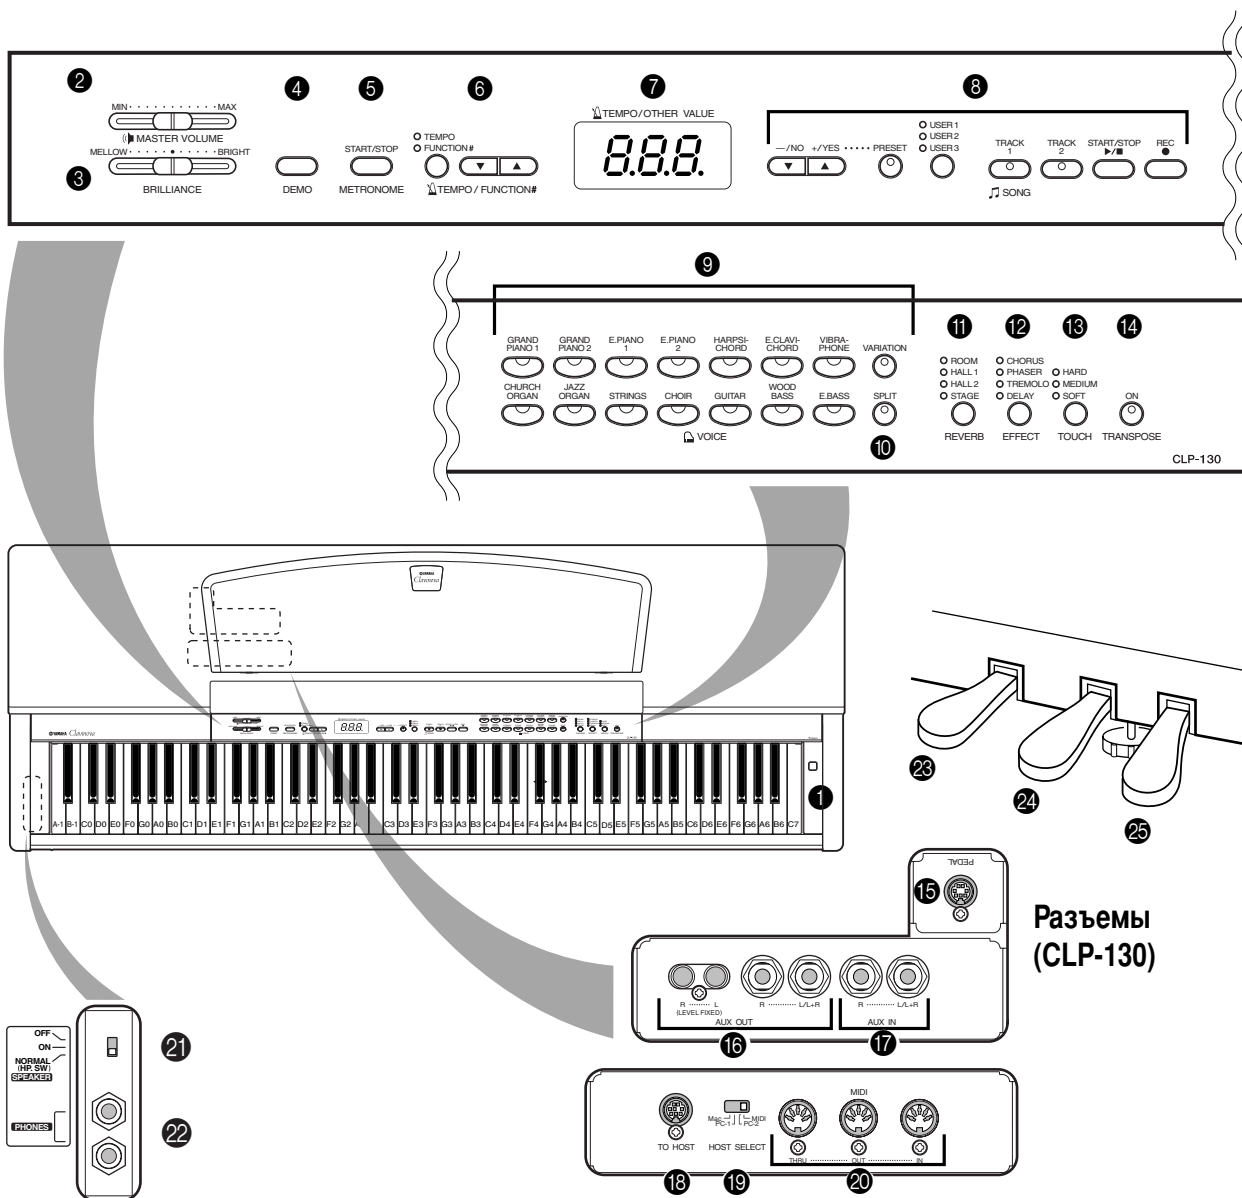

|   |                                                                                                                          |              |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | [POWER].....                                                                                                             | 11           |
| 2 | [MASTER VOLUME] .....                                                                                                    | 11           |
| 3 | [BRILLIANCE] .....                                                                                                       | 22           |
| 4 | [DEMO] .....                                                                                                             | 16           |
| 5 | [START/STOP].....                                                                                                        | 29           |
| 6 | [TEMPO/FUNCTION #▲▼] .....                                                                                               | 29, 38       |
| 7 | Светодиодный индикатор .....                                                                                             | 15           |
| 8 | [-/NO] / [+YES]<br>[PRESET]<br>[USER1] [USER2] [USER3] (CLP-130)<br>[TRACK1] [TRACK2]<br>SONG [START/STOP]<br>[REC]..... | 17–20, 30–36 |

|    |                           |    |
|----|---------------------------|----|
| 9  | Кнопки выбора тембра..... | 21 |
| 10 | [SPLIT] (CLP-130) .....   | 27 |
| 11 | [REVERB] .....            | 22 |
| 12 | [EFFECT].....             | 22 |
| 13 | [TOUCH] .....             | 24 |
| 14 | [TRANSPOSE].....          | 25 |
| 15 | Разъем PEDAL .....        | 51 |
| 16 | Разъем AUX OUT .....      | 50 |
| 17 | Разъем AUX IN .....       | 51 |

Верхняя панель (CLP-120)

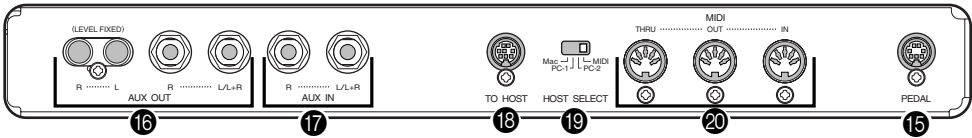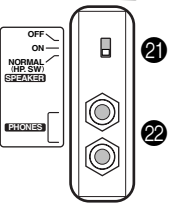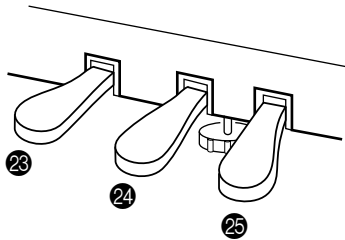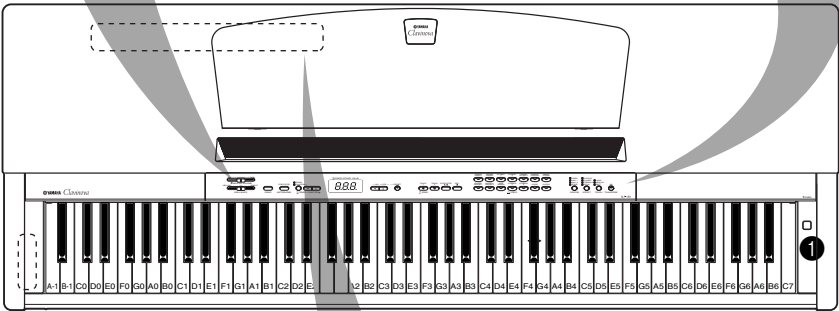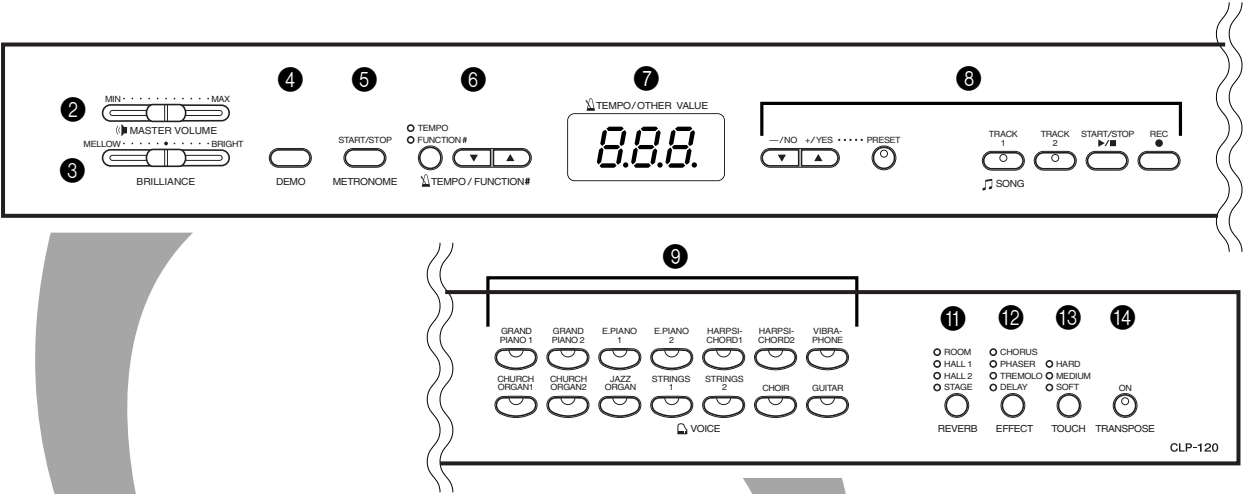


Разъемы (CLP-120)

- |                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 18 [TO HOST] ..... 49-55              | 22 [PHONES]..... 12                    |
| 19 HOST SELECT ..... 49-55            | 23 Приглушение (левая педаль)..... 22  |
| 20 MIDI [IN] [OUT] [THRU] ..... 49-55 | 24 Состенуто (средняя педаль) ..... 22 |
| 21 [SPEAKER] ..... 12                 | 25 Сустейн (правая педаль)..... 21     |

Дисплей


- Проверьте дисплей в центре верхней панели после каждой операции.
- В зависимости от операции на дисплее отображаются различные значения, как показано ниже.




Темп  
(обычно)



Номер песни из списка  
"50 Greats for the Piano"




Номер функции



Значение параметра

# Демонстрационные мелодии

Демонстрационные мелодии предназначены для демонстрации всех тембров пианино CLP-130/120.

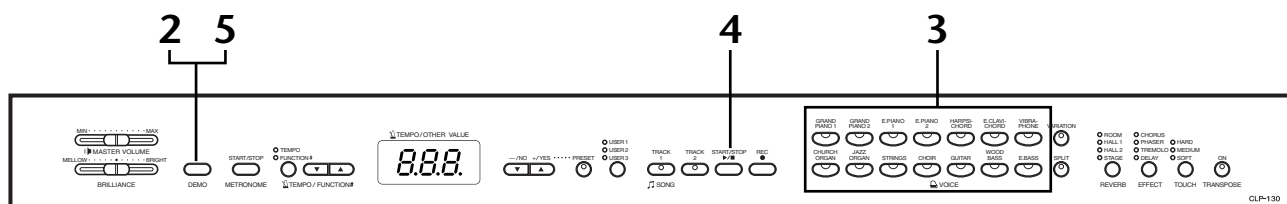

## Действия

### 1. Включение питания

(Если питание еще не включено.) Нажмите кнопку **[POWER]**. Если питание включено, должен гореть один из светодиодных индикаторов кнопок тембра. Установите регулятор **[MASTER VOLUME]** примерно посередине, между отметками «MIN» и «MAX». Начав игру, установите регулятором **[MASTER VOLUME]** оптимальную громкость.

### 2. Включение режима демонстрации

Чтобы включить режим демонстрации, нажмите кнопку **[DEMO]**. Индикаторы кнопок тембров будут последовательно мигать.

### 3. Воспроизведение демонстрации тембра

Для начала воспроизведения всех песен с демонстрационной мелодии для определенного тембра, нажмите кнопку этого тембра. (Если нажать кнопку **SONG [START/STOP]**, а не кнопку тембра, начнется воспроизведение демонстрационной мелодии для тембра GRAND PIANO 1.)

#### Настройка громкости и яркости звука

Для изменения громкости используйте регулятор **[MASTER VOLUME]**, а для изменения яркости — **[BRILLIANCE]** (стр. 22).

### 4. Остановка демонстрации тембра

Для остановки воспроизведения нажмите кнопку **SONG [START/STOP]** или кнопку воспроизводимого тембра.

### 5. Выход из демонстрационного режима

Чтобы вернуться к обычному режиму, нажмите кнопку **[DEMO]**. Индикаторы кнопок тембров перестанут последовательно мигать.

#### К СВЕДЕНИЮ

Список демонстрационных песен приведен на стр. 66.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При демонстрации песен прием MIDI-данных невозможен. Демонстрационные песни не передаются через разъемы MIDI.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Демонстрацию песен нельзя вызвать, если идет запись (стр. 30) или воспроизведение песен пользователя (стр. 35).

#### ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Режим** — состояние, в котором можно выполнить определенную функцию. В режиме демонстрации можно слушать демонстрационные мелодии.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Темп демонстрационных мелодий изменять нельзя. В демонстрационном режиме нельзя использовать функцию отключения партии (стр. 45) и функцию повтора A–B (стр. 20).


#### ПРИМЕЧАНИЕ

На CLP-130 можно прослушивать демонстрацию тембров фортепьяно с различными эффектами, нажав кнопку **[VARIATION]**, а затем кнопку нужного тембра. Полный список демонстрационных звуков с различными эффектами для фортепьяно находится в разделе «Описание демонстрационных звуков для тембра фортепьяно» на стр. 66.



# 50 встроенных песен

В памяти Clavinova содержится 50 песен для фортепьяно. Эти песни можно просто слушать (стр. 17) или использовать для упражнений (стр. 18). Можно также обратиться к прилагаемому сборнику «50 greats for the Piano» с нотами 50 встроенных песен.

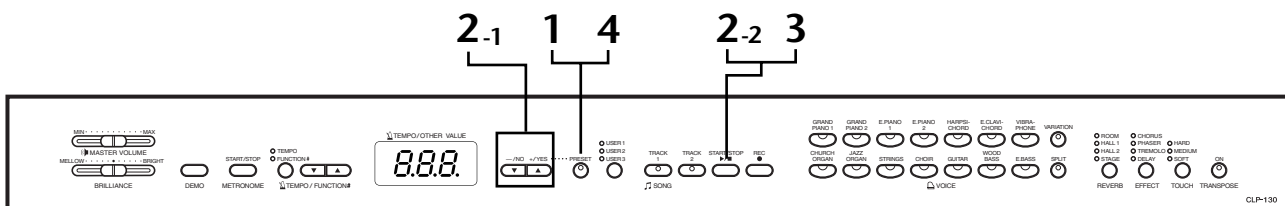

## Действия

### 1. Включение режима встроенных песен

Чтобы включить режим встроенных песен, нажмите кнопку **[PRESET]**. Загорятся индикаторы **[PRESET]**, **[TRACK1]** и **[TRACK2]**.

### 2. Воспроизведение любой из 50 встроенных песен

**2-1** Нажимайте кнопки **[-/NO]**, **[+/YES]**, чтобы выбрать номер мелодии, которую хотите воспроизвести (номер появится на светодиодном индикаторе).

**1 – 50:** Воспроизведение только песни с выбранным номером.

**ALL:** Последовательное воспроизведение всех встроенных песен.

**rnd:** Непрерывное воспроизведение всех встроенных песен в случайном порядке.




**2-2** Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку **SONG [START/STOP]**.

#### Настройка громкости

Для настройки громкости используйте регулятор **[MASTER VOLUME]**.

#### Настройка темпа

Для настройки темпа воспроизведения можно использовать кнопки **[TEMPO/FUNCTION# ▼ ▲]**. Обычный темп можно восстановить, нажав одновременно кнопки **[▼]** и **[▲]**.



Это вызывает относительное изменение темпа в диапазоне от «-50» через «----» до «50» (максимально); диапазон зависит от выбранной песни.

### 3. Остановка воспроизведения

Воспроизведение автоматически заканчивается после завершения выбранной встроенной песни.

Чтобы остановить песню во время воспроизведения (или непрерывного воспроизведения), нажмите кнопку **SONG [START/STOP]**.

- Как запустить непрерывное воспроизведение другой песни, описано выше в пункте 2.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Режим встроенных песен нельзя включить в режиме демонстрации (стр. 16), воспроизведения (стр. 35) или записи песни пользователя (стр. 30).

#### ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Песня** — в CLP-130/120 песней называются данные исполнения. Это также относится к демонстрационным и встроенным мелодиям.

#### К СВЕДЕНИЮ

Одновременно с воспроизведением встроенной песни можно играть на клавишах. Можно изменить тембр для клавиатуры.

#### К СВЕДЕНИЮ

Можно настроить яркость (стр. 22) и тип реверберации (стр. 22) для тембра клавиатуры и воспроизведения встроенной песни. Для тембра можно изменять и тип эффекта (стр. 23), и чувствительность к силе нажатия (стр. 24).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе встроенной песни или при начале воспроизведения новой встроенной песни в режиме «ALL» или «rnd» автоматически устанавливается темп по умолчанию «----».

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если выбрана другая песня (или другая песня выбрана во время воспроизведения последовательности песен), соответственно будет выбран подходящий тип реверберации.

## 4. Выход из режима встроенных песен

Чтобы выйти из режима встроенных песен, нажмите кнопку [PRESET]. Индикатор отключается и инструмент возвращается в обычный режим.

### Использование функций обучения


При желании можно отключить партию левой или правой руки и самостоятельно попробовать воспроизвести соответствующую партию (функция отключения партии), непрерывно повторяя указанную фразу песни (функция повтора песни A-B). Подробнее см. стр. 18-20.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме встроенных песен прием MIDI данных невозможен. Данные песен для фортепьяно не передаются через разъемы MIDI.

## Игра одной рукой

50 встроенных песен записаны так, что партии левой и правой руки находятся на разных дорожках. По желанию можно приглушить партии левой, правой или обеих рук, что дает возможность разучивать каждую из них отдельно. Для проигрывания партии правой руки нажмите кнопку [TRACK1], а левой — [TRACK2].

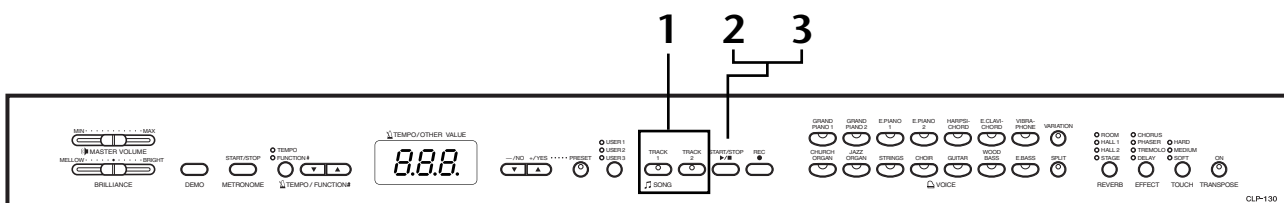

## Действия

### 1. Отключение разучиваемой партии


Выбрав песню для упражнений, отключите соответствующую партию кнопкой [TRACK1] или [TRACK2].

После выбора песни загорятся оба индикатора — [TRACK1] и [TRACK2]. Это означает, что будут воспроизводиться обе партии. Если нажать одну из кнопок, соответствующий индикатор погаснет и партия звучать не будет.

- Нажатие кнопки попеременно включает и выключает воспроизведение.

### 2. Воспроизведение и игра на клавишах

Чтобы начать воспроизведение, нажмите кнопку SONG [START/STOP]. Отключенную партию играйте на клавишах.

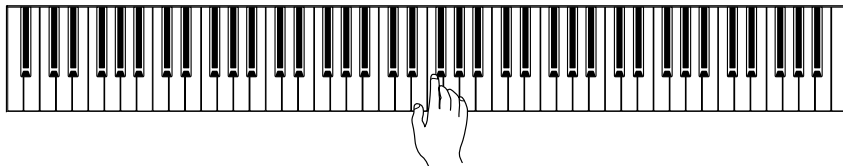

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция отключения партии встроенной песни не может использоваться при воспроизведении с параметрами ALL или rnd (стр. 17).

#### К СВЕДЕНИЮ

Партии можно отключать и включать даже во время воспроизведения.

#### К СВЕДЕНИЮ

Функция громкости отключенной партии встроенной песни, описанная на стр. 45, позволяет выбрать громкость отключенной партии в диапазоне от 0 (без звука) до 20. Обычно используется значение 5.

## Автоматический запуск воспроизведения одновременно с началом игры на клавишах (Synchro Start)

Если функция синхронного запуска включена, воспроизведение выбранной встроенной песни начинается автоматически, одновременно с началом игры на клавишах.

Чтобы включить функцию синхронного запуска, нажмите кнопку **SONG [START/STOP]**, одновременно удерживая кнопку включенной партии. В нижнем правом углу дисплея появится точка.

(Чтобы отключить функцию синхронного запуска, повторите предыдущие действия.)

Воспроизведение начнется одновременно с началом игры на клавишах.



номер песни  
указатель синхронного  
запуска

### Включение и отключение при помощи левой педали

При помощи режима левой педали (стр. 44) за левой педалью можно закрепить функцию включения и отключения воспроизведения встроенной песни.

## 3. Остановка воспроизведения

Когда песня заканчивается, воспроизведение автоматически прекращается и пианино Clavinova находит начало песни. Чтобы остановить песню на середине, нажмите кнопку **SONG[START/STOP]**.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Если, нажимая кнопку **SONG [START/STOP]**, удерживать кнопку отключенной дорожки, эта дорожка включается и инструмент переходит в режим синхронного запуска.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе новой песни автоматически включаются обе партии.

# Функция повтора А-В

Функцию повтора А-В можно использовать для непрерывного повторения указанной фразы встроенной песни. В сочетании с описанной ниже функцией отключения партии одной руки эта функция дает прекрасную возможность разучивать сложные отрывки.

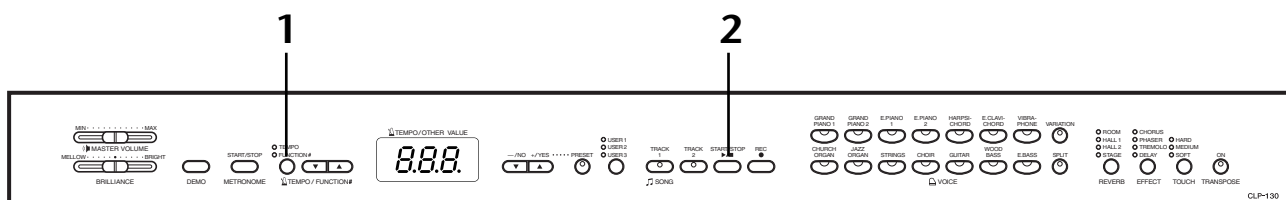

## Действия

### 1. Указание начала (А) и конца (В) фразы и начало упражнения

Выберите встроенную песню и начните ее воспроизведение, затем в начале фразы, которую хотите повторить, нажмите кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]**.

Это определяет точку «А»

(на индикаторе появится **[A - ]**).

A -


Чтобы задать конец фразы («В»), в конце фразы снова нажмите кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]**.

Это определяет точку «В»

(на индикаторе появится **[A - B]**).

Будет воспроизводиться фраза между точками «А» и «В».

A - B

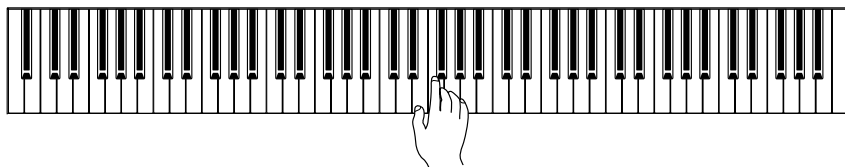

### 2. Остановка воспроизведения

Чтобы остановить воспроизведение между заданными точками «А» и «В», нажмите кнопку **SONG [START/STOP]**. Повторное воспроизведение А-В возобновится, если еще раз нажать **SONG [START/STOP]**.

Чтобы удалить точки «А» и «В», один раз нажмите кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Функция повтора А-В не может использоваться при воспроизведении с параметрами «ALL» или «rnd» (стр. 17).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы установить точку «А» в самом начале песни, нажмите кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]** до начала воспроизведения.
- Чтобы установить точку «В» в самом конце песни, нажмите кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]** после того, как воспроизведение закончится, но индикатор **[A - ]** еще не исчез с дисплея.

#### К СВЕДЕНИЮ

В точке «А» автоматически начинается затакт (это помогает подготовиться к началу фразы). Однако если точка «А» установлена в самом начале песни, автоматического затакта не будет.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Значения точек «А» и «В» автоматически удаляются при выборе новой песни.

# Игра в выбранном тембре

## Выбор тембров


Кнопки выбора тембра

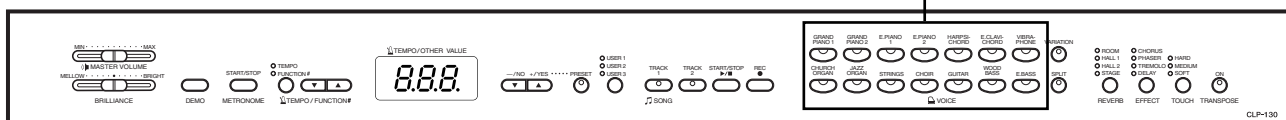

### Действия

Выберите нужный тембр с помощью одной из кнопок [VOICE].

Начав игру, установите регулятором [MASTER VOLUME] оптимальную громкость.

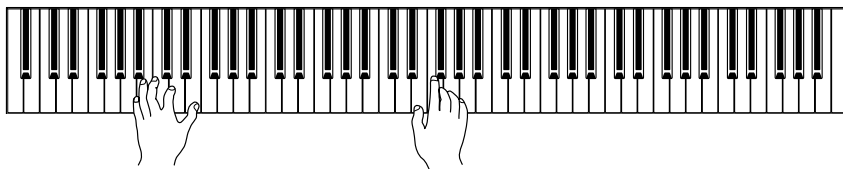

### К СВЕДЕНИЮ

Чтобы познакомиться с тембрами, можно прослушать демонстрационные песни для каждого тембра (стр. 16). Более подробную информацию о встроенных тембрах см. в списке встроенных тембров на стр. 63.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Тембр** — для Clavinova это тон или звук, имитирующий звучание музыкальных инструментов и других источников звука.

### К СВЕДЕНИЮ



Громкость можно регулировать силой нажатия клавиш, хотя при некоторых настройках чувствительности к силе нажатия она практически не влияет на звучание некоторых музыкальных инструментов. См. «Список встроенных тембров» на стр. 63.

## Использование педалей

У цифрового пианино Clavinova есть три педали, которые выполняют те же функции, что и педали акустического пианино.

### Демпферная (правая) педаль

Правая педаль работает так же, как правая педаль акустического фортепьяно. Если правая педаль нажата, нота звучит дольше (эффект «открытых струн»). Отпускание педали приводит к мгновенному затуханию продленного звука. Если на CLP-130 выбран тембр **GRAND PIANO 1**, нажатие на правую педаль приводит в действие «сустейн»-сэмплы для точного воспроизведения уникального резонанса деки и струн акустического рояля.

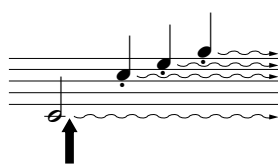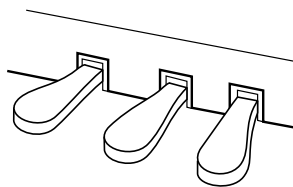

Если нажать правую педаль, все проигрываемые ноты будут звучать, пока вы не отпустите педаль.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Если правая педаль не работает, убедитесь, что шнур педали правильно подключен к главной части (стр. 61: CLP-130, стр. 58: CLP-120).

### К СВЕДЕНИЮ

Глубину эффекта сустейн-сэмплров можно настроить в функциях педалей (Pedal Functions) в режиме Function (стр. 44).

## Состенуто (средняя педаль)

Если, пока нажата клавиша или аккорд, нажать на среднюю педаль, ноты будут звучать, пока педаль не будет отпущена (как при нажатии на правую педаль), но все ноты, проигрываемые после этого продлеваться не будут. Это дает возможность продлить звучание аккорда, если например ноты, идущие за ним, играют стаккато.

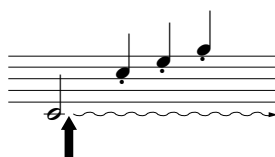

Если нажать среднюю педаль, когда нажата клавиша, нота будет звучать, пока вы не отпустите педаль.

## Приглушение звука (левая педаль)

Когда нажата левая педаль, громкость нажимаемых нот уменьшается и слегка меняется тембр. На ноты, которые в момент нажатия левой педали уже звучали, эта педаль не влияет.


### К СВЕДЕНИЮ

Тембры органа, струнных и хора продолжают звучать, пока нажата средняя педаль.

### К СВЕДЕНИЮ

Функция режима левой педали (стр. 44) может закрепить за этой педалью функцию включения и отключения песни или функцию вариации (CLP-130).

# [VARIATION] (CLP-130), [BRILLIANCE], [REVERB] и [EFFECT]

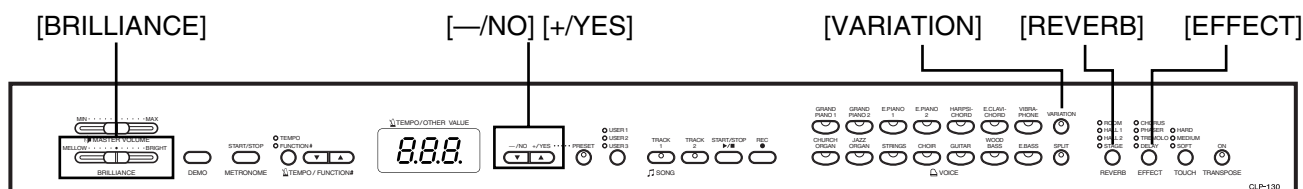

## [VARIATION] (CLP-130)

В зависимости от выбора типа позволяет менять другой аспект эффекта. За более подробной информацией о вариациях обратитесь к списку встроенных тембров на стр. 63.

## Действия

Вариация включается и выключается нажатием кнопки [VARIATION] или кнопки выбранного тембра. При каждом нажатии на кнопку [VARIATION] загорается индикатор (ON).

## [BRILLIANCE]

Этот регулятор можно использовать для настройки тональности или тембра выводимого звука.

Используется диапазон от MELLOW (мягкий) до BRIGHT (яркий).

## [REVERB]

Эта настройка позволяет уменьшать или увеличивать эффекты цифровой реверберации, которые добавляют звуку глубину и выразительность, создавая реалистичную акустическую среду.

- OFF:** Если реверберация не выбрана, индикатор REVERB не горит.
- ROOM:** Добавляет звуку непрерывный эффект реверберации, сходный с акустической реверберацией, которую слышно в комнате.
- HALL 1:** Используется для расширения реверберации. При имитации естественной реверберации небольшого концертного зала.
- HALL 2:** Используется для еще большего расширения реверберации. При имитации естественной реверберации большого зала.
- STAGE:** Имитирует реверберацию сцены.

### К СВЕДЕНИЮ

Обычная настройка — OFF.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

Обычная настройка — это заводская установка на момент, когда вы впервые включаете инструмент Clavinova.

### К СВЕДЕНИЮ

Функция режима левой педали, (стр. 44) может закрепить за этой педалью функцию включения и отключения песни или функцию вариации (CLP-130).

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для параметра BRILLIANCE выбрано значение BRIGHT, звук будет немного громче. Если для параметра MASTER VOLUME задан высокий уровень, звук может искажаться. В этом случае снизьте уровень параметра MASTER VOLUME.

### К СВЕДЕНИЮ

Параметры типа реверберации (в том числе параметр OFF) и ее глубина свои для каждого тембра.

## Действия

Нажатие кнопки **[REVERB]** попеременно включает и выключает реверберацию. При каждом нажатии на кнопку **[VARIATION]** последовательно загораются индикаторы. Если индикаторы не горят, эффект не создается.

Даже если для настройки REVERB выбрано значение «OFF», при выборе тембра **GRAND PIANO 1** создается эффект реверберации деки.

### Настройка глубины реверберации

Настройте глубину реверберации для выбранного тембра при помощи кнопок **[-/NO]** **[+/YES]**, удерживая нажатой кнопку **[REVERB]**. Глубину реверберации можно задавать в пределах от 0 до 20. Если нажата кнопка **[REVERB]**, текущее значение глубины появляется на дисплее.



### [EFFECT]

Кнопка **[EFFECT]** позволяет выбрать эффект для придания звуку большей глубины и живости.

- OFF:** Если эффект не выбран, индикатор EFFECT не горит  
**CHORUS:** Искрящийся, расширяющий эффект  
**PHASER:** Добавляет звуку эффект распространения  
**TREMOLO:** Эффект тремоло  
**DELAY:** Эффект эхо

## Действия

Для выбора типа эффекта нажимайте кнопку **[EFFECT]**, пока не загорится индикатор нужного эффекта (индикаторы загораются последовательно при каждом нажатии на кнопку **[EFFECT]**). Если индикаторы не горят, эффект не создается.

### Настройка глубины эффекта

Настройте глубину эффекта для выбранного тембра при помощи кнопок **[-/NO]** и **[+/YES]**, удерживая нажатой кнопку **[EFFECT]**.

Глубину эффекта можно задавать в пределах от 0 до 20. Если нажата кнопка **[EFFECT]**, текущее значение глубины появляется на светодиодном индикаторе.



### К СВЕДЕНИЮ

Отпустив кнопку **[REVERB]**, вы измените тип реверберации. Если вы изменяете глубину реверберации, удерживая кнопку **[REVERB]**, нажатие на кнопку **[REVERB]** не изменит тип реверберации.

### К СВЕДЕНИЮ

**глубина 0:** без эффекта  
**глубина 20:** максимальная глубина реверберации

### К СВЕДЕНИЮ

Обычные параметры глубины свои у каждого тембра.

### К СВЕДЕНИЮ

Тип эффекта (в том числе параметр OFF) и его глубина по умолчанию свои для каждого тембра.

### К СВЕДЕНИЮ

Отпустив кнопку **[EFFECT]**, вы измените тип эффекта. Если вы изменяете параметр глубины, удерживая кнопку **[EFFECT]**, нажатие на кнопку **[EFFECT]** не изменит тип эффекта.

### К СВЕДЕНИЮ

**глубина 0:** без эффекта  
**глубина 20:** максимальная глубина эффекта

### К СВЕДЕНИЮ

Параметры глубины по умолчанию свои для каждого тембра.

# Чувствительность к силе нажатия — [TOUCH]

Можно выбрать четыре различных типа динамической чувствительности клавиатуры к силе нажатия HARD, MEDIUM, SOFT или FIXED, подходящих для игры в различных стилях и с различными настройками.

- HARD:** Чтобы достичь максимальной громкости, сила нажатия на клавиши должна быть очень большой.
- MEDIUM:** Клавиши реагируют на силу нажатия обычным образом.
- SOFT:** Максимальная громкость достигается при относительно небольшой силе нажатия.
- FIXED:** Громкость нот не зависит от силы нажатия. Громкость можно настраивать.

## К СВЕДЕНИЮ


Эта настройка не изменяет вес клавиатуры.

## К СВЕДЕНИЮ

Обычная настройка — MEDIUM.

## К СВЕДЕНИЮ

Тип чувствительности к силе нажатия будет общим для всех тембров. Однако настройки чувствительности к силе нажатия могут слабо влиять или вообще не влиять на некоторые тембры, которые обычно не реагируют на динамику клавиатуры. (См. список встроенных тембров на стр. 63.)

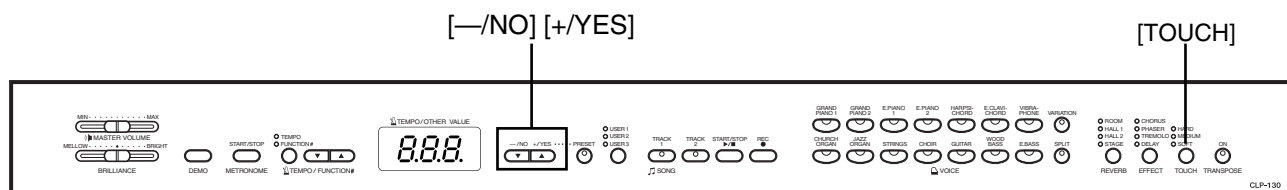

## Действия

Для выбора типа чувствительности к силе нажатия нажимайте кнопку [TOUCH], пока не загорится индикатор нужного эффекта (индикаторы загораются последовательно при каждом нажатии на кнопку [TOUCH]). Если выбран параметр «FIXED», индикаторы не горят.

### Изменение громкости, если выбран параметр FIXED

Если выбран параметр «FIXED», громкость нот, исполняемых в режиме FIXED можно установить при помощи кнопок [—/NO] и [+ /YES], удерживая нажатой кнопку [TOUCH]. На дисплее появляется текущий уровень громкости. Громкость можно изменять в диапазоне от 1 до 127. В качестве обычной используется настройка 64.



уровень громкости

## К СВЕДЕНИЮ

1: минимальная громкость  
127: максимальная громкость

## К СВЕДЕНИЮ

Громкость для режима FIXED — одна для всех тембров.


## К СВЕДЕНИЮ

Отпустив кнопку [TOUCH], вы измените тип чувствительности. Если вы изменяете громкость, удерживая кнопку [TOUCH], нажатие на эту кнопку не меняет тип чувствительности. (Останется выбран параметр «FIXED».)




# Транспонирование — [TRANSPOSE]

Функция транспонирования в цифровом пианино Clavinova позволяет повышать или понижать высоту звука всей клавиатуры с интервалом равным полутону, чтобы облегчить игру в сложных тональностях, и дает возможность легко подобрать высоту звука клавиатуры, соответствующую диапазону голоса певца или других инструментов. Например, если установить величину транспонирования на 5, то при нажатии на клавиатуре клавиши С (до) будет звучать нота F (фа). Таким образом можно играть песню, как это делается в до-мажоре, а Clavinova транспонирует звук в фа-мажор.

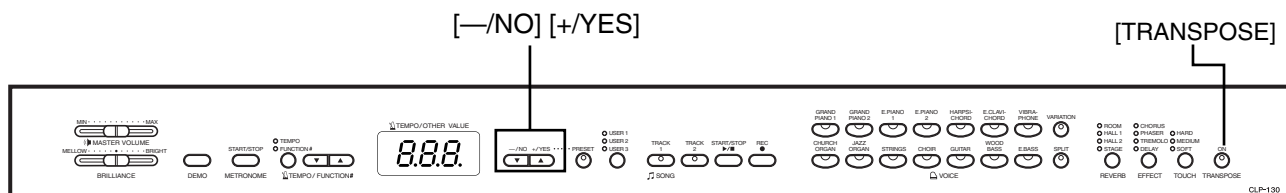

## Действия

Чтобы повысить или понизить высоту звука, используйте кнопки [—/NO] и [+ /YES], удерживая кнопку [TRANSPOSE]. Значение транспонирования появляется на светодиодном индикаторе, если удерживается кнопка [TRANSPOSE]. По умолчанию значение транспонирования равно 0.



значение транспонирования:

Индикатор кнопки [TRANSPOSE] горит, если выбранное значение транспонирования не равно 0. Нажатие кнопки [TRANSPOSE] после этого включает или выключает функцию транспонирования.

## ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Транспонирование** — это изменение тональности песни. На цифровом пианино Clavinova транспонирование изменяет высоту звука всей клавиатуры.

## К СВЕДЕНИЮ

**Диапазон транспонирования:**


- 12:** -12 полутонов (на одну октаву ниже)
- 0:** стандартная высота звука
- 12:** 12 полутонов (на одну октаву выше)

## К СВЕДЕНИЮ

Ноты ниже и выше диапазона для субконтроктавы – до пятой октавы цифрового пианино CLP-130/120 звучат соответственно на одну октаву выше или ниже.

# Наложение тембров

На всей клавиатуре можно одновременно играть двумя тембрами. Это позволяет имитировать мелодический дуэт или сочетать два похожих тембра для получения более насыщенного звука.

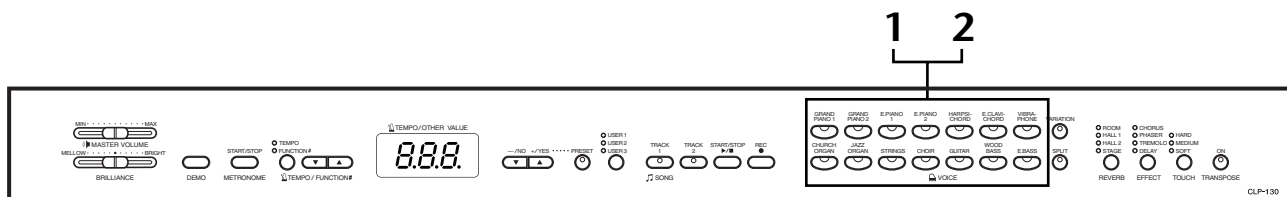

## Действия

### 1. Включение режима наложения (Dual)

Одновременно нажмите кнопки двух тембров (или нажмите кнопку одного тембра, удерживая кнопку другого). Если включится режим Dual, загорятся индикаторы обоих выбранных тембров.

- В соответствии с нумерацией тембров, указанной справа, тембр с меньшим номером становится тембром 1, другой - тембром 2.

Очередность нумерации тембров

|               |               |           |           |             |              |            |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|
| 1             | 2             | 3         | 4         | 5           | 6            | 7          |
| GRAND PIANO 1 | GRAND PIANO 2 | E.PIANO 1 | E.PIANO 2 | HARPSICHORD | E.CLAVICHORD | VIBRAPHONE |
| CHURCH ORGAN  | JAZZ ORGAN    | STRINGS   | CHOIR     | GUITAR      | WOOD BASS    | E.BASS     |
| 8             | 9             | 10        | 11        | 12          | 13           | 14         |

Режим Function цифрового пианино CLP-130/120 обеспечивает доступ к некоторым другим функциям режима Dual, например к настройке баланса громкости или настройке октавы (стр. 42). (Если функции режима Dual не настроены, для каждого тембра будут использованы настройки по умолчанию.)

### 2. Выход из режима Dual и возврат в обычный режим

Чтобы вернуться в обычный режим игры с одним тембром, нажмите кнопку любого тембра.

#### ПРИМЕЧАНИЕ (CLP-130)

Режимы Dual и Split (стр. 27) нельзя вызвать одновременно.

#### К СВЕДЕНИЮ

**[VARIATION] и Dual (CLP-130)**  
Индикатор кнопки **[VARIATION]** горит, если для одного или обоих тембров в режиме Dual используется вариация. В режиме Dual можно использовать кнопку **[VARIATION]** для включения и отключения вариации обоих тембров. Чтобы включить или отключить вариацию для одного из тембров, нажмите кнопку соответствующего тембра при нажатой кнопке другого тембра.

#### К СВЕДЕНИЮ


**[REVERB] и режим Dual**  
Приоритетным является тип реверберации, выбранный для тембра 1. (Если реверберация отключена, тип реверберации тембра 2 не используется.) Настройки глубины реверберации, сделанные кнопками **[-/NO]** или **[+/YES]** при нажатой кнопке **[REVERB]** (стр. 22), применяются только к тембру 1.

#### К СВЕДЕНИЮ

**[EFFECT] и режим Dual**  
Один тип эффекта может быть приоритетным по отношению к другому. Глубина определяется в соответствии с обычной глубиной комбинации тембров. С помощью функции F3 (стр. 42) можно настроить глубину для каждого тембра по своему усмотрению. Настройки глубины эффекта, сделанные кнопками **[-/NO]** или **[+/YES]** при нажатой кнопке **[EFFECT]** (стр. 23), применяются только к тембру 1.

# Разделение клавиатуры (CLP-130)

Режим разделения тембров позволяет использовать один тембр для левой руки и другой для правой. Например, левой рукой можно играть басовую партию с тембром WOOD BASS или ELECTRIC BASS, а правой - мелодию.

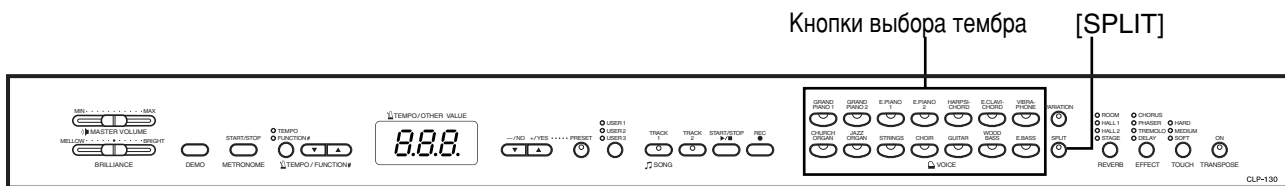

## Действия

### 1. Включение режима разделения (Split)


Нажмите кнопку **[SPLIT]**, чтобы загорелся ее индикатор. Сначала для левой руки по умолчанию выбирается тембр **WOOD BASS**.

Режим Function дает доступ к некоторым другим функциям режима Split (стр. 43). (Если функции режима Split не настроены, для каждого тембра будут использованы настройки по умолчанию.)

### 2. Указание точки разделения (правой и левой части клавиатуры)

Можно перенести точку разделения клавиатуры на любую другую клавишу, нажав ее, удерживая кнопку **[SPLIT]** (название текущей клавиши разделения клавиатуры отображается на светодиодном индикаторе, пока удерживается кнопка **[SPLIT]**).

Пример индикации в режиме разделения клавиатуры

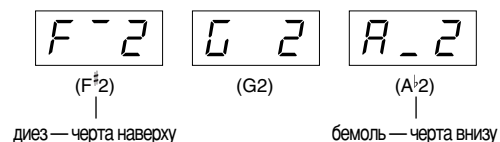

Обычно точка разделения клавиатуры установлена на клавише фа# малой октавы.

Если точку разделения не требуется изменить, не выполняйте эти действия.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Режимы Dual (стр. 26) и Split (стр. 26) нельзя использовать одновременно.

#### К СВЕДЕНИЮ

Заданная точка разделения клавиатуры (split point) входит в левую часть.

#### К СВЕДЕНИЮ

Точку разделения можно задать и при помощи функции Function 4 (стр. 43).

### 3. Выбор тембра для правой руки

Нажмите кнопку тембра.

### 4. Выбор тембра для левой руки

Нажмите соответствующую кнопку тембра, удерживая кнопку **[SPLIT]**. (Индикатор кнопки тембра левой руки будет гореть, пока нажата кнопка **[SPLIT]**.)

Для включения и отключения вариации для нижнего тембра, удерживайте кнопку **[SPLIT]** и нажмите кнопку **[VARIATION]** или кнопку выбранного на этот момент тембра.

### 5. Выход из режима Split и возврат в обычный режим

Нажмите кнопку **[SPLIT]** еще раз, чтобы ее индикатор погас.

#### К СВЕДЕНИЮ

##### **[VARIATION]** и режим Split

Для тембров в режиме Split можно включать и выключать вариацию. Обычно в режиме Split горит индикатор тембра правой руки. Кнопку

**[VARIATION]** можно использовать для включения и отключения вариации тембра правой руки. Однако если удерживается кнопка **[SPLIT]**, горит индикатор тембра левой руки.

В этом случае кнопка **[VARIATION]** включает и выключает вариацию для тембра левой руки.

#### К СВЕДЕНИЮ

##### **[REVERB]** и режим Split

Приоритетным является тип реверберации, выбранный для тембра правой руки. (Если реверберация отключена, тип реверберации тембра левой руки не будет использоваться.)

Настройки глубины реверберации, сделанные на панели управления (например нажатием кнопок **[-/NO]** или **[+/YES]**, когда удерживается кнопка **[REVERB]** см. стр. 22), применяются только к тембру правой руки.

#### К СВЕДЕНИЮ


##### **[EFFECT]** и режим Split

Один тип эффекта является приоритетным по отношению к другому. Глубина определяется в соответствии с обычной глубиной для данной комбинации тембров.

С помощью функции F4 (стр. 43) можно изменить глубину для каждого тембра по своему усмотрению. Настройки глубины эффекта, сделанные на панели управления (например нажатием кнопок **[-/NO]** или **[+/YES]** при нажатой кнопке **[EFFECT]** см. стр. 23), применяются только к тембру правой руки.

# Использование метронома


В цифровое пианино Clavinova встроен метроном (прибор, задающий темп исполнения), что удобно для упражнений.

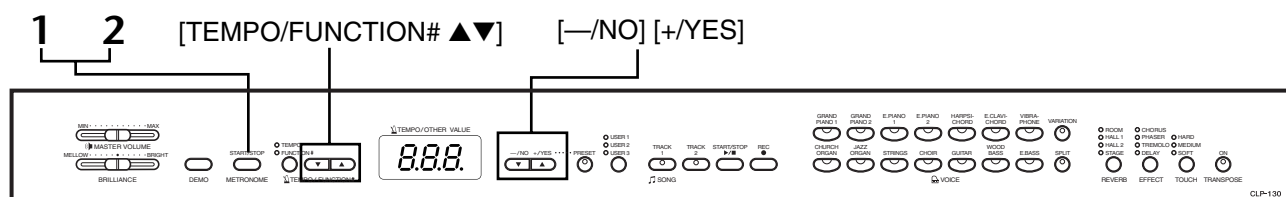

## Действия

### 1. Запуск метронома

Звук метронома включается нажатием кнопки **METRONOME [START/STOP]**.




Индикатор доли мигает в текущем темпе.

#### Настройка темпа

При помощи кнопок **[TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]** темп метронома и воспроизведения песни, записанной пользователем (запись песен описана в следующем разделе), можно изменять в диапазоне от 32 до 280 ударов в минуту (если горит индикатор кнопки **[TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] [TEMPO]**).

#### Настройка частоты сигнала метронома

Частоту сигналов (ударов) метронома можно задать при помощи кнопок **[-/NO]** и **[+/YES]**, удерживая кнопку **METRONOME [START/STOP]**. Можно установить долю на 0, 2, 3, 4, 5 или 6. Текущее значение появляется на светодиодном индикаторе, если нажата кнопка **METRONOME [START/STOP]**.



доля

#### К СВЕДЕНИЮ

Если горит индикатор **[FUNCTION#]** кнопки **[TEMPO/FUNCTION#]**, нажмите кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]**, чтобы загорелся индикатор **[TEMPO]**.

#### К СВЕДЕНИЮ

Громкость метронома можно настроить при помощи функции Metronome Volume в режиме Function (стр. 45).

### 2. Остановка метронома

Отключить метроном можно кнопкой **METRONOME [START/STOP]**.

# Запись собственного исполнения

Во время упражнений иногда полезно прослушать собственную игру на CLP-130/120. Можно, например, записать только партию левой руки, а затем воспроизводить ее во время упражнений правой рукой. Или, так как можно записать две дорожки отдельно, можно по отдельности записать партии левой и правой руки или обе партии и прослушать, как они звучат при воспроизведении. На две дорожки CLP-130 можно записать до трех песен пользователя (одну песню пользователя на CLP-120).

## К СВЕДЕНИЮ


Записать свою игру можно на магнитофон или другое устройство через AUX OUT (стр. 50).

## ТЕРМИНОЛОГИЯ

### Запись и сохранение данных

Формат данных при записи на кассету отличается от формата данных, записываемых в память Clavinova. На кассету записываются аудиосигналы. Когда вы проигрываете записанные песни, Clavinova генерирует звук в соответствии с информацией, которая хранится в памяти. Поэтому запись в память Clavinova точнее было бы назвать сохранением. Но в этой книге часто используется слово запись, так как это кажется более логичным.

## Запись на дорожку TRACK1

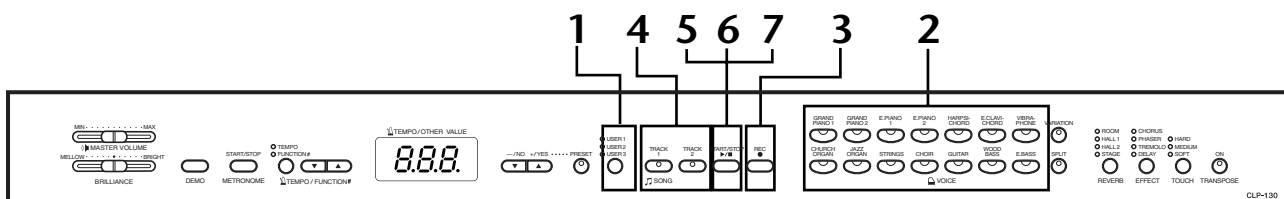

## Действия

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

#### Замечания о записи

После отключения питания все записанные данные песни пользователя хранятся в памяти пианино около недели. Если нужно, чтобы данные хранились дольше, включайте питание хотя бы раз в неделю на несколько минут.

Используя функцию передачи данных (стр. 47), данные можно также хранить на внешних устройствах, например на устройстве MIDI Data Filer MDF3 корпорации Yamaha.

## 1. Выберите песню для записи. (CLP-130)

Чтобы выбрать песню для записи, нажмите кнопку [USER 1/2/3]. Загорится индикатор выбранной песни. (Если индикаторы не горят, песня не выбрана.)

## 2. Задайте все первоначальные настройки.

Перед началом записи выберите тембр, который хотите записать (или тембры, если будет использован режим Dual или Split). Настройте все другие параметры (темп, реверберация и т. д.). Можно также настроить громкость.

Громкость можно настраивать регулятором [MASTER VOLUME].

## ПРИМЕЧАНИЕ (CLP-130)

В режиме демонстрации для выбора песни нельзя использовать кнопку [USER 1/2/3].

## ПРИМЕЧАНИЕ

Запись невозможна в режиме демонстрации и режиме встроенных песен.

## ПРИМЕЧАНИЕ

### Чтобы не потерять данные: CLP-130

Если на дорожке есть данные, при нажатии [USER 1/2/3] индикатор дорожки будет зеленым. Помните, что записывая новые данные на эту дорожку, вы стираете имеющиеся там данные.

### CLP-120


Нажмите кнопку [TRACK1/2]. Если загорелся зеленый индикатор, на дорожке уже есть данные. Помните, что при записи новых данных старые будут стерты.

### 3. Включите режим готовности к записи.

Чтобы включить режим готовности к записи, нажмите кнопку [REC]. Запись еще не начинается.

Индикатор [TRACK1] или [TRACK2] мигает красным светом.

Объем памяти, доступный для записи, отображается на светодиодном индикаторе в килобайтах, точка в правом нижнем углу индикатора мигает в соответствии с текущими настройками темпа метронома.



индикатор мигает


Можно отключить режим готовности к записи до начала записи, второй раз нажав кнопку [REC].

### 4. Выберите дорожку для записи.

Если режим готовности к записи включен на предыдущем этапе, для записи автоматически выбирается последняя записанная дорожка, и ее индикатор (кнопка [TRACK1] или [TRACK2]) загорится красным светом. Если вы хотите сделать запись на другую дорожку, нажмите соответствующую кнопку, чтобы индикатор этой дорожки начал гореть красным светом.

### 5. Начните запись.

Запись начинается автоматически, когда вы нажимаете клавишу на клавиатуре или кнопку SONG [START/STOP]. Во время записи на дисплее появляется номер текущего такта.



### 6. Остановите запись.

Чтобы остановить запись, нажмите кнопку [REC] или кнопку SONG [START/STOP].

Индикатор записанной дорожки будет гореть зеленым светом, показывая, что на дорожке теперь есть данные. (Режим записи отключается автоматически.)

### 7. Воспроизведите записанное.

Для воспроизведения записанного нажмите кнопку SONG [START/STOP].

Чтобы остановить песню на середине, нажмите кнопку SONG [START/STOP].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Объем доступный для записи:

Объем в килобайтах (единица измерения данных) указывает, какой объем доступен для записи на цифровом пианино Clavinova. В зависимости от использования педалей и других факторов на цифровое пианино CLP-130/120 можно до 9400 нот.

#### К СВЕДЕНИЮ (CLP-130)

Если песня пользователя ([USER 1/2/3]) не выбрана (индикатор не горит), нажатие на кнопку [REC] приведет к тому, что будут выбраны параметры [USER 1] [TRACK1] и включится режим готовности к записи. Одновременно будет отключено воспроизведение, если на второй дорожке ([TRACK2]) есть данные.

#### К СВЕДЕНИЮ

Если при начале записи включен метроном, вы сможете слышать его сигналы, но записываться они не будут.

#### К СВЕДЕНИЮ

Дополнительные сведения о записи приведены на стр. 33.

#### К СВЕДЕНИЮ

При помощи функции режима левой педали, описанной на стр. 44, за левой педалью можно закрепить функцию включения/отключения записи.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если в устройстве для записи почти не осталось места, индикатор записи дорожки начинает мигать. Если во время записи объем памяти полностью исчерпывается, на дисплее появится надпись «FUL» и запись автоматически остановится. (Все записанные до этого данные будут сохранены.)

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для начала записи нажать кнопку SONG [START/STOP], а затем еще раз нажать ее для завершения записи, все данные, предварительно записанные на выбранную дорожку, будут удалены.

# Перезапись дорожки TRACK1

В этом разделе показано, как перезаписать дорожку, если вам не нравится исполнение.

**1. Если нужно, выберите тембр или тембры (а также другие настройки) для перезаписи.**

Если вы хотите изменить параметры, повторите шаг 1 на стр. 30.

**2. Еще раз включите режим готовности к записи.**

Еще раз нажмите кнопку [REC].

Индикатор выбранной дорожки мигает красным цветом.

Для перезаписи следуйте инструкциям на стр. 31, начиная с шага 5.

## К СВЕДЕНИЮ

Если при перезаписи дорожки или записи другой дорожки вы хотите изменить темп, частоту сигналов метронома, тип реверберации или эффекта, сделайте это после включения режима готовности к записи (шаг 3).

## ПРИМЕЧАНИЕ

Нельзя начать перезапись с середины песни.

# Запись на дорожку TRACK2

В этом разделе рассказывается о том, как записать на вторую дорожку другую партию.

**1. Выберите тембр или тембры (а также другие настройки) для записи.**

Выберете тембр(ы) для записи. При необходимости выберите другие настройки.

**2. Еще раз включите режим готовности к записи.**

Еще раз нажмите кнопку [REC].

Индикатор выбранной дорожки мигает красным цветом.

**3. Выберите дорожку для записи.**

Выберите дорожку, которая еще не записана. Загорится красный индикатор выбранной дорожки. (Индикатор дорожки, на которой содержатся ранее записанные данные, будет зеленым.)

Слушая записанную дорожку, можно при каждом проходе записывать новые звуки и ноты.

Следуйте инструкциям на стр. 31, начиная с шага 5.

## К СВЕДЕНИЮ

Если при перезаписи дорожки или записи другой дорожки вы хотите изменить темп, частоту сигналов метронома, тип реверберации или эффекта, сделайте это после включения режима готовности к записи (шаг 3).

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если во время записи вы не хотите слышать предварительно записанную дорожку (например если вы хотите записать совершенно другую песню), нажмите кнопку воспроизведения этой дорожки до того, как нажать кнопку [REC] (см. шаг 2), чтобы ее индикатор погас.



## **Устройство записи песен пользователя записывает следующие данные:**

Помимо нот и тембра, в котором исполняется песня, записываются дополнительные данные.

К этим данным относятся данные об отдельных дорожках и всей песне.

См. далее.

### **Отдельные дорожки**

- Исполняемые ноты
- Выбор тембра
- Использование вариации (кнопка [VARIATION]) (CLP-130)
- Педаль (правая\левая\средняя)
- Глубина реверберации (кнопка [REVERB])
- Глубина эффекта (кнопка [EFFECT])
- Тембры в режиме наложения тембров (Dual)
- Баланс в режиме наложения тембров (F3)
- Смещение высоты звука в режиме наложения тембров (F3)
- Смещение октавы в режиме наложения тембров (F3)
- Тембры в режиме разделения тембров (Split) (CLP-130)
- Баланс в режиме разделения тембров (F4:CLP-130)
- Смещение октавы в режиме разделения тембров (F4:CLP-130)

### **Вся песня**

- Темп
- Частота сигнала (доля)
- Тип реверберации (кнопка [REVERB]), в том числе значение OFF
- Тип эффекта (кнопка [EFFECT]), в том числе значение OFF

# Изменение начальных настроек

Начальные настройки (данные, записываемые в начале песни) можно изменить после записи. Например, после записи можно изменить тембр для создания новой обстановки или настроить темп по своему вкусу.

Можно изменять следующие начальные настройки.

## Отдельные дорожки

- Выбор тембра
- Использование вариации (кнопка [VARIATION]) (CLP-130)
- Глубина реверберации (кнопка [REVERB])
- Глубина эффекта (кнопка [EFFECT])
- Тембры в режиме наложения тембров (Dual)
- Тембры в режиме разделения тембров (Split ) (CLP-130)

## Вся песня

- Темп
- Частота сигнала (доля)
- Тип реверберации (кнопка [REVERB]), в том числе значение OFF
- Тип эффекта (кнопка [EFFECT]), в том числе значение OFF

### 1. Для изменения начальных настроек включите режим записи и выберите дорожку.

Загорится красный индикатор. (Данные, общие для двух дорожек, можно изменить для каждой дорожки.)

### 2. Измените настройки при помощи панели управления.

Например, если вы хотите изменить записанный тембр с [E. PIANO 1] на [E.PIANO 2], нажмите кнопку [E. PIANO 2].

Будьте осторожны и не нажмите случайно кнопку SONG [START/STOP] или клавишу на клавиатуре, это приведет к началу записи и удалению всех данных, предварительно записанных на выбранную дорожку.

### 3. Для выхода из режима записи нажмите кнопку [REC].

Будьте осторожны и не нажмите случайно кнопку SONG [START/STOP] или клавишу на клавиатуре, это приведет к началу записи и удалению всех данных, предварительно записанных на выбранную дорожку.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно отменить изменения, внесенные в начальные настройки, выбрав после шага 2 другую дорожку и выйдя из режима записи во время шага 3, не нажимая кнопку [REC]. (Изменения, внесенные в начальные данные, общие для двух дорожек, также будут отменены.)


# Воспроизведение записей песен

Записанные песни можно воспроизводить с помощью функции Record (стр. 30–34). Играть можно одновременно с проигрыванием встроенной песни.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Данные песен не передаются через разъемы MIDI.

## Воспроизведение песни

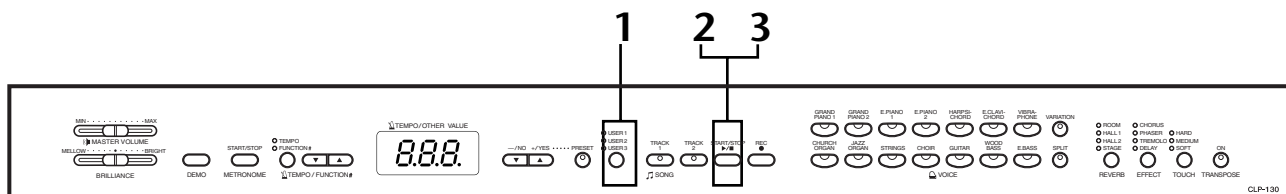

## Действия

### 1. Выбор нужной песни (CLP-130)

Чтобы выбрать песню для записи, нажмите кнопку [USER 1/2/3]. Загорится индикатор выбранной песни. (Если индикаторы не горят, песня не выбрана.)

### 2. Запуск воспроизведения

Нажмите кнопку SONG [START/STOP]. При воспроизведении появляется номер текущего такта.



- Во время воспроизведения песни можно играть на клавишах. Играть можно в тембре, отличном от тембра воспроизведения, выбрав тембр на панели.

#### Настройка громкости

Настройте громкость регулятором [MASTER VOLUME].

#### Настройка темпа

Для настройки темпа воспроизведения можно использовать кнопки [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]. Возврат к обычному темпу песни происходит при одновременном нажатии кнопок [▼] и [▲].

### 3. Остановка воспроизведения

Когда песня заканчивается, Clavinova автоматически останавливается и находит начало песни. Чтобы остановить песню на середине, нажмите кнопку SONG [START/STOP].

## ПРИМЕЧАНИЕ (CLP-130)

В режиме демонстрации для выбора песни нельзя использовать кнопку [USER 1/2/3].

## ПРИМЕЧАНИЕ

Записанные песни нельзя воспроизвести в режиме демонстрации и режиме встроенной песни.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Зеленые индикаторы не загораются автоматически при включении питания, даже если в устройстве есть данные. Перед воспроизведением нажмите кнопки дорожек.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если в устройстве нет данных, воспроизведение невозможно.

## К СВЕДЕНИЮ

Можно играть с самим собой, записав партию или песню для двух фортепиано, затем играть одну часть самому, пока идет воспроизведение записанного.

## К СВЕДЕНИЮ

Если использовался метроном, по окончании воспроизведения он отключится автоматически.

## К СВЕДЕНИЮ

Изменение типа реверберации на панели изменяет как реверберацию воспроизведения, так и клавиатуры.

## К СВЕДЕНИЮ

Изменение типа эффекта на панели изменяет эффект и воспроизведения, и клавиатуры.

# Полезные функции воспроизведения

## Включение и выключение воспроизведения дорожек

Если вы выбираете песню на цифровом пианино Clavinova, индикаторы дорожек, на которых есть данные ([TRACK1], [TRACK2] или оба) горят зеленым светом. Независимо от того, играют на Clavinova или нет, нажатие этих кнопок дорожек выключает индикаторы и данные с этих дорожек воспроизводиться не будут. Нажатие кнопок попеременно включает и отключает дорожки.

## Запуск воспроизведения одновременно с началом игры (Synchro Start)

Вы можете запускать воспроизведение, как только начнете играть на клавишах. Это называется функцией синхронного запуска (Synchro Start).

Чтобы включить функцию синхронного запуска, нажмите кнопку **SONG** [START/STOP], одновременно удерживая кнопку включенной дорожки.

Точка в правом нижнем углу дисплея будет мигать в текущем темпе.

(Чтобы отключить функцию синхронного запуска, повторите предыдущие действия.)


Воспроизведение начнется одновременно с началом игры на клавишах.

Эта функция полезна, если нужно синхронизировать начало воспроизведения с началом своей игры.

## Закрепление за левой педалью функции кнопки начала/остановки песни

При помощи функции «Включение и отключение с помощью педали» (стр. 44) за левой педалью можно закрепить функцию начала и остановки песни.

Это удобно для начала воспроизведения записанной партии в любой момент после начала игры.



индикатор мигает

### К СВЕДЕНИЮ

Дорожки можно отключать и включать до или во время воспроизведения. Если отключены обе дорожки CLP-120, воспроизведение не начнется (или будет остановлено).

### К СВЕДЕНИЮ

Можно настроить громкость части песни из списка «50 Greats for the Piano», для которой воспроизведение отключено (стр.18, 45). Во время воспроизведения записанной песни громкость отключенной дорожки всегда равна 0.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если нажать кнопку **SONG** [START/STOP], удерживая кнопку отключенной дорожки, включается воспроизведение дорожки и функция синхронного запуска переходит в режим ожидания.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Синхронный** — одновременный, начинающийся одновременно.

# Настройки — [FUNCTION]

Чтобы лучше использовать функции Clavinova, можно задавать различные параметры, например точную настройку высоты звука, тембр метронома, повторное воспроизведение и т. д.

Доступны следующие параметры:

В CLP-130 есть девять основных функций, а в CLP-120 — восемь.

У некоторых этих функций есть различные подрежимы.


## Список параметров

| Функция                                       | Подрежим                                           | CLP-130 | CLP-120 | Страница |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|
| Тонкая настройка высоты                       | —                                                  | F1      | F1      | 40       |
| Выбор строя                                   | Строй                                              | F2.1    | F2.1    | 41       |
|                                               | Основная нота                                      | F2.2    | F2.2    | 41       |
| Функции в режиме наложения тембров            | Баланс в режиме наложения тембров                  | F3.1    | F3.1    | 42       |
|                                               | Изменение частот тембров в режиме наложения        | F3.2    | F3.2    | 42       |
|                                               | Транспонирование тембра 1 на октаву                | F3.3    | F3.3    | 42       |
|                                               | Транспонирование тембра 2 на октаву                | F3.4    | F3.4    | 42       |
|                                               | Глубина эффекта для тембра 1                       | F3.5    | F3.5    | 42       |
|                                               | Глубина эффекта для тембра 2                       | F3.6    | F3.6    | 42       |
|                                               | Перезагрузка                                       | F3.7    | F3.7    | 42       |
| Функции в режиме разделения тембров           | Точка разделения клавиатуры                        | F4.1    | —       | 43       |
|                                               | Установление баланса в режиме разделения тембров   | F4.2    | —       | 43       |
|                                               | Транспонирование правого тембра на октаву          | F4.3    | —       | 43       |
|                                               | Транспонирование левого тембра на октаву           | F4.4    | —       | 43       |
|                                               | Глубина эффекта для правого тембра                 | F4.5    | —       | 43       |
|                                               | Глубина эффекта для левого тембра                  | F4.6    | —       | 43       |
|                                               | Диапазон правой педали                             | F4.7    | —       | 43       |
|                                               | Перезагрузка                                       | F4.8    | —       | 43       |
| Другие функции                                | Режим работы левой педали                          | F5.1    | F4.1    | 44       |
|                                               | Глубина эффекта левой педали                       | F5.2    | F4.2    | 44       |
|                                               | Глубина «сустейн»-сэмпла                           | F5.3    | —       | 44       |
|                                               | Громкость сэмпла отпущенной клавиши                | F5.4    | —       | 44       |
| Громкость метронома                           | —                                                  | F6      | F5      | 45       |
| Громкость отключенной партии встроенной песни | —                                                  | F7      | F6      | 45       |
| Функции MIDI                                  | Выбор канала передачи данных MIDI                  | F8.1    | F7.1    | 45       |
|                                               | Выбор канала приема данных MIDI                    | F8.2    | F7.2    | 46       |
|                                               | Функция локального контроля (Local Control ON/OFF) | F8.3    | F7.3    | 46       |
|                                               | Изменение программы (Program Change) ON/OFF        | F8.4    | F7.4    | 46       |
|                                               | Функция Control Change ON/OFF                      | F8.5    | F7.5    | 46       |
|                                               | Функция MIDI Transmit Transpose                    | F8.6    | F7.6    | 47       |
|                                               | Передача состояния панели (Panel/Status Transmit)  | F8.7    | F7.7    | 47       |
|                                               | Передача данных (Bulk Data Send)                   | F8.8    | F7.8    | 47       |
| Функции сохранения                            | Тембр                                              | F9.1    | F8.1    | 48       |
|                                               | MIDI                                               | F9.2    | F8.2    | 48       |
|                                               | Высота звука                                       | F9.3    | F8.3    | 48       |
|                                               | Другие                                             | F9.4    | F8.4    | 48       |

# Основные действия в режиме Function

Для использования функций выполните следующие действия.

(Если, используя функцию, вы не знаете, что надо сделать, вернитесь к этой странице и ознакомьтесь с основными действиями.)

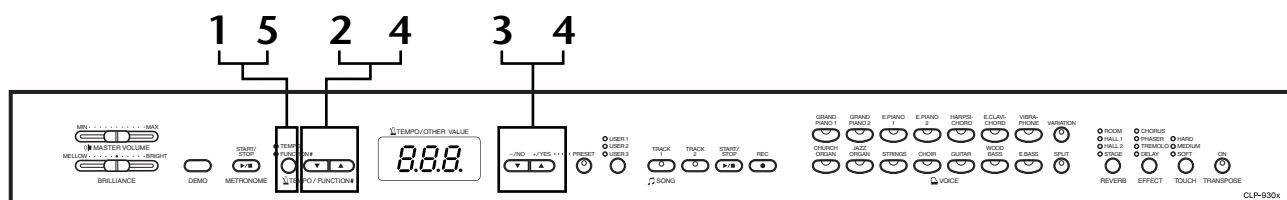

## Действия


### 1. Включите режим Function.

Нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION#], чтобы загорелся ее индикатор [FUNCTION#].

На дисплее появится **F \* \***. (Индикатор «\* \*» изменяется в зависимости от состояния инструмента и от способа его использования.)

### 2. Выберите функцию.

Используйте кнопки [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] для выбора из функций F1F9 (CLP-130) / F1F8 (CLP-120) нужной функции.



### 3. Используйте кнопки [-/NO] [+/YES].

Если у функций нет подрежимов, начните установку параметров.

Если у функции есть подрежимы, для выхода в соответствующий подрежим нажмите кнопку [+/YES].

### 4. Выполните операции с нужной функцией при помощи двух следующих кнопок.

- ① [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]  
Выбор нужной функции или подрежима.
- ② [-/NO] или [+/YES]  
Выбрав нужную функцию или подрежим, установите параметры ON/OFF, выберите тип или соответственно измените значение.  
В зависимости от настройки, настройку по умолчанию (используется при первом включении цифрового пианино Clavinova) можно восстановить, одновременно нажав кнопки [-/NO] и [+/YES].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Функции нельзя выбрать в режиме демонстрационных и встроенных песен, или если работает устройство записи песен пользователя.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы отменить функцию на шаге 2, 3 или 4, нажмите кнопку [TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲] для выхода из режима Function.


#### К СВЕДЕНИЮ

После выбора функции первый раз нажать кнопку [-/NO] или [+/YES] на дисплее появится текущая настройка.

## Пример 2. Действия с функцией F1. — тонкая настройка высоты звука

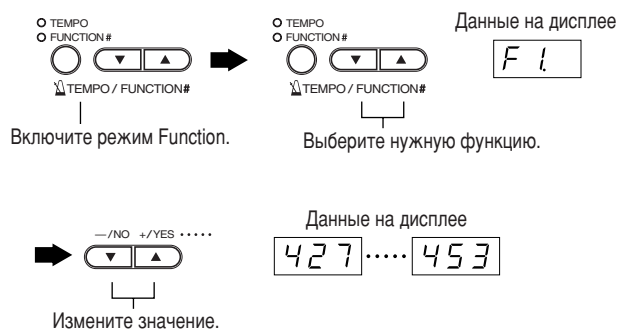

## Пример 2. Действия с функцией F3.1 — баланс в режиме Dual

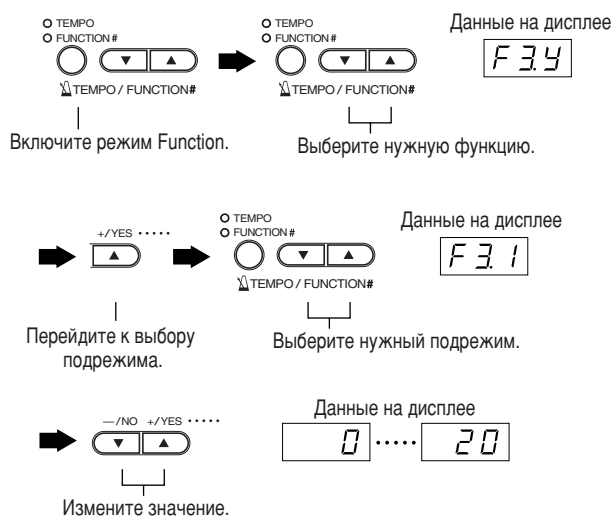

## 5. Закончив использовать функцию, сделайте следующее.

Чтобы выйти из режима Function, нажмите кнопку [TEMPRO/FUNCTION#], чтобы загорелся индикатор [TEMPRO].

# Описание функций

## F1. Тонкая настройка высоты звука

Можно настроить высоту звука всего инструмента. Эта функция полезна, если на Clavinova играют в сопровождении других инструментов или музыки с компакт-диска.

1. Перейдите в режим Function и выберите **[F1]**.

2. Кнопки **[-/NO]** и **[+/YES]** при каждом нажатии понижают и повышают высоту звучания клавиши Ля первой октавы приблизительно на 0,2 Гц.

**[427]....[440]....[453]**

Десятые доли герца отмечаются на светодиодном индикаторе с помощью одной или двух точек (см. следующий пример).

| Дисплей          | Значение |
|------------------|----------|
| <b>[440]</b>     | 440,0    |
| <b>[440.]</b>    | 440,2    |
| <b>[440.0]</b>   | 440,4    |
| <b>[440.00]</b>  | 440,6    |
| <b>[440.000]</b> | 440,8    |

Диапазон значений:

427,0–453,0 (Гц)

Стандартная настройка:

440,0 (Гц)

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Гц (герц)** — это единица измерения частоты звука, соответствующая числу колебаний звуковой волны в секунду.

### К СВЕДЕНИЮ

Можно также менять высоту звука на клавиатуре (не в режиме Function).

**Увеличение высоты (с интервалом примерно 0,2 Гц):**

Нажмите одновременно клавиши Ля и Си субконтроктавы (две крайние слева белые клавиши на клавиатуре) и любую клавишу между До и Си первой октавы.

**Уменьшение высоты (с интервалом примерно 0,2 Гц):**

Нажмите одновременно клавиши Ля и Ля<sup>#</sup> субконтроктавы (крайние слева белую и черную клавиши) и любую клавишу между До и Си первой октавы.

**Восстановление исходной высоты:** Нажмите одновременно клавиши Ля и Ля<sup>#</sup> субконтроктавы (крайние слева белую и черную клавиши) и любую клавишу между До и Си первой октавы.

- Информацию о названиях клавиш и их назначениях см. в разделе «Компоненты» на стр. 14.

(Во время описанной выше процедуры дисплей показывает частоту в Гц **[427]...[453]**. После завершения процедуры дисплей возвращается к исходному значению.)

### К СВЕДЕНИЮ

Настройку можно также производить с интервалом примерно 1 Гц (не в режиме Function).

**Увеличение или уменьшение высоты**

**с интервалами 1 Гц:** Нажмите одновременно клавиши Ля и Ля<sup>#</sup> субконтроктавы (крайние слева белую и черную клавиши) или клавиши Ля и Си субконтроктавы (две крайние левые белые клавиши) и кнопку **[-/NO]** или **[+/YES]**.

**Восстановление исходной высоты:** Нажмите одновременно клавиши Ля и Ля<sup>#</sup> субконтроктавы (крайние слева белую и черную клавиши) или клавиши Ля и Си субконтроктавы (две крайние левые белые клавиши) и кнопки **[-/NO]** **[+/YES]**.

(Во время описанной выше процедуры дисплей показывает частоту в Гц **[427]...[453]**. После завершения процедуры дисплей возвращается к исходному значению.)



## F2. Выбор строя

Можно выбрать нужный строй.

Равномерно темперированный строй — это наиболее часто используемый современный мелодический строй фортепьяно. Однако в истории существовало большое количество других строев, многие из которых являются основой определенных музыкальных жанров. Можно использовать все эти строи на инструменте Clavinova.

### Равномерно темперированный строй

Октава делится на двенадцать равных интервалов. Наиболее популярный современный мелодический строй для фортепьяно.

### Чистый мажор/Чистый минор

Основан на естественных обертонах, три мажорных аккорда при помощи этого строя создают прекрасный, чистый звук. Их иногда используют для хоровых партий.

### Пифагорейский строй

Этот строй, разработанный древнегреческим философом Пифагором, основан на чистой квинте. В этом случае терция нестабильна, хотя кварта и квинта звучат прекрасно и подходят для некоторых мелодий.

### Медиальный строй

Этот строй является улучшенным вариантом пифагорейского строя, в нем устранена нестабильность терции. Этот строй был популярен с конца XVI по конец XVIII века, им пользовался Гендель.

### Строй Веркмайстера и Кирнбергера

Эти строи являются результатами различных сочетаний строя MeanTone и пифагорейского строя. В этих строях представление и ощущение от песен меняется с помощью модуляции. Они часто использовались в эпоху Баха и Бетховена. Их также часто используют в настоящее время на клавишине, чтобы воспроизводить музыку той эпохи.

1. Перейдите в режим Function и выберите **F2.4**.

2. Нажмите кнопку **[+/YES]**, чтобы перейти в под-режим установки строя, затем используйте кнопки **[TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]** для выбора строя. Нажимайте кнопки **[-/NO]** и **[+/YES]** для выбора номера строя.

## Подрежимы

### **F2.1** Строй

Диапазон значений:

- 1: Равномерно темперированный
- 2: Чистый мажор
- 3: Чистый минор
- 4: Пифагорейский строй
- 5: Медиальный строй
- 6: Строй Веркмейстера
- 7: Строй Кирнбергера

Обычная настройка:

- 1: Равномерно темперированный


### **F2.2** Основная нота

Если вы выбираете не равномерно темперированный строй, вам надо определить тонику. (Задание тоники в режиме равномерно темперированного строя не работает. Основную ноту можно задать при использовании других строев.)

Диапазон значений: C, C<sup>♯</sup>, D, E<sup>♭</sup>, E, F, F<sup>♯</sup>, G, A<sup>♭</sup>, A, B<sup>♭</sup>, B

Обычная настройка: C

- Пример задания тоники

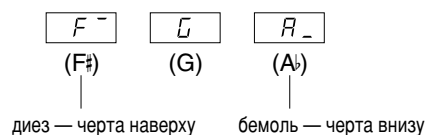

## F3. Функции при наложении тембров

Можно задавать различные параметры в режиме наложения тембров, чтобы улучшить настройки проигрываемых песен, например изменить баланс громкости между тембрами. Настройки в этом режиме выполняются отдельно для каждой комбинации тембров.

1. Выберите тембры в режиме наложения, перейдите в режим Function и выберите **F34**.
2. Нажмите кнопку **[+/YES]**, чтобы перейти в под-режим настройки наложения тембров, затем используйте кнопки **[TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]** для выбора соответствующей настройки. Нажимайте кнопки **[-/NO]** и **[+/YES]** для подбора необходимых значений.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы не в режиме наложения тембров, то вместо **F34** появится **F3-** и вы не сможете изменять настройки. Можно переключаться между режимом Function и режимом наложения тембров.

## Подрежимы

### **F31** Баланс в режиме наложения тембров

**Диапазон значений:**

0 – 20 (При 10 оба тембра в режиме наложения будут сбалансированы. Значения меньше 10 будут увеличивать громкость тембра 2 по сравнению с тембром 1, а значения больше 10 увеличивают громкость тембра 1 по сравнению с тембром 2.)

**Обычная настройка:**

У каждой комбинации тембров своя. Один из тембров можно выбрать в качестве главного, а другой может звучать в мягкой, приглушенной манере.

### **F32** Смещение высоты при наложении

**Диапазон значений:**

-10 – 0 – 10 (При положительных значениях высота тембра 1 возрастает, а высота тембра 2 понижается. При отрицательных значениях высота тембра 1 понижается, а высота тембра 2 возрастает.)

### К СВЕДЕНИЮ

Чем ниже тембр, тем шире диапазон значений изменения высоты ( $\pm 60\%$  для ноты Ля субконтроктавы,  $\pm 5\%$  для ноты До пятой октавы). (100 % соответствуют одному полутону.)

**Обычная настройка:**

У каждой комбинации тембров своя. Смещение высоты звука тембров 1 и 2 создает более насыщенный звук.

### **F33** Транспонирование тембра 1 на октаву

### **F34** Транспонирование тембра 2 на октаву

**Диапазон значений:** -1, 0, 1

**Обычная настройка:** Различна для каждой комбинации тембров.

Высоту тона можно смещать на целую октаву вверх и вниз отдельно для тембров 1 и 2. В зависимости от комбинации тембров в режиме наложения звучание комбинации может улучшиться, если один из тембров транспонировать на октаву вверх или вниз.

### **F35** Глубина эффекта для тембра 1

### **F36** Глубина эффекта для тембра 2

**Диапазон значений:** 0 – 20

**Обычная настройка:** Различна в зависимости от комбинации тембров.

В режиме наложения тембров эти функции позволяют отдельно устанавливать глубину эффекта для тембров 1 и 2. Параметры глубины эффекта можно изменять только в режиме **[EFFECT]**. Чтобы включить режим **[EFFECT]**, необходимо сначала выйти из режима Function.

- О параметрах «тембр 1» и «тембр 2» см. стр. 26.

### **F37** Перезагрузка

Эта функция восстанавливает для всех функций в режиме наложения тембров обычные значения. Для восстановления исходных значений нажмите кнопку **[+/YES]**.

### К СВЕДЕНИЮ

**КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ:**

Можно перейти прямо к функциям в режиме наложения тембров **F3\***, нажав кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]**, одновременно удерживая кнопки двух соответствующих тембров.

Чтобы выйти из режима Function, надо также нажать кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]**, чтобы загорелся индикатор TEMPO.

## F4. (CLP-130)

### Функции при разделении тембров

В этом меню можно задавать различные параметры для режима разделения тембров. Меняя точку разделения тембров или другие параметры, можно добиться оптимального звучания исполняемой песни.

Эти настройки можно установить отдельно для каждой комбинации тембров.

1. Выберите тембры в режиме разделения, перейдите в режим Function и выберите [F44].
2. Нажмите кнопку [+ / YES], чтобы перейти в под-режим настройки разделения тембров, затем используйте кнопки [TEMPO / FUNCTION# ▼, ▲] для выбора соответствующих параметров. Для выбора значений используйте кнопки [- / NO] и [+ / YES].

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если режим разделения тембров не включен, вместо [F44] появится [F4-] и вы не сможете выбрать функции в режиме разделения тембров. Необходимо выйти из режима Function, прежде чем переходить в режим разделения тембров.

### Подрежимы

#### [F41] Точка разделения


**Диапазон значений:** Вся клавиатура

**Обычная установка:** Фа# малой октавы

Установите на клавиатуре точку, разделяющую партии правой и левой руки (точку разделения).

Нажатая клавиша относится к диапазону для партии левой руки.

- Вместо того, чтобы нажимать кнопки [- / NO] и [+ / YES], можно ввести точку разделения, нажимая соответствующую клавишу на клавиатуре.
- Если режим Function не задействован, можно изменить точку разделения, нажав соответствующую клавишу и удерживая при этом кнопку [SPLIT] (стр. 27).
- Пример значения для точки разделения клавиатуры

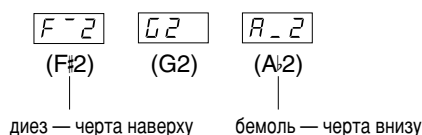

#### [F42] Баланс в режиме разделения

**Диапазон значений:**

0 — 20 (Значение 10 устанавливает равный баланс между тембрами в режиме разделения. Значения меньше 10 увеличивают громкость левого тембра по сравнению с правым, а значения выше 10 увеличивают громкость правого тембра по сравнению с левым.)

#### Обычная настройка:

У каждой комбинации тембров своя.

Уровень громкости каждого тембра в режиме разделения можно настроить.

#### [F43] Транспонирование правого тембра

#### [F44] Транспонирование левого тембра

**Диапазон значений:** -1, 0, 1

**Обычная настройка:** Своя для каждой комбинации тембров

Высоту звука можно смещать на целую октаву вверх и вниз отдельно для правого и левого тембра.

Выберите настройку, соответствующую нотному диапазону проигрываемых песен.

#### [F45] Глубина эффекта для правого тембра

#### [F46] Глубина эффекта для левого тембра

**Диапазон значений:** 0 — 20

**Обычная настройка:** Своя для каждой комбинации тембров

Эти функции позволяют отдельно устанавливать глубину эффекта для левого и правого тембра в режиме разделения тембров.

Параметры глубины эффекта можно менять только в режиме [EFFECT]. Перед включением режима [EFFECT] необходимо выйти из режима Function.

#### [F47] Диапазон правой педали

**Диапазон значений:** ALL (для обоих тембров)  
1 (для правого тембра)  
2 (для левого тембра)

**Обычная настройка:** ALL

Функция диапазона правой педали определяет, влияет ли в режиме разделения тембров правая педаль на правый, левый или оба тембра.

#### [F48] Перезагрузка

Эта функция восстанавливает все функции режима разделения тембров в значении по умолчанию. Для восстановления значений по умолчанию нажмите кнопку [+ / YES].

#### К СВЕДЕНИЮ

##### КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ:

Можно перейти прямо к функциям режима разделения тембров [F4\*], нажав кнопку [TEMPO / FUNCTION#], одновременно удерживая кнопку [SPLIT].

Чтобы выйти из режима Function, надо также нажать кнопку [TEMPO / FUNCTION#], чтобы загорелся индикатор TEMPO.

## F5. (CLP-130) / F4. (CLP-120)

### Другие функции

Эта функция позволяет выбрать для левой педали один из режимов, указанных ниже.

1. Включите режим Function и выберите **F54** (CLP-130)/**F44** (CLP-120).
2. Нажмите кнопку **[+/YES]**, чтобы перейти в подрежим других функций, затем используйте кнопки **[TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]** для выбора нужного подрежима. Нажимайте кнопку **[-/NO]** или **[+/YES]** для выбора нужной функции педали или установки значений.

### Подрежим

**F51** (CLP-130)/ **F41** (CLP-120)

#### Режим левой педали

##### Диапазон значений:

1. Левая педаль (приглушение)  
Пока нажата левая педаль, громкость проигрываемых нот будет приглушена, а тембр слегка изменен. Эта педаль не влияет на уже звучащие ноты.
2. Запуск или остановка песни  
В этом режиме можно запускать или останавливать воспроизведение песни. В этом режиме левая педаль работает как кнопка **SONG [START/STOP]** на панели.
3. Вариация (CLP-130)  
В этом режиме можно включать и выключать вариацию тембров. В этом режиме левая педаль работает как кнопка **[VARIATION]** на панели.

Обычная настройка: 1 (Левая педаль)

**F52** (CLP-130)/ **F42** (CLP-120)

#### Глубина эффекта левой педали

Диапазон значений: 1 – 15

Обычная настройка: 3

Эта функция задает глубину эффекта левой педали.

**F53** (CLP-130) Глубина «сустейн»-сэмпла

Диапазон значений: 0 – 20

Обычная настройка: 12

Для тембра **GRAND PIANO 1** используются специальные «сустейн»-сэмплы, которые при нажатии правой педали воссоздают уникальный резонанс деки и струн акустического рояля. Эта функция позволяет настроить глубину этого эффекта.

**F54** (CLP-130)

#### Громкость сэмпла отпущенной клавиши

Диапазон значений: 0 – 20

Обычная настройка: 10

Можно настроить громкость звука отпущенной клавиши (тихий звук, возникающий, когда отпускают клавишу) для тембров **[GRAND PIANO1]**, **[HARPSICHORD]**, **[E.CLAVICHORD]** (а также для их вариаций).

## F6. (CLP-130) / F5. (CLP-120)

### Громкость метронома

Громкость метронома можно менять. Используйте эту функцию для настройки громкости метронома.

1. Перейдите в режим Function и выберите **F6** (CLP-130)/**F5** (CLP-120).
2. Задайте нужную громкость метронома с помощью кнопок **[-/NO]** и **[+/YES]**.

Диапазон значений: 1 – 20  
Обычная настройка: 10

#### К СВЕДЕНИЮ

##### КОМБИНАЦИЯ КЛАВИШ:

Можно перейти прямо к функциям метронома **F6** (CLP-130)/**F5** (CLP-120), нажав кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]** и одновременно удерживая кнопку **METRONOME [START/STOP]**.

Чтобы выйти из режима Function, надо также нажать кнопку **[TEMPO/FUNCTION#]**, чтобы загорелся индикатор TEMPO.

## F7. (CLP-130) / F6. (CLP-120)

### Громкость отключенной партии

Эта функция задает громкость, с которой звучит «отключенная» партия встроенной песни. Настройте удобную для вас громкость и используйте отключенную партию в качестве руководства для своей игры.

1. Перейдите в режим Function и выберите **F7** (CLP-130)/**F6** (CLP-120).
2. Установите нужную громкость с помощью кнопок **[-/NO]** и **[+/YES]**.

Диапазон значений: 0 – 20  
Обычная настройка: 5

## F8. (CLP-130) / F7. (CLP-120)

### Функции MIDI

Можно задать настройки MIDI-интерфейса. Дополнительную информацию о MIDI можно получить в разделе «Об интерфейсе MIDI» (стр. 49).

#### К СВЕДЕНИЮ

Чтобы использовать MIDI-разъемы, переключатель HOST SELECT на нижней панели инструмента надо установить в положение «MIDI». Если вы пользуетесь разъемом TO HOST, установите переключатель HOST SELECT в положение, соответствующее типу вашего компьютера (стр. 49-55). При этом все установки для MIDI, описанные ниже, будут влиять на MIDI-сигнал, входящий и выходящий через разъем TO HOST.

1. Перейдите в режим Function и выберите **F8** (CLP-130)/**F7** (CLP-120).
2. Нажмите кнопку **[+/YES]**, чтобы перейти в режим установки MIDI, затем используйте кнопки **[TEMPO/FUNCTION# ▼, ▲]** для выбора нужного подрежима. Нажимайте кнопку **[-/NO]** или **[+/YES]** для установки выбранного параметра.

#### Подрежим

**F8** (CLP-130)/ **F7** (CLP-120)

#### Выбор канала передачи данных MIDI

При настройке управления MIDI-интерфейсом для успешной передачи данных MIDI-каналы передающего и принимающего оборудования должны быть приведены в соответствие. С помощью этого параметра можно указать канал, по которому цифровое пианино Clavinova будет передавать MIDI-данные.

Диапазон значений: 1 – 16, OFF (передачи нет)  
Обычная настройка: 1

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме наложения тембров данные для тембра 1 передаются по указанному для него каналу. В режиме разделения тембров (CLP-130) данные правого тембра передаются по указанному для него каналу. В режиме наложения тембров данные тембра 2 передаются по каналу, номер которого больше номера указанного канала. В режиме разделения тембров (CLP-130) данные левого тембра передаются по каналу, номер которого больше номера указанного канала. Если в любом режиме передающий канал установлен в положение «OFF», данные не передаются.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Данные демонстрационных и встроенных песен и данные песен пользователя не передаются через MIDI.

**F82** (CLP-130)/ **F72** (CLP-120)

## Выбор канала приема MIDI-данных

При настройке управления MIDI-интерфейсом для успешной передачи данных MIDI-каналы передающего и принимающего оборудования должны быть приведены в соответствие. С помощью этого параметра можно указать канал, по которому цифровое пианино Clavinova будет получать MIDI-данные.

**Диапазон значений:** ALL, 1&2, 1-16

**Обычная настройка:** ALL

### К СВЕДЕНИЮ

#### ALL:

Доступен режим приема нескольких тембров (Multi-timbre). С его помощью можно одновременно принимать различные партии по всем 16 каналам MIDI, что дает цифровому пианино Clavinova возможность воспроизводить данные песни, полученные с компьютера или секвенсера по нескольким каналам.

#### 1&2:

Доступен режим приема 1&2. С его помощью можно одновременно принимать только по каналам 1 и 2, что дает цифровому пианино Clavinova возможность воспроизводить данные песни, полученные с компьютера или секвенсера по каналам 1 и 2.

### К СВЕДЕНИЮ

Изменение программы и другие подобные сообщения не влияют на настройки панели CLP-130/120 или звучание нот, проигрываемых на клавиатуре.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В режиме демонстрации или воспроизведения встроенной песни MIDI-данные не принимаются.

**F83** (CLP-130)/ **F73** (CLP-120)

## Функция Local

Функция Local дает возможность управлять работой встроенного тон-генератора с клавиатуры CLP-130/120, т. е. встроенные тембры могут проигрываться прямо на клавиатуре. Это возможно, если функция Local включена (выбран параметр Local Control On), т. е. внутренний тон-генератор контролируется локально, с клавиатуры инструмента.

Если эта функция отключена (выбран параметр Local control OFF), встроенные тембры не будут воспроизводиться с клавиатуры CLP-130/120, но соответствующая MIDI-информация все равно передается через разъем MIDI OUT при нажатии клавиш. Одновременно с этим встроенный тон-генератор реагирует на MIDI-информацию, полученную через разъем MIDI IN.

**Диапазон значений:** ON/OFF

**Обычная настройка:** ON

**F84** (CLP-130)/ **F74** (CLP-120)

## Изменение программы ON/OFF

Обычно CLP-130/120 реагирует на номера изменения MIDI-программы, полученные с внешней клавиатуры или от другого MIDI-устройства, выбирая для соответствующего канала тембр с соответствующим номером (тембр на клавиатуре не изменяется). При выборе одного из своих тембров, цифровое пианино CLP-130/120 обычно передает номер изменения MIDI-программы, если внешнее MIDI-устройство настроено на прием данных, на нем будет выбран тембр или программа с соответствующим номером. При помощи этой функции можно запретить прием и передачу номеров изменения программы, т. е. выбранные на пианино CLP-130/120 тембры не будут влиять на внешнее MIDI-устройство.

### К СВЕДЕНИЮ

Информацию о номерах изменения программы для всех тембров CLP-130/120 см. на стр. 71 в разделе Формат MIDI-данных.

**Диапазон значений:** ON/OFF

**Обычная настройка:** ON

**F85** (CLP-130)/ **F75** (CLP-120)

## Функция Control Change ON/OFF

Обычно CLP-130/120 реагирует на данные об изменении элементов управления MIDI, полученные с внешнего MIDI-устройства или клавиатуры, что приводит к тому, что на тембр в соответствующем канале влияет педаль, а также другие настройки управления, полученные с этого устройства (это не воздействует на тембр клавиатуры).

Пианино CLP-130/120 также передает информацию об изменении элементов управления MIDI-интерфейсом при работе педали или других элементов управления.

При помощи этой функции можно запретить прием и передачу данных об изменении элементов управления, так что, например, педаль и другие элементы управления CLP-130/120 не будут влиять на внешнее MIDI-устройство.

### К СВЕДЕНИЮ

Более детальную информацию об изменении элементов управления, которые можно использовать в CLP-130/120 см. в разделе Формат MIDI-данных на стр. 71.

**Диапазон значений:** ON/OFF

**Обычная настройка:** ON

**F86** (CLP-130)/ **F76** (CLP-120)

## Функция MIDI Transmit Transpose

Эта функция позволяет транспонировать вверх или вниз на полутон музыкальные MIDI-данные, передаваемые CLP-130/120 (всего на 12 полутонов вверх или вниз). Высота звука самого пианино CLP-130/120 не меняется.

**Диапазон значений:** -12 – 0 – 12 (в полутонах)

**Обычная настройка:** 0

**F87** (CLP-130)/ **F77** (CLP-120)

## Передача состояния панели

Можно передавать все текущие настройки панели CLP-130/120 (выбранный тембр и т. д.) через разъем MIDI OUT. Это особенно полезно, если вы будете записывать свои мелодии на устройство для записи MIDI-данных, например устройство MIDI Data Filer MDF3 корпорации Yamaha, которое будет управлять цифровым пианино CLP-130/120 при воспроизведении. Если данные о настройках панели CLP-130/120 были переданы и записаны на устройство для записи и обработки MIDI-данных до начала игры, при воспроизведении записанной мелодии на цифровом пианино CLP-130/120 эти настройки будут восстанавливаться автоматически.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

#### Данные о настройках панели:

Данные, которые содержат набор настроек панели для цифрового пианино Clavinova.

## Действия

1. Настройте панель управления.
2. Соедините пианино Clavinova с секвенсором через MIDI-разъем и настройте секвенсор на прием настроек панели.
3. Перейдите в режим Function и выберите **F87** (CLP-130)/**F77** (CLP-120).
4. Нажмите кнопку **[+/YES]** для передачи данных о настройках панели.

При успешной передаче данных на светодиодном индикаторе появится **E n d**.

### К СВЕДЕНИЮ

Список данных о настройках, передаваемых с помощью этой функции, см. на стр. 72.

### К СВЕДЕНИЮ

#### Прием переданных данных:

1. Соедините Clavinova через разъем MIDI с устройством, на которое ранее были переданы данные о настройках.
2. Начните передачу данных о настройках с устройства. Clavinova автоматически получит данные, которые будут использованы для настроек панели.  
(Для успешного приема данных принимающее их цифровое пианино Clavinova должно быть той же модели, что и пианино, с которого данные были переданы на секвенсор.)

### К СВЕДЕНИЮ

Более детальную информацию о передаче и приеме данных о настройках через разъем MIDI см. в руководстве пользователя подключенного устройства MIDI.

**F88** (CLP-130)/ **F78** (CLP-120)

## Передача массива данных

Можно сохранить данные текущей песни пианино Clavinova, передав их в виде массива MIDI-данных на MIDI-файлер (например MDF3) или на секвенсор. Для воспроизведения сохраненной песни нужно переписать массив данных с запоминающего устройства в память Clavinova.

### ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Массив данных** — полный набор или расширенная последовательность данных

## Действия

1. Запишите свою игру в память Clavinova.
2. Соедините Clavinova с MIDI-файлером MDF3 через разъем MIDI и настройте MDF3 на прием массива данных.
3. Перейдите в режим Function и выберите **F88** (CLP-130)/**F78** (CLP-120).
4. Нажмите кнопку **[+/YES]** для начала передачи данных.

При успешной передаче данных на светодиодном индикаторе появится **E n d**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Во время передачи массива данных MIDI-данные о клавишах и настройках панели не передаются.

### К СВЕДЕНИЮ

#### Прием (возврат) переданных данных:

1. Соедините CLP-130/120 через разъем MIDI с устройством, на которое были переданы данные.
2. Начните передачу данных с устройства.  
CLP-130/120 автоматически получит эти данные. (При этом все старые данные из памяти Clavinova будут удалены.)  
Затем используйте обычную процедуру воспроизведения. (Для успешного приема данных принимающее их цифровое пианино Clavinova должно быть той же модели, что и пианино, с которого данные были переданы на MIDI-файлер.)

### ПРИМЕЧАНИЕ

Перезагрузка невозможна в режиме демонстрационной и встроенной песни, а также во время работы устройства для записи песен пользователя и в режиме Function.

### К СВЕДЕНИЮ

Более подробную информацию о передаче и приеме массивов данных через разъем MIDI см. в справочном руководстве по соответствующему MIDI-устройству.

## F9. (CLP-130) / F8. (CLP-120)

### Функции сохранения

#### ТЕРМИНОЛОГИЯ

##### Сохранение

Можно сохранить некоторые настройки, например выбранный тембр и тип реверберации, чтобы не потерять их при отключении питания цифрового пианино Clavinova.

Если функция сохранения включена, при отключении питания настройки сохраняются. Если функция сохранения отключена, при выключении питания настройки будут потеряны. В этом случае после включения питания будут использоваться настройки по умолчанию (первоначальные настройки). (Список заводских настроек по умолчанию находится на стр. 70.)

Однако сами настройки сохранения и содержимое устройства для записи песен пользователя сохраняются всегда.

#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Даже если функция сохранения включена при помощи одной из описанных ниже функций, после отключения питания данные будут храниться не больше недели. По истечении этого времени всем настройкам будут возвращены обычные значения. Если нужно хранить настройки на более длительный срок, хотя бы раз в неделю на несколько минут включайте питание.

Функцию сохранения можно включать и выключать для каждой из следующих групп функций (подрежимов).

1. Перейдите в режим Function и выберите **F9.4** (CLP-130)/**F8.4** (CLP-120).
2. Нажмите кнопку **[+ / YES]**, чтобы перейти в подрежим функции сохранения, затем кнопками **[TEMPO / FUNCTION# ▼, ▲]** выберите функции. Нажмите кнопку **[- / NO]** или **[+ / YES]** для включения или выключения функции сохранения.

#### Подрежим

**F9.1** (CLP-130)/**F8.1** (CLP-120) **Тембр**

**F9.2** (CLP-130)/**F8.2** (CLP-120) **MIDI**

**F9.3** (CLP-130)/**F8.3** (CLP-120) **Высота звука**

**F9.4** (CLP-130)/**F8.4** (CLP-120) **Другие**

Диапазон значений: ON/OFF  
Обычная настройка: OFF (все группы)

## Описание подрежимов

### **F9.1** (CLP-130)/**F8.1** (CLP-120) **Тембр**

- Тембр (клавиатура, режим наложения, режим разделения (CLP-130))
- Режим наложения (ON/OFF, тембр и функции наложения для каждой комбинации тембров)
- Режим разделения (CLP-130) (ON/OFF, тембр и функции разделения для каждой комбинации тембров)
- Реверберация (ON/OFF, тип и глубина для каждого тембра)
- Эффект (ON/OFF, тип и глубина для каждого тембра)
- Вариация (CLP-130) (для каждого тембра)
- Чувствительность к силе нажатия (включая громкость с параметром FIXED)
- Метроном (доля, настройки громкости **F9.5** (CLP-130)/**F8.5** (CLP-120))
- Громкость отключенной партии встроенной песни (настройки **F9.7** (CLP-130)/**F8.7** (CLP-120))

### **F9.2** (CLP-130)/**F8.2** (CLP-120) **MIDI**

Функции MIDI (настройки **F8.\*** CLP-130/**F7.\*** CLP-120)

(ожидается для **F8.7** **F8.8** CLP-130/**F7.7** **F7.8** CLP-120)

### **F9.3** (CLP-130)/**F8.3** (CLP-120)

#### Настройка высоты звука

- Транспонирование
- Настройка высоты звука (настройки **F9.1**)
- Выбор строя (включая тонику) (настройки **F9.2\***)

### **F9.4** (CLP-130)/**F8.4** (CLP-120) **Другие**

Другие функции (настройки **F9.\*** CLP-130/**F8.\*** CLP-120)

#### Восстановление настроек производителя

Все настройки режима наложения тембров, режима разделения, реверберации, эффектов, чувствительности к силе нажатия, настройки высоты звука и настройки, измененные функциями сохранения, можно восстановить в значении по умолчанию (значении, заданном производителем), удерживая клавишу До пятой октавы (самая правая клавиша на клавиатуре) и нажав кнопку **[POWER]**, включающую питание. Эта операция также стирает все записанные песни пользователя и отключает все настройки сохранения (F9), устанавливая для них значение «OFF». (Список настроек производителя см. на стр. 70.)




# Об интерфейсе MIDI

MIDI (цифровой интерфейс для музыкальных инструментов) — это стандартный формат передачи и приема данных. Он позволяет проводить обмен данными между MIDI-устройствами и персональными компьютерами.

При помощи MIDI-интерфейса можно управлять MIDI-устройством, подключенным к пианино Clavinova, или управлять пианино Clavinova с подключенного MIDI-устройства или компьютера.

## MIDI-разъемы

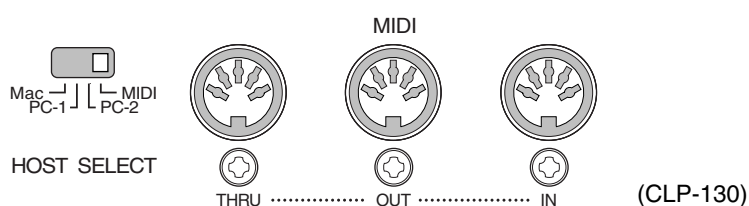


**MIDI [IN]:** Для приема MIDI-данных.  
**MIDI [OUT]:** Для передачи MIDI-данных.  
**MIDI [THRU]:** Для передачи данных, полученных через разъем MIDI [IN], без изменения.

## MIDI-кабели

Подготовьте соответствующие MIDI-кабели.

## Разъем [TO HOST]

Используйте этот разъем для подключения цифрового пианино Clavinova к компьютеру.

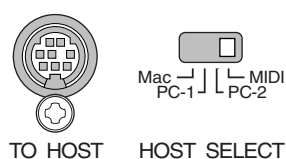

### К СВЕДЕНИЮ

Рабочие MIDI-данные и команды передаются в виде цифровых значений.

### К СВЕДЕНИЮ

Так как MIDI-данные, которые можно передавать и получать, зависят от типа MIDI-устройства, проверьте по таблице характеристик MIDI-интерфейса, какие данные и команды может передавать и принимать ваше устройство. Таблицу характеристик MIDI-интерфейса для Clavinova см. на стр. 75.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы используете MIDI-разъемы, установите переключатель **[HOST SELECT]** в положение MIDI (стр. 54).

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если вы используете разъем **[TO HOST]**, установите переключатель **[HOST SELECT]**, в соответствии с типом используемого компьютера (стр. 54).

### К СВЕДЕНИЮ


Подробную информацию об интерфейсе MIDI можно получить из различных журналов и других изданий.

# Подключение

## Разъемы

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Перед подключением цифрового пианино Clavinova к другим устройствам выключите питание всех соединяемых компонентов. Прежде чем включать или выключать оборудование, следует установить минимальную громкость (0). В противном случае оборудование может быть повреждено, а вы сами можете получить удар электрическим током.

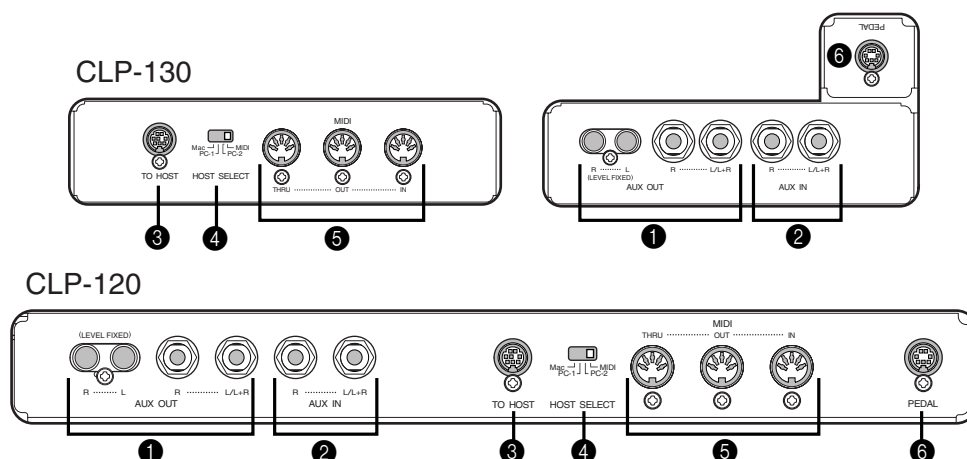

### 1 Разъемы AUX OUT [R] [L] и [R] [L/L+R] (для наушников)


Эти разъемы можно подключать к стереосистеме для усиления звука Clavinova или к кассетному магнитофону для записи вашего исполнения. Обратитесь к схеме и используйте для подключения аудиокабели.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Не направляйте сигналы с разъема AUX OUT на входы AUX IN. Если вы подключаете внешнее устройство через разъем AUX OUT, не подсоединяйте это аудиоустройство к входам AUX IN Clavinova. При таком подключении входной сигнал, поступающий через разъемы AUX IN, станет выходным сигналом разъема AUX OUT. Создаваемая при этом аудиопетля вызывает звуковые колебания, препятствует нормальному воспроизведению и может вывести из строя оба устройства.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Если пианино Clavinova подключено к внешней аудиосистеме через разъем AUX OUT, следует сначала включать питание Clavinova и только после этого питание внешней аудиосистемы. Выключать питание следует в обратном порядке.

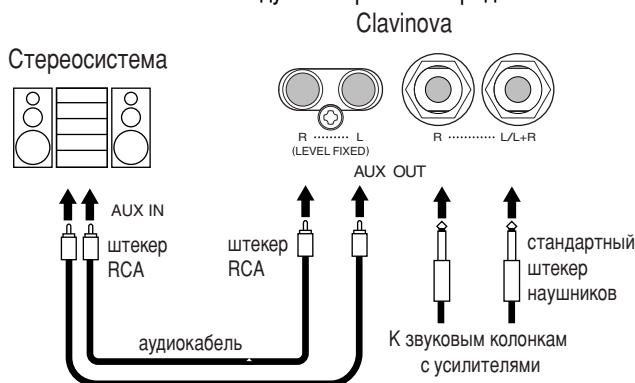

Подключение синтезатора и аудиосистемы с помощью штекеров RCA («тюльпаны») приводит к передаче внешнему устройству сигнала фиксированного уровня. При этом положение регулятора [MASTER VOLUME] игнорируется.

Соединив синтезатор и аудиосистему с помощью стандартных штекеров диаметром 3,5 мм («мини-джек»), можно регулировать громкость звука на выходе аудиосистемы с помощью регулятора [MASTER VOLUME].

### ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать аудиокабели и штекеры с сопротивлением, близким к нулю.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Настройка регуляторов громкости [MASTER VOLUME] и эффекта [BRILLIANCE] пианино Clavinova не влияет на выходной сигнал разъемов AUX OUT (LEVEL FIXED).

## 2 Разъемы AUX IN [R], [L/L+R]

К этим разъемам можно подсоединять стереовыводы другого инструмента, что позволяет воспроизводить звук другого инструмента через динамики Clavinova. Обратитесь к схеме и используйте для подключения аудиокабели.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Если к входам AUX IN пианино Clavinova подключено внешнее устройство, сначала включайте питание этого внешнего устройства, а затем питание Clavinova. Выключать питание следует в обратном порядке.

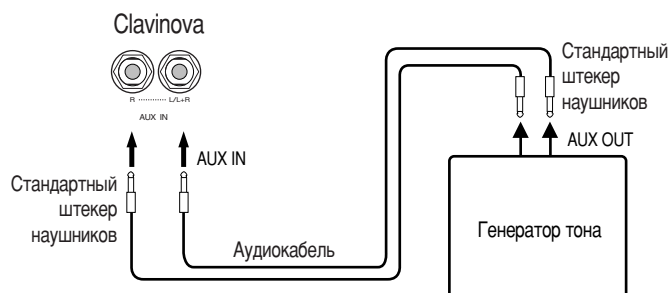

## 3 Разъем TO HOST

Этот разъем дает возможность прямо подключиться к ПК. (См. раздел «Подключение к персональному компьютеру» на стр. 52.)

## 4 Переключатель [HOST SELECT]

Этот переключатель должен быть установлен в соответствии с типом подключаемого MIDI-устройства или ПК. (См. раздел «Подключение к персональному компьютеру» на стр. 52.)

## 5 Разъемы MIDI [IN], [OUT], [THRU]

Для подключения внешних MIDI-устройств через эти разъемы используйте MIDI-кабели.

Убедитесь в том, что при использовании этих разъемов переключатель HOST SELECT находится в положении «MIDI». (См. раздел «Об интерфейсе MIDI» на стр. 49.)

## 6 Разъем PEDAL

Подключите кабель педалей к педальному блоку. (См. раздел «Сборка подставки для клавиатуры» на стр. 57-62.)

### ПРИМЕЧАНИЕ

Параметры цифрового пианино Clavinova **[MASTER VOLUME]** и **[BRILLIANCE]**, устанавливаемые с помощью ползункового регулятора, влияют на входной сигнал разъемов AUX IN, в то время как параметры **[REVERB]** и **[EFFECT]** не влияют.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для подключения пианино Clavinova к монауральному устройству (устройству с одним наушником) используйте только разъем **AUX IN [L/L+R]** или разъем **AUX OUT [L/L+R]**.

# Подключение к компьютеру

Можно прослушивать музыкальные данные с компьютера на пианино Clavinova, подключив компьютер к разъему TO HOST (или MIDI).

**ПРИМЕЧАНИЕ** Если Clavinova используется для прослушивания, тембры, которых нет на пианино Clavinova, будут искажаться.

**Clavinova-Computer Connection** — это дополнительное руководство для начинающих, в котором описывается, как использовать цифровое пианино Clavinova с персональным компьютером и настроить систему Clavinova-Компьютер (руководство не рассчитано на какую-либо конкретную модель). Получить этот документ в виде файла PDF на английском языке можно по следующему адресу в Интернете:

**Сайт цифрового пианино Clavinova (только на английском):**

<http://www.yamahaclavinova.com/>

**Собрание руководств по продуктам Yamaha:**

<http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/>

## Три способа подключения пианино Clavinova к ПК

1. Соединение последовательного порта ПК с разъемом TO HOST инструмента Clavinova (стр. 53)
2. Использование MIDI-интерфейса и MIDI-разъемов Clavinova (стр. 54).
3. Использование USB-порта компьютера и USB-интерфейса UX256, UX96 или UX16 (стр. 55).

За более подробным описанием обратитесь к соответствующим страницам.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Прежде чем подключать пианино Clavinova к ПК и устанавливать переключатель HOST SELECT, выключите питание обоих устройств. Соединив устройства и установив переключатель, включите сначала компьютер, а затем пианино Clavinova.

**ПРИМЕЧАНИЕ** Если порт **[TO HOST]** пианино Clavinova не используется, отсоедините соответствующий кабель. Если кабель оставить подключенным, это может вызвать неполадки в работе Clavinova.

**ПРИМЕЧАНИЕ** **[H5F]** не появится на дисплее, если не включен компьютер, неправильно подсоединен кабель, переключатель HOST SELECT находится не в нужном положении, а также если не работают MIDI-драйвер или MIDI-приложение. В этом случае отключите питание пианино Clavinova и компьютера и проверьте соединение кабеля, а также положение переключателя HOST SELECT. Проверив соединение и положение переключателя HOST SELECT, подключите питание сначала к компьютеру, а затем к пианино Clavinova и проверьте работу MIDI-драйвера и MIDI-приложения.


**ПРИМЕЧАНИЕ** Если переключатель **[HOST SELECT]** установлен в положение «PC-1», «PC-2» или «Mac», можно использовать порт **[TO HOST]**. Однако при этом отключаются порты MIDI, поскольку обмен данными через эти порты не производится. С другой стороны, если переключатель **[HOST SELECT]** установлен в положение «MIDI», можно использовать разъемы MIDI, но не разъем **[TO HOST]**, так как обмен данными через разъем **[TO HOST]** в этом случае не производится.

# 1. Соединение COM-порта ПК с разъемом [TO HOST] инструмента Clavinova

Соедините последовательный порт ПК (RS-232C или RS-422) с разъемом TO HOST Clavinova.  
При таком подключении Clavinova работает как MIDI-устройство и специального MIDI-интерфейса не нужно.

## Подключение

Для подключения последовательного порта ПК (RS-232C или RS-422) к разъему TO HOST инструмента Clavinova используйте специальный последовательный кабель (стр. 53).

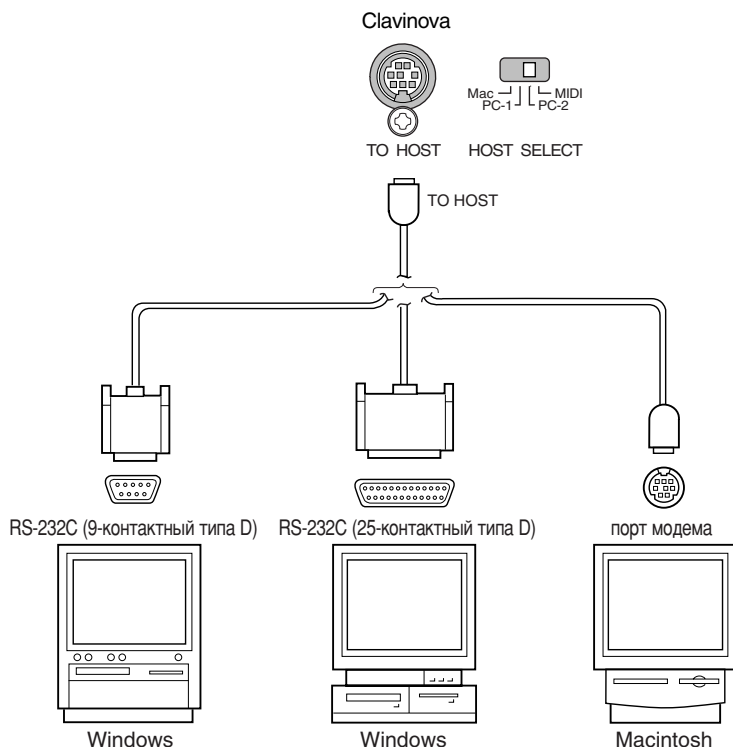

### Примечание для пользователей Windows о MIDI-драйвере


Для передачи данных между последовательным портом ПК и разъемом TO HOST пианино Clavinova необходимо установить специальный MIDI-драйвер (для Windows — драйвер Yamaha CBX). Его можно загрузить из библиотеки XG (XG Library), расположенной на веб-сайте компании Yamaha.  
<http://www.yamaha-xg.com>

## Типы последовательных кабелей и контакты

В соответствии с типом подключаемого ПК используйте один из следующих кабелей.


### Windows (COM-порт, 9-контактный разъем типа D)

8-контактный миниразъем типа DIN → 9-контактный разъем типа D (Yamaha CCJ-PC2 или эквивалентная модель)

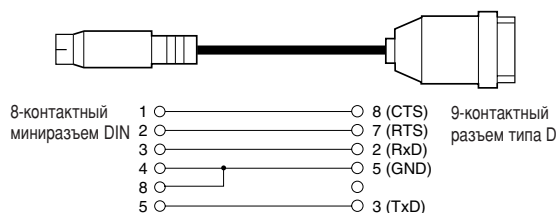


### Macintosh

Периферийный системный разъем → 8-контактный разъем (Yamaha CCJ-MAC или эквивалентная модель)

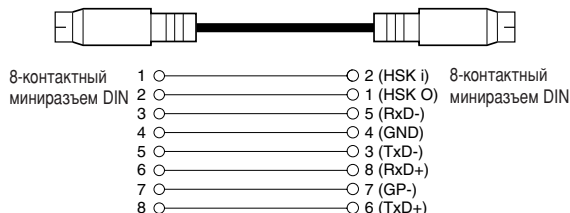


### Windows (COM-порт, 25-контактный разъем типа D)

8-контактный миниразъем DIN → 25-контактный разъем типа D (Yamaha CCJ-PC1NF или эквивалентная модель)

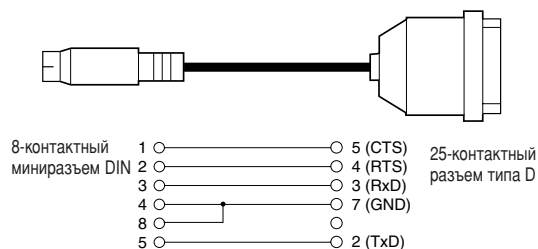

### Схема контактов

На диаграмме показана схема контактов для каждого кабеля.

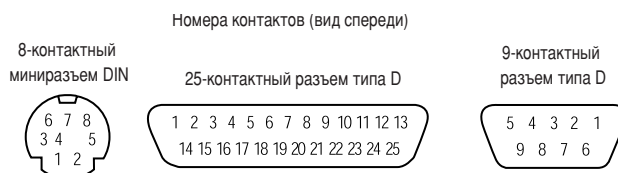

## Установка переключателя HOST SELECT инструмента Clavinova

Установите переключатель HOST SELECT на Clavinova в соответствии с типом ПК.


- **Macintosh:** «Mac» (скорость передачи данных: 31 250 бит/сек, 1 МГц)
- **Windows:** «PC-2» (скорость передачи данных: 38 400 бит/сек)

**К СВЕДЕНИЮ** Если операционная система вашего компьютера начинает давать сбой при использовании вышеперечисленных настроек, это значит, что программное обеспечение не поддерживает их. В этом случае настройки следует изменить. Сверьтесь с руководством по используемому ПО и установите переключатель HOST SELECT в положение, соответствующее поддерживаемой скорости передачи данных. (Скорость передачи данных в позиции «PC-1» равна 31250 бит/сек.)

## 2. Использование MIDI-интерфейса и MIDI-разъемов Clavinova

### Подключение

Используйте MIDI-интерфейсное устройство для подключения ПК к инструменту Clavinova с помощью специальных MIDI-кабелей.

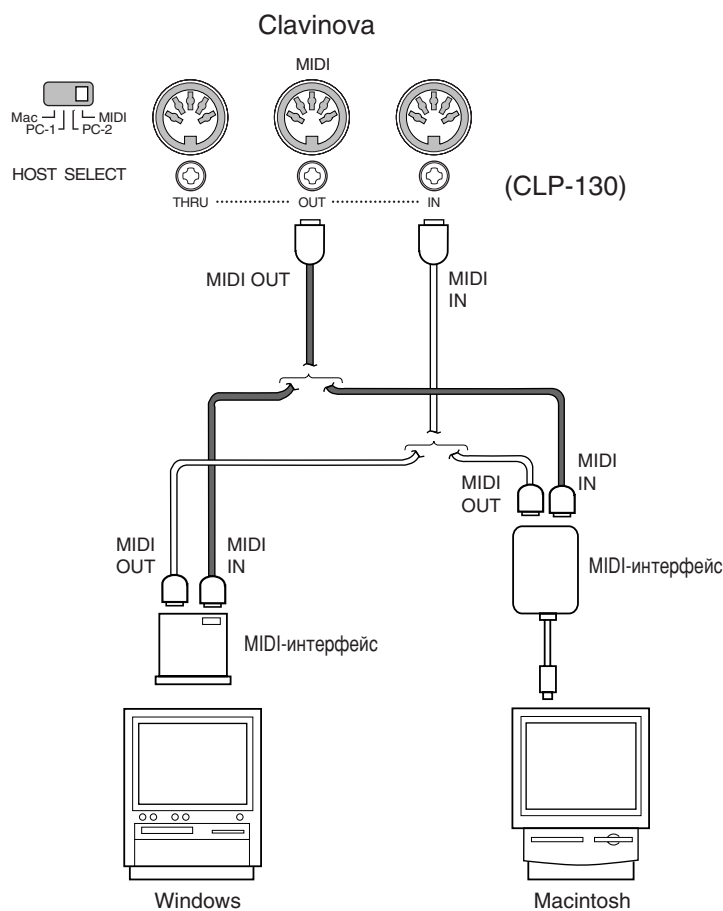


## Установка переключателя HOST SELECT инструмента Clavinova

Установите переключатель HOST SELECT в положение «MIDI».


### 3. Подключение Clavinova к компьютеру через такие USB-интерфейсы, как UX256, UX96 или UX16

Подключите USB-порт компьютера к USB-интерфейсу (например, UX256, UX96, или UX16) с помощью USB-кабеля. Установите драйвер (поставляется в комплекте с USB-интерфейсом) на компьютер и подключите USB-интерфейс к Clavinova с помощью последовательного кабеля или MIDI-кабелей. За более подробной информацией обращайтесь к руководству по USB-интерфейсу.

#### Пример подключения Clavinova через USB-интерфейс с помощью последовательного кабеля

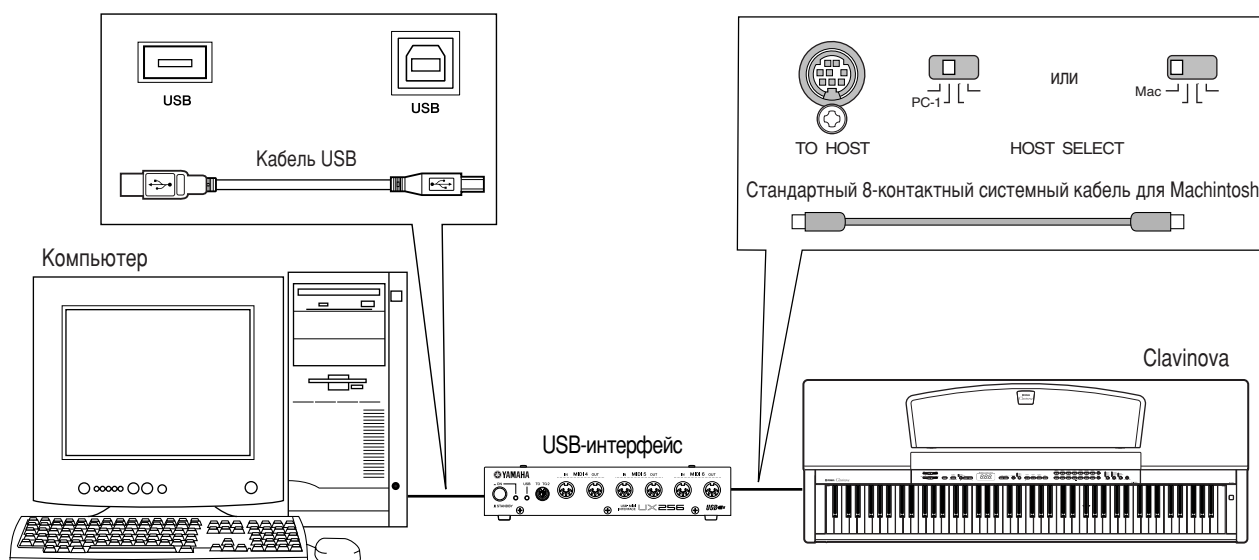

#### Пример подключения Clavinova через USB-интерфейс с помощью MIDI-кабелей

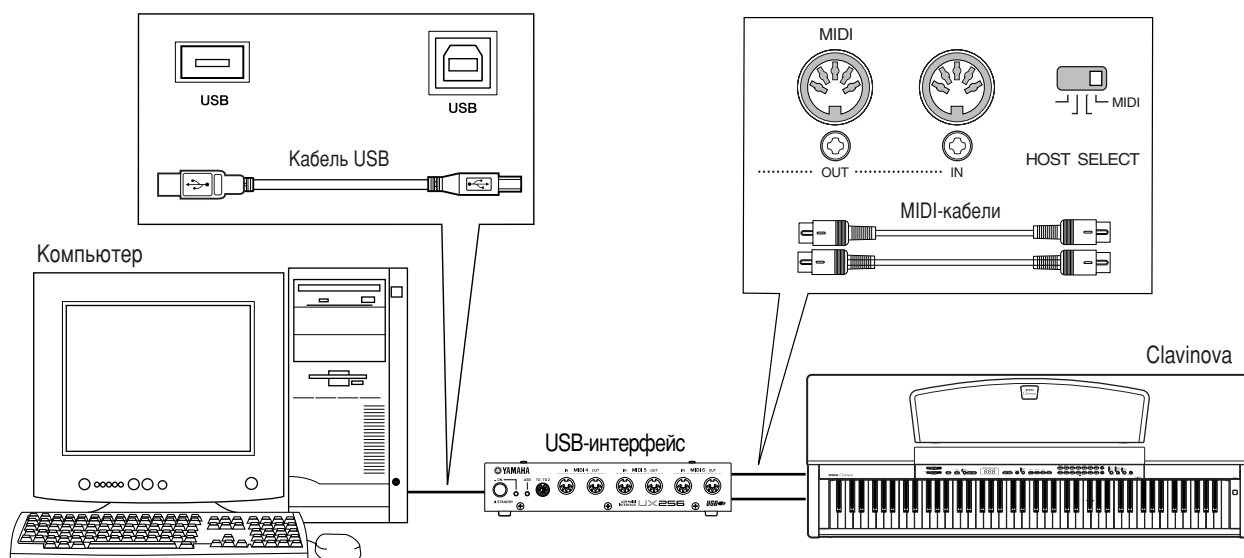

# Устранение неполадок

| Проблема                                                                  | Возможные причины и способы устранения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clavinova не включается.                                                  | Clavinova не подключена в розетку. Проверьте подключение кабеля к разъему на Clavinova и к розетке (стр. 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При включении и отключении питания слышны щелчки и хлопки.                | Так всегда происходит при подаче электропитания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Слышен шум из динамиков и наушников.                                      | Шум может быть следствием помех, вызванных использованием мобильного телефона в непосредственной близости от Clavinova. Отключите мобильный телефон или используйте его подальше от Clavinova.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Общий уровень громкости слишком низкий, или звук отсутствует вообще.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Выбран слишком низкий уровень громкости; установите нужный уровень громкости с помощью регулятора [MASTER VOLUME].</li><li>• Убедитесь в том, что наушники не подключены к соответствующему разъему (если переключатель SPEAKER установлен в положение «NORMAL»). Если переключатель SPEAKER установлен в положение «OFF», поставьте его в положение «NORMAL» или «ON» (стр. 12).</li><li>• Убедитесь, что для функции Local (стр. 46) выбран параметр «ON».</li></ul> |
| Динамики не отключаются при подсоединении наушников.                      | Возможно переключатель SPEAKER находится в положении «ON». Установите переключатель SPEAKER в положение «NORMAL» (стр. 12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Правая педаль не работает или звук продлевается, даже если она не нажата. | Возможно, кабель педалей неправильно подключен. Убедитесь, что кабель педалей плотно вставлен в соответствующий разъем (стр. 57-62).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**К СВЕДЕНИЮ** Если на дисплее появляется сообщение , произошел внутренний сбой. В этом случае обратитесь к местному представителю корпорации Yamaha.

## Дополнительные принадлежности и модули

### Дополнительные принадлежности

Скамейка BC-100

Удобная скамейка, сделанная специально для игры на цифровом пианино Clavinova корпорации Yamaha.

Стереонаушники HPE-160

Легкие и эффективные наушники с мягкими прокладками для ушей.

### Дополнительные модули

Модуль DOU-10 Disk Orchestra Unit

Ряд MIDI-функций для записи и воспроизведения, а также ПО Yamaha DOC, Disklavier PianoSoft™ и диск с файлами General MIDI/Standard MIDI для расширения возможностей воспроизведения.




# Сборка CLP-120

## ⚠ ВНИМАНИЕ!



- Будьте внимательны: не перепутайте компоненты и устанавливайте их правильно. Выполняйте сборку согласно следующей инструкции.
- Для сборки требуется не менее двух человек.
- Используйте винты указанного размера. Использование других винтов может повредить инструмент.
- После завершения сборки каждой части затяните винты.
- Для разборки инструмента выполните инструкцию в обратном порядке.

Приготовьте крестовую отвертку.



Выньте из пакета следующие комплектующие.


### Крепеж для сборки

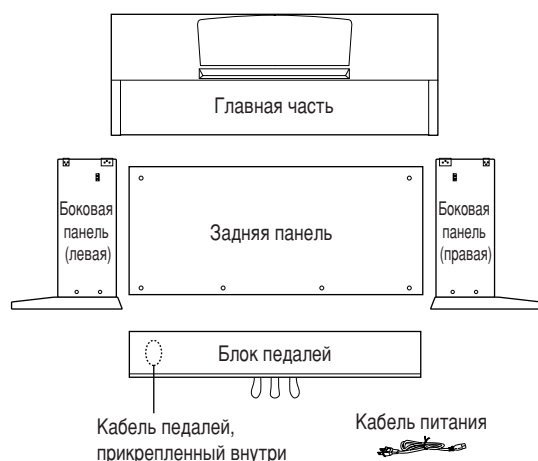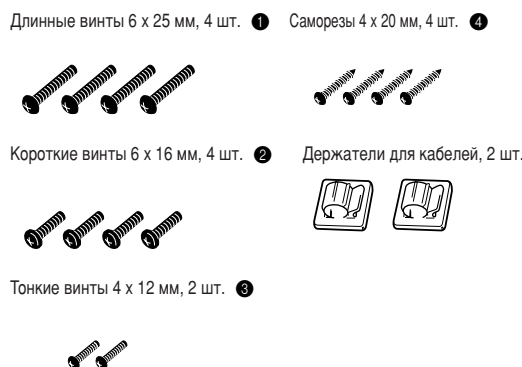

### К СВЕДЕНИЮ


Крючок для наушников входит в комплект CLP-120. Его можно прикрепить к пианино Clavinova и вешать на него наушники (стр. 12).

## 1. Прикрепите боковые панели к блоку педалей.

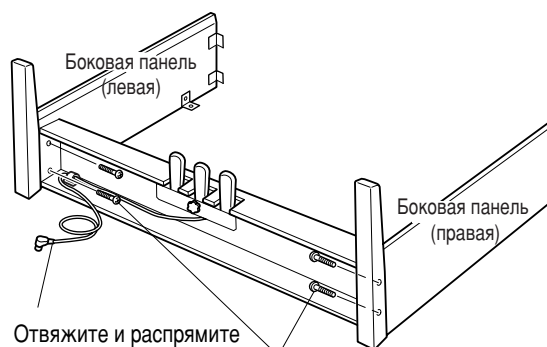

- (1) Отвяжите и распрямите упакованный кабель, прикрепленный к нижней части блока педалей. Сохраните виниловый шнурок, он понадобится вам на этапе 5.
- (2) Прикрепите блок педалей с помощью четырех длинных винтов 6×25 мм ❶. Вначале прикрепите панель с одной стороны, затем — с другой.

## 2. Прикрепите заднюю панель.

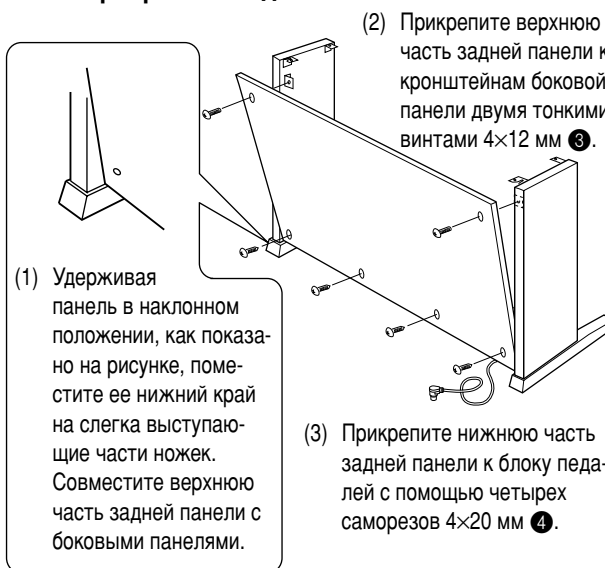

- (1) Удерживая панель в наклонном положении, как показано на рисунке, поместите ее нижний край на слегка выступающие части ножек. Совместите верхнюю часть задней панели с боковыми панелями.
- (2) Прикрепите верхнюю часть задней панели к кронштейнам боковой панели двумя тонкими винтами 4×12 мм ❸.
- (3) Прикрепите нижнюю часть задней панели к блоку педалей с помощью четырех саморезов 4×20 мм ❹.

### 3. Установите главную часть.


#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не прижимайте пальцы между основным устройством и задней или боковыми панелями. Будьте предельно осторожны и не уроните основную часть.
- Держите клавиатуру только так, как показано на рисунке.




### 4. Закрепите главную часть.

- (1) Расположите инструмент по центру так, чтобы зазоры справа и слева были равны.

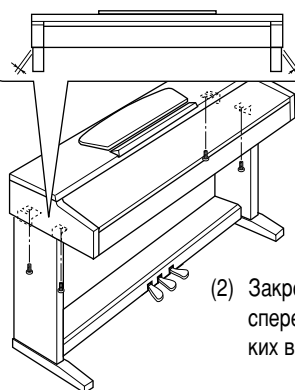


### 5. Подсоедините кабель педали.

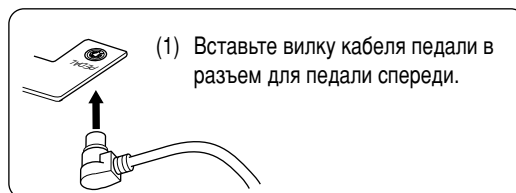


- (3) Закрепите свободную часть кабеля педали шнуром.

- (2) Прикрепите держатели для кабеля к задней панели и защелкните их.

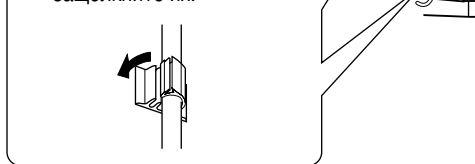

### 6. Установите переключатель напряжения и подсоедините кабель питания.

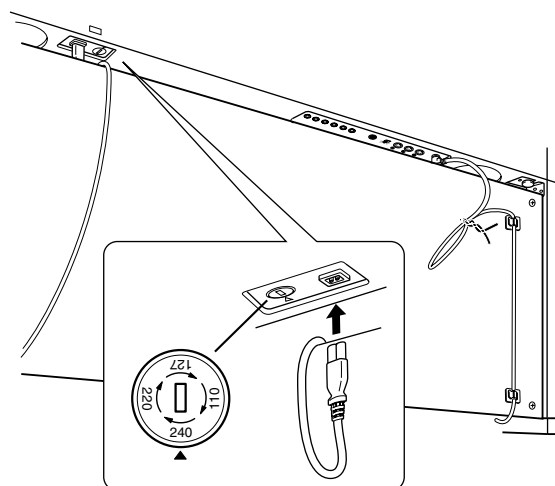


#### Переключатель напряжения

В некоторых регионах требуется установить переключатель напряжения. Проверьте, правильно ли он установлен, прежде чем подключать кабель питания. Для установки переключателя на 110, 127, 220 или 240 вольт плоской отверткой поверните диск так, чтобы напряжение вашего региона находилось напротив указателя на панели. При поставке переключатель напряжения установлен на напряжение в 240 В. Выбрав соответствующее напряжение, подключите кабель питания к разъему AC INLET и к электросети. Вам могут понадобиться соответствующие переходники.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная установка переключателя напряжения может серьезно повредить цифровое пианино Clavinova или вызвать сбой в его работе.

## 7. Установите опорный винт.

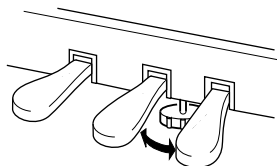

Поворачивайте опорный винт до тех пор, пока он не придет в тесный контакт с поверхностью пола.


### После сборки проверьте следующее.

- **Не осталось ли лишних деталей?**  
→ Проверьте процедуру сборки и исправьте ошибки.
- **Не мешает ли пианино Clavinova открывать двери и перемещать предметы?**  
→ Поставьте цифровое пианино Clavinova в удобное место.
- **Не перекатываются ли детали внутри Clavinova, когда вы его трясете?**  
→ Затяните все винты.
- **Педали гремят или болтаются при нажатии?**  
→ Поверните фиксирующий винт так, чтобы он твердо стоял на полу.
- **Кабели педали и питания плотно вставлены в разъемы?**  
→ Проверьте соединения.
- **Если основная часть инструмента скрипит или неустойчива, когда вы играете на клавишах, посмотрите схему сборки и затяните все винты.**

Если нужно перенести собранный инструмент, всегда беритесь за нижнюю часть основного блока.

### **ВНИМАНИЕ!**

Не беритесь за крышку клавиатуры или верхнюю часть. Это может привести к порче инструмента или травме.

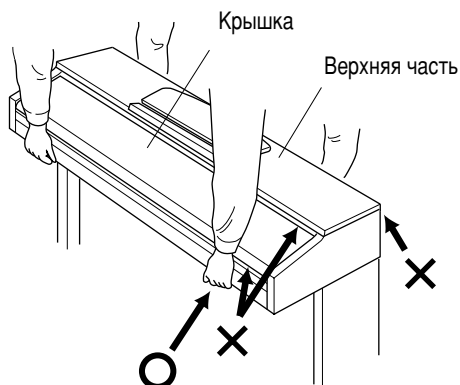


# Сборка CLP-130

## ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Будьте внимательны: не перепутайте компоненты и устанавливайте их правильно. Выполняйте сборку согласно следующей инструкции.
- Для сборки требуется не менее двух человек.
- Необходимо использовать винты указанного размера. Использование других винтов может повредить инструмент.
- После завершения сборки каждой части затяните винты.
- Для разборки инструмента выполните инструкцию в обратном порядке.


Приготовьте крестовую отвертку.



Выньте из пакета следующие комплектующие.

### Крепеж для сборки

Длинные винты 6 x 25 мм, 4 шт. ❶ Саморезы 4 x 20 мм, 4 шт. ❷




Короткие винты 6 x 16 мм, 4 шт. ❸

Держатели для кабелей, 2 шт.




Тонкие винты 4 x 12 мм, 2 шт. ❹

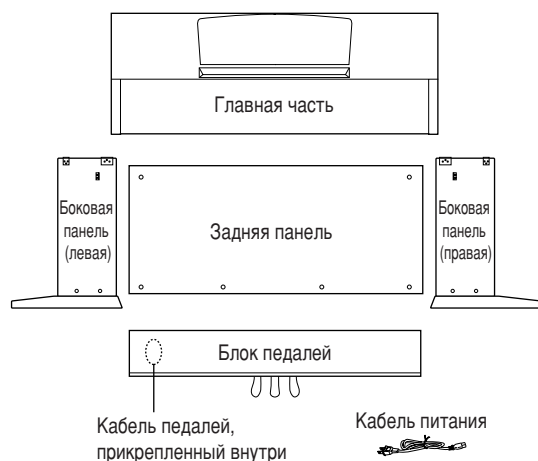

### К СВЕДЕНИЮ


Крючок для наушников входит в комплект CLP-130. Можно прикрепить его к пианино Clavinova и вешать на него наушники (стр. 12).

## 1. Прикрепите боковые панели к блоку педалей.

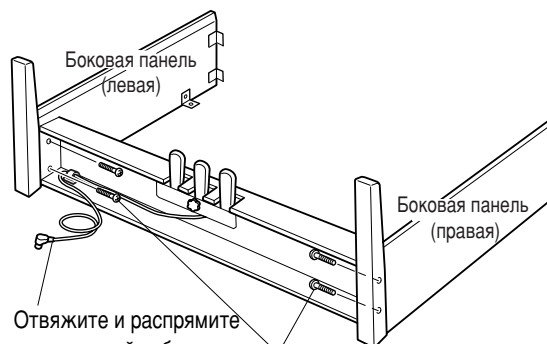

- (1) Отвяжите и распрямите упакованный кабель, прикрепленный к нижней части блока педалей. Сохраните виниловый шнурок, он понадобится вам на этапе 5.
- (2) Присоедините блок педалей с помощью четырех длинных винтов 6x25 мм ❶. Вначале прикрепите панель с одной стороны, затем — с другой.

## 2. Прикрепите заднюю панель.

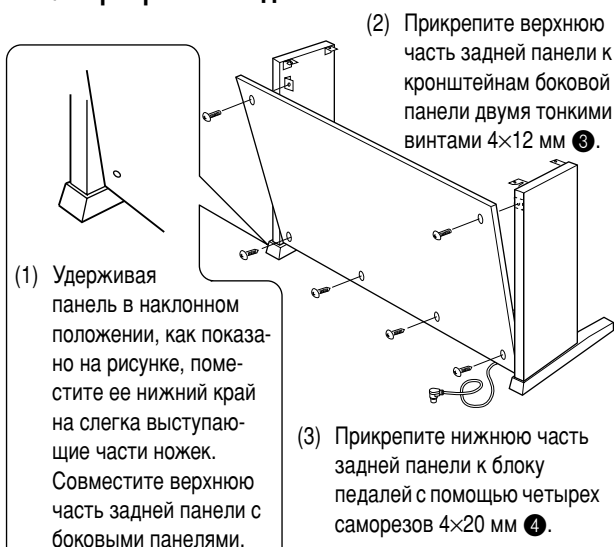

- (1) Удерживая панель в наклонном положении, как показано на рисунке, поместите ее нижний край на слегка выступающие части ножек. Совместите верхнюю часть задней панели с боковыми панелями.
- (2) Прикрепите верхнюю часть задней панели к кронштейнам боковой панели двумя тонкими винтами 4x12 мм ❹.
- (3) Прикрепите нижнюю часть задней панели к блоку педалей с помощью четырех саморезов 4x20 мм ❷.

### 3. Установите главную часть.


#### ⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не прищемите пальцы между основным устройством и задней или боковыми панелями. Будьте предельно осторожны и не уроните основную часть.
- Держите клавиатуру только так, как показано на рисунке.




### 4. Закрепите главную часть.

- (1) Расположите инструмент по центру так, чтобы зазоры справа и слева были равны.

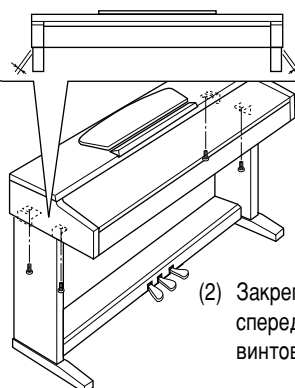


- (2) Закрепите главную часть спереди с помощью коротких винтов 6×16 мм ②.

### 5. Подсоедините кабель педалей.

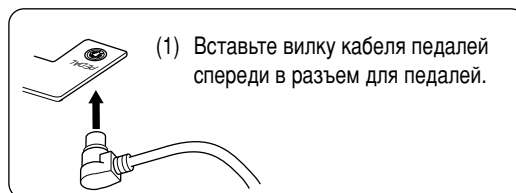


- (3) Закрепите свободную часть кабеля педали шнуром.

- (2) Прикрепите держатели для кабеля к задней панели и защелкните их.

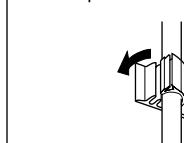

### 6. Установите селектор напряжения и подсоедините кабель питания.

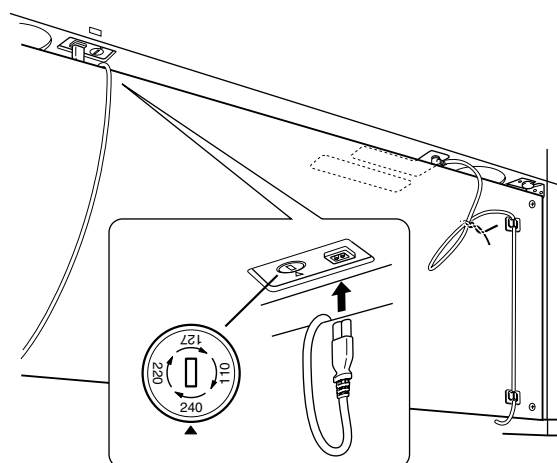


#### Переключатель напряжения

В некоторых регионах требуется установить переключатель напряжения. Проверьте, правильно ли он установлен, прежде чем подключать кабель питания. Для установки переключателя на 110, 127, 220 или 240 вольт плоской отверткой поверните диск так, чтобы напряжение вашего региона находилось напротив указателя на панели. При поставке переключатель напряжения установлен на напряжение в 240 В. Выбрав соответствующее напряжение, подключите кабель питания к разьему AC INLET и к электросети. Вам могут понадобиться соответствующие переходники.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неправильная установка переключателя напряжения может серьезно повредить цифровое пианино Clavinova или вызвать его неправильную работу.

## 7. Установите опорный винт.

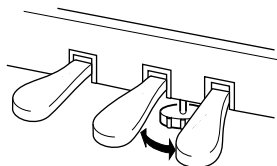

Поворачивайте опорный винт до тех пор, пока он не придет в тесный контакт с поверхностью пола.


### После сборки проверьте следующее.

- Не осталось ли лишних деталей?  
→ Проверьте сборку и исправьте ошибки.
- Не мешает ли пианино Clavinova открывать двери и передвигать предметы?  
→ Поставьте цифровое пианино Clavinova в удобное место.
- Не перекатываются ли детали внутри Clavinova, когда вы трясете инструмент?  
→ Затяните все винты.
- Не смещается ли педальный блок и не слышно ли грохота при нажатии на педали?  
→ Поверните фиксирующий винт так, чтобы он твердо стоял на полу.
- Кабели педали и питания плотно вставлены в разъемы?  
→ Проверьте соединения.
- Если основная часть инструмента скрипит или неустойчива, когда вы играете на клавишах, посмотрите схему сборки и затяните все винты.

Если нужно перенести собранный инструмент, всегда беритесь за нижнюю часть основного блока.

### ⚠ ВНИМАНИЕ!

Не беритесь за крышку клавиатуры или ее верхнюю часть. Это может привести к порче инструмента или травме.

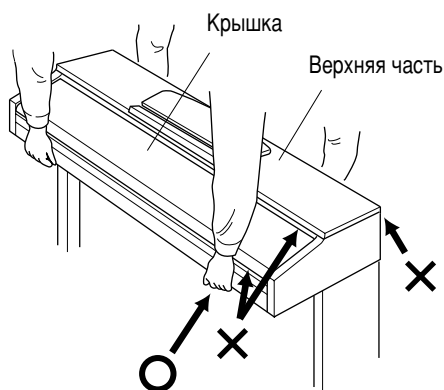

# Список встроенных тембров

CLP-130

| Название                               | Сtereo-сэмплирование | Чувствительность к силе нажатия | Динамическое сэмплирование <sup>*1</sup> | Сэмплирование звука отпущенной клавиши (Key-Off) <sup>*2</sup> | Описание тембров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRANDPIANO 1 (Рояль)                   | ○                    | ○                               | ○                                        | ○                                                              | Сэмплы, моделирующие звучание концертного рояля. Включены три уровня динамического сэмплирования, сэмплы правой педали и сэмплы отпущенных клавиш, что позволяет добиться реалистичного звучания акустического рояля. Этот тембр превосходно подходит для исполнения классических музыкальных произведений, как и для произведений другого стиля, исполняемых на акустическом пианино. |
| VARIATION                              | ○                    | ○                               | ○                                        | ○                                                              | Теплый и мягкий звук фортепьяно. Хорошо подходит для классических произведений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GRANDPIANO 2 (Рояль)                   | ○                    | ○                               | —                                        | —                                                              | Объемный и ясный звук фортепьяно с отчетливым эффектом реверберации. Подходит для популярной музыки.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| VARIATION                              | ○                    | ○                               | —                                        | —                                                              | Живой объемный звук фортепьяно. Подходит для популярной или рок-музыки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| E.PIANO 1                              | —                    | ○                               | ○                                        | —                                                              | Звук электрического пианино, создаваемый с помощью метода частотной модуляции. Чрезвычайно музыкальный стиль, в котором сочетаются различные тембры в зависимости от динамических свойств клавиатуры. Подходит для обычной популярной музыки.                                                                                                                                          |
| VARIATION                              | —                    | ○                               | —                                        | —                                                              | Синтезированный звук электронного пианино, часто используемый в популярной музыке. В режиме наложения тембров (DUAL) он хорошо сочетается со звучанием акустического фортепьяно.                                                                                                                                                                                                       |
| E.PIANO 2                              | —                    | ○                               | ○                                        | —                                                              | Звук электрического фортепьяно, создаваемый при ударе молоточков о металлические пластинки. Мягкий звук при легком нажатии на клавиши и агрессивный — при более сильном.                                                                                                                                                                                                               |
| VARIATION                              | —                    | ○                               | ○                                        | —                                                              | Слегка измененный звук электрического пианино, часто используемый в популярной и рок-музыке.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HARPSICHORD (Клавесин)                 | ○                    | —                               | —                                        | ○                                                              | Звучание этого инструмента характерно для музыки в стиле барокко. Клавесин — это струнный инструмент, для этого стиля не важен параметр, определяющий силу нажатия на клавиши. Однако для этого стиля характерен особенный звук, создаваемый отпущенными клавишами.                                                                                                                    |
| VARIATION                              | ○                    | —                               | —                                        | ○                                                              | Сочетание с тем же тембром, но на октаву выше, для получения более яркого звука.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| E. CLAVICHORD (Электрический клавесин) | —                    | ○                               | —                                        | ○                                                              | Молоточковый клавишный инструмент, в котором звук образуется с помощью электрических звукоснимателей. Часто используется для стилей фанк и соул. Его тон соответствует характерному звуку отпущенных клавиш.                                                                                                                                                                           |
| VARIATION                              | —                    | ○                               | —                                        | ○                                                              | Включает специфический встроенный эффект.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Название                          | Стереосэмплирование | Чувствительность к силе нажатия | Динамическое сэмплирование <sup>*1</sup> | Сэмплирование звука отпущенной клавиши (Key-Off) <sup>*2</sup> | Описание тембров                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIBRAPHONE                        | ○                   | ○                               | ○                                        | —                                                              | Виброфон со сравнительно мягкими колотушками. Чем сильнее удары по клавишам, тем более металлическим становится тон.                                                                 |
| VARIATION                         | ○                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Стереосэмплированный, объемный и реалистичный звук маримбы.                                                                                                                          |
| CHURCH ORGAN<br>(церковный орган) | ○                   | —                               | —                                        | —                                                              | Типичный звук органа (8 футов + 4 фута + 2 фута). Хорошо подходит для исполнения духовной музыки периода барокко.                                                                    |
| VARIATION                         | ○                   | —                               | —                                        | —                                                              | Звук полной копулы органа, часто ассоциируемый с токкатой и фугой И.С. Баха.                                                                                                         |
| JAZZ ORGAN                        | —                   | —                               | —                                        | —                                                              | Звук электрооргана типа tonewheel (технология тонового колеса). Широко используется в джазовых и рок-стилях.                                                                         |
| VARIATION                         | —                   | —                               | —                                        | —                                                              | Эффект вращающегося динамика с различной скоростью. Скорость вариаций при этом больше. Если эффект variation применяется при аккордовой игре, его скорость будет постоянно меняться. |
| STRINGS<br>(струнные инструменты) | ○                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Стереосэмплированный большой струнный ансамбль с реалистичной реверберацией. Попробуйте соединить этот тембр с фортепиано в режиме DUAL.                                             |
| VARIATION                         | ○                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Свободное звучание струнного ансамбля с медленной атакой. Попробуйте соединить этот тембр с фортепиано или электрическим пианино в режиме DUAL.                                      |
| CHOIR                             | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Большой свободный звук хора. Идеален для создания богатых гармоний в медленной музыке.                                                                                               |
| VARIATION                         | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Хоровой тембр с медленной атакой. Попробуйте соединить этот тембр с фортепиано или электрическим пианино в режиме DUAL.                                                              |
| GUITAR (гитара)                   | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Теплое и естественное звучание гитары с нейлоновыми струнами. При игре создается приятная спокойная атмосфера.                                                                       |
| VARIATION                         | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Яркий звук электрогитары. Подходит для исполнения популярной музыки.                                                                                                                 |
| WOOD BASS                         | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Контрабас с характерным звуком, как от прикосновения пальцев к струнам. Идеальный стиль для исполнения джазовой и латиноамериканской музыки.                                         |
| VARIATION                         | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Звучание баса сочетается с ударными инструментами. Идеальный стиль для блуждающих басовых линий в джазовых мелодиях.                                                                 |
| E.BASS                            | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Звук электрической бас-гитары. Применяется в ряде музыкальных стилей: джазе, роке, поп-музыке и т. д.                                                                                |
| VARIATION                         | —                   | ○                               | —                                        | —                                                              | Безладовый бас, подходящий для таких стилей, как джаз, фьюжн и т. д.                                                                                                                 |

\*1. Динамическое сэмплирование позволяет добиться точного соответствия тембрам на акустическом инструменте с помощью быстрого переключения сэмплов.

\*2. Сэмпл моделирует слабое звучание отпущенных клавиш.



| Название       | Стереосэмплирование | Чувствительность к силе нажатия | Динамическое сэмплирование <sup>*1</sup> | Сэмплирование звука отпущенных клавиш <sup>*2</sup> | Описание тембров                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRANDPIANO 1   | ○                   | ○                               | —                                        | —                                                   | Записи сэмплов концертного рояля. Этот тембр превосходно подходит для исполнения классических музыкальных произведений, а также для произведений другого стиля, исполняемых на акустическом пианино.                                                                |
| GRANDPIANO 2   | ○                   | ○                               | —                                        | —                                                   | Объемный и ясный звук фортепьяно с отчетливым эффектом реверберации. Подходит для популярной музыки.                                                                                                                                                                |
| E.PIANO 1      | —                   | ○                               | ○                                        | —                                                   | Звук электрического пианино, создаваемый с помощью метода частотной модуляции. Подходит для популярной музыки.                                                                                                                                                      |
| E.PIANO 2      | —                   | ○                               | ○                                        | —                                                   | Звук электрического фортепьяно, создаваемый при ударе молоточков о металлические пластинки. Мягкий тон при легком нажатии на клавиши и агрессивный — при более сильном.                                                                                             |
| HARPSICHORD 1  | ○                   | —                               | —                                        | ○                                                   | Звучание этого инструмента характерно для музыки в стиле барокко. Клавесин — это струнный инструмент, для этого стиля не важен параметр, определяющий силу нажатия на клавиши. Однако для этого стиля характерен особенный звук, создаваемый отпущенными клавишами. |
| HARPSICHORD 2  | ○                   | —                               | —                                        | ○                                                   | Сочетание с тем же тембром, но на октаву выше, для получения более яркого звука.                                                                                                                                                                                    |
| VIBRAPHONE     | ○                   | ○                               | ○                                        | —                                                   | Виброфон со сравнительно мягкими колотушками. Чем сильнее удары, тем более металлическим становится тон.                                                                                                                                                            |
| CHURCH ORGAN 1 | ○                   | —                               | —                                        | —                                                   | Типичный звук органа с регистрами 8 футов, 4 фута и 2 фута. Хорош для исполнения духовной музыки периода барокко.                                                                                                                                                   |
| CHURCH ORGAN 2 | ○                   | —                               | —                                        | —                                                   | Звук полной копулы органа, часто ассоциируемый с токкатой и фугой И.С. Баха.                                                                                                                                                                                        |
| JAZZ ORGAN     | —                   | —                               | —                                        | —                                                   | Звук электрооргана типа tonewheel (технология фониического колеса). Широко используется в джазовых и рок-стилях.                                                                                                                                                    |
| STRINGS 1      | ○                   | ○                               | —                                        | —                                                   | Стереосэмплированный большой струнный ансамбль с реалистичной реверберацией. Попробуйте соединить этот тембр с фортепиано в режиме DUAL.                                                                                                                            |
| STRINGS 2      | ○                   | ○                               | —                                        | —                                                   | Свободный звук струнного ансамбля с медленной атакой. Попробуйте соединить этот тембр с фортепиано или электрическим пианино в режиме DUAL.                                                                                                                         |
| CHOIR          | —                   | ○                               | —                                        | —                                                   | Большой свободный звук хора. Идеален для создания богатых гармоний в медленной музыке.                                                                                                                                                                              |
| GUITAR         | —                   | ○                               | —                                        | —                                                   | Теплый и естественный звук гитары с нейлоновыми струнами. При игре создается приятная, спокойная атмосфера.                                                                                                                                                         |

\*1. Динамическое сэмплирование позволяет добиться точного соответствия тембрам на акустическом инструменте с помощью быстрого переключения сэмплов.

\*2. Сэмпл моделирует слабое звучание отпущенных клавиш.

# Список демонстрационных песен

| Название тембра | CLP-130 | CLP-120 | Название пьесы | Композитор |
|-----------------|---------|---------|----------------|------------|
| GRAND PIANO1    | ○       | ○       | Утешение № 3   | Ф. Лист    |
| HARPSICHORD     | ○       | —       | Гавот          | И.С. Бах   |
| HARPSICHORD1    | —       | ○       |                |            |
| HARPSICHORD2    | —       | ○       | Инвенция № 1   |            |

Указанные пьесы — это короткие переработанные отрывки из оригинальных произведений.  
Все остальные песни являются собственностью компании (© Yamaha Corporation, 2002).

## Описание демонстрационных тембров фортепьяно (CLP-130)

| Название тембра | Демонстрация тембра фортепиано                  |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| GRAND PIANO1    | Стереосэмплирование                             |
| GRAND PIANO1    | Монофоническое сэмплирование                    |
| E.PIANO1        | Динамическое сэмплирование, меццо-пиано         |
| E.PIANO2        | Динамическое сэмплирование, меццо-форте         |
| HARPSICHORD     | Динамическое сэмплирование, форте               |
| E.CLAVICHORD    | Сэмплирование с правой педалью                  |
| VIBRAPHONE      | Сэмплирование без правой педали                 |
| CHURCH ORGAN    | Сэмплирование с учетом звука отпущенных клавиш  |
| JAZZ ORGAN      | Сэмплирование без учета звука отпущенных клавиш |

# Предметный указатель

## 0-9

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 50 встроенных песен.....      | 17 |
| 50 Greats for the Piano ..... | 17 |

## A

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| ALL (светодиодный индикатор)..... | 17 |
| AUX IN .....                      | 51 |
| AUX OUT .....                     | 50 |

## B

|                 |        |
|-----------------|--------|
| BRILLIANCE..... | 14, 22 |
|-----------------|--------|

## D

|            |        |
|------------|--------|
| DEMO ..... | 14, 16 |
|------------|--------|

## E

|              |        |
|--------------|--------|
| EFFECT ..... | 14, 23 |
|--------------|--------|

## F

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Factory Setting List .....         | 70        |
| FUL (светодиодный индикатор) ..... | 31        |
| FUNCTION .....                     | 14, 40–48 |
| основные действия .....            | 38        |
| Function Parameter List .....      | 70        |

## H

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| HOST SELECT .....                  | 15, 51, 54 |
| HST (светодиодный индикатор) ..... | 52         |

## L

|                       |    |
|-----------------------|----|
| List                  |    |
| Factory Setting ..... | 70 |

## M

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| MASTER VOLUME .....          | 11, 14     |
| METRONOME .....              | 14, 29     |
| MIDI .....                   | 49         |
| MIDI [IN] [OUT] [THRU] ..... | 15, 51     |
| MIDI Data Format .....       | 71         |
| MIDI-драйвер .....           | 53         |
| MIDI-кабели .....            | 49, 54, 55 |

## P

|              |        |
|--------------|--------|
| PHONES ..... | 12, 15 |
| POWER .....  | 11, 14 |
| PRESET ..... | 14, 17 |

## R

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| REC → запись .....                 | 14, 31 |
| REVERB .....                       | 14, 22 |
| rnd (светодиодный индикатор) ..... | 17     |

## S

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Scn (светодиодный индикатор) .....         | 56     |
| SPEAKER .....                              | 12, 15 |
| Specifications .....                       | 76     |
| Start/Stop (запуск/остановка записи) ..... | 31     |
| START/STOP (SONG) .....                    | 14     |

## T

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| TEMPO .....                          | 14, 17, 35 |
| TEMPO (METRONOME) .....              | 29         |
| TO HOST .....                        | 15, 49     |
| TOUCH .....                          | 14, 24     |
| TRACK1/2 (50 встроенных песен) ..... | 18         |
| TRACK1/2 (запись) .....              | 31         |
| TRANPOSE .....                       | 14, 25     |

## U

|                            |    |
|----------------------------|----|
| USB .....                  | 55 |
| USER 1/2/3 (CLP-130) ..... | 30 |

## V

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| VARIATION (CLP-130) ..... | 22     |
| VOICE .....               | 14, 21 |

## В

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| включение и выключение                   |        |
| воспроизведение дорожек .....            | 36     |
| демонстрация .....                       | 16     |
| метроном .....                           | 14, 29 |
| с помощью педали .....                   | 36     |
| встроенные песни →                       |        |
| 50 встроенных песен для фортепьяно ..... | 17     |
| встроенные тембры .....                  | 63–65  |
| высота звука → тонкая настройка .....    | 40     |

## Г

громкость метронома .....45

## Д

демонстрационные песни .....66  
демпферная педаль .....21, 43  
добавление вариаций .....22  
дополнительные принадлежности .....8

## З

запись .....30  
    начальные настройки .....34  
запуск и остановка воспроизведения  
    50 встроенных песен .....17  
    демонстрационные мелодии .....16  
    записанные песни .....35  
    полезные функции воспроизведения .....36

## И

игра одной рукой (50 встроенных песен) .....18

## К

крышка клавиатуры .....10

## Л

левая педаль .....15, 22, 44

## М

меры безопасности .....6–7

## Н

настройка  
    FUNCTION .....37  
    высота звука .....40  
    громкость (50 встроенных песен) .....17  
    громкость демонстрации .....16  
    громкость метронома .....45  
    темп (50 встроенных песен) .....17  
    темпа (записанные песни) .....35  
    яркость .....16  
настройка → тонкая настройка  
    высота звука .....40

## О

обычная настройка .....22  
описание демонстрационных тембров .....66

## П

партия встроенной песни .....45  
педаль  
    демпферная .....21

    для приглушения звука .....15, 22, 44  
    правая .....21  
    состенуто .....22  
    средняя .....15  
    сустейн .....15  
перезапись .....32  
подключение .....50  
подключение персонального компьютера .....52  
последовательный кабель .....53, 55  
правая педаль .....15, 44  
пюпитр .....10

## Р

разъемы .....50  
    AUX IN .....14  
    AUX OUT .....14  
    MIDI .....49, 54  
    PEDAL .....14, 51  
режимы  
    Dual .....26, 42  
    SPLIT (CLP-130) .....14, 27, 43

## С

сборка .....57–62  
светодиодный индикатор .....14  
синхронный запуск  
    50 встроенных песен .....19  
    записанные песни .....36  
список  
    встроенные тембры .....63–65  
    демонстрационные песни .....66  
    функции .....37  
средняя педаль .....15, 22  
строй .....41

## Т

транспортировка .....8

## У

устранение неполадок .....56

## Ф

функции  
    MIDI .....45  
    сохранения .....48  
функция повтора A-B  
    50 встроенных песен .....20

## Ч

чувствительность к силе нажатия .....24

# Appendix

---

В этом разделе содержатся сведения об устранении неисправностей, описание встроенных тембров и другая информация.

|                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Factory Setting List / Liste der Vorgabeeinstellungen / Liste des réglages / Список настроек<br>изготовителя .....                    | 70 |
| MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Формат MIDI-данных.....                                               | 71 |
| MIDI Implementation Chart / MIDI Implementierung stabelle /<br>Feuille d'implantation MIDI / Таблица реализации интерфейса MIDI ..... | 75 |
| Specifications / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Технические характеристики .....                                    | 76 |

# Factory Setting List / Liste der Vorgabeeinstellungen / Liste des réglages / Список настроек изготовителя

|                                 |                       | Backup Group |         |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|---------|
|                                 |                       | CLP-130      | CLP-120 |
| Voice                           | GRAND PIANO 1         | F9.1         | F8.1    |
| Variation (CLP-130)             | OFF                   |              |         |
| Dual Mode                       | OFF                   |              |         |
| Split Mode (CLP-130)            | OFF                   |              |         |
| Split Mode Left Voice (CLP-130) | WOOD BASS             |              |         |
| Reverb Type                     | Preset for each voice |              |         |
| Reverb Depth                    | Preset for each voice |              |         |
| Effect Type                     | Preset for each voice |              |         |
| Effect Depth                    | Preset for each voice |              |         |
| Touch Sensitivity               | MEDIUM                |              |         |
| Volume in the FIXED Mode        | 64                    |              |         |
| Metronome                       | OFF                   | —            | —       |
| Metronome Time Signature        | 0 (no accent)         | F9.1         | F8.1    |
| Tempo                           | 120                   | —            | —       |
| Transpose                       | 0                     | F9.3         | F8.3    |

## Function

| CLP-130    | CLP-120    | Function                       | Default                           | Backup Group     |         |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------|
|            |            |                                |                                   | CLP-130          | CLP-120 |
| F1         | F1         | Tuning                         | A3=440Hz                          | F9.3             | F8.3    |
| F2.1       | F2.1       | Scale                          | 1 (Equal Temperament)             |                  |         |
| F2.2       | F2.2       | Base Note                      | C                                 |                  |         |
| F3.1       | F3.1       | Dual Balance                   | Preset for each voice combination | F9.1             | F8.1    |
| F3.2       | F3.2       | Dual Detune                    | Preset for each voice combination |                  |         |
| F3.3, F3.4 | F3.3, F3.4 | Dual Octave Shift              | Preset for each voice combination |                  |         |
| F3.5, F3.6 | F3.5, F3.6 | Dual Effect Depth              | Preset for each voice combination |                  |         |
| F4.1       | —          | Split Point                    | F#2                               |                  |         |
| F4.2       | —          | Split Balance                  | Preset for each voice combination |                  |         |
| F4.3, F4.4 | —          | Split Octave Shift             | Preset for each voice combination |                  |         |
| F4.5, F4.6 | —          | Split Effect Depth             | Preset for each voice combination |                  |         |
| F4.7       | —          | Damper Pedal Range             | ALL                               |                  |         |
| F5.1       | F4.1       | Left Pedal Mode                | 1 (Soft Pedal)                    | F9.4             | F8.4    |
| F5.2       | F4.2       | Soft Pedal Effect Depth        | 3                                 |                  |         |
| F5.3       | —          | Sustain Sample Depth           | 12                                |                  |         |
| F5.4       | —          | Keyoff Sample Volume           | 10                                | F9.1             | F8.1    |
| F6         | F5         | Metronome Volume               | 10                                |                  |         |
| F7         | F6         | Preset Song Part Cancel Volume | 5                                 |                  |         |
| F8.1       | F7.1       | MIDI Transmit Channel          | 1                                 | F9.2             | F8.2    |
| F8.2       | F7.2       | MIDI Receive Channel           | ALL                               |                  |         |
| F8.3       | F7.3       | Local Control                  | ON                                |                  |         |
| F8.4       | F7.4       | Program Change Send & Receive  | ON                                |                  |         |
| F8.5       | F7.5       | Control Change Send & Receive  | ON                                |                  |         |
| F8.6       | F7.6       | MIDI Transmit Transpose        | 0                                 | Always backed up |         |
| F9         | F8         | Backup                         | All OFF                           |                  |         |

# MIDI Data Format / MIDI-Datenformat / Format des données MIDI / Формат MIDI-данных

If you're already very familiar with MIDI, or are using a computer to control your music hardware with computer-generated MIDI messages, the data provided in this section can help you to control the CLP-130/120.

Falls Sie bereits mit MIDI vertraut sind oder einen Computer zur Erzeugung von MIDI-Steuermeldungen für die Instrumente verwenden, können Sie sich zur Steuerung des CLP-130/120 nach den im folgenden Abschnitt aufgeführten Spezifikationen richten.

## 1. NOTE ON/OFF

Data format: [9nH] -> [kk] -> [vv]

9nH = Note ON/OFF event (n = channel number)

kk = Note number (Transmit: 09H ~ 78H = A-2 ~ C8 / Receive: 00H ~ 7FH = C-2 ~ G8)\*

vv = Velocity (Key ON = 01H ~ 7FH, Key OFF = 00H)

Data format: [8nH] -> [kk] -> [vv] (reception only)

8nH = Note OFF event (n = channel number)

kk = Note number: 00H ~ 7FH = C-2 ~ G8

vv = Velocity

\* If received value exceeds the supported range for the selected voice, the note is adjusted by the necessary number of octaves.

## 2. CONTROL CHANGE

Data format: [BnH] -> [cc] -> [vv]

BnH = Control change (n = channel number)

cc = Control number

vv = Data Range

### (1) Bank Select

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |                 |            |
|-----|-----------------|------------|
| 00H | Bank Select MSB | 00H:Normal |
|-----|-----------------|------------|

|     |                 |           |
|-----|-----------------|-----------|
| 20H | Bank Select LSB | 00H...7FH |
|-----|-----------------|-----------|

Bank selection processing does not occur until receipt of next Program Change message.

### (2) Main Volume (reception only)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| 07H | Volume MSB | 00H...7FH |
|-----|------------|-----------|

### (3) Expression

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |                |           |
|-----|----------------|-----------|
| 0BH | Expression MSB | 00H...7FH |
|-----|----------------|-----------|

### (4) Damper

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| 40H | Damper MSB | 00H...7FH |
|-----|------------|-----------|

### (5) Sostenuto

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
| 42H | Sostenuto | 00H-3FH:off, 40H-7FH:on |
|-----|-----------|-------------------------|

### (6) Soft Pedal

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |            |                         |
|-----|------------|-------------------------|
| 43H | Soft Pedal | 00H-3FH:off, 40H-7FH:on |
|-----|------------|-------------------------|

### (7) Effect1 Depth (Reverb Send Level)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |               |           |
|-----|---------------|-----------|
| 5BH | Effect1 Depth | 00H...7FH |
|-----|---------------|-----------|

Adjusts the reverb send level.

### (8) Effect4 Depth (Variation Effect Send Level)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |               |           |
|-----|---------------|-----------|
| 5EH | Effect4 Depth | 00H...7FH |
|-----|---------------|-----------|

Si vous êtes très familier avec l'interface MIDI ou si vous utilisez un ordinateur pour commander votre matériel de musique au moyen de messages MIDI générés par ordinateur, les données suivantes vous seront utiles et vous aideront à commander le CLP-130/120.

Если вы знакомы с MIDI-интерфейсом или используете компьютер для управления музыкальными устройствами при помощи создаваемых компьютером MIDI-сообщений, сведения из этого раздела помогут вам управлять CLP-130/120.

## 3. MODE MESSAGES

Data format: [BnH] -> [cc] -> [vv]

BnH = Control event (n = channel number)

cc = Control number

vv = Data Range

### (1) All Sound Off

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 78H | All Sound Off | 00H |
|-----|---------------|-----|

Switches off all sound from the channel. Does not reset Note On and Hold On conditions established by Channel Messages.

### (2) Reset All Controllers

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |                       |     |
|-----|-----------------------|-----|
| 79H | Reset All Controllers | 00H |
|-----|-----------------------|-----|

Resets controllers as follows.

|            |       |
|------------|-------|
| Controller | Value |
|------------|-------|

|            |           |
|------------|-----------|
| Expression | 127 (max) |
|------------|-----------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Damper Pedal | 0 (off) |
|--------------|---------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Sostenuto | 0 (off) |
|-----------|---------|

|            |         |
|------------|---------|
| Soft Pedal | 0 (off) |
|------------|---------|

### (3) Local Control (reception only)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |               |                     |
|-----|---------------|---------------------|
| 7AH | Local Control | 00H (off), 7FH (on) |
|-----|---------------|---------------------|

### (4) All Notes Off

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 7BH | All Notes Off | 00H |
|-----|---------------|-----|

Switches OFF all the notes that are currently ON on the specified channel. Any notes being held by the damper or sostenuto pedal will continue to sound until the pedal is released.

### (5) Omni Off (reception only)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |          |     |
|-----|----------|-----|
| 7CH | Omni Off | 00H |
|-----|----------|-----|

Same processing as for All Notes Off.

### (6) Omni On (reception only)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| 7DH | Omni On | 00H |
|-----|---------|-----|

Same processing as for All Notes Off.

### (7) Mono (reception only)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 7EH | Mono | 00H |
|-----|------|-----|

Same processing as for All Sound Off.

### (8) Poly (reception only)

|     |           |                  |
|-----|-----------|------------------|
| ccH | Parameter | Data Range (vvH) |
|-----|-----------|------------------|

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 7FH | Poly | 00H |
|-----|------|-----|

Same processing as for All Sound Off.

- When control change reception is turned OFF in the Function mode, control change data will not be transmitted or received except for Bank Select and Mode messages.
- Local on/off, OMNI on/off are not transmitted. (The appropriate note off number is supplied with "All Note Off" transmission).
- When a voice bank MSB/LSB is received, the number is stored in the internal buffer regardless of the received order, then the stored value is used to select the appropriate voice when a program change message is received.
- The Multi-timbre and Poly modes are always active. No change occurs when OMNI ON, OMNI OFF, MONO, or POLY mode messages are received.

#### 4. PROGRAM CHANGE

Data format: [CnH] -> [ppH]

CnH = Program event (n = channel number)

ppH = Program change number

P.C.#=Program Change number

| CLP-130       | CLP-120        | MSB | LSB | P.C.# |
|---------------|----------------|-----|-----|-------|
| GRANDPIANO 1  | GRANDPIANO 1   | 0   | 122 | 0     |
| VARIATION     | —              | 0   | 123 | 0     |
| GRANDPIANO 2  | GRANDPIANO 2   | 0   | 112 | 0     |
| VARIATION     | —              | 0   | 112 | 1     |
| E.PIANO 1     | E.PIANO 1      | 0   | 122 | 5     |
| VARIATION     | —              | 0   | 122 | 88    |
| E.PIANO 2     | E.PIANO 2      | 0   | 122 | 4     |
| VARIATION     | —              | 0   | 123 | 4     |
| HARPSICHORD   | HARPSICHORD 1  | 0   | 122 | 6     |
| VARIATION     | HARPSICHORD 2  | 0   | 123 | 6     |
| E. CLAVICHORD | —              | 0   | 122 | 7     |
| VARIATION     | —              | 0   | 123 | 7     |
| VIBRAPHONE    | VIBRAPHONE     | 0   | 122 | 11    |
| VARIATION     | —              | 0   | 122 | 12    |
| CHURCH ORGAN  | CHURCH ORGAN 1 | 0   | 123 | 19    |
| VARIATION     | CHURCH ORGAN 2 | 0   | 122 | 19    |
| JAZZ ORGAN    | JAZZ ORGAN     | 0   | 122 | 16    |
| VARIATION     | —              | 0   | 123 | 16    |
| STRINGS       | STRINGS 1      | 0   | 122 | 48    |
| VARIATION     | STRINGS 2      | 0   | 122 | 49    |
| CHOIR         | CHOIR          | 0   | 122 | 52    |
| VARIATION     | —              | 0   | 123 | 52    |
| GUITAR        | GUITAR         | 0   | 122 | 24    |
| VARIATION     | —              | 0   | 122 | 25    |
| WOOD BASS     | —              | 0   | 122 | 32    |
| VARIATION     | —              | 0   | 124 | 32    |
| E.BASS        | —              | 0   | 122 | 33    |
| VARIATION     | —              | 0   | 122 | 35    |

- When program change reception is turned OFF in the Function mode, no program change data is transmitted or received. Also, Bank MSB/LSB is not transmitted or received.

#### 5. SYSTEM REALTIME MESSAGES

[rrH]

F8H: Timing clock

FAH: Start

FCH: Stop

FEH: Active sensing

| Data | Transmission                       | Reception                                                                                                                                                                                               |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F8H  | Transmitted every 96 clocks        | Received as 96-clock tempo timing when MIDI clock is set to External                                                                                                                                    |
| FAH  | Recorder start                     | Recorder start<br>Not received when the MIDI clock is set to Internal.                                                                                                                                  |
| FCH  | Recorder stop                      | Recorder stop<br>Not received when the MIDI clock is set to Internal.                                                                                                                                   |
| FEH  | Transmitted every 200 milliseconds | If a signal is not received via MIDI for more than 400 milliseconds, the same processing will take place for All Sound Off, All Notes Off and Reset All Controllers as when those signals are received. |

- Caution: If an error occurs during MIDI reception, the Damper, Sostenuto, and Soft effects for all channels are turned off and an All Note Off occurs.

#### 6. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES

##### (Yamaha MIDI Format)

##### Panel Data Transmit

Data format: [F0H] -> [43H] -> [0nH] -> [7CH] -> ... -> [F7H]

F0H, 43H, 0nH, 7CH (n: channel number)

00H, 2DH (data length)

43H, 4CH, 20H, 20H (CL)

43H, 4CH, 50H, 27H, 30H, 32H (CLP02)

30H, 30H (version x, y)

[PANEL DATA]

[CHECK SUM (1byte)] = 0-(43H+4CH+20H+.....+Data end)

F7H

##### • Panel Data Contents

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) 1'st Voice                 | (18) Split Dumper Mode        |
| (2) Dual On/Off                | (19) Reverb Type 1            |
| (3) Dual Voice                 | (20) Reverb Type 2            |
| (4) Dual Balance               | (21) Reverb Depth 1           |
| (5) Dual Detune                | (22) Reverb Depth 2           |
| (6) Dual Voice1 Octave         | (23) Effect Type 1            |
| (7) Dual Voice2 Octave         | (24) Effect Type 2            |
| (8) Dual Voice1 Effect Depth   | (25) Effect Depth             |
| (9) Dual Voice2 Effect Depth   | (26) Variation On/Off         |
| (10) Split On/Off              | (27) Touch Sensitivity        |
| (11) Split Voice               | (28) Fixed Data               |
| (12) Split Point               | (29) Left Pedal               |
| (13) Split Balance             | (30) Soft Pedal Depth         |
| (14) Split Voice1 Octave       | (31) Absolute tempo low byte  |
| (15) Split Voice2 Octave       | (32) Absolute tempo high byte |
| (16) Split Voice1 Effect Depth | (33) Key-Off Sampling Depth   |
| (17) Split Voice2 Effect Depth |                               |

- Panel data send requests cannot be received.

#### 7. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES

##### (Universal System Exclusive)

##### (1) Universal Realtime Message

Data format: [F0H] -> [7FH] -> [XnH] -> [04H] -> [01H] ->

[11H] -> [mmH] -> [F7H]

##### MIDI Master Volume

- Simultaneously changes the volume of all channels.
- When a MIDI master volume message is received, the volume only has affect on the MIDI receive channel, not the panel master vol-ume.

F0H = Exclusive status

7FH = Universal Realtime

7FH = ID of target device

04H = Sub-ID #1=Device Control Message

01H = Sub-ID #2=Master Volume

//H = Volume LSB

mmH = Volume MSB

F7H = End of Exclusive

or

F0H = Exclusive status

7FH = Universal Realtime

XnH = When n is received n=0~F, whichever is received.

X = don't care

04H = Sub-ID #1=Device Control Message

01H = Sub-ID #2=Master Volume

//H = Volume LSB

mmH = Volume MSB

F7H = End of Exclusive



## (2) Universal Non-Realtime Message (GM On)

### General MIDI Mode On

Data format: [F0H] -> [7EH] -> [XnH] -> [09H] -> [01H] -> [F7H]

F0H = Exclusive status  
7EH = Universal Non-Realtime  
7FH = ID of target device  
09H = Sub-ID #1=General MIDI Message  
01H = Sub-ID #2=General MIDI On  
F7H = End of Exclusive

or

F0H = Exclusive status  
7EH = Universal Non-Realtime  
XnH = When received, n=0~F.  
X = don't care  
09H = Sub-ID #1=General MIDI Message  
01H = Sub-ID #2=General MIDI On  
F7H = End of Exclusive

When the General MIDI mode ON message is received, the MIDI system will be reset to its default settings.  
This message requires approximately 50ms to execute, so sufficient time should be allowed before the next message is sent.

## 8. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (XG Standard)

### (1) XG Native Parameter Change

Data format: [F0H] -> [43H] -> [1nH] -> [4CH] -> [hhH] -> [mmH] -> [lH] -> [ddH] -> [F7H]

F0H = Exclusive status  
43H = YAMAHA ID  
1nH = When received, n=0~F.  
When transmitted, n=0.  
4CH = Model ID of XG  
hhH = Address High  
mmH = Address Mid  
lH = Address Low  
ddH = Data

F7H = End of Exclusive

Data size must match parameter size (2 or 4 bytes).

When the XG System On message is received, the MIDI system will be reset to its default settings.

The message requires approximately 50ms to execute, so sufficient time should be allowed before the next message is sent.

### (2) XG Native Bulk Data (reception only)

Data format: [F0H] -> [43H] -> [0nH] -> [4CH] -> [aaH] -> [bbH] -> [hhH] -> [mmH] -> [lH] -> [ddH] ->...-> [ccH] -> [F7H]

F0H = Exclusive status  
43H = YAMAHA ID  
0nH = When received, n=0~F.  
When transmitted, n=0.  
4CH = Model ID of XG  
aaH = ByteCount  
bbH = ByteCount  
hhH = Address High  
mmH = Address Mid  
lH = Address Low  
ddH = Data

ccH = Check sum

F7H = End of Exclusive

- Receipt of the XG SYSTEM ON message causes reinitialization of relevant parameters and Control Change values. Allow sufficient time for processing to execute (about 50 msec) before sending the CLP-130/120 another message.
- XG Native Parameter Change message may contain two or four bytes of parameter data (depending on the parameter size).
- For information about the Address and Byte Count values, refer to Table 1 below. Note that the table's Total Size value gives the size of a bulk block. Only the top address of the block (00H, 00H, 00H) is valid as a bulk data address.

## 9. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (Clavinova MIDI Format)

Data format: [F0H] -> [43H] -> [73H] -> [xxH] -> [nnH] -> [F7H]

F0H = Exclusive status  
43H = Yamaha ID  
73H = Clavinova ID  
01H = Product ID (CLP common)

or

7F= Extended Product ID  
xxH = Product ID (CLP-130: 26H / CLP-120: 25H)  
nnH = Substatus  
nn Control  
02H Internal MIDI clock  
03H External MIDI clock  
06H Bulk Data (the bulk data follows 06H)

F7H = End of Exclusive

\* When nn=02H or 03H, Clavinova common ID (01H) is recognized as well as 75H.

### BULK DUMP FORMAT

F0H, 43H, 73H  
75F, xxH = Product ID (CLP-130: 26H / CLP-120: 25H)  
06H = Bulk ID  
05H = Sequence data  
0nH, 0nH, 0nH, 0nH, 0nH, 0nH, 0nH, 0nH = Data length  
[BULK DATA] =  
[CHECK SUM (1byte)] = 0-sum (BULK DATA)  
F7H = End of Exclusive

## 10. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (Special Control)

Data format: [F0H] -> [43H] -> [73H] -> [66H] -> [11H] -> [0nH] -> [ccH] -> [vvH] -> [F7H]

F0H = Exclusive status  
43H = Yamaha ID  
73H = Clavinova ID  
7FH = Extended Product ID  
xxH = Product ID (CLP-130: 26H / CLP-120: 25H)  
11H = Special control  
0nH = Control MIDI change (n=channel number)  
cc = Control number  
vv = Value  
F7H = End of Exclusive

| Control        | 0n          | ccH                                          | vvH                                                                                                      |
|----------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Split Point    | Always 00H  | 14H                                          | 14H : Split Key Number                                                                                   |
| Metronome      | Always 00H  | 1BH                                          | 00H : off<br>01H : -<br>02H : 2/4<br>03H : 3/4<br>04H : 4/4<br>05H : 5/4<br>06H : 6/4<br>7FH : No accent |
| Damper Level   | ch: 00H-0FH | 3DH (Sets the Damper Level for each channel) | 00H-7FH                                                                                                  |
| Channel Detune | ch: 00H-0FH | 43H (Sets the Detune value for each channel) | 00H-7FH                                                                                                  |
| Voice Reserve  | ch: 00H-0FH | 45H                                          | 00H : Reserve off<br>7FH : on*                                                                           |

\* When Volume, Expression is received for Reserve On, they will be effective from the next Key On. Reserve Off is normal.

## 11. SYSTEM EXCLUSIVE MESSAGES (Others)

Data format: [F0H] -> [43H] -> [1nH] -> [27H] -> [30H] -> [00H] -> [00H] -> [mmH] -> [lH] -> [ccH] -> [F7H]

Master Tuning (XG and last message priority) simultaneously changes the pitch of all channels.

F0H = Exclusive Status  
43H = Yamaha ID  
1nH = When received, n=0~F.  
When transmitted, n=0.  
27H = Model ID of TG100  
30H = Sub ID  
00H =  
00H =  
mmH = Master Tune MSB  
lH = Master Tune LSB  
ccH = don't care (under 7FH)  
F7H = End of Exclusive

**<Table 1>****MIDI Parameter Change table (SYSTEM)**

| Address (H)   | Size (H) | Data (H)        | Parameter            | Description                 | Default value (H) |
|---------------|----------|-----------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|
| 00 00 00      | 4        | 020C - 05F4(*1) | MASTER TUNE          | -50 - +50[cent]             | 00 04 00 00       |
| 01            |          |                 |                      | 1st bit 3 - 0 → bit 15 - 12 | 400               |
| 02            |          |                 |                      | 2nd bit 3 - 0 → bit 11 - 8  |                   |
| 03            |          |                 |                      | 3rd bit 3 - 0 → bit 7 - 4   |                   |
|               |          |                 |                      | 4th bit 3 - 0 → bit 3 - 0   |                   |
| 04            | 1        | 00 - 7F         | MASTER VOLUME        | 0 - 127                     | 7F                |
| 05            | 1        | —               | —                    |                             |                   |
| 06            | 1        | 34 - 4C(*2)     | TRANPOSE             | -12 - +12[semitones]        | 40                |
| 7E            |          | 00              | XG SYSTEM ON         | 00=XG sytem ON              |                   |
| 7F            |          | 00              | RESET ALL PARAMETERS | 00=ON (receive only)        |                   |
| TOTAL SIZE 07 |          |                 |                      |                             |                   |

\*1: Values lower than 020CH select -50 cents. Values higher than 05F4H select +50 cents.

\*2: Values from 28H through 33H are interpreted as -12 through -1. Values from 4DH through 58H are interpreted as +1 through +12.

**<Table 2>****MIDI Parameter Change table (EFFECT 1)**

Refer to the "Effect MIDI Map" for a complete list of Reverb, Chorus and Variation type numbers.

| Address (H) | Size (H) | Data (H) | Parameter          | Description              | Default value (H) |
|-------------|----------|----------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| 02 01 00    | 2        | 00-7F    | REVERB TYPE MSB    | Refer to Effect MIDI Map | 01(=HALL1)        |
|             |          | 00-7F    | REVERB TYPE LSB    | 00 : basic type          | 00                |
| 02 01 40    | 2        | 00-7F    | VARIATION TYPE MSB | Refer to Effect MIDI Map | 00(=Effect off)   |
|             |          | 00-7F    | VARIATION TYPE LSB | 00 : basic type          | 00                |

• "VARIATION" refers to the EFFECT on the panel.

**<Table 3>****MIDI Parameter Change table (MULTI PART)**

| Address (H)      | Size (H) | Data (H) | Parameter | Description | Default value (H) |
|------------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| 08 nn 11         | 1        | 00 - 7F  | DRY LEVEL | 0 - 127     | 7F                |
| nn = Part Number |          |          |           |             |                   |

## • Effect MIDI Map

### REVERB

|             | MSB | LSB |
|-------------|-----|-----|
| ROOM        | 02H | 10H |
| HALL 1      | 01H | 10H |
| HALL 2      | 01H | 11H |
| STAGE       | 03H | 10H |
| Sound board | 03H | 12H |

### EFFECT

|         | MSB | LSB |
|---------|-----|-----|
| CHORUS  | 42H | 10H |
| PHASER  | 48H | 10H |
| TREMOLO | 46H | 10H |
| DELAY   | 05H | 10H |

| Function                                                        |                                                                                                               | Transmitted                          | Recognized                                                         | Remarks                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basic Channel                                                   | Default Changed                                                                                               | 1<br>1 - 16                          | 1<br>1 - 16                                                        |                                                                                                          |
| Mode                                                            | Default Messages Altered                                                                                      | 3<br>X<br>*****                      | 1<br>X<br>X                                                        | *1<br>Poly Mode only                                                                                     |
| Note Number                                                     | : True voice                                                                                                  | 9 - 120<br>*****                     | 0 - 127<br>0 - 127                                                 |                                                                                                          |
| Velocity                                                        | Note ON<br>Note OFF                                                                                           | O 9nH, v=1 - 127<br>O 9nH, v=0       | O 9nH, v=1 - 127<br>O 9nH, v=0 or 8nH                              |                                                                                                          |
| After Touch                                                     | Key's<br>Ch's                                                                                                 | X<br>X                               | X<br>X                                                             |                                                                                                          |
| Pitch Bender                                                    |                                                                                                               | X                                    | X                                                                  |                                                                                                          |
| Control Change                                                  | 0, 32<br>7<br>11<br>64<br>66<br>67<br>91<br>94                                                                | O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O | O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O<br>O                               | Bank Select<br>Volume<br>Expression<br>Damper<br>Sostenuto<br>Soft pedal<br>Reverb Depth<br>Effect Depth |
| Program Change                                                  | : True #                                                                                                      | O<br>*****                           | O                                                                  |                                                                                                          |
| System Exclusive                                                |                                                                                                               | O                                    | O                                                                  |                                                                                                          |
| Common                                                          | : Song Position<br>: Song Select<br>: Tune                                                                    | X<br>X<br>X                          | X<br>X<br>X                                                        |                                                                                                          |
| System Real Time                                                | : Clock<br>: Commands                                                                                         | O<br>O                               | O<br>O                                                             |                                                                                                          |
| Aux<br>Mes-<br>sages                                            | : All sounds off<br>: Reset All Controllers<br>: Local ON/OFF<br>: All Notes OFF<br>: Active Sense<br>: Reset | O<br>O<br>X<br>O<br>O<br>X           | O (120, 126, 127)<br>O (121)<br>O (122)<br>O (123 - 125)<br>O<br>X |                                                                                                          |
| Notes : *1 = Recieve Mode is always multi timbre and Poly mode. |                                                                                                               |                                      |                                                                    |                                                                                                          |

Mode 1: OMNI ON, POLY  
Mode 3: OMNI OFF, POLY

Mode 2: OMNI ON, MONO  
Mode 4: OMNI OFF, MONO

O : Yes  
X : No

# Specifications / Technische Daten / Caractéristiques techniques / Технические характеристики

| Item                                         | CLP-130                                                                                                                     | CLP-120                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keyboard                                     | 88 keys (A-1 - C7)                                                                                                          |                                                                                                                             |
| Sound Source                                 | AWM Dynamic Stereo Sampling                                                                                                 | AWM Stereo Sampling                                                                                                         |
| Polyphony                                    | 64 Notes Max.                                                                                                               |                                                                                                                             |
| Voice Selection                              | 14 × 2 variations for each voice                                                                                            | 14                                                                                                                          |
| Effect                                       | Reverb, Effect, Brilliance                                                                                                  |                                                                                                                             |
| Volume                                       | Master Volume                                                                                                               |                                                                                                                             |
| Controls                                     | Dual, Split, Metronome, Transpose, Touch (Hard/Medium/Soft/Fixed), Functions, Speaker ON/OFF                                | Dual, Metronome, Transpose, Touch (Hard/Medium/Soft/Fixed), Functions, Speaker ON/OFF                                       |
| Recording/Playback                           | 2-track recording/playback (CLP-130: 3/CLP-120: 1 user songs), Tempo Adjustment, Synchro Start                              |                                                                                                                             |
| Pedal                                        | Damper, Sostenuto, Soft                                                                                                     |                                                                                                                             |
| Demo Songs                                   | 14 voice Demo Songs, 50 preset Songs                                                                                        |                                                                                                                             |
| Jacks/Connectors                             | MIDI (IN/OUT/THRU), PHONES × 2, AUX IN, AUX OUT(L/L+R,R), AUX OUT (LEVEL FIXED)(L,R), TO HOST                               |                                                                                                                             |
| Main Amplifiers                              | 40W × 2                                                                                                                     | 20W × 2                                                                                                                     |
| Speakers                                     | 16cm × 2, 5cm × 2                                                                                                           | 16cm × 2                                                                                                                    |
| Dimensions (W × D × H)<br>(with music stand) | 1370mm × 518mm × 850mm<br>[53 15/16" × 20 3/8" × 33 7/16"]<br>(1370mm × 518mm × 1020mm)<br>[53 15/16" × 220 3/8" × 40 1/8"] | 1370mm × 518mm × 850mm<br>[53 15/16" × 20 3/8" × 33 7/16"]<br>(1370mm × 518mm × 1022mm)<br>[53 15/16" × 220 3/8" × 40 1/4"] |
| Weight                                       | 54kg (119lbs., 1oz)                                                                                                         | 51kg (112lbs., 7oz)                                                                                                         |
| Accessories                                  | Owner's Manual, "50 greats for the Piano" (Music Book), Bench (included or optional depending on locale)                    |                                                                                                                             |

- \* Specifications and descriptions in this owner's manual are for information purposes only. Yamaha Corp. reserves the right to change or modify products or specifications at any time without prior notice. Since specifications, equipment or options may not be the same in every locale, please check with your Yamaha dealer.
- \* Die technischen Daten und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur der Information. Yamaha Corp. behält sich das Recht vor, Produkte oder deren technische Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder zu modifizieren. Da die technischen Daten, das Gerät selbst oder Sonderzubehör nicht in jedem Land gleich sind, setzen Sie sich im Zweifel bitte mit Ihrem Yamaha-Händler in Verbindung.
- \* Les caractéristiques techniques et les descriptions du mode d'emploi ne sont données que pour information. Yamaha Corp. se réserve le droit de changer ou modifier les produits et leurs caractéristiques techniques à tout moment sans aucun avis. Du fait que les caractéristiques techniques, les équipements et les options peuvent différer d'un pays à l'autre, adressez-vous au distributeur Yamaha le plus proche.
- \* Технические характеристики и их описания в данном руководстве пользователя предназначены только для общего сведения. Корпорация Yamaha сохраняет за собой право изменять и модифицировать продукты и их технические характеристики без предварительного уведомления. Поскольку технические характеристики, входящее в комплект оборудование и его параметры могут иметь некоторые отличия в зависимости от страны, свяжитесь с местным торговым представительством корпорации Yamaha для получения дополнительных сведений.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## INFORMATION RELATING TO PERSONAL INJURY, ELECTRICAL SHOCK, AND FIRE HAZARD POSSIBILITIES HAS BEEN INCLUDED IN THIS LIST.

**WARNING-** When using any electrical or electronic product, basic precautions should always be followed. These precautions include, but are not limited to, the following:

- 1.** Read all Safety Instructions, Installation Instructions, Special Message Section items, and any Assembly Instructions found in this manual **BEFORE** making any connections, including connection to the main supply.
- 2.** Main Power Supply Verification: Yamaha products are manufactured specifically for the supply voltage in the area where they are to be sold. If you should move, or if any doubt exists about the supply voltage in your area, please contact your dealer for supply voltage verification and (if applicable) instructions. The required supply voltage is printed on the name plate. For name plate location, please refer to the graphic found in the Special Message Section of this manual.
- 3.** This product may be equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). If you are unable to insert the plug into the outlet, turn the plug over and try again. If the problem persists, contact an electrician to have the obsolete outlet replaced. Do **NOT** defeat the safety purpose of the plug.
- 4.** Some electronic products utilize external power supplies or adapters. Do **NOT** connect this type of product to any power supply or adapter other than one described in the owners manual, on the name plate, or specifically recommended by Yamaha.
- 5.** **WARNING:** Do not place this product or any other objects on the power cord or place it in a position where anyone could walk on, trip over, or roll anything over power or connecting cords of any kind. The use of an extension cord is not recommended! If you must use an extension cord, the minimum wire size for a 25' cord (or less) is 18 AWG. **NOTE:** The smaller the AWG number, the larger the current handling capacity. For longer extension cords, consult a local electrician.
- 6.** Ventilation: Electronic products, unless specifically designed for enclosed installations, should be placed in locations that do not interfere with proper ventilation. If instructions for enclosed installations are not provided, it must be assumed that unobstructed ventilation is required.
- 7.** Temperature considerations: Electronic products should be installed in locations that do not significantly contribute to their operating temperature. Placement of this product close to heat sources such as; radiators, heat registers and other devices that produce heat should be avoided.
- 8.** This product was **NOT** designed for use in wet/damp locations and should not be used near water or exposed to rain. Examples of wet/damp locations are; near a swimming pool, spa, tub, sink, or wet basement.
- 9.** This product should be used only with the components supplied or; a cart, rack, or stand that is recommended by the manufacturer. If a cart, rack, or stand is used, please observe all safety markings and instructions that accompany the accessory product.
- 10.** The power supply cord (plug) should be disconnected from the outlet when electronic products are to be left unused for extended periods of time. Cords should also be disconnected when there is a high probability of lightning and/or electrical storm activity.
- 11.** Care should be taken that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through any openings that may exist.
- 12.** Electrical/electronic products should be serviced by a qualified service person when:
  - a. The power supply cord has been damaged; or
  - b. Objects have fallen, been inserted, or liquids have been spilled into the enclosure through openings; or
  - c. The product has been exposed to rain; or
  - d. The product does not operate, exhibits a marked change in performance; or
  - e. The product has been dropped, or the enclosure of the product has been damaged.
- 13.** Do not attempt to service this product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
- 14.** This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speaker/s, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. **DO NOT** operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist. **IMPORTANT:** The louder the sound, the shorter the time period before damage occurs.
- 15.** Some Yamaha products may have benches and/or accessory mounting fixtures that are either supplied as a part of the product or as optional accessories. Some of these items are designed to be dealer assembled or installed. Please make sure that benches are stable and any optional fixtures (where applicable) are well secured **BEFORE** using. Benches supplied by Yamaha are designed for seating only. No other uses are recommended.

## PLEASE KEEP THIS MANUAL

## FCC INFORMATION (U.S.A.)

### 1. **IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT!**

This product, when installed as indicated in the instructions contained in this manual, meets FCC requirements. Modifications not expressly approved by Yamaha may void your authority, granted by the FCC, to use the product.

### 2. **IMPORTANT:** When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product **MUST** be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product in the USA.

### 3. **NOTE:** This product has been tested and found to comply with the requirements listed in FCC Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users manual, may cause interference harmful to the operation of

other electronic devices. Compliance with FCC regulations does not guarantee that interference will not occur in all installations. If this product is found to be the source of interference, which can be determined by turning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following measures:

Relocate either this product or the device that is being affected by the interference.

Utilize power outlets that are on different branch (circuit breaker or fuse) circuits or install AC line filter/s.

In the case of radio or TV interference, relocate/reorient the antenna. If the antenna lead-in is 300 ohm ribbon lead, change the lead-in to co-axial type cable.

If these corrective measures do not produce satisfactory results, please contact the local retailer authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please contact Yamaha Corporation of America, Electronic Service Division, 6600 Orangethorpe Ave, Buena Park, CA90620

The above statements apply **ONLY** to those products distributed by Yamaha Corporation of America or its subsidiaries.

\* This applies only to products distributed by YAMAHA CORPORATION OF AMERICA.

(class B)

### IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM

#### Connecting the Plug and Cord

**IMPORTANT.** The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

BLUE : NEUTRAL

BROWN : LIVE

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

The wire which is coloured BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured BLACK.

The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

Making sure that neither core is connected to the earth terminal of the three pin plug.

(2 wires)

- This applies only to products distributed by Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.

**CAUTION:** TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

**ATTENTION:** POUR ÉVITER LES CHOCs ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

(polarity)

- This applies only to products distributed by Yamaha Canada Music Ltd.
- Ceci ne s'applique qu'aux produits distribués par Yamaha Canada Musique Ltée.

For details of products, please contact your nearest Yamaha or the authorized distributor listed below.

Pour plus de détails sur les produits, veuillez-vous adresser à Yamaha ou au distributeur le plus proche de vous figurant dans la liste suivante.

Die Einzelheiten zu Produkten sind bei Ihrer unten aufgeführten Niederlassung und bei Yamaha Vertragshändlern in den jeweiligen Bestimmungsländern erhältlich.

Подробнее об этом инструменте можно узнать у уполномоченного представителя корпорации Yamaha в вашем регионе.

## NORTH AMERICA

### CANADA

**Yamaha Canada Music Ltd.**  
135 Milner Avenue, Scarborough, Ontario,  
M1S 3R1, Canada  
Tel: 416-298-1311

### U.S.A.

**Yamaha Corporation of America**  
6600 Orangethorpe Ave., Buena Park, Calif. 90620,  
U.S.A.  
Tel: 714-522-9011

## CENTRAL & SOUTH AMERICA

### MEXICO

**Yamaha de Mexico S.A. De C.V.,  
Departamento de ventas**  
Javier Rojo Gomez No.1149, Col. Gpe Del  
Moral, Deleg. Iztapalapa, 09300 Mexico, D.F.  
Tel: 686-00-33

### BRAZIL

**Yamaha Musical do Brasil LTDA.**  
Av. Rebouças 2636, São Paulo, Brasil  
Tel: 011-853-1377

### ARGENTINA

**Yamaha de Panamá S.A. Sucursal de Argentina**  
Viamonte 1145 Piso2-B 1053,  
Buenos Aires, Argentina  
Tel: 1-4371-7021

### PANAMA AND OTHER LATIN AMERICAN COUNTRIES/ CARIBBEAN COUNTRIES

**Yamaha de Panamá S.A.**  
Torre Banco General, Piso 7, Urbanización Marbella,  
Calle 47 y Aquilino de la Guardia,  
Ciudad de Panamá, Panamá  
Tel: 507-269-5311

## EUROPE

### THE UNITED KINGDOM

**Yamaha-Kemble Music (U.K.) Ltd.**  
Sherbourne Drive, Tilbrook, Milton Keynes,  
MK7 8BL, England  
Tel: 01908-366700

### IRELAND

**Danfay Ltd.**  
61D, Sallynoggin Road, Dun Laoghaire, Co. Dublin  
Tel: 01-2859177

### GERMANY/SWITZERLAND

**Yamaha Europa GmbH.**  
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,  
F.R. of Germany  
Tel: 04101-3030

### AUSTRIA

**Yamaha Music Austria**  
Schleiergasse 20, A-1100 Wien Austria  
Tel: 01-60203900

### THE NETHERLANDS

**Yamaha Music Nederland**  
Kanaalweg 18G, 3526KL, Utrecht, The Netherlands  
Tel: 030-2828411

### BELGIUM

**Yamaha Music Belgium**  
Keiberg Imperiastraat 8, 1930 Zaventem, Belgium  
Tel: 02-7258220

### FRANCE

**Yamaha Musique France,  
Division Claviers**  
BP 70-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2, France  
Tel: 01-64-61-4000

### ITALY

**Yamaha Musica Italia S.P.A.**  
Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy  
Tel: 02-935-771

### SPAIN/PORTUGAL

**Yamaha-Hazen Electronica Musical, S.A.**  
Ctra. de la Coruna km. 17, 200, 28230  
Las Rozas (Madrid) Spain  
Tel: 91-201-0700

### GREECE

**Philippe Nakas S.A.**  
Navarinou Street 13, P.Code 10680, Athens, Greece  
Tel: 01-364-7111

### SWEDEN

**Yamaha Scandinavia AB**  
J. A. Wettergrens Gata 1  
Box 30053  
S-400 43 Göteborg, Sweden  
Tel: 031 89 34 00

### DENMARK

**YS Copenhagen Liaison Office**  
Generatørvej 8B  
DK-2730 Herlev, Denmark  
Tel: 44 92 49 00

### FINLAND

**F-Musiikki Oy**  
Kluuvikatu 6, P.O. Box 260,  
SF-00101 Helsinki, Finland  
Tel: 09 618511

### NORWAY

**Norsk filial av Yamaha Scandinavia AB**  
Grini Næringspark 1  
N-1345 Østerås, Norway  
Tel: 67 16 77 70

### ICELAND

**Skifan HF**  
Skeifan 17 P.O. Box 8120  
IS-128 Reykjavik, Iceland  
Tel: 525 5000

### OTHER EUROPEAN COUNTRIES

**Yamaha Europa GmbH.**  
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,  
F.R. of Germany  
Tel: 04101-3030

## AFRICA

**Yamaha Corporation,  
Asia-Pacific Music Marketing Group**  
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650  
Tel: 053-460-2312

## MIDDLE EAST

### TURKEY/CYPRUS

**Yamaha Europa GmbH.**  
Siemensstraße 22-34, 25462 Rellingen,  
F.R. of Germany  
Tel: 04101-3030

### OTHER COUNTRIES

**Yamaha Music Gulf FZE**  
LB21-128 Jebel Ali Freezone  
P.O.Box 17328, Dubai, U.A.E.  
Tel: 971-4-881-5868

## ASIA

### HONG KONG

**Tom Lee Music Co., Ltd.**  
11/F., Silvercord Tower 1, 30 Canton Road,  
Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong  
Tel: 2737-7688

### INDONESIA

**PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor)  
PT. Nusantara**  
Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot  
Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indonesia  
Tel: 21-520-2577

### KOREA

**Yamaha Music Korea Ltd.**  
Tong-Yang Securities Bldg. 16F 23-8 Yoido-dong,  
Yongdungpo-ku, Seoul, Korea  
Tel: 02-3770-0661

### MALAYSIA

**Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd.**  
Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Jaya,  
Petaling Jaya, Selangor, Malaysia  
Tel: 3-703-0900

### PHILIPPINES

**Yupangco Music Corporation**  
339 Gil J. Puyat Avenue, P.O. Box 885 MCPO,  
Makati, Metro Manila, Philippines  
Tel: 819-7551

### SINGAPORE

**Yamaha Music Asia Pte., Ltd.**  
11 Ubi Road #06-00, Meiban Industrial Building,  
Singapore  
Tel: 65-747-4374

### TAIWAN

**Yamaha KHS Music Co., Ltd.**  
10F, 150, Tun-Hwa Northroad,  
Taipei, Taiwan, R.O.C.  
Tel: 02-2713-8999

### THAILAND

**Siam Music Yamaha Co., Ltd.**  
121/60-61 RS Tower 17th Floor,  
Ratchadaphisek RD., Dindaeng,  
Bangkok 10320, Thailand  
Tel: 02-641-2951

### THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA AND OTHER ASIAN COUNTRIES

**Yamaha Corporation,  
Asia-Pacific Music Marketing Group**  
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650  
Tel: 053-460-2317

## OCEANIA

### AUSTRALIA

**Yamaha Music Australia Pty. Ltd.**  
Level 1, 99 Queensbridge Street, Southbank, Victo-  
ria 3006, Australia  
Tel: 3-9693-5111

### NEW ZEALAND

**Music Houses of N.Z. Ltd.**  
146/148 Captain Springs Road, Te Papapa,  
Auckland, New Zealand  
Tel: 9-634-0099

### COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN

**Yamaha Corporation,  
Asia-Pacific Music Marketing Group**  
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650  
Tel: 053-460-2312

**HEAD OFFICE** Yamaha Corporation, Pro Audio & Digital Musical Instrument Division  
Nakazawa-cho 10-1, Hamamatsu, Japan 430-8650  
Tel: 053-460-3273



*Веб-сайт пианино Clavinova (на английском языке)*

***<http://www.yamahaclavinova.com/>***

*Собрание руководств по продукции компании Yamaha*

***<http://www2.yamaha.co.jp/manual/english/>***