


Asus VE205/VE245/VE246 Series LCD Monitor

QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE • SCHNELLSTARTHILFE • GUIDA RAPIDA • GUÍA DE INICIO RÁPIDO • КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО • SNEELSTARTGIDS • GUIA DE CONSULTA RÁPIDA • HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU • QUICK-START VELEJEDNING • PIKAČKAYNISTYSTOPAS • HURIGTSTART • SNABBSTARTGUIDE • INSTRUKCJA SZYBKIEJ INSTALACJI • ŠTRUCNA PRIRUČKA • BEÜZEMELÉSI ÚTMUTATÓ • GHID DE PORNIRE RAPIDĂ • VODIČ ZA BRZO KORIŠĆENJE • ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΝΑΡΧΗΣ • РЪКОВОДСТВО ЗА БЪРЗА ИНСТАЛАЦИЯ • РЫЧЛЫ СПРІЕВODЦА ПРЕ СПУСТЕНІЕ • دليل التشغيل السريع • 快速用戶指南 • 快速使用指南 • ウィクスターガイド • 빠른 시작 안내 설명서 • අමතර පටිපාටි • PANDUAN RINGKAS • GREITOSIOS PALEISTIES VADOVAS • ISAS PAMĄCIBAS ROKASGRAMATA • LÜHIJUHEND

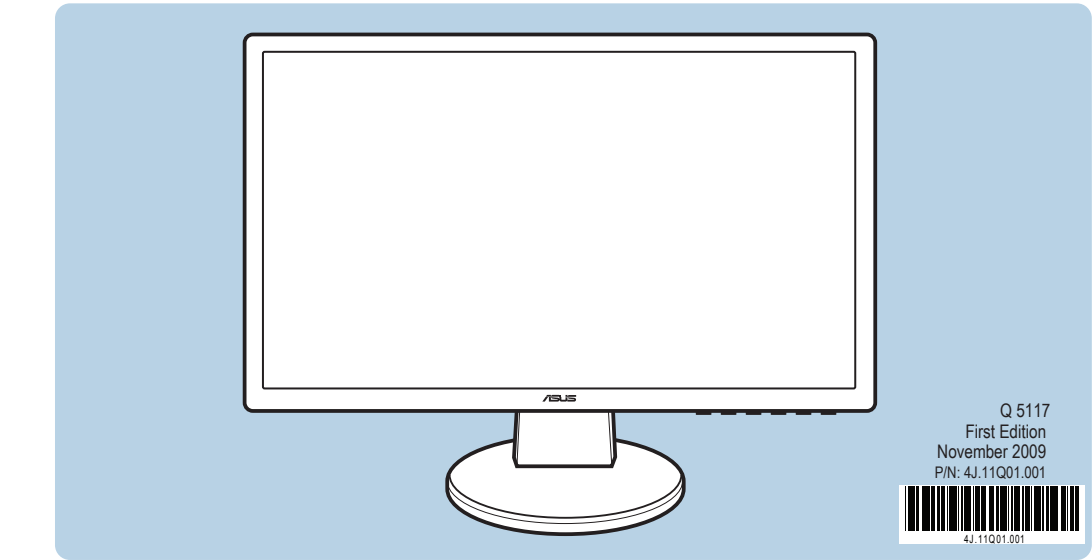

Copyright © 2009 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved.

No part of this manual, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Product warranty or service will not be extended if: (1) the product is repaired, modified or altered, unless such repair, modification of alteration is authorized in writing by ASUS; or (2) the serial number of the product is defaced or missing.

ASUS PROVIDES THIS MANUAL "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL ASUS, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES OR AGENTS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF USE OR DATA, INTERRUPTION OF BUSINESS AND THE LIKE), EVEN IF ASUS HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES ARISING FROM ANY DEFECT OR ERROR IN THIS MANUAL OR PRODUCT.

SPECIFICATIONS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS MANUAL ARE FURNISHED FOR INFORMATIONAL USE ONLY, AND ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED AS A COMMITMENT BY ASUS. ASUS ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR ANY ERRORS OR INACCURACIES THAT MAY APPEAR IN THIS MANUAL, INCLUDING THE PRODUCTS AND SOFTWARE DESCRIBED IN IT.

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identification or explanation and to the owners' benefit, without intent to infringe.

ASUS CONTACT INFORMATION		
ASUSTeK Computer Inc.		
Address	15 Li-Te Rd., Peitou, Taipei 11259, Taiwan	
Telephone	+886-2-2694-3447	
Fax	+886-2-2694-7798	
E-mail	info@asus.com.tw	
Website	http://www.asus.com.tw/	
Technical Support		
Telephone	+86-21-38429911	

ASUS Computer International (America)		
Address	44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA	
Telephone	+1-510-608-4565	
Fax	+1-510-608-4565	
Website	http://usa.asus.com/	
Technical Support		
Telephone	+1-812-282-2787	
Support fax	+1-812-284-0883	
Online Support	http://support.asus.com/	

ASUS Computer GmbH (Germany and Austria)		
Address	Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany	
Telephone	+49-2102-95990	
Fax	+49-2102-959911	
Website	http://www.asus.de/	
Online Contact	http://www.asus.de/sales	
Technical Support		
Telephone	+49-1805-0110923	
Support Fax	+49-2102-9599-11	
Online Support	http://support.asus.com/	


1. OSD - Selects a desired video preset mode. - Exits the OSD menu or goes back to the previous menu. - Automatically adjusts the image to its optimized position, clock, and phase by pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).	1. OSD - Selecciona una modalidad video desiderada preinstalada. - Quando il menu OSD è attivo, fa uscire dal menu OSD oppure torna al menu precedente. - Prendendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalità VGA) si regola automaticamente posizione, frequenza e fase dell'immagine sui valori ottimali.
2. Left/Right/Up/Down - Decreases values or moves your selection left/down. - Volume hotkey - Contrast hotkey	2. Left/Right/Up/Down - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso sinistra/destra. - Tasto di scelta rapida volume - Tasto di scelta rapida Contrasto
3. MENU Turns on the OSD menu. Enacts the selected OSD menu item.	3. MENU Attiva il menu OSD. Apre la voce selezionata del menu OSD.
4. Star/Up/Down - Increases values or moves your selection right/up. - Brightness hotkey	4. Star/Up/Down - Diminuisce il valore oppure sposta la selezione verso destra/alto. - Tasto di scelta rapida Luminosità
5. Source Selects an available input source.	5. Source Seleziona l'origine d'ingresso disponibile.
6. Power button/Power indicator	6. Power button/Power indicator Tasto d'alimentazione/ Indicatore d'alimentazione

1. OSD - Sélectionne le mode vidéo pré-réglé désiré. - L'ziet no OSD izvēlnes un atgriežas iepriekšējās izvēlnē, ja OSD izvēlni ir aktīva. - Ajuste automatiquement l'image à sa position optimale, la fréquence et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2-4 secondes (mode VGA uniquement).	1. OSD - Selecciona el modo de vídeo preconfigurado que desea. - Quando il menu OSD è attivo, fa uscire dal menu OSD oppure torna al menu precedente. - Si preiona este botón entre 2 y 4 segundos, podrá ajustar automáticamente la imagen con los valores de posición, reloj y fase óptimos (solamente para el modo VGA).
2. Left/Right/Up/Down - Diminue les valeurs ou déplace la sélection vers la gauche/le bas. - Touche de raccourci Volume - Raccourci de contraste	2. Left/Right/Up/Down - Reduce los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la izquierda o hacia la derecha. - Botón rápido de volumen - Tecia de acceso directo de contraste
3. MENU Allume le menu OSD. Active l'élément de menu OSD sélectionné.	3. MENU Permite activar el menú OSD Representa el elemento de menú OSD seleccionado.
4. Star/Up/Down - Augmente les valeurs ou déplace la sélection vers la droite/le haut. - Raccourci de luminosité	4. Star/Up/Down - Aumenta los valores o desplaza el elemento seleccionado hacia la arriba o hacia abajo. - Tecia de acceso rápido a Brillo
5. Source Sélectionne une source d'entrée disponible.	5. Source Permite seleccionar una fuente de entrada disponible.
6. Power button/Power indicator	6. Power button/Power indicator Botón de Encendido/indicador de alimentación

1. OSD - Damit wählen Sie einen gewünschten voreingestellten Videomodus aus. - Die Taste dient dem Schließen des OSD-Menüs bzw. dem Zurückgehen zum vorherigen Menü. - Wenn Sie die Taste zwei bis vier Sekunden lang gedrückt halten, wird das Bild optimal auf dessen Position, Takt und Phase angepasst (nur beim VGA-Modus).	1. OSD - Используется для выбора предустановленного видеорежима. - Выход из меню OSD или возврат в предыдущее меню при активном меню OSD. - Нажатие данной кнопки в течение 2 – 4 секунд запускает автоматическую настройку изображения для оптимизации положения, тактовой частоты и фазы (только для режима VGA).
2. Left/Right/Up/Down - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach links/unten. - Laustärke-Schnelltaste - Kontrast-Schnelltaste	2. Left/Right/Up/Down - Уменьшает значения или перемещает выбранный параметр влево/вниз. - Горячая клавиша громкости - Горячая клавиша контрастности
3. MENU Hiermit rufen Sie das OSD-Menü auf. Zudem bestätigen Sie das ausgewählte OSD-Menüelement.	3. MENU Нажмите для открытия экранного меню или выбора пункта меню.
4. Star/Up/Down - Mit dieser Taste erhöhen Sie die Werte oder bewegen sich bei der Auswahl nach rechts/oben. - Heligkeits-Schnelltaste	4. Star/Up/Down - Нажмите для увеличения значения или перемещения выбранного параметра вправо/вверх. - Горячая клавиша яркости
5. Source Hiermit wählen Sie eine verfügbare Eingangsquelle.	5. Source Нажмите для выбора доступного источника сигнала.
6. Power button/Power indicator	6. Power button/Power indicator Кнопка питания/индикатор питания

Drücken Sie auf (Eingabeauswahl Taste), um das HDMI-Signal anzuzeigen, nachdem Sie ein HDMI-Kabel mit dem Monitor verbunden haben.

MONITOR INTRODUCTION • Présentation du moniteur • Einführung zum Monitor • Introduzione al monitor • Introduction al monitor • Общие сведения о мониторе • Kennismaken met de monitor • Apresentação do monitor • Monitor tanımı • Introdoktion af billedskærmen • Näytön esittely • Introduksjon til monitoren • Monitorintroduktion • Omówienie elementów monitora • Popis monitoru • A monitor bemutatása • Prezentarea monitorului • Προσούτιση οθόνης • Введение • Pendahuluan tentang monitor • تقديم حول الشاشة • 显示器简介 • 顯示器介紹 • 各部の説明 • 모니터 소개 • 監視器介紹 • Predstavlenie monitora • Monitoriaus aprašymas • Instrukcijas par monitoru • Monitori tutvustus

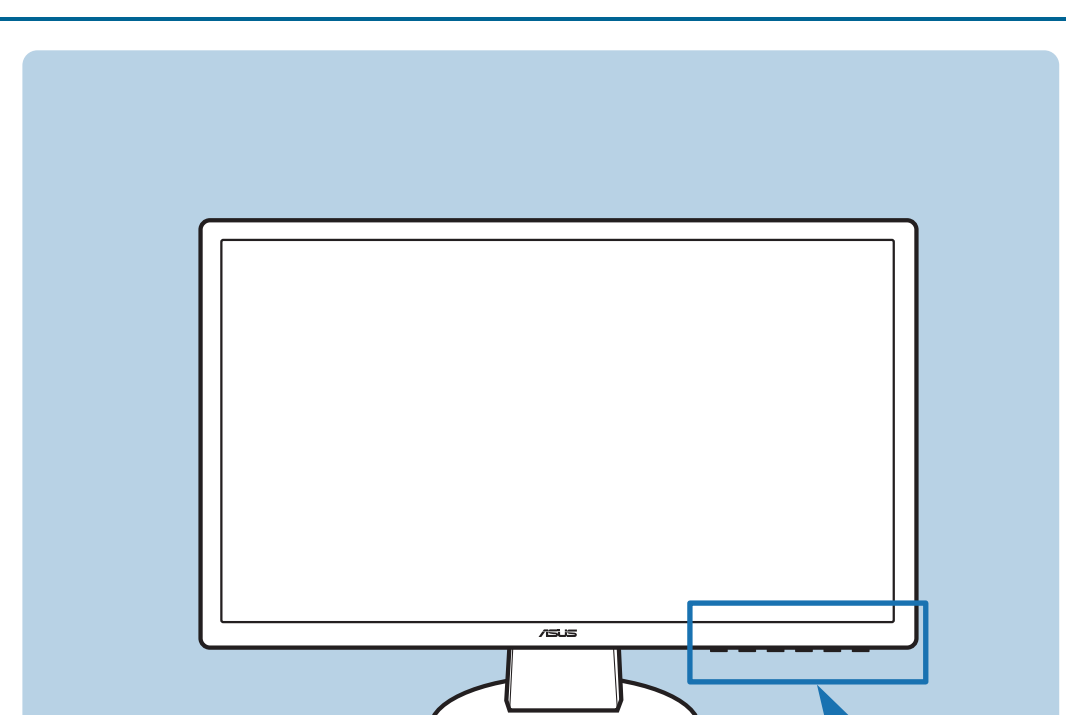

VE245H/VE246H	S/A	Left/Right/Up/Down	MENU	Brightness/Up	Input Select	Power Key
VE245T/VE205T/VE205S	S	Left/Right/Up/Down	MENU	Brightness/Up	A	Power Key
VE245N/VE205N/VE205D	S	Contrast/Down	MENU	Brightness/Up	A	Power Key

1 2 3 4 5 6

1. <

