

ENGLISH

DEUTSCH


РУССКИЙ

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

БЪЛГАРСКИ

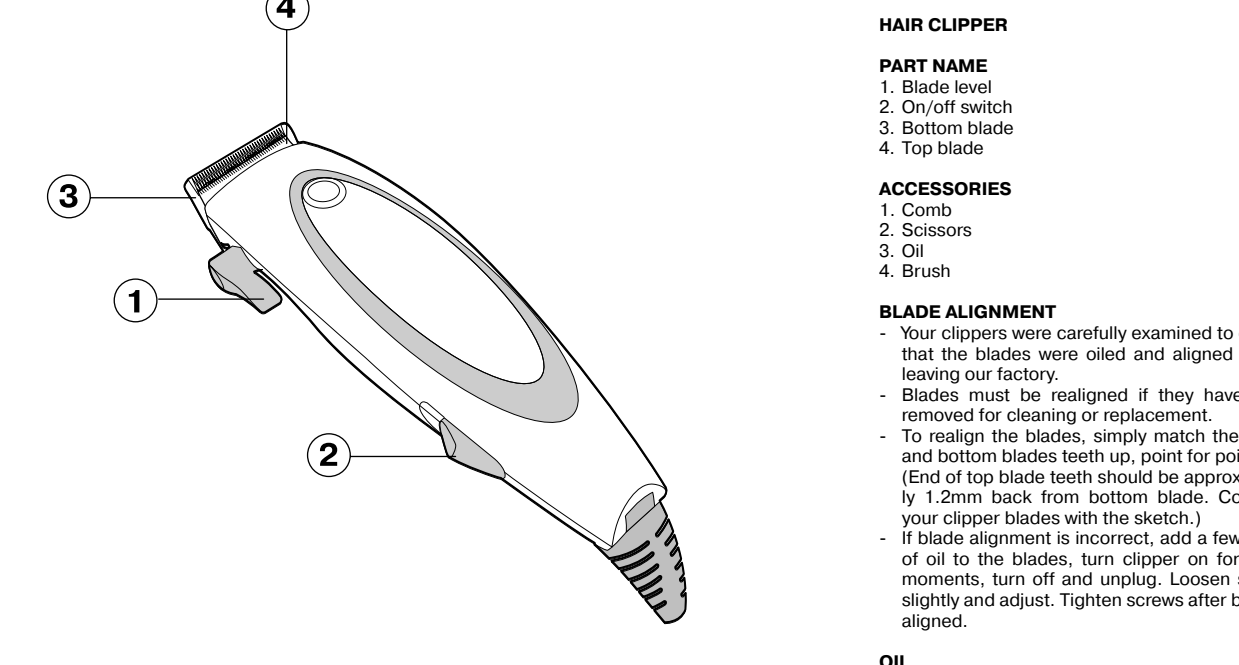

HAIR CLIPPER
PART NAME
1. Blade level
2. Inter switch
3. Bottom blade
4. Top blade

ACCESSORIES
1. Comb
2. Scissors
3. Oil
4. Brush

BLADE ALIGNMENT
1. Clipper blades were carefully examined to ensure that the blades were clean and aligned before leaving our factory.

Oil
1. To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oiled every few haircuts.

BLADE LEVER
1. The lever is conveniently located near your thumb (if you're right-handed) so it can easily be moved while the clipper is in your hand.

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, especially when using a hair shaver, basic safety precautions should always be followed, including the following:

To reduce the risk of electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not use this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. Do not use this appliance for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING
Before starting the hair cut:
1. Inspect the cap, making sure that it is free of lint and that the cutting blades are clean.

REMINDEES
1. Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use proper strokes to work gradually over the entire head.

BEGINNING THE HAIRCUT
1. Cutting hair requires practice, so it is always better to leave the hair longer for the first few haircuts until you become used to the length to which each comb attachment cuts the hair.

ATTACHMENT COMB (see main diagram)
1. Patience is a vital part of the haircutting process.
2. Attachment Comb N2 leaves 3mm (1/8 inch) of hair length.

ACCESSORIES
1. Comb
2. Scissors
3. Oil
4. Brush

BLADE ALIGNMENT
1. Clipper blades were carefully examined to ensure that the blades were clean and aligned before leaving our factory.

Oil
1. To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oiled every few haircuts.

BLADE LEVER
1. The lever is conveniently located near your thumb (if you're right-handed) so it can easily be moved while the clipper is in your hand.

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, especially when using a hair shaver, basic safety precautions should always be followed, including the following:

To reduce the risk of electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not use this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. Do not use this appliance for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING
Before starting the hair cut:
1. Inspect the cap, making sure that it is free of lint and that the cutting blades are clean.

REMINDEES
1. Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use proper strokes to work gradually over the entire head.

BEGINNING THE HAIRCUT
1. Cutting hair requires practice, so it is always better to leave the hair longer for the first few haircuts until you become used to the length to which each comb attachment cuts the hair.

HAARSCHNEIDER
LISTE DER EINZELTEILE
1. Regulierstift
2. Umschalter „Ein./Aus.“
3. Unteres Messer
4. Oberes Messer

VORRICHTUNGEN
1. Kamm
2. Zwickel
3. Öl
4. Bürste

BLADE ALIGNMENT
1. Clipper blades were carefully examined to ensure that the blades were clean and aligned before leaving our factory.

Oil
1. To maintain your clipper in peak condition, the blades should be oiled every few haircuts.

BLADE LEVER
1. The lever is conveniently located near your thumb (if you're right-handed) so it can easily be moved while the clipper is in your hand.

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical appliances, especially when using a hair shaver, basic safety precautions should always be followed, including the following:

To reduce the risk of electric shock:
1. Unplug this appliance before cleaning.
2. Do not use this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
1. Do not use this appliance for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

INSTRUCTIONS FOR HAIR CUTTING
Before starting the hair cut:
1. Inspect the cap, making sure that it is free of lint and that the cutting blades are clean.

REMINDEES
1. Cut the hair in a relaxed and slow manner. Use proper strokes to work gradually over the entire head.

BEGINNING THE HAIRCUT
1. Cutting hair requires practice, so it is always better to leave the hair longer for the first few haircuts until you become used to the length to which each comb attachment cuts the hair.

НАБОР ДЛЯ СТРИЖКИ
Перечень деталей
1. Регулятор
2. Переключатель „Вкл./Выкл.“
3. Нижний нож
4. Верхний нож

ВСТРОИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
1. Камни
2. Зажимы
3. Масло
4. Щетка

ПРОВЕРКА РАБОТЫ
1. Лезвия бритвы были тщательно проверены, чтобы убедиться, что они чистые и выровнены перед выходом из нашего завода.

Масло
1. Чтобы поддерживать бритву в идеальном состоянии, лезвия должны смазываться маслом каждые несколько стрижек.

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
При использовании электрических приборов, особенно при использовании электробритвы, всегда соблюдайте следующие меры безопасности:

Для снижения риска поражения электрическим током:
1. Выключайте бритву перед чисткой.

Для снижения риска ожогов, поражения электрическим током, возгорания или травмы:
1. Не используйте бритву для ее intended use, как описано в руководстве.

ИНСТРУКЦИИ ПО СТРИЖКЕ
Перед началом стрижки:
1. Проверьте колпачок, убедившись, что он свободен от пыли и что лезвия чистые.

НАПОМНЕНИЯ
1. Стричь волосы следует медленно и осторожно, чтобы избежать раздражения кожи.

НАЧАЛО СТРИЖКИ
1. Стрижка волос требует практики, поэтому всегда лучше оставлять волосы длиннее на первых нескольких стрижках, пока вы не привыкнете к длине волос, которую дает каждая расческа.

НАПОМНЕНИЯ
1. Стричь волосы требует практики, поэтому всегда лучше оставлять волосы длиннее на первых нескольких стрижках, пока вы не привыкнете к длине волос, которую дает каждая расческа.

TONDEUSE CHEVEUX
Éléments
1. Régulateur
2. Commutateur "Marche/Arrêt"
3. Lame inférieure
4. Lame supérieure

ACCESSOIRES
1. Peigne
2. Cisailles
3. Huile
4. Brosse de nettoyage

ALINEAMENTO DELLE LAME
1. Le lame sono state attentamente controllate prima di lasciare il nostro stabilimento per assicurarsi che siano pulite e allineate.

OLIO
1. Per mantenere la vostra rasatura in ottime condizioni, le lame devono essere lubrificate con olio.

PRECAUZIONI
Quando si utilizzano elettrodomestici, e in particolare quando si utilizza un rasoio elettrico, è sempre necessario seguire le seguenti precauzioni di sicurezza:

Per ridurre il rischio di scossa elettrica:
1. Scollegare il rasoio dalla presa elettrica prima di pulirlo.

Per ridurre il rischio di ustioni, elettrocuzione, incendio o lesioni:
1. Non utilizzare il rasoio per scopi non previsti nel manuale di istruzioni.

ISTRUZIONI PER LA TOILIGIONE
Prima di cominciare la toigliatura:
1. Controllare il pettine, assicurandosi che sia pulito e che i denti siano ben allineati.

RICORDI
1. La toigliatura dei capelli richiede pratica, quindi è sempre meglio lasciare i capelli piú lunghi nelle prime toigliature.

RICORDI
1. La toigliatura dei capelli richiede pratica, quindi è sempre meglio lasciare i capelli piú lunghi nelle prime toigliature.

RICORDI
1. La toigliatura dei capelli richiede pratica, quindi è sempre meglio lasciare i capelli piú lunghi nelle prime toigliature.

RASTIO PER CAPELLI
Descrizione generale
1. Regulator
2. Komutator "Acceso/Spento"
3. Cuchilla inferior
4. Cuchilla superior

ACCESORIOS
1. Peine
2. Tijeras
3. Aceite
4. Cepillo

ALINEAMENTO DAS LAME
1. Las lamas han sido cuidadosamente controladas antes de salir de nuestra fábrica para asegurarnos de que están limpias y alineadas.

ACEITE
1. Para mantener su afeitador en óptimas condiciones, las lamas deben ser lubricadas con aceite.

PRECAUCIONES
Cuando se utilizan electrodomésticos, y en particular cuando se utiliza un afeitador eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad:

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:
1. Desconectar el afeitador de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:
1. No utilizar el afeitador para fines no previstos en el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTADO DEL CABELLO
Antes de comenzar el corte:
1. Revisar el peine, asegurándose de que está limpio y que los dientes están bien alineados.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.

РАСТРИО ЗА КАПЕЛИ
Описание общего
1. Регулятор
2. Коммутатор "Акceso/Spento"
3. Нижняя бритва
4. Верхняя бритва

ACCESORIOS
1. Peine
2. Tijeras
3. Aceite
4. Cepillo

ALINEAMENTO DAS LAME
1. Las lamas han sido cuidadosamente controladas antes de salir de nuestra fábrica para asegurarnos de que están limpias y alineadas.

ACEITE
1. Para mantener su afeitador en óptimas condiciones, las lamas deben ser lubricadas con aceite.

PRECAUCIONES
Cuando se utilizan electrodomésticos, y en particular cuando se utiliza un afeitador eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad:

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:
1. Desconectar el afeitador de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:
1. No utilizar el afeitador para fines no previstos en el manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES PARA EL CORTADO DEL CABELLO
Antes de comenzar el corte:
1. Revisar el peine, asegurándose de que está limpio y que los dientes están bien alineados.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.

РАСТРИО ЗА КАПЕЛИ
Описание общего
1. Регулятор
2. Коммутатор "Акceso/Spento"
3. Нижняя бритва
4. Верхняя бритва

ACCESORIOS
1. Peine
2. Tijeras
3. Aceite
4. Cepillo

ALINEAMENTO DAS LAME
1. Las lamas han sido cuidadosamente controladas antes de salir de nuestra fábrica para asegurarnos de que están limpias y alineadas.

ACEITE
1. Para mantener su afeitador en óptimas condiciones, las lamas deben ser lubricadas con aceite.

PRECAUCIONES
Cuando se utilizan electrodomésticos, y en particular cuando se utiliza un afeitador eléctrico, siempre se deben seguir las siguientes precauciones de seguridad:

Para reducir el riesgo de choque eléctrico:
1. Desconectar el afeitador de la red eléctrica antes de limpiarlo.

Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones:
1. No utilizar el afeitador para fines no previstos en el manual de instrucciones.








INSTRUCCIONES PARA EL CORTADO DEL CABELLO
Antes de comenzar el corte:
1. Revisar el peine, asegurándose de que está limpio y que los dientes están bien alineados.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.












RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.

RECORDOS
1. El corte de pelo requiere práctica, por lo que siempre es mejor dejar el pelo más largo en las primeras cortes.








ACCESSORIES

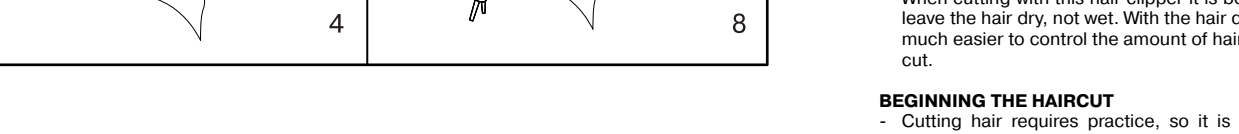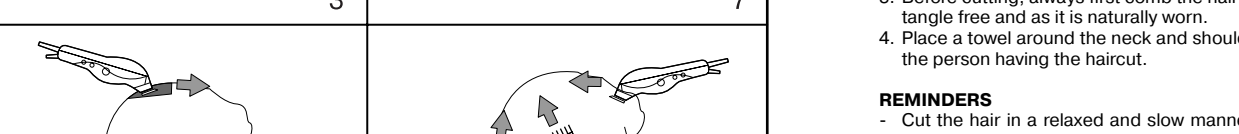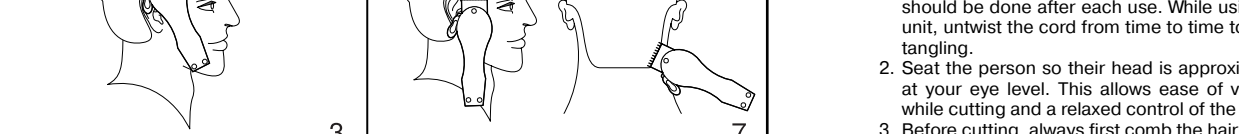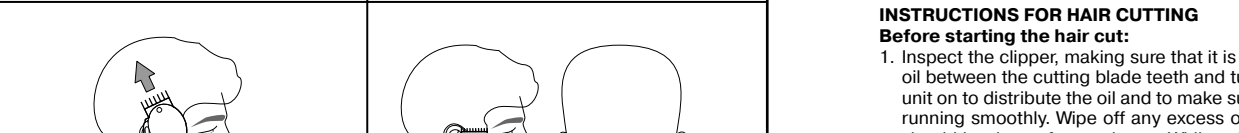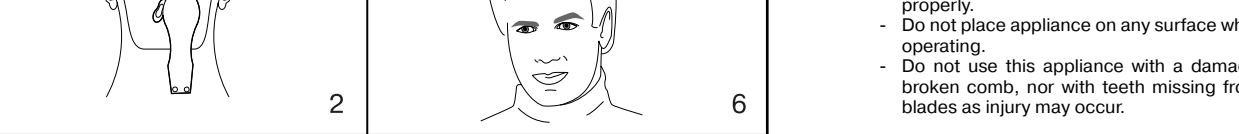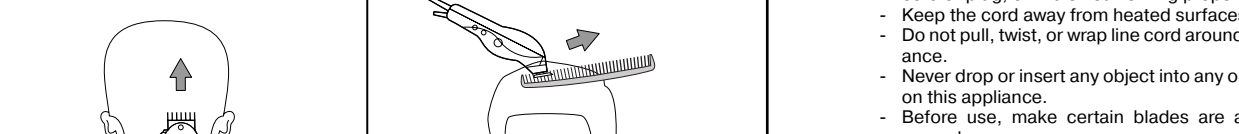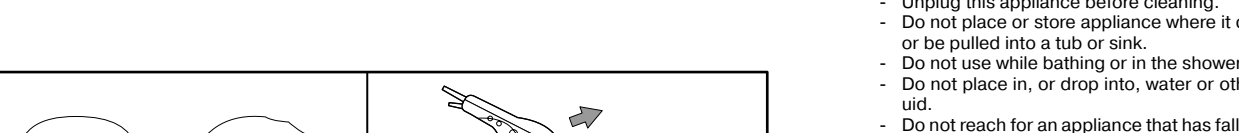








ACCESSORIES

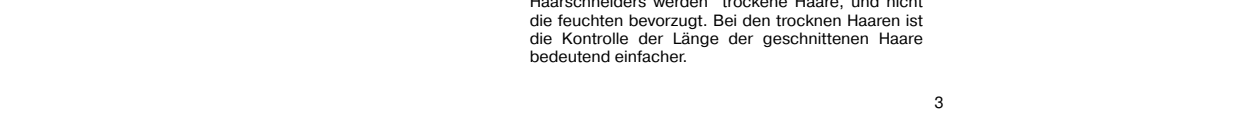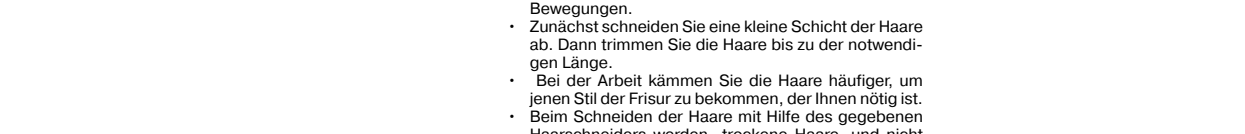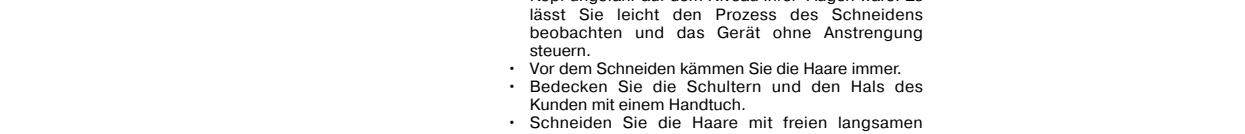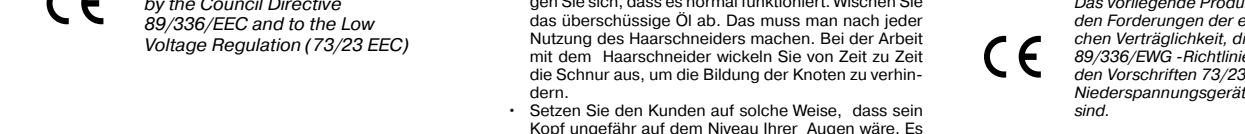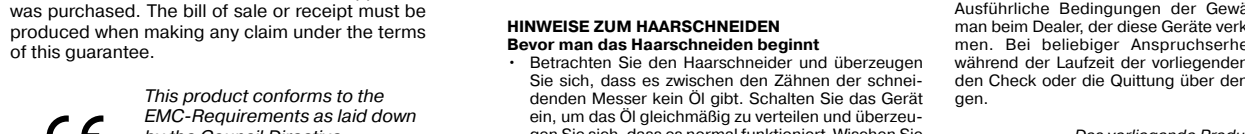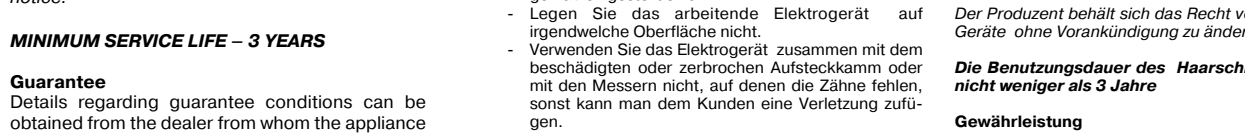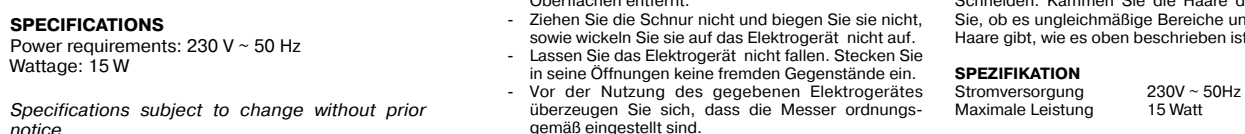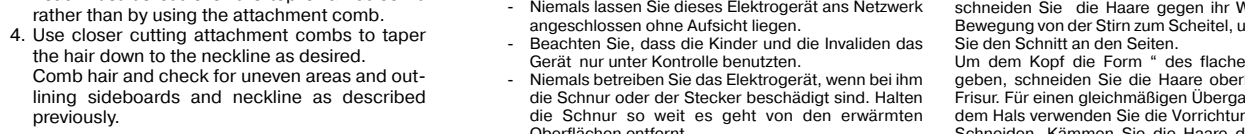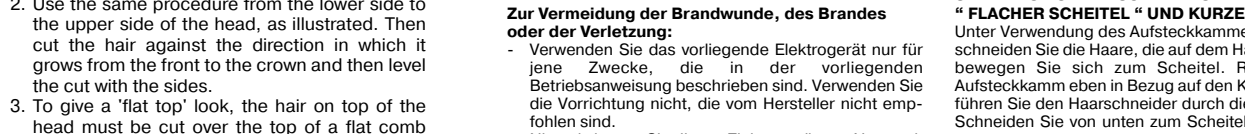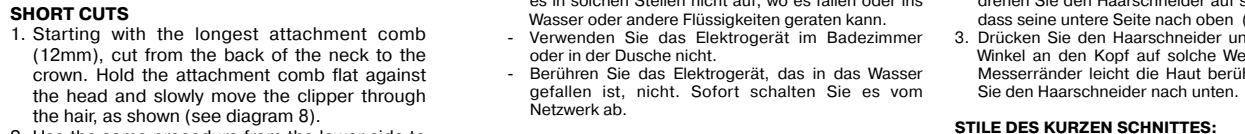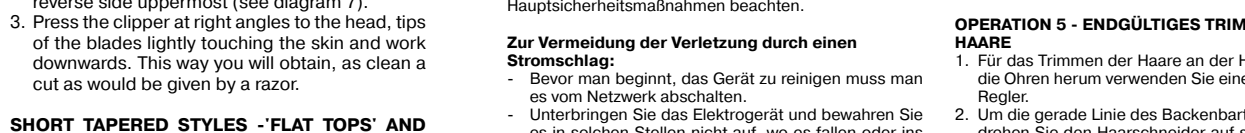












ACCESSORIES

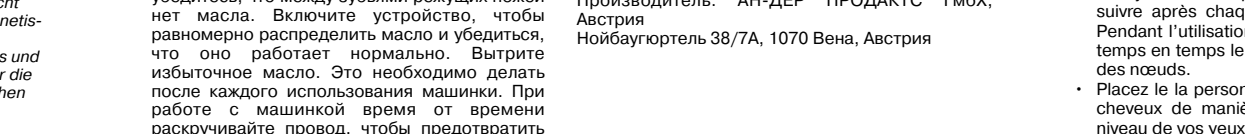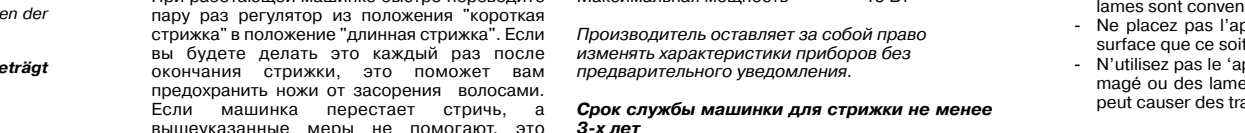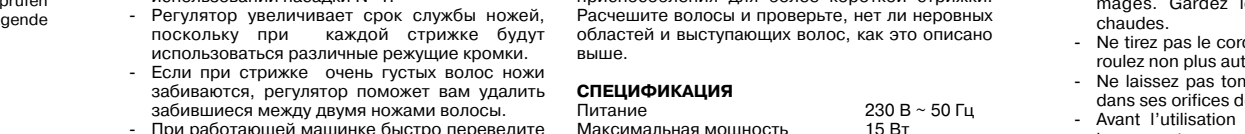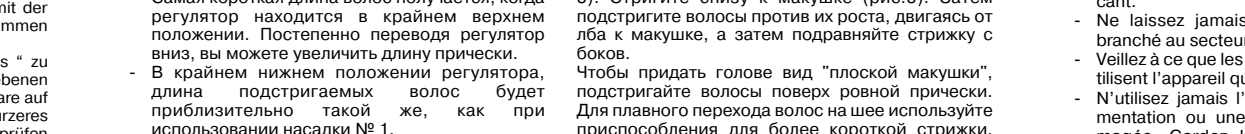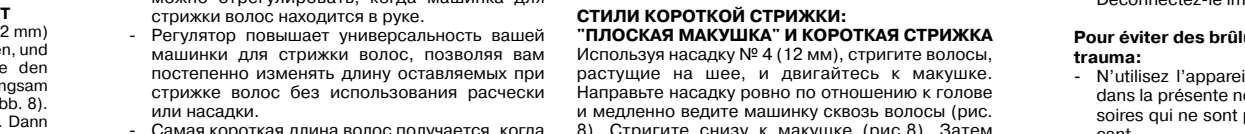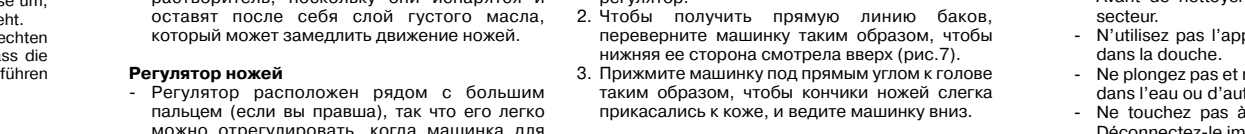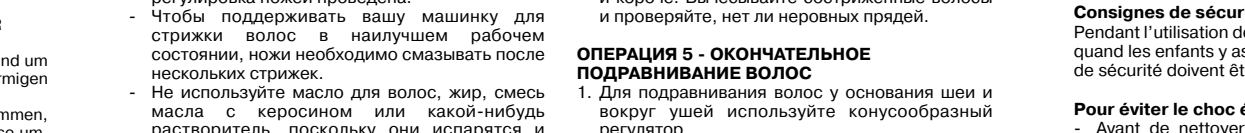

ACCESSORIES

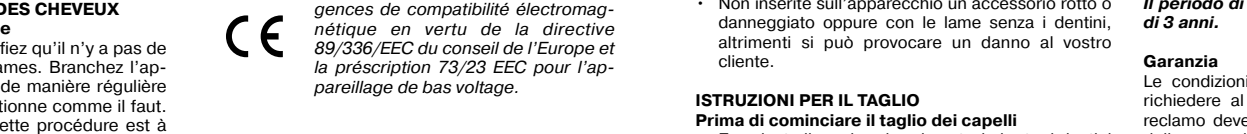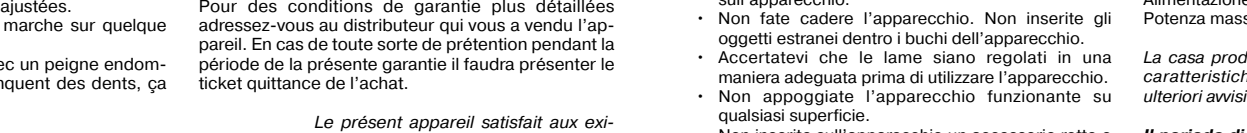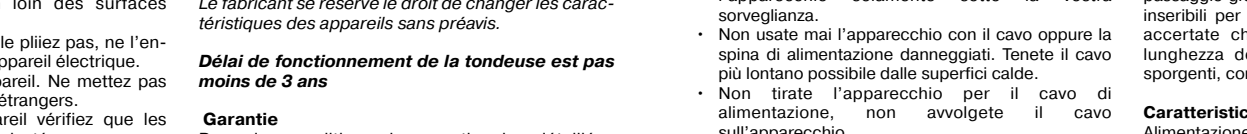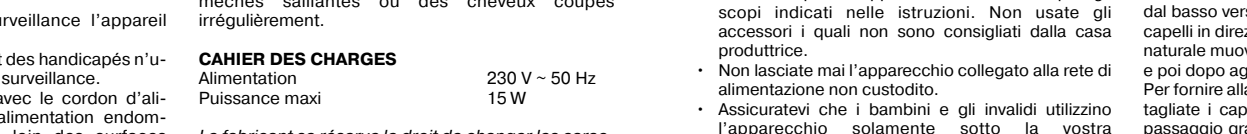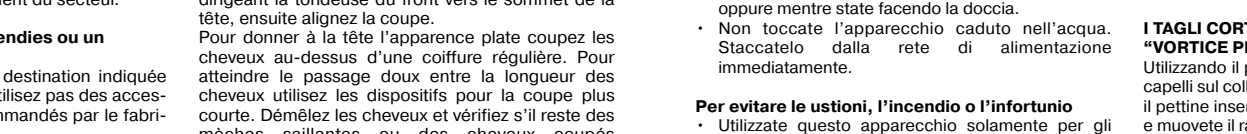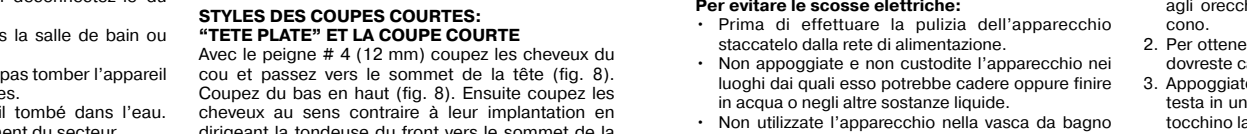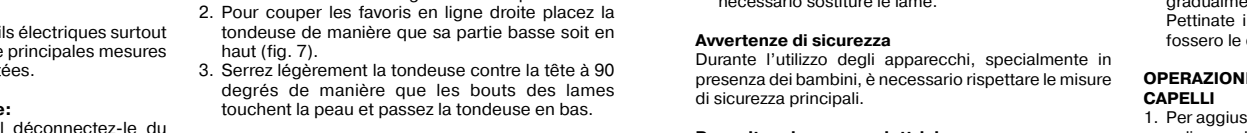

ACCESSORIES

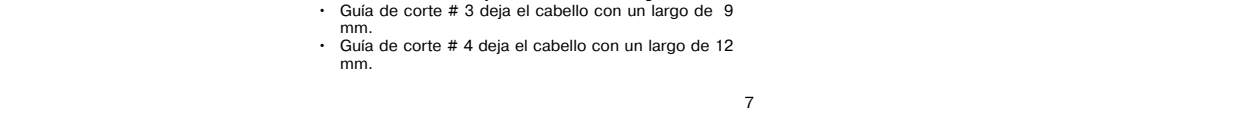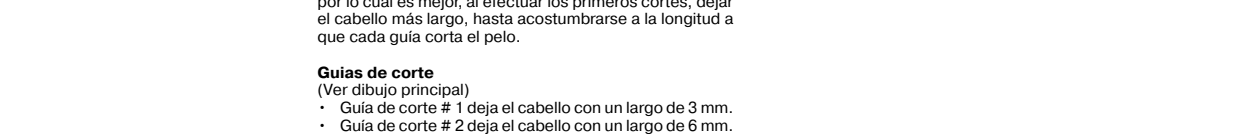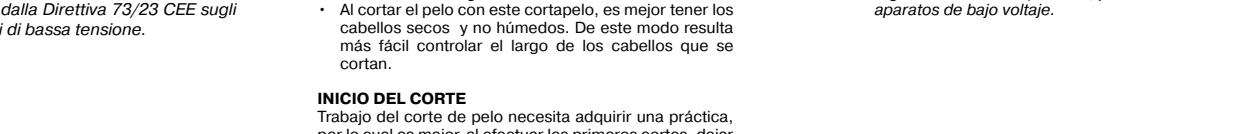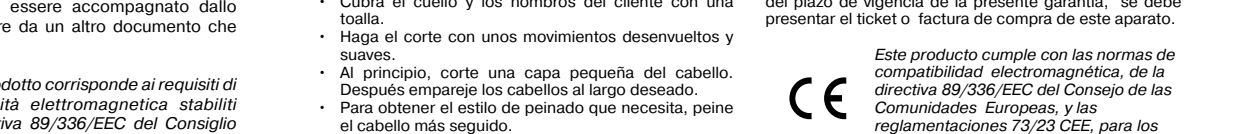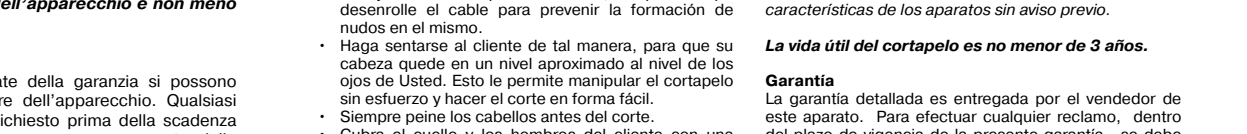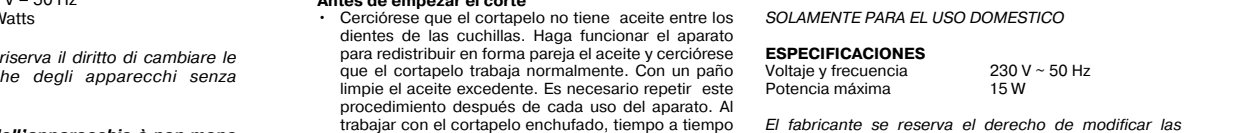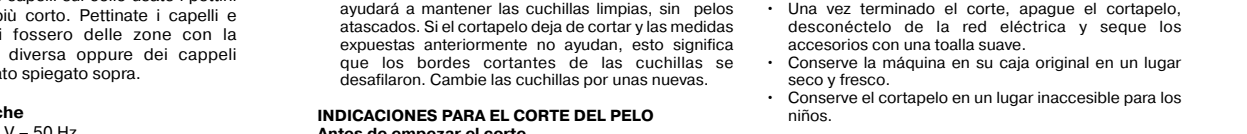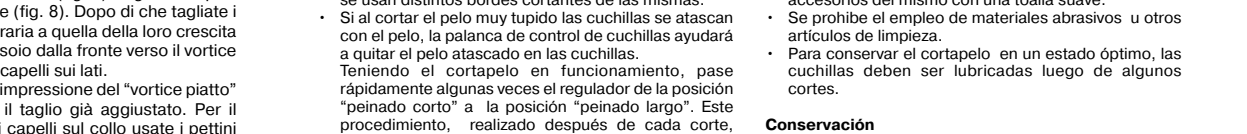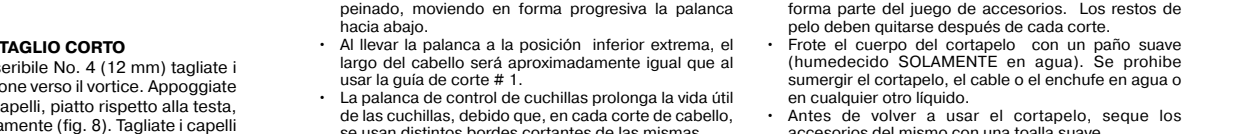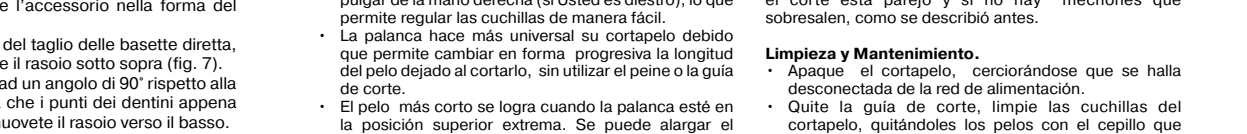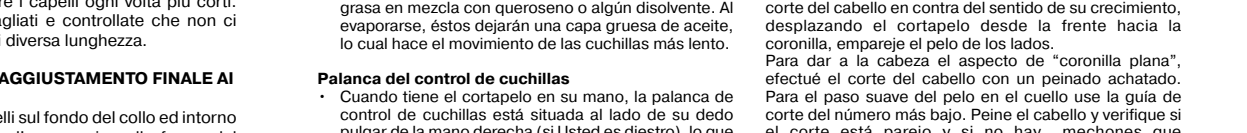

ACCESSORIES

