РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

VOX S504 3G

VS5016PG

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.
Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Планшетный компьютер VOX S504 3G
- Сетевой адаптер питания
- USB-кабель
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Слот для карты памяти MicroSD
Слот для двух SIM-карт
Размер устройства: 142 x 73 x 9 мм
Вес устройства: 121 г
Вес комплекта: 300 г

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ОС ANDROID 5.1 LOLLIPOP
Популярная операционная система для смартфонов с возможностью установки приложений.

IPS ЭКРАН | 5'' | 1280 x 720 Пикс
Отличное качество изображения, насыщенные цвета даже на солнце, широкий угол обзора.

3G
Поддержка голосовых вызовов и быстрого обмена информацией через сотового оператора при установке SIM-карты (не входит в комплект).

ЧЕТЫРЕХЪЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР
QUAD-CORE Spreadtrum SC7731C, частота до 1.2 ГГц*. Быстрая работа сложных программных приложений для мобильных устройств.

КАМЕРА
Камера 5 Мпикс на задней стороне устройства для осуществления фотосъемки и записи видео.
Камера 2 Мпикс на фронтальной стороне устройства для осуществления фотосъемки и видеосвязи

DUAL SIM
Возможность использования двух SIM-карт
(Будьте на связи, путешествуйте, оптимизируйте траты).

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ 1 ГБ
ВСТРОЕННАЯ ПАМЯТЬ 8 ГБ**
Поддержка внешней SD-карты объемом памяти до 32 ГБ.

Wi-Fi 802.11 B / G / N
Интерфейс для подключения к беспроводной сети и выходу в Интернет

BLUETOOTH
Возможность подключения беспроводной гарнитуры, клавиатуры и передачи информации.

G-СЕНСОР
Датчик позволяет определить положение устройства в пространстве, определяя угол его наклона относительно поверхности Земли.

GPS-НАВИГАЦИЯ
Возможность использования навигации без предустановки дополнительных программ.

БАТАРЕЯ
Емкость 1800 мАч

* Частота процессора может быть ограничена программно до меньших значений
**Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°C.
  Температура хранения: от -5 до +45°C.
  Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25°C).
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте интернет-планшет воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы.
- Не подвергайте интернет-планшет сильному механическому воздействию.
- Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте интернет-планшет перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования изделия в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

• В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.

• Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.

• Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае это может привести к проблемам со слухом.

• Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.

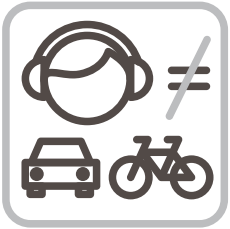

НАЧАЛО РАБОТЫ

Включение: Нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку включения питания. Дождитесь окончания процесса загрузки устройства и появления экрана блокировки.

Разблокировка: подробнее на стр.10.

Выключение: Нажмите и удерживайте около 4-х секунд кнопку включения питания, пока не появится окно интерфейса выключения. Выберите пункт, подтверждающий выключение. Устройство выключится.

ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

1. Разъем Micro USB
2. Разъем для наушников
3. Фронтальная камера
4. Кнопка регулировки громкости:
   - V+ Увеличение громкости
   - V- Уменьшение громкости
5. Кнопка питания ⏻ :
   - Долгое нажатие – включение или выключение устройства
   - Короткое нажатие – перевод в режим сна или вывод из режима сна (выключение экрана)
6. Экран
7. Задняя камера
8. Вспышка
9. Динамик
10. Слот для MicroSD карты (под крышкой)
11. Слоты для SIM-карт (под крышкой)

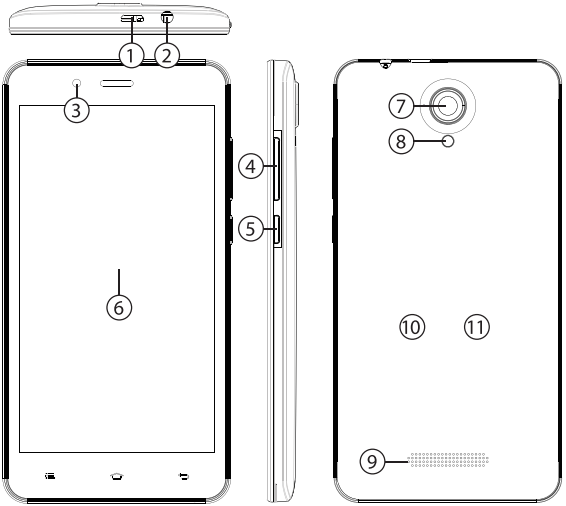
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Режим ожидания:
В рабочем режиме короткое нажатие на кнопку включения питания переведет устройство в режим ожидания, экран погаснет.
Повторное короткое нажатие на кнопку питания выведет устройство из этого режима, на дисплее появится экран блокировки.
Чтобы разблокировать смартфон, проведите пальцем снизу вверх в любой части экрана.

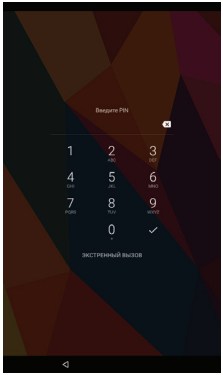

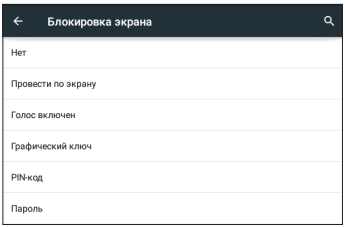

Есть возможность обезопасить себя от несанкционированного доступа несколькими способами:

- блокировка с помощью графического ключа;
- блокировка с помощью пароля или пин-кода;
- блокировка голосом.

УДАЛЕНИЕ ЯРЛЫКОВ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ

Нажмите и удерживайте некоторое время палец на ярлыке выбранного приложения. Дождитесь появления синей рамки. Для удаления перетащите эту иконку и наложите ее на значок мусорной корзины ✕.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАПОК

Вы можете объединять несколько ярлыков в папки на главном экране. Для этого нажмите и удерживайте некоторое время палец на одном из ярлыков, затем перетащите его на другой ярлык, с которым хотите объединить в одну папку.

На Главном экране можно производить следующие действия с папками:

Открывать папку легким касанием пальца.

Переименовать папку, прикоснувшись пальцем к ее имени.

Передвигать папки и ярлыки по рабочему столу: нажмите и удерживайте палец, затем перетащите папку в нужное место.

КНОПКА ВХОДА В ПОДМЕНЮ

На главном экране и в различных приложениях может присутствовать иконка ⋮ При нажатии на нее откроется всплывающее подменю для дополнительных настроек и управления.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО WI-FI

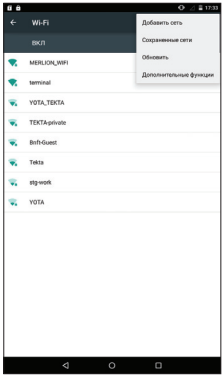

После установки параметров подключения и соединения с беспроводной сетью в верхней части экрана появится значок .

Зайдя в раздел Wi-Fi, Вы увидите переключатель Wi-Fi, список доступных сетей и кнопку , вызывающую подменю функций:

- Добавить сеть – ручное добавление сети Wi-Fi.
- Сохраненные сети – список сохраненных сетей.
- Обновить – обновить список сетей.
- Дополнительные функции:

  1) Уведомление о сетях (переключатель) – уведомления о наличии доступных сетей

  2) Всегда искать сети (переключатель) – поиск сетей, даже когда модуль Wi-Fi отключен.

  3) Wi-Fi в спящем режиме – выбор из трех вариантов:
     - не включать;
     - только при питании от сети;
     - всегда выключать.

  4) Полоса частот Wi-Fi :
     - автоматически;
     - только 5 ГГц;
     - только 2,4 ГГц.

  5) Установка сертификатов

  6) Wi-Fi Direct – поиск и подключение к устройствам, поддерживающим данную технологию.

  7) Кнопка WPS – подключение к роутеру по WPS

  8) Вход по PIN-коду WPS

  9) MAC-адрес и IP-адрес

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТЯМ 3G

Для активации функции 3G* установите SIM-карту мобильного оператора в специальный слот на планшете (только для моделей планшетов со встроенным модулем 3G). Только после этого включите планшетное устройство, поиск сигнала сети 3G произойдет автоматически.

* Выключите соединение по Wi-Fi перед запуском функции 3G/LTE

Внимание: *Перед сменой или извлечением SIM-карты из планшета во избежание повреждения карты предварительно выключите устройство.*
С осторожностью используйте SIM-карты универсального размера (SIM/MicroSIM), так как канавка для превращения SIM в MicroSIM может повредить контакты разъема SIM-карты. Не рекомендуется использование адаптеров SIM-карт. Вставляйте и извлекайте SIM-карту без усилий. Механическое повреждение разъема является негарантийным случаем.

ОПИСАНИЕ СТРОКИ СОСТОЯНИЯ

Верхняя строка



- индикатор сети Wi-Fi
- индикатор уровня мобильной сети
- индикатор уровня заряда батареи
- 11:55 текущее время

Нижняя строка

- кнопка «Назад»
- кнопка «Домой»
- меню Многозадачности

СОЕДИНЕНИЕ С ПК

1. Включите устройство
2. Подключите USB кабель к компьютеру;
3. На появившемся экране выберите «USB-накопитель»
4. Соединение с компьютером произойдет автоматически, после этого можно копировать данные на устройство.

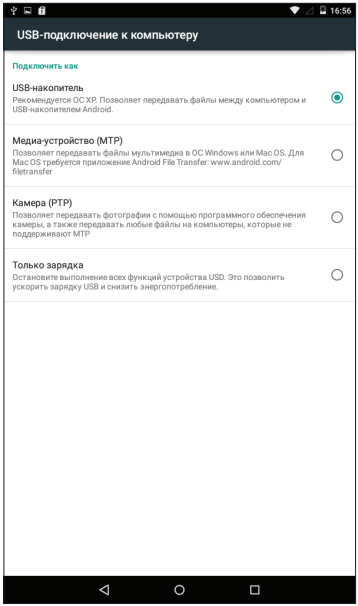

УСТАНОВКА И УДАЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

1. Скопируйте приложение на Micro-SD карточку.
2. Откройте «Менеджер файлов» и нажмите на приложение, которое хотите установить.
3. Нажмите «Установить».
4. Следуйте инструкциям.
5. Для удаления приложения в соответствующем меню настройки найдите приложение и нажмите «Удалить».

Если Вы устанавливаете приложение не из Google Play Market, может потребоваться включение настройки «Установка из неизвестных источников».

ВНИМАНИЕ! *Установка программ из непроверенных источников может привести к установке вредоносных программ!*

Установка приложений предусмотрена только на внутреннюю память устройства.
Внешняя SD-карта предназначена только для данных пользователя и не подходит для установки приложений.

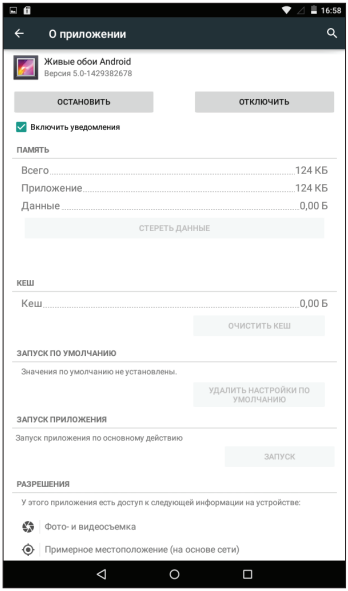

АРХИВИРОВАНИЕ И СБРОС ДАННЫХ

Если Вы хотите восстановить на устройстве заводские установки, зайдите в настройку «Восстановление и сброс». Перед сбросом всех настроек Вы можете сохранить свои данные, которые полностью теряются при восстановлении заводских настроек.

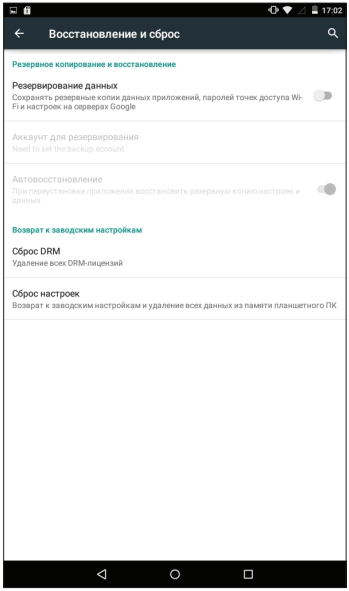

ПРИЛОЖЕНИЕ «КАМЕРА»

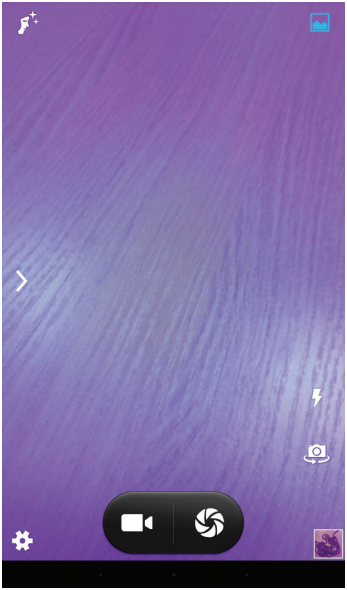

Нажмите на иконку для запуска приложения.

В этом приложении доступны следующие элементы управления:

Иконка в правом нижнем углу открывает интерфейс просмотра фотографий и видео.

При нажатии на иконку происходит фотосъемка.

При нажатии на иконку начинается запись видео, во время которой Вы при необходимости можете также вести фотосъемку, используя .

Масштабирование производится путем сведения-разведения двух пальцев.

Иконка включает/выключает вспышку.

Иконка производит переключение между фронтальной и тыловой камерами на устройстве.

Иконка открывает подменю настроек приложения Камера.

Иконка открывает следующие настройки: Экспозиция, Цветовой эффект, Баланс белого, Режим съемки.

СМЕНА ЯЗЫКА

Для переключения языка при вводе текста нажмите иконку внизу экрана.

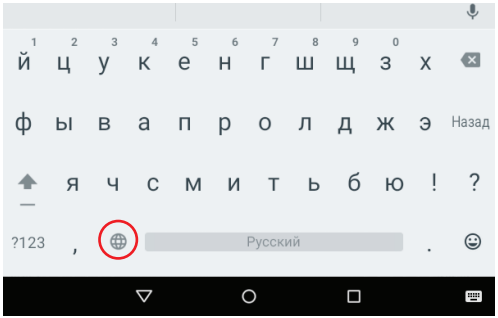

Загрузить доступные обновления ПО, драйверов, документацию, узнать условия гарантийного обслуживания и адреса сервисных центров, а также задать письменный вопрос в службу технической поддержки можно на соответствующей странице этого сайта: **http://www.digma.ru/support/**

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера выполните следующие действия:

• Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Карта памяти, установленная в устройство, будет отображаться как «Съемный накопитель».

• Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на устройство с помощью функций «Копировать» и «Вставить»).

• Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду «Удалить».

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

• Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.

• Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите кнопку «Остановить».

• Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините устройство от компьютера.



ВНИМАНИЕ:
• Не отсоединяйте устройство во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
• Не отсоединяйте устройство от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:
Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки устройства при последующих циклах составляет около 3-4-х часов.

Оптимальные параметры работы устройства достигаются после нескольких циклов заряда-разряда аккумуляторной батареи.

- Зарядка устройства начнется автоматически после его подключения к работающему компьютеру или к сети переменного тока через прилагаемый в комплекте адаптер.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на устройство,возможна более долгая зарядка аккумулятора.
- При подключении зарядного устройства возможна неустойчивая работа сенсорного экрана. Это обусловлено принципом работы емкостного сенсора и не является дефектом устройства.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ

Полная зарядка батареи Батарея разряжена, требуется подзарядка

ВНИМАНИЕ:

• Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°С до 35°С.

• Если устройство не используется в течение продолжительного времени, заряжайте акку- муляторную батарею через каждые 2-3 месяца.

• Сразу зарядите устройство, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.

• Не допускайте зарядки устройства в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.

• Если устройство не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре 23±5°С и влажности 65±20% для поддержания оптимального срока службы ак- кумулятора.

• Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.

• Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

• Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

• Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

• Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

• Для утилизации изделия пожалуйста обратитесь в авторизованный сервисный центр.

• Условия хранения – при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

• Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

• Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

• Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Устройство автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

ВАЖНО: Дата изготовления указана на упаковке.

DIGMA **МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

Официальный сайт компании : www.digma.ru

Адреса сервисных центров : www.digma.ru/support/service/

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help/

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty/

ТАКЖЕ МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

www.facebook.com/Digma.TM

twitter.com/digma_news

vk.com/club25816705

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Ниппон Клик Системс ЛЛП
Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон Н8 ОЖГ,
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP
Address: 40 Willoughby Road, London N8 OJG,
The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

EAC