HYUNDAI

Торцовочная Пила HY/MS 0210 Z
РЕМОНТНАЯ СХЕМА

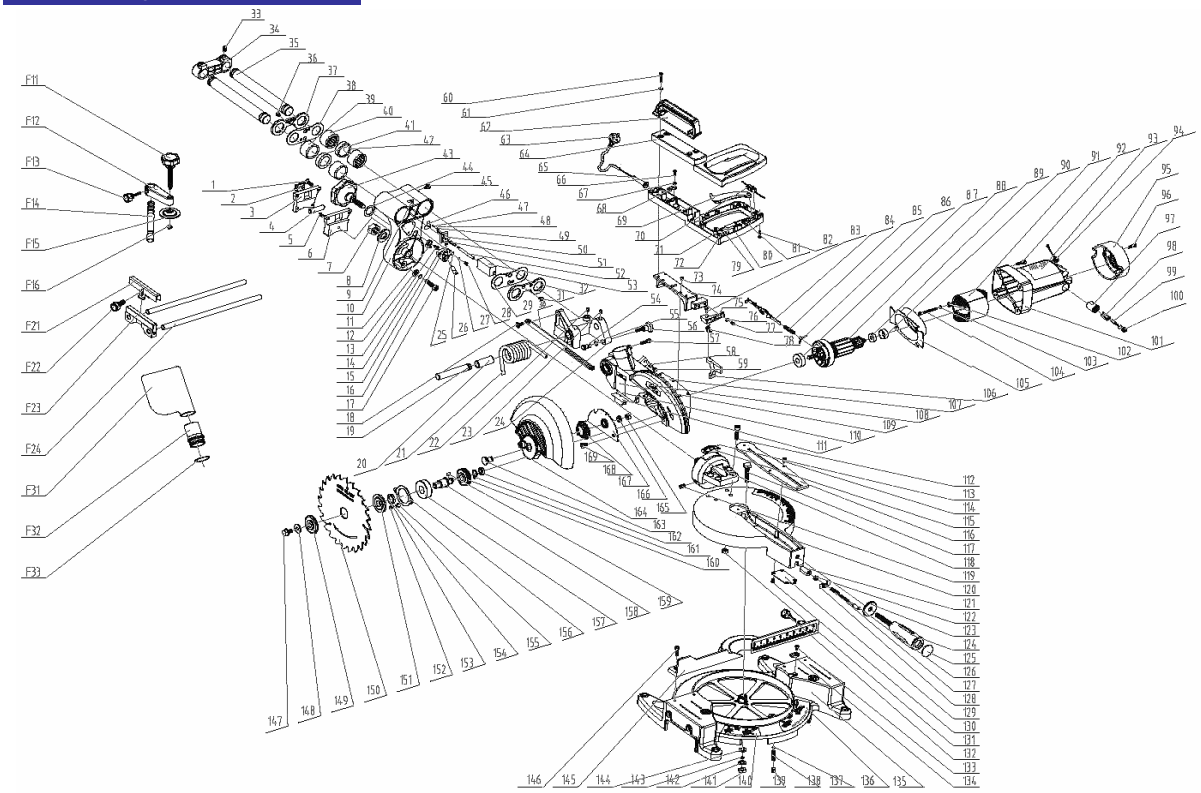

Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование	Поз.	Номер	Наименование
1	HY/MS 0210Z-01	винт	53	HY/MS 0210Z-53	корпус выключателя ла	103	HY/MS 0210Z-103	шайба гровер	153	HY/MS 0210Z-153	шайба
2	HY/MS 0210Z-02	выключатель лазера	54	HY/MS 0210Z-54	штифт	104	HY/MS 0210Z-104	винт	154	HY/MS 0210Z-154	шайба
3	HY/MS 0210Z-03	корпус для батареек	55	HY/MS 0210Z-55	кольцо резиновое	105	HY/MS 0210Z-105	защита статора	155	HY/MS 0210Z-155	шайба гровер
4	HY/MS 0210Z-04	батарейка	56	HY/MS 0210Z-56	стопор	106	HY/MS 0210Z-106	триггер замка	156	HY/MS 0210Z-156	опорная шайба
5	HY/MS 0210Z-05	винт	57	HY/MS 0210Z-57	винт	107	HY/MS 0210Z-107	корпус редуктора	157	HY/MS 0210Z-157	подшипник 6204
6	HY/MS 0210Z-06	отсек для батарейки	58	HY/MS 0210Z-58	гайка	108	HY/MS 0210Z-108	наклейка	158	HY/MS 0210Z-158	шпиндель
7	HY/MS 0210Z-07	гайка	59	HY/MS 0210Z-59	болт	109	HY/MS 0210Z-109	шильдик	159	HY/MS 0210Z-159	шпонка
8	HY/MS 0210Z-08	шайба	60	HY/MS 0210Z-60	винт	110	HY/MS 0210Z-110	винт	160	HY/MS 0210Z-160	шестерня
9	HY/MS 0210Z-09	наклейка	61	HY/MS 0210Z-61	шайба	111	HY/MS 0210Z-111	заглушка	161	HY/MS 0210Z-161	кольцо запорное
10	HY/MS 0210Z-10	суппорт	62	HY/MS 0210Z-62	несущая рукоядка	112	HY/MS 0210Z-112	винт	162	HY/MS 0210Z-162	подшипник 698
11	HY/MS 0210Z-11	аказатель суппорта	63	HY/MS 0210Z-63	шнур сетевой	113	HY/MS 0210Z-113	заклепка	163	HY/MS 0210Z-163	винт
12	HY/MS 0210Z-12	шайба	64	HY/MS 0210Z-64	крышка ручки верхня	114	HY/MS 0210Z-114	винт	164	HY/MS 0210Z-164	предохранительный щиток
13	HY/MS 0210Z-13	винт	65	HY/MS 0210Z-65	держатель шнура	115	HY/MS 0210Z-115	шильдик	165	HY/MS 0210Z-165	втулка
14	HY/MS 0210Z-14	шайба гровер	66	HY/MS 0210Z-66	винт	116	HY/MS 0210Z-116	рамка пропила	166	HY/MS 0210Z-166	уплотнитель
15	HY/MS 0210Z-15	корпус лазера	67	HY/MS 0210Z-67	шайба	117	HY/MS 0210Z-117	болт	167	HY/MS 0210Z-167	пластина
16	HY/MS 0210Z-16,17	винт	68	HY/MS 0210Z-68	прижим шнура	118	HY/MS 0210Z-118	корпус суппорта	168	HY/MS 0210Z-168	пружина
18	HY/MS 0210Z-18	винт	69	HY/MS 0210Z-69	клавиша	119	HY/MS 0210Z-119	винт	169	HY/MS 0210Z-169	винт
19	HY/MS 0210Z-19	круглый штифт	70	HY/MS 0210Z-70	индуктивность	120	HY/MS 0210Z-120	станина	170	MS 0210Z-F11-F16	струбцина в сборе
20	HY/MS 0210Z-20	уплотнитель	71	HY/MS 0210Z-71	конденсатор	121	HY/MS 0210Z-121	часть замка	171	MS 0210Z-F21-F24	боковой упор в сборе
21	HY/MS 0210Z-21	торсионная пружина	72	HY/MS 0210Z-72	выключатель	122	HY/MS 0210Z-122	гайка	172	MS 0210Z-F31	мешок для пыли
22	HY/MS 0210Z-22,23	винт	73	HY/MS 0210Z-73	винт	123	HY/MS 0210Z-123	шайба	173	MS 0210Z-F32	патрубок
24	HY/MS 0210Z-24	кронштейн	74	HY/MS 0210Z-74	основание ручки	124	HY/MS 0210Z-124	рукоядка	174	MS 0210Z-F33	уплотнитель
25	HY/MS 0210Z-25	шайба	75	HY/MS 0210Z-75	скоба крепления	125	HY/MS 0210Z-125	покрытие ручки			
26	HY/MS 0210Z-26	лазер	76	HY/MS 0210Z-76	шайба	126	HY/MS 0210Z-126	винт			
27	HY/MS 0210Z-27	шайба гровер	77	HY/MS 0210Z-77	винт	127	HY/MS 0210Z-127	пружина			
28	HY/MS 0210Z-28	винт	78	HY/MS 0210Z-78	торсионная пружина	128	HY/MS 0210Z-128	ограничитель			
29	HY/MS 0210Z-29	накладка	79	HY/MS 0210Z-79	пружина	129	HY/MS 0210Z-129	уплотнение станины			
30	HY/MS 0210Z-30	упор	80	HY/MS 0210Z-80	ручка нижняя	130	HY/MS 0210Z-130	винт			
31	HY/MS 0210Z-31	винт	81	HY/MS 0210Z-81	соединительный узел	131	HY/MS 0210Z-131	гайка			
32	HY/MS 0210Z-32	уплотнитель	82	HY/MS 0210Z-82	винт	132	HY/MS 0210Z-132	кнопка сборки			
33	HY/MS 0210Z-33	винт	83	HY/MS 0210Z-83	болт	133	HY/MS 0210Z-133	винт			
34	HY/MS 0210Z-34	крышка	84	HY/MS 0210Z-84	фиксатор ротора	134	HY/MS 0210Z-134	табличный указатель			
35	HY/MS 0210Z-35	вытяжной суппорт	85	HY/MS 0210Z-85	пружина фиксатора	135	HY/MS 0210Z-135	база			
36	HY/MS 0210Z-36	винт	86	HY/MS 0210Z-86	скоба фиксатора	136	HY/MS 0210Z-136	шильдик с указателями			
37	HY/MS 0210Z-37	уплотнитель	87	HY/MS 0210Z-87	подшипник 6000	137	HY/MS 0210Z-137	шарик			
38	HY/MS 0210Z-38	накладка	88	HY/MS 0210Z-88	ротор	138	HY/MS 0210Z-138	пружина			
39	HY/MS 0210Z-39	вставка	89	HY/MS 0210Z-89	подшипник 608	139	HY/MS 0210Z-139	винт			
40	HY/MS 0210Z-40	подшипник	90	HY/MS 0210Z-90	резиновая втулка	140	HY/MS 0210Z-140	шильдик с указателями			
41	HY/MS 0210Z-41	втулка	91	HY/MS 0210Z-91	статор	141	HY/MS 0210Z-141	гайка			
42	HY/MS 0210Z-42	вставка	92	HY/MS 0210Z-92	винт	142	HY/MS 0210Z-142	шайба			
43	HY/MS 0210Z-43	стопорная ручка	93	HY/MS 0210Z-93	шильдик	143	HY/MS 0210Z-143	шайба			
44	HY/MS 0210Z-44	шайба	94	HY/MS 0210Z-94	индуктивность	144	HY/MS 0210Z-144	шайба			
45	HY/MS 0210Z-45	клавиша	95	HY/MS 0210Z-95	крышка мотора	145	HY/MS 0210Z-145	упор			
46	HY/MS 0210Z-46	выключатель лазера	96	HY/MS 0210Z-96	винт	146	HY/MS 0210Z-146	винт			
47	HY/MS 0210Z-47	винт	97	HY/MS 0210Z-97	щеткодержатель	147	HY/MS 0210Z-147	винт			
48	HY/MS 0210Z-48	шайба гровер	98	HY/MS 0210Z-98	обойма щеткодержате	148	HY/MS 0210Z-148	шайба			
49	HY/MS 0210Z-49	вставка	99	HY/MS 0210Z-99	щетка	149	HY/MS 0210Z-149	фланец			
50	HY/MS 0210Z-50	пластиковый фиксатор	100	HY/MS 0210Z-100	крышка щетки	150	HY/MS 0210Z-150	пильный диск			
51	HY/MS 0210Z-51	пружина	101	HY/MS 0210Z-101	корпус двигателя	151	HY/MS 0210Z-151	фланец			
52	HY/MS 0210Z-52	штифт	102	HY/MS 0210Z-102	шайба	152	HY/MS 0210Z-152	винт			