SONY

2-655-835-**12**(1)

CD Radio Cassette-Corder

Prevádzkové pokyny SK

Инструкция по эксплуатации (на обороте) RU

CFD-S01

© 2005 Sony Corporation

http://www.sony.net/

UPOZORNENIE

Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti, zníži sa nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

Zariadenie neotvárajte, predídete tak úrazu elektrickým prúdom. Opravy zverte iba kvalifikovanému pracovníkovi.

Ventilačné otvory prístroja nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., zníži sa nebezpečenstvo požiaru. Na zariadenie neumiestňujte zapálené sviečky.

Na zariadenie neumiestňujte nádoby s tekutinami ako napríklad vázy, zníži sa nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Pripojte zariadenie k ľahko prístupnej elektrickej zásuvke. Ak dojde k neobvyklému správaniu zariadenia, okamžite odpojte hlavný prívod zo zásuvky.

Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako napríklad do knižnice alebo skrinky.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.

Poznámka k duálnym diskom

Duálny disk je obojstranný disk, ktorý spája nahratý materiál typu DVD na jednej strane s digitálnym zvukovým materiálom na druhej strane. Avšak, keď'že strana so zvukovým materiálom nezodpovedá štandardu pre kompaktné disky (CD), jeho prehrávanie na tomto výrobku nie je zaručené.

Hudobné disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv

Tento výrobok je navrhnutý na prehrávanie diskov, ktoré vyhovujú štandardu diskov CD. Niektoré nahrávacie spoločnosti predávajú v ostatnom čase zvukové disky zakódované pomocou technológií na ochranu autorských práv. Medzi týmito diskami sa vyskytujú aj také, ktoré nevyhovujú štandardu diskov CD a nie je možné ich prehra na tomto výrobku.

Technické údaje

Prehrávač CD
Systém
Digitálny audio systém pre kompaktné disky
Vlastnosti laserovej diódy
Čas trvania vyžarovania: neustále
Výkon lasera: menej než 44,6 µW
(Hodnota výkonu je meraná vo vzdialenosti 200 mm od povrchu šošovky na bloku optickej prenosky so 7 mm otvorom.)
Počet kanálov
2
Kmitočtová charakteristika
20 - 20 000 Hz +1/–2 dB
Pomalé a rýchle kolísanie
Pod meratelnou hranicou

Rozhlasový prijímač
Rozsah frekvencií
FM: 87,5 - 108 MHz
AM: 531 - 1 611 kHz (v krokoch po 9 kHz)
530 - 1 610 kHz (v krokoch po 10 kHz)
Medzifrekvencia
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antény
FM: Teleskopická anténa
AM: Zabudovaná feritová tyčová anténa

Kazetový magnetofón
Systém nahrávania
4-stopový, 2-kanálový, stereo
Čas rýchleho previjania
cca 150 s s kazetou Sony C-60
Kmitočtová charakteristika
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Hz

Všeobecne
Reproduktor
Širokopásmový: priemer 8 cm, 4 Ω, kužeľový typ (2)
Výstupy
Konektor pre slúchadlá (stereofónny minikonektor):
Pre slúchadlá s impedanciou 16 – 32 Ω
Výkon
1,7 W + 1,7 W (s 4 Ω, 10% harmonické skreslenie)
Požiadavky na napájanie
Pre CD prehrávač, rozhlasový prijímač a kazetový magnetofón
Model určený pre Kóreu: 220 V st., 60 Hz
Model určený pre Argentínu: 220 - 230 V st., 50 Hz
Ďalšie modely: 230 V st., 50 Hz
9 V ss., 6 batérií R14 (veľkosť C)
Príkon
11 W striedavé napätie
Životnosť batérie
Pre CD prehrávač, rozhlasový prijímač a kazetový magnetofón

Nahrávanie v pásme FM
Sony R14P: cca 6 hodín
Sony alkalické LR14, cca. 20 hodín
Prehrávanie kazety
Sony R14P: cca 3 hodiny
Sony alkalické LR14, cca. 12 hodín
Prehrávanie diskov CD
Sony R14P: cca 1,5 hodiny
Sony alkalické LR14, cca. 7 hodín

Rozmery
cca 360 × 141 × 235 mm (š/v/h)
(vrátane vysunutých súčastí)
Hmotnosť
cca 2,6 kg (vrátane batérií)
Dodávané príslušenstvo
Napájací kábel pre striedavý prúd (1)

Zmena dizajnu a technických údajov vyhradená.

Voliteľné príslušenstvo
Slúchadlá série Sony MDR

Základné použitie

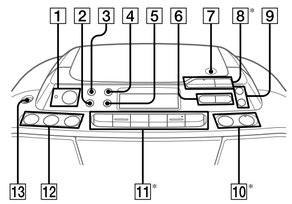

* VOLUME + 10, ▶II 8, a ◀ 11 má dotykový bod.

Prehrávanie diskov CD

1 Stlačte tlačidlo CD 12 (priame zapnutie).

2 Stlačte ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7 a vložte disk CD do priestoru pre disky so záznamovou stranou nadol.
Stlačením tlačidla ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7 priestor pre disky zavrite.

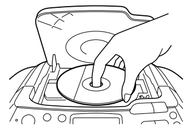

3 Stlačte ▶II 8.
Prehrávač prehrá každú stopu len raz.

do	Stlačte
Pauza v prehrávaní	▶II 8. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znovu stlačte toto tlačidlo.
Zastavenie prehrávania	■ 8.
Prechod na ďalšiu stopu	▶▶I 6.
Návrat na predchádzajúcu stopu	I◀◀ 6.
Vyhľadanie určitého miesta pri počúvaní.	▶▶I (dopredu) alebo I◀◀ (dozadu) 6 počas prehrávania a podržte, kým nenájdete dané miesto.
Vyhľadanie určitého miesta pri sledovaní obrazu.	▶▶I (dopredu) alebo I◀◀ (dozadu) 6 počas prehrávania a podržte, kým nenájdete dané miesto.
Vytiahnutie disku CD	⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7.

Použitie displeja

Kontrola celkového počtu stôp a čas prehrávania

So zastaveným prehrávaním stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER 5.

Kontrola zvyšného času

Pri prehrávaní disku CD opakovane stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER 5. Údaje na displeji sa zmenia nasledujúcim spôsobom:

→ Číslo aktuálnej stopy a čas prehrávania
↓
Číslo aktuálnej stopy a zvyšný čas prehrávania tejto stopy*
↓
Počet zvyšných stôp a zvyšný čas prehrávania disku CD

* Pri stopách s vyšším číslom než 20 bude zvyšný čas znázornený na displeji takto „- -:- -“.

Výber režimu prehrávania

Stlačte tlačidlo MODE 4, kým sa na displeji nezobrazí „ 1“, „ “, „SHUF“, „SHUF“ a „ “, „PGM“, alebo „PGM“ a „ “. Ďalej pokračujte týmto spôsobom:

Voľba:	Voľba	Potom postupujte nasledujúcim spôsobom
Opakovanie jednej stopy	„ 1“	Stlačením tlačidla I◀◀ alebo ▶▶I 6 vyberte stopu, ktorú chcete zopakovať, a potom stlačte tlačidlo ▶II 8.
Opakovanie všetkých stôp	„ “	Stlačte ▶II 8.
Náhodné prehrávanie	„SHUF“	Stlačte ▶II 8.
Prehrávanie stôp v náhodnom poradí	„SHUF“ a „ “	Stlačte ▶II 8.
Naprogramované prehrávanie	„PGM“	Stlačte I◀◀ alebo ▶▶I 6 potom stlačte DISPLAY•ENTER 5 pre stopy, ktoré chcete naprogramovať vo zvolenom poradí - až do 20 stôp. Potom stlačte tlačidlo ▶II 8.

Opakovať naprogramované stopy	„PGM“ a „ “	Stlačte tlačidlá I◀◀ alebo ▶▶I 6, potom stlačte DISPLAY• ENTER 5 pre stopy, ktoré chcete naprogramovať vo zvolenom poradí - až do 20 stôp. Potom stlačte tlačidlo ▶II 8.

Zrušenie výberu režimu prehrávania

Stlačte niekoľkokrát tlačidlo MODE 4, až vybraný režim zmizne z displeja.

Kontrola naprogramovaných stôp a poradie prehrávania na displeji

Stlačením tlačidla DISPLAY•ENTER 5 skontrolujete poradie stôp pred prehrávaním.
Pri každom stlačení tlačidla sa objaví číslo stopy v naprogramovanom poradí.

Zmena aktuálneho programu

Ak disk CD stojí, stlačte tlačidlo ■ 8 jeden raz a ak sa disk CD prehráva, stlačte dvakrát. Aktuálny program bude vymazaný. Potom vytvorte nový program podľa postupu programovania.

Tipy
- Rovnaký program môžete prehrať ešte raz, pretože zostává uložený, kým neotvoríte priestor pre disky CD.
- Môžete zaznamenať vlastný program. Po vytvorení programu vložte čistú pásku ● 11 a spustite nahrávanie.

Počúvanie rozhlasu

1 Opakovane stlačte RADIO BAND•AUTO PRESET 12 (priame zapnutie).
Pri každom stlačení tlačidla sa indikácia zmení nasledujúcim spôsobom:
„FM“ → „AM“

2 Stlačte tlačidlo TUNE + alebo – 9 a podržte ho, kým sa na displeji nezačnú meniť číslice označujúce frekvenciu.
Prehrávač automaticky sníma rozhlasové frekvencie a zastaví sa, keď nájde zreteľnú stanicu.
Ak sa stanica nedá naladiť, opakovane stlačte tlačidlo a po jednotlivých krokoch zmeňte frekvenciu.
Pri príjme stereofonického vysielania v pásme FM sa objaví „ST“.

Tip
Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, stlačte tlačidlo MODE 4 a podržte ho, kým sa na displeji neobjaví indikátor „Mono“. Prijímač potom bude hrať monofónne.

Zmena intervalu ladenia pre pásmo AM

Ak chcete zmeniť interval ladenia pre pásmo AM, postupujte takto:

1 Podržte stlačené tlačidlá RADIO BAND•AUTO PRESET 12 a CD 12 a odpojte napájací kábel zo siete.

2 Stlačte a podržte tlačidlá RADIO BAND•AUTO PRESET 12 a CD 12 a odpojte napájací kábel zo siete. Interval ladenia sa zmení a na displeji sa na 4 sekundy zobrazí nápis „AM 9“ alebo „AM 10“.

Po zmene intervalu doladenia musíte opakovane nastaviť predvoľby rozhlasových staníc.

Predvoľby rozhlasových staníc

Rozhlasové stanice je možné uložiť do pamäte prehrávača. Môžete uložiť až 30 staníc, 20 pre frekvenciu FM a 10 pre frekvenciu AM v ľubovoľnom poradí.

1 Pomocou tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET 12 vyberáte pásmo.

2 Stlačte tlačidlo RADIO BAND•AUTO PRESET 12 na 2 sekundy ho podržte, kým na displeji nezačne blikať „AUTO“.

3 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER 5.
Stanice sú v pamäti uložené od najnižších po najvyššie frekvencie.

Ak sa stanica nedá predvoliť automaticky

Stanicu so slabým signálom môžete predvoliť ručne.

1 Pomocou tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET 12 vyberáte pásmo.

2 Naladťe požadovanú stanicu.

3 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER 5 na 2 sekundy ho podržte, kým na displeji nezačne blikať predvolené číslo.

4 Stlačte tlačidlo PRESET + alebo – 6 podržte ho, kým predvolené číslo, ktoré chcete k stanici priradiť, nezačne na displeji blikať.

5 Stlačte tlačidlo DISPLAY•ENTER 5.
Stará stanica bude nahradená novou.

Tip
Predvolené stanice zostanú uložené v pamäti dokonca i po vytiahnutí napájacieho kábla zo siete alebo vytiahnutí batérií.

Prehrávanie predvolených rozhlasových staníc

1 Pomocou tlačidla RADIO BAND•AUTO PRESET 12 vyberte pásmo.

2 Stlačením tlačidla PRESET + alebo – 6 naladťe uloženú stanicu.

Prehrávanie pásky

1 Stlačte tlačidlo TAPE 12 (priame zapnutie).

2 Stlačte tlačidlo ■⏏ 11 a vložte kazetu do priestoru pre kazety tak, aby strana, na ktorú chcete nahrať záznam, smerovala k vám. Používajte len kazety TYPE I (normal). Zatvorte priestor pre kazety.
Skontrolujte, či páska nie je uvoľnená. Predídete tak poškodeniu pásky alebo zariadenia.

3 Stlačte tlačidlo ◀ 11.
Prehrávač spustí prehrávanie.

Činnosť	Stlačte
Pauza v prehrávaní	II 11. Ak chcete pokračovať v prehrávaní, znovu stlačte toto tlačidlo.
Zastavenie prehrávania	■⏏ 11.
Rýchle pretáčanie dopredu alebo späť*	◀◀ alebo ▶▶ (rýchle previjanie dopredu alebo dozadu) 11.
Vysunutie kazety	■⏏ 11.

* Ak je páska pretočená až na koniec, stlačením tlačidla ■⏏ 11 uvoľnite ◀◀ alebo ▶▶ 11.

Vytvorenie záznamu na kazetu

1 Stlačením tlačidla ■⏏ 11 otvoríte priestor pre kazetu a vložte čistú kazetu tak, aby strana, na ktorú chcete uložiť záznam, smerovala k vám. Používajte len kazety TYPE I (normal). Zatvorte priestor pre kazety.

2 Začnite prehrávať zdrojový program, ktorý chcete nahrať.
Ak chcete nahrávať z prehrávača CD, vložte disk CD a stlačte CD 12.
Pri nahrávaní z rozhlasového prijímača naladťe požadovanú stanicu.

3 Stlačením tlačidla ● 11 spustíte nahrávanie (◀ sa stlačí automaticky).

Činnosť	Stlačte
Pauza záznamu	II 11. Ak chcete pokračovať v zázname, znovu stlačte toto tlačidlo.
Zastavenie záznamu	■⏏ 11.

Tipy
- Nastavenie hlasitosti alebo farby zvuku nemá na nahrávanie vplyv.
- Najlepšie výsledky dosiahnete, ak bude prístroj pri nahrávaní napájaný zo siete.
- Ak chcete zmazať nahrávku, postupujte nasledujúcim spôsobom:
1 Vložte kazetu s nahrávkou, ktorú chcete zmazať.
2 Stlačte tlačidlo TAPE 12.
3 Stlačte tlačidlo ● 11.

Riešenie problémov

Všeobecné pokyny

Nefunguje napájanie.
- Pripojte napájací kábel pevne do siete.
- Skontrolujte, či sú správne vložené batérie.
- Nahraďte vybité a slabé batérie novými.

Nie je počuť žiadny zvuk.
- Ak počúvate cez reproduktory, odpojte slúchadlá.

Je počuť šum.
- V blízkosti prístroja sa používa mobilný telefón alebo iné zariadenie vysielajúce rádiové vlny.
→ Odstráňte mobilný telefón a pod. z blízkosti prehrávača.

Prehrávač CD

Kompaktný disk nehrá alebo na displeji svieti indikátor „no dISC“, aj keď je do prehrávača vložený disk CD.
- Vložte kompaktný disk záznamovou vrstvou nadol.
- Vyčistite kompaktný disk.
- Vytiahnite disk CD a nechajte priestor pre kompaktné disky približne hodinu otvorený, aby vyschol.
- Disk CD-R/CD-RW je prázdny.
- Vyskytli sa problémy s kvalitou disku CD-R/CD-RW, nahrávacím zariadením alebo použitým softvérom.
- Nahraďte vybité a slabé batérie novými.

Vypadáva zvuk.
- Znížte hlasitosť.
- Vyčistite disk alebo ho vytiahnite, ak je veľmi poškodený.
- Umiestnite prehrávač tak, aby bol chránený pred vibráciami.
- Vyčistite šošovky pomocou bežne dostupného balónika.
- Výpadky zvuku alebo šumu môžu vznikať, ak používate nekvalitné disky CD-R/CD-RW, prípadne ak sa vyskytli problémy s nahrávacím zariadením alebo použitým softvérom.

Rozhlasový prijímač

Príjem nie je kvalitný.
- Kvalitu príjmu v pásme FM zlepšite nasmerovaním antény.

- Kvalitu príjmu v pásme AM zlepšite nasmerovaním prijímača.

Zvuk je slabý alebo nekvalitný.
- Nahraďte vybité a slabé batérie novými.
- Umiestnite prístroj ďalej od televízora.

Obraz na obrazovke televízora nie je stabilný.
- Ak počúvate vysielanie v pásme FM v blízkosti televízora s izbovou anténou, umiestnite prístroj ďalej od televízora.

Kazetový prehrávač

Páska sa po stlačení funkčného tlačidla nezačne pohybovať.
- Zatvorte dôkladne priestor pre kazety.

Tlačidlo ● nefunguje 11 alebo nie je možné kazetu prehrávať či na ňu nahrávať.
- Skontrolujte, či je kazeta vybavená ochrannou poistkou.

Zhoršená kvalita alebo skreslenie pri prehrávaní, nahrávaní alebo mazaní.
- Vyčistite hlavy pomocou suchej nebo vlhkej čistiacej kazety (k dispozícii samostatne) po každých 10 hodinách použitia, pred dôležitým nahrávaním alebo po prehrávaní starej pásky. Ak hlavy nevyčistíte, môže sa zhoršiť kvalita zvuku alebo zariadenie nebude prehrávať pásky alebo na ne nahrávať. Podrobnosti nájdete v pokynoch pre čistiacu kazetu.
- Používajú sa typy TYPE II (high position) alebo TYPE IV (metal). Používajte len kazety TYPE I (normal).
- Demagnetizujte hlavy pomocou bežne dostupného demagnetizéra.
- Ak sú batérie slabé, nahraďte všetky batérie novými.

Ak ste vyskúšali všetky opatrenia a problém pretrváva, odpojte napájací kábel zo siete alebo vytiahnite všetky batérie. Len čo zmiznú všetky kontrolky na displeji, zapojte opäť napájací kábel alebo opäť vložte batérie. Ak problém pretrváva, poraďte sa s najbližším predajcom výrobkov Sony.

Zdroje napájania

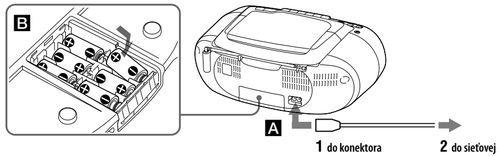

Pripojte napájaciu šnúru striedavého napájania **A** alebo do priestoru pre batérie **B** vložte šesť batérií typu R14 (veľkosť C, nie sú súčasťou dodávky).

Poznámky
- Ak kontrolka OPR/BATT 1 pohasne alebo ak prehrávač prestane fungovať, vymeňte batérie. Nahraďte vybité a slabé batérie novými. Pred výmenou batérií vytiahnite z prehrávača disk CD.
- Ak chcete používať prehrávač s batériami, odpojte od neho kábel napájania striedavým prúdom.

Pred prvým použitím prehrávača

Zapnutie/vypnutie napájania

Model určený pre Európu: Stlačte tlačidlo OPERATE 1.
Ďalšie modely: Stlačte tlačidlo POWER 1.

Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo VOLUME +, – 10.

Počúvanie cez slúchadlá

Pripojte slúchadlá do konektora pre slúchadlá 13.

Zosilnenie basov

Stlačte tlačidlo MEGA BASS 2.
Na displeji sa objaví nápis „MEGA BASS“.
Po opätovnom stlačení tlačidla sa obnoví normálny zvuk.

Zaspávanie s hudbou

1 Začnite prehrávať požadovaný zdroj hudby.

2 Stlačte tlačidlo SLEEP 3; na displeji sa objaví nápis „SLEEP“.

3 Stlačením tlačidla SLEEP 3 vyberte čas v minútach, po uplynutí ktorého sa prehrávač automaticky vypne.
Pri každom stlačení tlačidla sa indikácie zmenia nasledujúcim spôsobom:
„60“ → „90“ → „120“ → „OFF“ → „10“ → „20“ → „30“.

Zrušenie funkcie SLEEP

Stlačením tlačidla OPERATE (alebo POWER) 1 vypnete napájanie.

Poznámka
Pri prehrávaní kazety s touto funkciou:
Ak je jedna strana kazety dlhšia než nastavený čas, prehrávač sa nevypne, kým kazeta neskončí.

Bezpečnostné opatrenia

Disky ktoré toto zariadenie MÔŽE prehrávať
- audio CD;
- CD-R/CD-RW (CD-DA*).

* CD-DA je skratka pre Compact Disc Digital Audio (digitálny zvuk kompaktných diskov). Ide o štandard zvukového záznamu pre zvukové disky CD.

Disky ktoré toto zariadenie NEMÔŽE prehrávať
- CD-R/CD-RW iné než tie, ktoré boli zaznamenané v hudobnom formáte CD;
- CD-R/CD-RW so zlou kvalitou záznamu, CD-R/CD-RW, ktoré sú poškriabané alebo špinavé, a CD-R/CD-RW so záznamom vytvoreným pomocou nekompatibilného záznamového zariadenia;
- CD-R/CD-RW ktoré boli nesprávne dokončené.

Poznámky týkajúce sa diskov
- Pred začiatkom prehrávania vyčistite disk čistiacou tkaninou. Utrite disk CD od stredu smerom von. Ak sú na disku CD škrabance, špina či odtlačky prstov, môžu spôsobiť chyby prehrávania.

- Nepoužívajte čistiace prostriedky ako napríklad benzín, riedidlá, čističe alebo antistatické spreje určené pre gramofónové platne.
- Nevystavujte disky CD priamemu slnku ani tepelným zdrojom, ako sú horúce ventilátory, ani ich nenechávajte v aute na zaparkovanom slnku, pretože teplota vnútri vozidla môže byť veľmi vysoká.
- Na disky CD nelepte žiadne papieriky ani nálepky a neškriabte po ich povrchu.
- Po prehraní uložte disky do obalu.

Bezpečnostné pokyny
- Vzhľadom na to, že laserový lúč v CD prehrávači je škodlivý pre oči, nesnažte sa rozobrať kryt prístroja. Servis zverte len kvalifikovaným osobám.
- Ak do prístroja spadne akýkoľvek pevný predmet alebo vnikne kvapalina, prístroj odpojte a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať odborníkom.
- Neštandardne tvarované disky (v tvare srdca, štvorca či hviezdy) nie je možné v zariadení prehrávať. Ak sa o to pokúsite, môžete prístroj poškodiť. Takéto disky nepoužívajte.

Pokyny týkajúce sa zdrojov napájania
- Pri napájaní zo siete skontrolujte, či prevádzkové napätie prehrávača zodpovedá napätiu elektrickej siete vo vašej krajine (pozrite časť Technické údaje) a použite dodaný napájací kábel. Žiadny iný typ nepoužívajte.
- Kým je prehrávač zapojený do sieťovej zásuvky v stene, nie je odpojený od siete (hlavného vedenia striedavého napätia), aj keď samotný prehrávač je vypnutý.
- Ak prehrávač nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Ak nepoužívate na napájanie batérie, vytiahnite ich. Predídete tak poškodeniu prístroja spôsobenému vytečením elektrolytu alebo koróziou.
- Typový štítok s informáciami o prevádzkovom napätí, príkone a pod. je umiestnený na spodnej strane prístroja.

Umiestnenie
- Prístroj nenechávajte v blízkosti tepelných zdrojov ani na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti alebo mechanickým otrasom ani v aute na priamom slnečnom svetle.
- Prístroj nestavajte na šikmé alebo vratké plochy.
- Do priestoru 10 mm od bočných strán prístroja nestavajte žiadne predmety, Ventilačné otvory nesmú byť zakryté, v opačnom prípade prístroj nemôže správne fungovať a mohla by sa skrátiť životnosť jednotlivých komponentov.
- Reproduktory obsahujú silný magnet. Nepribližujte k prístroju kreditné karty s magnetickým prúžkom či mechanické náramkové hodinky, mohli by sa poškodiť.

Obsluha
- Ak je prístroj prenesený z chladného do teplého prostredia, alebo ak sa nachádza vo veľmi vlhkej miestnosti, môže na šošovkách CD prehrávača kondenzovať vlhkosť. Ak nastane táto situácia, nebude prístroj fungovať správne. V takomto prípade vytiahnite disk CD a počkajte približne jednu hodinu, kým prístroj nevyschne.
- Ak ste prístroj dlhší čas nepoužívali, zapnite ho pred vložením kazety na niekoľko minút v režime prehrávania, aby sa zohrial.

Poznámky ku kazetám
- Vylomte ochrannú poistku zo strany A alebo B kazety, aby ste zabránili náhodnému premazaniu jej obsahu. Ak chcete na kazetu znovu nahrávať, prelepte otvor po vylomenej poistke lepiacou páskou.

- Na disky CD nelepte žiadne papieriky ani nálepky a neškriabte po ich povrchu.
- S výnimkou režimu dlhého nepretržitého nahrávania alebo prehrávania neodporúčame používanie kaziet s časom prehrávania presahujúcim 90 minút.

Čistenie krytu prístroja
- Skrňu monitora, panel a ovládacie prvky čistite mäkkou handričkou zľahka navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne hubky s drsným povrchom, piesok na riad ani rozpúšťadlá ako alkohol či benzín.

Ak máte nejaké otázky alebo problémy týkajúce sa prehrávača, poraďte sa s najbližším predajcom Sony.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус аппарата. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.

Для уменьшения вероятности пожара не закрывайте вентиляционные отверстия аппарата газетами, скатертями, шторами и т.п.
И не размещайте свечи на аппарате.

Для уменьшения вероятности пожара или поражения электрическим током не размещайте предметы с водой, такие как вазы, на аппарате.

Подсоедините аппарат к легкодоступной сетевой розетке. В случае, если Вы заметите ненормальность в аппарате, немедленно отсоедините штепсельную вилку от сетевой розетки.

Не устанавливайте аппарат в закрытом месте, таком, как книжная полка или встроенный шкаф.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Его следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Примечание относительно дисков DualDiscs

DualDisc – это двусторонний диск, на одной стороне которого записан материал в формате DVD, а на другой стороне – аудиоматериалы. Однако поскольку сторона с аудиоматериалами не отвечает требованиям стандарта Compact Disc (CD), воспроизведение на этом устройстве не гарантируется.

Музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторский прав

Этот продукт предназначен для воспроизведения дисков, отвечающих требованиям стандарта Compact Disc (CD). В настоящее время некоторые звукозаписывающие компании выпускают различные музыкальные диски, закодированные с помощью технологий защиты авторский прав. Помните, что среди таких дисков встречаются такие, которые не отвечают требованиям стандарта CD, и их нельзя воспроизводить с помощью данного устройства.

Только для модели

Кассетная магнитола с проигрывателем компакт-дисков

Сделано в Китае

Изготовитель: Сони Корпорейшн
Адрес: 1-7-1 Конан,
Минато-ку, Токио 108-0075, Япония
Страна-производитель: Китай

Технические характеристики

Проигрыватель компакт-дисков
Система
Цифровая аудиосистема для компакт-дисков
Характеристики лазерного диода
Продолжительность излучения: непрерывное
Выходной сигнал лазера: не более 44,6 мкВт
(Данный выходной сигнал соответствует значению, измеренному на расстоянии около 200 мм от поверхности линзы оптического блока звуковоспринимателя с апертурой 7 мм.)
Число каналов
2
Частотная характеристика
20 - 20 000 Гц +1/-2 дБ
Низкочастотная и высокочастотная детонация
Ниже уровня, поддающегося измерению

Радиоприемник
Диапазон частот
FM: 87,5 - 108 МГц
AM: 531 - 1 611 кГц (шаг - 9 кГц)
530 - 1 610 кГц (шаг - 10 кГц)
Промежуточная частота
FM: 10,7 МГц
AM: 450 кГц
Антенны
FM: Телескопическая антенна
AM: Встроенная ферритовая антенна

Кассетный магнитофон
Система записи
4 дорожки, 2-канальная, стерео
Время быстрой перемотки
Прибл. 150 с (сек.) при использовании кассеты Sony C- 60
Частотная характеристика
TYPE I (normal): 80 - 10 000 Гц

Общие характеристики
Громкоговоритель
Широкополосный: диаметр 8 см, 4 Ω, конического типа (2)
Выходы
Гнездо для головных телефонов (мини-стереоразъем):
Для головных телефонов сопротивлением 16 - 32 Ω
Выходная мощность
1,7 Вт + 1,7 Вт (при 4 Ω, нелинейные искажения: 10%)
Требования к источнику питания
Для кассетного магнитофона с радиоприемником и проигрывателем компакт-дисков:
Модель для Кореи: 220 В переменного тока, 60 Гц
Модель для Аргентины: 220 - 230 В переменного тока, 50 Гц
Другие модели: 230 В переменного тока, 50 Гц
9 В постоянного тока, 6 батареек R14 (размера C)
Потребляемая мощность
11 Вт переменного тока
Продолжительность работы от батареек
Для кассетного магнитофона с радиоприемником и проигрывателем компакт-дисков:

Запись FM	
Sony R14P: прибл. 6 ч	
Щелочная Sony LR14: прибл. 20 ч	
Воспроизведение кассет	
Sony R14P: прибл. 3 ч	
Щелочная Sony LR14: прибл. 12 ч	
Воспроизведение компакт-дисков	
Sony R14P: прибл. 1,5 ч	
Щелочная Sony LR14: прибл. 7 ч	

Размеры
Прибл. 360 x 141 x 235 мм (ш/в/г)
(включая выступающие детали)
Масса
Прибл. 2,6 кг (включая батарейки)
Дополнительные принадлежности
Кабель питания переменного тока (1)

Конструкция и характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.

Дополнительная принадлежность
Головные телефоны Sony серии MDR

Основные операции

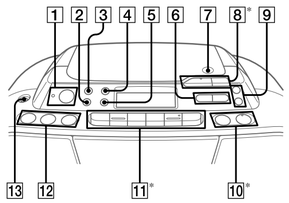

* На кнопках VOLUME + 10, ▶II 8 и ◀ 11 нанесены выступающие точки.

Воспроизведение компакт-диска

1 Нажмите кнопку CD 12 (прямое включение питания).

2 Нажмите кнопку ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7 и вставьте компакт-диск в отсек для компакт-дисков этикеткой вверх.

Чтобы закрыть отсек для компакт-дисков, нажмите кнопку ⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7.

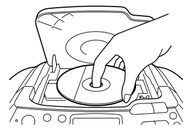

3 Нажмите кнопку ▶II 8.

Проигрыватель однократно воспроизводит все композиции.



Чтобы	Нажмите кнопку
сделать паузу во время воспроизведения	▶II 8. Для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.
остановить воспроизведение	■ 8.
перейти к следующей композиции	▶▶I 6.
вернуться к предыдущей композиции	I◀◀ 6.
найти нужное место во время прослушивания	▶▶I (вперед) или I◀◀ (назад) 6 во время воспроизведения и удерживайте ее, пока не найдете нужное место.
найти нужное место с помощью дисплея	▶▶I (вперед) или I◀◀ (назад) 6 во время паузы и удерживайте ее нажатой, пока не найдете нужное место.
извлечь компакт-диск	⏏ PUSH OPEN/CLOSE 7.

Использование дисплея

Для проверки общего количества композиций и времени воспроизведения
В режиме останова нажмите кнопку DISPLAY•ENTER 5.

Для проверки оставшегося времени
Нажимайте кнопку DISPLAY•ENTER 5 во время воспроизведения компакт-диска. Индикация на дисплее изменяется следующим образом:

→ номер текущей композиции и время воспроизведения
↓
номер текущей композиции и оставшееся время воспроизведения текущей композиции*
↓
количество оставшихся композиций и оставшееся время воспроизведения компакт-диска

* Оставшееся время композиции, номер которой больше 20, на дисплее отображается в виде символов "- -:- -".

Выбор режима воспроизведения

Нажимайте кнопку MODE 4, пока на дисплее не появится индикация "↻1", "↻", "SHUF", "SHUF" и "↻", "PGM" или "PGM" и "↻". Далее выполните следующие действия:

Чтобы:	Выберите	Затем выполните следующие действия
повторить одну композицию	"↻ 1"	Нажмите кнопку I◀◀ или ▶▶I 6 для выбора композиции, которую требуется повторить, затем нажмите кнопку ▶II 8.
повторить все композиции	"↻"	Нажмите кнопку ▶II 8.
воспроизвести композиции в случайном порядке	"SHUF"	Нажмите кнопку ▶II 8.
повторить композиции в случайном порядке	"SHUF" и "↻"	Нажмите кнопку ▶II 8.
запрограммировать воспроизведение	"PGM"	Нажмите кнопку I◀◀ или ▶▶I 6, затем нажмите кнопку DISPLAY•ENTER 5 для композиций, которые нужно запрограммировать в требуемом порядке (всего до 20). Затем нажмите кнопку ▶II 8.

повторить запрограммированные композиции	"PGM" и "↻"	Нажмите кнопку I◀◀ или ▶▶I 6, затем нажмите кнопку DISPLAY•ENTER 5 для композиций, которые нужно запрограммировать в требуемом порядке (всего до 20). Затем нажмите кнопку ▶II 8.

Для отмены выбранного режима воспроизведения
Нажимайте кнопку MODE 4, пока значок выбранного режима не исчезнет с дисплея.

Для проверки запрограммированной композиции и порядка воспроизведения на дисплее
Для проверки порядка композиций до начала воспроизведения нажмите кнопку DISPLAY•ENTER 5.
При каждом нажатии этой кнопки появляется номер композиции в запрограммированном порядке.

Для изменения текущей программы
Если воспроизведение компакт-диска остановлено, нажмите кнопку ■ 8 один раз, если компакт-диск воспроизводится - два раза. Текущая программа будет стерта. Затем создайте новую программу, следуя процедуре программирования.

Советы
- Можно воспроизвести эту программу еще раз, так как программа остается в памяти, пока не будет открыт отсек для компакт-дисков.
- Можно записать собственную программу. После создания программы вставьте чистую кассету и нажмите кнопку ● 11, чтобы начать запись.

Прослушивание радиопередач

1 Нажимайте кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 12 (питание включается автоматически).

При каждом нажатии данной кнопки индикация на дисплее изменяется следующим образом:
"FM" → "AM"

2 Удерживайте нажатой кнопку TUNE + или - 9, пока на дисплее не начнут меняться значения частот.

Проигрыватель выполняет автоматический поиск радиостанций и прекращает его при обнаружении устойчивого сигнала без помех.

Если выполнить настройку на станцию невозможно , последовательно нажимайте эту кнопку для пошагового изменения частоты.

При приеме стереофонического радиосигнала FM отобразится значок "ST".

Совет
Если при приеме FM-радиостанции слышен шум, нажимайте кнопку MODE 4 до тех пор, пока на дисплее не появится индикация "Mono". При этом сигнал радиостанции будет воспроизводиться в монофоническом режиме.

Изменение интервала настройки в диапазоне AM
Если необходимо изменить интервал настройки AM, выполните следующие действия.

1 Удерживая нажатыми кнопки RADIO BAND•AUTO PRESET 12 и CD 12, отключите кабель питания переменного тока от электророзетки.

2 Удерживая нажатыми кнопки RADIO BAND•AUTO PRESET 12 и CD 12, снова подключите кабель питания переменного тока к электророзетке. Интервал настройки изменится, и на дисплее появится надпись "AM 9" или "AM 10" на 4 секунды.

После изменения интервала настройки необходимо снова настроить сохраняемые в памяти радиостанции.

Предварительная настройка радиостанций

Радиостанции можно сохранить в памяти проигрывателя. Можно запрограммировать до 30 радиостанций, 20 для FM и 10 для AM в любом порядке.

1 Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 12 для выбора диапазона.

2 Удерживайте нажатой кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 12 в течение 2 секунд, пока на дисплее не замигает индикация "AUTO".

3 Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER 5.

Станции сохраняются в памяти, начиная от более низких частот к более высоким.

При невозможности запрограммировать станцию автоматически
Настройку на станции со слабым сигналом необходимо выполнять вручную.

1 Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 12 для выбора диапазона.

2 Настройте радиоприемник на нужную станцию.

3 Удерживайте нажатой кнопку DISPLAY•ENTER 5 в течение 2 секунд, пока на дисплее не замигает номер станции.

4 Нажимайте кнопку PRESET + или - 6, пока запрограммированный номер, который необходимо назначить для станции, не замигает на дисплее.

5 Нажмите кнопку DISPLAY•ENTER 5.

Старая настройка будет заменена новой.

Совет
Запрограммированные станции сохраняются в памяти, даже если был отключен кабель питания переменного тока или были извлечены батарейки.

Прослушивание запрограммированных радиостанций

1 Нажмите кнопку RADIO BAND•AUTO PRESET 12 для выбора диапазона.

2 Нажмите кнопку PRESET + или - 6 для настройки на станцию, содержащуюся в памяти.

Воспроизведение кассеты

1 Нажмите кнопку TAPE 12 (питание включается автоматически).

2 Нажмите кнопку ■⏏ 11 и вставьте кассету в отделение для кассет стороной для воспроизведения вверх. Используйте только кассеты TYPE I (normal). Закройте отделение для кассет.

Убедитесь в отсутствии провисания ленты, чтобы избежать повреждения кассеты или устройства.

3 Нажмите кнопку ◀◀ 11.

Проигрыватель начнет воспроизведение.

Чтобы	Нажмите кнопку
сделать паузу во время воспроизведения	II 11. Для возобновления воспроизведения нажмите эту кнопку еще раз.
остановить воспроизведение	■⏏ 11.
быстро перемотать вперед или назад*	◀◀ или ▶▶ (быстрая перемотка вперед или назад) 11.
извлечь кассету	■⏏ 11.

* Когда кассета закончится, нажмите ■⏏ 11, чтобы извлечь ◀◀ или ▶▶ 11.

Запись на кассету

1 Нажмите кнопку ■⏏ 11, чтобы открыть отделение для кассет и вставить чистую кассету стороной для записи вверх. Используйте только кассеты TYPE I (normal). Закройте отделение для кассет.

2 Выберите источник, с которого нужно произвести запись.
Чтобы выполнить запись с проигрывателя компакт-дисков, установите компакт-диск и нажмите кнопку CD 12.

Чтобы выполнить запись с радиоприемника, настройтесь на нужную станцию.

3 Нажмите кнопку ● 11, чтобы начать запись (кнопка ◀ нажимается автоматически).

Чтобы	Нажмите кнопку
сделать паузу во время записи	II 11. Для возобновления записи нажмите эту кнопку еще раз.
остановить запись	■⏏ 11.

Советы
- Настройка громкости или усиление звука не влияет на уровень записи.
- Для получения наилучших результатов во время записи следует использовать в качестве источника питания электророзетку.
- Чтобы стереть запись, выполните следующие действия.
  1 Вставьте кассету, на которой необходимо стереть запись.
  2 Нажмите кнопку TAPE 12.
  3 Нажмите кнопку ● 11.

Поиск и устранение неисправностей

Основные неполадки

Питание не подается.
- Надежнее подключите кабель питания переменного тока к электророзетке.
- Проверьте правильность установки батареек.
- Если батарейки разрядились, замените их новыми.

Звук не слышен.
- Отключите головные телефоны во время прослушивания через громкоговорители.

Слышны помехи.
- Вблизи от проигрывателя используется мобильный телефон или другое устройство, излучающее радиоволны.
  → Не пользуйтесь мобильным телефоном и аналогичными устройствами вблизи проигрывателя.

Проигрыватель компакт-дисков

Компакт-диск не воспроизводится, или при наличии компакт-диска на дисплее отображается надпись "no dISC".
- Установите компакт-диск этикеткой вверх.
- Протрите компакт-диск.
- Извлеките компакт-диск и оставьте примерно на час открытым отсек для компакт-дисков, чтобы испарилась влага.
- На диске CD-R/CD-RW ничего не записано.
- Неисправны диск CD-R/CD-RW, записывающее устройство или программное обеспечение.
- Если батарейки разрядились, замените их новыми.

Пропадает звук.
- Уменьшите громкость.
- Протрите компакт-диск или замените его, если компакт-диск сильно поврежден.
- Установите проигрыватель в месте, где отсутствует вибрация.
- Очистите линзу потоком сжатого воздуха.
- При использовании неисправных дисков CD-R/CD-RW, неисправного записывающего устройства или программного обеспечения могут быть слышны "провалы" в звучании или шум.

Радиоприемник

Плохое качество приема.
- Измените ориентацию антенны, чтобы улучшить качество приема в диапазоне FM.

- Измените ориентацию самого проигрывателя, чтобы улучшить качество приема в диапазоне AM.

Недостаточная громкость или качество звука.
- Если батарейки разрядились, замените их новыми.
- Переместите проигрыватель подальше от телевизора.

Изображение на экране телевизора становится неустойчивым.
- При прослушивании FM-радиостанций вблизи телевизора с комнатной антенной передвиньте проигрыватель подальше от телевизора.

Проигрыватель кассет

Лента не перемещается при нажатии кнопки перемотки или воспроизведения.
- Плотно закройте крышку отделения для кассет.

Кнопка ● 11 не работает или воспроизведение или запись на ленту не производится.
- Убедитесь в наличии защитного лепестка на кассете.

Некачественное или искаженное воспроизведение, запись или низкое качество стирания.
- Через каждые 10 часов работы, а также перед началом важной записи или после воспроизведения старой ленты головки следует очистить с помощью чистящей кассеты сухого или влажного типа (приобретается отдельно). Загрязнение магнитных головок может привести к низкому качеству звука или невозможности записи или воспроизведения ленты с помощью устройства. Подробную информацию см. в инструкциях к чистящей кассете.
- Используется кассета TYPE II (high position) или TYPE IV (metal). Используйте только кассеты TYPE I (normal).
- Размагничивание головок осуществляется с помощью имеющегося в продаже устройства для размагничивания магнитных головок.
- Если батарейки разрядились, замените их новыми.

Если после выполнения указанных действий неполадку устранить не удалось, отключите кабель питания переменного тока или извлеките батарейки. После того, как исчезнет индикация на дисплее, подключите кабель питания переменного тока или снова вставьте батарейки. Если неисправность не устраняется, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Источники питания

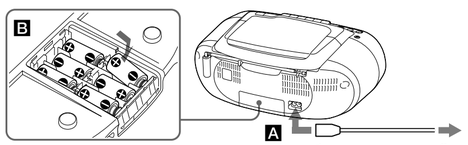

Подключите кабель питания переменного тока A или вставьте шесть батареек R14 (размера C) (не входят в комплект) в отсек для батареек B.

Примечания
- Батарейки требуют замены, когда индикатор OPR/BATT 1 потускнеет, или когда проигрыватель перестанет работать.
  Замените все батарейки новыми. Перед заменой батареек обязательно извлеките из проигрывателя компакт-диск.
- Для работы проигрывателя от батареек необходимо отключить от него кабель питания переменного тока.

Перед использованием устройства

Для включения или отключения питания
Модель для Европы: нажмите кнопку OPERATE 1.
Другие модели: нажмите кнопку POWER 1.

Для регулировки громкости
Нажмите кнопку VOLUME +, - 10.

Для прослушивания через головные телефоны
Подключите головные телефоны к гнезду ∩ (головные телефоны) 13.

Для усиления басов
Нажмите кнопку MEGA BASS 2.
На дисплее появится индикация "MEGA BASS".
Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, нажмите эту кнопку еще раз.

Засыпание под музыку

1 Запустите воспроизведение желаемого источника.

2 Нажмите кнопку SLEEP 3, чтобы отобразился индикатор "SLEEP".

3 Нажмите кнопку SLEEP 3, чтобы выбрать количество минут, по истечении которых проигрыватель автоматически отключится.

При каждом нажатии данной кнопки индикация на дисплее изменяется следующим образом:
"60" → "90" → "120" → "OFF" → "10" → "20" → "30".

Для отмены функции таймера отключения
Нажмите кнопку OPERATE (или POWER) 1, чтобы отключить питание.

Примечание
При воспроизведении кассеты с помощью данной функции: если время воспроизведения одной стороны кассеты превышает заданное время, проигрыватель не отключится, пока кассета не будет воспроизведена до конца.

Меры предосторожности

На этом устройстве можно воспроизводить следующие диски
- Аудио компакт-диски
- Диски CD-R/CD-RW (CD-DA*)

* CD-DA - это сокращение для Compact Disc Digital Audio (цифровая запись на компакт-диске).Так называется стандарт записи, используемый для аудио компакт-дисков.

На этом устройстве нельзя воспроизводить следующие диски
- Диски CD-R/CD-RW, не записанные в музыкальном формате CD
- Диски CD-R/CD-RW с низким качеством записи, поцарапанные или грязные диски CD-R/CD-RW или диски CD-R/CD-RW, записанные с помощью несовместимого записывающего устройства
- Диски CD-R/CD-RW с неправильно закрытыми сеансами записи

Примечания о дисках
- Перед воспроизведением протрите компакт-диск чистящей тканью. Протирайте компакт-диск в направлении от центра к краям. При появлении на поверхности компакт-диска царапин, грязи или отпечатков пальцев могут возникать ошибки при воспроизведении.

- Не пользуйтесь растворителями, такими как бензин, растворитель, а также имеющимися в продаже чистящими средствами или антистатическими аэрозолями, предназначенными для виниловых пластинок.
- Не держите компакт-диск на солнце или вблизи источников тепла (например у воздуховодов обогревателя). Не оставляйте его в автомобиле, припаркованном в месте попадания прямых солнечных лучей, поскольку в автомобиле может существенно повыситься температура.
- Не наклеивайте на компакт-диск бумагу или наклейки, не царапайте поверхность компакт-диска.
- После воспроизведения поместите компакт-диск в футляр.

О безопасности
- Поскольку применяемый в проигрывателе компакт-дисков лазерный луч вреден для глаз, не пытайтесь вскрывать корпус. Для ремонта обращайтесь только к квалифицированному специалисту.
- В случае попадания внутрь проигрывателя посторонних предметов или жидкости отключите проигрыватель от сети и не пользуйтесь им, пока его не проверит специалист.
- Диски нестандартной формы (например в форме сердца, квадрата, звезды) нельзя воспроизводить на этом проигрывателе. Это может привести к повреждению проигрывателя. Не пользуйтесь такими дисками.

Об источниках питания
- При эксплуатации проигрывателя от сети переменного тока убедитесь, что напряжение питания проигрывателя и напряжение в местной электросети совпадают (см. раздел "Технические характеристики"), и используйте прилагаемый кабель питания переменного тока. Не используйте кабели питания других типов.
- Пока проигрыватель включен в электророзетку, он остается подключенным к сети электропитания, даже если питание проигрывателя выключено.
- Если проигрыватель длительное время не используется, отключите его от электророзетки.
- Если питание от батареек не используется, извлеките их, чтобы избежать повреждений, вызванных утечкой электролита батареек или коррозией.
- Табличка с указанием рабочего напряжения, потребляемой мощности и т. п. находится на нижней панели устройства.

Размещение
- Не держите проигрыватель вблизи источников тепла или в местах, где возможно прямое попадание на него солнечных лучей (например в машине), а также в местах, где имеются большие скопления пыли. Не допускайте сильных сотрясений проигрывателя.
- Не устанавливайте проигрыватель на наклонной или неустойчивой поверхности.
- Не следует размещать посторонние предметы на расстоянии менее 10 мм с любой стороны проигрывателя. Для правильной работы проигрывателя и продления срока службы его компонентов вентиляционные отверстия не должны перекрываться.
- Поскольку в громкоговорителях применяются мощные магниты, храните личные кредитные карточки с магнитным кодом и механические часы на безопасном расстоянии от проигрывателя, чтобы предотвратить возможное повреждение, вызванное магнитным полем.

Эксплуатация
- Если проигрыватель был перенесен с холода в теплое или очень влажное помещение, на линзах проигрывателя компакт-дисков может сконденсироваться влага. Это может привести к неправильной работе проигрывателя. В этом случае извлеките компакт-диск и подождите приблизительно час, пока влага не испарится.
- Если проигрыватель длительное время не используется, перед установкой кассеты переведите его в режим воспроизведения и дайте прогреться в течение нескольких минут.

Кассеты
- Для предотвращения случайной записи на сторону A удалите предохранительный лепесток на кассете со стороны A или B. Если необходимо выполнить повторную запись на эту кассету, заклейте отверстие с удаленным лепестком клейкой лентой.

- Не рекомендуется использовать кассеты продолжительностью более 90 минут, кроме случаев, когда необходима длительная непрерывная запись или воспроизведение.

Чистка корпуса
- Протрите корпус, панель и органы управления мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором моющего средства. Не пользуйтесь какими-либо абразивными подушечками, чистящими порошками или растворителями, такими как спирт или бензин.

В случае возникновения вопросов по данному проигрывателю или неполадок обратитесь к ближайшему дилеру Sony.