SUPRA Japan

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жидкокристаллический телевизор на светодиодной подсветке

SUPRA STV-LC19ST100WL
SUPRA STV-LC22ST100FL
SUPRA STV-LC24ST100FL

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности и меры предосторожности 3
Комплектация 7
Основные элементы и их значение 8
Кнопки телевизора и их функции 8
Разъемы телевизора и их назначение 9
Подготовка телевизора к работе 10
Установка телевизора 10
Выполнение присоединений 10
Использование пульта дистанционного управления 13
Элементы питания пульта дистанционного управления 13
Меры безопасности при работе с элементами питания 14
Кнопки пульта дистанционного управления 14
Основные операции 16
Настройка телевизора 17
Главное меню настроек 17
Меню настроек изображения 17
Меню настроек звука 18
Меню телеканалов 18
Меню общих настроек 19
Медиа проигрыватель 20
Функции Смарт ТВ 23
Работа с телетекстом 24
Чистка и уход 25
Поиск и устранение простых неисправностей 26
Технические характеристики 30

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

ВНИМАНИЕ:

Телевизор находится под высоким напряжением! Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.

Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможно поражение электрическим током.

Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного телевизора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Для вашей безопасности и продления срока службы изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, а также установкой, эксплуатацией и чисткой телевизора.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты.

Данное руководство нужно сохранить, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве.

Следуйте всем указаниям, приведенным в данном руководстве.

Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.

Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может стать причиной неисправности или несчастного случая.

При подключении телевизора для соблюдения мер безопасности не используйте розетки устаревшего типа (без заземления). Подсоединение производите с использованием полярной вилки или вилки с заземляющими контактами к заземленным розеткам.

Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 220-240 В, 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных.

Если вы не планируете использовать телевизор длительный период, то выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.

Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.

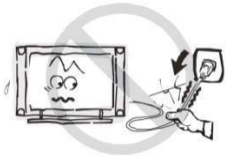

Вилка питания телевизора используется как размыкающее устройство, поэтому розетка, к которой подключен кабель питания, должна быть легкодоступна. При отключении кабеля питания беритесь за вилку, не тяните за сам кабель.

Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током.

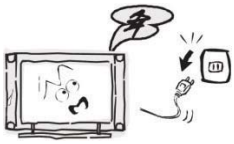

Если из телевизора пошел дым, внутри слышны странные звуки или чувствуется странный запах, немедленно отключите телевизор от электросети и обратитесь в сервисный центр за ремонтом.

По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сертифицированные специализированные сервисные центры. Обслуживание требуется тогда, когда телевизор поврежден каким-либо образом (поврежден кабель питания или вилка, на телевизор пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет), если телевизор попал под дождь или находился во влажных условиях, работает не так, как указано в данном руководстве, в его работе произошли существенные изменения, телевизор падал или имеются повреждения на его корпусе.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Открытие задней крышки или попытка выполнить ремонт самостоятельно лишают права на гарантийный ремонт и могут привести к серьезным травмам или вызвать поражение электрическим током, а также стать причиной возникновения пожара.

Следите, чтобы дети не залезали на телевизор или на подставку или не толкали его.

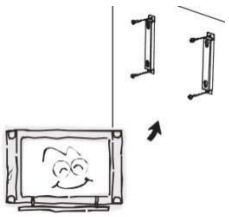

При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя. Используйте только те крепежные приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

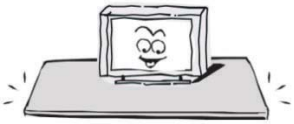

Не размещайте телевизор на неустойчивой тумбе, подставке, треноге или на шатком столе. Размещение телевизора на неустойчивых подставках может привести к падению телевизора, что может и вызвать травму или повреждение.

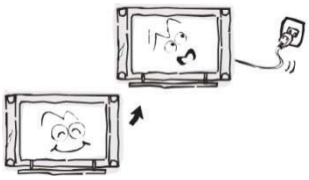

После перемещения телевизора из холодного места в теплое, требуется оставить его на некоторое время выключенным, чтобы водяной конденсат мог испариться.

Используйте только ку, подставку, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.

Для дополнительной защиты данного телевизора при грозовой погоде или когда не планируется его использование в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенный кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от молнии или из-за перепадов напряжения.

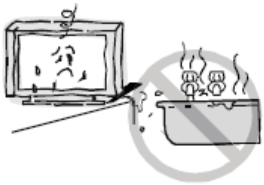

Не используйте телевизор вблизи воды, например, рядом с раковиной, мойкой или стиральной машиной, во влажном подвале, вблизи бассейна и т. д. После транспортировки в условиях низкой температуры перед включением телевизора дайте выдержку около часа при комнатной температуре, не включайте телевизор сразу, так как это приведет к образованию конденсата, что может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие последствия.

Не размещайте на телевизоре тяжелые посторонние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, например, горящие свечи, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед чисткой телевизора выньте кабель питания из розетки.

Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки используйте чистую сухую мягкую ткань без ворса. При сильных загрязнениях допустимо применить слегка влажную ткань.

Регулярно протирайте вилку питания сухой тканью. Влага или пыль на контактных штырях могут привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Устанавливайте телевизор в соответствии с инструкциями изготовителя. Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг телевизора свободное пространство не менее 10 см. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы телевизора. Не размещайте телевизор на кровати, диване, ковре или другой аналогичной мягкой поверхности, так как при этом могут быть заблокированы вентиляционные отверстия. Данный телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная вентиляция.

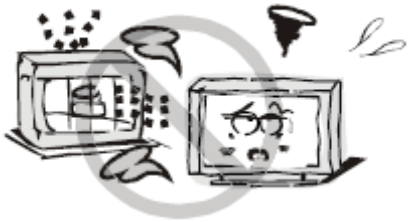

Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. При эксплуатации телевизора используется высокое напряжение. Попадание посторонних предметов внутрь телевизора может послужить причиной поражения электрическим током и привести к повреждению деталей телевизора. Детям младше 3 лет не следует пользоваться телевизором.

При использовании наушников не устанавливайте слишком высокую громкость, чрезмерное звуковое давление может привести к потере слуха.

Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 2 часов и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия может вызвать длительный просмотр фильмов или передач в формате 4:3, т.к. в результате различной степени излучения

по центру и по краям экрана, могут остаться полосы. В целях сохранения экрана рекомендуется устанавливать невысокую яркость и контрастность изображения во время видео игр или просмотра неподвижных изображений. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.

Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или ударе его другим предметом. Если ЖК-панель разбилась, перед тем, как дотрагиваться до нее, обязательно отсоедините вилку питания от розетки. Будьте аккуратны, не пораньтесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.

Жидкокристаллическая панель – это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора.

Допустимая температура при эксплуатации телевизора: от 0° до +40° С.

Допустимая температура при транспортировке телевизора: от -20° до +50° С.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки и иллюстрации в этом руководстве пользователя размещены только в ознакомительных целях и могут отличаться от фактического вида устройства.

Дизайн продукта и технические характеристики могут быть изменены производителем без уведомления.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь в полной комплектации телевизора:

- Телевизор – 1
- Подставка – 1
- Кабель-переходник для подключения а AVвходу (если предусмотрено конструкцией)
- Кабель переходник для подключения а YPbPr входу (если предусмотрено конструкцией)
- Пульт дистанционного управления – 1
- Руководство пользователя – 1
- Гарантийный талон – 1

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Световой индикатор

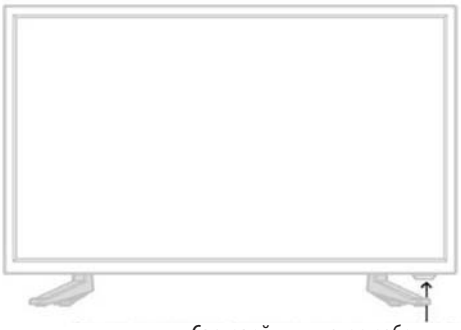

Красного цвета – когда телевизор подключен к сети и находится в режиме ожидания

Зеленого цвета – когда телевизор полностью включен.

Кнопки, расположенные на передней или боковой панели телевизора

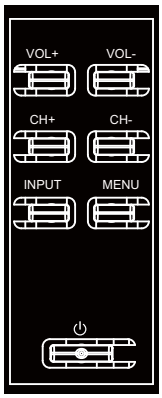

VOL+ – Кнопка увеличения уровня громкости

VOL- – Кнопка уменьшения уровня громкости

CH+ – Кнопка переключения телеканалов в прямом направлении

CH- – Кнопка переключения телеканалов в обратном направлении

INPUT – Кнопка выбора источника сигнала

MENU – Кнопка вызова/закрытия экранного меню

⏻ – Кнопка включения телевизора / перехода в ждущий режим

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Разъемы телевизора и их назначение

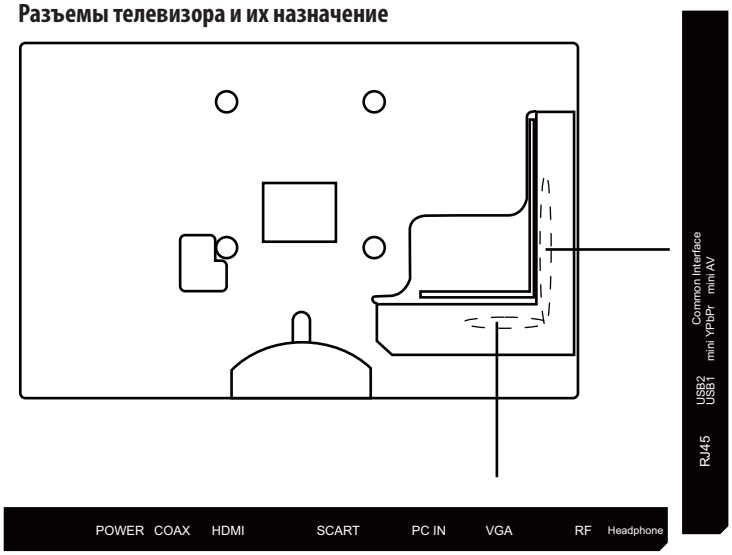

POWER – Разъем для подключения кабеля от адаптера питания

COAX – Разъем для подключения цифрового аудио усилителя

HDMI – Входной разъем HDMI для аудио / видеооборудования, поддержка MHL сигнала

SCART – Входной разъём SCART

PC-IN – Входной разъем для подключения ПК (аудио)

VGA – Входной разъем VGA для подключения видеосигнала ПК

RF – Гнездо для подключения телевизионной антенны

Headphone – Разъем для подключения наушников

RJ45 – Разъем для подключения компьютерной сети

USB1/2 – Разъёмы для подключения накопительных устройств USB

Common Interface – CI слот (разъем для подключения карты доступа цифрового телевидения)

mini YPbPr – Входной разъем компонентного видеовхода

mini AV – Входной разъем композитного видео и стерео аудио сигналов

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

Перед установкой, подключением и использованием телевизора тщательно изучите содержание раздела МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Место для установки телевизора выберите таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

Установка телевизора

Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность.

Вам потребуется закрепить основание телевизора (если оно не закреплено), если вы хотите поставить его, или снять основание и закрепить телевизор на стену.

Возможно настенное крепление телевизора при помощи кронштейнов изготовленных по стандарту VESA.

При необходимости монтажа телевизора на стену потребуется дополнительно приобрести монтажную скобу.

ВНИМАНИЕ: Для монтажа телевизора требуется два человека.

Меры предосторожности при монтаже на стену

- Убедитесь, что стена, на которую вы хотите закрепить телевизор, может выдержать вес телевизора и крепления

- Соблюдайте все требования инструкции по установке, поставляемой вместе с монтажной скобой.

- Телевизор следует устанавливать только на вертикальную стену.

- Используйте такие винты, которые подходят для этой стены.

- Размещайте кабели так, чтобы они не мешали пользованию телевизором.

Убедитесь, что вокруг телевизора имеется достаточное пространство для вентиляции (не менее 10 см с каждой стороны).

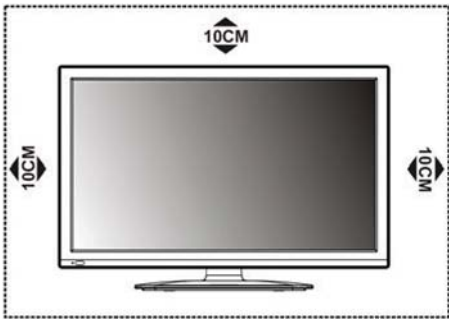

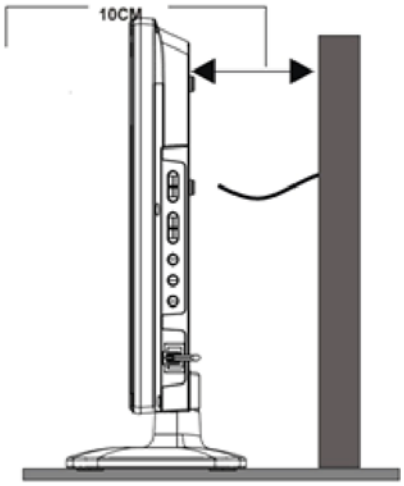

Выполнение присоединений

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

1. Подключение антенны и питания

1. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора.

В случае применения комнатной или индивидуальной наружной антенны следуйте следующим рекомендациям:

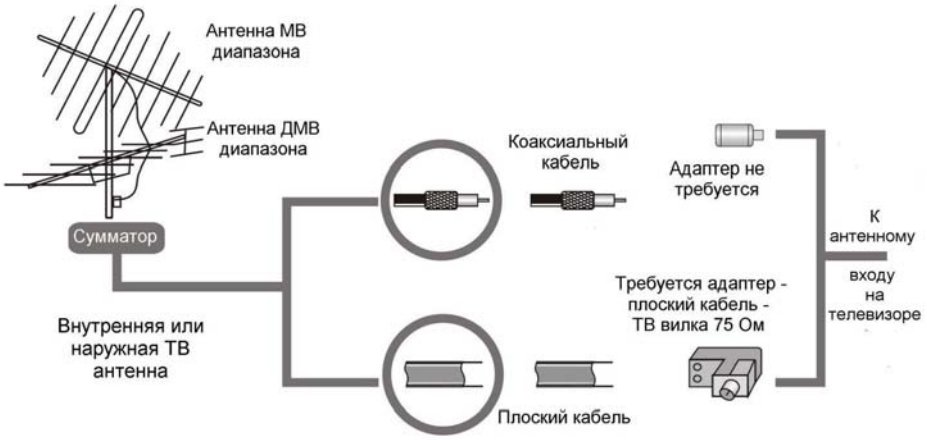

2. Подключите сетевую вилку кабеля питания к сетевой розетке 220-240В переменного напряжения 50/60 Гц.

   ПРИМЕЧАНИЯ:

   1. Телевизор должен быть подключен к сети переменного тока с напряжением 220-240В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками.

   2. При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля.

2. Подключение аудио/видео оборудования

Вы можете подключить различное аудио/видео оборудование к аудио/видео входам телевизора, расположенным на задней стенке. Данная модель телевизора обладает широкими коммутационными возможностями, т.е. возможно присоединение большого числа различных устройств для совместной работы.

После подключения оборудования к какому-либо из входов телевизор будет воспроизводить программу, поступающую с этого оборудования, только после выбора соответствующего пункта в меню Выбор источника (см. ниже).

Следует учесть, что для подключения одного вида оборудования, например DVD плеера или видеокамеры можно использовать несколько способов. При выборе подходящего способа подключения следует ориентироваться на возможности подключаемого оборудования.

Например, если подключаемый DVD плеер имеет ВЫХОДЫ:

1.Audio/Video, 2. Компонентный (YPbPr), 3. HDMI, то присоединить его к телевизору можно тремя способами, т.е., к одному из трёх входов: 1. Audio/Video входу VIDEO-AUDIO in, 2. Компонентному входу Y Pb Pr, 3. Входу HDMI – смотри изображение задней панели телевизора.

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

Выбор наиболее подходящего способа присоединения зависит от списка присоединяемого оборудования, его возможностей и требований к качеству получаемого в итоге изображения.

Следует отметить, что в настоящее время самым современным и удобным способом подключения, обеспечивающим максимальное качество изображения, является присоединение через HDMI входы, позволяющие получать изображение с высоким разрешением (HD). Именно поэтому данная модель телевизора оборудована HDMI входом, подключение через который позволяет, при наличии источника соответствующего качества, полностью реализовать высокий потенциал ЖК экрана. Следует иметь в виду, что через разъём HDMI подаётся как звук, так и изображение.

Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели правильно подключены к соответствующим разъемам

При возникновении сложностей при подключении и настройке телевизора – обратитесь за консультацией к специалисту, в сервисный центр или службу поддержки SUPRA.

Подключение накопителей USB



Подсоединяйте и отсоединяйте устройство USB, убедившись, что телевизор выключен.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Использование пульта дистанционного управления

При использовании пульта дистанционного управления (ПДУ) направляйте его непосредственно на приемник инфракрасных сигналов на передней панели телевизора.

Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать правильной работе.

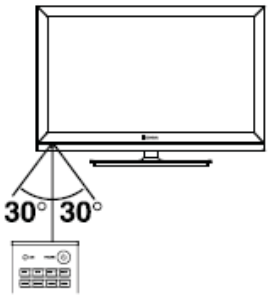

Когда вы нажимаете кнопки на ПДУ, соблюдайте интервал между нажатиями на кнопки как минимум в одну секунду.

Не подвергайте ПДУ ударам, не погружайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.

Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.

ПДУ может работать некорректно, если окошко приемника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте ПДУ к окошку приемника сигналов.

Питание пульта дистанционного управления

Перед началом использования пульта дистанционного управления (далее пульт ДУ) необходимо установить в него две батарейки AAA. Обычно батареек хватает на один год работы пульта ДУ.

1. Откройте крышку отсека для батареек.

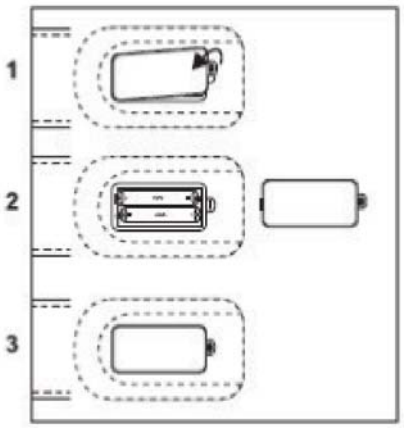

2. Установите в отсек две батарейки AAA в соответствии с обозначениями (+) и (-), имеющимися внутри отсека.
3. Закройте отсек.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Меры безопасности при использовании элементов питания

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке электролита и/или взрыву. Выполняйте нижеследующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (–).

Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам электролита из старого элемента питания.

Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

визором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени.

Кнопки пульта дистанционного управления и их функции

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка включения телевизора / перехода в режим ожидания.

Кнопка блокировки звука. Чтобы отключить блокировку, нажмите кнопку еще раз.

PICTURE: кнопка выбора режима изображения

ASPECT: кнопка выбора формата изображения

SLEEP: кнопка включения и установки времени таймера выключения

SOUND: кнопка выбора режима звука

0-9: цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов и других цифровых значений

: кнопка определения числа символов в номере канала

: кнопка переключения между текущим каналом и предыдущим просматриваемым

DISPLAY: кнопка вызова на экран информации о текущем режиме

INPUT: кнопка выбора источника сигнала

▲/▼/◀/▶ Кнопки навигации при работе с различными меню

OK: Кнопка подтверждения при работе с различными меню

TXT: кнопка включения / выключения режима телетекста

EPG: кнопка перехода к электронной программе передач в режиме цифрового ТВ (DTV)

VOL+/-: кнопки увеличения / уменьшения громкости

MENU: кнопка вызова меню настроек и выхода из него

Кнопка перехода в главное меню телевизора и выхода из него.

EXIT: кнопка выхода из текущей страницы меню/ настройки

CH + / - : кнопки переключения на следующий/ предыдущий канал

REC.LIST : нет функции

REC : нет функции

NICAM/A2/AUDIO Кнопка выбора стереорежима в режиме ТВ / выбора режима звука в режиме цифрового телевидения DTV.

Кнопки перехода к предыдущему/ следующему файлу в режиме Multimedia

: кнопка быстрой перемотки назад в режиме Multimedia

: кнопка быстрой перемотки вперёд в режиме Multimedia

: Кнопка воспроизведения / паузы в режиме Multimedia

: Кнопка остановки воспроизведения в режиме Multimedia

SIZE: Кнопка изменения режима отображения телетекста (увеличенная верхняя часть окна телетекста, увеличенная нижняя часть окна телетекста, отображение полностью)

CANCEL: выход из меню телетекста

REVEAL: Кнопка отображения скрытой информации на экране (например, отгадки загадки). Чтобы скрыть эту информацию, нажмите кнопку REVEAL еще раз

INDEX: Кнопка перехода к основной странице телетекста в режиме телетекста

HOLD: Кнопка удержания страницы телетекста / отмены удержания

SUBTITLE: кнопка включения субтитров в режиме телетекста

SUBPAGE: Кнопка перехода к подстраницам телетекста

Красная/Зеленая/Желтая/Синяя: кнопки функций, описание которых приводится в нижней части экрана, доступа к соответственно окрашенным объектам меню или экрана.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение телевизора

1. Подсоедините кабель питания к розетке, включите телевизор переключателем питания на корпусе. Тогда телевизор перейдет в режим ожидания.

2. Нажмите кнопку ⏻ на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы включить телевизор.

Выключение телевизора

1. Нажмите кнопку ⏻ на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы перевести телевизор в режим ожидания.

2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания на корпусе, а затем отсоедините кабель питания от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не рекомендуется надолго оставлять телевизор в режиме ожидания. Если вы не планируете пользоваться им в ближайшее время, лучше отключите его от электросети.

Если произошло аварийное отключение электропитания, то после его включения телевизор автоматически будет находиться в режиме ожидания. Для обеспечения нормальной работы телевизора запрещено слишком часто включать и выключать телевизор. При нестабильной работе электросети и перебоях рекомендуется отсоединить кабель питания от розетки.

Выбор источника сигнала

Нажмите кнопку **INPUT**, чтобы увидеть список источников сигнала.

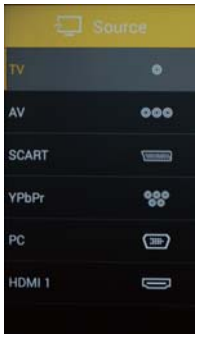

Нажимайте кнопки ◀▶▲▼ , чтобы выбрать источник сигнала, и нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как выбрать источник сигнала, убедитесь, что выполнены все необходимые подсоединения.

Настройка уровня громкости

Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки VOL+/VOL- на телевизоре или на пульте ДУ.

Блокировка звука

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку 🔇 на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку 🔇 еще раз.

Переключение телеканалов

Нажмите кнопку CH+ на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал.

Нажмите кнопку CH- на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал.

Кроме того, вы можете использовать кнопку -/-- и цифровые кнопки для ввода номеров телеканала, на который требуется переключиться.

Таймер выключения

Нажмите кнопку SLEEP на пульте ДУ, чтобы на экране отобразилось время выключения телевизора. Последовательно нажимайте кнопку SLEEP, чтобы выбрать желаемое время, через которое телевизор выключится.

Главное меню настроек телевизора

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню настроек:

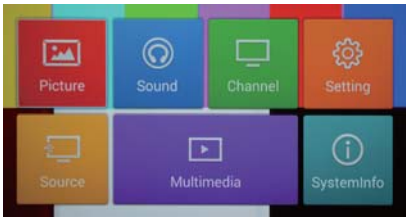

В выбранном меню настроек кнопками ▲▼ выделите параметр для настройки и нажмите кнопку OK. Затем кнопками ►◄ выполните нужные настройки и нажмите кнопку OK для подтверждения.

По завершению настроек нажмите кнопку MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню, или кнопку EXIT, чтобы закрыть все окна меню.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Некоторые параметры доступны для настройки только при условии подключении соответствующего источника сигнала.

2. Во время работы с меню настроек пользуйтесь подсказками в нижней части окна.

Меню настроек изображения

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню телевизора.

Используйте кнопки ▲▼, чтобы выбрать меню настроек изображения PICTURE, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор:

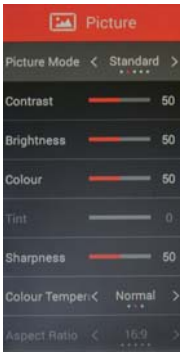

Режим изображения

В меню Picture Mode (Режим изображения) выберите один из пяти предложенных режимов Standard (Стандартный), Vivid (Динамичный), Gentle (Умеренный), Movie (наиболее подходящий для просмотра фильмов) и User (Персональный).

Контрастность (Contrast)

Выберите меню Contrast (Контрастность), чтобы настроить контрастность.

Яркость (Brightness)

Выберите меню Brightness (Яркость), чтобы настроить яркость.

Цвет (Colour)

Выберите меню Colour (Цвет), чтобы настроить цвет.

Оттенок (Tint)

Выберите меню Tint (Оттенок), чтобы отрегулировать настройки оттенка.

Данная настройка не доступна в режиме PAL и некоторых других.

Резкость (Sharpness)

Выберите меню Sharpness (Резкость), чтобы настроить резкость.

Цветовая температура (Colour Temperature)

Выберите меню Colour Temperature (Цветовая температура), чтобы отрегулировать оттенок отображения белого цвета: Standard (Стандартный), Cool (Холодный – изображение показывается с усилением синих тонов), Warm (Теплый – изображение показывается с усилением красных тонов). Нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить настройку.

Формат изображения (Aspect Ratio)

Выберите формат изображения: 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

DCR:нажмите кнопку ◄ / ►чтобы выбрать.

DNR:нажмите кнопку ◄ / ►чтобы выбрать.

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Меню настроек звука

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню телевизора. Используйте кнопки ▲▼ , чтобы выбрать меню настроек изображения SOUND, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор:

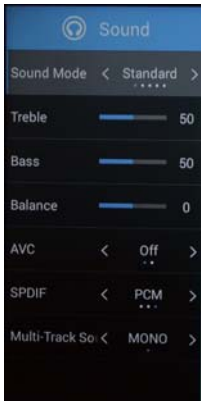

Режим звука (Sound Mode)

Выберите меню «Режим звука» (Sound Mode), чтобы настроить характер звучания.У телевизора есть 5 режимов звучания: Стандартный (Standard), Музыка (Music), Кино (Movie), News (Новости) и Персональный (User).

Тембр ВЧ (Treble)

Выберите меню Тембр ВЧ (Treble), чтобы настроить уровень высоких частот.

Тембр НЧ (Bass)

Выберите меню Тембр НЧ (Bass), чтобы настроить уровень низких частот.

Баланс (Balance)

Выберите меню Баланс (Balance), чтобы настроить относительную громкость правого и левого динамиков телевизора.

Автоматическая регулировка громкости (AVC)

Выберите меню Автоматическая регулировка громкости (AVC),чтобы включить или выключить данную функцию.

SPDIF

нажмите кнопку ◀ / ▶чтобы выбрать.

Multi-Track Sound

нажмите кнопку ◀ / ▶чтобы выбрать.

Меню настройки телеканалов

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню настроек телевизора. Используйте кнопки FG, чтобы выбрать меню настройки телеканалов Channel, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор:

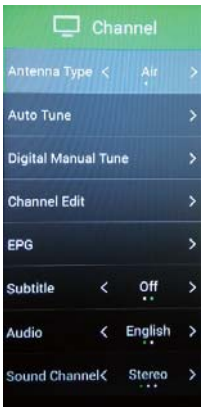

Автоматический Поиск Телеканалов (Auto Tune)

Выберите меню Автоматический поиск телеканалов (Auto Tune), потом нажмите OK для начала поиска:

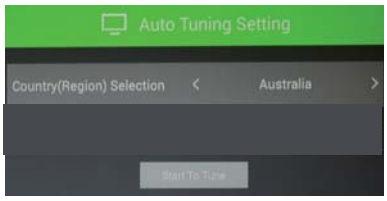

Поиск телеканалов вручную (Manual Tune)

Выберите меню Настройки телеканалов вручную (Manual Tune), потом нажмите OK для входа в подменю:

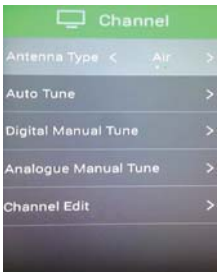

Изменение каналов (Channel Edit)

Выберите меню Управление телеканалами (Channel Edit) потом нажмите OK для входа в подменю:

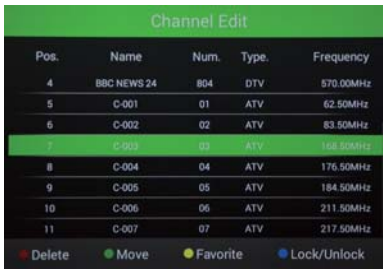

Меню общих настроек (Setting)

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню настроек телевизора. Используйте кнопки ▲▼ , чтобы выбрать меню общих настроек SETTING, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор:

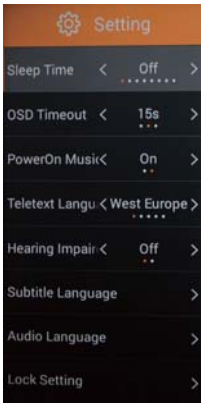

Таймер выключения (Sleep Time)

Выберите меню Таймер выключения (Sleep Timer), потом нажмите кнопки FG для выбора настроек таймера: Выкл (Off) / 15 мин / 30 мин / 45 мин / 60 мин / 90 мин / 120 мин / 240 мин.

Время отображения экранного меню (OSD Timeout)

Выберите меню Время отображения экранного меню (OSD Timeout), потом нажмите кнопки ▲▼ для выбора настроек таймера: 5 с / 15 с / 30 с.

Звуковой сигнал (мелодия) при включении (PowerOn Music)

Выберите меню Звуковой сигнал при включении (PowerOn Music), потом нажмите кнопки ▲▼ для выбора настроек: Вкл (On) / Выкл (Off)

Функция «Родительский контроль» (Lock Setting)

Выберите меню «Родительский контроль» (Lock Setting), потом нажмите кнопку ▼, чтобы ввести пароль. (Пароль, установленный на заводе: 0000).

Teletext Languge

нажмите кнопку ◀/ ▶ чтобы выбрать.

Восстановление настроек по умолчанию (Reset TV)

Выберите меню Восстановление настроек по умолчанию (Reset TV), потом нажмите кнопку ▼, чтобы восстановить заводские настройки.

Hearing Impaire

нажмите кнопку ◀/ ▶ чтобы выбрать.

Subtitle Language

нажмите кнопку ◀/ ▶ чтобы выбрать.

Audio Language

нажмите кнопку ◀/ ▶ чтобы выбрать.

Timezone

нажмите кнопку ◀/ ▶ чтобы выбрать.

CI information :нажмите кнопку ◀ / ▶ чтобы выбрать.

МЕДИА ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

Используйте Медиа-проигрыватель, чтобы воспроизводить видео, музыку и просматривать изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Файлы, в форматах которых используются различные методы кодирования, могут не воспроизводиться телевизором, если были использованы нестандартные методы кодирования при создании этих файлов.

Если система не может декодировать и воспроизвести файл, то это может быть обусловлено двумя причинами.

1. Такие параметры файла, как количество пикселей в изображении, кодовая скорость аудио или видео файла, частота дискретизации аудио файла, формат, превышают максимально допустимые пороги или не поддерживаются плеером телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устройство поддерживает скорость потока не выше 20 Мбит/с.

2. Формат файла, кодек видео или аудио не поддерживается, или файл поврежден.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время воспроизведения видео с высоким коэффициентом сжатия, могут наблюдаться такие явления как замирание изображения или большое время отклика, что не является неисправностью.

Телевизор совместим со стандартными устройствами стандарта USB1.1/2.0, включая флэш-накопители, жесткие диски и цифровые камеры.

ВНИМАНИЕ:

В режиме передачи данных запрещается отсоединить устройство USB от телевизора. Остановите воспроизведение, выйдите из режима Мультимедиа и только после этого отсоедините накопитель.

Не рекомендуется подключать к телевизору сразу несколько накопителей USB. Если у вас все же есть такая необходимость, убедитесь, что они используют ток не более 0,5 А.

Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB и карты памяти. Некоторые устройства USB и карты памяти могут не поддерживаться телевизором или работать некорректно. Если телевизор не распознает накопитель или карту памяти, отключите их от телевизора, а затем подключите снова.

При использовании внешних дисков, требующих дополнительного питания (такие диски имеют два разъема USB), сначала подключайте основной разъем USB, а затем питающий.

Поскольку существует большой разброс видеоформатов и типов сжатия видеофайлов, некоторые файлы могут не поддерживаться телевизором.

Скорость передачи данных можно повысить за счет простой организации папок на накопителе. Рекомендуется использовать одноуровневую систему папок.

Во время обработки информации телевизором в соответствии с вашей последней командой не пытайтесь снова и снова нажимать на ту же кнопку, это может существенно снизить скорость работы системы.

Если во время работы с накопителем произошел сбой, работа стала некорректной, перейдите в режим ТВ, а затем попробуйте снова войти в режим воспроизведения файлов.

Время от времени проводите дефрагментацию внешнего жесткого диска, это поможет сделать работу с ним быстрее.

Данная модель телевизора представляет собой комплексную систему. Если система зависла в результате чтения или воспроизведения файлов с накопителя (возможно, из-за плохой совместимости устройств или нестабильности работы накопителя), попробуйте выключить телевизор, а затем включить его снова.

Телевизор не распознает и не отображает скрытые файлы.

В результате непредвиденного сбоя информация, записанная в память накопителя USB, может быть потеряна, поэтому рекомендуется сохранять резервные копии важных файлов.

При воспроизведении файлов большого объема может потребоваться немного больше времени для их чтения.

Поддерживаемые устройства

Телевизор поддерживает стандартные накопительные устройства USB такие, как флэш-USB, внешние жесткие диски, MP3-плееры и др., соответствующие стандарту USB2.0. При подключении нестандартного устройства USB к телевизору, оно может быть не распознано.

Поддерживаемые форматы файлов

Видео: MKV, TS, M2TS, MOV, MP4, WMV, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV

Музыка: MP3, WMA, WAV, OGG/OGA, FLAC, ALAC, APE, AAC

Изображения: JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG

Переход в режим воспроизведения

Подсоедините накопительное устройство USB к соответствующему разъему на корпусе телевизора.

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню настроек телевизора. Используйте кнопки ▲▼ , чтобы выбрать меню Мультимедиа, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор:

Выберите один из режимов воспроизведения.

Режим Видео

Примерный вид экранного проигрывателя:

Кнопками ▶◀ выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку OK для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

Режим Просмотра изображений



Примерный вид экранного проигрывателя:

Кнопками DE выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку OK для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

Режим Музыка

Примерный вид экранного проигрывателя;

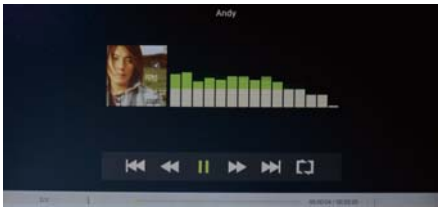

Кнопками ▶◀ выбирайте нужные значки, затем нажимайте кнопку OK для подтверждения соответствующей операции.

Кроме того, вы можете использовать аналогичные кнопки пульта ДУ для управления воспроизведением.

Меню Присмотр информации об устройстве (SystemInfo)

Нажмите кнопку MENU для перехода в главное меню настроек телевизора. Используйте кнопки FG , чтобы выбрать меню SYSTEM INFO, нажмите кнопку OK, чтобы подтвердить выбор:

Нажмите кнопку для перехода в главное меню телевизора. Используйте кнопки ▲▼ , чтобы выбрать желаемую опцию, нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.

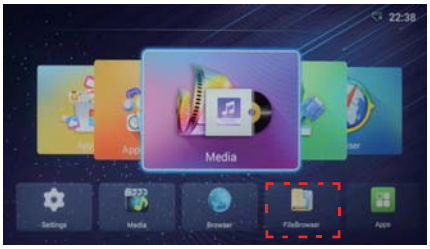

Для удобства работы рекомендуется подключить беспроводные мышь и клавиатуру.

Нажимайте кнопки ▲▼ , чтобы выбрать нужную страницу, нажмите **OK** для подтверждения выбора.

Страница Источник сигнала (Source)

Браузер (Browser)

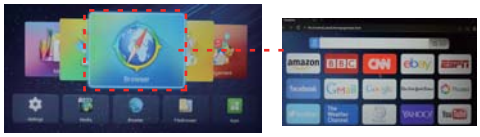

Приложения (AppManger)

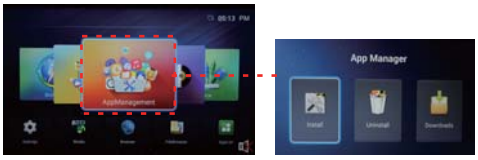

Мультимедиа (Media)

Настройки (Settings)



Файловый менеджер (FileBrowser)

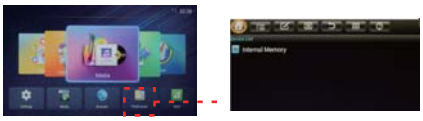

Приложения (Apps)

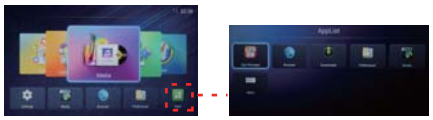

ВНИМАНИЕ!

Приложения, показанные на изображении выше, не являются предустановленными по умолчанию. Вы можете удалить их или добавить новые в соответствии со своими предпочтениями

РАБОТА С ТЕЛЕТЕКСТОМ

Телетекст – это информационная система, которая отображается на экране телевизора. С помощью системы телетекста вы можете просмотреть страницы с информацией по темам, доступным на главной странице телетекста.

Переход в режим телетекста

Настройтесь на телеканал с сигналом телетекста.

Нажмите кнопку **TEXT**, чтобы войти в режим телетекста. Обычно при этом на экране отображается главная страница телетекста (меню телетекста).

Выбор страниц

Введите номер страницы с помощью цифровых кнопок на пульте ДУ. Номер выбранной страницы отображается в верхнем левом углу экрана. Устройство производит поиск страницы, пока она не отобразится на экране.

Нажмите кнопку ▲, чтобы перейти на одну страницу вперед.

Нажмите кнопку ▼, чтобы перейти на одну страницу назад.

Переход к основной странице телетекста

Нажмите кнопку **INDEX**, чтобы перейти к основной странице телетекста (обычно это страница 100).

Увеличение размера окна телетекста

Нажмите кнопку **SIZE**, чтобы увеличить верхнюю часть страницы телетекста.

Нажмите кнопку **SIZE** еще раз, чтобы увеличить нижнюю часть страницы телетекста.

Нажмите кнопку **SIZE** третий раз, чтобы вернуться к обычному размеру окна телетекста.

Скрытая информация телетекста

Нажмите кнопку **REVEAL** один раз, чтобы на экране отобразилась скрытая информация телетекста (например, ответы на загадки).

Нажмите кнопку **REVEAL** еще раз, чтобы убрать скрытую информацию с экрана.

Удержание страницы

Иногда информация телетекста не сразу отображается полностью, для полного отображения страницы требуется больше времени. В таком случае нажмите кнопку **HOLD**, чтобы удержать страницу. Чтобы отменить удержание страницы, нажмите кнопку **HOLD** еще раз.

Подстраницы телетекста

Иногда телетекст может содержать несколько субстраниц, которые автоматически перелистываются телестанцией. Вы можете перейти к субстранице, нажав кнопку **S.PAGE** или введя номер субстраницы с помощью цифровых кнопок пульта ДУ. Например, для перехода на третью субстраницу нужно ввести: 0003.

Нажмите кнопку **S.PAGE** еще раз, чтобы выйти из режима субстраниц.

Цветные кнопки

Используйте эти кнопки для прямого доступа к страницам соответствующего цвета, которые отображаются в нижней части окна телетекста.

Выход из режима телетекста

Чтобы выйти из режима телетекста, нажмите кнопку **TEXT**. Тогда телевизор вернется в обычный режим.

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ!

В целях вашей личной безопасности обязательно отсоедините сетевой шнур питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу за телевизором.

Чистка жидкокристаллического экрана

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой мягкой тканью.

Протирайте экран прямыми движениями по направлению от центра к краям.

Запрещается использовать химические средства (чистящие спреи, антистатические спреи или жидкости, бензолы, растворители) для чистки жидкокристаллического экрана.

Чистка корпуса телевизора

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой мягкой тканью, смоченной в воде комнатной температуры.

Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители или спирт) для чистки корпуса телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

Признаки	Возможная причина	Решение
Отсутствует изображение, отсутствует звук и не горит индикатор.	1. Не подключен сетевой шнур питания. 2. Розетка неисправна.	1. Подключите сетевой шнур питания к электрической розетке и убедитесь в надежности контакта. 2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электрический прибор.
Отсутствует изображение, звук нормальный.	1. Некорректные настройки изображения. 2. Проблемы с трансляцией телеканала.	1. Отрегулируйте яркость и контрастность изображения. 2. Попробуйте переключиться на другой телеканал.
Отсутствует звук, изображение нормальное.	1. Включена блокировка звука. 2. Громкость установлена на минимальном уровне. 3. Неправильно выбрана система звука. 4. Проблемы с трансляцией телеканала. 5. Отсутствует аудио сигнал на входе или неправильно подсоединен аудио кабель.	1. Нажмите кнопку , чтобы разблокировать звук. 2. Увеличьте уровень громкости, нажимая кнопку VOL+. 3. Измените систему звука. 4. Попробуйте переключиться на другой телеканал. 5. Правильно подсоедините аудио кабель.
Изображение и/или звук с помехами.	1. Низкое качество сигнала или коммутации. 2. Рядом с телевизором находится оборудование, создающее помехи.	1. Используйте качественный источник сигнала и кабель. 2. Уберите это оборудование подальше от телевизора.
На экране черный фон в режиме ПК.	Телевизор не распознает разрешение, установленное на ПК.	В настройках ПК установите лучшее разрешение или другое стандартное разрешение Windows, частота обновления должна быть 60 Гц.
На изображении «хлопья» и другие помехи в режиме ТВ.	Слабый сигнал телеканала.	Измените ориентацию антенны, при необходимости используйте дополнительную антенну. Выполните точную настройку на телеканал.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Паразитное изображение в режиме аналогового ТВ.	Это вызвано тем, что сигнал двоится в результате отражения от зданий или возвышенностей.	Измените ориентацию и расположение телевизионной антенны.
Изображение черно-белое.	1. Канал транслируется в черно-белом цвете. 2. Параметры изображения настроены неправильно. 3. Неправильно выбрана система цветности.	1. Попробуйте переключиться на другой канал. 2. Отрегулируйте насыщенность изображения. 3. Установите систему цветности в соответствии с местным стандартом трансляции.
Не работает пульт дистанционного управления.	Элементы питания разрядились или неправильно установлены.	1. Убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность. 2. При необходимости замените элементы питания.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ТИПИЧНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ТВ

Изображение с «хлопьями». Обычно причина в слабом сигнале. Отрегулируйте антенну или поставьте усилитель антенны.

Изображение двоится или имеется «паразитное» изображение. Обычно это связано с тем, что сигнал отражается от высоких зданий. Измените направление антенны или поднимите ее повыше.

Изображение с кривыми линиями и дрожит. Обычно это вызвано электромагнитным излучением работающих вблизи приборов (фенов, мобильных телефонов, радиоприемников или радиопередатчиков).

Диагональные полосы и «елочки» на изображении, часть изображения отсутствует. Обычно это вызвано использованием рядом с телевизором электротермического оборудования (в больнице).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные дефекты изображения могут быть также вызваны низким качеством кабеля, по которому поступает сигнал кабельного телевидения.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ

Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели телевизоров SUPRA соответствуют классу II по ISO 13406-2

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изображения приведена в таблице 1.

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселов и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Режимы ПК, устанавливаемые в случае подключения к компьютеру с помощью VGA-кабеля, полностью соответствует стандартным режимам, однако использование кабеля или адаптера низкого качества может ухудшить качество изображения.

Таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП -1	ТИП- 2	ТИП- 3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
II	2	2	5	0	2

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие

Напряжение питания: 100-240 В, ~ 50/60 Гц

Диапазон принимаемых частот: 43.25-869.25 МГц

Входное сопротивление антенного входа 75 Ом

Видеовход VIDEO: 75 Ом, 1,0 В (размах), RCA

Аудиовход AUDIO: 10 кОм, 0,5 В (действующее значение)

Система цветности AV входа: PAL, SECAM

Формат экрана: 16:9

Количество цветов: 16,7 млн

Операционная система Android

Процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц

Встроенный контроллер беспроводного доступа Wi-Fi до 300 Мбит/с

Рабочая температура: от +5°С до +40°С

Рабочая влажность: 20-80%

Температура хранения: от -20°С до +50°С

Допустимая влажность хранения: 10-90%

ТВ-приемник

Аналоговый

Система цветности: PAL, SECAM

Система звука: D/K, I, B/G, M

Цифровой

DVB-T2/DVB-C (H.264 MPEG 4/2/1)

Модель SUPRA STV-LC19ST100WL

Потребляемая мощность: 36 Вт

Выходная мощность, канал звука: 2 x 5 Вт

Разрешение экрана потенциальное: 1366 (Г) x 768 (В)

Диагональ экрана: 18,5" (47 см)

Угол обзора (Г/В): 176°/176°

Яркость: 250 кд/м2

Динамическая контрастность: 60000:1

Время отклика: 5,5 мс

Габаритные размеры с подставкой (ДхШхВ): 440x165x299 мм

Габаритные размеры без подставки (ДхШхВ): 440x43x2 мм

Размер VESA:100x100 мм

Модель SUPRA STV-LC22ST100FL

Потребляемая мощность: 36 Вт

Выходная мощность, канал звука: 2 x 5 Вт

Разрешение экрана потенциальное: 1920 (Г) x 1080(В)

Диагональ экрана: 21.5" (55 см)

Угол обзора (Г/В): 176°/176°

Яркость экрана: 250 кд/м2

Динамическая контрастность: 80000:1

Время отклика: 5,0 мс

Габаритные размеры с подставкой (ДхШхВ): 507x165x337мм

Габаритные размеры без подставки (ДхШхВ): 507x44x301мм

Размер VESA:100x100 мм

Модель SUPRA STV-LC24ST100FL

Потребляемая мощность: 36 Вт

Выходная мощность, канал звука: 2 x 5 Вт

Разрешение экрана потенциальное: 1920 (Г) x 1080(В)

Диагональ экрана: 23.6" (60 см)

Угол обзора (Г/В): 178°/178°

Яркость экрана: 250 кд/м2

Динамическая контрастность: 80000:1

Время отклика: 5,0 мс

Габаритные размеры с подставкой (ДхШхВ): 552x165x359 мм

Габаритные размеры без подставки (ДхШхВ): 552x44x326 мм

Размер VESA:100x100 мм

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Срок службы изделия: 5 лет

Гарантийный срок: 1 год

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.

Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления, если данные изменения направлены на улучшение его эксплуатационных характеристик.

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ВипСервис», 142704, г. Москва, поселение Мосрентген, поселок завода Мосрентген, улица Героя России Соломатина, д.31

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего СЦ вы можете узнать по телефону горячей линии 8-800-100-333-1 или на сайте www.supra.ru, а так же отправив запрос на supra@supra.ru

Единая справочная служба:

8-800-100-3331, e-mail: service@deltael.ru

Производитель:

SUPRA

Japan