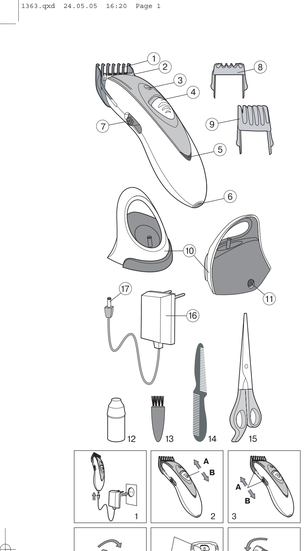

ENGLISH

HAIR CLIPPER

IMPORTANT INFORMATION

Before using your haircutting set read these instructions carefully.

- When using power adapter make sure that the voltage of the local power supply corresponds to the voltage indicated on the adapter.
- Turn off the device when not in operation or when you do not use it.
- Periodically check the power adapter cord. If the device or the power adapter is damaged, apply to the authorized service center.
- Do not use the device if guide combs or blades are damaged.
- For the clipper to work properly, the blades must be clean, oiled and have no cut hair on them. After each usage clean the set using the brush supplied.
- Keep the appliance away from the reach of children.
- Do not immerse the appliance into water or do not place it under the tap. Do not let water or other liquids get into the device that has fallen into water or other liquid. Do not use the appliance in places where it can fall into water.

Description

1. Guide Comb Attachments from 2 to 22 mm.
2. Removable Blade.
3. Hair Cut Indicator.
4. Power On/Off Switch - "0"/"1"
5. Power Cord.
6. Charging Stand.
7. Comb Protrusion Lever
8. Beard Cutting Comb Attachment from 2 to 22 mm.
9. Hair Cutting Attachments from 22 to 42 mm.
10. Charging Stand.
11. AC Power Adapter Jack
12. Charging Jack.
13. Cleaning Brush.
14. Comb.
15. Scissors
16. Power Adapter
17. Power Adapter Cord.

CHARGING BATTERIES

- Turn off the unit, put the switch (4) to the "0" position and connect the power adapter cord (17) to the adapter jack on the charging stand.
- Put the unit into the Charging Stand (10) and connect the charging stand to the mains supply outlet, the Charge indicator will light up.
- Charge the unit for the first time, charge the batteries for 12 hours.
- Charge at temperature between 5°C and 35°C.
- If the clipper has not been used for at least a month, the batteries may become inactive. For the longest life, use the clipper until the charge completely runs out, then recharge fully.
- Time of repeated charges cycle should not exceed 6 hours.
- Charging batteries can be done by connecting the power adapter cord directly to the set, without using the charging stand (Pic.7).

AC OPERATION

- If you want to continue using the set with partly discharged batteries, disconnect the Power Adapter Cord (17) from the charging Stand jack (11) and connect it directly to the jack on the unit. Then connect the adapter to the mains supply outlet and turn on the unit using the power switch (4) (Pic.7).

BEFORE STARTING HAIRCUT

- Before starting the haircut, make sure that it operates properly and that the blade motion is smooth, and if there is any friction, apply a few drops of dry cloth.
- Set the person so that his/her head is approximately at your eye level, cover the shoulders of the person having the haircut with a towel and comb the hair.

RECOMMENDATIONS ON HAIR CUTTING

- When cutting hair with clipper it is better to have the hair dry, not wet. When the hair is dry, it is much easier to control the cut and it looks much cut.
- Always take off a little amount of hair at a time, you can always trim off additional hair later.
- Comb the hair to remove tangles.
- For the first time its better to leave the hair longer. When cutting hair from time to time you will be able to model desired haircuts yourself.

Using guide combs

Attaching and removing guide combs

- Turn on the unit, put the switch (4) to position "0". Set the Comb Protrusion Lever (7) to position "1" on the indicator (3), and slightly holding the lever (7) with your hand, pull the guide comb up.
- Remove the guide comb, clean and dry the blades from the cut hair, using the brush supplied with the set (Pic.8).
- Apply one or two drops of oil onto the blades teeth and the blades.
- Wipe the comb, clamp it with the clipper, then wipe it dry.
- Install the blades block onto the clipper, turn on the clipper and check that the blades are moving smoothly. Then turn off the clipper.
- Install the guide comb onto the clipper, turn on the clipper and check that the blades are moving smoothly. Then turn off the clipper.
- Keep the clipper in a dry safe place.
- Do not immerse the set into water or other liquid.
- Do not use abrasive materials or cleaners.

ENVIRONMENT PROTECTION

This device contains batteries that should be utilized. Before throwing away a broken clipper, remove the batteries from the device and act according to your country's rules for utilization of batteries.
Do not throw away the clipper until the accumulator batteries are inactive (Pic.9).

Technical data

AC Power voltage: 220~230 V ~ 50 Hz
Adapter output voltage: 2.8 V~1200 mA

The manufacture reserves the right to change the about specifications without prior notice of the users.

Service life of the device not less than 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation 73/23 EEC

Beginning the haircut

For the first time it is better to leave the hair longer. As you get to know your clipper better, you will be able to model desired haircuts yourself.

- To obtain an even cut, move the clipper smoothly along the hair, do not move in sharp movements, cut little amount of hair at a time, if needed, return to the already processed place for additional trimming.
- Remove the cut hair remains from the clipper blades.
- Comb the hair to reveal uneven stitches.

Step 1

Depending on the needed hair length, select the guide (1) or (9) and fit position from the Comb Protrusion Lever (7), the comb position being displayed on the indicator (3).
Switch the clipper on (switch (4). Hold the clipper with the blades looking upward. Start the haircut from the back of the head. Slowly move the clipper in upward direction. Cut the back area at the upper part of the neck and rear the ears (Pic.12, 13, 14).

Step 2

Turn off the clipper using the switch (4), set the comb protrusion for a longer hair, using the lever (7) and continue cutting hair nearer to the head top (15).

Step 3

Cutting temples

Turn off the clipper, set the comb to the position for a shorter hair (from position 1 to 3, or another needed position) and cut the hair on the temples. Then set the comb from position 4 to 7 or another needed position, and continue cutting in the direction of top of the head.

Step 4

Cutting top of the head

Using combs of positions (from 4 to 7, or others), cut the head top from back to front, against the direction of normal hair growth.
Note:
- *You can cut hair against and along the direction of hair growth. Bear in mind that the hair cut against hair growth will be shorter than cut along the hair growth.*
- *Use the comb positions 1 and 2 for a very short haircut.*
- *To leave a longer hair, use the corresponding comb position.*
- *To leave a longer hair, take hair strands between fingers and cut the hair using the clipper (Pic.15).*
- *Use only a comb: lift the hair strands and cut them above the comb (Pic.17).*
- *Always start cutting from the back of the head.*
- *Use the comb to remove uneven strands.*

Step 5 - The finishing touch

At the final stage of haircut, remove the guide comb from the clipper, comb the hair on the temples and neck, and accurately trim the hair on the temples and neck. Do not press strongly with open blades against the skin, you can wound or cut the skin (Pic.18).

Cleaning and maintenance

The blades should be oiled each time before and after using the clipper.

- Turn off the clipper with the power switch (4), when working from the power adapter, remove the power adapter cord (17) from the jack (6) on the charging stand.
- Remove the guide comb (15): For this, set the Comb Protrusion Lever (7) to position "1" on the indicator (3), and slightly holding the lever (7) with your hand, pull the guide comb up.
- Remove the blades block and clean the blades from the cut hair, using the brush supplied with the set (Pic.8).
- Apply one or two drops of oil onto the blades teeth and the blades.
- Wipe the comb, clamp it with the clipper, then wipe it dry.
- Install the blades block onto the clipper, turn on the clipper and check that the blades are moving smoothly. Then turn off the clipper.
- Install the guide comb onto the clipper, turn on the clipper and check that the blades are moving smoothly. Then turn off the clipper.
- Keep the clipper in a dry safe place.
- Do not immerse the set into water or other liquid.
- Do not use abrasive materials or cleaners.

ENVIRONMENT PROTECTION

This device contains batteries that should be utilized. Before throwing away a broken clipper, remove the batteries from the device and act according to your country's rules for utilization of batteries.
Do not throw away the clipper until the accumulator batteries are inactive (Pic.9).

Technical data

AC Power voltage: 220~230 V ~ 50 Hz
Adapter output voltage: 2.8 V~1200 mA

The manufacture reserves the right to change the about specifications without prior notice of the users.

Service life of the device not less than 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation 73/23 EEC

DEUTSCH

HAARSCHNEIDEMASCHINE

WICHTIGE INFORMATION

Vor Beginn der Nutzung der Haarschneidemaschine lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.

- Beim Einschalten des Netzadapters vergewissern Sie sich, dass die Spannung des elektrischen Netzwerkes der Spannung, die auf den Netzadapter angeführt ist, entspricht.
- Schalten Sie die Haarschneidemaschine in den Pausen der Nutzung oder wenn Sie sie nicht nutzen aus.
- Regelmäßig prüfen Sie den Zustand der Schnur des Netzadapters. Wenn die Haarschneidemaschine oder der Netzadapter Beschädigungen haben, wenden Sie sich an den autorisierten Servicezentrum.
- Benutzen Sie die Haarschneidemaschine nicht, wenn Kämme oder Messer beschädigt sind.
- Für gute Arbeit der Haarschneidemaschine sollen Kämme und Messer sauber, geölt und ohne Haare sein. Nach jeder Nutzung reinigen Sie die Kämme der Haarschneidemaschine mit Hilfe der mitgelieferten Bürste.
- Bewahren Sie das Gerät an einer für Kinder unzugänglichen Stelle auf.
- Tauchen Sie die Haarschneidemaschine nicht ins Wasser ein und lassen Sie das Eindringen der Feuchtigkeit darin nicht zu. Schalten Sie nicht ein, wenn sie sich in Wasser oder in einer anderen Flüssigkeit befand.
- Benutzen Sie die Haarschneidemaschine an jenen Stellen nicht fragen, von wo aus sie in Wasser fallen kann.

Beschreibung

1. Kammaufsatz mit einer Länge von 2 bis 22 mm.
2. Abnehmbarer Klingenblock.
3. Indikator der Schnittlänge.
4. Einschaltung / Ausschaltung der Stromversorgung "0"/"1".
5. Netzkabel.
6. Schnittstelle für Aufladung / Aufladung aufs Untergestell.
7. Regler der Kammaufsatz.
8. Kammaufsatz für Bartschnitt 2 bis 22 mm lang.
9. Haarschneidekämme von 22 bis 42 mm.
10. Untergestell für Aufbewahrung / Aufladung.
11. Buchse für Anschluß des Netzadapters.
12. Schnittstelle.
13.Pinsel Ers Reinigen.
14. Frisurkamm.
15. Schere.
16. Netzadapter.
17. Stecker des Netzadapters.

AUFLADUNG DER AKKUBATTERIEN

- Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus, dabei Stellen Sie den Schalter (4) in die Position "0" und stecken Sie das Netzadapterkabel (17) zur Schnittstelle (11) auf dem Untergestell an.
- Setzen Sie die Haarschneidemaschine aufs Untergestell (10) und schließen Sie das Untergestell an die Netzquelle an, dabei der Indikator der Aufladung (12) leuchtet auf.
- Bei der ersten Nutzung der Haarschneidemaschine laden Sie die Akkus im Laufe von 12 Stunden auf.
- Laden Sie die Akkus bei einer Temperatur nicht unter +5°C und nicht über +35°C auf.
- Wenn die Haarschneidemaschine im Laufe eines Monats nicht verwendet wurde, laden Sie sie vor der Nutzung auf.
- Um die Verlangerungen des Lebens - der Akkus benutzen Sie die Haarschneidemaschine bis zum Ende der Entladung, dann führen Sie deren volle Aufladung durch.
- Die Zeitdauer der wiederholten Zyklen der Aufladung soll 6 Stunden nicht überschreiten.
- Aufladung der Akkus kann man mit Anschluss des Steckers des Netzadapters direkt an die Stromquelle ohne Benutzung des dunktlifters, ohne Verwendung des Untergestells (Abb. 1).

ARBEIT MIT DEM NETZADAPTER OHNE STROMVERSORGUNG VOM NETZWERK

- Wenn Sie die Haarschneidemaschine bei bereits entladenen Akku fortsetzen wollten, schalten Sie den Netzadapter aus und ziehen Sie das Netzadapterkabel (17) aus der Untergestell ab und schließen Sie es unmittelbar an die Schnittstelle (6) an der Haarschneidemaschine an, schalten Sie den Netzadapter in die Steckdose ein, schalten Sie die Haarschneidemaschine mit dem Schalter (4) (Abb. 1) ein.

VOR DEM BEGINN DES SCHNEIDENS

- Vor dem Beginn des Haarschneidens schalten Sie die Haarschneidemaschine ein und überprüfen Sie, ob sie ohne Störungen arbeitet, Gang der Klingen reibungslos ist, wenn es auf Ihre Reibung stoßen, ist Schmierstoff gilt, entfernen Sie ihn mit Hilfe eines trockenen Tuches.
- Lassen Sie einen Menschen auf einem Stuhl Platz nehmen, dass sein Kopf ungefähr auf der Höhe Ihrer Augen ist, decken Sie die Schultern des Menschen mit einem Tuch und kämmen Sie das Haar mit einem Kamm durch.

EMPFEHLUNGEN ZUM SCHNEIDEN

- Beim Haarschneiden mit getrockneten Haaren ist es viel einfacher, Haare zu schneiden, weil sie nicht mehr so bedeutend einfacher, die Menge des abgeschnittenen Haares zu kontrollieren.
- Schneiden Sie eine kleine Menge des Haares für einen Mal ab, Sie können immer weitere Haare abschneiden, immer zum schon bearbeiteten Bereich kann zurückkehren Schneiden zurückkehren.
- Kämmen Sie das Haar, um Ihnen Kamm für Auffindung der unegalen Stellen durch.
- Für einige Mal ist es besser, nach dem Schneiden längere Haare zu lassen. Mit der Zeit werden Sie lernen, die Haarschneidemaschine können Sie die notwendigen Frisuren selbst modellieren.

Schneiden mit Nutzung des Kammes

Installation und Abnahme von Kämmen

- Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus, dabei bringen Sie den Schalter (4) in die Position "0".
- Setzen Sie den Regler der Kammaufsatz (7) in die Position «1» auf dem Indikator (3).
- Halten Sie den Kammaufsatz (7), ziehen Sie ein Kamm in Richtung nach oben.
- Für die Installation des Kammes setzen Sie den Kammaufsatz (7) auf den Klingenblock und ziehen Sie den Kamm Sie von oben leicht darauf bis zu dem charakteristischen Klack.

Regulierung der Ausfahrt des Kammes

Wird der Gap des Kammes richtig einstellen Umstellung des Reglers der Ausfahrt (7), die Kontrolle der Lage des Reglers (7) auf dem Indikator (3) ausführen.
Bei der Einschaltung der Haarschneidemaschine wird der Kamm automatisch fixiert.

Lage	Fürs Haarschneiden	Fürs Bartschneiden
1	24	2
2	5	27
3	8	30
4	12	33
5	15	36
6	18	39
7	22	42

Wechsel der Klinge

Auf Gewährung Haarschneidemaschine ist zweiseitig:
Klinge 40 mm breit ist fürs Haarschneiden und Bartschneiden, Klinge 25 mm breit.
Klinge 25 mm breit ist fürs Bartschneiden Schnurrbärte, und auch fürs Trimmen des Haares bestimmt.

- Schalten Sie die Haarschneidemaschine aus und nehmen Sie den Netzadapter ab.
- Drehen Sie die Haarschneidemaschine um 180°, setzen Sie ihren um, ergreifen Sie mit der Hand den Klingenblock (2) und ziehen Sie den Klingenblock nach oben Sie ab (Abb. 6).
- Setzen Sie den Klingenblock um 180° um.
- Vereinen Sie Kerbende Vorsprünge auf dem Klingenblock mit den Falzen auf dem Gehäuse der Haarschneidemaschine (Abb. 7).
- Pressen Sie den Klingenblock, dabei drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (Abb. 8).

Anmerkung: bei der Arbeit mit der Klinge 25 mm breit wenden Sie den Kamm (8).

Begion des Schneidens

Vor dem Beginn Verwendung der Haarschneidemaschine ist es besser, nach dem Schneiden längere Haare zu lassen. Je nach Erfahrungsgewinn mit Haarschneidemaschine Sie können die Sie notwendigen Frisuren selbstständig modellieren.

Fünf Ebenen eines gleichmäßigen Schnittes bewegen Sie die Haarschneidemaschine über die Haare stoßfrei, machen Sie plötzliche Bewegungen nicht, schneiden Sie die Haare in einem kleinen Umfang, wenn es nötig ist, notwendig, kehren Sie zum bearbeiteten Bereich das Haares fürs nochmalige Schneiden zurück.

Entfernen Sie die Haarreste Haare von den Klingen der Haarschneidemaschine.

Kämmen Sie die Haare mit einem Kamm für Aufdeckung der ungleichmäßigen Stellen.

Erster Schritt

Wählen Sie den gewünschten Länge des Haares wählen Sie den Kamm (1 oder 9) und dessen Lage mit dem Umschalter (7), das Gerät ist ein. Die Lage des Kammes erfolgt auf dem Indikator (3). Schalten Sie die Haarschneidemaschine mit dem Schalter (4) ein. Halten Sie die Haarschneidemaschine mit den Klingen nach oben. Beginnen Sie den Haarschnitt am Hinterkopf. Bewegen Sie die Maschine langsam nach oben. Schneiden Sie die Haare unten am Hinterkopf und ziehen Sie die Ohren (Abb. 12, 13, 14).

Zweiter Schritt

Schalten Sie die Haarschneidemaschine mit dem Schalter (4) ab, mittels Umschalten (7) regulieren Sie die Lage der Kammes. Schneiden Sie die Haare weiter näher zum Kopf hin.

Schritt 3

Schneiden im Bereich der Schläfen

Schalten Sie die Haarschneidemaschine ab, regulieren Sie den Kamm in die Lage fürs kürzere Haar (1 – 3, oder andere Lage, die Ihnen nötig ist) und schneiden Sie die Haar auf den Schläfen. Dann bringen Sie den Kamm in die Lage 4 - 7, oder andere Lage, die Ihnen nötig ist, und setzen Sie das Schneiden in Richtung zum Wirbel fort.

Schritt 4

Schneiden im Bereich des Scheitels

Mit Hilfe der Kämme verschiedener Lagen (von der 4. bis zum 7. oder andere Lage) schneiden Sie die Haare in Richtung vom Wirbel zum Scheitel, gegen Richtung des Haarwuchses.

Anmerkung:
- *Haare kann man gegen Richtung des Haarwuchses und in Richtung des Haarwuchses schneiden. Bedenken Sie, dass die Haare, die gegen Richtung des Haarwuchses geschnitten sind, kürzer sind, als die Haare, die in Richtung des Haarwuchses geschnitten wurden, sein.*
- *Benutzen Sie die Kammlagen 1 oder 2 für sehr kurze Schnitte.*
- *Um längere Haare zu lassen, verwenden Sie entsprechende Kammlage.*
- *Um längere Haare zu lassen, halten Sie die Strähne des Haares zwischen den Fingern und schneiden Sie die Haare mit der Maschine (Abb. 15).*
- *Man kann den Kamm verwenden: halten Sie die Strähne des Haares in der Hand und schneiden Sie sie über Haarschneidemaschine oberhalb des Kammes (Abb. 17).*
- *Fangen Sie immer vom Hinterkopf an.*
- *Kämmen Sie die Haare mit Kamm für Aufdeckung der ungleichmäßigen Strähnen durch.*

Schritt 5

Im abschließenden Stadium der Modellierung der Frisur entfernen Sie den Kammaufsatz von der Klinge, kämmen Sie die Haare auf den Schläfen und auf dem Hals, abschließend trimmen Sie die Haare auf den Schläfen und auf dem Hals. Drücken Sie die Haarschneidemaschine nicht stark gegen die Haut, beim Kontakt der offenen Klingen mit der Haut kann man Wunden oder Schnitte der Haut (Abb. 18) bekommen.

Kegelförmiges Schneiden

Wenn Sie den Kamm auf einer Lage 6 oder in der Ihnen nötige und begonnen Sie das Schneiden von hinteren Teil des Kopfes in Richtung nach oben, dann bekommen Sie kegelförmiges Schneiden. Wenn Sie den Kamm auf einer Lage 1 oder 2 fürs Kurzhaarschnitt zum Wirbel und von den Seiten (Abb. 19). Fürs Erhalten des Kegelförmigen Schnitts Wirbel wiederholen Sie den Frisurkamm hinter Sie an und schneiden Sie die Haarsträhne oberhalb des Kammes.

Entfernen Sie die Haarreste Kamm für Auffindung der unegalen Stellen durch.

Reinigung und Pflege

Schneiden der Klingen

Vor dem Beginn Schneiden und nach der Nutzung der Haarschneidemaschine schmieren.

- Schalten Sie die Haarschneidemaschine mit dem Schalter (4) aus, bei der Nutzung von Netzadapter ziehen Sie den Stecker des Netzadapters (17) von der Schnittstelle (6) auf dem Untergestell ab.
- Nehmen Sie den Kammaufsatz (15) ab: Stellen Sie den Regler der Kammaufsatz (7) in die Position «1» auf dem Indikator (3) und halten Sie den Kammaufsatz (7) mit Hand, ziehen Sie ein Kamm in Richtung nach oben.
- Für die Installation des Kammes setzen Sie den Kammaufsatz (7) auf den Klingenblock und ziehen Sie den Kamm Sie von oben leicht darauf bis zu dem charakteristischen Klack.

Regulierung der Ausfahrt des Kammes

Wird der Gap des Kammes richtig einstellen Umstellung des Reglers der Ausfahrt (7), die Kontrolle der Lage des Reglers (7) auf dem Indikator (3) ausführen.
Bei der Einschaltung der Haarschneidemaschine wird der Kamm automatisch fixiert.

Положение	Для стрижки волос	Для стрижки бороды
1	24	2
2	5	27
3	8	30
4	12	33
5	15	36
6	18	39
7	22	42

Смена лезвия

Съемный блок лезвий двусторонний:
Лезвие 40 мм предназначено для стрижки волос и бороды, лезвие 25 мм предназначено для стрижки бороды, усы и для подравнивания волос.

- Выключите машинку и отсоедините сетевой адаптер.
- Переверните машинку вверх ногами, установите на машинку, ухватитесь рукой за блок лезвий (2) и потяните его на часовой стрелке и снимите (Рис. 6).
- Поверните блок лезвий на 180°.
- Совместите фиксирующие выступы на блоке лезвий с пазами на корпусе машинки (Рис. 7).
- Зафиксируйте блок лезвий, повернув его против часовой стрелки (Рис. 8).

Примечание: при работе лезвием шириной 25 мм используйте гребенку (8).

Начало стрижки

Вы время привыкнете к использованию машинки лучше. Вы сможете стричь с помощью гребней и без них.

- Для получения ровной стрижки плавно перемещайте машинку вокруг головы, не делайте резких движений, стригите понемногу, если необходимо, к уже обработанному участку волос для повторной стрижки.
- Убирайте срезанные волосы с лезвий машинки.
- Расчешите волосы расческой для выявления неровных прядей.

Шаг первый

В зависимости от необходимой длины волос выбирайте гребень (1 или 9) и не поленитесь переключителем (7), контроль положения (гребня) осуществляется по индикатору (3).
Включите машинку (выключатель (4). Держите машинку таким образом, чтобы лезвия машинки были направлены вверх. Начинайте стрижку с начала роста волос. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите волосы в нижней части шеи и уши (Рис.12, 13, 14).

Шаг второй

Отключите машинку выключателем (4), установите гребень на нужную длину волосов с помощью переключателя (7) и продолжайте стрижку ближе к макушке головы (Рис. 15).

Шаг 3

Стрижка в области висков

Отключите машинку, установите гребень в положение для стрижки волос короче (от 1 до 3 или другое положение, необходимое вам) и подстригите волосы на висках. Затем установите гребень в положение с 4-го по 7-е или другое, необходимое вам, и продолжите стрижку по направлению к макушке.

Шаг 4

Стрижка в области темени

Используя положения гребней (с 4-го по 7-е или другие), подстригите волосы на макушке по направлению от макушки к темени, против направления роста волос.

Примечание:
- *Волосы можно стричь против направления роста и по направлению роста, но имейте в виду, что волосы, подстриженные против направления роста, будут короче волос, подстриженных по направлению роста.*
- *Используйте положения гребней 1 или 2 для очень коротких стрижек.*
- *Чтобы оставить волосы подлиннее, используйте необходимое положение гребней.*
- *Чтобы оставить волосы подлиннее, захватите прядь волос между пальцами и подстригите волосы машинкой (рис. 16).*
- *Если вы используете только гребень, захватите прядь волос и отстригайте их машинкой поверх гребня (рис. 17).*
- *Начинайте стрижку с задней части головы.*
- *Используйте гребень для выравнивания отдельных прядей.*

Шаг 5 - заключительная часть

В заключительной стадии моделирования прически снимите гребень с машинки, расчешите волосы на висках и шее и аккуратно подстригите волосы на висках и на шее. Не надавливайте сильно на машинку с открытыми лезвиями, чтобы не нанести травмы или порезы (рис. 18).

РАБОТА МАШИНКИ ОТ СЕТИ

Установите гребень в положение 6 или необходимое вам на начинающем гребне. Переключатель (7) установите в положение «1» на индикаторе (3). Слегка держа рукой переключатель (7), потяните гребень вверх. Включите машинку (выключатель (4). Держите машинку таким образом, чтобы лезвия были направлены вверх. Начинайте стрижку с задней части головы. Медленно перемещайте машинку по направлению вверх. Подстригите волосы по-возможности ближе к макушке и в области ушей (Рис.12, 13, 14).

Шаг второй

Отключите машинку выключателем (4), установите гребень в положение для стрижки волосов короче (от 1 до 3 или другое

MAGYAR

HAJVÁGÓGÉP

FONTOS INFORMÁCIÓ

A hajnyíró használata előtt figyelmesen olvassa el az adott használati utasítást.

- A hálózati adaptor behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózat feszültsége megegyezik az adaptoron feltüntetett feszültséggel.
- Kapcsolja ki a gépet a használat közben szüneteken vagy ha nem használja.
- Rendszeresen vizsgálja meg a hálózati adaptor vezetékét. Ha a gép vagy a hálózati adaptor sérült, forduljon márkaszervizhez.
- Ne használja a hajnyírót gyermek, ha a fésű vagy a penglik sérült.
- A hajnyíró javamentes működéséhez a pengeélek tisztításuk kell lennük, meg kell, hogy legyenek olajozva és mentesek szabad, hogy hajszál maradjon rajtuk. Minden használat után tisztítsa meg a pengéket a kéziseprővel és kenje olajozza.
- A készüléket kizárólagosan beltéren szabad használni.
- Ne merítse vízbe a hajnyírót vagy szóbe ne engedje, hogy nedvesség kerüljön rá. Ne kapcsolja be a hajnyírót, Amikor ha vizbe vagy más folyadékba esett.
- Ne hagyja a hajnyírót olyan helyen, ahonnan vízbe esheet.

Leírás

1. Fésű 2 és 22 mm közötti hosszúságú hajra
2. Levehető pengeegység
3. Hajvágómagasság kioldó
4. „0”/”1” tűz be-/kikapcsoló
5. Tölthetőjelző
6. Tölteő-/tartóállvány-csatlakozó
7. Hálózati adaptor
8. Szabályozható fésű 2-tól 22 millimétereig
9. Tisztítókefe a fésű és a pengeegység levétele
A. Fésű 1. és a 2-helyzetű nagyon rövid fiszurdom használja.
B. Hosszabb hajvágómagasságokhoz a megfelelő fésűállásokat.
C. Még hosszabb hajhosszúságokhoz, szórtsa a hajincseket az ujja közé és úgy nyírja a gépet (16. ábra).
D. Használhatja a fésűt ernelje meg a hajtincseket és nyírja le a gépet fésű fésűt (17. ábra).
E. A nyírást mindig a fej hátoldalán kezdje.
F. Fésűk a hajat a fésűt levétele az egyenetlen hajincsek megtalálásához.

Műszaki adatok

Adaptor tápfeszültsége: 220-230 V, ~50 Hz
Adaptor kimenő feszültsége: 2,8 V, 1200 mA

A gyártó fenntartja a jogot a készülék némely műszaki és megjelenésbeli adatainak módosítására

A készülék legalább 2 évig szolgál.

Garancia

A garancia részletes feltételeit megkaphatja a készüléket eladó márkakereskedőtől. A garancia időtartama alatt, bármilyen kifogás bevizsgálásakor, fel kell mutatnia a számlát vagy a vételi igazolást.

Az adott termék megfelel a 89/336/EEC Európai Közösség direktívái az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozóan. Alkeotóelemjavaslat valamint a 73/23 EEC kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó rendeletének.

Első lépés

A nyírás kezdő hajvastagságát fogójen, válassza ki az egyik fésűt (1-8) és a helyezze a (7) kapcsolóval, a pengeegységre egészen a helyére.

Kapcsolja be a gépet a (4) kapcsolóval. Tartsa úgy a gépet, hogy a penglik felső irányításnak. A nyírást az ellenkező irányba. Lassan mozgassa a gépet fehérik. Nyírja le a hajat fej hátsó részének az alján és a fülek mellett (12., 13., 14. ábra).

Második lépés

Kapcsolja ki a gépet a (4) kapcsolóval, a (7) kapcsoló segítségével állítsa be a fésű hosszúságát és ismételje el folytassa a nyírást a fejtető közelében (12. ábra).

Harmadik lépés

Az utolsó lépésben a **kalaszkihagyó nyírása**

Kapcsolja be a gépet, állítsa be a fésű rögzítőelemét a (3) kapcsolóval a 0-hoz, vagy más, az Önnek szükséges helyzetre és nyírja le a hajszálakat. Amikor a fésűt állítja a 4-hős a 7-hős, vagy más, az Önnek szükséges, helyezhet és folytassa a nyírást a fejtető környékén.

Negyedik lépés

A fejtetőhajszál nyírása

A fésű különböző helyzetű használata (a 4-tól a 7-ig, vagy más), nyírja le a hajszálat a fejtető környékén, a növekvőirányt szemben.

Megjegyzés

A hajat nyírhatja növésirány szerint vagy azzal szemben is, de vigye figyelembe, hogy a növésirány ellen nyírva a vágás rövidebb lesz, mint a szálak irányában.

A fésű 1. és a 2-helyzetű nagyon rövid fiszurdom használja.

Hosszabb haj megnyírásakor használja a megfelelő fésűállásokat.

Még hosszabb hajhosszúságokhoz, szórtsa a hajincseket az ujja közé és úgy nyírja a gépet (16. ábra).

Használhatja a fésűt ernelje meg a hajincseket és nyírja le a gépet fésű fésűt (17. ábra).

A nyírást mindig a fej hátoldalán kezdje.

Fésűk a hajat a fésűt levétele az egyenetlen hajincsek megtalálásához.

Penglik, befogott, lejés

A hajtórusz alatt/alatta bekapcsolt státusban vagyok és a penglik forgása a pengeélek a hajszálak és a bőrön szétválasztja a hajszálak a hajtórusz és a nyárson.

Ez a folyamat szépen szőrzet – a nyírt pengék érintkezésben a bőrrel sérülést okozhat vagy megsértheja a bőrt (18. ábra).

Kipólalási fűrata

Állítsa a fésűt 6. vagy az Önnek megfelelő állásba és nyírja a nyírást a fej hátsó részén a fejtető környékén. Nyírja le a hajat a növésirányval szemben a fej elülső részén a fejtető környékén (17. ábra). Az egyenetlen hajszálak megtalálja a fésűt: emelje meg és vágja le a hajszálakat a fésűt.

Ebben az esetben a penglik a hajtórusz és a hajszálak a fésűt: emelje meg és vágja le a hajszálakat a fésűt.

A HAJVÁGÓGÉP HASZNÁLATA HÁLÓZATI TÁPPAL

- Ha folytatni szeretnék a gép használatát részben tekercsét akarom-e a hálózati adaptor a hálózati adaptor csatlakozóját a (11) dugaljból és dugja be szorosan a (6) dugaljba szépen, kapcsolja be a hálózati adaptort az ábrának, kapcsolja be a gépet a (4) kapcsolóval. (1. ábra).

A NYÍRÁS ELŐTT

- A nyírás megkezdése előtt kapcsolja be a gépet és győződjön meg arról, hogy csavartanak mindegy, a pengék járása egyenletes, ha a pengéken olajtelenség van, pulca ruhával kenje olajat.
- Úgy ülessze le a nyírni kívánt személyt, hogy a hajat lejt, a fej hátsó részének kiemelkedő legyen, takarja le vállát egy kendővel és fésűjjel kezdje a hajat egy fésűvel.

TANÚCSOK A NYÍRÁSHOZ

- Ha az adott gépben végzi a nyírást, előnyösebb, ha a haj szárai ne nem nedves. Ha szárai a haj, sokkal egyszer-több ellenőrzni a terjedt ha mennyiségét.
- Egy mennyiség mennyiségű hajat vágjon – szükség esetén mindig vissza lehet térni a már kezelt részekre.
- Hogy kiküszöbölessük az egyenetlen tincsek, fésűje a hajat fésűvel.
- Az első alkalomkor hagyjon hosszabb hajat a nyírás után. A gép kitapasztalása után már önállóan alakíthatja a kívánt frizurát.

Nyírás fésű használatával

A fésűk felhasználása és levétele

- Kapcsolja ki a gépet, a (4) kapcsolót „0” pozícióba állítva.
- Állítsa a (7) fésűhosszú szabályozót „1” állásba a (3) kapcsoló.
- Fogja a (7) szabályozó és húzza a fésűt felfelé.
- A fésű felhelyezéséhez illesszük a fésű résjét a gép testén lévő vágóalátét és enyhén nyomja meg, amíg egy jellegzetes kattanást nem hall.

A fésű kitolódásának szabályozása

- A fésű helyezetének szabályozása (8) szabályozó segítségével elsőnek meg a szabályozó helyzetének ellenőrzése a (3) kapcsoló biztonsága.
- A gép bekapcsolásakor a fésű automatikusan rögzítődik.

KÖRNYEZTVÉDELEM

A penglik és az alkalmazott tartozmaz, amelyek hulladékhasznosítási szigetekre. Miéltt eldobná a kiszolgált gépet, vegye ki belőle az akkumulátort és cselekedjen az országában hatályos környezettudatos-hasznosítási szabályoknak megfelelő. (9., 10., 11. ábra)
Ne dobja el a gépet, amíg el nem távolította a beépített akkumulátorokat.

Műszaki adatok

Adaptor tápfeszültsége: 220-230 V, ~50 Hz
Adaptor kimenő feszültsége: 2,8 V, 1200 mA

Menjanje sečiva

Bica za menjanje sečiva ima dve strane:

- sečiva Brine 40 mm predviđen je za Silkarje kose i modelarske frizure;
- sečiva Brine 25 mm predviđen za Silvarje brada, brkova, i za poravnavanje kose.

Isključite mašinicu i skinite gnijezdo.
Okrenite mašinicu zadnjom stranom prema sebi, uzmite nakom za bisk sečiva (2), okrenite ga u smeru kazaljke na satu i skinite (Sl. 4).
Okrenite bisk sečiva na 180°.
Uskladite sturnici dno za učvršćavanje na bisku sečiva sa unutrašnja na kućištu mašinice (Sl. 5).
Učvrstite bisk sečiva, okrenuti ga u smeru protiv smjera kazaljke na satu (Sl. 6).
Napomena: Kod nada sečiva Brinom 25 mm koristite gnijezdo (8).

Početak Šišanja

- Kod prvog korištenja mašinice Silbate malu kolonu kose za jedan prolaz – ako bude potrebno možete se vratiti i još jednom proći preko obrađenog dela za dodatno šišanje.
Za ravno Silanje postepeno vodite mašinu kroz kosu, nemojte praviti nagle pokrete, šišajte za jedan prolaz malu kolonu kose, ako je potrebno možete se vratiti i još jednom proći preko obrađenog dela za dodatno šišanje.
Dekorisite oštrinu kosu sa sečiva mašinice.
Gotljaje kosu Silbam da bi primetili nerave pramenove.

Prvi korak

Izaberite od potrebne dužine kose izabertre gnijezdo (1 do 9) i položaj regulatorem (7), kontrola položaja gnijezdo se na mašinicu (3).
Uključite mašinicu prekidačem (4). Držite mašinicu sečiva ispod dela kose koji želite da ošišate.
Ako je dobro rađila sečiva mašine treba da budu čista, namazana uljem i ne treba nositi na dodatna kosa. Posle svakog korištenja čistite sečiva prihvaćena sa četkicom koja se nalazi u kompletu.
Čuvaje prihvat na mašinicu nemojte u vodu i ne dozvoljavajte da na nju padne vlaga. Ne uključuje je, ako se nalazi u vodi ili drugoj tečnosti.
Ne ostavljaje mašinicu na mesta otsuda može pasti u vodu.

Opis

1. Gnijezde za kosu duljine od 2 do 22 mm.
2. Bisk sečiva koji se mogu skidati.
3. Indikator dužine šišanja.
4. Uključenu/isključenu napajanje «0»/«1».
5. Indikator punjenja.
6. Otvor za punjenje/namještanje na postolje.
7. Regulator pomeranja gnijezda.
8. Gnijezde za šišanje brade od 2 do 22 mm.
9. Gnijezde za šišanje kose od 22 do 42 mm.
10. Postolje za čuvanje/punjenje.
11. Četka za čišćenje dijelova napornikog adaptera.
12. Ulje za mašinicu.
13. Kist za čišćenje.
14. Četka.
15. Makaze.
16. Adapter sečiva
17. Utikača napornika sekcijama.

PUNJENJE AKUMULATORSKIH BATERIJA

- Isključite mašinicu, namestite prekidač (4) u položaj «0», priključite utikač napornika adaptera (17) u utičnicu (11) napornika.
Stavite mašinicu na postolje (10) i uključite napornik adapter u utičnicu – zasvetli će indikator punjenja (5).
Kod korištenja mašine prvi put, punite akumulator u toku 12 sati.
Punite akumulator pri temperaturi ne niže od +5°C i više +35°C.
Ako ne koristite mašinicu u toku mesec dana, napunite je ponovo, potpuno pre korištenja.
Da bi «produžili Život» akumulatora koristite mašinicu samo na temperaturu od 5 do 40°C.
Vreme ponovnog punjenja ne treba biti duže 6 sati.
Punjenje akumulatora možete vršiti i priključivši napornik adapter direktno mašini, ne koristeći postolje (Sl. 1).

KORIŠTENJE MAŠINE ZA ŠIŠANJE UZ POMOĆ STRUJE

Za bolje korištenje mašinicu sa dotomčno pramen akumulatora, isključite utikač (17) napornika adaptera iz gnezda (11) u postolju i priključite ga direktno u utičnicu (6) na mašini, uključite napornik adapter u utičnicu, uključite mašinicu prekidačem (4) (Sl. 3).

PRE POČETKA ŠIŠANJA

Pre početka šišanja uključite mašinicu i uverite se da radi bez smetnji, kretanje sečiva je lagano, ako se na sečivu nalazi vlaga, obrišite ga uz pomoć male četkice.
Sečivo je tanko, da ne ošteća ljude treba da se nalazi u posebnoj kutiji, kada se nalazi u kutiji.
Čuvajte pomoću sečiva u suvoj kutiji.
Sečivo Silbe tako, da ne ošteća ljude na putu sečiva.
Sečivo Silbam, ako ste ga uklonili, treba da budu čista, namazana uljem i ne treba da budu u kutiji.
Stavite jedno – dve kapije ulja na ručce sečiva, Silbe.
Obrišite kutiđe mašinice mekanom tkaninom, posle toga ga obrišite na suvo.
Stavite bisk sečiva na mašinicu, uključite mašinicu i uverite se u ispravnost hoda sečiva, isključite mašinicu i obrišite dno sečiva mekanom tkaninom.
Sikonte mašinica za šišanje na suvo i bezbedno Silbam.
Zabranjuje se potapati mašinicu u vodu ili drugu tečnost.
Zabranjuje se korišćenje oštrih ili strukturnih sredstva za čišćenja.

ZAŠTITA OBOLINE

Ne dozvoljava akumulatorske baterije, koje se poćvarajuju utilizaciji. Pre nego što bacite mašinicu koja se ne može više koristiti, treba da uvadite akumulatorske baterije i da dešjete po pravilima koji važe u vašoj sredini o utilizaciji štetnih materija (Sl. 9, 10, 11).
Ne bacajte mašinicu, dok iz nje ne izvadite akumulatorske baterije.

Tehnički podaci

Ulazni napon: 220-230 V ~ 50 Hz
Izlazni napon adaptera: 2,8 V–1200 mA

Proizvođač ostavlja za sobom pravo menjati karakteristike pri tehničkom poboljšanju

Minimalno trajanje prirbre je 3-godine.

Garancija

Detaljnije uslove garancije možete dobiti u dilera, koji vam je prodao aparatom.Prilikom bilo koja reklamacija u toku garantnog roka, treba pokazati ček ili račun o kupovini.

Ovaj prirbor odgovara traženoj elektromagnetskoj podudarnosti, poslednji direktivy 89/336 EEC Savjeta Europe i propisom 73/23 EEC o aparatima s niskim naponom.

SRBSKI

MAŠINICA ZA ŠIŠANJE KOSE

VAŽNA INFORMACIJA

Pročitajte celu uputsuju prije nego počnete koristiti mašinicu za šišanje.

- Kada uključujete napornik adaptera uverite se, iz napon u električnoj mreži odgovara naponu, naznačenom na adapteru.
Isključite prikljuc u pauzama ili kada ga ne koristite.
Povremeno proveravajte u kakvom je stanju kabel napornika adaptera. Ako primetite oštećenja na kablu ili priboru obratite se u autorizovani servisni centar.
Ne koristite mašinicu ako su grbišć ili sečiva oštećeni.
Da bi dobro radila sečiva mašine treba da budu čista, namazana uljem i ne treba nositi na dodatna kosa. Posle svakog korištenja čistite sečiva priloženu sa četkicom koja se nalazi u kompletu.
Čuvaje prihvat na mašinicu nemojte u vodu i ne dozvoljavajte da na nju padne vlaga. Ne uključuje je, ako se nalazi u vodi ili drugoj tečnosti.
Ne ostavljaje mašinicu na mesta otsuda može pasti u vodu.

Opis

1. Gnijezde za kosu duljine od 2 do 22 mm.
2. Bisk sečiva koji se mogu skidati.
3. Indikator dužine šišanja.
4. Uključenu/isključenu napajanje «0»/«1».
5. Indikator punjenja.
6. Otvor za punjenje/namještanje na postolje.
7. Regulator pomeranja gnijezda.
8. Gnijezde za šišanje brade od 2 do 22 mm.
9. Gnijezde za šišanje kose od 22 do 42 mm.
10. Postolje za čuvanje/punjenje.
11. Četka za čišćenje dijelova napornikog adaptera.
12. Ulje za mašinicu.
13. Kist za čišćenje.
14. Četka.
15. Makaze.
16. Adapter sečiva
17. Utikač napornika adaptera.

PUNJENJE AKUMULATORSKIH BATERIJA

- Isključite mašinicu, namestite prekidač (4) u položaj «0», priključite utikač napornika adaptera (17) u utičnicu (11) napornika.
Stavite mašinicu na postolje (10) i uključite napornik adapter u utičnicu – zasvetli će indikator punjenja (5).
Kod korištenja mašine prvi put, punite akumulator u toku 12 sati.
Punite akumulator pri temperaturi ne niže od +5°C i više +35°C.
Ako ne koristite mašinicu u toku mesec dana, napunite je ponovo, potpuno pre korištenja.
Da bi «produžili Život» akumulatora koristite mašinicu samo na temperaturu od 5 do 40°C.
Vreme ponovnog punjenja ne treba biti duže 6 sati.
Punjenje akumulatora možete vršiti i priključivši napornik adapter direktno mašini, ne koristeći postolje (Sl. 1).

KORIŠTENJE MAŠINE ZA ŠIŠANJE UZ POMOĆ STRUJE

Za bolje korištenje mašinicu sa dotomčno pramen akumulatora, isključite utikač (17) napornika adaptera iz gnezda (11) u postolju i priključite ga direktno u utičnicu (6) na mašini, uključite napornik adapter u utičnicu, uključite mašinicu prekidačem (4) (Sl. 3).

PRE POČETKA ŠIŠANJA

Pre početka šišanja uključite mašinicu i uverite se da radi bez smetnji, kretanje sečiva je lagano, ako se na sečivu nalazi vlaga, obrišite ga uz pomoć male četkice.
Sečivo je tanko, da ne ošteća ljude treba da se nalazi u posebnoj kutiji, kada se nalazi u kutiji.
Čuvajte pomoću sečiva u suvoj kutiji.
Sečivo Silbe tako, da ne ošteća ljude na putu sečiva.
Sečivo Silbam, ako ste ga uklonili, treba da budu čista, namazana uljem i ne treba da budu u kutiji.
Stavite jedno – dve kapije ulja na ručce sečiva, Silbe.
Obrišite kutiđe mašinice mekanom tkaninom, posle toga ga obrišite na suvo.
Stavite bisk sečiva na mašinicu, uključite mašinicu i uverite se u ispravnost hoda sečiva, isključite mašinicu i obrišite dno sečiva mekanom tkaninom.
Sikonte mašinica za šišanje na suvo i bezbedno Silbam.
Zabranjuje se potapati mašinicu u vodu ili drugu tečnost.
Zabranjuje se korišćenje oštrih ili strukturnih sredstva za čišćenja.

ZAŠTITA OKOLINE

Ne dozvoljava akumulatorske baterije, koje se poćvarajuju utilizaciji. Pre nego što bacite mašinicu koja se ne može više koristiti, treba da uvadite akumulatorske baterije i da dešjete po pravilima koji važe u vašoj sredini o utilizaciji štetnih materija (Sl. 9, 10, 11).
Ne bacajte mašinicu, dok iz nje ne izvadite akumulatorske baterije.

Tehnički podaci

Ulazni napon: 220-230 V ~ 50 Hz
Izlazni napon adaptera: 2,8 V–1200 mA

Garancija

Garancija se primenjuje samo na uređaje koji su korišćeni u skladu sa uputstvom za korišćenje. Garantni rok iznosi 2 godine od datuma kupovine. Ako u toku garantnog roka uređaj bude imao bilo kakvih nedostataka, besplatno ćemo ga zamijeniti novim uređajem. Ako u toku garantnog roka uređaj bude imao bilo kakvih nedostataka, besplatno ćemo ga zamijeniti novim uređajem. Ako u toku garantnog roka uređaj bude imao bilo kakvih nedostataka, besplatno ćemo ga zamijeniti novim uređajem.

Ovaj uređaj ispunjava zahtjeve EEC direktive 89/336 i 73/23 o niskonaponskoj opremi.

POLSKI

MASZYNKA DO STRZYŻENIA WŁOSÓW

WAŻNA INFORMACJA

Przed rozpoczęciem eksploatacji maszynki do strzyżenia włosów uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

- Przy włączeniu sieciowego adaptera upewnić się, iż napięcie sieci elektrycznej odpowiada napięciu, ukazanemu na sieciowym adapterze.
Wyłączać maszynkę w przerwach w pracy lub kiedy się nie używa.
Okresowo sprawdzać stan kabla sieciowego adaptera. Jeśli maszynka lub adapter sieciowy są uszkodzone, należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu.
Nie stosować maszynki w przypadku uszkodzenia grzebienia lub ostrzy.
Aby zapewnić pracy maszynki ostrza powinny być czyste, pozbawione resztek włosów i nieposiadające na nich resztek włosów. Po każdym użyciu oczyszczać ostrza za pomocą szczoteczki znajdującej się w komplecie pędzelka.
Ostrza powinny być nasmarowane w niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nie zanurzać maszynki w wodzie i nie dopuszczać, aby wilgoć dostała się na nią. Nie włączać jej, jeśli znajduje się w wodzie lub innym płynie.
Nie zostawiać maszynki w miejscach, z których może spaść do wody.

Opis

1. Grzebień do włosów długości od 2 do 22 mm.
2. Zdejmowany bisk ostrzy.
3. Lampka kontrolna długości strzyżenia.
4. Włączenie/wyłączenie zasilania «0»/«1».
5. Lampka kontrolna wyświetlająca stan ładowania.
6. Gniazdo ładowania/mocowania na podstawie.
7. Regulator wysunięcia grzebienia.
8. Grzebień do strzyżenia brody od 2 do 22 mm.
9. Grzebień do strzyżenia włosów od 22 do 42 mm.
10. Podstawka do przechowywania/ładowania.
11. Ściereczka do pielęgnacji sieciowego adaptera.
12. Olej do smarowania.
13. Pędzelek czyszczący.
14. Grzebień.
15. Nożyczki.
16. Adapter sieciowy
17. Wtyczka adaptera sieciowego.

ŁADOWANIE BATERII AKUMULATOROWYCH

- Wyłączyć maszynkę, ustawiając wyłącznik (4) w pozycji „0”, podłączyć wtyczkę adaptera sieciowego (17) do gniazda (11) na podstawie.
Ustawić maszynkę na podstawie (10) i podłączyć adapter sieciowy do gniazdka – zapali się lampka kontrolna ładowania (5).
Przy użyciu maszynki po raz pierwszy naładować ją w ciągu 12 godzin.
Dokonywać ładowania akumulatorów w temperaturze nie niższej niż +5°C nie wyższej niż +35°C.
Jeśli maszynka nie będzie używana w ciągu miesiąca, naładować ją w pełni przed użyciem.
Aby zwiększyć żywotność akumulatorów do użycia akumulatorów w temperaturze od 5 do 40°C. Nieprzechowywać ich, następnie dokonać pełnego naładowania.
Czas ponownego ładowania nie powinien przewyższać 6-ciu godzin.
Ładowanie akumulatorów, podłączając wtyczkę kabla sieciowego bezpośrednio do maszynki, bez użycia podstawki (Sl. 1).

PRACA MASZYNKĄ Z ZASILANIEM DO SIECI

Jeśli chcą Państwo korzystać z zasilania maszynki przy częściowo naładowanym akumulatorze, należy wyjąć wtyczkę (17) z gniazda (11) w podstawie i włożyć ją do gniazdka (6) na maszynce, podłączyć sieciowy adapter do gniazdka (11) w podstawie, uruchomić maszynkę (4) (Rys.1).

PRZED ROZPOCZĘCIEM STRZYŻENIA

Przed rozpoczęciem strzyżenia włączyć maszynkę i upewnić się, że ostrza pracują prawidłowo. Jeśli ostrza są zbyt płynne, jeśli na ostrzach znajduje się nadmiar oleju, osuszyć ostrza ściereczką. Ostrza są bardzo ostre, ostrzegamy.
Ostrzegamy przed siedzeń w taki sposób, aby jego głowa była na poziomie Państwa oczu, przykryć plecy ręcznikiem i rozpocząć strzyżenie.

ZALECENIA ODNOŚNIE STRZYŻENIA

Przy strzyżeniu maszynką należy zwracać jakieś się, aby włosy były suche, a nie wilgotne. Przy suchych włosach maszynka lepiej ślizga się po powierzchni i odtrzymywać włosów.
Ścinać niewielką ilość włosów za jednym podejściem – w razie konieczności można przejechać jeszcze raz.
Strzyżonej czyści w celu dodatkowego strzyżenia.
Rozczesywać włosy przed strzyżeniem, aby uczynić ostatnią pasek.
Ostrzegamy, aby nie lepiej zostawić po strzyżeniu włosów na ramionach, ponieważ mogą drażnić, można samodzielnie modelować pozdjęcie frizury.

Strzyżenie z użyciem grzebienia i zdejmowanego bisku

- Wyłączyć maszynkę, ustawiając wyłącznik (4) w pozycji „0”.
Ustawić regulator wysunięcia grzebienia (7) na pozycję „1” na lampce kontrolnej (3).
Przytrzymując regulator (7), pociągnąć za grzebień w kierunku do góry.
Nałożyć grzebień do strzyżenia włosów prowadzące grzebień w wycięciu na obudowie i lekko przycisnąć na nią, aż do usłyszenia charakterystycznego kliknięcia.

Regulacja wysunięcia grzebienia

- Wybór położenia grzebienia dokonuje się przesunięciem regulatora (7) w górę lub w dół. Ustawienie regulatora dokonuje się na lampce kontrolnej (3).
Przy włączonej maszynce grzebień automatycznie blokuje się.

Pozycja	Do strzyżenia włosów	Do strzyżenia brody
1	2	24
2	4	26
3	8	30
4	12	33
5	15	36
6	18	39
7	22	42

Wymiana ostrzy

Zdejmowany bisk ostrzy dwustronny:

- ostrze o wysokości 40 mm jest przeznaczone do strzyżenia włosów i modelowania fryzury;
- ostrze o wysokości 25 mm jest przeznaczone do strzyżenia brody, wąsów, a także do poprzerywania kosmyków.
Wyłączyć maszynkę i odłączyć grzebień.
Obrócić maszynkę tylną stroną do siebie, trzymając ją w dłoni, obrócić pokrętło (2) zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zdjąć (rys. 4).
Obrócić bisk ostrzy o 180°.
Dopasować bisk/ostrze wypustki na bisku ostrzy z wypustkami na obudowie maszynki (Sl. 5).
Zakręcić bisk ostrzy, obracając go przeciw ruchom wskazówek zegara (Rys. 6).
Uwaga: podczas pracy ostrzem o szerokości 25 mm używać grzebienia (8).

Rozpoczęcie strzyżenia

W czasie pierwszego używania maszynki lepiej zostawić po strzyżeniu dłuższe włosy. Po ostrzyżeniu się z maszynką, mogą Państwo samodzielnie modelować fryzurę.
Dla otrzymania równej fryzury przemieszczać maszynkę po włosach, nie robić gwałtownych ruchów.
Ścinać za jednym podejściem niewielką ilość włosów, w razie konieczności powtórzyć do strzyżonej części w celu dodatkowego strzyżenia.
Usunąć bisk ostrzy z ostrzy maszynki.
Rozczesać włosy przed strzyżeniem aby zobaczyć nierówne kosmyki.

Krok pierwszy

W zależności od uzyskanej długości włosów wybrać grzebień (1 do 9) i położyć go na podstawie (3), ustawić położenie grzebienia za pomocą regulatora (7), położenie grzebienia się na maszynce (3).
Włączyć maszynkę wyłącznikiem (4). Trzymać maszynkę ostrzami do siebie i zacząć strzyżenie maszynką w kierunku do góry. Rozpoczął strzyżenie od korzeń włosów. Przesuwać maszynkę powolnymi ruchami do góry. Podstrzyc wszystkie włosy u dołu tylnej części głowy (Rys. 12, 13, 14).

Krok drugi

Ustawić maszynkę wyłącznikiem (4), przełączeniem (7) ustawić pozycję grzebienia do strzyżenia brody. Przytrzymać maszynkę ostrzami w kierunku do góry.

Strzyżenie w okolicach bisków

Odłączyć maszynkę, zdjąć grzebień w pozycji dla korzeń włosych włosów (1 i 9-go) 3-ką w innej pozycjami powyżej. Ustawić na lampce kontrolnej (3) położenie bisku ostrzy (4 i 6-go) 3-ką lub w innej pozycjami powyżej. Ustawić maszynkę w kierunku górnej części głowy.

Krok 4

Strzyżenie w okolicach tylnej części głowy

Używając pozycji grzebienia (1 a-ręk po 7-ką lub w innej pozycji powyżej) ustawić w kierunku od górnej części głowy do czoła, pod wlos.

Uwaga

Włosy można strzyc pod włos i zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów. Strzyżenie pod włosy zwiększa długość włosy, podstrzyżone pod włos będą krótsze, niż podstrzyżone zgodnie z kierunkiem wzrostu włosów.

Używać pozycji grzebienia 1 lub 2 do bardzo krótkiej fryzury.

Aby ostatecznie długie włosy, używać koniecznej pozycji grzebienia.

Przy strzyżeniu maszynką pozostawiać na włosach między palcami i podpinać je maszynką (rys. 16).

Można usunąć pozostałe na ciałie włosy.

Podnosić kosmyki włosów i podcinać je maszynką po powierzchni ciała (rys. 17).

Zawsze rozpoczynać strzyżenie od tylnej części głowy i kończyć strzyżenie grzebieniem, aby wyjaśnić fryzurę.

Krok 5 – część końcowa

W końcowym stadium modelowania fryzury zdejmować maszynkę od głowy używając w stronę włosów ostrzyżne podstawowe włosy na bakach i na szyi. Nie zapominać o wąsach i brodzie. Przy modelowaniu fryzury zawsze zaczynać od tylnej części głowy i kończyć strzyżenie od pozycji się (rys. 18).

Fryzura w kształcie stożka

Ustawić grzebień na 6-ką lub w innej pozycjamej powyżej i przetrzymać maszynkę ostrzami w kierunku do góry. Podstrzyc włosy pod włos na przedniej części głowy i w pracy przeciw wzrostu włosów (rys. 19). Dla otrzymania fryzury z płaskim czubkiem głowy używać grzebienia do strzyżenia włosów o wysokości 25 mm, po powierzchni grzebienia. Rozczesywać włosy grzebieniem i przeciw wzrostu przemawiać ubrania włosów.

Czyszczenie i konserwacja

Smarowanie ostrzy

Ostrza należy smarować za każdym razem przed i po strzyżeniu.
Wyłączyć maszynkę za pomocą wyłącznika (4), pozycja „0”, zdjąć grzebień i nałożyć na ostrza kilka kropli oleju, aby zapobiegać powstawaniu rdzy i gnieździ. Dla dobrego działania ostrza powinny być czyste, pozbawione resztek włosów i nieposiadające na nich resztek włosów. Po każdym użyciu oczyszczać ostrza za pomocą szczoteczki znajdującej się w komplecie pędzelka.
Ostrza powinny być nasmarowane w niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nie zanurzać maszynki w wodzie i nie dopuszczać, aby wilgoć dostała się na nią. Nie włączać jej, jeśli znajduje się w wodzie lub innym płynie.
Nie zostawiać maszynki w miejscach, z których może spaść do wody.

Pędzelek

1. Grzebień do włosów długości od 2 do 22 mm.
2. Zdejmowany bisk ostrzy.
3. Lampka kontrolna długości strzyżenia.
4. Włączenie/wyłączenie zasilania «0»/«1».
5. Lampka kontrolna wyświetlająca stan ładowania.
6. Gniazdo ładowania/mocowania na podstawie.
7. Regulator wysunięcia grzebienia.
8. Grzebień do strzyżenia brody od 2 do 22 mm.
9. Grzebień do strzyżenia włosów od 22 do 42 mm.
10. Podstawka do przechowywania/ładowania.
11. Ściereczka do pielęgnacji sieciowego adaptera.
12. Olej do smarowania.
13. Pędzelek czyszczący.
14. Grzebień.
15. Nożyczki.
16. Adapter sieciowy
17. Wtyczka adaptera sieciowego.

ŁADOWANIE BATERII AKUMULATOROWYCH

- Wyłączyć maszynkę, ustawiając wyłącznik (4) w pozycji „0”, podłączyć wtyczkę adaptera sieciowego (17) do gniazda (11) na podstawie.
Ustawić maszynkę na podstawie (10) i podłączyć adapter sieciowy do gniazdka – zapali się lampka kontrolna ładowania (5).
Przy użyciu maszynki po raz pierwszy naładować ją w ciągu 12 godzin.
Dokonywać ładowania akumulatorów w temperaturze nie niższej niż +5°C nie wyższej niż +35°C.
Jeśli maszynka nie będzie używana w ciągu miesiąca, naładować ją w pełni przed użyciem.
Aby zwiększyć żywotność akumulatorów do użycia akumulatorów w temperaturze od 5 do 40°C. Nieprzechowywać ich, następnie dokonać pełnego naładowania.
Czas ponownego ładowania nie powinien przewyższać 6-ciu godzin.
Ładowanie akumulatorów, podłączając wtyczkę kabla sieciowego bezpośrednio do maszynki, bez użycia podstawki (Sl. 1).

PRACA MASZYNKĄ Z ZASILANIEM DO SIECI

Jeśli chcą Państwo korzystać z zasilania maszynki przy częściowo naładowanym akumulatorze, należy wyjąć wtyczkę (17) z gniazda (11) w podstawie i włożyć ją do gniazdka (6) na maszynce, podłączyć sieciowy adapter do gniazdka (11) w podstawie, uruchomić maszynkę (4) (Rys.1).

PRZED ROZPOCZĘCIEM STRZYŻENIA

Przed rozpoczęciem strzyżenia włączyć maszynkę i upewnić się, iż ostrza pracują prawidłowo. Jeśli ostrza są zbyt płynne, jeśli na ostrzach znajduje się nadmiar oleju, osuszyć ostrza ściereczką. Ostrza są bardzo ostre, ostrzegamy.
Ostrzegamy przed siedzeń w taki sposób, aby jego głowa była na poziomie Państwa oczu, przykryć plecy ręcznikiem i rozpocząć strzyżenie.

ZALECENIA ODNOŚNIE STRZYŻENIA

Przy strzyżeniu maszynką należy zwracać się, aby włosy były suche, a nie wilgotne. Przy suchych włosach maszynka lepiej ślizga się po powierzchni i odtrzymywać włosów.
Ścinać niewielką ilość włosów za jednym podejściem – w razie konieczności można przejechać jeszcze raz.
Strzyżonej czyści w celu dodatkowego strzyżenia.
Rozczesywać włosy przed strzyżeniem, aby uczynić ostatnią pasek włosów.
Ostrzegamy, aby nie lepiej zostawić po strzyżeniu włosów na ramionach, ponieważ mogą drażnić, można samodzielnie modelować pozdjęcie frizury.

Czyszczenie maszynki do strzyżenia

Wyłączyć maszynkę za pomocą wyłącznika (4), pozycja „0”, zdjąć grzebień i nałożyć na ostrza kilka kropli oleju, aby zapobiegać powstawaniu rdzy i gnieździ. Dla dobrego działania ostrza powinny być czyste, pozbawione resztek włosów i nieposiadające na nich resztek włosów. Po każdym użyciu oczyszczać ostrza za pomocą szczoteczki znajdującej się w komplecie pędzelka.
Ostrza powinny być nasmarowane w niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nie zanurzać maszynki w wodzie i nie dopuszczać, aby wilgoć dostała się na nią. Nie włączać jej, jeśli znajduje się w wodzie lub innym płynie.
Nie zostawiać maszynki w miejscach, z których może spaść do wody.

Pędzelek

1. Grzebień do włosów długości od 2 do 22 mm.
2. Zdejmowany bisk ostrzy.
3. Lampka kontrolna długości strzyżenia.
4. Włączenie/wyłączenie zasilania «0»/«1».
5. Lampka kontrolna wyświetlająca stan ładowania.
6. Gniazdo ładowania/mocowania na podstawie.
7. Regulator wysunięcia grzebienia.