

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)



For more information about how to use the phone, please go to [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade etc.

ALCATEL **onetouch.**

*my world in one touch*

ALCATEL **onetouch.**

# Содержание

<b>Меры безопасности</b> .....	<b>4</b>
<b>1 Ваш телефон</b> .....	<b>12</b>
1.1 Клавиши и разъемы.....	12
1.2 Перед началом работы .....	14
1.3 Главный экран .....	18
1.4 Список приложений.....	28
<b>2 Ввод текста</b> .....	<b>30</b>
2.1 Использование экранной клавиатуры.....	30
2.2 Редактирование текста.....	31
<b>3 Набор, Вызовы и Контакты</b> .....	<b>32</b>
3.1 Набор.....	32
3.2 Список вызовов .....	36
3.3 Контакты .....	37
<b>4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk</b> .....	<b>45</b>
4.1 Google Messaging.....	45
4.2 Gmail/Email .....	52
4.3 Google Talk .....	57
<b>5 Google Календарь, Будильник и Калькулятор</b> .....	<b>61</b>
5.1 Google Календарь .....	61
5.2 Часы .....	63
5.3 Калькулятор .....	64
<b>6 Подключения</b> .....	<b>66</b>
6.1 Подключение к Интернету.....	66
6.2 Браузер .....	70
6.3 Подключения к устройствам Bluetooth .....	78
6.4 Подключение к компьютеру с помощью USB .....	79
6.5 Поделиться подключением к мобильной передаче данных ...	81
6.6 Подключение к виртуальной частной сети .....	82

<b>7 Android Маркет</b> .....	<b>84</b>
7.1 Поиск и установка необходимых приложений .....	84
7.2 Установка и удаление .....	85
7.3 Управление загрузками .....	87
<b>8 Мультимедийные приложения</b> .....	<b>89</b>
8.1 Фотокамера/Видеокамера.....	89
8.2 Галерея .....	93
8.3 YouTube .....	96
8.4 Музыка .....	97
<b>9 Google Maps</b> .....	<b>100</b>
9.1 Мое местоположение .....	100
9.2 Поиск местоположения .....	101
9.3 Отмеченные местоположения .....	102
9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком.....	103
9.5 Использование слоев .....	105
9.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей и отправки им своего .....	106
<b>10 Другие</b> .....	<b>110</b>
10.1 Диспетчер файлов .....	110
10.2 Заметки .....	111
10.3 Диспетчер задач.....	111
10.4 Видео.....	111
10.5 Звукозапись.....	111
10.6 Клиент SyncML.....	112
10.7 Радио.....	113
10.8 Ограничитель данных .....	114
10.9 Другие приложения.....	115
<b>11 Настройки</b> .....	<b>116</b>
11.1 Беспроводные сети .....	116
11.2 Вызовы.....	118
11.3 Звуки .....	120
11.4 Дисплей .....	121

11.5	Локация и безопасность .....	122
11.6	Приложения .....	124
11.7	Аккаунты и синхронизация .....	126
11.8	Конфиденциальность .....	128
11.9	Память телефона и SD-карта.....	129
11.10	Поиск.....	131
11.11	Язык и клавиатура .....	131
11.12	Голосовой ввод .....	134
11.13	Специальные возможности .....	136
11.14	Дата и время .....	136
11.15	О телефоне .....	137
11.16	Настройки Главного экрана .....	138
12	<b>Эффективное использование телефона .....</b>	<b>139</b>
12.1	Программа PC Suite .....	139
12.2	Программа One touch Upgrade.....	140
13	<b>Гарантия на телефон.....</b>	<b>141</b>
14	<b>Аксессуары .....</b>	<b>143</b>
15	<b>Возможные неисправности и способы их устранения.....</b>	<b>144</b>
16	<b>Спецификация .....</b>	<b>148</b>



www.sar-tick.com

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр.7 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1.5 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

## Меры безопасности .....

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

### • МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специальным автомобильным набором, гарнитурой "наушник-микрофон" и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или наддувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выявить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

### • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу. Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Отключайте телефон, если рядом с вами находится газ или легко воспламеняющиеся жидкости. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, слуховой аппарат, инсулиновый инжектор и т.д.

При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь. Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху.

Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку усиленный звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при замене его корпуса рекомендуется принять необходимые меры предосторожности. Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапыленном месте. Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попадания жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от -10° С до +55° С.

При температуре свыше +55° С изображение на экране может выглядеть смазанным. Это проблема временная и опасности не представляет.

полагаться только на свой мобильный телефон в экстренных случаях. Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Во избежании травм, не используйте телефон, если поврежден экран.

Не наносите никаких красок на телефон.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона. Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондуемых аккумуляторов или зарядных устройств.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.


Некоторые люди под действием вспышек света, производимых электронными играми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным замутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами.

Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шею или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиями, запястьями или других осложнении опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям.

 Продолжительное воздействие звука высокой громкости, прослушиваемого на музыкальном проигрывателе, может привести к нарушениям слуха. Не устанавливайте большую громкость для наушников. Используйте только те наушники, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами.

## • НЕПРИКОСОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ::

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производитель, поставщики и продавцы отвечают за любую ответственность, связанную с незаконным использованием вашего телефона.

## • АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что он выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса,
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур выше +60° C.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами, не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.

 Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств,
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи

В результате эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в переработанных устройствах.

### В странах Европейского Союза:

Эти центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

### В странах вне Европейского Союза:

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должны выкидываться с бытовым мусором, а сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

**ОСТОРОЖНО: РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. ИЗБЕГАЙТЕСЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАТАРЕЕК В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.**

## • ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0° C до +40° C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

## • ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Доказательство соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R & TTE) и Директиве экодизайна 2009/125/CE, это требуется от любой модели мобильного телефона, прежде чем они могут быть поставлены на рынок. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих.

### ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ.

Данное мобильное устройство - это радиоприемник и радиопередатчик. Он не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья. Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения мобильных телефонов определяется с помощью единицы измерения, которая называется "SAR". Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Доза облучения SAR проводится в рабочем режиме устройства и определяется на самом высоком уровне мощности во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройств составляет:

Максимально допустимая величина SAR, протестированная на данной модели телефона составляет:		
при использовании непосредственно возле головы	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	1,3 Вт/кг
При ношении на теле	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0,8 Вт/кг

Во время использования, фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит, потому что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже его значения SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металла и находятся на указанном расстоянии от вашего тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов советует тем, кто заинтересован в снижении дозы SAR, использовать устройства громкой связи, позволяющие держать телефон на значительном расстоянии от головы и тела человека, а также ограничить время пользования телефоном.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильный телефон является многофункциональным устройством его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары убедитесь, что устройство не содержит металл; держите телефон на расстоянии минимум 1,5 см от вашего тела.

## • ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD является товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

## one touch 908 Bluetooth QD ID B017986



TouchPal™ и CooTek™ являются зарегистрированными товарными марками Shanghai HanXiang (CooTek)Information Technology Co., Ltd. и/или ее филиалов.



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Устройство использует несогласованную частоту и предназначен для использования во всех европейских странах. WLAN может работать в странах Евросоюза без ограничений в помещении, но не может эксплуатироваться на открытом воздухе во Франции.

Google, логотип Google, Android, логотип Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market, Google latitude и Google Talk являются товарным знаком Google Inc.

# Общая информация

- Адрес в Интернете: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- Номер горячей линии: см. брошюру "TCT Mobile Services" или информацию на нашем веб-сайте.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел "Часто задаваемые вопросы" или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте:

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

Ваш телефон работает в сетях GSM (850/900/1800/1900MHz) или UMTS (900/2100MHz).



Данное оборудование соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/CE и Директиве Экодизайна 2009/125/CE. С полным вариантом текста "Заявления о соответствии" для вашего телефона можно ознакомиться на веб-сайте: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Защита от кражи <sup>(1)</sup>

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите \* # 06 # и сохраните этот номерв безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

## Заявление от освобождения от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с вашим оператором сотовой связи, чтобы проверить наличие этой услуги.

Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются "как есть", без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, предназначенных для определенного использования, совместимые с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCT Mobile выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов, с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCT Mobile не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве.

TCT Mobile не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCT Mobile, в будущем могут потребовать платные обновления; TCT Mobile отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели.

Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется телефон; ни в каких случаях TCT Mobile не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCT Mobile не несет ответственности за отсутствия одного или нескольких приложений, так как его наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCT mobile оставляет за собой право в любой момент добавить или удалить приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCT Mobile не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

# 1 Ваш телефон .....

## 1.1 Клавиши и разъемы



- Для быстрого доступа к меню нажмите с Главного экрана пункт **Настройки** или панели Уведомлений; Доступ к быстрому поиску; Настройка приложений или обоев/тем Главного экрана.
- На других экранах нажмите для просмотра списка опций.



**Короткое нажатие:** Пробудить экран  
Вернуться на Главный экран или на центральную его часть, если вы находитесь на боковых экранах.

Когда экран становится темным, клавиша **Home** будет мигать, если есть пропущенные звонки, входящие сообщения, события или напоминания с оповещением.

**Долгое нажатие:** Просмотр недавно используемых приложений



Вернуться в предыдущее меню или экран.



**Короткое нажатие:** Завершить вызов  
Заблокировать экран  
Пробудить экран

**Долгоенажатие:** Включение телефона, если он выключен.  
При включенном телефоне изменение параметров: Тихий режим, Режим "В самолете", Отключить питание.



Регулировка уровня громкости (во время вызова/режим воспроизведения)




Открыть Поисковую строку для поиска информации в рамках приложения, телефона и интернета.

## 1.2 Перед началом работы


### 1.2.1 Подготовка к работе

#### Снятие или установка задней панели телефона

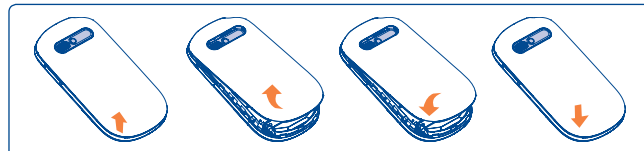

#### Установка или извлечение SIM-карты <sup>(1)</sup>


Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо выключить телефон и извлечь аккумулятор.

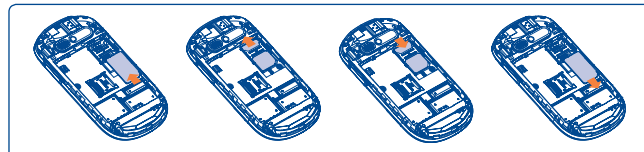

Поместите SIM-карту контактами вниз и вставьте ее в слот. Убедитесь, что карта вставлена правильно. Чтобы извлечь карту, слегка нажмите на нее и вытащите из слота.

<sup>(1)</sup> Уточните у вашего оператора сотовой сети стандарт вашей SIM-карты: 3V или 1.8V. Старые модели 5V не поддерживаются данной моделью телефона.

## Установка или извлечение карты MicroSD

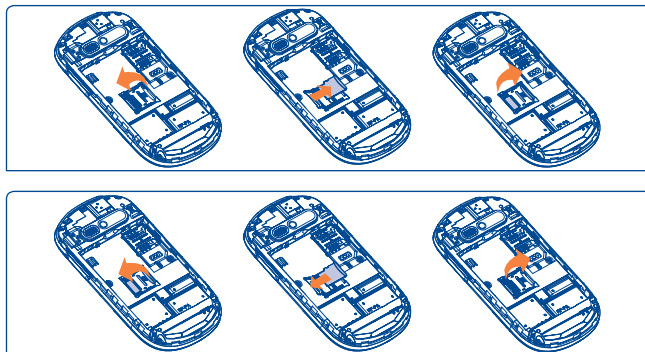


Для открытия разъема карты MicroSD, сдвиньте его в направлении, указанном стрелкой и поднимите его. Затем вставьте карту MicroSD контактами вниз. Опустите держатель карты MicroSD вниз и сдвиньте его в обратном направлении для его фиксации.




MicroSD карта может поддерживать три вида приложений.

## Установка или извлечение аккумулятора

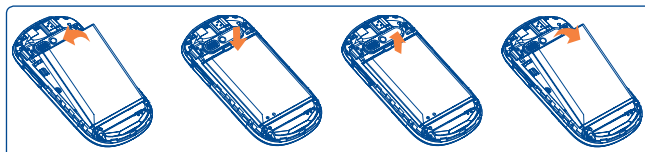

- Вставьте аккумулятор на место и защелкните его, затем установите заднюю панель телефона.
- Снимите заднюю панель телефона и извлеките аккумулятор.

## Зарядка аккумулятора

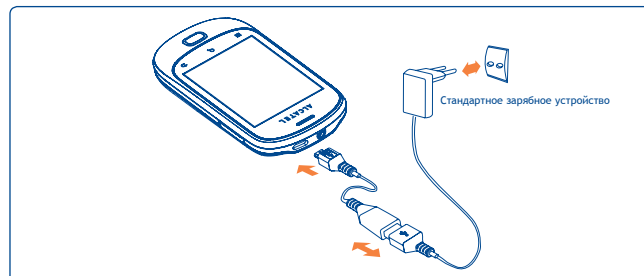

Подключите телефон к зарядному устройству и сети соответственно.

- Зарядка может занять около 20 минут для последующего включения, если аккумулятор полностью разряжен.
- Будьте осторожны, не прилагайте силы для того, чтобы вставить вилку в розетку.
- Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно.
- Розетка должна находиться вблизи телефона и быть легко доступной.
- При первом использовании телефона, рекомендуется полностью зарядить аккумулятор (примерно 4 часа).

Рекомендуется полностью заряжать аккумулятор (🔋).



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; отключите Wi-Fi, GPS, Bluetooth и приложения, работающие в фоновом режиме и не используемые; уменьшите длительность подсветки и т.д.


## 1.2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу **Включение**, пока телефон не включится, введите при необходимости ваш PIN код и затем подтвердите его. Отобразится Главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

### Первичная настройка вашего телефона

При первом включении вашего телефона, для начала работы вам необходимо прикоснуться к логотипу Android и затем войти в ваш Google аккаунт для синхронизации электронной почты, контактов, календаря и других приложений Google <sup>(1)</sup>.

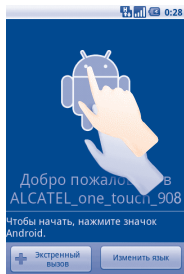

- Введите ваше имя и пароль, затем нажмите **Войти**. Если вы забыли ваш пароль, вы можете перейти восстановить его на сайте: <http://www.google.com>. Если у вас нет аккаунта Google, вы можете создать его нажав на пункт **Создать**.
- Прочитайте на экране информацию об установке.
- Поставьте/уберите галочку в пункте выбора использования службы определения местоположения Google, затем нажмите **Далее**.
- Установите дату и время, затем нажмите **Продолжить**.
- Нажмите **Завершение установки**.

<sup>(1)</sup> Доступность приложений зависит от страны и оператора сети.



Данная первичная настройка может быть пропущена и возобновлена в меню **Настройки\Аккаунты и Синхронизация**.

При включении телефона без SIM-карты, вы можете подключиться к сети Wi-Fi (см. раздел 6.1.2 Wi-Fi) для входа в ваш Google аккаунт, а также использовать другие функции.

## 1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте клавишу **Включения** до появления на Главном экране параметров телефона. Для выключения телефона выберите **Отключить питание**.

## 1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **Home** для возврата на Главный экран.

**Строка состояния**

- Индикаторы Статуса/Панель Уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений.

**Поисковая строка**

- Нажмите 1 для доступа к опциям Поиска: Все, Веб, Приложения, Контакты и т.д.
- Нажмите 2 чтобы ввести текст для поиска.
- Нажмите 3 чтобы воспользоваться голосовым поиском.
- Нажмите на значок для открытия панели приложений, папок и т.д.

**Вкладка приложений**

- Нажмите для доступа к Сообщениям
- Нажмите и потяните вверх, чтобы открыть список приложений.

Нажмите для доступа к Списку вызовов, если у вас имеются пропущенные вызовы, или для доступа к последней открытой вкладке.

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Перемещайтесь влево и вправо по Главному экрану для его полного просмотра. Маленькие точки в левом и правом нижних углах показывают номер просматриваемого вами экрана.

Нажмите и удерживайте маленькие точки или вкладку Приложения для просмотра миниатюр, нажмите на них для запуска нужного приложения. Нажмите клавишу **Назад** или удерживайте пустое место для возврата на Главный экран. Вы можете настроить количество домашних экранов в пункте меню **Настройки\Настройки Главного экрана**.

### 1.3.1 Использование сенсорного экрана

#### Прикосновение



Для доступа к приложению прикоснитесь к нему.

#### Прикоснитесь и удерживайте



Для доступа к списку опций пункта меню, прикоснитесь к нему и удерживайте. Например, выберите контакт, прикоснитесь к нему и удерживайте, на экране появится список опций.

#### Перемещение



Прикоснитесь к объекту, чтобы перетащить его на другое место

#### Скольжение



Скользите по экрану вверх и вниз для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц... Вы также можете скользить по экрану горизонтально.

#### Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

#### Уменьшение/Увеличение



Расположите ваши пальцы одной руки на экране телефона и разведите их соедините их вместе для изменения масштаба элементов экрана.

#### Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон на бок.

### 1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть состояние телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны). Если строка состояния заполнится, появится иконка "☰", нажмите на нее для просмотра скрытых иконок.

войное нажатие на пустое место на Главном экране спрячет/отобразит Строку состояния.

## Иконки состояния


	GPRS доступен		GPS доступен
	GPRS используется		Получение данных GPS
	GPRS отключен		Включена громкая связь
	EDGE доступен		Роуминг
	EDGE используется		Нет сигнала
	EDGE отключен		Нет SIM -карты
	3G доступен		Вибровывоз
	3G используется		Звук выключен
	3G отключен		Микрофон отключен
	HSPA (3G+) доступен		Очень низкий заряд аккумулятора
	HSPA (3G+) используется		Низкий заряд аккумулятора
	HSPA(3G+) отключен		Аккумулятор частично разряжен
	Доступна сеть Wi-Fi		Аккумулятор заряжен
	Bluetooth включен		Идет зарядка аккумулятора
	Подключение к Bluetooth устройству		Подключена гарнитура
	Режим "В самолете"		Уровень сигнала
	Установлен будильник		Гарнитура Bluetooth с индикацией уровня заряда аккумулятора

## Иконки уведомлений

	Новое сообщение Gmail		Имеются скрытые уведомления
	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Идет разговор(зеленый)
	Проблема с доставкой текстового или мультимедийного сообщения		Идет разговор с использованием Bluetooth гарнитуры (голубой)
	Новое сообщение Google Talk		Пропущенные вызовы
	Новое голосовое сообщение		Удержание вызова
	Предстоящее событие		Включена переадресация вызовов
	Синхронизация данных		Выгрузка данных
	Проблема с регистрацией или синхронизацией		Загрузка данных
	MicroSD карта переполнена		Загрузка завершена
	MicroSD карта не установлена		Доступна незащищенная сеть Wi-Fi
	Подключено к VPN		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Отключено от VPN		Включено радио
	Воспроизведение		Доступны системные обновления
	USB подключен		Точка доступа Wi-Fi подключена
	USB и точка доступа Wi-Fi подключены		

## Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз Строку состояния или нажмите клавишу **Меню** и далее **Уведомления** для открытия панели уведомлений. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия.

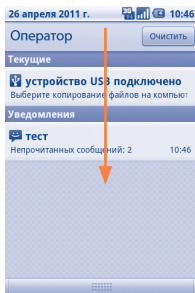

Нажмите **Очистить** для очистки уведомлений (текущие уведомления не удалятся).

### 1.3.3 Поисковая строка

Телефон предоставляет функцию Поиска, которая может быть использована для поиска информации в рамках приложения, телефона или интернета.



- 1 Нажмите для выбора области поиска: Все, Веб, Приложения, Контакты и т.д.
- 2 Нажмите для доступа к поиску текста
- 3 Нажмите для доступа к голосовому поиску
- 4 Нажмите для ввода предложенного варианта текста для быстрого поиска
- 5 Нажмите для доступа к веб-поиску

### Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку из Главного экрана или нажмите клавишу **Поиск** из других экранов приложений.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите **→**.

### Голосовой поиск

- Нажмите **🗣️** со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слову/фразе, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

### 1.3.4 Блокировка/Разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете заблокировать экран телефона различными графическими ключами, PIN, паролем и т.д.

Для создания графического ключа разблокировки Главного экрана (для подробной настройки см. раздел 11.5.2)

- Нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, выберите **Настройки**, затем **Локация и безопасность**\Установить блокировку экрана\Графический ключ.
- При создании вашего собственного графического ключа, вы можете также нажать клавишу **Меню** для помощи.



Нарисуйте ваш графический ключ разблокировки

Нажмите для подтверждения графического ключа


### Для создания PIN/Пароля разблокировки экрана


- Нажмите клавишу **Меню** из Главного экрана, выберите **Настройки**, затем **Локация и безопасность** \ **Установить блокировку экрана** \ **PIN или Пароль**.
- Установите ваш PIN или пароль.

### Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите клавишу **Включения** один раз.

### Разблокировка экрана

Нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите PIN или пароль для разблокировки экрана. Если вы ничего из вышеперечисленного не устанавливали, просто потяните вниз иконку  для разблокировки.

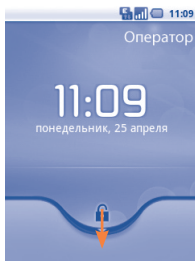

## 1.3.5 Персонализируйте ваш экран

### Добавить

Нажмите и удерживайте пустое место на Главном экране или нажмите клавишу **Меню**, далее **Добавить**. Появится окно **Добавить на Главный экран**, предлагающее различные варианты.

- **Ярлыки** Добавить ярлык на Главный экран, такой как Приложения, Закладки, Контакты и т.д.
- **Виджеты** Добавить виджет на Главный экран, такой как Часы, Музыка и т.д.
- **Папки** Добавить папку на Главный экран, такие как Новая папка, Контакты с номерами телефонов и т.д.

Для улучшения организации пунктов Главного экрана (ярлыки, виджеты), вы можете добавить их в папки, нажав на них и перетащив в необходимую папку. Для того чтобы переименовать папку, откройте ее, нажмите и удерживайте заголовок папки для открытия диалогового окна **Переименовать папку**, затем введите новое название папки и подтвердите нажатием **ОК**.

### Перемещение

Для активации режима Перемещения, нажмите и удерживайте иконку, которую вы хотели бы переместить, затем перетащите ее на необходимое место и отпустите. Удерживайте иконку у левого или правого края экрана для того чтобы переместить иконку на другой экран.

### Удаление

Нажмите и удерживайте иконку, которую необходимо удалить, чтобы активировать режим перемещения. Перетащите иконку к верхней части вкладки Приложений, дождитесь когда она станет красной и затем отпустите.

## Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустое место на Главном экране или нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обои**, появится всплывающее окно **Выбрать обои** из, предлагаая различные варианты. **Изображения** включают в себя ваши фотографии, которые вы сделали самостоятельно, обрезали или загрузили. **Живые обои** включают в себя список анимированных обоев. **Галерея обоев** включает в себя все обои, хранящиеся на телефоне. Перемещайтесь влево или вправо, чтобы найти необходимое изображение, нажмите **Установить обои** для подтверждения выбора.

## Настройка темы

Нажмите и удерживайте пустое место на Главном экране или нажмите клавишу **Меню** и выберите пункт **Темы** для настройки темы. В Галерее Тем находятся все существующие на телефоне темы. Перемещайтесь влево или вправо, чтобы найти необходимое тему, нажмите **Установить темы** для подтверждения выбора.


### 1.3.6 Вкладка Приложений

На Главном экране нажмите  для доступа к списку приложений.

Для возврата на Главный экран нажмите клавишу **Home**.

#### Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, нажмите и удерживайте с Главного экрана клавишу **Home**. Нажмите на иконку для открытия необходимого приложения.

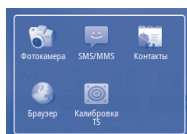

### 1.3.7 Регулировка громкости

#### Использование клавишу регулировки громкости

Нажмите клавишу **Увеличение/уменьшение громкости** для регулировки громкости. При минимальном уровне громкости (Беззвучный режим<sup>(1)</sup>), нажмите клавишу **Увеличение громкости** один раз и ваш телефон перейдет в режим Вибровызова. Нажмите клавишу **Уменьшение громкости** еще раз и ваш телефон перейдет из режима Вибровызова в режим Без звука.

#### Использование меню Настройки

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, затем **Настройки\Звуки**, вы можете настроить громкость звонка, мультимедиа и мелодию телефона.

### 1.4 Список приложений

В списке Приложений отображаются все предварительно и вновь установленные приложения.

Для доступа к списку Приложений нажмите на иконку Приложения с Главного экрана. Для возврата на Главный экран нажмите клавишу **Home**.

#### 1.4.1 Обычный режим и режим сортировки

Приложения могут управляться двумя режимами. Для переключения режимов, нажмите клавишу **Меню** из экрана списка Приложений и выберите **Переключить режим**.

- **Обычный режим** Все приложения расположены в (по умолчанию) алфавитном порядке.
- **Режим сортировки** Все приложения расположены по категориям.

<sup>(1)</sup> Настройки телефона будут изменяться в зависимости от изменений в настройках по умолчанию в пункте **Настройки\Звуки\Вибрация**.

## 1.4.2 Категории

Всего имеется 8 категорий: 5 категории предустановлены, 3 категории могут быть добавлены. Категории по умолчанию: **Связь, Мультимедиа, Инструменты, Игры, Загрузки.**

Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Редактировать** для входа в режим редактирования. В режиме редактирования вы можете настроить категории.

- **Переименовать категорию** Выберите категорию, которую вы хотите переименовать, нажмите для доступа к списку опций, затем выберите **Переименовать категорию**. Для завершения нажмите **ОК**.
- **Удалить категорию** Выберите категорию, которую вы хотите удалить, нажмите для доступа к списку опций, затем выберите **Удалить категорию**.
- **Добавить категорию** Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Редактировать\Добавить категорию**, чтобы ввести имя новой категории. Для завершения нажмите **ОК**. Вы можете выбрать переместить некоторые приложения в новую категорию, подтвердив свое действие нажатием клавиши **ОК**.
- **Переместить приложение из одной категории в другую** Выберите приложение, которое необходимо переместить. Откройте список категорий и далее выберите необходимое имя категории.
- **Добавление в меню приложений** Нажмите кнопку **Меню**, затем нажмите **Добавить приложение**. Вы можете добавить приложения из Android Market.
- **Удалить из меню приложений** Нажмите кнопку **Меню**, затем нажмите **Удалить приложение**. Найдите приложение, которое необходимо удалить, выберите **удалить**.

# 2 Ввод текста .....

## 2.1 Использование экранной клавиатуры

Экранная клавиатура отображается автоматически, если программа требует ввода текста или цифр.


### Настройка экранной клавиатуры

Для доступа к настройке клавиатуры нажмите клавишу **Настройки\Язык и клавиатура\TouchPal ввод** (или **клавиатура Android**). Вы можете прокручивать клавиатуру для изменения ее стиля.

### Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для настройки ориентации экранной клавиатуры поверните телефон на бок или держите его вертикально. Вы также можете использовать настройки (нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, далее **Настройки\Изображение**).

### 2.1.1 TouchPal ввод

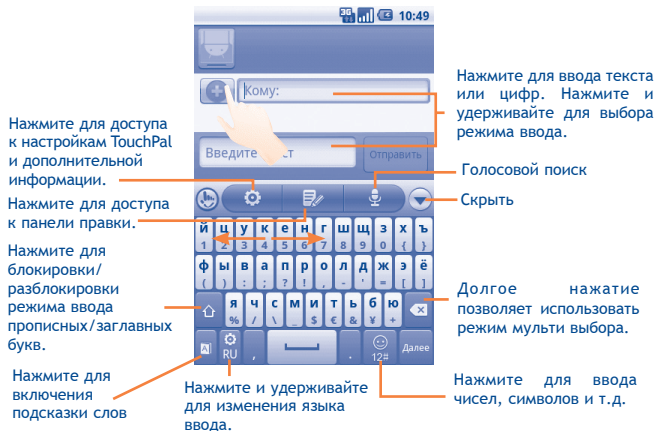

## 2.1.2 Android клавиатура



## 2.2 Редактирование текста

Вы можете редактировать введенный текст.

- Нажмите и удерживайте введенный текст
- Отобразится список опций
- Выберите необходимое действие (**Выделить все**, **Выделить текст**, **Вырезать все**, **Копировать все** и т.д.)


# 3 Набор, Вызовы и Контакты


## 3.1 Набор.....

### 3.1.1 Осуществление вызова

Пользователь может легко начать вызова с помощью **Набор**.

Войдите в это меню одним из следующих способов:

- Нажмите  из Главного экрана.
- Нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана и выберите **Набор**.

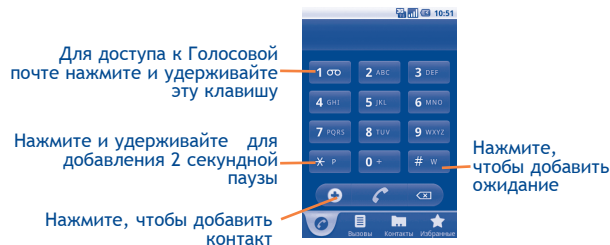



Введите необходимый номер или выберите номер из пункта **Контакты**, **Вызовы** или **Избранные** нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите  для осуществления вызова. ТНабранный вами номер может быть сохранен в **Контактах** нажатием на пункт **Добавить контакт** или клавишей .


Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите клавишу **Включения**.

### Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

### Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите  для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

### 3.1.2 Принятие или отклонение вызова




При поступлении входящего вызова, перетащите зеленый значок телефона вправо для ответа. Отклоните вызов нажатием клавиши **Включения**.


Если вы не хотите отвечать на входящий вызов, вы можете отклонить его, перетащив красный значок телефона вниз. Вызывающий вас абонент будет переадресован на вашу Голосовую почту, чтобы оставить сообщение.

Для отключения громкости сигнала вызова при поступлении входящего вызова, поверните телефон в перевернутое положение или нажмите **Громкость вверх/вниз**.

### 3.1.3 Вызов Голосовой почты


Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избежать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к Голосовой почте нажмите  или вкладку **Набор**. Для того чтобы задать номер вашей голосовой почты, войдите в пункт **Настройки\Вызовы\Голосовая почта**.

Если вы получили новое голосовое сообщение, на строке **Состояния** высветится иконка  Откройте панель **Уведомлений** и нажмите **Новое голосовое сообщение**.

### 3.1.4 Во время вызова

Во время вызова, нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций. Выберите **Bluetooth** для переключения между гарнитурой и телефоном. Для регулировки громкости во время вызова используйте клавиши **Увеличить/Уменьшить громкость**.

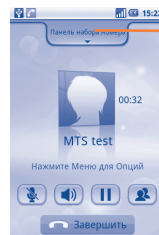

Нажмите для отображения Панели набора номера.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Нажмите для доступа к меню **Контакты** для просмотра или осуществления вызова контакту.



Нажмите для завершения текущего вызова.





Во избежании прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

### 3.1.5 Управление несколькими вызовами



С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

#### Смена вызовов

При приеме двух вызовов, нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций и нажмите на иконку . Вы также можете переключаться между двумя линиями. Теперь вы можете переключаться между двумя линиями. екущий вызов будет удержан и вы переключитесь на другой. Нажмите  для удержания вызова.



#### Конференц-связь <sup>(1)</sup>

Вы можете настроить конференц-связь.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций, нажмите иконку .
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Вызовы**, **Контакты** или **Избранные**.
- Нажмите клавишу **Меню** еще раз, затем нажмите на иконку  для начала конгференц-связи.
- Во время конференц-связи, нажмите **Отключить** для отключения участника или для отдельно разговора с каждым участником. Нажмите  для отключения участника от конференц-связи, нажмите  для отдельно разговора с каждым участником.
- Нажмите  или клавишу **Включения** для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой сети.

## 3.2 Список вызовов

Для доступа к списку вызовов нажмите  из Главного экрана или откройте вкладку **Список вызовов**. Нажмите  с правой стороны контакта/номера для осуществления вызова. В списке вызовов существует 3 типа вызовов:



Пропущенные вызовы



Исходящие вызовы



Входящие вызовы

Нажмите и удерживайте контакт или номер для просмотра информации.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить новый вызов или отправить сообщение контакту, на номер или добавить номер в **контакты** (доступно только для телефонных номеров) и т.д.

Для очистки списка вызовов, нажмите клавишу **Меню**, затем **Очистить список вызовов**.

### 3.3 Контакты .....



Контакты позволяют быстро и легко связаться с людьми.


Вы можете просмотреть или создать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать с вашими контактами Gmail или другими приложениями в интернете или телефоне.



При первом использовании **Контактов** вам потребуется добавить новые контакты на телефон, импортировать контакты с SIM-карты (для более подробной информации см. раздел 3.3.5), или синхронизировать контакты с других аккаунт приложений.

#### 3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа в **Контакты**, нажмите на вкладку **Приложения** с Главного экрана, выберите **Контакты**.

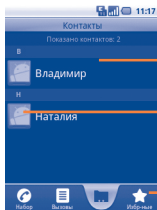

Нажмите, чтобы просмотреть подробную информацию о контакте.

Нажмите чтобы открыть панель Быстрого доступа.

Коснитесь для просмотра ваших избранных контактов.

Нажмите и удерживайте контакт для открытия списка опций.

Вы также можете нажать клавишу **Меню**, чтобы просмотреть список опций.


Доступны следующие функции:

- **Новый контакт** Добавить новый контакт.
- **Варианты отображения** Выберите контакты для отображения, например, только контакты телефона, контакты других приложений, если таковые имеются и т.д.
- **Аккаунты** Управления настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Импорт/экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой MicroSD.
- **Дополнительно\ Синхронизировать контакты** Начните синхронизацию с выбранного вами контакта.
- **Дополнительно\ Удалить контакты** Выберите и удалите ненужные контакты.
- **Контакты SIM** Управление контактами, сохраненными на SIM-карте.

### 3.3.2 Добавление контакта


Нажмите клавишу **Меню** с экрана **Контакты** и выберите **Новый контакт**.


Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться по экрану.

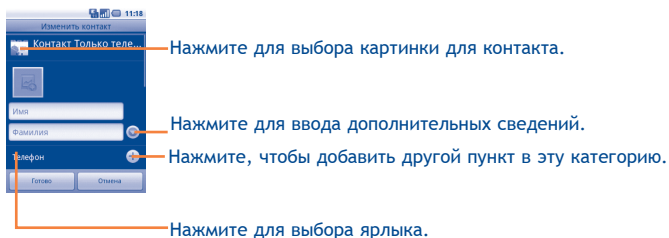

После завершения нажмите **Готово**.

#### Добавить/удалить из избранных


Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите и удерживайте контакт для отображения списка опций, затем нажмите **Добавить в избранные**. Вы также можете нажать на контакт для просмотра подробной информации о нем и далее нажать  чтобы добавить контакт в избранные (звездочка станет золотистого цвета).

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, выберите **Удалить из избранных** в списке опций контакта или нажмите на золотую звездочку .

### 3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите и удерживайте контакт, информацию которого вы хотите отредактировать, затем выберите **Изменить контакт**. После завершения нажмите **Сохранить**.

#### Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта. Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такого, затем выберите **Сделать номером по умолчанию**. Возле номера появится значок .


#### Переадресация входящих вызовов на голосовую почту/ Установка мелодии для контактов

На экране подробной информации о контакте, нажмите клавишу **Меню** для просмотра списка опций, выберите **Параметры**, затем **Входящие вызовы** или **Мелодия**.

Если контакт был настроен на отправку вызова непосредственно на голосовую почту, если он/она позвонит, то телефон не звонит, и вызывающий абонент будет направлен напрямую на вашу голосовую почту.


#### Удалить контакт


Для того, чтобы удалить контакт нажмите клавишу **Меню** и далее **Удалить контакт** на экране подробной информации или непосредственно нажмите и удерживайте контакт с экрана **Контакты** для отображения списка опций затем нажмите **Удалить контакт**. Нажмите **ОК** для подтверждения.

 Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.

### 3.3.4 Общение с вашими контактами


Вы можете осуществлять вызовы и обмениваться сообщениями с вашими контактами.

Для того чтобы осуществить вызов, выберите контакт или номер на который вы хотите позвонить, затем нажмите . Вы также можете нажать и удерживать контакт или номер, затем нажать **Позвонить**.

Для того чтобы отправить сообщение контакту, нажмите и удерживайте контакт или номер, на который вы хотите отправить сообщение, затем нажмите **Отправить SMS/MMS**. Вы также можете нажать на иконку  с правой стороны от контакта на экране подробной информации.

#### Использование Быстрого Kontakта для Android

Нажмите на картинку контакта для открытия Быстрого Kontakта для Android, вы можете нажать на иконку для выбора способа общения.

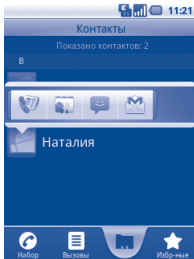

Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для контактов и приложений и аккаунтов вашего телефона.

### 3.3.5 Импорт, экспорт и обмен контактами

Этот телефон позволяет импортировать контакты с SIM-карты/ карты MicroSD и экспортировать контакты на карту MicroSD, которая может быть использована для резервного хранения информации.

На экране Контакты, нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций, нажмите **Импорт/Экспорт**, затем выберите **Импортировать с SD -карты**, **Импортировать с SIM -карты**, **Экспортировать на SD -карту**, **Экспортировать на SIM -карту** или **Отправить видимые контакты**.

Для импорта/экспорта одного контакта с/на SIM-карту, выберите контакт, который требуется импортировать/экспортировать, а затем нажмите **ОК** для подтверждения.

Для импорта/экспорта всех контактов с/на SIM-карту, отметьте **Выбрать все**, затем нажмите **ОК** для подтверждения операции.

Вы можете поделиться одним или несколькими контактами, послав визитку контакта по Bluetooth, MMS, Email и т.д.

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу **Меню** и далее **Поделиться** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.

#### 3.3.6 Показ контактов

Вы можете выбрать для просмотра определенную группу контактов и аккаунтов. Для того, чтобы спрятать/отобразить контакты у которых нет телефонных номеров, нажмите клавишу **Меню** с экрана Контакты, далее **Варианты отображения**, затем активируйте или деактивируйте **Контакты с телефонами**, нажав на него. Для завершения нажмите **Готово**. Та же операция для двух других опций: **Сортировка списка по**, **Просмотр имени контакта как**.

### 3.3.7 Присоединение/Разделение контактов

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

Выберите контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить контакт**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и далее **Присоединить**.

Вам необходимо выбрать контакт, чью информацию вы хотите добавить к другому контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить контакт**, затем снова нажмите клавишу **Меню** и выберите **Разделить контакт**.

### 3.3.8 Аккаунты

Контакты, сведения или другая информация могут быть синхронизированы с нескольких учетных записей, в зависимости от приложений, установленных на вашем телефоне.

Для того, чтобы добавить аккаунт, нажмите клавишу **Меню** из Списка Контактов, далее **Аккаунты** и **Добавить аккаунт**; или нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки**, затем **Аккаунты** и **Синхронизация** и далее **Добавить аккаунт**.

Вам необходимо выбрать аккаунт, который вы хотите добавить, например Google, Facebook и т.д.

Как и в других аккаунтах вам будет необходимо ввести подробную информацию о себе, такую как имя, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт. Для того, чтобы удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию.

Откройте экран **Настройки аккаунтов и синхронизации**, выберите аккаунт, который вы хотите удалить, затем нажмите **Удалить аккаунт**.

Полезные иконки:



Эта иконка информирует вас о том, что аккаунт настроен на автоматическую синхронизацию с вашим телефоном.



Эта иконка информирует вас о том, что аккаунт не настроен на автоматическую синхронизацию с вашим телефоном.

### Фоновый режим

Активируйте или Деактивируйте **Фоновый режим** для работы приложений в фоновом режиме. При активации данной функции приложения смогут синхронизироваться, отправлять или принимать данные в любое время.

Например, при деактивации, Gmail не будет получать новые сообщения до нажатия клавиши **Обновить** или отправки сообщения.

### Автосинхронизация

Все данные будет синхронизироваться автоматически.

### Ручная синхронизация

Вы можете вручную настроить, выбрав на экране **Аккаунты** и **Синхронизация**, далее нажав клавишу **Меню** и **Синхронизировать**.

# 4 Google Messaging, Gmail/Email, Google Talk .....

## 4.1 Google Messaging.....

Вы можете создавать, редактировать и отправлять SMS и MMS с помощью данного мобильного телефона.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на экране, затем выберите **SMS/MMS**.



Все сообщения, принятые или отправленные, могут быть сохранены в памяти телефона. Для просмотра сообщений, сохраненных в памяти SIM-карты, на экране Сообщений выберите **Меню**, затем **Настройки\Управление сообщениями SIM карты**.

### 4.1.1 Создание сообщения


В разделе SMS/MMS, выберите **Новое сообщение**, для создания текстового\мультимедийного сообщения.

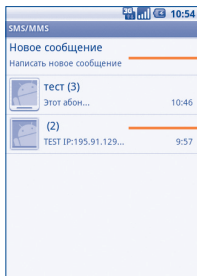

Нажмите для создания нового сообщения

Нажмите для просмотра всего сообщения

## Отправка текстового сообщения

Ведите номер получателя в строке **Кому** или нажмите  чтобы добавить получателя, **Создать сообщение**, чтобы ввести текстовое сообщение. Для отправки текстового сообщения нажмите **Отправить**.

SMS, содержащее более 160 символов, будет разделено на несколько сообщений. Когда общее количество введенных символов будет приближаться к 160, в нижнем правом углу появится указатель напоминающий о количестве символов в одном сообщении.



Специальные символы (ударение) увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

## Отправка мультимедийных сообщений


MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию (Показывать статический, не динамический), слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для отправки мультимедийного сообщения, введите номер получателя в строке **Кому**, нажмите кнопку **Создать** для ввода текста сообщения. Нажмите **Меню** для открытия списка опций, нажмите **Добавить объект** чтобы присоединить объект, выберите **Прикрепить объект** для того чтобы добавить изображение, видео или аудио. Для отправки мультимедийного сообщения нажмите **Отправить MMS**.

## Варианты Вложений:

- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Фото** Воспользуйтесь Камерой для съемки нового изображения.
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Диспетчером файлов.
- **Снятое видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Записанное аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Контакт** Для того, чтобы прикрепить визитную карточку контакта, выберите Контакты.
- **Напоминание** Выберите Календарь, чтобы назначить напоминание о встрече.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу Изменить, далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его. Нажмите **Меню** для просмотра дополнительной информации, например длительность слайда, наложение музыки на него и т.д.

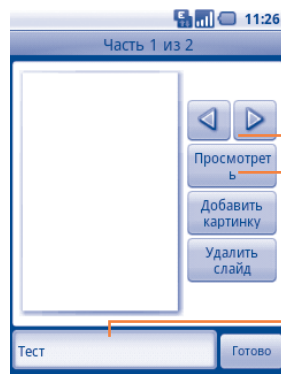


Нажмите для перехода к предыдущему или следующему слайду.

Нажмите для перехода к просмотру предыдущего слайда.

Нажмите для изменения названия слайда.

## 4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Выдвиньте вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его.

Сообщения отображаются по порядку.

Для ответа на сообщение, выберите текущее сообщение для Открытия экрана ввода нового сообщения, затем выберите **Отправить**.

Для возврата к списку сообщений нажмите **Меню**, и затем выберите **Дополнительно\Все сообщения**.

Нажмите и удерживайте сообщение на экране сообщения. Доступны следующие опции:

- |  |  |
|--|--|
| <b>Переслать</b>                                   | Нажмите для отправки сообщения другому получателю.   |
| <b>Блокировка/<br/>Разблокировка<br/>сообщения</b> | Нажмите <b>блокировать</b> /разблокировать сообщение, чтобы вы могли/не могли удалить по достижению максимального числа сохраненных сообщений. |
| <b>Просмотр деталей<br/>сообщения</b>              | Нажмите для просмотра деталей сообщения.   |
| <b>Удаление<br/>сообщения</b>                      | Удалить текущее сообщение.   |
| <b>Копирование текста<br/>сообщения</b>            | Скопировать содержание текущего сообщения. Вы можете вставить его в строку ввода нового сообщения.   |

### 4.1.3 Настройка сообщений

Вы можете настроить различные параметры сообщений. На экране сообщений, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Настройки**.

#### Параметры хранения

- **Удаление старых сообщений** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Ограничение текстовых сообщений** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Ограничение мультимедийных сообщений** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.
- **Сервисный центр** Нажмите для просмотра номера сервисного центра.

#### Настройки текстовых сообщений

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставки для каждого отправленного сообщения.
- **Управление сообщениями SIM-карты** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Срок действия** Нажмите для установки срока действия сообщения.

## Настройка мультимедийных сообщений

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Чтение отчета** Выберите запрос отчета о прочтении отправленного вами MMS сообщения.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение в роуминге** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежании дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.
- **Максимальный размер сообщений** Выберите для установления максимального размера сообщения.
- **Режим создания** Выберите для установки режима создания MMS во время создания сообщения.

## Настройки уведомлений

- **Уведомления** Выберите для отображения уведомлений о сообщении в строке состояния.
- **Выбор рингтона** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибрация** Нажмите для выбора вибрации в качестве уведомления о получении сообщения.

## 4.2 Gmail/Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.



### 4.2.1 Gmail.....

Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.

### Доступ к Gmail

С Главного экрана, откройте вкладку Приложения для доступа к списку приложений, выберите **Gmail**.

Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете переключиться на нее, нажав клавишу **Меню** с экрана входящих сообщений, далее **Учетная запись**, затем выберите учетную запись, которая вам необходима.

### Для создания и отправки электронной почты

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана входящих сообщений, и выберите **Создать**.
- Введите адрес получателя в поле **Кому**, и если необходимо, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить Сс/Всс**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню**, выберите **Прикрепить** для отправки файлов.
- Для окончания нажмите **Отправить**.
- Если вы не хотите отправлять сообщения в данный момент, выберите **Сохранить в черновиках**, чтобы сохранить копию. Для просмотра черновика, нажмите **Меню** и выберите **Просмотр ярлыков**, затем выберите **Ярлыки**.

Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, выберите **Отменить**.


Чтобы добавить подпись к сообщениям, нажмите **Меню** с экрана исходящих сообщений, выберите **Настройки**, и затем выберите **Подпись**.

### Для получения и чтения электронного сообщения

При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке Состояния..

Нажмите и перетащите строку Состояния на панель Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Если вы хотите вернуться ко входящим сообщениям, нажмите кнопку **Назад** или **Меню** и выберите **Возврат к входящим**.

Статус Google Talk в сети  будет отображен рядом с именем отправителя каждого письма. Выберите эту иконку для того, чтобы открыть Быстрый Контакт.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.

- Нажмите кнопку **Меню** с экрана входящих сообщений и выберите **Поиск**.
- Введите ключевое слово в строке поиска и выберите иконку **Поиск**.

### Для ответа или пересылки электронной почты

При просмотре электронной почты, вы увидите три иконки, предлагающих дополнительные опции внизу диалога.

- **Ответить/ Ответить на все** Выберите режим ввода текста, выберите сообщение, на которое хотите ответить, затем выберите **Отправить**, чтобы отправить одному получателю или всем людям в почтовом цикле.
- **Пересылка** Выберите, чтобы переслать сообщение другому лицу. Вам необходимо ввести новый электронный адрес получателя и затем выбрать **Отправить**.

### Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков

Для удобства управления разговорами и сообщениями, вы можете их организовать используя Ярлыки.

Чтобы создать ярлык при чтении сообщения, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Изменить ярлык**.

Для просмотра переписки с помощью ярлыка, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Просмотр ярлыков**. Выберите ярлык для просмотра списка переписок.

Нажмите и удерживайте электронное сообщения для выполнения следующих опций:

- **Архив** Для того, чтобы отправить сообщение в архив. Чтобы отобразить все архивные сообщения, нажмите клавишу **Меню** на экране Входящих и выберите **Просмотр ярлыков**, затем **Все письма**.
- **Скрытие** При скрытии переписки, новые сообщения, связанные с этой перепиской, не будут отображены во **Входящих**, но будут сохранены в архиве.
- **Выделение прочитанным/ непрочитанным** Для выделения электронного сообщения прочитанным или непрочитанным.
- **Удаление** Для удаления электронного сообщения.
- **Добавить в избранное/ Удалить из избранного** Для добавления в избранное или удаления из переписки.
- **Оповещение о спаме** Для обозначения электронного сообщения/ переписки как спамом.
- **Изменение ярлыков** Для добавления или изменения ярлыка электронного сообщения или переписки.

## Настройки Gmail

Для управления настройками Gmail, нажмите клавишу **Меню** на экране входящих и выберите **Настройки**.

- **Подпись** Для добавления подписи текста каждого сообщения, которое вы отправляете.
- **Подтверждение удаления** Выберите для дополнительного подтверждения об удалении сообщения или переписки.
- **Операции над цепочками** Выберите, чтобы добавить переписку в цепочку для дальнейших операций, таких как архив, удаление, изменения ярлыка и т.д.
- **Очистка истории поиска** Выберите для удаления истории поиска.
- **Ярлыки** Выберите, чтобы открыть экран Ярлыков, где сможете управлять синхронизацией переписок.
- **Уведомления электронной почты** Выберите для активации уведомления при получении нового сообщения.
- **Выбор рингтона** Выберите, чтобы выбрать рингтон в качестве уведомления получения нового сообщения.
- **Вибрация** Выберите, чтобы активировать вибрацию как способ уведомления при получении нового сообщения.

## 4.2.2 Электронная почта.....



Кроме вашего аккаунта Gmail, вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне.

Для доступа к этой опции, откройте вкладку Приложения на Главном экране, и затем выберите **Электронная почта**.

Электронный помощник поможет вам пошагово установить учетную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается вашим мобильным оператором, вам будет предложено выбрать Ручная установка. Или вы можете выбрать **Ручную установку** для ручного ввода настроек для входящих и исходящих сообщений электронной почты.
- Введите имя аккаунта и оно будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Выберите **Готово**.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить аккаунт** для его создания.

**Для создания и отправления электронных сообщений**

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Входящие, и выберите **Создать**.
- Введите адрес получателя в поле **Кому**, и если необходимо, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить Сс/Всс**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите клавишу **Меню**, выберите **Прикрепить** для отправки прикрепления получателю.

- В конце выберите **Отправить**.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, выберите **Сохранить в черновиках** или нажмите клавишу **Назад** чтобы сохранить копию.

### 4.3 Google Talk .....



Сервис обмена мгновенными сообщениями Google, Google Talk, позволяет вам общаться с друзьями, если они подключены к данному сервису.

Для доступа к этой функции войдите в систему, выберите Вкладку приложения с Главного экрана, и затем выберите **Talk**. Все друзья, добавленные с помощью Google Talk из интернета или с телефона, будут отображены в списке друзей.

Выберите  чтобы сделать ваш статус онлайн.



Доступен



Занят



Невидимый

Выберите слева в текстовом поле иконку вашего онлайн статуса, и затем введите свой статус.

Для того, чтобы выйти из системы, нажмите клавишу **Меню** из Списка друзей для отображения опций, выберите **Дополнительно** и далее **Выйти из системы**.

#### 4.3.1 Общение с вашими друзьями

Для начала общения, выберите друга из Списка друзей, затем введите сообщение и в конце выберите **Отправить**.

Вы может пригласить других друзей присоединиться к групповому общению нажав клавишу **Меню**, выбрав **Пригласить в чат**, и далее выбрав друга, которого хотите пригласить.

Когда вы общаетесь больше, чем с одним другом, вы можете переключать экраны, нажав клавишу **Меню**, затем выбрав **Переключить чат**.

Для возвращения к Списку друзей нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Список друзей**.

#### 4.3.2 Добавить нового друга

Из экрана Списка друзей, нажмите клавишу **Меню**, чтобы открыть Список опций и выберите **Добавить друга**, чтобы добавить нового друга. Введите Google Talk ID или Gmail адрес друга, которого хотите добавить, и затем выберите **Отправить приглашение**.

Уведомление с этим приглашением будет получено другом. Получив приглашение, друг может **Добавить**, **Блокировка** или **Отклонить** его.

Вы также можете проверить все принятые или отправленные приглашения нажав клавишу **Меню** из экрана Списка друзей выбрав **Дополнительно\Приглашения**.

### 4.3.3 Закреть чат

Доступны следующие способы завершения чата:

- С экрана Списка друзей выберите и удерживайте имя друга, с которым хотите завершить чат, чтобы открыть список опций, и выберите **Закреть чат**.
- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Сообщения, и затем выберите **Закреть чат**.

### 4.3.4 Управление друзьями

Кроме добавления новых друзей, вам доступны следующие действия:

- **Для просмотра всех друзей/ наиболее популярных друзей** По умолчанию, в Списке друзей будут отображаться только те друзья, с которыми вы общаетесь наиболее часто. Для просмотра всех друзей, нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Все друзья**. Для возвращения к отображению наиболее популярных друзей, нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Наиболее популярные**.
- **Добавить друга в список избранных** Нажмите для отображения друга в Списке избранных, выберите и удерживайте имя друга, пока не всплывет список опций, затем выберите **Всегда показывать друга**. Для того, чтобы удалить друга из списка Всегда показываемых друзей, выберите и удерживайте друга, и выберите **Авто-показ друга**.
- **Заблокировать друга** Нажмите для блокировки друга от обмена сообщениями и удаления его из вашего списка друзей. Нажмите и удерживайте имя друга, затем выберите **Заблокировать друга**. Все заблокированные друзья могут быть просмотрены нажатием клавиши **Меню** и далее **Дополнительно\Заблокированные**. Чтобы разблокировать друга, выберите его имя и нажмите **OK**.

### 4.3.5 Настройки

Серия настроек доступна для вашего выбора, нажав клавишу **Меню** с экрана Списка Друзей, затем **Настройки**.

- **IM уведомления** Для включения функции уведомления в строке состояния, при получении нового сообщения. Также вы можете установить рингтон уведомления выбрав **Выбрать рингтон** или **Выбрация** для активации режима вибро.
- **Мобильный индикатор** Выберите для отображения индикатора иконку с указанием вашего имени у других пользователей в Списке друзей.
- **Автоматический вход в систему** Выберите для того, чтобы в ваш аккаунт Google Talk автоматически загружался при включении вашего телефон.
- **Автоматически устанавливать статус "Отошел"** Выберите для того, чтобы установить статус "Отошел", когда экран будет погасать.
- **Очистка истории поиска** Нажмите для очистки истории поиска.

# 5 Google Календарь, Будильник и Калькулятор .

## 5.1 Google Календарь .....




Используйте Google Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для доступа к этой функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, выберите **Календарь**.

### 5.1.1 Многорежимный просмотр

Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

Для того, чтобы изменить режим просмотра Календаря, нажмите клавишу **Меню**, затем **День**, **Неделя**, **Месяц** или **Повестка дня**.

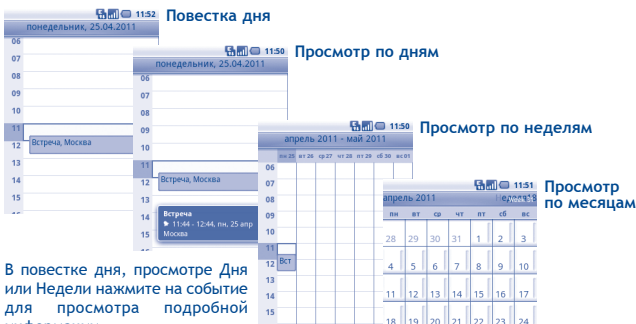

В повестке дня, просмотре Дня или Недели нажмите на событие для просмотра подробной информации.

Нажмите на день в просмотре Месяца для открытия события.

### 5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Календаря, далее **Дополнительно\Новое событие** для доступа к режиму редактирования новых событий.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Если гости также используют Google Календарь, они получат приглашение от календаря и по электронной почты.
- Для завершения нажмите **Готово**.

Чтобы создать событие с экрана режима просмотра Дня, Недели или Месяца, нажмите и удерживайте свободное место или событие для открытия списка опций, затем нажмите **Новое событие** для доступа к экрану режиму редактирования события.

### 5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите клавишу **Меню**, выберите **Редактировать событие** или **Удалить событие**.

### 5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, при приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите **Дремать** для того чтобы отключить все напоминания о мероприятиях в течение 5 минут.

Нажмите **Удалить** для того чтобы удалить все напоминания из списка.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

Нажмите клавишу **Меню** с экрана Календаря для открытия опций:


Дополнительно	Новое событие	Добавить новое событие
	Мой календарь	Показать или скрыть, удалить или добавить календарь
	Настройки	Настройки календаря

## 5.2 Часы .....



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Часы**.

Нажмите  в нижней части экрана. Выберите **Добавить будильник**, для того чтобы установить будильник. Далее нажмите **Установить** для сохранения.



Нажмите, для затемнения экрана.

Нажмите для запуска Слайдшоу из рисунков, хранящихся в Галерее.

Нажмите для воспроизведения музыки.

Нажмите для возврата на Главный экран.

Нажмите, чтобы установить будильник

### 5.2.1 Установить будильник

Из экрана **Часы**, нажмите на уже существующее время будильника или нажмите **Меню** и далее **Добавить будильник** для доступа к экрану редактирования будильника.

- **Включение будильника** Выберите включить будильник
- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника
- **Вибросигнал** Нажмите для активации вибросигнала
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника

Для завершения, нажмите **Готово**.

### 5.2.2 Изменение настроек будильника

Нажмите клавишу **Меню** с экрана **Будильника**, затем выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

- **Будильник в тихом режиме** Выберите режим сигнала будильника когда телефон находится в режиме **Без звука**
- **Громкость будильника** Нажмите для установки громкости сигнала будильника
- **Продолжительность спящего режима** Нажмите для установки продолжительности спящего режима
- **Функции боковой клавиши** Нажмите боковую клавишу **Увеличение/Уменьшение громкости** для установки громкости сигнала будильника: **Нет**, **Спящий режим** или **Отключить**

## 5.3 Калькулятор .....




При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, выберите **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

- Для открытия **Дополнительной** панели, нажмите и перетащите основной экран влево.
- Или нажмите клавишу **Меню** с основной панели для открытия списка опций и далее **Дополнительная панель**.

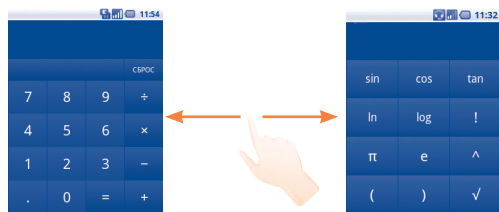

Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите "=" для отображения результата. Нажмите **СБРОС** для удаления цифры, нажмите и удерживайте **СБРОС** для удаления всех цифр. Вы можете очистить историю калькулятора нажатием клавиши **Меню** и далее **Очистить историю**.

Нажмите или для просмотра истории калькулятора.

Когда вы ввели номер или операцию, нажмите и удерживайте панель ввода для открытия списка опций:

- **Выбрать все** Выделить весь текст
- **Выбрать текст** Выберите, какую именно часть текста вы хотите выделить
- **Вырезать все** Удалить весь текст
- **Копировать все** Скопировать весь текст
- **Способ ввода** Выберите способ ввода текста
- **Вставить** <sup>(1)</sup> Вставить скопированный вами текст

<sup>(1)</sup> Данная опция не будет появляться до тех пор, пока не будет скопирована или вырезана.

## 6 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

### 6.1 Подключение к Интернету

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE и 3G.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, затем **Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть\Параметры GSM/UMTS\Операторы связи** или **Имя точки доступа (APN)**.

#### Создание новой точки доступа

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G вы можете добавить следующим образом:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Нажмите **Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть\Параметры GSM/UMTS\Имя точки доступа**.
- Затем нажмите клавишу **Меню** и нажмите **Новая точка доступа**.
- Введите необходимую APN информацию.
- Для завершения нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить**.

## Активация/деактивация передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки \Беспроводные сети\Мобильная сеть\Интернет-роуминг**.
- Поставьте/Удалите галочку для активации или деактивации передачи данных в роуминге.
- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел 6.1.2 Wi-Fi).

## Ограничение подключения к сетям выше 2G

Для экономии заряда аккумулятора и продления срока его службы, вы можете установить подключение только в сетях 2G (GPRS или EDGE).

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Мобильная сеть\Параметры GSM/UMTS\Использовать только сети 2G**.
- Поставьте/Уберите галочку для включения/отключения этой функции.

## 6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Wi-Fi**.
- Поставьте/Удалите галочку для включения/выключения Wi-Fi.
- Выберите **Настройки Wi-Fi**. Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в разделе Сети Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам необходимо ввести пароль или другие сведения (Вы можете связаться с оператором сети для подробной информации). Для завершения нажмите **Подключить**.

### Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Wi-Fi\Уведомления о сетях**.
- Поставьте/Удалите галочку для включения/выключения Wi-Fi.

## Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Wi-Fi\Добавить сеть Wi-Fi**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш телефон будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.

## Удаление сети Wi-Fi

Для отключения автоматического подключения к сети, которую вы больше не хотите использовать, необходимо:

- Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- На экране настроек Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сети.
- В диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.

## Добавить сеть WPS

WPS (защищенная сеть) это простой способ для пользователей использовать сеть Wi-Fi, введя PIN или используя клавишу.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана.
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Wi-Fi\Добавить сеть WPS**.
- Введите PIN или используйте клавишу.
- Нажмите **Начать**, чтобы получить доступ к сетям WPS.

## 6.2 Браузер

Используя Браузер, вы можете наслаждаться использованием Интернета.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, затем выберите **Браузер**.

### Перейти на веб-страницы

На экране Браузера, нажмите на строку URL в верхней части экрана, введите адрес страницы, затем нажмите **Поиск**.


### Выбор главной страницы

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **Дополнительно\Настройки\Выбрать главную страницу**.
- Введите URL адрес страницы, которую вы хотите установить в качестве главной.
- Для завершения нажмите **ОК**.

### 6.2.1 Просмотр веб-страниц


При открытии веб-сайта, вы можно перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

### Увеличение/уменьшение масштаба веб-страницы

Изменение масштаба  будет активировано при прокрутке экрана с помощью пальца. Нажмите плюс или минус для увеличения или уменьшения масштаба.

Для быстрого увеличения части страницы, дважды нажмите на нее. Для возврата к обычному масштабу, снова нажмите на нее дважды.

## Поиск текст на веб-странице

- Нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Дополнительно\Найти на странице**.
- Введите текст или фразу, которую вы хотите найти.
- Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране.
- Нажмите стрелку влево или вправо, чтобы перейти к следующему или предыдущему элементу.
- Для завершения вы можете нажать клавишу  для закрытия строки поиска.

## Копирование текста с веб-страницы

Вы можете копировать текст с веб-страницы и вставлять его сообщения электронной почты или SMS/MMS.

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана веб-страницы, затем **Дополнительно\Выбрать текст**.
- Поместите палец в начале текста, который вы хотите скопировать, а затем в конец.
- Тест будет выделен и скопирован.
- Отпустите палец.

Чтобы вставить скопированный текст в сообщение электронной почты или SMS/MMS, нажмите и удерживайте окно ввода и затем нажмите **Вставить** в списке опций.

## Открытие нового окна/переключение между окнами

Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, выберите **Новое окно**.
- Для просмотра всех открытых окон, нажмите клавишу **Меню**, затем **Окна** или закрепите текущую страницу.
- Нажмите на окно, которое вы хотите просмотреть.

Для закрытия окна нажмите значок .

## Другие опции:

- **Обновить** Обновление текущей страницы (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Обновить**).
- **Выход** Закрытие всех вкладок (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Выход**).
- **Информация о странице** Просмотр дополнительной информации о текущей странице (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем нажмите **Дополнительно\Информация о странице**).
- **Переслать** Для пересылки открытых вами страниц (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем выберите **Дополнительно\Переслать**).
- **Отправить страницу** Отправка текущей страницы вашим друзьям с помощью различных способов, таких как Сообщения, Электронная почта, Bluetooth и т.д. (нажмите клавишу **Меню** на экране веб-страницы, затем выберите **Дополнительно\Отправить страницу**).

## 6.2.2 Управление ссылками, историй, загрузками

### Управления ссылками, номерами телефонов или адресами отображенных на веб-странице

- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы.  
Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку и т.д.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть Google Maps и найти необходимый адрес

### Просмотр истории браузера

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера
- Выберите **Закладки**
- Нажмите на вкладку **История** для отображения истории браузера.

### Просмотр часто посещаемых страниц

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера
- Выберите **Закладки**
- Нажмите на вкладку **Часто посещаемые** для просмотра ваших часто посещаемых страниц.

## Загрузка веб-приложений/Просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность загрузки приложений на ваш телефон (Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Приложения**, поставьте галочку в пункте **Неизвестные источники**, Для завершения нажмите **ОК**).


Чтобы загрузить файл, нажмите и удерживайте объект, который требуется загрузить, а затем нажмите **Сохранить** в открывшемся окне.

Чтобы отменить загрузку, нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера и выберите **Дополнительно\Загрузки**, затем клавишу **Меню** и далее **Отменить все загрузки**.


Для просмотра загруженных приложений, нажмите клавишу **Меню** и далее **Дополнительно\Загрузки**. Вы можете очистить список загрузок нажатием клавиши **Меню** и далее **Очистить список**.

## 6.2.3 Управление закладками


### Закладка веб-страницы

- Откройте страницу, для которой вы хотите сделать закладку.
- Нажмите на иконку  в верхней части экрана, далее нажмите клавишу **Меню** и далее **Закладки**.
- Выберите **Добавить закладку**
- Введите имя и нажмите **ОК** для подтверждения.

## Открытие закладки

- Нажмите на иконку  в верхней части экрана, или нажмите клавишу **Меню** и далее **Закладки**.
- Во вкладке **Закладки**, выберите закладку, которую вы хотите открыть.
- Нажмите и удерживайте закладку для отображения экрана опций, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новом окне**.

## Редактирование закладок

- Нажмите на иконку  в верхней части экрана, или нажмите клавишу **Меню** и далее **Закладки**.
- Во вкладке **Закладки**, выберите закладку, которую вы хотите изменить.
- Нажмите **Изменить закладку**.
- Введите ваши изменения.
- Для завершения нажмите **ОК**.

Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для отображения следующих опций:

- **Отправить ссылку** Отправить ссылку.
- **Скопировать ссылку URL** Скопировать заложенную ссылку.
- **Добавить ярлык** Добавить ярлык на Главный экран.
- **Удалить закладку** Удалить закладку.

## 6.2.4 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите клавишу **Меню** с экрана Браузера, затем **Дополнительно\Настройки**.

### Настройки содержания страницы

- **Размер текста** Нажмите, чтобы выбрать размер текста на дисплее: Маленький, Средний, Большой, или Огромный.
- **Масштаб по умолчанию** Нажмите, чтобы выбрать уровень увеличения по умолчанию.
- **Открывать страницы для просмотра** Поставьте галочку для открытия предварительного просмотра страницы.
- **Кодировка текста** Нажмите для выбора стандарта кодировки символов.
- **Блокировать всплывающие окна** Поставьте галочку для отмены всплывающих окон.
- **Загружать картинки** Поставьте галочку для просмотра изображений на веб-странице.
- **Подгонять страницы** Поставьте галочку для автоматического подгона веб-страницы под размер экрана.
- **Только альбомный вид** Поставьте галочку для показа страницы только в альбомной ориентации.
- **Включить JavaScript** Поставьте галочку для включения JavaScript.
- **Включить плагины** Поставьте галочку для включения плагинов.
- **Открывать в фоновом режиме** Поставьте галочку для открытия новых окон под текущими.
- **Выбрать главную страницу** Нажмите для выбора главной страницы.

## Настройка конфиденциальности

- **Очистить кэш** Нажмите для очистки содержания и базы данных, сохраненных локально.
- **Очистить историю** Нажмите для очистки истории браузера.
- **Разрешить cookie** Поставьте галочку для разрешения сайтам сохранять и читать файлы cookie.
- **Очистить все данные cookie** Нажмите для удаления всех файлов cookie браузера.
- **Сохранять данные формата** Поставьте галочку для запоминания введенных данных для дальнейшего использования.
- **Очистить данные формата** Нажмите для очистки всех сохраненных данных формата.
- **Включить местоположение** Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные доступа местоположению.
- **Удалить данные доступа** Нажмите для удаления данных доступа к местоположению для всех сайтов.

## Настройки безопасности

- **Сохранять пароли** Поставьте галочку для сохранения имени пользователя и пароля веб-сайтов.
- **Очистить пароли** Нажмите для удаления всех сохраненных паролей.
- **Показывать предупреждения** Поставьте галочку для сообщения о найденных проблемах с безопасностью сайта.

## Расширенные настройки

- **Настройки веб-сайта** Нажмите для просмотра дополнительных настроек отдельных сайтов.
- **Восстановить настройки** Нажмите для очистки данных браузера и сброса всех настроек.

## 6.3 Подключения к устройствам Bluetooth <sup>(1)</sup>

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки\Беспроводные сети\Bluetooth** или **Настройки Bluetooth**.

### Включени Bluetooth

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Bluetooth** или **Настройки Bluetooth**.
- Поставьте/Удалите галочку для активации или деактивации этой функции.

### Изменение имени устройства

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Bluetooth\Имя устройства**.
- Введите имя, нажмите **ОК**.

### Сделать устройство видимым

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Bluetooth\Видимый**.
- Поставьте/Удалите галочку для активации или деактивации этой функции.

<sup>(1)</sup> Рекомендуется использовать гарнитуру Alcatel Bluetooth, которая была протестирована и одобрена для использования с телефоном. Посетите сайт [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) для получения более подробной информации о гарнитуре Alcatel Bluetooth.

## Сопряжение/соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки Bluetooth**
- Нажмите **Поиск устройств**
- Выберите из списка устройство Bluetooth для сопряжения.
- Введите пароль (0000 или 1234)
- Если сопряжение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

## Отсоединение от устройства Bluetooth

- Нажмите и удерживайте устройство на экране настроек Bluetooth.
- Нажмите **Отменить сопряжение** в сплывающем окне.

## 6.4 Подключение к компьютеру с помощью USB

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы с карты MicroSD на компьютер и наоборот.

### Подключение/отключение вашего телефона от компьютера

Для подключения вашего телефона к компьютеру необходимо:

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Откройте панель Уведомлений и нажмите **USB соединение**.
- Нажмите **Подтвердить** в открывшемся диалоговом окне для подтверждения переноса файлов.

Отключение:

- Отключите карту microSD на вашем компьютере.
- Откройте панель Уведомлений и нажмите **Отключить устройство USB**.
- Выберите **Отключить** в открывшемся диалоговом окне.


## Безопасное извлечение SD-карты

Карту MicroSD можно извлечь из телефона в любое время при выключенном телефоне. Для извлечения карты microSD при включенном телефоне, вы должны отключить карту памяти для предотвращения потери информации, хранящийся на ней.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Память**.
- Нажмите **Извлечение SD карты**.

Теперь вы можете безопасно удалить карту MicroSD из телефона.

## Форматирование карты microSD

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Память**.
- Нажмите **Извлечение SD-карты**. Вы можете форматировать карту MicroSD предварительно отключив ее.
- Выберите **Форматировать карту SD**. На экране отобразится содержимое карты памяти, нажмите  для ее форматирования.

## 6.5 Поделиться подключением к мобильной передаче данных

Вы можете поделиться мобильной передачей данных с одного компьютера через кабель USB (USB-модема) или используя до восьми устройств одновременно, подключив ваш телефон к Точке доступа Wi-Fi.



Данная функция может потребовать дополнительных затрат. Дополнительная плата может взиматься в роуминге.

**Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью USB**

С помощью кабеля USB, подключите ваш телефон к порту USB на вашем компьютере.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Подключение и точка доступа**.
- Для включения данной функции, поставьте галочку в поле **USB подключение**.

**Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi**

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Подключение и точка доступа**.
- Для включения данной функции, поставьте галочку в поле **Точка доступа Wi-Fi**.

**Переименовать или защитить портативную точку доступа**

Когда точка доступа Wi-Fi активна, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Подключение и точка доступа\Настройки точки доступа**.
- Выберите **Настройка точки доступа Wi-Fi** для изменения SSID или установки безопасности сети.
- Нажмите **Сохранить**.

## 6.6 Подключение к виртуальной частной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключиться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

**Добавление VPN**

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки VPN\Добавить VPN**.
- Выберите вид VPN.
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.

**Подключение/Отключение от VPN**

Для подключения к VPN:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **Подключиться**.

Отключение:

- Откройте панель **Уведомлений** и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

## Изменение/удаление VPN

### Изменение VPN:

- Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана,
- Выберите **Настройки\Беспроводные сети\Настройки VPN**.
- Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
- Выберите **Изменить сеть**.
- Для завершения нажмите клавишу **Меню** и далее **Сохранить**.

### Удаление:

- Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.
- Нажмите **ОК** для подтверждения.

## 7 Android Маркет <sup>(1)</sup> .....



Android маркет является интернет магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android.


### Открытие Android Маркет:

- Откройте вкладку Приложения с Главного экрана и выберите **Маркет**.
- При первом доступе к Android Маркету, появится экран с условиями предоставления услуг, нажмите **Принять** для продолжения.

Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Помощь** для входа на страницу помощи в Android Маркете, чтобы получить более подробную информацию об этой услуге.


### 7.1 Поиск и установка необходимых приложений

Главная страница Android Маркета предоставляет несколько способов поиска приложений. Она отображает списки приложений и игр по категориям, а также ссылки на ваши загрузки.

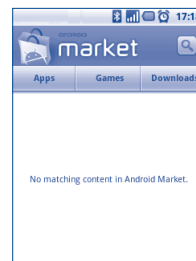

<sup>(1)</sup> Зависит от вашей страны и оператора связи.

Нажмите **Приложения** или **Игры** на экране Android Маркет для отображения их содержимого и далее выберите подкатегории. В каждой подкатегории вы можете выбрать для просмотра приложения, отсортированные по **Платные**, **Бесплатные**, или **Все**.

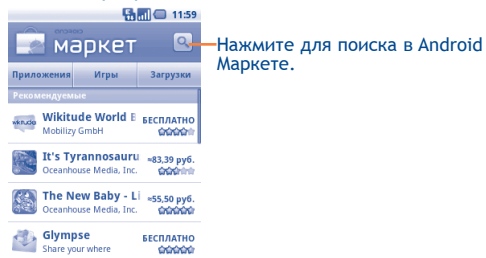


Для возвращения к Главному экрану Android Маркета, выполните следующие действия:


- Нажмите иконку Маркета  в верхнем левом углу экрана
- Нажмите клавишу **Меню** для открытия списка опций, выберите **Home**.

## 7.2 Установка и удаление

**Установка и удаление:**

- Перейдите к приложению, которое вы хотите установить, и нажмите на него для доступа в подробный экран, в котором вы можете увидеть его итоговый рейтинг, комментарии, просмотреть информацию разработчика и т.д.
- Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Безопасность** для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Нажмите **Установить**.

 Будьте особенно осторожны с приложениями, которые имеют доступ к многим функциям и значительному количеству данных. После нажатия **ОК** на вас ложится ответственность за результаты использования этого приложения на вашем телефоне.

- Откройте панель Уведомлений для просмотра хода загрузки. Чтобы остановить загрузку, нажмите на панель загрузки и далее **Отменить загрузку** в открывшемся диалоговом окне.
- После завершения загрузки и установки на строке состояния появится иконка уведомления .

**Открытие загруженного приложения:**

- На экране Android Маркета, Нажмите **Загрузки**.
- Нажмите на установленное приложение, далее **Открыть**.

**Покупка приложений**

На Android Маркете, некоторые приложения доступны бесплатно, а некоторые вы должны будете оплатить перед началом загрузки и установки.

- Нажмите на приложение, которое вы хотите купить.
- Нажмите **Купить** на нижней части экрана.
- Во время первой покупки, вам будет предложено войти в Google Checkout для оплаты и выставления счетов за оказанные услуги.
- Если ваш аккаунт Google Checkout имеет несколько счетов, выберите один для продолжения.
- Выберите **Соглашение о предоставлении услуг** и прочитайте его. Для завершения нажмите клавишу **Назад**.
- Поставьте галочку если вы согласны с условиями договора.
- Нажмите **Купить сейчас** в нижней части экрана.

После завершения, Android начнет загрузку приложений.

**Возврат платы за приложение**

Если вы не удовлетворены приложением, вы можете попросить вернуть за него деньги в течение 24 часов с момента покупки. С вашей кредитной карты не будет взиматься плата и приложения будут удалены. Если вы передумаете, вы можете снова установить приложение, но вы не сможете снова потребовать возврат денег.

- Нажмите **Мои загрузки** в Android Маркете.
- Выберите приложение, которое хотите удалить.
- Нажмите **ОК** в диалоговом окне **Удаление и возврат**. Диалоговое окно не появится если ваш испытательный срок истек.
- В анкете выберите ответ, который соответствует причине удаления/возврата приложения и нажмите **ОК**.

### 7.3 Управление загрузками

После загрузки и установки приложения, становятся доступны следующие дополнительные функции.

#### Просмотр

На экране Android Маркета, нажмите клавишу **Меню** и далее **Загрузки**.

#### Удаление

На экране Android Маркета, нажмите клавишу **Меню** и далее **Загрузки**. Выберите приложение, которое вы хотите удалить для доступа в экран подробной информации, нажмите **Удалить** и далее **ОК** для завершения.

#### Возврат

На экране Android Маркета, нажмите клавишу **Меню** и далее **Загрузки**. Выберите приложение, которое вы хотите вернуть, нажмите **Удаленить и вернуть**, далее **ОК** для завершения.

#### Уведомление об обновлении

На экране Android Маркета, нажмите клавишу **Меню** и далее **Загрузки**. Нажмите клавишу **Меню** и далее **Уведомления**, выберите хотите ли вы или нет получать обновления и далее нажмите **ОК** для завершения.

#### Рейтинг

Откройте экран подробной информации о приложении, нажмите на звезды ★★★★★ подпункта **Мой рейтинг**, далее выберите количество звезд и подтвердите выбор нажатием **ОК**.

#### Несоответствия

Вы можете сообщить о неправильном приложении на Android Маркете. Откройте экран подробной информации о приложении, перейдите на нижнюю часть экрана и выберите **Отметить как несоответствующий**, введите причину и нажмите **Подтвердить**.


# 8 Мультимедийные приложения .....

## 8.1 Фотокамера/Видеокамера .....


Ваш мобильный телефон оснащен фото и видеокамерой для съемки фотографий и видео.

Перед использованием фото- или видеокамеры, пожалуйста, убедитесь, в наличии карты MicroSD, на которой хранятся снимки и видеоклипы. Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и нажмите **Фотокамера** или **Видеокамера**.

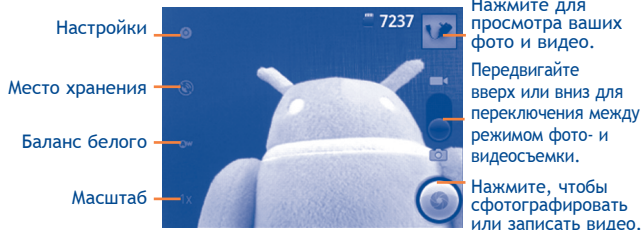



### Съемка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

### Увеличение/уменьшение масштаба

Нажмите  для доступа к управлению масштабом и скользите по строке для увеличения или уменьшения масштаба. Двойное нажатие позволяет максимально увеличить или уменьшить масштаб.

### Съемка видео

Переключите режим камеры в режим видео или откройте видеокамеру непосредственно из списка приложений. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съемки. Нажмите иконку  для остановки записи. Видео будет автоматически сохранено.

### Дальнейшие действия при просмотре ваших изображений или видео:



Нажмите для удаления нового фото или видео.



Нажмите, чтобы отправить новое изображение или видео по MMS, Email и т.д.



Нажмите для установки изображения для контакта, в качестве обоев для рабочего стола и т.д.



Нажмите, для возврата в режим съемки фото или видео.



Нажмите для воспроизведения только что снятого видео.



Нажмите для доступа к Слайдшоу.

### 8.1.1 Настройки режима съемки

Перед тем, как сделать фото или снять видео, вы можете настроить вашу камеру в режиме съемки.

#### Настройки

Доступны следующие варианты:

- **Режим съемки** Коснитесь, чтобы выбрать заданное сочетание настроек камеры.
- **Цветовой эффект** чтобы выбрать цветовой эффект: Моно, Сепия, Негатив и т.д.
- **Эффект затемнения** Выберите включение/выключение эффекта.

Есть несколько других вариантов на выбор, такие как размер изображения, уменьшение шумов и т.д.

- **Место хранения** Нажмите для включения/отключения информации о месте хранения фотографии с помощью GPS.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света
- **Масштаб** Нажмите для управления масштабом и скользите по строке для величения и уменьшения масштаба.

#### Настройка видеокамеры:

- **Настройки** Нажмите для доступа к списку настроек: Непрерывный автофокус, Цветовой эффект, Видео кодировщик, Продолжительность видео и т.д.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света
- **Качество видео** Нажмите для выбора качества видео.

#### Расширенные настройки:

- **Предварительный просмотр видео** Нажмите, чтобы просмотреть видео.
- **Переключиться на фото/видео камеру** Нажмите, чтобы переключаться между фото-и видеокамерой
- **Настройки** Нажмите для доступа к настройкам.


## 8.2 Галерея .....



Фотоальбом используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео. Кроме этого доступны другие различные функции для работы с фото и видео (смотри страницу 90).

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на Главном экране, затем выберите Галерея.

Из этого меню, вы получаете доступ к съемке фото и видео.

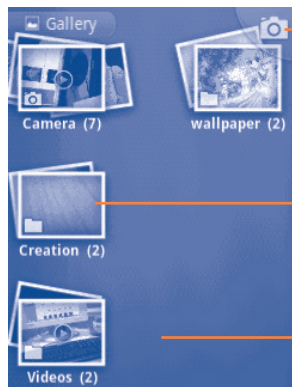


Откройте камеру

Распространяется на альбом для просмотра.

Двигайтесь влево и вправо для просмотра альбомов.

## Просмотр фото и видео

Фото и Видео отображаются в альбомах в Галереи.

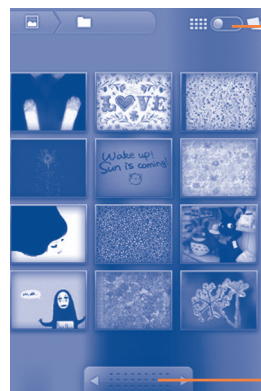

Коснитесь и прокрутите искатель. Изменить режим отображения альбома.

Потяните влево или вправо для быстрого просмотра альбома

- Нажмите на альбом двумя пальцами. Все изображения и видео отобразятся на экране.
- Нажмите непосредственно на то фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Проведите пальцем влево/вправо, чтобы посмотреть в предыдущий или следующий.

## Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве ID контакта, обоев и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите клавишу **Меню** из полноэкранного просмотра фотографий.



Нажмите клавишу **Меню**,  
появятся 4 опции.

Чтобы обрезать изображение, выберите картинку и нажмите **Меню\Далее\Обрезать**. Обрезка появляется в верхней части изображения. В середине экрана появится область для обрезки. Выберите часть, которую необходимо обрезать, нажмите и сохраните.

## Обработка изображений

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте главное окно Галереи, нажмите клавишу **Меню** два раза, и отметьте флажком тот файл, над которым вы хотите поработать.

## 8.3 YouTube .....




YouTube является службой онлайнного обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **YouTube**.



Для использования этой службы ваш телефон должен иметь подключение к сети.

Все видео в YouTube сгруппированы по нескольким категориям, такие как Наиболее популярные, Популярные, Топ лучших и т.д.

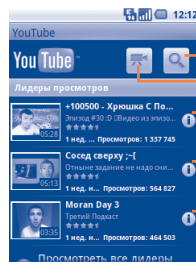

Поиск видео  
Снять видео

Узнать подробную информацию  
о видео

Нажатием клавишу **Меню** с экрана YouTube, для того, чтобы оценить, поделиться, добавить в избранное видео и т.д. Для подробной информации, посетите веб-сайт [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)

### 8.3.1 Просмотр видео

Нажмите на видео для его воспроизведения.

Нажмите на экран просмотра видео для отображения элементов управления воспроизведением, где вы можете поставить видео на паузу, прокрутить вперед или назад или перейти к фрагменту видео, который вы хотите просмотреть.

Для выхода из экрана просмотра видео, нажмите клавишу **Назад** для возврата к списку видео.

## 8.4 Музыка

С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на карту памяти с помощью кабеля USB.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **Музыка**.

Вы найдете четыре библиотеки, в котором все песни распределены по категориям: **Исполнители**, **Альбомы**, **Песни** и **Плейлисты**.

С помощью клавиши **Поиск** на клавиатуре, Вы можете с легкостью найти песни, которые хотите прослушать.

Чтобы удалить песню, нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения и затем нажмите **Удалить**.

Вы также можете установить песню в качестве рингтона, нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения для открытия списка опций, выберите **Поставить на звонок**.

### 8.4.1 Воспроизведение музыки

Из любого экрана библиотеки, выберите песню для воспроизведения.



- 1 Нажмите для воспроизведения текущего плейлиста в случайном порядке (композиции воспроизводятся в случайном порядке)
- 2 Нажмите для открытия текущего плейлиста.
- 3 Нажмите для переключения режима повтора: Не повторять, Повторять плейлист или повторять текущую композицию.
- 4 Нажмите и удерживайте для поиска более подробной информации.
- 5 Проведите пальцем влево или вправо для переключения трека.
- 6 Нажмите, чтобы пропустить следующий трек альбома, плейлиста.
- 7 Нажмите для приостановки/возобновления воспроизведения.
- 8 Нажмите, чтобы пропустить предыдущий трек в альбоме, плейлисте.
- 9 Просмотреть список песен

#### Настройка громкости

Для настройки громкости используйте клавиши **Увеличить** и **Уменьшить громкость**.

### 8.4.2 Перемешать все

При включении этой функции, песни будут воспроизводиться в случайном порядке. Нажмите клавишу **Меню**, затем выберите **Перемешать все** для включения этой функции. Для ее выключения, нажмите клавишу **Меню**, затем **Отключить перемешивание**.

### 8.4.3 Использование плейлистов

Плейлисты позволяют удобно использовать все песни, сохраненные на карте памяти.

Вы можете создать новый плейлист, добавить песню в существующий, изменить порядок плейлистов, удалить или переименовать плейлист.

#### Создание плейлиста

Нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения для открытия списка опций, нажмите **Добавить плейлист**, затем **Новый**, введите имя и нажмите **Сохранить**.

#### Изменение порядка композиций в плейлисте

Откройте плейлист, перетащите песню вверх или вниз, чтобы изменить ее последовательность в плейлисте.

#### Удаление песни из плейлиста

Найдите песню или плейлист, который требуется удалить, нажмите на нее и удерживайте или нажмите клавишу **Меню** с экрана воспроизведения для отображения списка опций, затем нажмите **Удалить**.

#### Изменение имени плейлиста

Откройте плейлист, который вы хотите переименовать, нажмите на него и удерживайте для открытия списка опций, затем нажмите **Переименовать**. Для окончания нажатия **Сохранить**.

## 9 Google Maps .....



### 9.1 Мое местоположение

#### 9.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Настройки/Локация и безопасность**.


- Поставьте галочку в пункте **Беспроводные сети**, для того чтобы ваше местоположение определялось сотовой сетью и/или Wi-Fi.
- Или поставьте галочку в пункте **Спутники GPS**, для того чтобы ваше местоположение определялось GPS.

#### 9.1.2 Открытие Google Maps и просмотр вашего местоположения

Нажмите клавишу **Меню** с Главного экрана, выберите **Карты**. Далее нажмите клавишу **Меню** и выберите **Мое местоположение**. На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.




Для увеличения и уменьшения масштаба карты, нажмите плюс

или минус  или вы можете также увеличить/уменьшить масштаб путем двойного нажатия на экран.

Для удаления истории, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Дополнительно\Очистить карту**.

## 9.2 Поиск местоположения

- Во время просмотра карты, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Поиск**, или вы можете непосредственно нажать клавишу **Поиск** на клавиатуре.
- В строке поиска введите адрес, город и т.д.
- После нажатия иконки поиска, на карте будут появляться указатели на результаты вашего поиска.

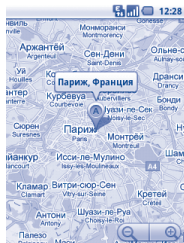


Вы можете нажать на указатель, для открытия более подробной информации о местонахождении объекта.

## 9.3 Отмеченные местоположения

Вы можете отметить местоположение в любом месте на карте для последующего использования.

### 9.3.1 Как отметить (или удалить) местоположение

- Нажмите и удерживайте местоположение на карте
- Нажмите на указатель для открытия подробной информации
- Нажмите на серую звездочку в верхней части экрана для того, чтобы отметить местоположение. (Или нажмите на золотую звездочку, чтобы отменить отметку)

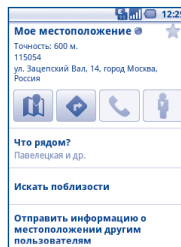

### 9.3.2 Открыть список отмеченных местоположений


- Нажмите клавишу **Меню** с экрана карты и выберите **Дополнительно\Помеченные объекты**.
- Откроется список ваших избранных объектов и их адреса.
- Нажмите на объект из списка, для его просмотра.

Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Обновить** для обновления списка.

## 9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком

### 9.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана карты и выберите **Маршруты**.

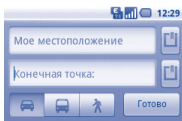


- Нажмите на строку ввода  для изменить начальной точки: введите адрес, используя "Мое местоположение", выберите начальную точку на карте, выберите отмеченное местоположение, выберите адреса из ваших контактов или истории.
- Для конечной точки выполните соответствующие действия.
- Для обратного направления, нажмите клавишу **Меню** и выберите **Вернуть**.
- Затем выберите вид транспорта: автомобиль, общественный транспорт, пешая прогулка.
- Нажмите **Выполнить**.
- Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующих подробной информации.

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто откройте окно направлений этого маршрута и выберите обратное направление.

## 9.4.2 Открытие предлагаемых маршрутов и выбор необходимого

Вы можете просмотреть каждый маршрут по Навигации, Спутнику и т.д.

- Нажмите на правую или левую стрелку для просмотра следующего или предыдущего маршрута.
- Вы можете по очереди просмотреть маршруты, нажав иконку , нажмите клавишу **Назад** для возврата в предыдущее меню.

При выборе предпочтительного маршрута, расстояние и время являются наиболее важными факторами его оценки. Расстояние и расчетное время будет отображаться в верхней части экрана.

### 9.4.3 Поиск объектов на вашем маршруте

Пожалуйста, для получения подробной информации обратитесь к разделу 9.2.

### 9.4.4 Открытие маршрута и расчет предполагаемого время прибытия

Просмотр хода маршрута, определение вашего местоположения, уменьшение масштаба до полного отображения маршрута на экране.

Задайте другой маршрут на основе текущего и предполагаемое место назначения. Расчетное время прибытия будет показано в результатах поиска. Обратите внимание, что расчетное время прибытия не доступно для общественного транспорта.

### 9.4.5 Просмотр плотности движения по маршруту

В нижнем левом углу экрана навигации, светофор, находящийся рядом с расчетным временем прибытия в пункт назначения, указывает на плотность движения на вашем маршруте. Вы также можете просмотреть плотность движения на каждом участке маршрута.

Нажмите на светофор в левом нижнем углу экрана навигации. Ваш маршрут откроется с отображением цветовой индикации плотности движения. Нажмите на иконку навигации, для возврата к вашему текущему местоположению.

### 9.4.6 Выбор альтернативного маршрута

Если движение на вашем маршруте затруднено или вы просто хотите попробовать другой маршрут, вы можете запросить альтернативный маршрут у Google Maps.

Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Информация о маршруте**. Нажмите на иконку альтернативного маршрута и он появится на карте.

## 9.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте.

### 9.5.1 Просмотр нескольких слоев

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана карты.
- Выберите **Слои**.
- На экране отобразится список доступных слов (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

### 9.5.2 Просмотр панорамы улицы вашего местоположения

- Нажмите и удерживайте на указатель вашего местоположения для просмотра панорамы улицы вашего местонахождения.
- Нажмите **Панорама улицы**.

### 9.5.3 Очистка карты

После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите клавишу **Меню** на экране карты и далее **Дополнительно\Очистить карту**, или вы можете нажать **Очистить карту** на экране слоев.

### 9.5.4 Просмотр других слоев

Вы можете просмотреть другие слои и добавить их на карту, например "Мои карты", На велосипеде, Википедия и маршруты общественного транспорта.

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана карты.
- Выберите **Слои**.
- Далее **Другие слои**.
- Отобразятся все доступные слои.

## 9.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей и отправки им своего

С Google Локатор, вы можете:

- Просмотреть местоположение ваших друзей на карте или в списке.
- Быстро связаться с друзьями с помощью текстового сообщения или телефонного звонка.
- Вы можете поделиться, установить или скрыть ваше местоположение, а также выйти из Google Локатор.
- Контролировать список видящих ваше местоположение
- Добавить виджет Локатора на Главный экран для быстрого доступа к местоположению ваших друзей

### 9.6.1 Подключение к Локатору

- Нажмите клавишу **Меню** с экрана карты.
- Выберите **Локатор**.

Для открытия Локатора, нажмите клавишу **Меню** с экрана карты, затем выберите **Локатор**.

### 9.6.2 Как пригласить друзей для обмена местоположением

- Нажмите клавишу **Меню** на экране Локатора, выберите **Добавить друга**.
- Выберите **Выбрать из контакта** или **Добавить через адрес электронной почты**.
- После выбора контакта нажмите **Добавить друга** в нижней части экрана.

Вашему контакту будет отправлено сообщение с приглашением стать вашим другом.

Для ответа на приглашение доступны следующие варианты:

- **Принять и отправить мое местоположение** Вы сможете просматривать местоположения друг друга .
- **Принять, но скрыть мое местоположение** Вы можете просматривать местоположение вашего друга, но он не может просматривать ваше.
- **Не принимать** Местоположения не могут просматриваться между вами и вашим другом.

### 9.6.3 Просмотр местоположения ваших друзей

Вы можете просматривать местоположение ваших друзей на карте или в списке

- **Просмотр на карте** Если приложение Google Maps открыто, местоположение ваших друзей будет отображаться вместе с их фотографией.
- **Просмотр в списке** Нажмите клавишу **Меню** с экрана карты, затем выберите **Локатор**. Появится список ваших друзей.

### 9.6.4 Подключение к вашим друзьям

Вы можете общаться с друзьями и установить настройки конфиденциальности.

- **Показать на карте** Показать местоположение друга на карте.
- **Общаться с помощью Google Talk** Отправить сообщение вашему другу.
- **Отправить email** Отправить вашему другу email.
- **Маршрут** Получить маршрут к местоположению вашего друга.
- **Скрыть от друга** Выберите, чтобы скрыть ваше местоположение от этого друга.
- **Отправить только город** Отправлять только местоположение на уровне города, но не улицы и т.д.
- **Удалить** Удалить этого друга из списка и прекратить обмен информации.

### 9.6.5 Контроль за отправленной информацией

Вы можете контролировать информацию, которой хотите поделиться с друзьями.

Нажмите клавишу **Меню** с экрана карт, выберите **Локатор**, далее выберите свое имя и нажмите **Изменить настройки конфиденциальности**.

Доступны следующие функции:

- **Определение своего местоположения** Включить **Локатор** для автоматического определения вашего местоположение при перемещении.
- **Установка местоположение** Установите ваше местоположение вручную.
- **Скрыть местоположение** Скрыть ваше местоположение от всех друзей.
- **Отключить Локатор** Выключить **Локатор** и прекратить обмен информацией.

## 10 Другие .....

### 10.1 Диспетчер файлов.....

Для доступа к этой функции, откройте вкладку **Приложения** с Главного Экрана, затем выберите **Диспетчер файлов**.

**Диспетчер файлов** работает только с файлами, находящимися на карте памяти. Для того, чтобы его использовать вначале вам необходимо установить **SD** карту. Для просмотра инструкции по установке **SD** карты см. стр. 15.

**Диспетчер файлов** отображает все данные, хранящиеся на карте памяти **MicroSD**, в том числе приложения, медиа-файлы, загруженные из **Android Market**, **YouTube** и т.д., видео, фото или аудио; другие данные передаются через **Bluetooth**, **USB** кабель, и т.д.

При загрузке приложения с компьютера на карту **MicroSD**, вы можете поместить их в **Диспетчер файлов**, затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон.

**Диспетчер файлов** позволяет выполнять и быть эффективным в следующих операциях: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, перемещать, копировать, удалять, играть т.д.

## 10.2 Заметки.....

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Заметки**.

Используйте **Заметки** для записи ваших идей, цитат, вещей, которые необходимо сделать, а также тех вещей, которые вам будут полезны в будущем.

Существующие заметки могут быть отправлены через Bluetooth, по SMS или электронной почте.

## 10.3 Диспетчер задач .....

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Диспетчер задач**.

**Диспетчер задач** позволяет просматривать или останавливать запущенные процессы, приложения.

## 10.4 Видео.....

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Видео**.

**Видео** является небольшим встроенный видеоплеером, который позволяет просматривать все ваши видео.

Выберите видео, которое вы хотите просмотреть. Во время воспроизведения, используйте функциональные иконки паузы, вперед и назад, нажмите клавишу **Меню** для перехода в полноэкранный режим, или передвиньте точку на шкале времени для перехода к определенному фрагменту видео.

## 10.5 Звукозапись .....

Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Звукозапись**.

**Звукозапись** позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.

## 10.6 Клиент SyncML.....

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Клиент SyncML**.

Вы должны настроить ваш собственный аккаунт синхронизации хостинг-сервера для нахождения источника синхронизации. Также вас могут попросить принять решение о следующих функциях:

**Какое устройство синхронизировать:** Имя учетной записи, имя пользователя и пароль, необходимые для проверки подлинности вашей личности

**Как синхронизировать:** Доступными типами синхронизации являются двусторонняя синхронизация, резервное копирование на сервере, восстановление информации на сервере, экспорт на сервер и импорт с сервера

**Что синхронизировать:** Приложения, доступные для синхронизации такие как Папки и Календари, которые имеют защищенную базу данных, которая блокирует анонимный доступ

**Когда синхронизировать:** Синхронизация при роуминге, синхронизация после изменения данных, синхронизация при включении телефона или на регулярной основе (ежедневно, еженедельно, и ежемесячно)

## 10.7 Радио.....



Ваш телефон имеет радио <sup>(1)</sup> с функцией RDS <sup>(2)</sup> Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения из Главного экрана и затем выберите **Радио**.



Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.



<sup>(1)</sup> Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

<sup>(2)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой связи.

## Доступные опции:

- **Сохранить канал** Сохранить текущий канал в списке каналов.
- **Редактировать имя** Редактировать имя канала.
- **Режим аудио** Слушать радио, используя громкоговоритель или наушники.
- **Выход** Выключить радио.
- **Введите частоту** Ручной ввод частоты.
- **Настройки** Настроить радио по вашему вкусу.
- **Удалить** Удалить канал

## 10.8 Ограничитель данных .....



Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения из Главного экрана, затем выберите **Ограничитель данных**.

**Ограничитель данных** является приложением, которое управляет объемом данных за определенный период времени. При достижении предела данных, приложение блокирует их. Перед использованием **Ограничителя данных**, пожалуйста убедитесь, что SIM-карта правильно установлена.

## 10.9 Другие приложения <sup>(1)</sup> .....

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Чтобы прочитать краткое описание предустановленных приложений сторонних разработчиков, пожалуйста, обратитесь к брошюре вашего телефона. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Android Маркет с вашего телефона.

<sup>(1)</sup> Доступность зависит от вашей страны и оператора связи.

# 11 Настройки .....



Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Настройки** или вы также можете нажать клавишу **Меню** с Главного экрана и далее **Настройки**.

## 11.1 Беспроводные сети

### 11.1.1 Режим "В самолете"

Поставьте галочку в пункте **Режим В самолете** одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

### 11.1.2 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран **Настройки Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу **6.1.2 Wi-Fi**.

### 11.1.3 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу **6.3 Подключение к устройствам Bluetooth**.

### 11.1.4 Подключение и точки доступа

Данная функция позволяет производить подключение через USB или портативную точку доступа Wi-Fi (См. раздел 6.5).

### 11.1.5 Настройки VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети.

Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу 6.6 Подключение к виртуальной частной сети.

### 11.1.6 Мобильная сеть

#### Использование данных

Если у вас нет необходимости передавать данные через мобильную сеть, уберите галочку с пункта **Передача данных разрешена** во избежание значительных расходов во время использования данных.

#### Передача данных в роуминге

Если вам не нужна передача данных в роуминге, уберите галочку с пункта **Интернет-роуминг**, во избежание значительных расходов при роуминге.

### Сеть

С помощью этого меню, Вы можете выбрать предпочтительную сеть.

#### Параметры GSM/UMTS

Нажмите для доступа к Параметрам GSM/UMTS, где вы можете просмотреть имя точки доступа, выбрать использование только сетей 2G или предпочтительного оператора сети.

#### Сетевые сообщения/Настройка сетевых сообщений

Для получения сетевых сообщений поставьте галочку в поле **Сетевые сообщения**.

Вы можете получить доступ к специальным настройкам сетевых сообщений, выбрав пункт **Настройки сетевых сообщений**.

### 11.2 Вызовы

Используйте пункт Вызовы для настройки вызовов вашего телефона и других доступных вам функций. Вы также можете использовать Вызовы для настройки телефона так, чтобы ваш телефон осуществлял исходящие вызовы только на разрешенные номера телефонов.

#### 11.2.1 Разрешенные номера телефонов

Разрешенные номера телефонов (FDN) это режим SIM, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практические применения FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

### 11.2.2 Номера сервисных служб

Номера сервисных служб (SDN) - это функция SIM, которая позволяет осуществлять вызовы из списка SDN. Эти номера добавлены в список SDN вашим оператором связи.

### 11.2.3 Голосовая почта

#### Служба голосовой почты

Откроется диалоговое окно, в котором вы можете выбрать голосовую почту вашего или другого оператора сотовой сети

#### Настройки голосовой почты

Если вы используете услуги голосовой почты, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер голосовой почты для прослушивания сообщений или управления голосовой почтой. Вы можете ввести запятую (,) чтобы вставить паузу в номер – например, добавить пароль после телефонного номера.

### 11.2.4 Другие настройки вызовов

#### Режим ТТУ

Режим ТТУ может быть использован людьми, которые имеют нарушения слуха или речи.

При включении функции ТТУ, ваш телефон подключается к службе, которая преобразует для человека с проблемами со слухом входящую речь в текстовое сообщение, а для человека с проблемами с речью исходящий текст в человеческую речь.

#### Тональные сигналы DTMF

Установить длину тонов DTMF.

#### Настройки вызовов GSM

Дополнительные настройки к вызовам GSM.

### Настройки вызовов WCDMA

Дополнительные настройки к вызовам WCDMA.

### 11.3 Звуки

Использование настроек Звука позволяет управлять многими настройками мелодий вызова и уведомлений, музыки и другими аудио настройками.

- **Бесшумный режим** Поставьте галочку для отключения всех звуков, за исключением мультимедиа и будильника.
- **Громкость** Нажмите для регулировки громкости входящих вызовов, Медиа и будильника.
- **Мелодия телефона** Нажмите для установки мелодии для входящего вызова.
- **Вибровывоз** Нажмите для доступа к списку опций вибровывоза.
- **Мелодия уведомления** Нажмите для установки мелодии уведомлений.
- **Звуки нажатия на экран** Поставьте галочку для включения воспроизведения щелчка при выборе опции на экране.
- **Звук клавиш** Поставьте галочку для включения тональных сигналов при нажатии клавиш.
- **Звуки блокировки экрана** Поставьте галочку для включения звука во время блокировки и разблокировки экрана.
- **Виброотклик** Поставьте галочку для включения вибрации при нажатии софт-клавиш и некоторых элементов.

## 11.4 Дисплей

- **Ориентация** Поставьте галочку для включения автоматической смены ориентации экрана при повороте.
- **Анимация** Нажмите для отображения анимации полностью, частично или без анимации.
- **Яркость** Нажмите для регулировки яркости экрана или выберите Автоматическую яркость.
- **Время отключения экрана** Нажмите для выбора интервала времени автоматического отключения.

## 11.5 Локация и безопасность

Используйте настройки Локации и безопасности для установки ваших предпочтений при использовании и обмене вашим местонахождением при поиске информации и использовании приложений, связанных с метоположением, такие как Google Maps. Вы можете также настроить параметры, которые помогают защитить ваш телефон и его данные.

### 11.5.1 Мое местоположение

#### Беспроводные сети

Поставьте галочку для определения вашего местоположения сотовой сетью или Wi-Fi для использования его в приложении Google Maps. При выборе эту опции, у вас попросят согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой Google.

#### Спутники GPS

Для использования глобальной системы позиционирования Вашего телефона (GPS) спутник должен с точностью до нескольких метров определить ваше местоположение. В первый раз процесс доступа к спутнику GPS и установки точного местоположения вашего телефона может занять до 5 минут. Вам необходимо стоять в месте с хорошей видимостью неба и избегать перемещения. После этого, GPS будет необходимо только 20-40 секунд, чтобы определить ваше точное местоположение.

## 11.5.2 Графический ключ разблокировки

- **Нет** Нажмите для отключения безопасности разблокировки экрана.
- **Графический ключ** Нажмите для того, чтобы нарисовать графический ключ разблокировки экрана.
- **PIN** Нажмите для ввода числового PIN для разблокировки экрана.
- **Пароль** Нажмите для ввода пароля для разблокировки экрана.

## 11.5.3 Блокировка карты SIM/RUIM

### Настройки блокировки карты SIM/RUIM

Открывает окно, в котором вы можете настроить PIN-код, необходимый для использования телефона, а также изменить SIM/RUIM PIN.

## 11.5.4 Пароль

### Видимые пароли

Поставьте галочку для показа пароля при вводе..

## 11.5.5 Администратор устройства

Нажмите, чтобы добавить или удалить администратора устройства.

## 11.5.6 Хранилище регистрационных данных

### Использовать безопасность по умолчанию

Поставьте галочку для разрешения приложениям получать доступ к зашифрованным сертификатам и связанными с ним паролями и др. Хранилище регистрационных данных используется для установления некоторых видов VPN и Wi-Fi соединения. Если вы не установили пароль для хранилища данных, эта функция недоступна.

### Установка с SD-карты

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с SD-карты.

### Установить пароль

Нажмите для установки или изменения пароля для доступа в хранилище регистрационных данных (не менее 8 символов).

### Очистить хранилище

Нажмите для очистки всех регистрационных данных в хранилище и сброса пароля.

## 11.6 Приложения

Используя настройки Приложений вы можете просматривать информацию о приложениях, установленных на вашем телефоне, управлять их данными и останавливать их работу, а также разрешить или запретить установку приложений, которые вы получаете с веб-сайтов и электронной почты.

### Неизвестные источники

Поставьте галочку для разрешения установки приложений, получаемых с веб-сайтов, электронной почты или других источников, не являющимися Android Маркетом.

Для защиты вашего телефона и персональных данных, загружайте приложения только с проверенных источников, таких как Android Маркет.

## Управление приложениями

Нажмите для управления установленными приложениями и их удаление.

### Работающие программы

Нажмите для открытия списка приложений или их частей, которые способствуют работе других приложений или продолжают работу даже после закрытия основного приложения. Например, клавиатура Android и Google Talk, ожидающая входящие вызовы. Над каждой службой, одна или несколько серых панелей показывает запущенные программы и количество занимающей памяти. В зависимости от службы, вы выбираете его из списка или открываете диалоговое окно, в котором вы можете остановить приложение или открыть экран его Настроек.

### Разработка

Экран Разработки включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

- **Отладка по USB:** Поставьте галочку для включения режима отладки при подключении к компьютеру по USB.
- **Оставить включенным:** Поставьте галочку для предотвращения отключения экрана и его блокировки при подключении телефона к зарядному устройству или к устройству USB. Не используйте эту функцию в течение длительного времени, так как это может привести к выгоранию экрана.
- **Отладка местоположения:** Поставьте галочку для разрешения получения отладочных данных о местоположении.

## 11.7 Аккаунты и синхронизация

Используйте настройки Аккаунтов и Синхронизации для добавления, удаления, или управления вашими Google и другими аккаунтами. Вы также можете использовать эти настройки для контроля времени отправки, получения и синхронизации данных или настроить автоматическую синхронизацию данных.

Gmail, Google Календарь, и другие приложения могут также иметь свои собственные настройки для контроля за синхронизацией их данных; для подробной информации см. разделы об этих приложениях.

### 11.7.1 Общие настройки синхронизации

#### Фоновый режим

Поставьте галочку для разрешения приложениям осуществлять обмен данных в фоновом режиме, вне зависимости от активности работы с этими приложениями. Отключение фонового режима обмена данными экономит энергию батареи и уменьшает объем трафика.

#### Автосинхронизация

Поставьте галочку для разрешения приложениям осуществлять автоматическую синхронизацию данных. Если вы уберете эту настройку, вы должны выбрать аккаунт из списка, нажать клавишу **Меню**, затем **Синхронизировать** для синхронизации данных этого аккаунта.

Синхронизация данных автоматически отключается при отключении **Фонового режима**. В этом случае, **Автосинхронизация** становится недоступной.

### 11.7.2 Управление аккаунтами

В остальной части экрана отображается список Google и других аккаунтов, которые вы добавили на телефон. Если вы выберете аккаунт с этого экрана, откроется экран этого аккаунта.

В зависимости от аккаунта, этот экран может содержать различные опции. Для Google аккаунтов, этот экран показывает данные, которые вы синхронизировали на этот телефоне. Вы можете также отключить или включить синхронизацию данных для каждого аккаунта. Вы можете также нажать клавишу **Меню** и выберите **Синхронизировать** для синхронизации данных. Выберите **Удалить аккаунт** для удаления аккаунта и всей информации, содержащейся в нем (контакты, сообщения, настройки и т.д.).

### 11.8 Конфиденциальность

Используете Настройки конфиденциальности для управления вашей личной информацией.

#### Резервное копирование настроек

Поставьте галочку для резервного копирования настроек телефона для вашего Google аккаунта на сервере Google. При замене вашего телефона, резервно скопированные настройки будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. При включении этой функции, широкий спектр настроек резервного копирования, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры и многие другие настройки будут снова для вас доступны. При отключении этой функции, вы прекращаете резервное копирование настроек и все ранее сохраненные настройки будут удалены с сервера Google.

#### Автоматическое восстановления

Поставьте галочку для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложение.

## Сброс настроек

Удалите всю вашу персональную информацию с внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google, и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит загруженные вами системные обновления программного обеспечения, а также файлы, хранящиеся на SD-карте, такие как музыка и фото. После сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона.

- Убедитесь, что ваш телефон был выключен.
- Нажмите и удержите клавишу Увеличение громкости и одновременно нажмите клавишу Включение до тех пор, пока экран не засветится.
- Нажмите клавишу **Home** для доступа к экрану Android System Recovery.
- Нажмите кнопку **Громкость вверх/вниз**, чтобы перейти к стиранию данных/возврату заводских настроек, а затем нажмите клавишу **Меню** для доступа к Сбросу до заводских настроек меню.
- Выберите **Да, удалить все пользовательские данные**, а затем нажмите клавишу **Меню** для подтверждения очистки данных из телефона.
- Когда закончите, выберите **Перезагрузка системы в настоящее время**, а затем нажмите клавишу **Меню**, чтобы перезагрузить ваш телефон.

## 11.9 Память телефона и SD-карта

Используйте настройки карты MicroSD и внутренней памяти телефона для контроля за использованием и наличием свободного места на вашем телефоне и SD-карте; управляйте вашей MicroSD-картой; если необходимо, сбросьте настройки телефона для удаления персональной информации.

### 11.9.1 SD-карта

#### Всего места/Свободное место

Отображает количество общего и свободного места на установленной на вашем телефоне SD-карте.

#### Извлечение SD-карты

Эта функция позволяет безопасно извлечь карту памяти при включенном телефоне. Данная функция недоступна при отсутствии карты памяти, если вы уже извлекли ее или ваша SD-карта подключена к компьютеру.

#### Форматирование SD-карты

Эта функция позволяет удалить всю информацию с SD-карты и подготовить ее к работе с вашим телефоном. Перед началом форматирования вам необходимо извлечь SD-карту.

### 11.9.2 Внутренняя память телефона

#### Свободное место

Нажмите для просмотра количества внутренней памяти, которое используется операционной системой устройства, его компонентами, приложениями (включая загруженные) и временными данными.



Если появляется предупреждение о переполнении внутренней памяти телефона, вам необходимо освободить место, удалив при этом ненужные приложения, загрузки и т.д.

## 11.10 Поиск

Используйте настройки Поиска для конфигурации веб-поиска, окна быстрого поиска, а также данных телефона, которые вы хотите включить в поиск.

### 11.10.1 Веб-поиск

#### Настройка поиска Google

Нажмите для настройки просмотра веб-предложений от Google при вводе параметров поиска, а также для просмотра и управления историей поиска.

### 11.10.2 Окно быстрого поиска

#### Источники поиска

Нажмите для открытия экрана, в котором вы можете отметить и отменить источники поиска.

#### Очистить результаты поиска

Нажмите для очистки списка результата поиска в окне быстрого поиска.

## 11.11 Язык и клавиатура

Используйте настройки Языка и Клавиатуры для выбора языка теста на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры, включая слова, которые вы добавили в словарь.

### 11.11.1 Выбрать регион

Нажмите для выбора страны и языка.

## 11.11.2 Android клавиатура

Для телефонов со стандартной клавиатурой удалите галочку для отключения экранной клавиатуры.

Настройки клавиатура Android применяются к экранной клавиатуры, которая установлена на ваш телефон. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры. Доступны следующие функции:

- **Виброотклик клавиш**

Поставьте галочку для включения виброотклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Звук клавиш**

Поставьте галочку для включения звукового отклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Автоподстановка заглавных букв**

Поставьте галочку для автоматической подстановки заглавных букв в начале предложения, именах и т.д.

- **Голосовой ввод**

Нажмите для отображения/скрытия клавиши Микрофон на клавиатуре.

- **Языки ввода**

Нажмите для выбора языка ввода.

- **Автоисправления**

Автоматическое исправление ошибок.

- **Предлагать варианты**

Предлагать варианты слов во время ввода.

- **Автозавершение**

Нажмите пробел или знак препинания для ввода выделенного слова.

### 11.11.3 TouchPal Ввод

Ввод TouchPal позволяет с легкостью вводить текст. Вы можете изменять настройки для более легкого ввода. Доступны следующие опции:

- **Звук нажатия клавиш**

нажмите для регулировки громкости звука нажатия клавиш.

- **Вибрация при нажатии клавиш**

Нажмите для изменения уровня вибрации.

- **Показывать всплывающие**

Поставьте/удалите галочку для включения/отключения данной функции.

- **Раскладка клавиатуры**

Нажмите для настройки раскладки клавиатуры. Отметить/снять флажок, чтобы активировать или отключить функции, такие как Подсказка слова, Правильное написание, и т.д.

- **TouchPal Ввод**

Нажмите для доступа к настройкам Ввода. Поставьте/удалите галочку для включения/отключения функций таких, как Предсказание слов, Исправление опечаток, и т.д.

- **Язык**

Нажмите, чтобы ввести дополнительные параметры, например, Подсказка слова, и т.д. Вы можете выбрать множество настроек.

- **Поделиться с друзьями**

Нажмите, чтобы отправить сообщение по умолчанию своим друзьям, чтобы рассказать им как TouchPal удивителен.

- **Помощь**

Нажмите, чтобы получить полезные советы для TouchPal.

- **Обучение**

Нажмите, чтобы войти в меню Помощь. Войдите на сайт, чтобы получить больше информации о TouchPal.

- **Все программное обеспечение**

Нажмите для доступа ко всем программным обеспечениям в Cootek на Android маркете.

- **О программе**

Нажмите для просмотра подробной информации о вашей версии TouchPal.

### 11.11.4 Пользовательский словарь

Нажмите для открытия списка слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, которое хотите изменить или удалить. Нажмите клавишу **Меню** и выберите **Добавить**, чтобы добавить слово.

## 11.12 Голосовой ввод

### 11.12.1 Настройки распознавателя речи

Нажмите для установки элементов распознавателя речи Google:

- **Язык** Выберите язык ввода
- **Безопасный поиск** Установить безопасность поиска Google
- **Блокировать оскорбительные слова** Поставьте галочку для того, чтобы спрятать результаты оскорбительной распознанной речи
- **Показывать подсказки** Поставьте галочку для отображения подсказок во время поиска

## 11.12.2 Преобразование текста в речь <sup>(1)</sup>

Эта функция позволяет настроить синтез речи для таких приложений как TalkBack.

Если у вас не установлен синтез речи, доступна только настройки установки голосовых данных.

### Прослушать пример

Нажмите для воспроизведения примера синтеза речи с использованием текущих настроек.

### Установка голосовых данных

Если ваш телефон не имеет установленных голосовых данных синтеза речи, подключитесь к Android Маркету и самостоятельно найдите руководство по загрузке и установке данных. Данные настройки недоступны для уже существующих голосовых данных.

### Всегда использовать мои настройки

Поставьте галочку для использования этих настроек в других приложениях.

### Скорость речи

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать скорости речи.

### Язык

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить текст синтеза речи. Это особенно полезно в сочетании с использованием по умолчанию моих настроек, для правильного воспроизведения текста в различных приложениях.

<sup>(1)</sup> Зависит от страны поставки и оператора сотовой сети.

## 11.13 Специальные возможности <sup>(1)</sup>

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

### Доступность

Поставьте галочку для включения всех доступных плагинов.

### Виброотдача

Поставьте галочку для включения короткой вибрации при использовании интерфейса, нажатии клавиши и т.д.

### Голосовое озвучивание

Поставьте галочку для включения озвучивания голосом при нажатии на файлы, папки и ярлыки будет озвучивать их название.

### Звуковая отдача

Поставьте галочку для включения звуковой отдачи при использовании интерфейса, нажатии клавиши и т.д.

## 11.14 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

### Автоматически

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

### Настроить дату

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

<sup>(1)</sup> Зависит от страны поставки и оператора сотовой сети.

### **Выбрать часовой пояс**

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

### **Настроить время**

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

### **24-часовой формат**

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

### **Выбрать формат даты**

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

## **11.15 О телефоне**

Здесь содержится информация различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

### **Состояние**

Этот пункт содержит Состояние батареи, уровень заряда батареи, Мой номер телефона, Сеть, Громкость сигнала, Тип мобильной сети, Состояние сервиса, Роуминг, Состояние сотовой сети, IMEI, IMEI C.B., Wi-Fi MAC-адрес, Адрес Bluetooth, Время с момента загрузки.

### **Расход заряда батареи**

Нажмите для открытия списка приложений и компонентов операционной системы, которые вы использовали с момента последнего соединения телефона с источником питания. Нажмите на приложение из списка для просмотра сведений о его использовании и режиме энергопотребления.

### **Правовая информация**

Нажмите для просмотра правовой информации.

### **Система обучения**

Нажмите, чтобы узнать, как использовать ваш телефон.

## **11.16 Настройки Главного экрана**

Нажмите для того, чтобы установить количество Главных экранов.

# 12 Эффективное использование телефона

## 12.1 Программа PC Suite

Бесплатное программное обеспечение вы найдете на нашем сайте: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com). Данной программное обеспечение включает:

- **Контакты**

Он позволяет создавать резервные копии контактов и записей так что вам не придется беспокоиться о потере, поломке, смене телефона и т.д.

- **Сообщения**

Это освобождает вас от кропотливого ввода текста на клавиатуре. Все ваши сообщения легко доступны и хорошо организованы.

- **Фото**

Вы можете с легкостью импортировать фотографии с вашего компьютера и для вашего удобства хранить их в различных альбомах.

- **Видео**

Вы можете загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

- **Музыка**

Вы можете быстро найти ваши любимые песни, управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

- **Приложения**

Вы можете импортировать загруженные приложения для вашего телефона и устанавливать их при синхронизации.

- **Диспетчер файлов**

Позволяет организовать файлы с помощью нескольких кликов и файл на телефоне может быть перемещен в любое место.

- **Синхронизация**

Позволяет синхронизировать Контакты и Календарь с программами Outlook/ Outlook Express.

### Поддерживаемые операционные системы

Windows XP/Vista/Windows 7.

## 12.2 Программа One touch Upgrade

Используя программу One touch Upgrade вы можете обновлять программное обеспечение с вашего компьютера.

Загрузите программу One touch Upgrade с веб-сайта ALCATEL ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) и установите на ПК. Запустите их и обновите программное обеспечение вашего телефона следуя инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление).

На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью PC Suite.

# 13 Гарантия на телефон.....

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев <sup>(1)</sup> со дня покупки, указанного в счете.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы <sup>(2)</sup> и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев <sup>(1)</sup> со дня покупки, указанного в счете.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется месячная гарантия (1) на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

<sup>(1)</sup> Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

<sup>(2)</sup> Срок службы заряжаемого аккумулятора для мобильного телефона (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий его хранения и эксплуатации, а также от сетевых конфигураций. Аккумуляторы считаются расходными деталями и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного телефона в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCT Mobile Limited,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited или ее филиалов,
- 4) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.


Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

# 14 Аксессуары (1).....

Последнего поколения мобильных телефонов Alcatel GSM предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура




Стандартное зарядное устройство



Аккумулятор



USB кабель

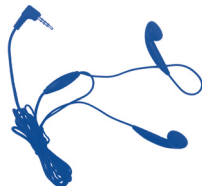

Сtereo наушники



Используйте только аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары Alcatel.

# 15 Возможные неисправности и способы их устранения .....

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Чтобы улучшить работу телефона время от времени его нужно выключать.
- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью ( ).
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.

А также выполните следующие проверки:

**Мой мобильный телефон не включается**

- Нажмите и удерживайте клавишу пока телефон не включится
- Проверьте, заряжен ли аккумулятор
- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить телефон

**Телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут**

- Нажмите клавишу
- Извлеките аккумулятор и снова вставьте его в телефон и включите его

**Телефон неожиданно отключается**

- Проверьте, блокируется ли клавиатура, если вы долго не пользуетесь телефоном
- Проверьте заряд аккумулятора

**Мой мобильный телефон не заряжается должным образом**

- Убедитесь, что вы используете зарядное устройство и аккумулятор Alcatel
- Убедитесь в наличии аккумулятора в телефоне. Аккумулятор необходимо устанавливать до подключения зарядного устройства
- Не разряжайте аккумулятор полностью, иначе, после начала зарядки, может понадобиться около 20 минут, чтобы на экране отобразился индикатор зарядки
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°С - +40°С)
- Проверьте совместимость вилки с розетками, если вы находитесь за границей

(1) Фотографии только для ознакомления.


### Телефон не подключается к сети

- Попробуйте подключиться к сети в другом месте
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети
- Проверьте у оператора годность своей SIM-карты
- Попробуйте выбрать доступную сеть вручную
- Попробуйте связаться с сетью в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена)

### Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Выясните у оператора, совместима ли ваша SIM-карта со стандартами 3V, 1.8V; Эта модель телефона не поддерживает старые SIM-карты стандарта 5V
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана

### Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите клавишу 
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена. Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Проверьте, не заблокированы ли ваши исходящие вызовы

### Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Проверьте, не включена ли переадресация входящих вызовов
- Убедитесь, что у вас не активирован запрет вызовов.

### При приеме входящего вызова на экране не отображается имя вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас данная услуга
- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель

### Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Импортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте на телефон

### Плохое качество голосовой связи

- Отрегулируйте громкость клавишей Громкость
- Проверьте уровень принимаемого сигнала 

### Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором

### Невозможно добавить новую запись в телефонную книгу

- Убедитесь, что память телефона не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в другую директорию

### Собеседники не могут оставлять для меня сообщение в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги

### Нет доступа к системе голосовой почты

- Просмотрите, правильно ли указан номер голосовой почты
- Попробуйте связаться с системой голосовой почты в другое время, если в данный момент сеть перегружена

### Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги и проверьте параметры MMS
- Проверьте у оператора номер сервисного центра и профиль MMS
- В данный момент сервер может быть перегружен; попробуйте повторить попытку позже

## Отображается сообщение "Нет обслуживания"

- Вы находитесь вне зоны покрытия сети

## Вы 3 раза ввели неправильный PIN-код

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный разблокирующий код)

## Невозможно подключить телефон к компьютеру

- Вначале установите комплект программ Alcatel для ПК
- Откройте панель уведомлений для проверки активации комплекта программ для ПК
- Убедитесь что вы отметили галочками следующие пункты:  
Настройки\Приложения\Разработка\отладка по USB

- Убедитесь, что ваша компьютерная система удовлетворяет требованиям для установки комплекта программ для ПК

## Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места на карте MicroSD
- Удалите несколько файлов
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги

## Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и ваш мобильный телефон видим для других пользователей

## Как продлить срок работы от аккумулятора

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 3 часа)
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора
- Не включайте подсветку без необходимости
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме если они не используются в течение длительного времени
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi и GPS если они не используются

# 16 Спецификация

Процессор	Qualcomm® MSM7227-1™
Платформа	Android™ 2.2
Память	ROM: 512 Мб RAM: 512 Мб
Размеры (ДхШхВ)	110×57,4×12,45 мм
Вес	около 120 грамм с аккумулятором
Экран	2,8-дюймовый TFT-LCD сенсорный экран с разрешением 240×320 HVGA
Сеть	UMTS: Dual-band 900/2100 МГц GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 МГц (Используемая частота и скорость передачи данных зависит от оператора)
GPS	A-GPS/Встроенный GPS-модуль
Подключения и разъемы	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth® 2.1 A2DP</li><li>• Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 3.5 мм разъем</li><li>• Микро-USB</li></ul>
Камера	2,0 мегапиксельная цветная камера

<b>Поддерживаемые аудио форматы</b>	MP3, AAC (AAC, AAC+), AMR-NB, MIDI, Ogg vorbis
<b>Поддерживаемые видео форматы</b>	MPEG-4 (только воспроизведение), H.263, H.264 (только воспроизведение)
<b>Аккумулятор</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Литий-ионный аккумулятор</li> <li>• Емкость: 1300 мА</li> </ul>
<b>Разъемы</b>	MicroSD™ карта памяти (Наличие карты MicroSD зависит от региона поставки)
<b>Специальные возможности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G-сенсор</li> <li>• Цифровой компас</li> <li>• Световой датчик и датчик положения</li> </ul>

**Примечание:** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCT Mobile Limited.

Все права защищены © Copyright 2011 TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления.