

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)

For more information about how to use the phone, please go to [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) to download complete user manual. Moreover, from the website you can also consult FAQ, realize software upgrade via PC suite, etc.

ALCATEL **onetouch.**

onetouch *idol* <sup>ULTRA</sup>  
6033



*It's all about you*

ALCATEL **onetouch.**

Спасибо за покупку Alcatel ONE TOUCH IDOL. Мы надеемся, что вы будете наслаждаться высоким качеством мобильной связи.

**Важно:**

Ваш телефон является цельным устройством, так что задняя крышка и аккумулятор не являются съемными.

Если ваш телефон не работает нормально, попробуйте перезагрузить его, для этого нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 7 секунд до появления экрана запуска.

Если в вашем телефоне возникла серьезная ошибка, которая не может быть устранена перезагрузкой, вам, возможно, потребуется восстановить заводские настройки, нажмите и удерживайте клавишу включения и клавишу увеличения громкости, пока не появится экран запуска. Нажмите клавишу увеличения/уменьшения Громкости, выберите "сброс" в меню восстановления системы, затем нажмите клавишу включения для подтверждения.

Примечание: Пожалуйста, будьте внимательны при выполнении таких операций, потому что будут удалены персональные настройки и данные, сохраненные в телефоне, такие как SMS, контакты, музыка и т.д.

Дополнительную информацию об использовании телефона вы найдете в полном руководстве пользователя, которое можно скачать на сайте: [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com). Там вы также можете задать интересующие вас вопросы в разделе FAQ, обновить программное обеспечение и т.д.

**ALCATEL** onetouch.

# Оглавление

Меры безопасности.....	6
Общая информация.....	15
1 Ваш телефон.....	18
1.1 Клавиши и разъемы.....	18
1.2 Перед началом работы.....	22
1.3 Главный экран.....	26
1.4 Список приложений и виджетов.....	36
2 Ввод текста.....	37
2.1 Использование экранной клавиатуры.....	37
2.2 Редактирование текста.....	39
3 Набор, вызовы и контакты.....	41
3.1 Набор.....	41
3.2 Вызовы.....	48
3.3 Контакты.....	48
4 Сообщения, Email.....	58
4.1 Сообщения.....	58
4.2 Gmail/Email.....	67
4.3 Google Talk.....	73
5 Календарь & Будильник & Калькулятор.....	77
5.1 Календарь.....	77
5.2 Часы.....	80
5.3 Калькулятор.....	83
6 Подключения.....	85
6.1 Подключение к Интернету.....	85
6.2 Браузер.....	87
6.4 Подключение к компьютеру.....	98
6.5 Поделиться подключением.....	98
6.6 Подключение к виртуальной сети.....	100
6.7 Настройка телеф. соединения через интернет (SIP).....	101
7 Google Play Store <sup>0</sup> .....	103
7.1 Поиск и установка необходимых приложений.....	103
7.2 Загрузка и установка.....	105
7.3 Управление загрузками.....	106

8	Мультимедийные приложения .....	108
8.1	Камера.....	108
8.2	Галерея.....	111
8.3	YouTube.....	114
8.4	Музыка.....	115
8.5	Видеоплеер.....	117
9	Google Maps.....	119
9.1	Мое местоположение .....	119
9.2	Поиск местоположения .....	120
9.3	Отмеченные местоположения .....	120
9.4	Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком .....	121
9.5	Использование слоев.....	123
9.6	Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей .....	124
10	Другие.....	127
10.1	Диспетчер файлов.....	127
10.2	Заметки.....	127
10.3	Диктофон.....	128
10.4	Радио.....	128
10.5	Фонарь.....	129
10.7	Помощь ALCATEL.....	130
10.8	Другие приложения <sup>0</sup> .....	130
11	Настройки.....	131
11.1	Беспроводные сети .....	131
11.2	Устройства .....	134
11.3	Личные данные.....	137
11.4	Система.....	144
12	Делая ваш телефон лучше.....	149
12.1	Программа ONE TOUCH Manager .....	149
12.2	Обновление .....	150
13	Гарантия телефона.....	152
14	Аксессуары .....	154
15	Возможные неисправности и способы их устранения .....	155
16	Технические характеристики.....	161



[www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com)

Данный продукт отвечает соответствующим ограничениям значений SAR 2.0 Вт/кг. Предельную величину SAR вы можете найти на стр. 9 данного руководства.

Для обеспечения требований защиты от радиочастотного излучения, используйте рекомендованные аксессуары, такие как чехол, и держите устройство на расстоянии 1.0 см от вашего тела. В режиме ожидания данное устройство также является источником радиоизлучения.

# Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации телефона, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

## • **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:**

Проведенные исследования показали, что использование мобильного телефона в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу, даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры “наушник-микрофон” и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться телефоном только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенный телефон испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать телефонный аппарат на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

## • **УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:**

Рекомендуется время от времени выключать телефон, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте телефон перед посадкой в самолет.

Не включайте телефон на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные телефоны, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Выключайте телефон, когда вы находитесь вблизи газа или легковоспламеняющихся жидкостей. Строго соблюдайте правила использования мобильных телефонов, вывешенные на складах GSM,

бензоаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва. Следите за тем, чтобы включенный телефон находился на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инжектор и т.д. При разговоре всегда держите телефон со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь. Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши, и только затем поднесите телефон к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать телефон и/или играть с телефоном и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку телефон содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Бережно обращайтесь со своим телефоном и храните его в чистом, незапыленном месте.

Защищайте телефон от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать телефон при температуре от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+55^{\circ}\text{C}$ .

При температуре свыше  $+55^{\circ}\text{C}$  изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности. Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свой мобильный телефон в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать телефон самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий. Не наносите на телефон краску.

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCT Mobile Limited, а также ее филиалами, и совместимы с вашей моделью телефона.

Компания TCT Mobile Limited и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием аккумуляторов и зарядных устройств, отличных от рекомендованных.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в телефоне.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых

видеоиграми, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего.

Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем телефоне или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного телефона с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном телефоне и проконсультироваться с врачом.

Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на телефоне, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-ти минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещенном помещении.
- Всегда держите телефон на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

При игре на мобильном телефоне иногда можно почувствовать некоторый дискомфорт в руках на уровне запястий и плеч, в шее или других частях тела. Во избежание проблем с сухожилиям, запястьями или других проблем опорно-двигательного аппарата, следуйте рекомендациям, данным выше.

## **ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА**



Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны при поднесении устройства к уху при включенной громкой связи.

## **• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:**

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к

фотографированию и записи звука с помощью мобильного телефона. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец телефона обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего телефона.

### • АККУМУЛЯТОР:

Прежде чем вынуть аккумулятор из телефона, убедитесь в том, что телефон выключен.

При работе с аккумулятором соблюдайте следующие меры безопасности:

- не вскрывайте аккумулятор (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумулятор, не замыкайте его полюса,
- не бросайте аккумулятор в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте его воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумулятор, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.

Используйте аккумулятор только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторами и аккумуляторами,

не рекомендованными компанией TCT Mobile Limited и/или ее филиалами.

Этот знак на вашем телефоне, аккумуляторе и различных аксессуарах означает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств,
- баки для сборки электронных отходов в пунктах продажи.



Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

### В странах Европейского Союза:

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

### **В странах, не входящих в Европейский Союз:**

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

**ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ БАТАРЕЙКА ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЙКОЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.**

### **• ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА:**

Зарядные устройства, предназначенные для вашего телефона, работают при температурах от 0°C до +40°C. Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенное в одной стране зарядное устройство может не работать в другой стране. Использовать зарядные устройства для посторонних целей запрещается.

### **• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:**

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 1999/5/CE (R&TTE) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного телефона. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ.**

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение пределов воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

Предельно допустимый уровень электромагнитного излучения

мобильных телефонов определяется с помощью величины, именуемой удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельная величина SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Определение коэффициента SAR выполняется для стандартного рабочего режима устройства при наивысшем сертифицированном уровне мощности для всех диапазонов рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

<b>Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано</b>		
<b>При использовании непосредственно возле головы</b>	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0.291 Вт/кг
<b>При ношении на теле</b>	GSM 900+Bluetooth+Wi-Fi	0.820 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что телефон автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение дозы SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 1,5 см. Для обеспечения требуемого уровня излучения SAR, устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела. Если вы используете не рекомендованные аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических частей и находятся на указанном расстоянии от вашего тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить дозу SAR, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте:

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com). Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на

сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваш телефон оснащен встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы телефона, не трогайте антенну и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильный телефон является многофункциональным устройством его можно использовать на большом расстоянии от головы.

Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, они не содержат металлических частей; держите телефон на расстоянии минимум 1,5 см от вашего тела.

- **Нормативная информация**

Следующие документы и стандарты применимы в конкретных регионах.

## EC declaration of conformity / Déclaration de conformité CE

Product / Produit : HSDPA/HSPA/UMTS dual band / GSM quad bands handheld station with bluetooth technology, WiFi and FM radio / Portatif HSDPA/HSPA/UMTS bi bande / GSM quadri bandes avec technologie Bluetooth, WiFi et radio FM

Product Identification / Identification du produit : ALCATELONE TOUCH 6033K type Diablo HD EU

We / Nous : TCT Mobile Europe SAS  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre  
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure : annex IV of the directive. / Déclarons sous notre entière responsabilité que le produit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables de la directive 1999/5/CE et que toutes les séries d'essais radio essentielles ont été effectuées. Procédure d'évaluation de conformité : annexe IV de la directive.

## Applied standards / Normes appliquées :

- Item 3.1.a (Protection of the health and of the safety of the user) / Article 3.1.a (protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur)
  - EN 60950-1:2006 + A11:2009+A1:2010 + A12:2011
  - EN 62209-1 (2006)
  - EN 62209-2 (2010)
  - EN 50 360: 2001/MC:2006, Council recommendation 1999/019/EC (July 99)
- Item 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility) / Article 3.1.b (exigences de protection en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique)
  - EN 301 489-1 v.1.8.2 (2011-09), EN 301 489-3 -1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.1.1 (2009-05), EN 301 489-24 V1.5.1 (2010-10)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences) / Article 3.2 (utilisation efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les interférences dommageables)
  - EN 301 511 v.8.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 328 v.1.7.1 (2006-10), EN 300 440-1 v1.8.1 (2010-06), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-06)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives. / Ce produit est en conformité avec la directive,

- directive 2004/108/EC (electromagnetic compatibility) / directive 2004/108/CE (compatibilité électromagnétique)
  - EN 55013:2001 +A2:2005
  - EN 55020:2007
- directive 2011/65/EU (RoHS -restriction of the use of certain hazardous substances) / restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards / Ce produit peut être utilisé avec un chargeur universel pour téléphone portable conforme aux standards suivants :

- EN301 489-34 v1.3.1 (2012-05)
- EN 62684:2010

Conformity of this product has been reviewed by the following Notified body of directive 1999/5/EC / La conformité de ce produit a été vérifiée par l'organisme de certification (notify body) suivant.

American Certification Body, Inc.

Suite C110, Whittier Avenue 6731, 22101 McLean, Virginia, United States

Identification number: 1599

Date :2013-03-05

Signature

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA

TCT Mobile Europe SAS  
Inmueble Le Capitol  
55, avenue des Champs Pierreux  
92000 Nanterre - FRANCE  
Tél : 440 638 222

CE 1588

## • ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCT Mobile Limited и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

### ONE TOUCH 6033

### Bluetooth QD ID B02026 I



TouchPal™ и CooTek™ являются торговыми марками компании Shanghai HanXiang (CooTek)Information Technology Co., Ltd. и/или ее филиалов.



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.



Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search TM, Google MapsTM, GmailTM, YouTube, Android Market, Google Latitude TM и Google Talk TM являются торговыми марками Google Inc.

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта компанией TCT.

Вы также можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

# Общая информация.....

- **Адрес в интернете:** [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)
- **Номер горячей линии:** см. брошюру “TCT Mobile Services” или информацию на нашем веб-сайте.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел “Часто задаваемые вопросы” или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Электронная версия данного руководства пользователя на английском и других языках доступна на нашем сайте:

**[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)**

Ваш телефон является аппаратом, предназначенным для передачи и приема телефонных вызовов. Он работает в сетях GSM с диапазонами (850/900/1800/1900MHz) или UMTS с диапазонами 900/2100MHz.

## CE 1588

Данный телефон соответствует основным требованиям и соответствующим предписаниям директивы 1999/5/CE. С полным вариантом текста “Заявления о соответствии” для вашего телефона можно ознакомиться на веб-сайте:

[www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com).

## Защита от кражи<sup>(1)</sup>

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI\* (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего телефона, введите код \*#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для сообщения в правоохранительные органы в случае кражи телефона.

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

## **Заявление об освобождении от ответственности**

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями телефона могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи. Компания TCT Mobile не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети. Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне (“Приложения сторонних лиц”). Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются “как есть”, без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определенного использования, гарантии совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCT Mobile выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCT Mobile не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCT Mobile не несет ответственности за претензии, иски или какие либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCT Mobile, в будущем могут потребовать платные обновления; TCT Mobile отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется телефон; ни в каких случаях TCT Mobile не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCT Mobile не несет ответственности за отсутствия одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCT Mobile оставляет за собой право в любой момент добавить или удалить

приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TST Mobile не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

# 1

## Ваш телефон.....

### 1.1 Клавиши и разъемы



1 Разъем для

5 Клавиша Назад

- ② Клавиша Включения
- ③ Фронтальная камера
- ④ Сенсорный экран
- ⑥ Клавиша Home
- ⑦ Клавиша последних открытых приложений
- ⑧ micro-USB разъем/разъем для наушников



- ① Камера
- ② Вспышка/Фонарик
- ③ Слот для SIM-карты
- ④ Увеличение громкости
- ⑤ Уменьшение громкости



### **Клавиша последних открытых приложений**

- Нажмите, чтобы открыть список миниатюр приложений, с которыми вы работали недавно. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение. Скользите по миниатюре вправо или влево, чтобы удалить её из списка.

- Нажмите и удерживайте для доступа к контекстному меню приложений. Например, находясь на Главном экране, вы можете получить доступ к **Обоям**, **Управлению приложениями** и **Настройкам**.



### **Клавиша Home**

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на Главный экран.



### **Клавиша Назад**

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.

Эти три клавиши становятся видимыми только при включении подсветки экрана.



### **Клавиша Включения**

- Короткое нажатие: Заблокировать экран / Включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте: Открыть всплывающее меню для выбора Звукового профиля / Режим В самолете / Отключения питания/ Быстрой загрузки / Перезагрузки / Включения.
- Нажмите и удерживайте клавишу Включения и клавишу Уменьшения громкости, чтобы сделать снимок экрана.
- При поступлении входящего вызова нажмите, чтобы отключить звук сигнала входящего вызова.
- Нажмите для завершения текущего разговора во время вызова. <sup>(1)</sup>
- Зажмите клавишу Включения, чтобы перезагрузить

<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

телефон, если он завис.

### **Клавиши громкости**

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме камеры: используйте как клавишу съемки, что позволит делать фото и начинать или останавливать запись видео.
- Нажмите для включения подсветки экрана, когда она тускнеет или гаснет во время разговора.

(1) Поставьте галочку в меню **Настройки\ Возможности\ Завершение вызова клавишей Включения**


## 1.2 Перед началом работы

### 1.2.1 Подготовка к работе


#### Установка или извлечение SIM-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо выключить телефон и извлечь аккумулятор.

#### Установка SIM

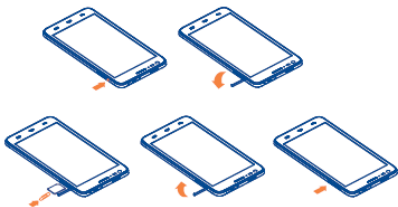

#### Извлечение SIM

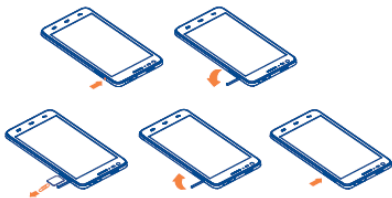


Установите SIM карту в слот золотым контактом вниз до фиксации. Для извлечения, нажмите на SIM карту.

## Подключение, извлечение гарнитуры

Вы должны установить адаптер для гарнитуры перед тем, как подключать гарнитуру.

### Подключение гарнитуры

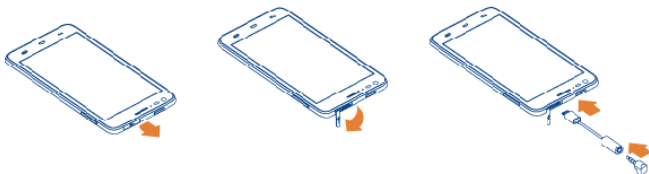


### Извлечение гарнитуры



Для подключения гарнитуры, вставьте адаптер для гарнитуры в micro-USB разъем/Разъем для адаптера гарнитуры, затем вставьте гарнитуру в разъем в адаптере.

Для извлечения, выньте гарнитуру и адаптер.

## Зарядка аккумулятора

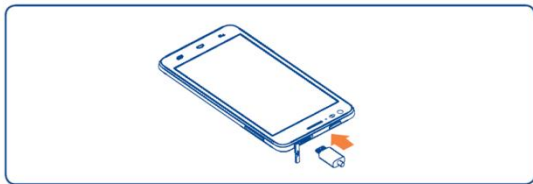

Подключите зарядное устройство к своему телефону и розетке соответственно.

При использовании телефона впервые, полностью зарядите аккумулятор (примерно 2.5 часа).



Анимация строки состояния зарядки будет отключена, если аккумулятор полностью заряжен. Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумулятора отключите телефон от зарядного устройства; для экономии заряда батареи уменьшите длительность подсветки экрана, отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются

### 1.2.2 Включение телефона

Удерживайте клавишу **Включения**, пока телефон не включится, при необходимости разблокируйте его (PIN, пароль или графический ключ). Отобразится Главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

## Первичная настройка вашего телефона

При первом включении телефона, вы должны будете установить следующие опции:

- Нажмите **Начать работу...**, затем выберите язык телефона.
- Устройство самостоятельно осуществит поиск сервисов. Процесс активации может занять несколько минут.
- Выберите метод ввода и нажмите **Далее**.
- Установите ваше подключение данных, затем нажмите **Далее**.
- Установите дату и часовой пояс, также вы можете выбрать **Автоматический часовой пояс**, затем нажмите **Далее**.
- Выберите SIM-карту, которую вы хотели бы использовать, затем нажмите **Далее**.
- **Установите Google аккаунт:** Если вы хотите установить ваш Google аккаунт, нажмите **Установить сейчас**. Если у вас уже есть аккаунт, нажмите **Да**, введите ваш Email адрес и пароль. Если вы забыли ваш пароль вы можете перейти на сайт <http://www.google.com>, чтобы его восстановить. Если у вас нет Google аккаунта, вам предложат создать (нажмите Нет). Нажмите **Не сейчас**, чтобы вернуться.
- Нажмите **Далее**, затем настройка будет завершена, для подтверждения нажмите **Завершить**.

Если телефон включен без SIM-карты, вы также можете подключиться к сети Wi-Fi (см. пункт “6.1.2 Wi-Fi”) для входа в ваш Google аккаунт.

### 1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте клавишу **Включения** до тех пор, пока на главном экране не появятся параметры телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

### 1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки, папки и виджеты) на Главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **Home** для возврата на Главный экран.



#### Строка состояния

- Индикаторы состояния/Панель уведомлений.
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений.

#### Поисковая строка

- Нажмите 1 для ввода поискового запроса.
- Нажмите 2, чтобы воспользоваться голосовым поиском.

Нажмите на значок для открытия приложений, папок и т.д.

#### Избранные приложения

- Нажмите на иконку приложения, чтобы открыть его.
- Нажмите и удерживайте, чтобы удалить или переместить иконку приложения.

#### Вкладка приложений

- Нажмите, чтобы открыть Главное меню.

Главный экран легко расширяется для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Перемещайтесь влево и вправо по Главному экрану для просмотра всех его частей. Белый индикатор в нижней части экрана показывает, какую часть экрана вы просматриваете.

### 1.3.1 Использование сенсорного экрана

#### Прикосновение



Для доступа к приложению просто коснитесь его.

#### Нажатие и удержание



Коснитесь пальцем Главного экрана и удерживайте его в течение нескольких мгновений для доступа к настройкам обоев.

#### Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

#### Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д.

#### Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

#### Уменьшение/ Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны.

#### Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной

на альбомную, переверните телефон набор.

### 1.3.2 Строка состояния




























В строке состояния вы можете просмотреть состояние телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

#### Иконки состояния

	GPRS подключен		Получение данных GPS
	GPRS используется		Роуминг
	EDGE подключен		Не вставлена SIM-карта
	EDGE используется		Вибровывоз
	3G подключен		Звук выключен
	3G используется		Микрофон отключен
	HSPA (3G+) подключен		Очень низкий заряд аккумулятора
	HSPA (3G+) используется		Низкий заряд аккумулятора
	Подключен к сети Wi-Fi		Аккумулятор частично разряжен
	Bluetooth включен		Аккумулятор заряжен
	Подключен к устройству Bluetooth		Зарядка аккумулятора
	Режим "В самолете"		Гарнитура подключена
	Установлен будильник		Нет сигнала (серый)


	GPS включен		Сигнал сильный (синий)
--	-------------	--	------------------------

## Иконки уведомлений

	Новое текстовое или мультимедийное сообщение		Пропущенный вызов
	Проблема с доставкой SMS или MMS		Звонок на удержании
	Новое сообщение Google Talk		Переадресация вызова включена
	Новое голосовое сообщение		Отправка данных
	Наступающее событие		Загрузка данных
	Синхронизация данных		Загрузка завершена
	Воспроизводится песня		Выбор метода ввода
	Ошибка снимка экрана		Доступна незащищенная сеть Wi-Fi
	USB подключено		Телефон подключен с помощью кабеля USB
	Точка доступа Wi-Fi подключена		Радио включено
	Сделан снимок экрана		Доступны системные обновления
	Превышен лимит использования данных		Подключено к VPN
	Идет разговор		Отключено от VPN
	Идет разговор с помощью гарнитуры Bluetooth		

## Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений. Нажмите и потяните вверх для ее закрытия. На панели уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания, о которых свидетельствуют иконки, а также получить информацию о беспроводных сетях..

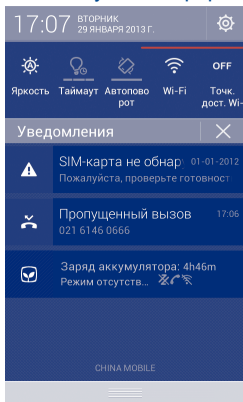

## Панель быстрых настроек

- Нажмите, чтобы включить/отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.
- Скользите влево или вправо, чтобы просмотреть все настройки.

Нажмите на одно уведомление и переместите его в сторону для удаления.

Нажмите  для очистки событийных уведомлений (текущие уведомления не удалятся).

Нажмите иконку  для доступа к **Настройкам**.

### 1.3.3 Поисковая строка

Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, телефонной книге и Интернете..



#### 1 Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку из Главного экрана
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите клавишу **Ввести/Поиск**, если вам необходим поиск в Интернете.

#### 2 Голосовой поиск


- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.

Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

### 1.3.4 Блокировка/Разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете блокировать экран телефона с помощью прокрутки, графического ключа, PIN или пароля.

**Для создания графического ключа разблокировки Главного экрана** (для подробной настройки см. раздел “Блокировка экрана”)

- Зажмите панель уведомлений на Главном экране и нажмите на иконку  для входа в **Настройки**, затем нажмите **Безопасность\Блокировка экрана\Графический ключ**.
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.



- 1 Нарисуйте ваш графический ключ разблокировки
- 2 Нажмите, чтобы подтвердить нарисованный пароль

**Для создания пароля/PIN для разблокировки**


- Нажмите **Настройки\Безопасность\Блокировка экрана/PIN или Пароль**.
- Установите свой PIN или пароль..


## Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите клавишу **Включения** один раз. Или накройте экран ладонью для его блокировки.

## Разблокировка экрана

Нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите PIN или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали **Прокрутку** в качестве способа блокировки экрана, нажмите и потяните иконку  чтобы разблокировать экран.

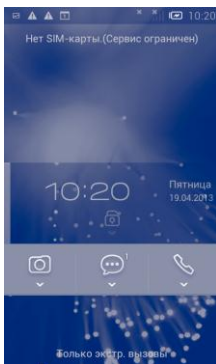

## 1.3.5 Настройка экрана

### Добавление

Нажмите на вкладку приложений , нажмите и удерживайте приложение или виджет, чтобы переместить его на Главный экран.

Во время добавления приложения на экран, потяните его к иконке **Информация о приложении**, для просмотра подробной информации о нем. Если приложение было загружено, потяните его к иконке **Удалить**.

### **Перемещение**

Для активации режима Перемещения, нажмите и удерживайте иконку, которую вы хотели бы переместить, затем перетащите ее на необходимое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на Главном экране, а также во вкладке Избранное. Удерживайте иконку у левого или правого края экрана для того чтобы переместить иконку на другой экран.

### **Удаление**

Нажмите и удерживайте иконку, которую необходимо удалить. Перетащите элемент к верхней части иконки Удалить, как он станет красным, отпустите его.

### **Создание папки**

Для удобства пользования Главным экраном и Избранными приложениями, вы можете добавить приложения и ярлыки в одну папку. Для этого поместите один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте ее, нажмите на строку названия и введите новое имя папки.

### **Настройка обоев**

Долго жмите на пустое место, , появится всплывающее окно **"Выбрать обои из"**, с предложением набора опций. В **Галерею** входят ваши снимки, снятые вами или загруженные. **Живые обои** включают в себя список **анимационных обоев**. Обои включают в себе все представленные в телефоне обои.

Скользите вправо и влево, чтобы установить местоположение изображения нажмите **Установить обои** для подтверждения.

### 1.3.6 Вкладка приложений

На Главном экране нажмите  для доступа к списку приложений и виджетов.

Для возврата на Главный экран нажмите клавишу **Home**.

#### Просмотр последних открытых приложений

Для просмотра недавно использовавшихся приложений, вы можете нажать клавишу **Последних открытых приложений..**

Для открытия необходимого приложения нажмите на его миниатюру. Нажмите на одну миниатюру и потяните ее в сторону, чтобы удалить приложение из списка. Также вы можете зажать приложение и после нажать **Удалить из списка**, чтобы удалить его.




### 1.3.7 Регулировка громкости

#### Использование клавиши регулировки громкости


Нажмите клавишу **Громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите клавишу **Уменьшение громкости**, до момента вибрации. Нажмите клавишу **Уменьшение громкости** еще раз, чтобы активировать режим Без звука.

#### Использование меню Настройки

Зажмите панель уведомлений и нажмите на иконку  для входа в меню **Настройки\Звуковые профили**, где вы можете установить громкость звонка, мультимедиа, будильника и т.д. для телефона.

### 1.4 Список приложений и виджетов

В списке приложений отображаются все предварительно и вновь установленные приложения и виджеты.

Для доступа к списку, нажмите  на Главном экране. Для возврата на Главный экран нажмите клавишу **Home** или клавишу **Назад**.


Скользите вправо и влево для просмотра полного списка приложений. Нажмите **ПРИЛОЖЕНИЯ**, **ЗАГРУЖЕННОЕ** или **ВИДЖЕТЫ** для доступа к категории.

Нажмите на иконку  для доступа к Google Play Store.

## 2 Ввод текста.....

### 2.1 Использование экранной клавиатуры


#### **Настройка экранной клавиатуры**

Для доступа к настройкам клавиатуры, находясь на Главном экране, нажмите и удерживайте **Клавишу последних открытых приложений** и в появившемся меню выберите пункт **Настройки > Язык и ввод**. Нажмите иконку Настройки  справа от пункта **Клавиатура Android**, чтобы получить доступ ко всем настройкам данной клавиатуры.

#### **Настройка ориентации экранной клавиатуры**

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Ориентация**).

## 2.1.1 Клавиатура Android

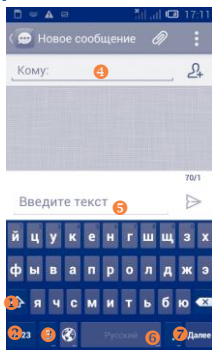

- 1 Нажмите, чтобы переключиться между режимами "abc/Abc";  
Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами "abc/ABC"
- 2 Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.
- 3 Нажмите и удерживайте для доступа к настройкам клавиатуры;  
При наличии подключения к сети Интернет нажмите для доступа к Голосовому вводу.
- 4 5 Нажмите для ввода текста или цифр.
- 6 Нажмите и удерживайте, затем выберите символ.
- 7 Нажмите и удерживайте, затем выберите смайл.

## 2.2 Редактирование текста


**Вы можете редактировать текст, который вы ввели.**

- Нажмите и удерживайте текст или дважды нажмите на него, чтобы начать редактирование.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.

- Для выделенного текста доступны следующие опции:


**Выбрать все**  , **Вырезать**  , **Копировать**  и **Вставить** .

- Нажмите  для подтверждения.

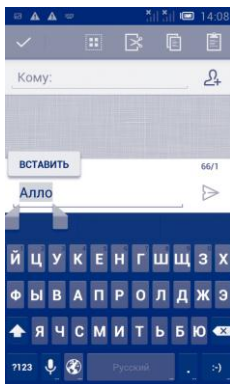

## Вы также можете вставить новый текст

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место.
- Если у вас имеется скопированный текст, нажмите на строку. Появится иконка **Вставить**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.

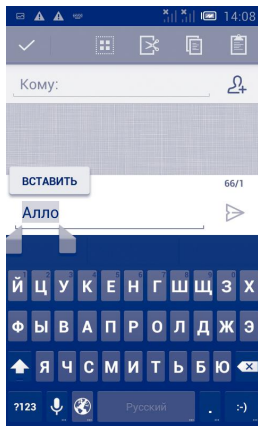

# 3 Набор, вызовы и контакты


## 3.1 Набор.....



### 3.1.1 Осуществление вызова


Вы можете с легкостью осуществлять вызовы с помощью приложения **Набор**.

Находясь на Главном экране, нажмите на иконку Главного меню и выберите **Набор**.

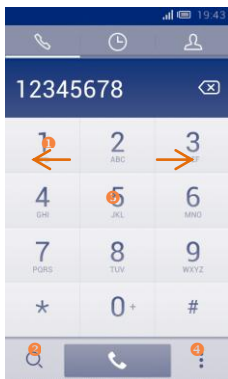


- 1 Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте эту клавишу
- 2 Нажмите для поиска Контакты

- 3 Скользите для доступа к Вызовам и Контактam
- 4 Нажмите, чтобы получить доступ к Быстрому набору, Людям, Настройкам

Чтобы совершить вызов, наберите номер с помощью экранной клавиатуры. Также вы можете выбрать номер в меню **Контакты** или **Вызовы**. Для доступа к этим меню скользите по экрану вправо или влево. Затем нажмите  для осуществления



вызова.

Набранный вами номер может быть сохранен в **Контактах**: для этого нажмите значок  и в открывшемся меню выберите пункт **Добавить контакт**.


Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите  или клавишу Выключения.


### **Международный вызов**

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .


### **Экстренные вызовы**

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите  для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

### 3.1.2 Принятие или отклонение вызова

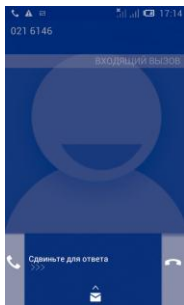

При получении входящего вызова

- Потяните иконку  вправо для ответа;
- Потяните иконку  влево для отклонения вызова;
- Потяните иконку  вверх, чтобы отклонить вызов и отправить сообщение

Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите клавишу **Увеличения/Уменьшения громкости** или поверните телефон экраном вниз, если включена функция **Поворот для отключения звонка**. Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню **Настройки > Жесты > Поворот для отключения звонка или Телефон > Настройки > Другие настройки > Поворот для отключения звонка**.

### 3.1.3 Вызов Голосовой почты

Голосовая почта предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы избежать пропущенные вызовы. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к Голосовой почте нажмите и удерживайте **1** во вкладке **Набор**.

Для того чтобы задать номер вашей голосовой почты, нажмите иконку Меню **☰** и перейдите в **Настройки\Настройки вызовов\Голосовые вызовы\Голосовая почта**.

Если вы получили новое голосовое сообщение, на строке Состояния высветится иконка **оо**. Откройте панель Уведомлений и нажмите **Новое голосовое сообщение**

### 3.1.4 Во время Голосового вызова

Для регулировки громкости во время вызова, нажмите клавишу **Увеличения/уменьшения громкости**.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите для отображения Панели набора.



Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите иконку меню **☰**, чтобы **Добавить вызов** или **Начать запись**.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.




Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

### 3.1.6 Настройки вызовов

Нажмите клавишу Меню  и далее **Настройки** с экрана Набора номера, доступны следующие опции:

#### Голосовые вызовы

- **Голосовая почта**

##### Служба голосовой почты

Открывает диалоговое окно, в котором можно выбрать услугу голосовой почты вашего оператора или другую службу.

##### Настройки голосовой почты

Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере

— например, чтобы добавить пароль после номера.

- **Переадресация вызова**

Нажмите для настройки того, как будут переадресовываться ваши вызова, когда вы заняты, недоступны или не подходите к телефону.

- **Дополнительные настройки**

- IDзвонящего**

Открывает диалоговое окно, где вы можете выбрать, будет ли ваш номер телефона отображаться при осуществлении вызова.

- Удержание вызова**

Установите флажок, чтобы получать уведомление о новом входящем вызове во время текущего разговора.

- Видео-вызов <sup>(1)</sup>**

- **Замена потокового видео**

Вы можете выбрать картинку из коллекции для отображения, когда камера недоступна.

- **Видео уч. больше, чем локальное видео**

Включите, чтобы сделать видео участника больше, чем локальное видео.

- **Исходящий видео-вызов**

Нажмите, чтобы отобразить видео при осуществлении вызова.

- **Входящий видео-вызов**

Нажмите, чтобы отобразить локальное видео при получении входящего вызова.

<sup>(1)</sup> Зависит от вашей модели.

## **Интернет-вызов**

Для получения дополнительной информации об Интернет-вызовах, обратитесь к разделу **6.7 Настройка интернет-телефонии (SIP)**.

## **Другие настройки**

- **Разрешенные номера**

Разрешенные номера телефонов (FDN) это режим SIM-карты, где исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применения FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей.

С целью безопасности, вам будет предложено включить FDN, введя PIN2, который обычно предоставляется поставщиком услуг или производителем SIM.

## **Напоминание минут**

Поставьте галочку, чтобы включить напоминание to enable minute reminder at 50s of every minute during a call.

## **Вибровывоз**

Выберите опцию, чтобы включить вибрацию при поступлении вызова.

## **Переворот для отключения**

Поставьте галочку, чтобы отключать входящие звонки переворотом телефона.

## **Подавление шума**




Поставьте галочку, чтобы включить функцию снижения фонового шума.

## Быстрые ответы

Нажмите, чтобы редактировать быстрые ответы, которые будут использованы при отклонении вызова по SMS.

### 3.2 Вызовы

Для доступа к памяти вызовов нажмите  из экрана Набора номера. Нажмите  с правой стороны от контакта, чтобы непосредственно осуществить вызов. В памяти вызовов существует три типа вызовов:


-  Пропущенные вызовы (красный)
-  Исходящие вызовы (зеленый)
-  Входящие вызовы (синий)

Нажмите на иконки над списком вызовов для просмотра различных типов.

Нажмите на контакт или номер для просмотра информации.

Вы можете просмотреть подробную информацию о вызове, осуществить новый вызов или отправить сообщение контакту на номер или добавить номер в **Контакты** (доступно только для несохраненных телефонных номеров) и т.д.

Нажмите фотор  для открытия панели Быстрого доступа.

Для очистки памяти вызовов нажмите иконку Меню , затем **Удалить**, выберите данные, которые вы хотите удалить и нажмите на мусорный бак.

### 3.3 Контакты.....



**Контакты** позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете просмотреть или создать контакты на вашем

мобильном телефоне, а также синхронизировать с вашими контактами Gmail или другими приложениями в интернете или телефоне.

### 3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа в **Контакты**, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, выберите **Контакты**.

**1**  
Нажмите для просмотра группы контактов.


**2**  
Нажмите для просмотра подробной информации о контакте.

**3**  
Нажмите для поиска в **Контактах**.

Нажмите иконку меню  для открытия списка опций.

Доступны следующие функции:

- **Удалить контакт** Выберите и удалите нежелательные

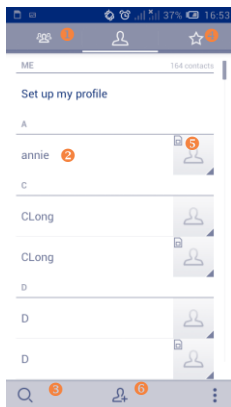

**4**  
Нажмите для просмотра избранных контактов.




**5**  
Нажмите, чтобы открыть панель Быстрого доступа.

**6**  
Нажмите, чтобы добавить новый контакт.


- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном и SIM-картой или отправить контакт.
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов..
- **Отправить контакт** Отправить контакт кому-либо, отправляя Визитные карточки по Bluetooth, Email, SMS, и т.д.

### 3.3.2 Управление группами

Группы контактов позволяют организовать контакты. Вы можете добавить, удалить или просматривать экран **Группы**.

Нажмите иконку , чтобы просмотреть группы. Для создания новой группы нажмите , введите новое имя и нажмите  для подтверждения.

### 3.3.3 Добавление контакта

Нажмите  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться по экрану.

The screenshot shows the 'Создать контакт' (Create contact) screen in an Android phone. At the top, there is a status bar with the time 14:31 and a notification bar with a checkmark and the word 'готово' (ready), marked with a red circle 1. Below that is a header 'Контакт Только телеф...' (Contact Only phone...) with a phone icon, marked with a red circle 2. The main form has several fields: 'Имя' (Name) with a dropdown arrow and a person icon; 'Добавить организацию' (Add organization) with a red circle 3; 'ТЕЛЕФОН' (PHONE) section with a 'Телефон' (Phone) field and a 'МОБ...НЫЙ' (MOBILE) dropdown arrow, marked with a red circle 4; 'EMAIL' section with an 'Email' field and a 'личный' (personal) dropdown arrow; and 'АДРЕС' (ADDRESS) section with 'Улица' (Street) and 'Почтовый ящик' (Mailbox) fields.


- 1 Нажмите, чтобы сохранить.
- 2 Нажмите, чтобы выбрать фото для контакта.
- 3 Нажмите, чтобы добавить новый ярлык.
- 4 Нажмите, чтобы развернуть дополнительные ярлыки.


Если вы хотите добавить информацию, нажмите **Добавить поле**, чтобы добавить новую категорию.

Для завершения нажмите **Готово**.

Для выхода без сохранения, вы можете нажать клавишу  и далее **Отменить**.

### Добавить/удалить из избранных


Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное (звезда станет желтой).

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на белую звездочку  на экране подробной информации (звезда

станет белой)


Эта опция доступна только для контактов, сохраненных в телефоне с вашей учетной записи.

### 3.3.4 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите клавишу  на экране подробной информации о контакте, затем выберите **Изменить**. Для завершения нажмите **Готово**.


#### Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта.


Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такого, затем выберите **Сделать номером по умолчанию**. Возле номера появится значок .




Выбор доступен только если у контакты имеется более одного телефона.

#### Установка мелодии на контакт

На экране подробной информации о контакте, нажмите клавишу **Меню**  для просмотра списка опций, выберите **Задать рингтон**.

#### Удалить контакт

Для того, чтобы удалить контакт нажмите клавишу **Меню**  и далее **Удалить** их экрана подробной информации о контакте.

Отметьте все контакты, который вы хотите удалить или нажмите , чтобы выбрать все контакты, затем нажмите  для подтверждения или нажмите , чтобы отменить выделение.




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.


### 3.3.5 Общение с вашими контактами

Вы можете осуществлять вызовы и обмениваться сообщениями с вашими контактами.

Для того чтобы осуществить вызов, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем выберите номер.

Для того, чтобы отправить сообщение контакту, нажмите на контакт для доступа к экрану подробной информации о контакте, затем нажмите на иконку  с правой стороны от контакта.

## Использование Быстрого Kontakта для Android


Нажмите на картинку kontakта для открытия Быстрого Kontakта для Android, затем вы можете нажать на номер или иконку  для выбора способа общения.




Иконки, доступные на панели Быстрого Kontakта зависят от информации, которая введена для kontakтов и приложений и аккаунтов вашего телефона.



### 3.3.6 Импорт/Экспорт, экспорт/импорт и обмен kontakтов

Этот телефон позволяет импортировать kontakты с SIM-карты/карты MicroSD и экспортировать kontakты на карту MicroSD, которая может быть использована для резервного хранения информации.


На экране Kontakты, нажмите клавишу Меню  для открытия списка опций, выберите **Импорт/Экспорт**, затем выберите

Импортировать с SIM-карты, Экспорт на SIM-карту, Импортировать из Хранилища, Экспорт в Хранилище, или Отправить видимые контакты.


Для импорта/экспорта одного контакта с/на SIM-карту, выберите аккаунт и SIM-карту, выберите контакт, который вы хотите импортировать/экспортировать, для подтверждения нажмите .


Для импорта/экспорта всех контактов с/на SIM-карту, выберите аккаунт и SIM-карту, выберите  и нажмите иконку  для подтверждения.

Вы можете поделиться одним или несколькими контактами, послав визитку контакта по Bluetooth, Gmail и т.д..

Нажмите на контакт, которым вы хотите поделиться, нажмите клавишу Меню  и далее **Поделиться** из экрана деталей контакта, затем выберите приложения для осуществления этого действия.



### 3.3.7 Просмотр контактов

Вы можете выбрать для просмотра определенную группу контактов и аккаунтов. Нажмите клавишу Меню  и далее **Фильтр контактов** из экрана списка контактов, затем вы можете выбрать контакты для просмотра.



Нажмите клавишу Меню  и далее **Настройки**, вы можете упорядочить список по имени или фамилии, а также настроить отображение в контактах сначала имя/сначала фамилия.

### 3.3.8 Объединение/Разделение контактов <sup>(1)</sup>

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.


Выберите контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите клавишу Меню  и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу Меню  и далее **Объединить**.

Вам необходимо выбрать контакт, чью информацию вы хотите добавить к другому контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а старый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, чью информацию вы хотите отделить, нажмите клавишу Меню  и далее **Изменить**, затем снова нажмите клавишу Меню  и выберите **Разделить контакт**, для завершения нажмите **ОК**.

### 3.3.9 Аккаунты


Контакты, данные и другая информация может быть синхронизирована с нескольких учетных записей, в зависимости от приложений, установленных на вашем телефоне.

Чтобы добавить учетную запись, перетащите вниз панель уведомлений и нажмите , чтобы перейти в **Настройки**, затем нажмите **Добавить аккаунт**.

Вам необходимо выбрать тип учетной записи, например, Google, Corporate и т.д.

(1) Эта функция недоступна для контактов, сохраненных на SIM-карте.




Как и при установке любого аккаунта, вам необходимо ввести подробную информацию, такую как имя пользователя, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Откройте **Настройки**, выберите аккаунт, который требуется удалить, нажмите на клавишу Меню  и **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

### **Включить/Отключить автоматическую синхронизацию**

Нажмите **Автосинхронизация данных**, чтобы включить/отключить автоматическую синхронизацию аккаунта. Если данная функция включена, все изменения в телефоне или в он-лайне будут автоматически синхронизироваться. Нажмите на аккаунт, поставьте/удалите галочку для контроля за использованием данных.

### **Ручная синхронизация**

Можно также синхронизировать аккаунт вручную на экране учетных записей выберите аккаунт из списка, затем нажмите клавишу Меню  и **Синхронизировать сейчас** . Чтобы отключить синхронизацию, коснитесь клавиши меню  на экране аккаунтов, а затем нажмите Отменить синхронизацию.

# 4

## Сообщения, Email.....




### 4.1 Сообщения.....

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.


Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на экране, затем выберите **SMS/MMS**.



Все полученные или отправленные сообщения сохраняются только в памяти телефона. Для просмотра сообщений, сохраненных на SIM-карте, нажмите  на экране списка сообщений приложения SMS/MMS и выберите последовательно пункты **Настройки > Сообщения на SIM-карте**.

#### 4.1.1 Создание сообщения

На экране списка сообщений нажмите иконку , чтобы написать текстовые/мультимедийные сообщения.

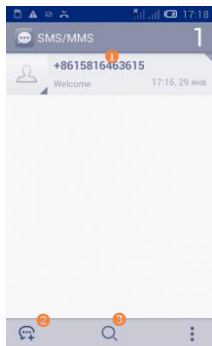

①Нажмите для просмотра всей переписки с этим собеседником. Нажмите и удерживайте для активации режима удаления.

Нажмите на цепочку, которую вы хотите удалить, а затем на иконку Корзина для подтверждения операции.



②Нажмите для создания нового сообщения

③Нажмите для поиска во всех сообщениях



Для сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы открыть панель **Быстрого Kontakta**, чтобы связаться с контактом. Для несохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы добавить номер в **Контакты**.

## Отправка текстового сообщения

Ведите номер получателя в строке **Кому** или нажмите , чтобы добавить получателя из списка контактов. Нажмите на поле **Введите текст** для того, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите , чтобы отправить текстовое сообщение. Если в телефоне установлены две SIM-карты, вам будет необходимо выбрать SIM-карту для отправки.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 кириллических букв, будет разделено на несколько сообщений. Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.



Специальные символы (ударение) увеличивают размер SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.


## Отправка мультимедийного сообщения


MMS позволяет передавать видеоклипы, картинки, фотографии, слайды и звуки на другие мобильные устройства или адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS при прикреплении к сообщению файлов (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или вводе адреса электронной почты в поле **Кому**.



Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона получателя в строке **Кому**, нажмите **Создать сообщение**, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите клавишу




Меню, чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения, затем нажмите , чтобы прикрепить фото, видео, аудио или слайды.

Для завершения нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.


## Варианты вложений:

- **Изображение** Для выбора изображения воспользуйтесь **Галереей** или Диспетчером файлов.
- **Сделать снимок** Воспользуйтесь **Камерой** для съемки нового изображения.
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь **Галереей** или **Диспетчером файлов**.
- **Снять видео** Воспользуйтесь **Видеокамерой** для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Запись аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу Изменить, далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его. Нажмите клавишу Меню  для просмотра дополнительной информации, например длительность слайда, наложение музыки на него и т.д.
- **Контакт** Введите **Контакты**, чтобы выбрать контакт для прикрепления..
- **Календарь** Воспользуйтесь  приложением **Календарь**, чтобы прикрепить одно или несколько событий.

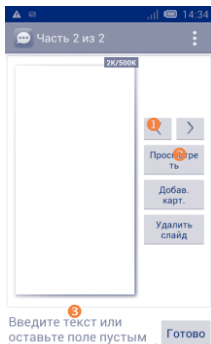

- 1 Нажмите для перехода к предыдущему или следующему слайду.
- 2 Нажмите для предварительного просмотра текущего слайда.
- 3 Нажмите для редактирования названия слайда.

#### 4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке уведомлений появится иконка . Выдвиньте вниз строку состояния, чтобы открыть панель Уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также войти в **Сообщения** и нажать на сообщение, чтобы открыть его. Сообщения отображаются по порядку.

Поместите два пальца одной руки на экран и разведите их в разные стороны для увеличения текста сообщения. Размер всех сообщений в одном потоке будет увеличен. Вновь соедините пальцы, чтобы вернуться в исходный размер. Если вы выйдете, а затем вновь войдете в экран, размер вернется к исходному.

Для того, чтобы ответить на сообщение, выберите текущее сообщение для доступа к экрану ввода нового сообщения,


введите текст, затем нажмите .

Нажмите и удерживайте сообщение на экране подробной информации о сообщении.

Доступны следующие опции:

- **Копировать текст** Данная опция предназначена для SMS. Нажмите, чтобы копировать текст текущего сообщения. Вы можете вставить его в строку ввода текста нового сообщения.
- **Сохранить сообщение на SIM-карту** Эта опция предназначена для SMS-сообщений. Нажмите, чтобы сохранить сообщение на SIM-карту.
- **Переслать** Нажмите для отправки сообщения другому получателю.
- **Заблокировать/Разблокировать** Нажмите, чтобы заблокировать/разблокировать сообщение, чтобы вы могли/не могли удалить сообщения по достижению максимального числа сохраненных сообщений.
- **Посмотреть подробности** Нажмите для просмотра дополнительной информации о сообщении.
- **Удалить** Удалить текущее сообщение
- **Выделить текст** Выделите текст сообщения, чтобы копировать, вырезать, добавить в словарь, и т.д.

### 4.1.3 Настройка сообщений

Вы можете настроить различные параметры сообщений. На экране сообщений, нажмите клавишу Меню  и выберите **Настройки**.

#### Хранилище

- **Удаление старых сообщений** При достижении максимального количества сообщений, выделите их для удаления.
- **Ограничение текстовых сообщений** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Ограничение мультимедийных сообщений** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.

#### Настройки текстовых (SMS) сообщений

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Управление сообщениями SIM-карты** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Шаблон сообщения** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Сервисный центр SMS** Нажмите, чтобы проверить и редактировать номер сервисного центра SMS.

- **Локализация хранилища SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM в качестве хранилища.

## **Настройка мультимедийных (MMS) сообщений**

- **Отчет о доставке** Нажмите для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Отчет о прочтении** Выберите, чтобы запрашивать отчет о том, что получатель прочитал мультимедийное сообщение, отправленное вами.
- **Отчет об отправке** Выберите, чтобы запросить отчет о том, что мультимедийное сообщение отправляется.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение в роуминге** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, во избежание дополнительных затрат, загрузится только заголовок сообщения.
- **Режим создания** Нажмите, чтобы сменить режим создания.
- **Максимальный размер сообщения** Выберите, чтобы ввести максимальный

размер сообщения (не должен превышать 300КБ)

- **Приоритет**

Установить приоритет MMS: Высокий, Нормальный, Низкий.

## **Настройка уведомлений**

- **Уведомления**

Выберите для отображения уведомлений о сообщении в строке состояния.

- **Выбрать мелодию**

Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.

## **Информационные сообщения**

- **Информационные сообщения**

Нажмите, чтобы выбрать SIM-карту и настроить информационные сообщения.

## **Мелодия Информационных сообщений**

- **Включить мелодию информационных сообщений**

Выберите, чтобы установить мелодию.

- **Выбрать мелодию информационных сообщений**

Установите флажок, чтобы включить получение служебных сообщений.

## Настройка служебных сообщений

- **Включить служебные сообщения** Установите флажок, чтобы включить получение служебных сообщений.

### 4.2 Gmail/Email

При первой настройке телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт Gmail или создать новый.




#### 4.2.1 Gmail.....



Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. В отличие от других видов учетных записей электронной почты, каждое сообщение и ответы в Gmail группируются в папке "Входящие" как отдельный разговор, и все электронные письма отображаются отдельными ярлыками.

#### Доступ к Gmail

С Главного экрана, откройте вкладку Приложения для доступа к списку приложений, выберите **Gmail**.


Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете добавить новый аккаунт. Для этого из экрана Входящих сообщений нажмите клавишу Меню  затем **Настройки** и далее **Добавить аккаунт**. Для завершения, вы можете переключить аккаунт. Для этого нажмите на имя аккаунта и далее выберите необходимый аккаунт.

#### Для создания и отправки электронной почты

- Нажмите  из Главного экрана.
- Введите электронный адрес получателя (-ей), в поле, и если необходимо, нажмите Меню  и выберите **Добавить Сс/Всс** чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.


- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите иконку Меню  и выберите **Прикрепить изображение** или **Прикрепить видео**, чтобы прикрепить файл.
- Нажмите  для отправки.
- Если вы не хотите отправлять сообщения в данный момент, нажмите клавишу Меню , **Сохранить в Черновиках** или нажмите клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию. Для просмотра черновиков, нажмите  и далее **Черновики**.
- Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать клавишу Меню  и далее **Отменить**. Чтобы добавить подпись к сообщениям, из экрана входящих сообщений нажмите клавишу Меню , **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

### **Для получения и чтения электронного сообщения**

При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.

Нажмите и перетащите строку Состояния на панель Уведомлений, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык Входящие в приложении Gmail.

Вы можете искать сообщения по отправителю, по теме, по метке/ярлыку и т.д.

- Нажмите  на экране входящих сообщений.
- Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите **Поиск**.

### **Ответить или переслать сообщение электронной почты**


При просмотре электронной почты, появятся три иконки, которые содержат дополнительные функции.

- **Ответить/Ответить на все** Выберите режим ввода текста, выберите сообщение, на которое хотите ответить, затем выберите , чтобы отправить одному получателю или всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Выберите, чтобы переслать сообщение другому лицу. Вам необходимо ввести новый электронный адрес получателя и затем нажать .

## Управление сообщениями Gmail с помощью Ярлыков




Для удобства управления разговорами и сообщениями, вы можете их организовать используя Ярлыки.

Чтобы создать ярлык при чтении сообщения, нажмите  и выберите метку для этой беседы.

Для просмотра переписки с помощью ярлыка, нажмите , выберите ярлык для просмотра списка переписок.

Для управления ярлыками, нажмите **УПРАВЛЕНИЕ ЯРЛЫКАМИ** с экрана Ярлыков

**Нажмите и удерживайте электронное сообщения для выполнения следующих опций:**

-  Нажмите, чтобы отправить сообщение в архив. Чтобы отобразить все архивные сообщения, нажмите  на экране Входящих и выберите **Все сообщения**.
-  Нажмите, чтобы удалить электронное сообщение.

-  Нажмите, чтобы добавить или изменить ярлык электронного сообщения или переписки.
-  Нажмите, чтобы отметить сообщение, как прочитанное или не прочитанное.
-  Присвоить или удалить звездочку с переписки.
- **Важность** Нажмите, чтобы пометить сообщение как важное.
- **Скрытие** При скрытии переписки, новые сообщения, связанные с этой перепиской, не будут отображены во **Входящих**, но будут сохранены в архиве
- **Оповещение о спаме** Пометить электронное сообщения/переписку как спам.

## Настройки Gmail

Для управления настройками Gmail, нажмите клавишу Меню  и далее **Настройки**.

### Параметры

- **Подтвердить удаление** Поставьте галочку для подтверждения удаления сообщений.
- **Подтвердить архивацию** Поставьте галочку для подтверждения архивации сообщений.
- **Подтвердить отправку** Поставьте галочку для подтверждения отправки сообщений.

- **Скрытый список разговоров** Нажмите, чтобы установить настройки скрытого списка разговоров.
- **Ответить всем** Поставьте галочку для создания ответа на сообщение по умолчанию.
- **Автоподбор сообщений** Установите галочку, чтобы сообщения сокращались и подходили по размеру к экрану, можно было применить зум.
- **Домашний экран** Нажмите для выбора экрана, на который необходимо вернуться после удаления или архивации разговора.
- **Скрыть** Поставьте галочку, чтобы скрыть флажки при выборе сообщений.
- **Действия с сообщениями** Нажмите, чтобы показать/скрыть действия.
- **Очистить историю поиска** Нажмите, чтобы очистить историю поиска.
- **Скрыть изображения в сообщениях** Нажмите, чтобы скрыть изображение.

Нажмите на аккаунт, доступны следующие опции:

### **Общие настройки**

- **Избранное** Нажмите, чтобы установить данный входящий ящик по умолчанию.
- **Уведомления** Нажмите, чтобы включить уведомления при получении нового входящего сообщения.

- **Рингтон и вибрация** Нажмите, чтобы установить рингтон, вибровывозов.
- **Подпись** Нажмите, чтобы добавить подпись в конец каждого сообщения.
- **Включить/Выключить синхронизацию Gmail** Нажмите, чтобы включить/отключить синхронизацию Gmail.
- **Период синхронизации** Нажмите, чтобы установить период синхронизации.
- **Управление ярлыками** Нажмите, чтобы открыть экран ярлыков, в котором вы можете управлять синхронизацией и уведомлениями.
- **Загрузка вложений** Поставьте галочку для автоматической загрузки вложений недавних сообщений по Wi-Fi.



#### 4.2.2 Email.....


Кроме вашего аккаунта Gmail, вы также можете установить POP3 или IMAP учетные записи на телефоне.

Для доступа к этой опции, откройте вкладку **Приложения** на Главном экране, и затем выберите **Электронная почта**.


Электронный помощник поможет вам пошагово установить учетную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и пароль учетной записи для настройки.
- Выберите **Далее**. Если введенная учетная запись не поддерживается вашим мобильным оператором, вам будет предложено выбрать **Ручная установка**. Или вы можете выбрать **Ручная установка** для ручного ввода настроек для

входящих и исходящих сообщений электронной почты.

- Введите имя аккаунта и оно будет отображаться в исходящих сообщениях.
- Для добавления еще одного аккаунта, нажмите клавишу Меню  и далее **Настройки**. Нажмите **Добавить аккаунт** для его создания.

## Для создания и отправки электронных сообщений

- Нажмите иконку  на экране Входящих.
- Введите Email получателя в поле **Кому**.
- При необходимости, нажмите клавишу Меню  и далее **Добавить копию/скрытую копию**, чтобы добавить копию или скрытую копию сообщения.
- Введите тему и содержание сообщения.
- Нажмите клавишу Меню , затем **Прикрепить файл**, чтобы добавить вложение.
- Нажмите  **чтобы отправить**.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, выберите Меню  далее **Сохранить в Черновиках** или клавишу **Назад**, чтобы сохранить копию.

talk


### 4.3 Google Talk.....

Сервис обмена мгновенными сообщениями Google, Google Talk, позволяет вам общаться с друзьями, если они подключены к данному сервису.


Для доступа к этой функции войдите в систему, выберите Вкладку приложения с Главного экрана, и затем выберите **Talk**. Все друзья, добавленные с помощью Google Talk из интернета или с телефона, будут отображены в списке друзей.


Нажмите на аккаунт, чтобы установить статус.

Нажмите на текстовую строку под вашим он-лайн статусом, чтобы ввести текст статуса.


Для того, чтобы выйти из системы, нажмите клавишу Меню  из Списка друзей для открытия списка опций и выберите Выйти из системы. Вы также можете выбрать Выйти из системы из вашего он-лайн статуса.

### 4.3.1 Общение с вашими друзьями

Для начала общения, выберите друга из Списка друзей, затем введите сообщение и в конце выберите .


Вы можете пригласить других друзей присоединиться к групповому общению нажав клавишу Меню , выбрав Пригласить в чат, и далее выберите друга, которого хотите пригласить.


### 4.3.2 Добавить нового друга

Из экрана Списка друзей, нажмите иконку , затем **Добавить** друга, чтобы добавить нового друга. Введите Google Talk ID или Gmail адрес друга, которого хотите добавить, и затем выберите **Готово**.

Уведомление с этим приглашением будет получено другом. Получив приглашение, друг может **Блокировать**, **Отклонить** или **Принять** его..

### 4.3.3 Закрывать чат

Если вы хотите закрыть чат, нажмите клавишу Меню  из экрана разговора, затем нажмите **Завершить чат**.

Если вы хотите закрыть все чаты, нажмите клавишу Меню  и далее **Завершить все чаты** из экрана списка Друзей.

### 4.3.4 Управление друзьями

Кроме добавления новых друзей, вам доступны следующие действия:

- **Для просмотра всех друзей/избранных друзей**

По умолчанию, в Списке друзей будут отображаться только те друзья, с которыми вы общаетесь наиболее часто. Для просмотра всех друзей, нажмите клавишу Меню **☰**, затем выберите **Все друзья**. Для возвращения к отображению наиболее часто контактируемых друзей, нажмите **Часто контактируемые друзья**.

- **Блокировать/Удалить друга**

Для того, чтобы заблокировать или удалить друга, нажмите на имя друга и далее выберите **Заблокировать друга** или **Удалить**. Вы можете просмотреть всех заблокированных друзей в пункте Меню **☰**, **Настройки**, далее нажмите на **аккаунт** и выберите **Заблокированные друзья**. Для того, чтобы разблокировать друга, выберите его имя и далее нажмите **ОК**.

### 4.3.5 Настройки

Серия настроек доступна для вашего выбора. Нажмите клавишу Меню **☰** и далее **Настройки** из экрана списка **Друзей**, далее выберите необходимый аккаунт.

- **Мобильный индикатор** Выберите для отображения индикатора иконку с указанием вашего имени у других пользователей в Списке друзей.
- **Автоматически устанавливать статус "Отошел"** Выберите для того, чтобы установить статус "Отошел", когда экран будет погасать.
- **Уведомления о приглашениях** Выберите для получения уведомления о новых сообщениях на панели Уведомлений.
- **IM/Уведомления видео чата** Нажмите, чтобы настроить уведомления для видео и текстового чата.
- **Уведомления/ Мелодия видео чата** Нажмите, чтобы выбрать мелодию уведомлений или видео чата.
- **Вибровывоз** Нажмите для активации вибровывоза текстового и видео чата.
- **Видео эффект по умолчанию** Нажмите, чтобы установить видео эффект по умолчанию.
- **Заблокированные друзья** Нажмите, чтобы показать/разблокировать заблокированных друзей.
- **Очистить историю поиска** Нажмите для очистки истории поиска.
- **Управление аккаунтами** Нажмите, чтобы добавить, удалить или синхронизировать ваши аккаунты.
- **Условия и конфиденциальность** Нажмите, чтобы получить дополнительную информацию о **Talk**.

# 5

## Календарь & Будильник & Калькулятор.....



### 5.1 Календарь.....

Используйте Google Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.



Для доступа к этой функции, нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, выберите **Календарь..**

#### 5.1.1 Многорежимный просмотр

Вы можете отобразить календарь на день, неделю, месяц или повестку дня.

Нажмите на дату, чтобы изменить режим просмотра календаря.

Нажмите  , чтобы вернуться к текущей дате.

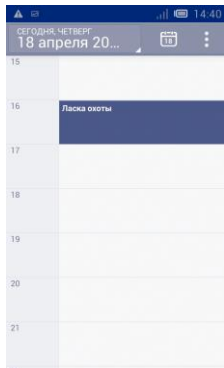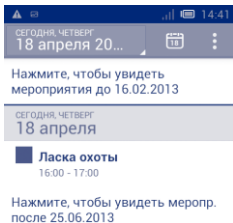

## Повестка дня



## Неделя

## День



## Месяц


В повестке дня, просмотре Дня или Недели нажмите на событие для просмотра подробной информации.

Нажмите на день в просмотре Месяца для открытия события.

В просмотре Месяца скользите вверх/вниз для перехода к предыдущему/следующему месяцу. На просмотре Недели, проведите пальцем влево/вправо, чтобы перейти к предыдущей /следующей неделе. Прикасаясь к дате, вы можете перейти к Повестке дня.




### 5.1.2 Создание нового события

Вы можете добавлять новые события в любом режиме просмотра Календаря.

- В книжной ориентации, нажмите клавишу Меню и далее **Новое событие** из экрана Календаря; в альбомной ориентации, нажмите иконку  для доступа к новому событию в экране редактирования.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если это событие на весь день, вы можете выбрать **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получают приглашение от календаря по электронной почте.
- Для завершения нажмите **Готово**.

Чтобы создать событие с экрана режима просмотра Дня, Недели или Месяца, нажмите на свободное место, которое отобразится голубым, нажмите еще раз, чтобы создать новое событие.

### 5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, нажмите , чтобы редактировать событие, нажмите , нажмите иконку , чтобы удалить.

## 5.1.4 Напоминания

Если установлено напоминание о событии, когда приходит время напоминания на строке Состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть список уведомлений Календаря.

Нажмите **Дрема́ть** для того чтобы отключить все напоминания о мероприятиях в течение 5 минут

Нажмите **Удалить** для того чтобы удалить все напоминания из списка.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы сохранить напоминания в строке состояния и панели уведомлений.

Нажмите клавишу Меню  с экрана Календаря для открытия опций:


- |                          |   |
|--------------------------|---|
| • <b>Новое событие</b>   | Добавить новое событие                              |
| • <b>Обновить</b>        | Обновить календарь                                  |
| • <b>Поиск</b>           | Поиск в календаре                                   |
| • <b>Календари</b>       | Показать или скрыть, удалить или добавить календари |
| • <b>Удалить события</b> | Удалить все события                                 |
| • <b>Настройки</b>       | Настройки календаря                                 |

## 5.2 Часы.....



Ваш телефон оснащен встроенными часами

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Часы**.

Нажмите на любое место на экране, чтобы включить


уменьшить/увеличить яркость. Нажмите  **Установить будильник**, чтобы добавить или настроить будильник.

### 5.2.1 Установить будильник

Из экрана **Часов**, нажмите  для доступа к экрану **Будильника**, нажмите , чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие опции:


- **Включить будильник** Выберите для включения будильника
- **Время** Нажмите для установки времени
- **Повтор** Нажмите для выбора дней работы будильника
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника
- **Вибросигнал** Нажмите для активации вибросигнала
- **Ярлык** Нажмите для установки имени будильника
- **Сумасшедший будильник** Нажмите, чтобы включить будильник. В режиме **Сумасшедший будильник**, вы не можете повторить сигнал будильника и остановить сигнал, до тех пор, пока не коснетесь всех трех кнопок.

Нажмите **ГОТОВО** для подтверждения.

Нажмите уже существующий будильник для доступа к странице редактирования, нажмите , чтобы удалить выбранный будильник.

## 5.2.2 Изменение настроек будильника

Нажмите клавишу Меню  с экрана **Будильника**, затем выберите Настройки. Доступны следующие опции:

- **Будильник в тихом режиме** Выберите режим сигнала будильника когда телефон находится в режиме Без звука.
- **Громкость будильника** Нажмите для установки громкости сигнала
- **Спящий режим** Нажмите для установки продолжительности спящего режим
- **Клавиши громкости** Нажмите боковую клавишу **Увеличение/Уменьшение громкости** для установки громкости сигнала будильника: **Нет**, **Спящий режим** или **Отключить**
- **Мелодия по умолчанию** Нажмите, чтобы установить мелодию будильника по умолчанию
- **Переворот** Нажмите, чтобы установить, **Дремать** или **Остановить** будильник при перевороте телефона. Нажмите , чтобы включить/выключить данные функции при перевороте телефона.
- **Просмотр погоды и событий** Отметьте эту опцию, чтобы после отключения будильника отражался прогноз погоды и сегодняшние события.

### 5.3 Калькулятор.....




При помощи калькулятора можно решать многие математические задачи.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, выберите **Калькулятор**.

Доступны две панели: Основная и Дополнительная панель.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

- Для открытия **Дополнительной** панели, нажмите и перетащите основной экран влево.
- Зажмите Кнопку последних приложений с основной панели для открытия меню опций, затем нажмите **Дополнительная панель**.

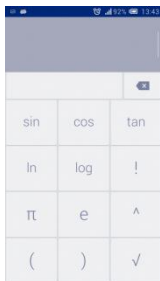

Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите “=” для отображения результата. Нажмите для удаления цифры, нажмите и удерживайте для удаления всех цифр. Вы можете очистить историю калькулятора, нажав на **C**.

Когда вы ввели номер или операцию, нажмите и удерживайте панель ввода для открытия списка опций:

- **Вырезать**                      Вырезать выбранный текст
- **Копировать**                    Копировать выбранный текст
- **Вставить<sup>(1)</sup>**                    Вставить скопированный текст


<sup>(1)</sup> Опция не будет доступна, пока не будет выполнена операция Копировать или Вырезать.

## 6 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

### 6.1 Подключение к Интернету

#### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G




При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE и 3G. If the network is not connected, you can touch  on notification panel.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите клавишу

, **Настройки\Дополнительно...\Сеть\Точка доступа.**


#### Создание новой точки доступа:

Новое сетевое подключение GPRS/EDGE/3G вы можете добавить следующим образом:

- Нажмите клавишу  для доступа к **Настройкам.**
- Нажмите **Настройки\Дополнительно...\Сеть\Точка доступа.**
- Затем нажмите иконку Меню  и **Новая точка доступа.**
- Введите требуемую информацию.
- После завершения, нажмите иконку Меню , затем **Сохранить.**

#### Активация/отключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете подключить/отключить передачу данных.



- Нажмите клавишу , затем **Настройки\Дополнительно...\Сеть.**
- Поставьте/Удалите галочку в пункте **Интернет-Роуминг** для активации или отключения Интернет-роуминга.
- Если передача данных в роуминге отключена, вы можете

осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел **6.1.2 Wi-Fi**).

## 6.1.2 Wi-Fi



Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Нажмите  на панели уведомлений для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/отключить Wi-Fi.
- Нажмите на пункт **Wi-Fi**. Вашему вниманию будет представлен список доступных сетей Wi-Fi.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам необходимо ввести пароль. Для получения подробной информации обратитесь к администратору сети. Для завершения нажмите кнопку **Подключиться**.



### Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Когда Wi-Fi включен и активированы уведомления о сетях, значок Wi-Fi будет появляться на строке состояний всякий раз, когда телефон обнаружит доступные беспроводные сети в пределах диапазона. Чтобы активировать эту функцию:

- Нажмите  на панели уведомлений, чтобы зайти в **Настройки**.
- Нажмите **Wi-Fi**. Далее иконку  в Меню и выберите **Расширенные настройки** с экрана Wi-Fi.
- Поставьте/Удалите галочку в поле **Уведомления сети**, чтобы включить/отключить данную функцию.

## Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включен, вы можете добавить новые сети Wi-Fi в соответствии с вашими предпочтениями.

- Нажмите  на панели уведомлений, чтобы зайти в **Настройки**.
- Нажмите **Wi-Fi**, затем нажмите .
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **Сохранить**.

При успешном подключении, ваш телефон будет в дальнейшем автоматически подключаться к этой сети, если вы будете находиться в зоне ее покрытия.

**Для отключения автоматического подключения к сети, которую вы больше не хотите использовать, необходимо.**

- Включить Wi-Fi, если он до сих пор не включен.
- На экране Wi-Fi, нажмите и удерживайте имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.

## 6.2 Браузер.....



Используя браузер, вы можете наслаждаться возможностями Интернета.

Для доступа к этой функции, откройте с Главного экрана вкладку Приложения, затем выберите **Браузер**.

### Переход на web страницы.

На экране Браузера, нажмите на строку URL в верхней части экрана, введите адрес страницы.



Нажмите для удаления содержимого

Нажмите для поиска и перехода по адресу

Нажмите для перехода на предложенный сайт

Нажмите для ввода предложенного адреса.

Строка URL исчезнет через несколько секунд. Для отображения строки URL ,нажмите и проведите вниз по экрану.

## Настройка домашней страницы

- Нажмите пункт Меню  с экрана Браузера для открытия списка опций, нажмите **Настройки \Общие \Домашняя страница**.
- Выберите часто посещаемую страницу, в качестве домашней страницы.
- Если вы выберете **Другое**, введите URL адрес веб-сайта, который вы хотите установить в качестве домашней страницы, затем нажмите **ОК** .

## 6.2.1 Просмотр веб-страниц



При открытии веб-сайта, вы можете перемещаться по странице, двигая пальцем по экрану в любом направлении, для поиска необходимой вам информации.

### Увеличение / уменьшение масштаба веб-страницы

Соедините / разъедините ваши пальцы на экране, чтобы увеличить/ уменьшить масштаб веб-страницы. Для быстрого увеличения части веб-страницы, дважды нажмите на нее. Для возврата к нормальному масштабу, снова нажмите на нее



дважды.

### Поиск текста на веб-странице

- Нажмите клавишу Меню  с экрана веб-страницы, затем нажмите **Поиск на странице**.
- Введите текст или фразу, которую хотите найти.
- Первое слово с соответствующими символами будет выделено на экране .
- Нажмите стрелку вверх или вниз, чтобы переключиться на следующий или предыдущий элемент.
- Для завершения, нажмите  or the **Назад**, чтобы закрыть строку поиска.



### Дальнейшие действия с текстом на веб-странице

Вы можете копировать, отправлять или искать текст на веб-странице:

- Чтобы выделить текст, нажмите на него и удерживайте.
- Перемещайте вкладки, чтобы выбрать текст.
- Нажмите **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, чтобы выделить все слова на веб-странице.
- Нажмите , для того чтобы копировать выбранный текст.
- Нажмите  , чтобы показать дальнейшие действия(копирование ,отправка, поиск на веб-странице)

### Открытие нового окна/переключение между окнами


Для вашего удобства могут быть открыты несколько окон одновременно.

- Нажмите  , чтобы открыть миниатюры всех окон.
- Скользите вверх/вниз для просмотра всех окон, нажмите на окно дл его просмотра.
- Нажмите , чтобы открыть новое окно.

- Нажмите клавишу Меню  и **Новая скрытая вкладка** для открытия скрытого окна.

Чтобы закрыть окно, нажмите  на окне, которое необходимо закрыть или проскользите его в сторону.

### Другие опции:

- **Обновить** Обновить текущую страницу.
- **Переслать** Переслать открытые страницы.
- **Отправить страницу** Отправить текущую страницу вашим друзьям при помощи Сообщения, Email, Bluetooth, и т.д.
- **Запрос сайтов** Разрешать/запрещать компьютерные версии веб-сайтов.
- **Сохранение для автономного чтения** Чтобы сохранить страницу для чтения в автономном режиме, нажмите клавишу Меню , затем выберите **Закладки \ Сохранить страницы**.
- **Выход** Закрывает все вкладки и выводит.
- **Домашняя страница** Вернуться на домашнюю страницу.
- **Сохранить закладку** Создать закладку текущей веб-страницы.
- **Найти на странице** Ввести данные, которые хотите найти на текущей веб-странице.
- **Отмена** Остановить открытие текущей страницы.
- **Закладки/история** Просмотреть закладки и историю.
- **Версия** Узнать версию Браузера.




Нажмите на иконку слева от строки URL, для просмотра подробной информации о текущей странице.

## 6.2.2 Управление ссылками, историей, загрузками

### Управление ссылками, номерами телефонов или адресами, отображенных на веб-странице


- **Ссылки** Нажмите на ссылку для открытия веб-страницы.  
Нажмите и удерживайте ссылку для открытия списка дальнейших действий, таких как открыть в новом окне, сохранить ссылку, отправить ссылку, копировать ссылку, и др.
- **Номер телефона** Нажмите на номер телефона для осуществления вызова.
- **Адрес** Нажмите, чтобы открыть Google Maps и найти необходимый адрес.

### Просмотр истории браузера


- Нажмите клавишу Меню  из экрана Браузера
- Нажмите **Закладки**
- Нажмите на вкладку **История** для просмотра истории браузера.
- Нажмите **Сохраненные страницы**, которые **были сохранены**.

### Загрузка веб-приложений /просмотр загруженных

Перед загрузкой веб-приложений вам необходимо активировать возможность установки приложений на ваш телефон (нажмите

 из Главного экрана, затем **Настройки\Безопасность**, , поставьте галочку в пункте **Неизвестные источники**, для завершения нажмите **ОК**).


Чтобы загрузить файл, нажмите на элемент , который требуется загрузить.

Чтобы отменить загрузку, на панели Уведомлений нажмите на загруженный элемент , выберите загрузку, которую необходимо отменить и нажмите  для подтверждения.




Для просмотра загруженных элементов, нажмите на вкладку Приложений, затем выберите **Загруженные**.

## Управление закладками




### Закладка веб-страницы

- Откройте страницу, для которой хотите сделать закладку.
- Нажмите клавишу Меню  и далее **Сохранить в закладках**, или из экрана **Истории**, нажмите на звездочку рядом со строкой URL.
  - Введите имя и нажмите **ОК** для подтверждения.

### Открытие закладки

- Нажмите клавишу Меню  и выберите **Закладки/История**, или нажмите иконку , далее  для доступа к экрану **Закладок**.
- Нажмите на закладку, которую хотите открыть.
- Нажмите и удерживайте закладку для отображения экрана опций, затем нажмите **Открыть** или **Открыть в новом окне**.

### Редактирование закладок

- Нажмите клавишу Меню  и выберите **Закладки**, или нажмите иконку  и далее  для доступа к экрану **Закладок**.
- Нажмите и удерживайте закладку, которую хотите редактировать.
- Нажмите **Редактировать закладку**, введите свои изменения.

**Нажмите и удерживайте закладку в списке закладок для**

## отображения следующих опций:

- **Добавить ярлык на главный экран** Нажмите, чтобы добавить ярлык закладки на Главный экран.
- **Отправить ссылку** Отправить закладку.
- **Скопировать ссылку URL** Скопировать заложенную ссылку.
- **Удалить закладку** Удалить закладку.
- **Домашняя страница** Установить как домашнюю страницу.

### 6.2.3 Настройки

Доступен следующий ряд настроек. Для доступа к настройкам Браузера, нажмите клавишу Меню **B** из экрана Браузера, затем **Настройки**.

#### Общие настройки

- **Домашняя страница** Установить домашнюю страницу.
- **Автозаполнение форм** Поставьте галочку для быстрого заполнения веб-форм.
- **Автозаполнение текста** Нажмите для настройки текста для автозаполнения веб-форм.

#### Личные данные

- **Очистить кэш** Нажмите для очистки содержания и базы данных, сохраненных локально.
- **Очистить историю** Нажмите для очистки истории браузера.
- **Показывать предупреждения** Поставьте галочку для сообщения о найденных проблемах с безопасностью сайта.
- **Разрешить cookie** Поставьте галочку для разрешения

- **Очистить cookie**
- **Сохранять формат данных**
- **Форматирование**
- **Включить местоположение**
- **Удалить данные местоположения**
- **Сохранять пароли**
- **Очистить пароли**

сайтам сохранять и читать файлы **cookies** .

Нажмите для удаления всех cookies.

Поставьте галочку для запоминания введенных данных для дальнейшего использования.

Нажмите для очистки всех сохраненных данных .

Поставьте галочку для разрешения сайтам запрашивать данные вашего местоположения.

Нажмите для удаления данных доступа к местоположению для всех сайтов.

Поставьте галочку для сохранения имени пользователя и пароля веб-сайтов.

Нажмите для удаления всех сохраненных паролей.

#### Специальные возможности

- **Фиксированный масштаб**
- **Размер текста**
- **Зум при двойном нажатии**
- **Минимальный размер шрифта**
- **Инверсия**
- **Контраст**

Поставьте галочку, чтобы использовать заданное масштабирование.

Скользите для изменения размера текста.

Скользите, чтобы изменить масштаб при двойном нажатии.

Скользите, чтобы изменить минимальный размер шрифта.

Поставьте галочку, чтобы отображать страницы в инверсированных цветах.

Скользите, чтобы изменить контрастность страницы.

#### Расширенные

- **Поисковая система** Нажмите, чтобы выбрать поисковую систему.
- **Фоновые вкладки** Поставьте галочку, чтобы открывать новые вкладки позади текущей.
- **Разрешить JavaScript** Поставьте галочку, чтобы разрешить JavaScript.
- **Разрешить несколько вкладок приложению** Поставьте галочку, чтобы разрешить несколько вкладок одному приложению.
- **Разрешить плагины** Поставьте галочку, чтобы разрешить плагины.
- **Настройки веб-сайтов** Нажмите для просмотра дополнительных настроек для отдельных сайтов.
- **Масштаб по умолчанию** Нажмите, чтобы выбрать масштаб по умолчанию.
- **Обзор страниц** Поставьте галочку для открытия новых страниц в окне предпросмотра.
- **Мобильный вид** Поставьте галочку для адаптации веб-страницы под размер экрана.
- **Блокировка всплывающих окон** Поставьте галочку для блокировки всплывающих окон.
- **Кодировка текста** Нажмите для выбора стандарта кодировки.
- **Сброс настроек** Нажмите для очистки данных браузера и восстановить значения по умолчанию.


## **Настройки контента**

- **Предварительная загрузка рез-тов поиска** Нажмите, чтобы разрешить/запретить браузеру предварительно загружать результаты поиска в фоновом режиме.
- **Предварительная** Нажмите, чтобы разрешить/запретить



- **загрузка веб-страниц** браузеру предварительно загружать ссылки веб-страниц в фоновом режиме. Поставьте галочку, чтобы загружать изображения на веб-страницах
  - **Загружать изображения**
- Лаборатория**
- **Панель инструментов** Нажмите, чтобы открыть панель быстрого доступа.
  - **Во весь экран** Поставьте галочку, чтобы использовать полноэкранный режим.

### 6.3 Подключения к устройствам Bluetooth <sup>(1)</sup>

Bluetooth является беспроводной технологией связи, которую вы можете использовать для обмена данными или подключения к другим устройствам Bluetooth.

Для доступа к этой функции, зажмите клавишу Панели уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**. Затем выберите **Bluetooth**, все доступные для подключения устройства отобразятся на экране.

#### Включение Bluetooth

- Зажмите клавишу Панели уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- **Нажмите  ON**, чтобы включить/отключить данную функцию.

Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.



- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для

<sup>(1)</sup> Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALCATEL ONE TOUCH, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт [www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com) для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуре ALCATEL ONE TOUCH

доступа к **Настройкам**.


- Нажмите **Bluetooth**.
- Нажмите клавишу Меню  и **Переименуйте телефон**.
- Введите имя, и нажмите **Переименовать** для подтверждения.

### **Сделать устройство видимым**


- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите **Bluetooth**
- Нажмите на устройство, чтобы сделать его видимым или невидимым для других устройств.
- Нажмите клавишу Меню  далее **Период видимости**, чтобы выбрать период видимости.

### **Соединение вашего телефона с устройствами Bluetooth**

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и соединить с устройством Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите **Bluetooth**
- Нажмите **Поиск устройств**. Нажмите на устройство Bluetooth, с которым вы хотите установить соединение
- Появится диалоговое окно, выберите Подключиться.
- Если соединение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

### **Отсоединение от устройства Bluetooth**

- Нажмите клавишу  напротив устройства от которого хотите отключиться.

Нажмите **Отключиться**

## 6.4 Подключение к компьютеру

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы с вашего телефона на компьютер. Перед использованием MTP или PTP, вам необходимо снять пометку из пункта отладка по USB в меню Настройки\ Разработчикам\ Отладка по USB.

**Для подключения вашего телефона к компьютеру необходимо:**

- С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
- Если вы используете MTP или PTP, ваш телефон будет подключен автоматически.



При работе с операционной системой Windows XP или версией ниже, вы должны загрузить и установить Windows Media Player 11 на свой компьютер, используя следующую ссылку: <http://windows.microsoft.com/zh-CN/windows/download-windows-media-player>.

## Чтобы найти данные, которые были переданы или загружены во внутренние устройства:

- Нажмите панель Приложения из Главного экрана, чтобы открыть список приложений.
- Нажмите **Файловый Менеджер**.

Все данные, которые были загружены отображены в **Файловом Менеджере**, где вы сможете увидеть все медиа файлы(видео, фотографии, музыка и другие), переименовать файлы, установить приложения на телефон, и т.д.

## 6.5 Поделиться подключением

Вы можете поделиться мобильной передачей данных с одного компьютера через кабель USB (USB-модема) или используя до восьми устройств одновременно, подключив ваш телефон к


Точке доступа Wi-Fi.




Данная функция может потребовать дополнительных затрат. Дополнительная плата может взиматься в роуминге.

## Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью USB

С помощью кабеля USB, подключите ваш телефон к порту USB на вашем компьютере.


- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите **Дополнительно.../Подключение и точка доступа**.
- Для включения/отключения данной функции, поставьте/уберите галочку в поле USB подключение.

## Поделиться подключением к мобильной передаче данных с помощью Wi-Fi

- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите **Дополнительно.../Подключение и точка доступа**.
- Для включения/отключения данной функции, оставьте/уберите галочку в поле **Точка доступа Wi-Fi**.

## Переименовать или защитить точку доступа

Когда точка доступа Wi-Fi активна, вы можете изменить имя вашей сети Wi-Fi (SSID) или защитить сеть Wi-Fi.


- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите **Дополнительно.../Подключение и точка доступа**.
- Выберите Настройка точки доступа Wi-Fi для изменения SSID или установки безопасности сети.

- Нажмите **Сохранить**.

Подключение к виртуальной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, распространены в корпорациях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их пользователи могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся не на территории учреждения или подключены к беспроводной сети.

## Добавление VPN


- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите Настройки\Дополнительно...\VPN\Добавить VPN профайл
- Следуйте указаниям в открывшемся экране, для настройки каждого компонента VPN.
- Нажмите **Сохранить**.

Новый VPN будет добавлен в список VPN на экране настроек.



Перед добавлением VPN, на ваш телефон необходимо установить PIN код или пароль.

Для подключения к VPN:

- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите Настройки\Дополнительно...\VPN
- Появится список VPN; выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите Подключиться.

Отключение:

- Откройте панель Уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Зажмите клавишу Панели Уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**.
- Нажмите Настройки\Дополнительно...VPN
- Появится список VPN; выберите VPN, которую вы хотите изменить.
- Выберите **Изменить** профиль.
- Для завершения нажмите **Сохранить**. Удаление:
- Нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **Удалить сеть**.
- Нажмите **ОК** для подтверждения .

## 6.7 Настройка телефонного соединения через интернет (SIP)

Вы можете совершать/получать звуковые сообщения через Интернет , когда ваше мобильное устройство подключено к сети Wi-Fi. Вы должны создать действующий интернет аккаунт, перед началом использования данной функции. Для получения более подробной информации обратиться к разделу **3.1.1 Совершать вызов**.

**Для добавления интернет аккаунта для вызовов**

- Нажмите вкладку **Приложения** из **Главного экрана**, затем выберите **Телефон**.
- Нажмите **Настройки \Настройки вызова \Интернет вызов\Использовать Интернет вызов**.
- Поставьте галочку для активации **Интернет вызова**.
- Нажмите **Аккаунты**, затем нажмите вкладку **Создать новый аккаунт**.

- На экране ,который откроется, следуйте инструкциям своего провайдера для настройки вашего аккаунта.
- При завершении нажмите **Сохранить** для подтверждения или **Сброс** для отмены.

### **Изменение/удаление интернет аккаунта**

Для изменения:

- Нажмите вкладку **Приложения** из **Главного экрана**, затем выберите **Телефон**.
- Нажмите **Настройки \Настройки вызова \Интернет вызов\ Аккаунты**.
- Аккаунты, которые вы создали, отобразятся в виде списка; нажмите на аккаунт , который хотите изменить.
- Измените выбранные настройки. При завершении нажмите **Сохранить**.

Для удаления:

- Нажмите на аккаунт, который хотите удалить.
- Нажмите клавишу **⌘** и **Удалите аккаунт**.

### **Настройка телефона для получения Интернет вызовов**

Получение входящих Интернет звонков отключено по умолчанию для сохранения заряда аккумулятора.

- Нажмите вкладку **Приложения** из **Главного экрана**, затем выберите **Телефон**.
- Нажмите **Настройки \Настройки вызова \Интернет вызов\ Аккаунты\ Получение входящих сообщений**

Поставьте/снимите галочку для активации/отключения этой функции.

# 7


## Google Play Store <sup>(1)</sup>....



Google Play Store является интернет магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android..


Для открытия Google Play Store:

- Откройте вкладку Приложения с Главного экрана и выберите Play Store.
- При первом доступе к Google Play Store, появится экран с условиями предоставления услуг, нажмите **Принять** для продолжения..


Нажмите клавишу Меню , затем выберите Помощь для входа на страницу помощи в Google Play Store, чтобы получить более подробную информацию об этой услуге.

### 7.1 Поиск и установка необходимых приложений

Главная страница Google Play Store предоставляет несколько способов поиска приложений. Она отображает списки приложений и игр по категориям, а также ссылки на ваши загрузки.

Нажмите клавишу Меню  и далее **Мои приложения** для просмотра всех загруженных приложений.

(1) Зависит от вашей страны и оператора

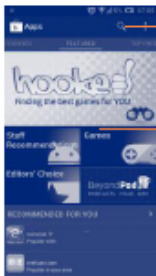


Нажмите для поиска в **Play Store**.

Скользите влево и вправо для просмотра по категориям.


Нажмите на категорию на экране Google Play Store для отображения их содержимого. Вы можете также выбрать подкатеорию. В каждой подкатеории вы можете выбрать приложения, отсортированные по Платные, Бесплатные, или Все.




Для возвращения к Google Play Store нажмите  в верхнем левом углу экрана или нажмите клавишу **Назад**, чтобы вернуться на предыдущий экран.

## 7.2 Загрузка и установка

### Загрузка и установка:


- Перейдите к приложению, которое вы хотите установить, и нажмите на него для доступа в подробный экран, в котором вы можете увидеть его итоговый рейтинг, комментарии, просмотреть информацию разработчика и т.д..
- Нажмите Установить для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки.
- Нажмите Принять и загрузить.
  - Статус загрузки отображается на экране подробной информации, нажмите  чтобы остановить загрузку. Данная информация также доступна на панели Уведомлений.

После завершения загрузки и установки на строке состояния появится иконка уведомления 



Будьте особенно осторожны с приложениями, которые имеют доступ ко многим функциям и требуют большое количество данных. При загрузке таких приложений на вас ложится ответственность за результаты использования этого приложения на вашем телефоне..

### Открытие загруженного приложения::

- На экране Google Play Store, нажмите клавишу Меню  и далее **Мои приложения** .
- Нажмите на установленное приложение, далее **Открыть**.

### Покупка приложений


На Google Play Store некоторые приложения доступны бесплатно, а некоторые вы должны будете оплатить перед началом загрузки и установки.

- Нажмите на приложение, которое вы хотите купить.
- Нажмите на его стоимость в правом верхнем углу экрана для предварительного просмотра функций и данных. Вы получите доступ к приложению после его установки..
- Для подтверждения нажмите Продолжить.

- Во время первой покупки, вам необходимо ввести данные вашей кредитной карты, а также войти в платёжную систему Google.
- Если у вас имеется несколько счетов, выберите один для продолжения.
- Выберите Соглашение о предоставлении услуг и прочитайте его. Для завершения нажмите клавишу Назад..
- Поставьте галочку если вы согласны с условиями договора.
- Нажмите Купить сейчас в нижней части экрана. После завершения, Android начнет загрузку приложений.

### **Возврат платы за приложение**

Если вы не удовлетворены приложением, вы можете попросить вернуть за него деньги в течение 15 минут с момента покупки. С вашей кредитной карты не будет взиматься плата и приложения будут удалены. Если вы передумаете, вы можете снова установить приложение, но вы не сможете снова потребовать возврат денег.

- Нажмите клавишу Меню  и далее Мои приложения из экрана Google Play Store.
- Выберите приложение, которое хотите удалить.
- Нажмите Возврат, чтобы удалить приложение. Если появилась клавиша Удалить, пробный период истек.
- В анкете выберите ответ, который соответствует причине удаления/возврата приложения и нажмите ОК..


### **7.3 Управление загрузками**

После загрузки и установки приложения, становятся доступны следующие дополнительные функции.


#### **Просмотр**

На экране Google Play Store, нажмите клавишу Меню  и далее Мои приложения.



## Удаление

На экране Google Play Store, нажмите клавишу Меню  и далее Мои приложения. Выберите приложение, которое вы хотите удалить для доступа в экран подробной информации, нажмите **Удалить** и далее **ОК** для завершения..


## Возврат

На экране Google Play Store, нажмите клавишу Меню  и далее Мои приложения. На экране Google Play Store, нажмите клавишу Меню и далее Мои приложения. Далее Выберите приложение, которое вы хотите вернуть, нажмите **Возврат**, далее **ОК** для завершения.

## Уведомление об обновлении

На экране Google Play Store, нажмите клавишу Меню  и далее Мои приложения. Нажмите клавишу Меню  и далее Настройки\Уведомления, для настройки уведомлений.

## Автоматическое обновление

Для автоматического обновления установленных приложений, нажмите клавишу Меню  и далее Мои приложения с экрана Google Play Store. Нажмите клавишу Меню  и далее Настройки \Автоматическое обновление приложений.

Для автоматического обновления одного приложения, поставьте галочку Разрешить автоматическое обновление из экрана подробной информации.

## Рейтинг

Откройте экран подробной информации о приложении, нажмите на звезды подпункта Рейтинг, далее выберите количество

звезд и подтвердите выбор нажатием ОК.



### Несоответствия

Вы можете сообщить о неправильном приложении на Google Play Store. Откройте экран подробной информации о приложении, перейдите на нижнюю часть экрана и выберите **Отметить как несоответствующий**, введите причину и нажмите **Подтвердить**.

## 8 Мультимедийные приложения



### 8.1 Камера.....

Ваш мобильный телефон оснащен фото- и видеокамерой для съемки фотографий и видео.


Перед использованием фото- или видеокамеры, пожалуйста, убедитесь, в наличии карты MicroSD, на которой хранятся снимки и видеоклипы. Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана и нажмите **Камера**.





- 1 Нажмите на экран, чтобы установить фокус.
- 2 Нажмите для доступа к настройкам.
- 3 Нажмите, чтобы переключиться между фото- и видео-режимам.
- 4 Потяните вправо и влево, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.
- 5 Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной/задней камерой.
- 6 Нажмите, чтобы снять фото или записать видео.
- 7 Нажмите для просмотра снятых фото или видео.
- 8 Нажмите, чтобы выключить/включить вспышку.

## Съемка фото


Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен.

## Съемка видео


Переключите режим камеры в режим видео или откройте видеочкамеру непосредственно из списка приложений. Вначале

наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите иконку  для начала съемки. Нажмите иконку  для остановки записи. Видео будет автоматически сохранено.

### Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео

- Нажмите на иконку Gmail, Bluetooth, MMS, и т.д., чтобы отправить снятые фото и видео.
- Нажмите на фото или иконку  для доступа к Галерее.
- Нажмите на серую область или нажмите клавишу Назад, чтобы вернуться к Камере.

### 8.1.1 Настройки режима съемки

Перед тем, как сделать фото или снять видео, нажмите иконку , вы можете настроить вашу камеру в режиме съемки.

#### Настройки камеры

- **Режим съемки** Нажмите, чтобы настроить режим съемки: Авто, Ночь, Закат, Вечеринка, и др.
- **Экспозиция** Нажмите для настройки экспозиции.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Режимы** Нажмите, чтобы настроить интервал съемки: Обычный, HDR, Авто, Распознавание улыбки, и др.
- **Сетка** Нажмите для включения \ отключения сетки
- **Дополнительно** Нажмите для информации о местонахождении, звуке затвора, размере кадра, ISO, и др.

## Настройка камеры

- **Режим съемки** Нажмите, чтобы настроить режим съемки: Авто, Ночь и т.д.
- **Экспозиция** Нажмите для настройки экспозиции.
- **Баланс белого** Нажмите для регулировки цвета: Авто, Лампа накаливания, Дневной свет, Лампа дневного света, Облачно и т.д.
- **Интервал съемки** Нажмите, чтобы настроить интервал съемки.
- **Дополнительно** Нажмите для информации о местонахождении, звуке затвора, микрофоне, продолжительности ,качестве видео , и др.



## 8.2 Галерея.....

Фотоальбом используется в качестве медиа-проигрывателя для просмотра фото и видео. Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения на Главном экране, затем выберите **Галерея**.

Выберите категорию:  
Альбомы, Место хранения, Время, Люди и Вкладки.



Нажмите, чтобы открыть камеру.


Нажмите, чтобы просмотреть альбом.

Скользите вправо и влево для просмотра альбомов.

## Просмотр фото и видео

Фото и Видео отображаются в альбомах в Галерее.

Нажмите, чтобы вернуться на главный экран Галереи

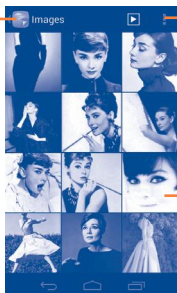



Нажмите, чтобы начать слайд-шоу.

Скользите вправо или влево для просмотра изображений.

- Нажмите на альбом, чтобы просмотреть все фото или видео, хранящиеся в нем.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.


## Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве ID контакта, обоев и т.д..

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите клавишу Меню из полноэкранного просмотра. Скользите по строке изображений вправо и влево, чтобы выбрать необходимое, нажмите  чтобы отправить изображение, нажмите  (только в альбомной ориентации) и удалить, чтобы удалить изображение.

Нажмите клавишу Меню  из полноэкранного режима просмотра, Доступны дополнительные опции.

Для редактирования изображения, нажмите клавишу **Меню** и далее **Изменить** из полноэкранного режима просмотра.

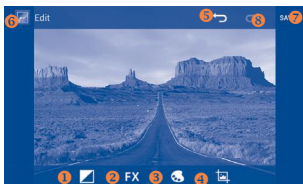

- 1 Нажмите, чтобы настроить баланс белого: осветление, блики, затенение, авто.
- 2 Нажмите, чтобы настроить эффекты: кроссоброботка, постеризация, ломо и т.д.
- 3 Нажмите, чтобы настроить цвета: тепло, насыщенность, ч/б. сепия и т.д.
- 4 Нажмите для просмотра дополнительных опций: кадрировать, красные глаза, выравнивание, поворот и т.д.
- 5 Нажмите, чтобы отменить последнее действие в редактировании.

- 6 Нажмите, чтобы выйти из режима редактирования.
- 7 Нажмите, чтобы сохранить изображение после редактирования.
- 8 Нажмите, чтобы отменить последнюю отмену действия.



После активации режима кадрирования, в центре картинки появится область кадрирования. Выберите область кадрирования, нажмите **Сохранить** для сохранения, нажмите **Назад** для выхода без сохранения

## Обработка изображений

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно..

Откройте главное окно Галереи или альбом, нажмите клавишу Меню  и далее выберите альбом для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на альбом/изображение, которое необходимо обработать. Нажмите клавишу Меню  для выбора дальнейших действий Редактирование, Печать, Кадрирование, и др. Нажмите  чтобы отправить выбранное изображение. Нажмите , чтобы удалить выбранные файлы.

### 8.3 YouTube.....




YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.. Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **YouTube**.



Для использования этой службы ваш телефон должен иметь подключение к сети.

Все видео на YouTube расположены по категориям: Прямой эфир, Рекомендованные, Популярные и т.д.

Нажав клавишу Меню  из экрана YouTube, вы можете изменить Общие настройки и Настройки поиска на YouTube. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите веб-сайт YouTube: [www.YouTube.com](http://www.YouTube.com)

### 8.3.1 Просмотр видео

Нажмите на видео для его воспроизведения. На экране воспроизведения, вы можете просмотреть информацию и комментарии к видео, а также просмотреть другие видео. Вы также можете отметить видео, отправить, добавить в избранное, создать новый плей-лист и т.д.

Для выхода из экрана просмотра видео, нажмите клавишу Назад для возврата к списку видео.

### 8.4 Музыка.....



С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на карту памяти с помощью кабеля USB.

Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного экрана, затем выберите **Музыка**.


Существует шесть категорий, по которым распределены песни: Плейлисты, Недавние, Исполнители, Альбомы, Треки и Жанры.. Скользите вправо и влево для их просмотра. Нажмите клавишу

Меню  и далее Перемешать все для воспроизведения песен в случайном порядке.

Так же вы можете встряхнуть телефон для переключения песен, когда телефон не заблокирован, для этого нажмите **Настройки\ Жесты\ Встряхнуть для переключения** затем отметьте галочкой **Встряхнуть для переключения**.

### 8.4.1 Воспроизведение музыки

Выберите песню или нажмите **Воспроизвести** из меню для прослушивания песни.

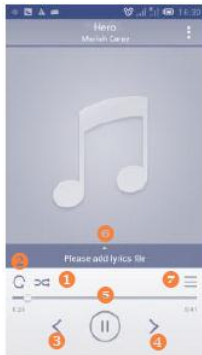

- 1 Нажмите для воспроизведения текущего плейлиста в случайном порядке (композиции воспроизводятся в случайном порядке).
- 2 Нажмите для переключения режима повтора: Повторить все, Повторить текущую песню или Отключить повторение.
- 3 Нажмите, чтобы пропустить предыдущий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 4 Нажмите, чтобы пропустить следующий трек в альбоме, плейлисте или случайном воспроизведении.
- 5 Нажмите, чтобы приостановить/возобновить

воспроизведение.


- 6 Нажмите, чтобы отобразить слова.
- 7 Нажмите, чтобы отобразить на экране, прослушиваемую песню.

## 8.4.2 Использование плейлистов

Плейлисты позволяют удобно использовать все песни, сохраненные на карте памяти.

Вы можете создать новый плейлист, добавить песню в существующий, удалить или переименовать плейлист..

### Создание плейлиста

Нажмите **Недавно добавленные** из экрана Плейлиста, затем нажмите клавишу Меню  и далее **Сохранить как плейлист**, введите имя, при завершении нажмите **Сохранить**.

### Удаление плейлиста

Нажмите и удерживайте плейлист для доступа к Меню, затем нажмите **Удалить**.

### Переименовать плейлист

Нажмите и удерживайте плейлист для доступа к Меню, затем нажмите **Переименовать**. Для подтверждения нажмите **Сохранить**.



## 8.5 Видеоплеер.....

Для доступа к этой функции, нажмите на вкладку приложений с Главного экрана Затем нажмите **Видеоплеер**.

**Видеоплеер** - встроенный воспроизводитель видео, в котором воспроизводятся все ваши видеозаписи.

Нажмите на объект из списка, который вы хотите воспроизвести.

Во время воспроизведения вы можете использовать паузу, перемотку и кнопку Назад, дотронуться до точки на линии воспроизведения, чтобы перейти к ней и начать проигрывать с этого места.


# 9

## Google Maps.....




### 9.1 Мое местоположение

#### 9.1.1 Выбор источника определения вашего местоположения

Зажмите клавишу Панель уведомлений и нажмите  для доступа к **Настройкам**, затем **Мое местоположение**. Нажмите на переключатель рядом с Доступ к моему местонахождению, чтобы использовать Wi-Fi или мобильные сети для определения местоположения. Или поставьте галочку в поле по спутникам GPS, чтобы разрешить приложениям использовать GPS для определения местоположения.


#### 9.1.2 Открытие Google Maps и просмотр вашего местоположения

Нажмите клавишу Меню с Главного экрана, выберите Карты.

Нажмите  на карте, чтобы определить Местоположение. На карте появится синяя точка в голубом круге. Это будет ваше фактическое местоположение.




Для приближения или удаления карты, сдвигайте или раздвигайте ваши пальцы, или вы также можете приблизить карту двойным нажатием на нее.

Для удаления истории, нажмите клавишу Меню  и выберите **Очистить карту**.

## 9.2 Поиск местоположения

Во время просмотра карты, нажмите  для включения функции поиска.

В строке поиска введите адрес, город и т.д. После нажатия  на карте будут появляться красные точки как результат поиска. Вы можете дотронуться до нее для просмотра пометки.



Нажмите для получения подробной информации

Нажмите для просмотра всех результатов поиска

## 9.3 Отмеченные местоположения


Вы можете отметить местоположение в любом месте на карте для последующего использования.

### 9.3.1 Как отметить (или снять отметку) местоположение

Нажмите и удерживайте местоположение на карте.

Нажмите на указатель для открытия подробной информации.

Нажмите на серую звезду вверху экрана, чтобы пометить местоположение (или нажмите на золотую звезду, чтобы снять отметку.)

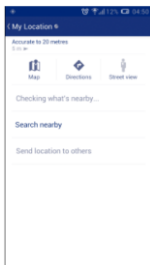

### 9.3.2 Открыть список отмеченных местоположений


Нажмите **Карты** в правом верхнем углу, и выберите **Мои места**. Откроется список ваших избранных объектов и их адреса. Нажмите на объект из списка, для его просмотра.


Нажмите клавишу **Меню**  выберите **Обновить** для обновления списка.

### 9.4 Поиск оптимального маршрута на автомобиле, на общественном транспорте или пешком

## 9.4.1 Получение предлагаемых маршрутов

Нажмите клавишу  из экрана **Карты**.

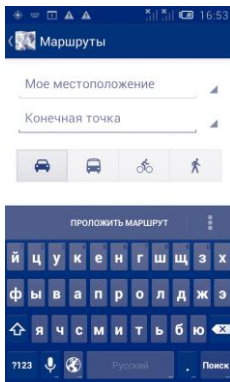

- Нажмите на строку ввода или на треугольник для изменения начальной точки: введите адрес, используя "Мое местоположение", выберите начальную точку на карте, выберите отмеченное местоположение, выберите адреса из ваших контактов или истории.
- Для конечной точки выполните соответствующие действия.
- Для обратного направления, нажмите клавишу Меню  и выберите **Обратный**.
- Затем выберите вид транспорта: автомобиль, общественный транспорт, пешая прогулка.
- Нажмите **Выполнить**.
- Появится список с предложенными маршрутами. Выберите маршрут для просмотра соответствующих подробной информации..

Чтобы посмотреть маршрут в обратном направлении просто

откройте окно направлений этого маршрута и нажмите клавишу Меню  и далее **Обратный**.

### 9.4.2 Открытие предлагаемых маршрутов и выбор необходимого

Вы можете просмотреть каждый маршрут по Навигации, Спутнику и т.д..

- Нажмите на правую или левую стрелку для просмотра следующего или предыдущего маршрута.
- Вы можете по очереди просмотреть маршруты, измерять расстояние и возможное время прибытия, для этого нажмите Список направлений, затем клавишу Назад или Просмотр карты для возврата к предыдущему виду..

При выборе предпочтительного маршрута, расстояние и время являются наиболее важными факторами его оценки. Расстояние и расчетное время будет отображаться в верхней части экрана..


### 9.4.3 Поиск объектов на вашем маршруте

Для получения информации обратитесь к разделу 9.2

## 9.5 Использование слоев

Слои позволяют просматривать местоположение и накладывать дополнительную информацию на карту. Вы можете добавить несколько слоев или удалить только определенные слои, для более точного отображения информации, которую вы хотите увидеть на карте..

### 9.5.1 Просмотр нескольких слоев


Нажмите клавишу  из экрана **Карты**. На экране отобразится список доступных слов (такие как Пробки, Спутник, Рельеф и т.д.), выберите один из них для просмотра.

## 9.5.2 Просмотр панорамы улицы вашего местоположения

Нажмите и удерживайте на указатель вашего местоположения для просмотра панорамы улицы вашего местонахождения..

- Нажмите **Панорама улицы**

## 9.5.3 Очистка карты


После получения маршрута или поиска по карте, можно удалить указатели/слои, которые были использованы: нажмите клавишу Меню  на экране Карты и далее **Очистить карту**, вы также можете нажать **Очистить карту** на экране слоев.

## 9.6 Использование Локатора для определения местоположения ваших друзей

С помощью Google Локатор, вы можете::

- Просмотреть местоположение ваших друзей на карте или в списке.
- Быстро связаться с друзьями с помощью текстового сообщения или телефонного звонка.
- Вы можете поделиться, установить или скрыть ваше местоположение, а также выйти из Google Локатор
- Контролировать список видящих ваше местоположение.
- Добавить виджет Локатора на Главный экран для быстрого доступа к местоположению ваших друзей..

### 9.6.1 Открыть Локатор

Нажмите Карты в правом верхнем углу, и выберите Локатор или нажмите клавишу  из экрана **Карты**, затем выберите Локатор.

### 9.6.2 Пригласить друзей для обмена местоположением

Нажмите клавишу  из списка.

- Выберите **Выбрать из контакта** или **Добавить через адрес электронной почты**.
- После выбора контакта нажмите **Добавить друга** в нижней части экрана.

Вашему контакту будет отправлено сообщение с приглашением стать вашим другом.

Для ответа на приглашение доступны следующие варианты:

- **Принять и отправить** Вы и ваши друзья можете просматривать местоположения друг друга.
- **Принять, но скрыть** Вы можете просматривать местоположение вашего друга, но он не может просматривать ваше.
- **Не принимать** Местоположения не могут просматриваться между вами и вашим другом.

### 9.6.3 Просмотр местоположения ваших друзей

Вы можете просматривать местоположение ваших друзей на карте или в списке.

- **Просмотр на карте** Если приложение Google Maps открыто, местоположение ваших друзей будет отображаться вместе с их фотографией.
- **Просмотр в списке** Появится список ваших друзей.


### 9.6.4 Подключение к вашим друзьям

Вы можете общаться с друзьями и установить настройки конфиденциальности.

- **Карты** Показать местоположение друга на карте.
- **Маршрут** Получить маршрут к местоположению

- вашего друга.
- **Регистрация** Отправить друзьям уведомление.
- **Отправить опции** Нажмите, чтобы отправить данные: Отправить лучшее доступное местоположение; Скрыть от друга и т.д.
- **Удалить друга** Удалить этого друга из списка и прекратить обмен информации.

### 9.6.5 Контроль за отправленной информацией

Вы можете контролировать информацию, которой хотите поделиться с друзьями. Нажмите клавишу  из экрана Карты, выберите **Локатор**, далее выберите свое имя и нажмите **Настройки местоположения**.

Доступны следующие функции:

- **Местоположение** Нажмите, чтобы определить/настроить ваше местоположение, или остановить обновление вашего местоположения.
- **Отключить уведомления о местонахождении** Поставьте галочку, чтобы скрыть местонахождение.
- **Управление друзьями** Добавить или удалить друзей, которые могут видеть ваше местоположение.

# 10 Другие.....

## 10.1 Диспетчер файлов.....



Для доступа к этой функции, откройте вкладку Приложения с Главного Экрана, затем выберите **Диспетчер файлов**.

**Диспетчер файлов** работает с внутренней памятью телефона.

**Диспетчер файлов** отображает все данные, хранящиеся в памяти телефона, в том числе приложения, медиа-файлы, видео, изображения, аудиозаписи; другие данные, полученные через Bluetooth, USB кабель и т.д.

При загрузке приложения с компьютера в память телефона, вы можете поместить их в Диспетчер файлов, затем нажмите на него, чтобы установить на свой телефон..

Диспетчер файлов позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, копировать, удалять, играть и т.д.

## 10.2 Заметки.....



Для доступа к этой функции нажмите вкладку **Приложения** с Главного экрана, и выберите **Заметки**.

Используйте заметки для записи своих идей. Так же вы можете делиться своими заметками через Сообщение или Email

### 10.3 Диктофон.....



Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем выберите **Диктофон**.

Диктофон позволяет записывать голоса/звуки секундами/часами.

### 10.4 Радио.....



Вы можете использовать данное приложение как обычное радио с сохраненными каналами или, если вы настроены на радиостанцию, которая предлагает услугу Visual Radio, выводить на экран визуальную информацию, относящуюся к радиопрограмме.

Для доступа к данной функции, откройте вкладку Приложения из Главного экрана и затем выберите **FM Радио**.



Для использования Радио необходимо подключить наушники, которые работают в качестве антенны.



- 1 Нажмите для уменьшения на 0.1МГц  
Нажмите и удерживайте для поиска ближайшего канал
- 2 Нажмите для увеличения на 0.1МГц  
Нажмите и удерживайте для поиска ближайшего канал
- 3 Нажмите, чтобы перейти на предыдущий сохраненный канал
- 4 Нажмите, чтобы перейти на следующий сохраненный канал
- 5 Нажмите для воспроизведения/остановки
- 6 Нажмите, чтобы добавить текущую станцию в избранное.
- 7 Нажмите для открытия и просмотра списка сохраненных каналов

## Доступные опции:

- **Сохранить канал** Сохранить канал
- **Аудио режим** Прослушивать радио используя громкоговоритель или наушники.
- **Выход** Выключить радио
- **Ввести частоту** Ввести частоту вручную
- **Удалить** Удалить канал
- **Запись** Запись звука с текущей радиостанции
- **Поиск** Автоматический поиск доступных станций



### 10.5 Фонарь.....

Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем нажмите Фонарь.

Фонарь является приложением, которое позволяет использовать телефон в качестве фонаря. При необходимости вы можете включить/отключить или настроить яркость фонаря..



### 10.6 Мастер установки.....

Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем нажмите Мастер установки.

Мастер установки поможет вам настроить следующие функции: язык, метод ввода, подключение мобильных данных, установка аккаунта и синхронизация, обновление системы, и т.д. Так же вам предложат настроить все это при первом включении телефона.



## 10.7 Помощь ALCATEL.....

Для доступа к данной функции, нажмите на вкладку Приложений из Главного экрана, затем нажмите Помощь ALCATEL.

Помощь ALCATEL предоставляет помощь, если у вас есть вопросы или вам нужна помощь в использовании телефона.

## 10.8 Другие приложения<sup>(1)</sup> .....

Предыдущие приложения в этом разделе установлены на ваш телефон заранее. Пожалуйста, для более подробной информации об этих приложениях, обратитесь к приложенной к инструкции распечатке. Вы также можете скачать тысячи разных приложений с Google Play Store.

(1) Возможности приложения зависят от вашей страны и оператора.

# 11 Настройки.....



Для доступа к этой функции, нажмите клавишу  , затем **Настройки**.

## 11.1 Беспроводные сети

### 11.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в экран Wi-Fi и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети. Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу 6.1.2 Wi-Fi.

### 11.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения более подробной информации о Bluetooth, обратитесь к разделу 6.3 Подключение к устройствам Bluetooth

### 11.1.3 Управление данными

Для включения/отключения мобильной передачи данных нажмите на переключатель .

Нажмите клавишу Меню и выберите дополнительные настройки к данной функции. Поставьте галочку в поле Установить лимит, затем переместите линию лимита и предупреждения согласно вашим предпочтениям. Мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.

Нажмите клавишу Меню  и вы сможете увидеть больше настроек для управления данными,.





Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

#### 11.1.4 Режим "В самолете"

Поставьте галочку в пункте Режим полета для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth.

#### 11.1.5 VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения более подробной информации о VPN, обратитесь к разделу 6.6 Подключение к виртуальной сети."

#### 11.1.6 Режим модема

Данная функция позволяет обмениваться подключение через USB или портативную точку доступа Wi-Fi (См. раздел "6.5 Поделиться подключением").

#### 11.1.7 Мобильная сеть

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Передача данных включена</b> | Установите галочку, чтобы включить доступ к данным через мобильную сеть. |
| <b>Роуминг</b>                  | Вы можете выбрать режим роуминга данных.                                 |

<b>Показывать напоминания о роуминге</b>	Вы можете выбрать способ напоминания о роуминге.
<b>Режим сети</b>	Вы можете выбрать предпочитаемую сеть

- **Доступ к сетям**

Вы можете выбрать предпочтительную для вас сеть.

- **Операторы сети**

Выбор оператора

## 11.2 Устройства

### 11.2.1 Жестикуляция

Поставьте галочку, чтобы активировать следующие жесты : **перевернуть для активации бесшумного режима, перевернуть для активации, встряхнуть для переключения музыки, провести по экрану для блокировки.**

### 11.2.1 Звук

Используйте данное меню для настройки звуков вызова, уведомлений, музыки и других настроек аудио.

#### Общие

Для изменения настроек звука, нажмите **Общие**, для просмотра доступных профилей перемещайтесь вверх \ вниз. При завершении поставьте галочку в подходящем профиле для его активации.

- **Вибрация**                      Поставьте галочку, чтобы включить вибросигнал.
- **Громкость**                      Нажмите, чтобы установить громкость для медиа, рингтона, уведомления и будильника.
- **Мелодия звонка**              Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова по умолчанию.

- **Мелодия видео звонка** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего видео вызова по умолчанию.
- **Уведомления по умолчанию** Нажмите, чтобы установить звуки уведомлений по умолчанию.
- **Звук клавиш** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на клавиши.
- **Звук нажатия на экран** Поставьте галочку для включения звуков при нажатии на экран.
- **Звук блокировки экрана** Поставьте галочку для включения звуков при блокировке и разблокировке экрана
- **Включить виброотклик** Поставьте галочку, чтобы включить виброотклик при нажатии на клавиши.

## Тишина

Этот профиль отключает все звуковые сигналы, кроме медиа-файлов и будильника.

## Встреча

При выборе данного профиля телефон не звонит, до того как установлено оповещение.

## Улица

Данный профиль обеспечивает максимальную громкость звонка.

## 11.2.3 Экран

- **Яркость** Нажмите для регулировки яркости экрана.
- **Автоматическая настройка мощности экрана** Установите галочку, чтобы сохранять энергию анализируя изображение и настраивая яркость LCD.
- **Обои** Нажмите, чтобы установить обои.

- **Автоповорот экрана** Нажмите, чтобы выбрать поворачивать экран автоматически или нет.
- **Сон** Нажмите, чтобы установить время перехода в спящий режим.
- **Размер шрифта** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.

#### 11.2.4 Память

Используйте данные настройки для контроля за общим и доступным местом на вашем телефоне.

##### Внутренний накопитель

Данное меню отображает объем внутренней памяти различными цветами. Доступное место отображается серым цветом.



Если появляется предупреждающее сообщение об отсутствии свободного места, вам необходимо освободить место, при этом удалив некоторые приложения, загруженные файлы и т.д.

#### 11.2.5 Батарея

На экране батареи вы можете просматривать данные об использовании заряда батареи с момента последнего подключения телефона к источнику питания. На экране также отображает состояние батареи и период ее использования. Нажмите на категорию, для просмотра расхода заряда батареи в данной категории.

- **Сберегающий режим** Поставьте галочку для сохранения заряда батареи.
- **Процентный заряд батареи** Поставьте галочку для отображения заряда батареи в процентах на строке состояний.

Вы можете настроить использование заряда батареи с помощью регулировки яркости на экране **Экран**.

## 11.2.5 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем телефоне, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения.

## 11.3 Личные данные

### 11.3.1 Доступ к местоположению

По спутникам GPS

Для использования глобальной системы позиционирования Вашего телефона (GPS) спутник должен с точностью до нескольких метров определить ваше местоположение. В первый раз процесс доступа к спутнику GPS и установки точного местоположения вашего телефона может занять до 5 минут. Вам необходимо стоять в месте с хорошей видимостью неба и избегать перемещения. После этого, GPS будет необходимо только 20-40 секунд, чтобы определить ваше точное местоположение.

## 11.3.2 Безопасность

### Блокировка экрана

- **Нет** Нажмите для отключения безопасности разблокировки экрана.
- **Прокрутка** Нажмите, чтобы включить прокрутку для разблокировки экрана.
- **Графический ключ** Нажмите для того, чтобы нарисовать графический ключ разблокировки экрана.
- **PIN** Нажмите для ввода числового PIN для разблокировки экрана.
- **Пароль** Нажмите для ввода пароля для разблокировки экрана.
- **Распознавание лица** Нажмите, чтобы смотреть на ваш экран для разблокировки.

### Сведения о владельце

Нажмите для ввода информации о владельце, которая будет отображаться на экране блокировки

### Шифрование

Вы можете зашифровать аккаунт, настройки, загруженные приложения, медиа-файлы и другое нажав **Шифровать**.

### Запрос PIN кода

Нажмите, чтобы блокировать SIM с помощью PIN.

### Сделать пароль видимым.

Поставьте галочку для отображения пароля.

### Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств..

### **Неизвестные источники**

Поставьте галочку, чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Android Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Store.

### **Надежные учетные данные**

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

### **Установить из памяти**

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов из памяти.

### **Очистить учетные данные**

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

## **11.3.3 Язык ввода**

Используйте настройки Языка ввода для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод..


### **Язык**

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

### **Персональный словарь**

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово..

## По умолчанию

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию. Нажмите Выберите способ ввода, чтобы показать все способы ввода. Нажмите  , чтобы настроить способ ввода.

## Клавиатура Android

Настройки клавиатура Android применяются к экранной клавиатуре, которая установлена на вашем телефоне. Исправления и подстановка заглавных букв доступны только для английской версии клавиатуры. Доступны следующие функции:

- **Язык ввода.**

Нажмите для выбора языка ввода

- **Заглавные автоматические**

Поставьте галочку для автоматической подстановки заглавных букв в начале предложения, именах и т.д.

- **Виброотклик клавиш**

Поставьте галочку для включения виброотклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Звук клавиш**

Поставьте галочку для включения звукового отклика на каждое ваше касание к клавише на экранной клавиатуре.

- **Увеличение нажатых**

Поставьте галочку, чтобы увеличивать кнопки при нажатии на них.

- **Ключ голосового ввода**

Нажмите для отображения/скрытия клавиши Микрофон на клавиатуре.

- **Показать варианты исправлений**

Нажмите, чтобы показывать или не показывать варианты исправлений во время печати.

## **Расширенные настройки**

Нажмите для просмотра расширенных настроек для клавиатуры android, например Задержка закрытия, Подсказка имен контактов и т.д.

## **Поиск голоса**

- **Язык**

Нажмите, чтобы выбрать язык.

- **Вывод речи**

Нажмите, чтобы выбрать способ вывода речи.

- **Блокировка нецензурных слов**

Установите галочку, чтобы блокировать узнаваемые нецензурные слова.

- **Обнаружение "Горячих" слов**


Установите галочку, чтобы Google начал голосовой поиск.

- **Скачать автономный распознаватель речи**

Нажмите, чтобы включить ввод голоса в автономном режиме.

## Текст в речь

- **Система по умолчанию**

Нажмите  для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек для отображения большего выбора к каждому механизму.

- **Скорость речи**

Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.

- **Послушать пример**

Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.

### **Скорость указателя**

Нажмите для открытия окна, где вы можете изменить скорость указателя, нажмите ОК для подтверждения.

## 11.3.4 Восстановление и сброс

### **Резервное копирование данных**

Поставьте галочку для резервного копирования настроек телефона для вашего Google аккаунта на сервере Google. При замене вашего телефона, резервно скопированные настройки будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. При включении этой функции, широкий спектр настроек резервного копирования, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры и многие другие настройки будут снова для вас доступны. При отключении этой функции, вы прекращаете резервное копирование настроек и все ранее сохраненные настройки будут удалены с сервера Google.

## Резервная копия аккаунта

Нажмите для создания резервной копии аккаунта..

## Автовосстановление

Поставьте галочку для восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложение.

## Сбор DRM

Нажмите, чтобы удалить все лицензии DRM.

## Данные учетных записей

Для активации сброса заводских данных:

- Нажмите Панель уведомлений далее Настройки.
- Нажмите восстановление и сброс\ **Данные учетных записей**
- Нажмите **Сброс\Стереть все**

Удалите всю вашу персональную информацию с внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google, и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем телефоне. После сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Нажмите и удержите клавишу Увеличение громкости и одновременно нажмите клавишу Включение до тех пор, пока экран не засветится.

## 11.4 Система

### 11.4.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

#### Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

#### Часовой пояс сети

Поставьте галочку для использования данных, предоставленных сетью. Удалите галочку для настройки вручную.

#### Установить дату

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

#### Время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

#### Часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

#### 24-часовой формат

Поставьте галочку для отображения времени в 24-часовом формате.

#### Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете

выбрать формат даты.

### **11.4.2 Специальные возможности**

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

#### **Большой текст**

Поставьте галочку, чтобы увеличить текст на экране.

#### **Кнопка питания завершает вызов**

Поставьте галочку, чтобы завершать вызов клавишей Включение.

#### **Автоповорот экрана**

Поставьте галочку, чтобы автоматически поворачивать экран.

#### **Озвучивать пароли**

Поставьте галочку, чтобы озвучивать пароли во время печати.

#### **Текст в речь**

Нажмите для выбора предпочтительного механизма. Эта функция позволяет вам настраивать скорость речи. Вы можете воспроизвести пример.

#### **Задержка при нажатии и удержании**

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

#### **Установка веб-скриптов**

Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно, в котором вы можете разрешить приложениям устанавливать скрипты Google для

повышения доступности веб-контента. Для завершения нажмите **Разрешить**.

### **11.4.3 Для разработчиков<sup>(1)</sup>**

Экран Разработки включает настройки, полезные для разработки приложений Android. Для более подробной информации, включая документацию приложений Android и средства разработки, посетите сайт разработчика Android (<http://developer.android.com>).

### **11.4.4 Быстрый старт**

Поставьте галочку для активации быстрого старта.

### **11.4.5 О телефоне**

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки:

## **Расширенные настройки**

### **Отладка USB**

Установите флажок, чтобы разрешить инструментам отладки на компьютере коммуницировать с вашим телефоном через USB.

### **ID устройства**

Узнать ID своего мобильного устройства.

### **Не переходить в режим сна**

Установите флажок, чтобы экран не блокировался и не тух,

(1)Для телефонов с одной SIM model, некоторые настройки для разработчиков доступны в **Настройки\О телефоне\Расширенные настройки**.

когда телефон подключен к зарядке или к устройству USB, которое производит энергию. Не используйте эту настройку при статическом изображении длительные периоды.

### **Разрешить ложные местоположения**

Установите флажок, чтобы позволить инструменту разработчика на компьютере контролировать, где находится телефон, согласно его данным.

### **Пароль для резервного копирования**

Нажмите, чтобы установить/изменить/удалить пароль для резервного копирования.

### **Точный режим**

Поставьте галочку для включения точного режима. После включения, экран будет моргать когда приложения запущены.

### **Местоположение**

Поставьте галочку, чтобы показывать текущие данные о прикосновении.

### **Выбор приложения отладки**

Установите флажок для выбора установки приложения отладки.

### **Обновления**

Поставьте галочку для обновления.

### **Показать загрузку CPU**

Поставьте галочку, чтобы показывать текущее использование CPU.

### **Профиль рендеринга GPU**

Нажмите, чтобы измерять время рендеринга.

### **Аниматор шкалы длительности**

Нажмите, чтобы регулировать аниматор шкалы длительности для вашего окна.

### **Модуляция шкалы длительности**

Нажмите для активации аниматор шкал во время модуляции.

### **Не сохранять действия**

Поставьте галочку, чтобы удалять сводку действий после их завершения.

### **Лимит фоновых процессов**

Нажмите, чтобы изменить лимит фоновых процессов..

### **Все ANR**

Поставьте галочку, чтобы уведомлять о том, что фоновые приложения не отвечают.

### **Обновления системы**

Нажмите для обновления.

### **Наличие обновлений**

Нажмите для проверки на наличие обновлений.

### **Статус**

Содержит в себе состояние заряда батареи, ваш телефонный номер, сигнал сети оператора, и др.

### **Правовая информация**

Нажмите для просмотра правовой информации.

# 12 Делая ваш телефон лучше.....

## 12.1 Программа ONE TOUCH Manager

Вы можете бесплатно скачать апгрейд программного обеспечения с сайта ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)). ONE TOUCH Manager включает в себя:

- **Контакты**

Позволяет создавать резервные копии контактов, так что вам не придется беспокоиться о потере, поломке, смене телефона и т.д.

- **Сообщения**

Позволяет забыть о кропотливом вводе текста на клавиатуре. Все ваши сообщения будут легко доступны и хорошо организованы.

- **Фотографии**

Позволяет с лёгкостью передавать фотографии между компьютером и телефоном, а также создавать на их основе альбомы.

- **Видео**

Позволяет загружать видео с компьютера для воспроизведения и хранения на вашем мобильном устройстве.

- **Музыка**

Позволяет с лёгкостью управлять библиотекой и наслаждаться вашей любимой музыкой.

- **Приложения**

Позволяет экспортировать и устанавливать на телефон мобильные приложения.

- **Файлы**

Позволяет упорядочить все файлы, хранящиеся на вашем телефоне за несколько щелчков мыши.

- **Синхронизация**

Позволяет синхронизировать Контакты и Календарь с программами Outlook/ Outlook Express.

## **Поддерживаемые оперативные системы**

Windows XP/Vista/Windows 7.

## **Поддерживаемые оперативные системы**

Windows XP/Vista/Windows 7.

## **12.2 Обновление**

### **12.2.1 ONE TOUCH Upgrade**

Используя программы ONE TOUCH Upgrade или FOTA Upgrade, вы можете обновлять программное обеспечение вашего телефона.

Загрузите программу ONE TOUCH Upgrade с веб-сайта ALCATEL ONE TOUCH ([www.alcatelonetouch.com](http://www.alcatelonetouch.com)) и установите на ПК. Запустите программу и обновите программное обеспечение вашего телефона, следуя пошаговой инструкции (используйте руководство пользователя на данное обновление). На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью ONE TOUCH Manager.

## 12.2.2 Системные обновления

Используя программу FOTA Upgrade вы можете обновить программное обеспечение вашего мобильного телефона. Для доступа к FOTA Upgrade:

Нажмите на вкладку Приложения с Главного экрана, затем нажмите Системные обновления.

Зажмите клавишу Последних приложений затем Настройки\О телефона\Системные обновления.

Нажмите Проверка обновления, и телефон начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу Загрузить, после этого нажмите Установить для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения.

Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных. Настройки интервала автоматического обновления и напоминания об обновлениях доступны после перезагрузки телефона.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных с помощью ONE TOUCH Manager.

# 13 Гарантия телефона.....

На ваш телефон предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторы и аксессуары, входящие в комплект телефона, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев (1) со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу телефона, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему телефон вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует телефон или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированный телефон или аксессуар распространяется месячная гарантия на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего телефона и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений)

1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,

2) Подключением устройств, не рекомендованных TCT Mobile Limited,

3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCT Mobile Limited или ее филиалов,

4) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Телефоны с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует. Ни в одном из случаев TCT Mobile Limited или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству. В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

# 14 Аксессуары .....

Последнее поколение мобильных телефонов ALCATEL ONE TOUCH предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

1. Зарядка
2. USB кабель
- 3 Stereo гарнитура



Используйте только аккумулятор, зарядное устройство и аксессуары ALCATEL ONE TOUCH.

# 15 Возможные неисправности и способы их устранения .....

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумулятора рекомендуется заряжать его полностью (  ).
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в телефоне, так как это может приводить к снижению эффективности его работы..
- Используйте сброс настроек и программы для обновления для форматирования телефона и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте клавишу Включение). Все данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения игры будут удалены. Настоятельно рекомендуется сохранять резервную копию с помощью программы Android Менеджер до форматирования телефона или обновления программного обеспечения.

А также выполните следующие проверки:

Мой мобильный телефон не включается

- Проверьте уровень заряда аккумулятора, заряжайте его как минимум 20 минут.
- Проверьте контакты аккумулятора, снимите и снова установите его, а затем попытайтесь еще раз включить

телефон.

### **Мой мобильный телефон не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут**

- Перезагрузите ваш телефон. Для этого нажмите и удерживайте клавишу Включение.

### **Мой мобильный телефон неожиданно отключается**

- Проверьте, что экран телефона заблокирован. Убедитесь, что клавиша Включения не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумулятора.

### **Мой мобильный телефон не заряжается должным образом**

- Убедитесь, что вы используете зарядное устройство и аккумулятор ALCATEL ONE TOUCH.
- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

### **Мой мобильный телефон не может подключиться к сети или отображается сообщение “Нет обслуживания”**

- Попробуйте подключить к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Попробуйте выбрать доступную сеть вручную (см. пункт “11.1.7 Дополнительно...\Мобильная сеть”)
- Попробуйте подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

### **Мой мобильный телефон не может подключиться к Интернету**


- Проверьте, совпадает ли IMEI номер телефона (нажмите \*#06#) с указанным номером на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.

- Проверьте настройки подключения телефона к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

### **Ошибка SIM-карты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что услуги вашей SIM-карты доступны.

### **Невозможно осуществить исходящий вызов**

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите .
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваш телефон подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолете» отключен.

### **Невозможно принять входящий вызов**

- Убедитесь, что ваш телефон включен, подключен к сети и что сеть доступна и не перегружена
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.)
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.

### **При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента**


Проверьте, подключена ли у вас данная услуга.

- У вашего собеседника может быть включен антиопределитель.

### **Невозможно найти мои контакты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно
- Импортируйте все контакты, сохраненные на SIM-карте на телефон.

### **Плохое качество голосовой связи**

- Вы можете регулировать громкость во время вызова клавишей Регулировки громкости.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала  .
- Убедитесь, что микрофоны вашего телефона чистые.

### **Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве**

Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором

- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALCATEL ONE TOUCH.

### **Когда я выбираю номер из Контактов, номер не набирается**

Убедитесь, что вы правильно записали телефон.

- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

### **Невозможно добавить новый контакт**

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память телефона (в рабочую или личную директорию)

### **Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты**

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

### **Нет доступа к системе голосовой почты**

Убедитесь, что номер голосовой почты правильно указан в пункте «Мои номера»

- Попробуйте позже, если в данный момент система

перегружена.

### **Невозможно отправить и получить MMS**

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона, так как она может быть переполнена .
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги и проверьте настройки MMS
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

### **SIM-карта заблокирована с помощью PIN**

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки)

### **Невозможно подключить телефон к компьютеру**

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Убедитесь, что USB драйвера установлены правильно
- Откройте панель уведомлений для проверки активации агента Android Менеджера.
- Проверьте, установлена ли галочка в поле **отладки по USB** в меню **Настройки\Приложения\Разработка\Отладка по USB** <sup>(1)</sup>
- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы ALCATEL ONE TOUCH Android Manager.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

### **Невозможно загрузить новые файлы**

- Проверьте наличие свободного места в памяти телефона

### **Другие пользователи не могут подключиться к телефону по Bluetooth**

- Убедитесь, что Bluetooth включен и ваш мобильный телефон видим для других пользователей (см. пункт “6.3 Подключение к устройствам Bluetooth”).

- Убедитесь, что два телефона находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

### **Как продлить срок работы от аккумулятора**

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумулятора (минимум 4 часа)
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряженности аккумулятора.
- Не включайте подсветку без необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную, или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, или GPS, если Вы их не используете..

### **Телефон нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования интернета и работы других приложений**

- Данный нагрев является нормальным. После окончания вышеуказанных действий ваш телефон вернется к стандартной температуре

(1) Зависит от модели

# 16 Технические характеристики

<b>Процессор</b>	MTK6577
<b>Платформа</b>	Android™ 4.1
<b>Память</b>	ROM: 16Гб RAM: 1 G
<b>Размер</b>	121x68.5x6.45мм
<b>Вес</b>	123g
<b>Экран</b>	4.6" TFT Сенсорный экран, 540 x 960 QHD
<b>Сеть</b>	UMTS: Dual-band 900/2100 МГц GSM/GPRS/EDGE: Quad-band 850/900/1800/1900 МГц (Частота диапазона и скорость передачи данных зависят от оператора)
<b>GPS</b>	Дополнительная GPS/Внутренняя GPS антенна
<b>Подключения</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth V4.0/A2DP</li><li>• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n</li><li>• 3.5 мм audio jack</li><li>• Micro-USB</li></ul>

<b>Камера</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8.0 мп задняя камера</li> <li>• 2.0 мп фронтальная камера</li> </ul>
<b>Поддерживаемые форматы аудио</b>	AAC, AAC+, AAC Enhanced, WB AMR, MP3, Midi, eAAC
<b>Поддерживаемые форматы видео</b>	MPEG-4, H.263, H.264
<b>Аккумулятор <sup>(1)</sup></b>	1800 mAh, Полимерная Lithium-Ion батарея
<b>Специальные возможности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• G-сенсор</li> <li>• Световой сенсор</li> <li>• Датчик движения</li> <li>• E Компас</li> </ul>

**Примечание:** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

<sup>(1)</sup> Использование неоригинальных батарей может быть опасно.

ALCATEL является торговым знаком  
компании

Alcatel-Lucent и используется в  
соответствии с

лицензией, выданной компании  
TCT Mobile Limited.

Все права защищены © Copyright  
2011

TCT Mobile Limited.

Компания TCT Mobile Limited  
сохраняет за собой право вносить  
изменения в материалы и  
технические спецификации  
продукции без  
предварительного уведомления.

