



# iPhone

## Руководство пользователя

Для программного обеспечения iOS 6.1

# Содержание

- 7 **Глава 1: Начальные сведения об iPhone**
- 7 iPhone 5: обзор
- 7 Аксессуары
- 8 Кнопки
- 10 Значки статуса
  
- 13 **Глава 2: Введение**
- 13 Что Вам необходимо
- 13 Установка SIM-карты
- 14 Настройка и активация iPhone
- 14 Подсоединение iPhone к компьютеру
- 15 Подключение к Интернету
- 15 Настройка почтовой и других учетных записей
- 15 Apple ID
- 15 Управление материалами на устройствах iOS
- 16 iCloud
- 17 Синхронизация с iTunes
- 18 Просмотр данного руководства пользователя на iPhone
  
- 19 **Глава 3: Основные сведения**
- 19 Использование программ
- 22 Настройка iPhone
- 24 Набор текста
- 27 Диктовка
- 29 Управление голосом
- 30 Поиск
- 31 Уведомления
- 32 Общий доступ
- 34 Подключение iPhone к телевизору или другому устройству
- 34 Печать с помощью функции AirPrint
- 35 Наушники Apple
- 36 Устройства Bluetooth
- 37 Передача файлов
- 37 Функции безопасности
- 38 Аккумулятор
  
- 40 **Глава 4: Siri**
- 40 Общие сведения о программе Siri
- 41 Использование Siri
- 45 Рестораны
- 45 Фильмы
- 46 Спорт

46	Диктовка
46	Внесение исправлений в работу программы Siri
48	<b>Глава 5: Телефон</b>
48	Телефонные вызовы
52	FaceTime
52	Визуальный автоответчик
54	Контакты
54	Переадресация вызова, ожидание вызова и идентификация абонента
54	Рингтоны, переключатель «Звонок/Бесшумно» и вибрация
54	Международные вызовы
55	Настройка параметров телефона
57	<b>Глава 6: Mail</b>
57	Чтение электронной почты
58	Отправка электронной почты
59	Упорядочивание электронной почты
60	Печать сообщений и вложенных файлов
60	Учетные записи и настройки Mail
62	<b>Глава 7: Safari</b>
65	<b>Глава 8: Музыка</b>
65	Получение музыки
65	Воспроизведение музыки
67	Cover Flow
67	Подкасты и аудиокниги
68	Плейлисты
68	Genius
69	Siri и голосовое управление
69	iTunes Match
70	Домашняя коллекция
71	Настройки программы «Музыка»
72	<b>Глава 9: Сообщения</b>
72	Отправка и получение сообщений
73	Управление диалогами
73	Пересылка фотографий, видеозаписей и другой информации
74	Настройка программы «Сообщения»
75	<b>Глава 10: Календарь</b>
75	Начальные сведения
76	Работа с несколькими календарями
77	Общий доступ к календарям iCloud
77	Настройки календаря
78	<b>Глава 11: Фото</b>
78	Просмотр фотографий и видеоматериалов
79	Упорядочивание фотографий и видеозаписей
79	Фотопоток
81	Отправка фотографий и видеозаписей
81	Печать фотографий

82	<b>Глава 12: Камера</b>
82	Начальные сведения
83	Фотографии HDR
84	Просмотр, экспорт и печать
84	Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей
86	<b>Глава 13: Видео</b>
89	<b>Глава 14: Карты</b>
89	Поиск мест
90	Составление маршрута
91	Режимы 3D и Flyover
92	Настройка программы «Карты»
93	<b>Глава 15: Погода</b>
95	<b>Глава 16: Passbook</b>
97	<b>Глава 17: Заметки</b>
99	<b>Глава 18: Напоминания</b>
101	<b>Глава 19: Часы</b>
102	<b>Глава 20: Акции</b>
104	<b>Глава 21: Киоск</b>
105	<b>Глава 22: iTunes Store</b>
105	Начальные сведения
106	Замена кнопок просмотра
107	<b>Глава 23: App Store</b>
107	Начальные сведения
108	Удаление программ
109	<b>Глава 24: Game Center</b>
109	Начальные сведения
110	Игра с друзьями
110	Настройки Game Center
111	<b>Глава 25: Контакты</b>
111	Начальные сведения
112	Добавление контактов
113	Настройки программы «Контакты»
114	<b>Глава 26: Калькулятор</b>
115	<b>Глава 27: Компас</b>
116	<b>Глава 28: Диктофон</b>
116	Начальные сведения
117	Отправка голосовых записей на компьютер

118	<b>Глава 29: Nike + iPod</b>
120	<b>Глава 30: iBooks</b>
120	Начальные сведения
121	Чтение книг
122	Упорядочивание книжной полки
123	Синхронизация книг и PDF-документов
123	Печать PDF-документов и их отправка по электронной почте
124	Настройки iBooks
125	<b>Глава 31: Подкасты</b>
127	<b>Глава 32: Универсальный доступ</b>
127	Функции универсального доступа
127	VoiceOver
138	Перенаправление звука входящих вызовов
138	Siri
138	Тройное нажатие кнопки «Домой»
138	Увеличение
139	Крупный текст
139	Инвертирование цветов
139	Выбор вслух
139	Автопроизношение
140	Моно-аудио
140	Слуховые аппараты
141	Назначаемые рингтоны и вибрации
141	LED-вспышка для предупреждений
141	Гид-доступ
142	AssistiveTouch
143	Поддержка телетайпа
143	Назначаемые рингтоны
143	Визуальный автоответчик
143	Широкоформатные клавиатуры
143	Большая клавиатура телефона
143	Управление голосом
143	Скрытые субтитры
144	Универсальный доступ в OS X
145	<b>Глава 33: Настройки</b>
145	Авиарежим
145	Wi-Fi
146	Bluetooth
147	VPN
147	Личная точка доступа
147	Функция «Не беспокоить» и уведомления
149	Оператор
149	Основные настройки
155	Звуки
156	Яркость и обои
156	Приватность

- 158 **Приложение А: iPhone для бизнеса**
- 158 Использование профилей конфигурации
- 159 Настройка учетных записей Microsoft Exchange
- 159 Доступ к VPN
- 159 Учетные записи LDAP и CardDAV
  
- 160 **Приложение В: Международные клавиатуры**
- 160 Использование международных клавиатур
- 161 Специальные методы ввода
  
- 163 **Приложение С: Безопасность, эксплуатация и поддержка**
- 163 Важная информация по безопасности
- 165 Важная информация по эксплуатации
- 166 Сайт поддержки iPhone
- 166 Перезапуск и сброс iPhone
- 167 Появляется сообщение «Неправильный пароль» или «iPhone отключен»
- 167 Появляется сообщение «Аксессуар не предназначен для работы с iPhone»
- 167 Невозможно просматривать вложения в сообщениях электронной почты
- 168 Резервное копирование iPhone
- 170 Обновление и восстановление ПО iPhone
- 170 Дополнительная информация, сервис и поддержка
- 171 Использование iPhone внутри организации
- 171 Использование iPhone с другими операторами
- 171 Утилизация и вторичная переработка
- 173 Apple и окружающая среда

# Начальные сведения об iPhone

# 1

## iPhone 5: обзор



Программы и функции iPhone могут изменяться в зависимости от страны приобретения, выбранного языка интерфейса и модели устройства. Чтобы узнать, какие функции доступны в Вашем регионе, посетите веб-страницу [www.apple.com/ru/ios/feature-availability](http://www.apple.com/ru/ios/feature-availability).

**Примечание.** За использование программ, которые отправляют и получают данные по сотовой сети, может взиматься дополнительная плата. За информацией о тарифном плане Вашего iPhone и стоимости передачи данных по сотовой сети обращайтесь к своему оператору.

## Аксессуары


В комплект поставки iPhone входят изображенные ниже аксессуары.



**Наушники Apple.** Используйте наушники Apple EarPods с пультом дистанционного управления и микрофоном (iPhone 5) или наушники Apple с пультом управления и микрофоном (iPhone 4S или предыдущие модели) для прослушивания музыки, просмотра видео и совершения телефонных вызовов. См. [Наушники Apple](#) на стр. 35.



**Соединительный кабель.** Кабель Lightning для подключения к порту USB (iPhone 5, на рис. выше) или 30-контактный кабель USB (iPhone 4S или предыдущие модели) позволяет подключать iPhone к компьютеру для синхронизации и зарядки.



**Адаптер питания Apple USB.** Кабель с разъемами Lightning–USB или 30-контактный разъем – USB предназначен для зарядки аккумулятора iPhone.



**Инструмент для извлечения SIM-карты.** Инструмент предназначен для извлечения SIM-карты. (Прилагается не во всех регионах.)

## Кнопки


### Кнопка «Режим сна/Пробуждение»


Когда iPhone не используется, его можно заблокировать, чтобы выключить экран и увеличить время работы от аккумулятора.

**Блокировка iPhone.** Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».

Если iPhone заблокирован, то при прикосновении к экрану не выполняется никаких операций. Возможность приема вызовов, текстовых сообщений и другой информации на iPhone сохраняется. Также можно:

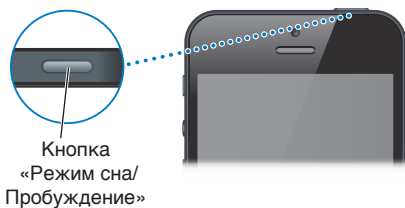

- слушать музыку;
- регулировать громкость;
- отвечать на звонки и слушать музыку через гарнитуру.



**Разблокирование iPhone.** Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или кнопку «Домой» , затем переместите бегунок.

**Выключение iPhone.** Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления красного бегунка, затем перетащите бегунок.

**Включение iPhone.** Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение» до появления логотипа Apple.

**Запуск программы «Камера» при заблокированном iPhone.** Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или кнопку «Домой» , затем смахните вверх значок .

iPhone блокируется, если не прикасаться к экрану в течение одной–двух минут.

Настройка или выключение автоблокировки. См. [Автоблокировка](#) на стр. 152.

Установка пароля для разблокирования iPhone. См. [Защита паролем](#) на стр. 152.

## Кнопка «Домой»

Кнопка «Домой»  позволяет перейти на главный экран вне зависимости от выполняемых действий. Она также предоставляет быстрый доступ к другим удобным функциям.

**Переход на главный экран.** Нажмите кнопку «Домой» .

Чтобы открыть программу, коснитесь ее на главном экране. См. [Открытие программ и переключение между ними](#) на стр. 19.

**Отображение недавно использованных программ.** Когда iPhone разблокирован, дважды нажмите кнопку «Домой» . У нижнего края экрана появится строка многозадачности с программами, которые использовались последними. Смахните влево, чтобы увидеть другие программы.

**Отображение элементов управления воспроизведением звука.**


- *При заблокированном iPhone:* дважды нажмите кнопку «Домой» . См. [Воспроизведение музыки](#) на стр. 65.
- *Во время использования другой программы:* дважды нажмите кнопку «Домой» , затем пролистайте строку многозадачности слева направо.

**Использование программы Siri (iPhone 4S или новее) и функции «Управление голосом».** Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» . См. глава 4, [Siri](#), на стр. 40 и [Управление голосом](#) на стр. 29.

## Кнопки громкости

Во время разговора по телефону или прослушивания музыки, просмотра фильмов или других материалов кнопки на боковой поверхности iPhone позволяют регулировать громкость. В остальное время эти кнопки управляют громкостью сигнала вызова, предупреждений и других звуковых эффектов.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

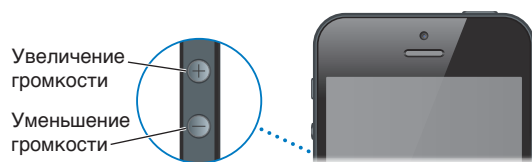

**Блокировка громкости звонка и предупреждений.** Выберите «Настройки» > «Звуки» и выключите параметр «Изменять кнопками».


**Ограничение громкости музыки и видео.** Выберите «Настройки» > «Музыка» > «Ограничение громкости».

**Примечание.** В некоторых странах на iPhone может появляться предупреждение, если громкость превышает установленные в Европейском союзе нормы безопасности для слуха. Чтобы установить громкость выше этого уровня, возможно, понадобится отпустить на непродолжительное время кнопку громкости.

Кнопки громкости также можно использовать для фотосъемки или записи видео. См. глава 12, [Камера](#), на стр. 82.

## Переключатель «Звонок/Бесшумно»

Нажмите переключатель «Звонок/Бесшумно», чтобы перевести iPhone в режим звонка 📞 или беззвучный режим 🚫.

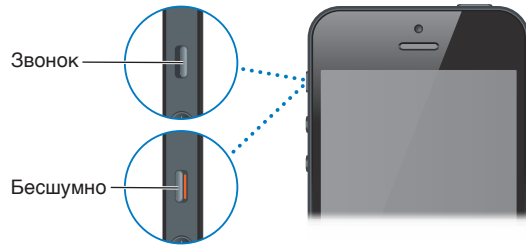

В режиме звонка iPhone воспроизводит все звуки. В беззвучном режиме iPhone не воспроизводит сигнал вызова, звуковые предупреждения и другие звуковые эффекты.

**Важно!** Когда iPhone находится в беззвучном режиме, будильники, звуковые программы (например, «Музыка») и многие игры по-прежнему воспроизводят звук через встроенный динамик. В некоторых регионах звуковые эффекты для «Камеры» и «Диктофона» воспроизводятся, даже если для переключателя «Звонок/Бесшумно» установлен режим «Бесшумно».

Подробную информацию об изменении настройки звука и вибрации см. в разделе [Звуки](#) на стр. 155.

Для отключения звука звонка, напоминаний и уведомлений также можно использовать функцию «Не беспокоить».









**Включение на iPhone функции «Не беспокоить» (🌙).** Выберите «Настройки» и включите функцию «Не беспокоить». При включенной функции «Не беспокоить» вызовы, напоминания и уведомления не сопровождаются звуковым сигналом, и при заблокированном экране подсветка не загорается. Будильники по-прежнему срабатывают со звуком. Если экран разблокирован, функция «Не беспокоить» не действует.



Для программирования бесшумного режима, получения вызовов от определенных людей или включения повторных вызовов выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Не беспокоить». См. [Функция «Не беспокоить» и уведомления](#) на стр. 147.

## Значки статуса

Значки в строке состояния в верхней части экрана показывают сведения о работе iPhone.

Значок статуса	Что означает
	<b>Сигнал сети сотовой связи*</b> Указывает, находится ли устройство в зоне действия сотовой сети и возможно ли совершать и принимать вызовы. Чем больше полос, тем сильнее сигнал сети. При отсутствии сигнала вместо полос появляется надпись «Нет сети».
	<b>Авиарежим</b> Указывает на то, что включен Авиарежим, в котором невозможно пользоваться телефонной связью, подключаться к сети Интернет и работать с устройствами Bluetooth®. Функции, не использующие беспроводную связь, остаются доступными. См. <a href="#">Авиарежим</a> на стр. 145.
<b>LTE</b>	<b>LTE</b> Указывает, что доступна сеть LTE выбранного оператора связи, и iPhone может подключаться к Интернету по этой сети. (iPhone 5. Доступно не во всех регионах.) См. <a href="#">Сотовые данные</a> на стр. 150.

Значок статуса		Что означает
	UMTS	Указывает, что доступна сеть 4G UMTS (GSM) выбранного оператора связи, и iPhone может подключаться к Интернету по этой сети. (iPhone 4S или новее. Доступно не во всех регионах.) См. <a href="#">Сотовые данные</a> на стр. 150.
	UMTS/EV-DO	Указывает, что доступна сеть 3G UMTS (GSM) или EV-DO (CDMA), и iPhone может подключаться к Интернету по этой сети. См. <a href="#">Сотовые данные</a> на стр. 150.
	EDGE	Указывает, что доступна сеть EDGE (GSM) выбранного оператора связи, и iPhone может подключаться к Интернету по этой сети. См. <a href="#">Сотовые данные</a> на стр. 150.
	GPRS/1xRTT	Указывает, что доступна сеть GPRS (GSM) или 1xRTT (CDMA), и iPhone может подключаться к Интернету по этой сети. См. <a href="#">Сотовые данные</a> на стр. 150.
	Wi-Fi*	Указывает на то, что iPhone подключен к Интернету по сети Wi-Fi. Чем больше полос, тем сильнее сигнал сети. См. <a href="#">Wi-Fi</a> на стр. 145.
	«Не беспокоить»	Отображается при включенной функции «Не беспокоить». См. <a href="#">Звуки</a> на стр. 155.
	Личная точка доступа	Указывает, что iPhone подключен к другому iPhone, который предоставляет свою точку доступа. См. <a href="#">Личная точка доступа</a> на стр. 147.
	Синхронизация	Указывает, что iPhone синхронизируется с iTunes.
	Обмен данными по сети	Указывает, что происходит обмен данными по сети. Некоторые программы сторонних разработчиков могут также использовать этот значок для отображения активных процессов.
	Переадресация	Указывает, что на iPhone включена функция «Переадресация». См. <a href="#">Переадресация вызова, ожидание вызова и идентификация абонента</a> на стр. 54.
	VPN	Указывает на наличие подключения к сети с использованием VPN. См. <a href="#">Сотовые данные</a> на стр. 150.
	Замок	Указывает, что iPhone заблокирован. См. <a href="#">Кнопка «Режим сна/ Пробуждение»</a> на стр. 8.
	Телетайп	Указывает, что iPhone настроен для работы с телетайпом. См. <a href="#">Поддержка телетайпа</a> на стр. 143.
	Воспроизведение	Указывает, что воспроизводится песня, аудиокнига или подкаст. См. <a href="#">Воспроизведение музыки</a> на стр. 65.
	Блокировка вертикальной ориентации для экрана	Указывает, что экран iPhone сейчас настроен для использования только вертикальной ориентации. См. <a href="#">Вертикальная и горизонтальная ориентация</a> на стр. 21.
	Будильник	Указывает, что установлен будильник. См. глава 19, <a href="#">Часы</a> , на стр. 101.
	Службы геолокации	Указывает, что объект использует Службы геолокации. См. <a href="#">Приватность</a> на стр. 156.
	Bluetooth*	<p><i>Синий или белый значок:</i> устройство Bluetooth включено и связано с другим устройством.</p> <p><i>Серый значок:</i> устройство Bluetooth включено и связано с другим устройством, которое находится за пределами дальности связи или выключено.</p> <p><i>Значок отсутствует:</i> устройство Bluetooth не подключено к данному устройству.</p> <p>См. <a href="#">Устройства Bluetooth</a> на стр. 36.</p>

Значок статуса	Что означает	
	Аккумулятор устройства Bluetooth	Отображает уровень заряда подсоединенного устройства Bluetooth (если поддерживается устройством).
	Аккумулятор	Отображает уровень заряда аккумулятора или состояние в процессе зарядки. См. <a href="#">Аккумулятор</a> на стр. 38.

\* **Аксессуары и производительность беспроводной связи.** Использование определенных аксессуаров с iPhone может влиять на производительность беспроводной связи. Не все аксессуары iPod полностью совместимы с iPhone. Включение Авиарежима на iPhone может устранить аудиопомехи между iPhone и аксессуаром. При включенном Авиарежиме нельзя совершать или принимать вызовы, а также использовать функции, требующие беспроводной связи. Изменение ориентации или местоположения iPhone и подключенного аксессуара может улучшить качество беспроводной связи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Во избежание получения травм прочтите [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163 перед использованием iPhone.

## Что Вам необходимо

Для использования iPhone требуются:

- план услуг оператора беспроводной связи, который предоставляет услуги iPhone в Вашем регионе;
- подключение Вашего компьютера к Интернету (рекомендуется широкополосное подключение);
- Apple ID — для некоторых функций: в том числе iCloud, App Store и iTunes Store, а также покупок в Интернете. Apple ID можно создать во время настройки.

Для использования iPhone с компьютером требуются:


- Компьютер Mac с портом USB 2.0 или 3.0 или ПК с Windows с портом USB 2.0 и одной из следующих операционных систем:
  - Mac OS X версии 10.6.8 или новее;
  - Windows 7, Windows Vista, Windows XP Home или Professional с пакетом обновлений 3 или новее;
- программа iTunes версии 10.7 или новее (для некоторых функций); доступна на веб-странице [www.itunes.com/ru/download/](http://www.itunes.com/ru/download/).

## Установка SIM-карты

Если у Вас есть SIM-карта, установите ее перед настройкой iPhone.

**Важно!** SIM-карта необходима для использования услуг сотовой связи при подключении к сетям GSM и некоторым сетям CDMA. Кроме того, iPhone 4S или новее, активированный в беспроводной сети CDMA, может использовать SIM-карту для подключения к сети GSM (главным образом для международного роуминга). На iPhone распространяется действие правил Вашего поставщика услуг беспроводной связи, которые могут включать запрет на смену поставщика и роуминг даже по окончании обязательного минимального срока договора на обслуживание. Для получения дополнительной информации обращайтесь к своему поставщику услуг беспроводной связи. Доступность услуг сотовой связи зависит от беспроводной сети.

## Установка SIM-карты в iPhone 5

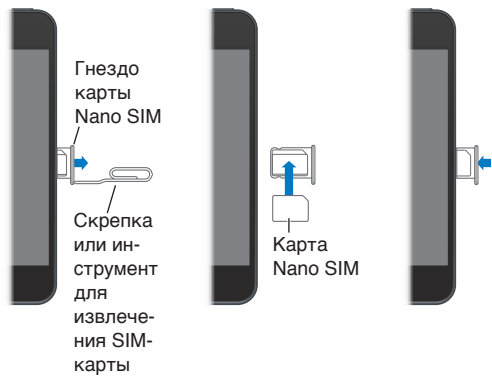

**Установка SIM-карты.** Вставьте конец небольшой скрепки или инструмента для извлечения SIM-карты в отверстие гнезда SIM. Выдвиньте гнездо SIM-карты наружу и поместите SIM-карту в гнездо. Выровняв гнездо со вставленной в него SIM-картой, осторожно вставьте гнездо назад.

## Настройка и активация iPhone

Для настройки и активации iPhone включите телефон и следуйте инструкциям Ассистента настройки. Ассистент настройки помогает выполнить все этапы процесса настройки, включая подключение к сети Wi-Fi, вход в систему или создание бесплатного Apple ID, настройку iCloud, включение рекомендованных функций, таких как Службы геолокации и «Найти iPhone», а также активацию iPhone у Вашего оператора. Во время настройки можно также выполнить восстановление из резервной копии iCloud или iTunes.

Активацию можно выполнить по сети Wi-Fi, а на iPhone 4S или новее также по сотовой сети оператора связи (доступно не во всех регионах). Если ни один из вариантов не доступен, для активации необходимо подключить iPhone к компьютеру и открыть программу iTunes.

## Подсоединение iPhone к компьютеру

Для выполнения активации может потребоваться подключить iPhone к компьютеру. Подключение iPhone к компьютеру также позволяет выполнить синхронизацию информации, музыки и других материалов с iTunes. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.

**Подсоединение iPhone к компьютеру.** Для подсоединения iPhone к компьютеру используйте прилагаемый кабель с разъемами Lightning–USB (iPhone 5) или 30-контактный кабель Dock–USB (iPhone 4S и предыдущие модели iPhone).



## Подключение к Интернету

iPhone подключается к Интернету по мере необходимости, используя сеть Wi-Fi (если она доступна) или сотовую сеть Вашего оператора. Подробную информацию о подключении к сети Wi-Fi см. в разделе [Wi-Fi](#) на стр. 145.

**Примечание.** Если подключение к Интернету по сети Wi-Fi недоступно, некоторые программы и службы iPhone могут передавать данные по сети сотового оператора. За передачу этих данных может взиматься дополнительная плата. За информацией о тарифах на передачу данных по сотовой сети обращайтесь к своему оператору. Подробную информацию об управлении использованием передачи данных по сотовой сети см. в разделе [Сотовые данные](#) на стр. 150.

## Настройка почтовой и других учетных записей

iPhone работает с iCloud, Microsoft Exchange и многими другими популярными интернет-системами электронной почты, контактов и календарей.

Если у Вас еще нет почтовой учетной записи, можно настроить бесплатную учетную запись iCloud при первой настройке iPhone или позднее в разделе «Настройки» > «iCloud». См. [iCloud](#) на стр. 16.

**Создание учетной записи iCloud.** Выберите «Настройки» > «iCloud».

**Создание другой учетной записи.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари».

Контакты можно добавить, используя учетную запись LDAP или CardDAV, если этот протокол поддерживается Вашей компанией или организацией. См. [Добавление контактов](#) на стр. 112.

Можно добавить календари, используя учетную запись календаря CalDAV, подписаться на календари iCalendar (.ics) или импортировать их из Mail. См. [Работа с несколькими календарями](#) на стр. 76.

## Apple ID

Apple ID — это имя пользователя бесплатной учетной записи, которое позволяет получить доступ к услугам Apple, например, iTunes Store, App Store и iCloud. Достаточно иметь один Apple ID, чтобы пользоваться всеми услугами Apple. За услуги и продукты, которые Вы используете, покупаете или арендуете, может взиматься плата.

Если у Вас есть Apple ID, используйте его во время первоначальной настройки iPhone или когда потребуется войти в учетную запись для использования услуги Apple. Если у Вас еще нет Apple ID, можно создать его, когда Вам будет предложено войти в учетную запись.

Подробную информацию см. на веб-странице [support.apple.com/kb/ht37?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/ht37?viewlocale=ru_RU).

## Управление материалами на устройствах iOS

Вы можете передавать информацию и файлы между устройствами iOS и компьютерами, используя iCloud или iTunes.

- Служба *iCloud* хранит аудиофайлы, фотографии, календари, контакты, документы и другие материалы и передает их по беспроводной сети на другие устройства iOS и компьютеры пользователя, поддерживая все данные в актуальном состоянии. См. [iCloud](#) ниже.

- *iTunes* синхронизирует музыку, видео, фотографии и другие материалы между компьютером и iPhone. Во время синхронизации выполняется копирование изменений, внесенных на одном устройстве, на другие устройства. С помощью iTunes также можно скопировать файл на iPhone для использования в какой-либо программе или скопировать документ, созданный на iPhone, на компьютер. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.

В зависимости от Ваших потребностей, можно использовать либо только iCloud, либо только iTunes, либо обе эти службы. Например, можно использовать Фотопоток iCloud для автоматической передачи фотографий, снятых с помощью iPhone, на все Ваши устройства и использовать iTunes для передачи фотоальбомов с компьютера на iPhone.

**Важно!** Не рекомендуется одновременно синхронизировать объекты (например, контакты, календари и заметки) на панели информации в iTunes и использовать iCloud для поддержания этой информации в актуальном состоянии на всех устройствах. Это может привести к дублированию данных.

## iCloud

В службе iCloud хранятся аудиофайлы, фотографии, контакты, календари и документы в поддерживаемых форматах. Хранящиеся в iCloud данные автоматически передаются по беспроводной сети на другие Ваши устройства iOS и компьютеры, на которых настроена одна и та же учетная запись iCloud.

Служба iCloud доступна на устройствах iOS 5 или новее, компьютерах Mac с OS X Lion 10.7.2 или более поздней версии и компьютерах ПК с панелью управления iCloud для Windows (требуется ОС Windows Vista (SP2) или Windows 7).

iCloud предлагает следующие функции:

- *iTunes в облаке*. Бесплатная загрузка на iPhone музыки и телешоу, ранее приобретенных в iTunes, в любое время.
- *Программы и книги*. Бесплатная загрузка на iPhone материалов, ранее приобретенных в App Store и iBookstore, в любое время.
- *Фотопоток*. Перенос фотографий на все устройства пользователя. Также можно создавать фотопотоки, чтобы использовать их совместно с другими пользователями. См. [Фотопоток](#) на стр. 79.
- *Документы в облаке*. Поддержание актуального состояния документов и данных для приложений, совместимых со службой iCloud, на всех устройствах данного пользователя.
- *Почта, адреса, календари*. Поддержание актуального состояния контактов, календарей, заметок и напоминаний на всех устройствах данного пользователя.
- *Резервная копия*. Автоматическое выполнение резервного копирования данных с iPhone в службу iCloud при подключении к источнику питания и установке соединения с сетью Wi-Fi. См. [Резервное копирование iPhone](#) на стр. 168.
- *Найти iPhone*. Поиск iPhone на карте, отображение сообщения, воспроизведение звукового сигнала, блокировка экрана или удаленное стирание данных. См. [Функция «Найти iPhone»](#) на стр. 38.
- *Найти моих друзей*. Передача данных о местоположении избранным пользователям. Требуется загрузить бесплатное приложение из App Store.

- *iTunes Match*. При наличии подписки на iTunes Match все аудиофайлы, в том числе импортированные с компакт-дисков или приобретенные не на iTunes, отображаются на всех устройствах данного пользователя, и их можно загружать и воспроизводить, когда потребуется. См. [iTunes Match](#) на стр. 69.
- *Вкладки iCloud*. Просмотр веб-страниц, открытых на других Ваших устройствах iOS и компьютерах с OS X. См. глава 7, [Safari](#), на стр. 62.

Пользователи iCloud получают бесплатную учетную запись электронной почты и 5 ГБ пространства для хранения почты, документов и резервных копий. Приобретаемые музыка, программы, телепередачи и книги, а также данные фотопотоков не учитываются в бесплатном пространстве.

**Вход или создание учетной записи iCloud и настройка параметров iCloud.** Выберите «Настройки» > «iCloud».

**Покупка дополнительного пространства iCloud.** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище и копии», затем нажмите «Хранилище». Подробную информацию о приобретении пространства iCloud см. на веб-странице [help.apple.com/icloud/](http://help.apple.com/icloud/).

**Просмотр и загрузка предыдущих покупок.**

- *Покупки в iTunes Store*. Откройте iTunes, нажмите «Еще», затем нажмите «Покупки».
- *Покупки в App Store*. Откройте App Store, нажмите «Обновления», затем нажмите «Покупки».
- *Покупки в iBookstore*. Откройте iBooks, нажмите «Магазин», затем нажмите «Покупки».

**Включение режима автоматической загрузки для музыки, программ или книг.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store».

Подробную информацию об iCloud см. на веб-странице [www.apple.com/ru/icloud/](http://www.apple.com/ru/icloud/).

Информацию о поддержке см. на веб-странице [www.apple.com/ru/support/icloud/](http://www.apple.com/ru/support/icloud/).

## Синхронизация с iTunes


При синхронизации с iTunes информация копируется с компьютера на iPhone и наоборот. Для синхронизации можно подключить iPhone к компьютеру или настроить iTunes на беспроводную синхронизацию по сети Wi-Fi. Вы можете настроить iTunes на синхронизацию музыки, фотографий, видео, подкастов, программ и других данных. Для получения информации о синхронизации iPhone с компьютером откройте iTunes и выберите «Справка iTunes» в меню «Справка».

**Настройка беспроводной синхронизации с iTunes.** Подсоедините iPhone к компьютеру. В программе iTunes на компьютере выберите свой iPhone, нажмите «Обзор» и включите параметр «Синхронизировать с этим iPhone по Wi-Fi».

Если синхронизация через сеть Wi-Fi включена, iPhone синхронизируется каждый день. При этом iPhone должен быть подключен к источнику питания, iPhone и компьютер должны быть подключены к одной и той же беспроводной сети, и на компьютере должна быть запущена программа iTunes. Подробную информацию см. в разделе [Синхронизация с iTunes по Wi-Fi](#) на стр. 152.

**Советы по синхронизации с помощью iTunes**


- Если для хранения контактов, календарей, закладок и заметок используется iCloud, не синхронизируйте их с Вашем устройством с помощью iTunes.
- Материалы, приобретаемые в iTunes Store и App Store на iPhone, синхронизируются с медиатекой iTunes. Вы также можете приобретать или загружать медиафайлы и программы из iTunes Store с компьютера, а затем синхронизировать их с iPhone.

- На панели «Обзор» можно настроить iTunes на автоматический запуск синхронизации устройства при его подключении к компьютеру. Чтобы временно отключить эту настройку, удерживайте нажатыми клавиши Command и Option (Mac) или Shift и Control (ПК с Windows), пока iPhone не появится в окне iTunes.
- Если при выполнении резервного копирования с помощью программы iTunes требуется шифрование хранимой на компьютере информации, выберите «Шифровать резервную копию iPhone» на панели «Обзор» устройства. Зашифрованные резервные копии отмечаются значком замка , и для восстановления из резервной копии требуется специальный пароль. Если этот параметр не выбран, резервная копия не будет содержать другие пароли (например, пароли почтовых учетных записей), и в случае использования этой резервной копии для восстановления устройства их придется вводить повторно.
- При синхронизации почтовых учетных записей на панели информации устройства с компьютера на iPhone передаются только настройки. Изменения, внесенные в учетную запись электронной почты на iPhone, не влияют на учетную запись на компьютере.
- На панели «Информация» устройства перейдите в раздел «Дополнения» для выбора параметров *замены* информации на iPhone информацией с компьютера во время синхронизации.
- Если прослушивается часть подкаста или аудиокниги, при синхронизации с iTunes сохраняются сведения о том, в каком месте Вы остановились. Если Вы начали слушать рассказ на iPhone, то можно продолжить слушание в iTunes на компьютере с того самого места, на котором Вы закончили прослушивание на телефоне, и наоборот.
- На панели «Фото» устройства можно синхронизировать фотографии и видео, находящиеся в папке на компьютере.

## Просмотр данного руководства пользователя на iPhone

Руководство iPhone можно просматривать на iPhone в программе Safari или в бесплатной программе iBooks.

**Просмотр руководства пользователя в Safari.** Нажмите , затем нажмите закладку «Руководство пользователя iPhone».

- *Добавление значка руководства на главный экран.* Нажмите , затем нажмите «На экран "Домой"».
- *Просмотр руководства на другом языке.* Нажмите «Изменить язык» на главной странице содержания.

**Просмотр руководства пользователя в iBooks.** Если программа iBooks еще не установлена, откройте App Store и выполните поиск по слову «iBooks». Запустите программу iBooks и нажмите «Магазин». Выполните поиск по фразе «Руководство iPhone», затем выберите и загрузите руководство.

Дополнительную информацию по iBooks см. в глава 30, [iBooks](#), на стр. 120.

# Основные сведения

# 3

## Использование программ

Для взаимодействия с iPhone используются разные жесты: касание, двойное касание, перетягивание, смахивание, сведение и разведение пальцев на объектах, отображаемых на экране.

### Открытие программ и переключение между ними

Для перехода на главный экран нажмите кнопку «Домой» .

**Открытие программы.** Коснитесь объекта.




Для возврата на главный экран нажмите кнопку «Домой»  еще раз.


**Переход к другим главным экранам.** Смахните по экрану влево или вправо.



**Переход к первому главному экрану.** Нажмите кнопку «Домой» .

**Просмотр недавно использованных программ.** Дважды нажмите кнопку «Домой» , чтобы открыть строку многозадачности.

Нажмите программу, чтобы снова начать использовать ее. Смахните влево для просмотра других программ.

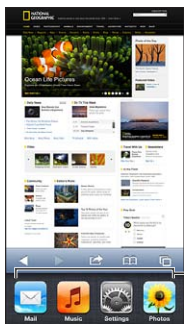


Недавно открытые программы


При наличии большого количества программ можно использовать Spotlight для поиска и открытия программ. См. [Поиск](#) на стр. 30.

## Прокрутка

Для прокрутки перемещайте палец по экрану вверх или вниз. На некоторых экранах, например на веб-страницах, возможна прокрутка из стороны в сторону. При перемещении пальца во время прокрутки объекты на экране не выбираются и не активируются.

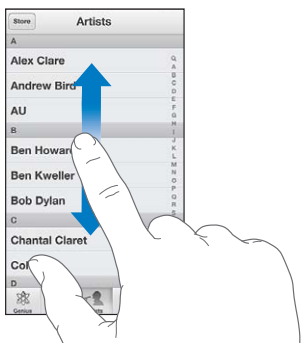

Для быстрой прокрутки резко перемещайте палец.

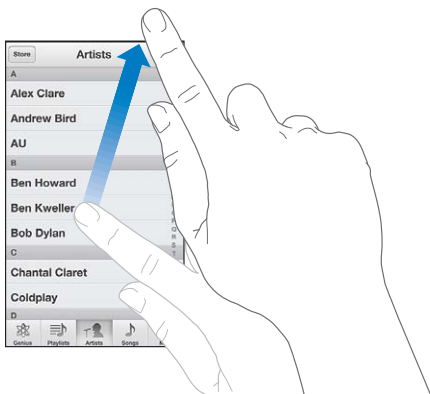

Вы можете дождаться остановки прокрутки или нажать на экран для мгновенной остановки.

Для быстрого перемещения в начало веб-страницы нажмите строку состояния в верхней части экрана.

## Списки

В зависимости от списка, выбор элемента может выполнять различные функции. Например, при помощи нажатия можно открыть другой список, начать воспроизведение песни, открыть сообщение электронной почты или отобразить информацию о каком-либо контакте.

**Выбор элемента в списке.** Коснитесь объекта.

Сбоку у некоторых списков есть указатель, в котором проще переходить от одного элемента к другому.



Перемещайте палец вдоль указателя для быстрой прокрутки. Нажмите букву, чтобы перейти к разделу.

**Возврат к предыдущему списку.** Нажмите кнопку «Назад» в левом верхнем углу.

## Увеличение и уменьшение масштаба

В некоторых программах можно увеличивать и уменьшать масштаб изображения на экране. При просмотре фотографий, веб-страниц, электронной почты и карт сведите либо разведите пальцы, чтобы уменьшить или увеличить масштаб соответственно. Для фотографий и веб-страниц при двойном касании (быстрое двойное нажатие) масштаб увеличивается, при повторном двойном касании масштаб уменьшается. Для карт при двойном касании масштаб увеличивается, при однократном касании двумя пальцами масштаб уменьшается.





Увеличение также является функцией универсального доступа, позволяющей увеличивать экран любой программы для облегчения просмотра. См. [Увеличение](#) на стр. 138.


## Вертикальная и горизонтальная ориентация

Многие программы на iPhone можно просматривать в вертикальной или горизонтальной ориентации. Поверните iPhone, и ориентация отображаемых на экране данных изменится.



**Блокировка вертикальной ориентации для экрана устройства.** Дважды нажмите кнопку «Домой» , затем смахните строку многозадачности слева направо и нажмите .



Когда ориентация экрана заблокирована, в строке состояния отображается значок блокировки .

## Настройка яркости

Яркость экрана можно настроить вручную или включить Автояркость, чтобы iPhone автоматически настраивал яркость, используя встроенный датчик внешней освещенности.

**Настройка яркости экрана.** Выберите «Настройки» > «Яркость и обои» и перетащите бегунок.

**Включение и выключение Автояркости.** Выберите «Настройки» > «Яркость и обои».


См. [Яркость и обои](#) на стр. 159.

## Настройка iPhone

Можно настроить расположение значков программ на главном экране, сгруппировать их по папкам и изменить обои.

### Изменение расположения программ


Можно настроить главный экран, изменив расположение значков программ, поместив программы в Dock в нижней части экрана и создав дополнительные главные экраны.

**Изменение расположения программ.** Нажмите и удерживайте любой значок программы на главном экране, пока он не начнет покачиваться, затем измените расположение значков, перетягивая их пальцем. Нажмите кнопку «Домой» , чтобы сохранить текущее расположение значков на экране.



**Создание нового главного экрана.** Во время перемещения значков программ перетащите значок любой программы к правому краю экрана, чтобы появился новый экран.

Можно создать до одиннадцати главных экранов. Точки над Dock показывают количество имеющихся на устройстве экранов и обозначают просматриваемый в настоящий момент экран.

Смахните влево или вправо, чтобы перейти от одного экрана к другому. Для перехода к первому главному экрану нажмите кнопку «Домой» .

**Перемещение значка программы на другой экран.** Пока значок покачивается, перетяните его к боковому краю экрана.

**Настройка главного экрана с помощью iTunes.** Подсоедините iPhone к компьютеру. Выберите iPhone в меню iTunes на компьютере, затем нажмите кнопку «Программы», чтобы увидеть изображение главного экрана iPhone.

**Восстановление стандартного вида главного экрана.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и нажмите «Сбросить настройки "Домой"». При сбросе главного экрана все созданные Вами папки удаляются, а на экране устанавливаются обои, используемые по умолчанию.

### Упорядочивание при помощи папок


Для упорядочивания значков программ на главных экранах можно использовать папки. Расположение папок, так же как и расположение значков программ, можно изменять, перетягивая их между главными экранами либо помещая в Dock.

**Создание папки.** Нажмите значок программы и удерживайте его, пока значки программ на главном экране не начнут покачиваться, затем перетащите программу на другую программу.



На iPhone появится новая папка с этими двумя программами. Имя папке будет присвоено автоматически в зависимости от типа программ. Нажмите поле имени, чтобы ввести другое имя.



**Открытие папки.** Нажмите папку. Чтобы закрыть папку, коснитесь экрана за пределами папки или нажмите кнопку «Домой» .

**Упорядочивание при помощи папок.** Действия при размещении значков программ (значки покачиваются).

- *Помещение программы в папку.* Перетяните программу в папку.
- *Удаление программы из папки.* Откройте папку, если необходимо, и перетяните значок из папки.
- *Удаление папки.* Переместите все программы за пределы папки. Папка будет удалена автоматически.
- *Переименование папки.* Нажмите папку, чтобы открыть ее, затем нажмите ее имя и введите новое имя.

Нажмите кнопку «Домой» , когда закончите.

## Изменение обоев

Для главного экрана и экрана блокировки можно выбрать изображение или фотографию, которые будут использоваться в качестве обоев. Выберите одно из прилагаемых изображений, фотографию из альбома «Фотопленка» или другого альбома на iPhone.

**Изменение обоев.** Выберите «Настройки» > «Яркость и обои».

## Набор текста

Экранная клавиатура позволяет набирать текст, когда в этом возникает необходимость.

### Ввод текста

Экранная клавиатура служит для ввода текста, например, информации о контакте и веб-адресов. В зависимости от используемого языка клавиатура может исправлять ошибки в словах, предсказывать окончание слов и даже обучаться по мере использования.

Также можно вводить текст, используя беспроводную клавиатуру Apple. См. [Беспроводная клавиатура Apple](#) на стр. 27. Об использовании диктовки вместо ввода текста с клавиатуры см. [Диктовка](#) на стр. 27.

**Ввод текста.** Нажмите текстовое поле для вывода клавиатуры, затем нажимайте клавиши на клавиатуре.

При вводе текста каждая буква появляется над большим или указательным пальцем руки. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. Буква не вводится, пока палец не оторвется от клавиши.



- *Ввод прописной буквы.* Нажмите клавишу Shift ⇧ перед нажатием буквы или, удерживая клавишу Shift, проведите пальцем до буквы.
- *Быстрый ввод точки и пробела.* Дважды нажмите клавишу пробела.
- *Включение фиксации регистра прописных букв.* Дважды нажмите клавишу Shift ⇧. Чтобы выключить фиксацию регистра прописных букв, нажмите клавишу Shift один раз.
- *Ввод цифр, знаков препинания и символов.* Нажмите клавишу цифр 123. Чтобы просмотреть дополнительные знаки пунктуации и символы, нажмите клавишу символов #+=.

- Ввод символов с диакритикой или использование других альтернативных вариантов написания. Нажмите и удерживайте клавишу, затем сместите палец, чтобы выбрать один из вариантов.



Чтобы ввести другой символ, нажмите и удерживайте клавишу, а затем передвиньте палец по экрану для выбора одного из вариантов.

**Настройка параметров ввода.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».

## Редактирование текста


При необходимости отредактировать текст значок увеличительного стекла на экране упрощает выбор точки вставки. Можно выбрать текст и выполнить операцию вырезания, копирования и вставки. В некоторых программах также можно скопировать и вставить фотографии и видео.

**Установка точки вставки.** Коснитесь экрана и удерживайте палец до появления увеличительного стекла, затем, не убирая палец с экрана, переместите палец для определения точки вставки.



**Выбор текста.** Нажмите точку вставки для отображения кнопок выбора. Нажмите «Выбрать» для выбора соседнего слова или нажмите «Выбрать все» для выбора всего текста.

Слово можно также выделить, дважды коснувшись его. Перетяните точки захвата для увеличения или уменьшения объема выбранного текста. В документах, предназначенных только для чтения, например веб-страницах, коснитесь экрана и удерживайте палец для выбора слова.

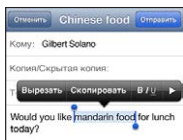

**Вырезание и копирование текста.** Выделите текст, затем нажмите «Вырезать» или «Скопировать».

**Вставка текста.** Коснитесь точки вставки и выберите команду «Вставить» для вставки последнего текста, который был скопирован или вырезан. Чтобы заменить текст, выделите его перед нажатием команды «Вставить».

**Отмена последней операции редактирования.** Встряхните iPhone и нажмите «Отменить».


**Выделение текста жирным, курсивом или подчеркиванием.** Выделите текст, нажмите ►, затем нажмите «B»/«I»/«U» (доступно не всегда).

**Получение определения слова.** Выделите слово, затем нажмите «Дефиниция» (доступно не всегда).

**Получение альтернативных слов.** Выделите слово, затем нажмите «Вариант» (доступно не всегда).

## Автокоррекция и проверка орфографии

Для многих языков на iPhone используется активный словарь, который позволяет исправлять опечатки или предлагает слова по мере ввода символов. Когда iPhone предлагает слово, его можно принять, не прерывая набор текста. Список поддерживаемых языков см. на веб-странице [www.apple.com/ru/iphone/specs.html](http://www.apple.com/ru/iphone/specs.html).

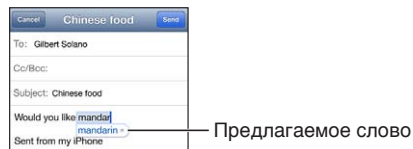

**Принятие предлагаемого варианта.** Нажмите пробел, знак препинания или клавишу возврата каретки.

**Отклонение предлагаемого варианта.** Нажмите «x» рядом с предложенным вариантом.

После нескольких отклонений предложений для одного и того же слова iPhone, вероятнее всего, начнет предлагать именно Ваше слово.

iPhone может также подчеркнуть уже введенные слова, которые могут содержать ошибку.



**Замена слова с ошибкой.** Нажмите подчеркнутое слово, затем нажмите правильный вариант. При отсутствии требуемого варианта введите нужное слово вручную.

**Включение и отключение автокоррекции и проверки орфографии.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура».

## Сокращения и личный словарь

Сокращение представляет собой несколько символов, при наборе которых вводится более длинное слово или фраза. Расширенная версия фразы заменяет собой введенное сокращение. Например, сокращение «итд» заменяется фразой «и так далее».

**Создание сокращения.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» и нажмите «Новое сокращение».

**Выключение функции исправления слова или фразы.** Создайте сокращение, но оставьте поле «Сокращение» пустым.

**Редактирование сокращения.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» и нажмите сокращение.

**Использование iCloud для обновления персонального словаря на других устройствах iOS.** Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Документы и данные».

## Раскладки клавиатуры

Чтобы задать раскладки экранной клавиатуры или беспроводной клавиатуры Apple, подключенной к iPhone, используйте меню «Настройки». Доступные раскладки зависят от языка клавиатуры. См. [Беспроводная клавиатура Apple](#) ниже и Приложение В, [Международные клавиатуры](#), на стр. 160.

**Выбор раскладки клавиатуры.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Клавиатуры», выберите язык, затем выберите раскладку клавиатуры.

## Беспроводная клавиатура Apple


Можно использовать беспроводную клавиатуру Apple (продается отдельно) для набора текста на iPhone. Беспроводная клавиатура Apple подключается к телефону через Bluetooth, поэтому сначала необходимо создать пару между клавиатурой и iPhone. См. [Создание пары с устройствами Bluetooth](#) на стр. 36.

После установления пары клавиатура подключается, если находится в пределах диапазона связи с iPhone (до 10 метров). Когда подключена внешняя клавиатура, то при касании текстового поля экранная клавиатура не появляется. Для экономии заряда аккумулятора отключайте клавиатуру, если она не используется.

**Смена языка при использовании беспроводной клавиатуры.** Нажмите сочетание клавиш Command–пробел, чтобы появился список доступных языков. Нажмите клавишу пробела еще раз, удерживая клавишу Command, для выбора другого языка.

**Отключение беспроводной клавиатуры.** Нажмите кнопку Вкл./Выкл. на клавиатуре и удерживайте ее, пока не погаснет зеленый индикатор.

iPhone отключает клавиатуру, если она выключена или находится вне пределов диапазона связи.


**Отключение беспроводной клавиатуры.** Выберите «Настройки» > «Bluetooth», нажмите  рядом с названием клавиатуры и нажмите «Забыть это устройство».


## Диктовка


На iPhone 4S или новее можно надиктовать текст, вместо того чтобы набирать его на клавиатуре. Чтобы использовать диктовку, программа Siri должна быть включена и iPhone должен быть подключен к Интернету. Диктовка позволяет вводить знаки пунктуации и форматировать текст.


*Примечание.* За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата.

**Включение диктовки.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» и включите Siri.

**Диктование текста.** Нажмите на экранной клавиатуре  и начните диктовать текст. По завершении нажмите «Готово».

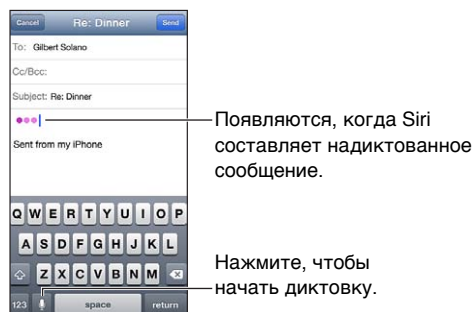

Для добавления текста снова нажмите  и продолжайте диктовать. Чтобы вставить текст, нажмите сначала точку вставки. С помощью диктовки также можно заменять выбранный текст.

Для включения режима диктовки можно также поднести iPhone к уху, не нажимая клавишу  на клавиатуре. Для выхода из этого режима опустите телефон перед собой.

**Расстановка знаков пунктуации и форматирование текста.** Произнесите команду на постановку знака пунктуации или команду форматирования.

Например, для ввода текста «Dear Mary, the check is in the mail!» (Уважаемая Мария, квитанция вложена в сообщение!) следует произнести «Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark» (Уважаемая Мария запятая квитанция вложена в сообщение восклицательный знак).

Команды пунктуации и форматирования включают:


- quote ... end quote (начало цитаты ... конец цитаты)
- new paragraph (новый абзац)
- cap (прописная буква) — написание следующего слова с прописной буквы
- caps on ... caps off (включение ... выключение прописной буквы) — написание всех слов с прописной буквы
- all caps (все прописные) — написание следующего слова прописными буквами
- all caps on ... all caps off (включение функции «все прописные» ... выключение функции «все прописные») — написание всех слов прописными буквами в диапазоне между командами
- no caps on ... no caps off (включение функции «все строчные» ... выключение функции «все строчные») — написание всех слов строчными буквами в диапазоне между командами
- no space on ... no space off (включение функции «без пробела» ... выключение функции «без пробела») — написание ряда слов без пробелов
- smiley (смайлик «улыбающееся лицо») — вставка смайлика :-)
- frowny (смайлик «нахмуренное лицо») — вставка смайлика :-(
- winky (смайлик «подмигивающее лицо») — вставка смайлика ;-)

## Управление голосом

Функция голосового управления позволяет совершать телефонные вызовы и управлять воспроизведением музыки с помощью голосовых команд. При использовании iPhone 4S или новее можно задействовать Siri для управления iPhone с помощью голосовых команд. См. глава 4, [Siri](#), на стр. 40.

**Примечание.** Функция голосового управления и настройки функции голосового управления недоступны, если включена функция Siri.



**Использование функции голосового управления.** Нажмите и удерживайте кнопку «Домой»  до появления экрана «Управление голосом» и воспроизведения короткого звукового сигнала. Также можно нажать и удерживать центральную кнопку на наушниках. См. [Наушники Apple](#) на стр. 35.

Для получения лучших результатов:

- говорите четко и естественно.
- произносите только команды iPhone и имена или телефонные номера. делайте небольшие паузы между командами;
- используйте полные имена.

По умолчанию функция «Управление голосом» настроена на восприятие голосовых команд на языке, заданном для iPhone (в разделе «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Язык»). Настройки функции «Управление голосом» позволяют изменить язык для произносимых голосовых команд. Для некоторых языков имеются различные диалекты и акценты.

**Изменение языка или страны.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Управление голосом», затем нажмите название языка или страны.

Голосовое управление для программы «Музыка» всегда включено, но при заблокированном iPhone можно отключить голосовой набор телефонных номеров.


**Предотвращение голосового набора при заблокированном iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем», затем включите функцию «Голосовой набор» (доступна только при выключенной программе Siri в разделе «Настройки» > «Основные» > «Siri»). Для использования голосового набора телефонных номеров нужно сначала разблокировать iPhone.

Подробную информацию о командах можно найти в разделах [Совершение вызовов](#) на стр. 48 и [Siri и голосовое управление](#) на стр. 69.


Подробную информацию о функции голосового управления, включая использование других языков, можно узнать на веб-странице [support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=ru_RU).

## Поиск

Поиск можно выполнять в большинстве программ на iPhone, в Википедии и Интернете. С помощью функции Spotlight можно выполнять поиск в отдельной программе или по всем программам одновременно. Функция Spotlight также выполняет поиск названий программ на iPhone, поэтому Spotlight можно использовать для поиска и запуска программ на телефоне при наличии большого количества программ.

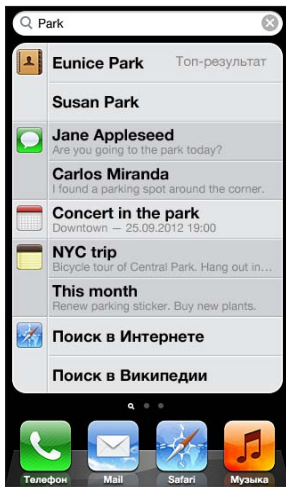

**Поиск отдельной программы.** Введите текст в поле «Поиск».

**Поиск на iPhone с помощью функции Spotlight.** Смахните вправо первый главный экран или нажмите кнопку «Домой»  на главном экране. Введите текст в поле «Поиск».

Результаты поиска появляются по мере ввода текста. Чтобы закрыть клавиатуру и просмотреть дополнительные результаты поиска, нажмите «Найти». Чтобы открыть объект, нажмите на него в списке результатов. Значки обозначают программы, из которых получены результаты поиска.

iPhone может отобразить самое точное совпадение, основываясь на предыдущих поисковых запросах.

Функция Spotlight производит поиск в перечисленных ниже программах и материалах.

- Контакты — все данные.
- Программы — названия.
- Музыка — названия песен, исполнителей, альбомов, подкастов и видео.
- Подкасты — названия.
- Видео — названия.
- Аудиокниги — названия.
- Заметки — текст заметок.
- Календарь (события) — названия событий, участники, местоположения и заметки.


- Mail — поля «Кому», «От» и «Тема» для всех учетных записей (поиск по тексту сообщений не выполняется).
- Напоминания — заголовки.
- Сообщения — заголовки и текст сообщений.

**Поиск в Википедии с помощью Spotlight.** Прокрутите список результатов поиска до конца и нажмите «Поиск в Интернете» или «Поиск в Википедии».

**Открытие программы с использованием «Поиска».** Введите имя программы (целиком или полностью), а затем нажмите ее.

**Выбор элементов, по которым будет выполнен поиск, и порядок, в котором он будет осуществляться.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight».

## Уведомления

Во многих программах iPhone предусмотрены напоминания, которые позволяют не пропустить важные события. Напоминание появляется на непродолжительное время в виде баннера в верхней части экрана и исчезает, если Вы не реагируете на него. Также оно может появляться в виде уведомления в центре экрана, оставаясь там, пока Вы не подтвердите его получение. Некоторые значки программ на главном экране также содержат наклейки, сообщающие о количестве новых непросмотренных объектов, например, новых сообщений электронной почты. При возникновении сбоев, например невозможности отправить сообщение, на этикетке отображается восклицательный знак . Наклейка с числом на папке указывает общее количество напоминаний для всех программ в папке.




Уведомления также отображаются на экране блокировки.

**Ответ на уведомление при заблокированном iPhone.** Смахните по уведомлению слева направо.


Центр уведомлений отображает в одном месте все Ваши уведомления. Поэтому, если Вы не смогли ответить на уведомление при его получении, можно сделать это позже в Центре уведомлений. Уведомления могут сообщать:

- о пропущенных телефонных вызовах и голосовых сообщениях;
- новых сообщениях электронной почты;
- новых текстовых сообщениях;
- напоминаниях;
- событиях календаря;
- запросах на добавление в друзья (Game Center).

Также можно узнать местную погоду и отобразить биржевые котировки интересующих Вас акций. Если Вы вошли в учетные записи программ «Твиттер» и Facebook, можно отправлять твиты и размещать публикации в этих учетных записях из Центра уведомлений.

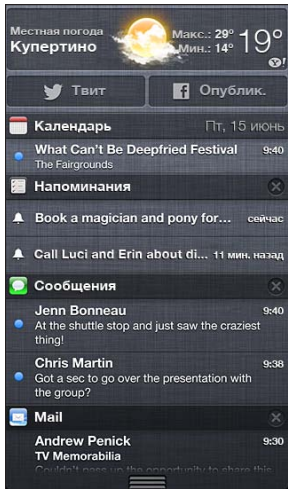

**Отображение Центра уведомлений.** Смахните вниз, начиная от верхней части экрана. Прокрутите список для просмотра дополнительных уведомлений.

- *Ответ на уведомление.* Коснитесь объекта.
- *Удаление уведомления.* Нажмите , затем нажмите «Очистить».


**Управление уведомлениями программ.** Выберите «Настройки» > «Уведомления». См. [Функция «Не беспокоить» и уведомления](#) на стр. 147.


**Выбор звуков уведомлений, настройка громкости, включение и отключение вибрации.** Выберите «Настройки» > «Звуки».

## Общий доступ

iPhone предоставляет большие возможности для обмена данными с другими пользователями.

## Экспорт из программ

Во многих программах нажатие кнопки  позволяет экспортировать данные разными способами. Кроме того, нажатие этой кнопки предоставляет доступ к другим функциям, например печати или копированию. Доступные функции зависят от используемой программы.

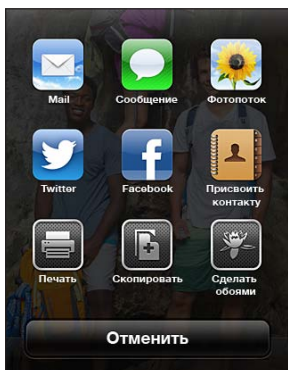



## Facebook

Войдите в свою учетную запись Facebook (или создайте новую учетную запись) в Настройках, чтобы получить возможность публиковать сообщения в Facebook непосредственно из многих программ на iPhone.

**Вход в учетную запись или создание учетной записи Facebook.** Выберите «Настройки» > «Facebook».

**Публикация из Центра уведомлений.** Нажмите «Нажать для публикации».

**Публикация с помощью Siri.** Произнесите «Post to Facebook ...» («Опубликовать в Facebook...»).

**Отправка объекта из программы.** Во многих программах нажмите . В программе «Карты» нажмите , нажмите «Ссылка на карту», затем нажмите Facebook.

**Настройка параметров Facebook.** Выберите «Настройки» > «Facebook». Вы можете:

- использовать имена и фотографии из Facebook для обновления контактов на iPhone;
- позволить программам (например, «Календарь» и «Контакты») использовать Вашу учетную запись.

**Установка программы Facebook.** Выберите «Настройки» > «Facebook», затем нажмите «Установить».



## Твиттер


Войдите в свою учетную запись «Твиттер» (или создайте новую учетную запись) на экране «Настройки» для включения поддержки твитов с вложениями из многих программ на iPhone.

**Вход в учетную запись или создание учетной записи «Твиттер»** Выберите «Настройки» > «Твиттер».

**Отправка твита из Центра уведомлений.** Нажмите «Нажать для отправки твита».

**Отправка твита с помощью Siri.** Произнесите «Tweet ...» («Отправить твит...»).

**Отправка объекта из программы.** Просмотрите объект, нажмите , затем нажмите «Твиттер». Если  не отображается, коснитесь экрана. Чтобы включить свое местонахождение, нажмите «Добавить местонахождение».

**Отправка твита с местонахождением в программе «Карты».** Нажмите булавку местонахождения, нажмите , нажмите «Ссылка на карту», затем нажмите «Twitter».

При создании твита число в правом нижнем углу экрана показывает оставшееся количество символов, которые можно ввести. Вложения занимают около 140 символов твита.

**Добавление имен пользователей и фотографий из программы «Твиттер» в контакты.** Выберите «Настройки» > «Твиттер», затем нажмите «Обновить контакты».

**Установка программы «Твиттер».** Выберите «Настройки» > «Твиттер», затем нажмите «Установить».


Для получения информации о работе с программой «Твиттер», откройте программу, нажмите «Я», затем нажмите «Справка».


## Подключение iPhone к телевизору или другому устройству

Для потоковой передачи контента на телевизор HD можно использовать AirPlay с Apple TV или подключить iPhone к телевизору с помощью кабелей.

### AirPlay


С помощью AirPlay можно передавать музыку, фотографии и видео на Apple TV и другие устройства, совместимые с AirPlay, в потоковом режиме по беспроводной сети. Элементы управления AirPlay отображаются, если устройства, совместимые с AirPlay, подключены к той же сети Wi-Fi, что и iPhone. Содержимое экрана iPhone также можно отображать на телевизоре.

**Потоковая передача материалов на устройство с поддержкой AirPlay.** Нажмите  и выберите устройство.

**Отображение элементов управления AirPlay и громкостью звука во время использования какой-либо программы.** При включенном экране дважды нажмите кнопку «Домой»  и прокрутите к левому краю строки многозадачности.



**Переключение воспроизведения на iPhone.** Нажмите  и выберите iPhone.

**Отображение экрана iPhone на телеустройстве.** Нажмите  в левом конце строки многозадачности, выберите Apple TV и нажмите «Видеоповтор». При включенном видеоповторе AirPlay в верхней части экрана iPhone отображается синяя строка. Содержимое экрана iPhone появляется на экране телеустройства.

### Подключение iPhone к телевизору с помощью кабеля

Для подключения iPhone к телевизору, проектору или внешнему дисплею можно использовать кабели и адаптеры Apple (продаются отдельно). Подробную информацию см. на веб-странице [support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ru\\_RU](https://support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=ru_RU).

## Печать с помощью функции AirPrint


Функция AirPrint обеспечивает беспроводную печать на принтерах, поддерживающих технологию AirPrint, из следующих программ iOS:

- Mail — сообщения и вложения, которые можно открыть в программе «Просмотр»;
- «Фото» и «Камера» — фотографии;
- Safari — веб-страницы, PDF-документы и другие вложения, которые можно открыть в программе «Просмотр»;
- iBooks — PDF-документы;
- «Карты» — часть карты, отображаемой на экране;
- «Заметки» — заметка, отображаемая в данный момент.

Другие программы, доступные в App Store, также могут поддерживать AirPrint.

iPhone и принтер необходимо подключить к одной и той же сети Wi-Fi. Подробную информацию об AirPrint см. на веб-странице [support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ru\\_RU](https://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ru_RU).

**Печать документа.** Нажмите значок  или  (в зависимости от используемой программы), затем нажмите «Напечатать».

**Просмотр состояния задания печати.** Дважды нажмите кнопку «Домой» , затем нажмите «Принт-центр» в строке многозадачности. Наклейка на значке указывает количество готовых к печати документов, включая текущий документ.



**Отмена задания печати.** В Принт-центре выберите задание печати, если необходимо, затем нажмите «Отмена печати».

## Наушники Apple

Прилагающиеся к iPhone наушники Apple EarPods с пультом дистанционного управления и микрофоном (iPhone 5) и наушники Apple с пультом дистанционного управления и микрофоном (iPhone 4S или предыдущие модели) снабжены микрофоном, кнопками громкости и кнопкой, которая позволяет отвечать на телефонные вызовы и завершать связь, а также управлять воспроизведением звука и видео.



Подсоедините наушники для прослушивания музыки или совершения телефонного вызова. Центральная кнопка позволяет управлять воспроизведением музыки и отвечать на телефонные звонки, даже когда iPhone заблокирован.

**Регулировка громкости.** Нажимайте кнопку **+** или **-**.

**Используйте центральную кнопку для управления воспроизведением музыки.**

- *Приостановка воспроизведения песни или видео.* Нажмите центральную кнопку. Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку еще раз.
- *Переход к следующей песне.* Быстро дважды нажмите центральную кнопку.
- *Переход к предыдущей песне.* Быстро трижды нажмите центральную кнопку.
- *Перемотка вперед.* Быстро дважды нажмите и удерживайте центральную кнопку.
- *Перемотка назад.* Быстро трижды нажмите и удерживайте центральную кнопку.

**Использование центральной кнопки для ответа на вызов или совершения телефонного вызова.**

- *Ответ на входящий вызов.* Нажмите центральную кнопку.
- *Завершение текущего разговора.* Нажмите центральную кнопку.
- *Отклонение входящего вызова.* Нажмите и удерживайте центральную кнопку около двух секунд, а затем отпустите. Два коротких звуковых сигнала подтверждают отклонение вызова.
- *Переключение на входящий вызов или на вызов в режиме удержания с переводом в режим удержания текущего вызова.* Нажмите центральную кнопку. Еще раз нажмите для возврата к первому вызову.
- *Переключение на входящий вызов или на вызов в режиме удержания с завершением текущего вызова.* Нажмите и удерживайте центральную кнопку около двух секунд, а затем отпустите. Два коротких звуковых сигнала подтверждают завершение первого вызова.

**Использование Siri или голосового управления.** Нажмите и удерживайте центральную кнопку.

См. глава 4, [Siri](#), на стр. 40 или [Управление голосом](#) на стр. 29.

Если вызов поступил при подключенных наушниках, сигнал вызова слышен и через динамик iPhone, и через наушники.

## Устройства Bluetooth

iPhone можно использовать с беспроводной клавиатурой Apple и другими устройствами Bluetooth, например гарнитурами, автомобильными комплектами и стереонаушниками Bluetooth. Поддерживаемые профили гарнитур Bluetooth приводятся на веб-странице [support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ru\\_RU](https://support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=ru_RU).

## Создание пары с устройствами Bluetooth

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важную информацию о предупреждении потери слуха и предупреждении потери внимания при управлении автомобилем см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

Перед использованием устройства Bluetooth с iPhone необходимо создать с ним пару.

### Подключение устройства Bluetooth к iPhone.

**1** Обеспечьте обнаружение устройства.


Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к устройству. Для беспроводной клавиатуры Apple нажмите кнопку Вкл./Выкл.

**2** Выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth.

**3** Выберите устройство и в случае отображения запроса введите код доступа или PIN-код. Подробную информацию о коде доступа или PIN-коде см. в инструкциях, прилагаемых к устройству.




Подробную информацию об использовании международных беспроводных клавиатур Apple см. в разделе [Беспроводная клавиатура Apple](#) на стр. 27.

Подробную информацию об использовании гарнитуры Bluetooth с iPhone см. в документации, прилагаемой к гарнитуре.

**Возврат вывода звука на iPhone при подключенной гарнитуре Bluetooth.** Выключите устройство или разорвите пару с устройством либо отключите Bluetooth в разделе «Настройки» > «Bluetooth». Вывод звука также возвращается на iPhone, если гарнитура выходит за пределы дальности связи. Для передачи звука на iPhone можно также использовать AirPlay . См. [AirPlay](#) на стр. 34.


## Состояние Bluetooth

После создания пары между устройством и iPhone в строке состояния в верхней части экрана отображается значок Bluetooth.

-  или : устройство Bluetooth включено и связано с другим устройством. (Цвет зависит от текущего цвета строки состояния.)
- : устройство Bluetooth включено и связано с другим устройством, которое находится за пределами дальности связи или выключено.
- *Значок Bluetooth отсутствует:* устройство Bluetooth не подключено к данному устройству.

## Разрыв пары между устройством Bluetooth и iPhone

Можно разорвать пару с устройством Bluetooth, если Вы больше не желаете использовать его с iPhone.

**Разрыв пары с устройством Bluetooth.** Выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth. Нажмите  рядом с именем устройства, затем нажмите «Забудь это устройство».

## Передача файлов

Для передачи файлов между iPhone и компьютером можно использовать iTunes. Также на iPhone можно просматривать файлы, полученные в виде вложений в сообщениях электронной почты. См. [Чтение электронной почты](#) на стр. 57. Если на нескольких устройствах установлены одни и те же программы, поддерживающие работу с iCloud, то iCloud можно использовать для автоматического обновления документов на всех устройствах. См. [iCloud](#) на стр. 16.

**Передача файлов с помощью iTunes.** Подключите iPhone к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. В программе iTunes на компьютере выберите iPhone, затем нажмите кнопку «Программы». Используйте раздел «Общие файлы» для передачи документов между iPhone и компьютером. Программы, которые поддерживают обмен файлами, показаны в списке программ файлов общего доступа в iTunes. Чтобы удалить файл, выберите его в списке файлов и нажмите клавишу Delete.

## Функции безопасности

Функции безопасности позволяют защитить информацию на iPhone от доступа посторонних лиц.

### Пароли и защита данных

В целях безопасности можно задать пароль, который потребуется вводить каждый раз при включении iPhone, при его выходе из режима сна или доступе к настройкам защиты паролем.

При задании пароля включается режим защиты данных, в котором этот пароль служит ключом для шифрования сообщений электронной почты и вложенных в них файлов, сохраненных на iPhone. (Другие программы, доступные в App Store, также могут использовать защиту данных.) В нижней части экрана «Защита паролем» в программе «Настройки» отображается уведомление о том, что включена защита данных.

**Важно!** На iPhone 3GS, где не установлена iOS 4 или новее, для включения защиты данных также потребуется восстановить систему iOS. См. [Обновление и восстановление ПО iPhone](#) на стр. 170.

**Задание пароля.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем», нажмите «Включить пароль» и задайте пароль из 4 цифр.

**Использование более сложного пароля.** Для повышения уровня безопасности отключите параметр «Простой пароль» и используйте более длинный пароль, состоящий из комбинации цифр, букв, знаков препинания и специальных символов.

Чтобы разблокировать iPhone, защищенный паролем, введите с помощью клавиатуры пароль, состоящий из комбинации цифр и букв. Если Вы предпочитаете разблокировать iPhone с помощью цифровой клавиатуры, можно задать более длинный пароль, состоящий только из цифр.

**Запрет доступа к программе Siri на заблокированном устройстве iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем» и выключите Siri.

**Предотвращение голосового набора при заблокированном iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем» и выключите «Голосовой набор». (Доступно только при выключенном Siri в разделе «Настройки» > «Основные» > «Siri».)

См. [Защита паролем](#) на стр. 152.

## Функция «Найти iPhone»

С помощью функции «Найти iPhone» можно найти и защитить iPhone с другого iPhone, iPad или iPod touch, на котором установлена бесплатная программа «Найти iPhone», либо через веб-браузер на компьютере Mac или ПК с Windows, войдя на сайт [www.icloud.com](http://www.icloud.com).

Функция «Найти iPhone» позволяет выполнять следующие действия.

- *Воспроизведение звукового сигнала.* Воспроизводит звуковой сигнал в течение двух минут.
- *Режим утери.* Можно мгновенно заблокировать потерянный iPhone паролем или отправить сообщение, отображающее контактный номер. iPhone также отслеживает и сообщает свое местонахождение, позволяя с помощью программы «Найти iPhone» узнать, где он находится.
- *Стирание iPhone.* Позволяет защитить конфиденциальные данные путем стирания всей информации с iPhone и восстановления заводских настроек iPhone.

**Важно!** Для использования этих функций программа «Найти iPhone» должна быть включена в настройках iCloud до того, как iPhone был потерян, и iPhone должен быть подключен к Интернету.


**Включение функции «Найти iPhone».** Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите функцию «Найти iPhone».

## Аккумулятор

iPhone снабжен внутренним литиево-ионным аккумулятором. Подробную информацию об аккумуляторе — в том числе рекомендации, позволяющие увеличить длительность его работы, — см. на веб-странице [www.apple.com/ru/batteries/](http://www.apple.com/ru/batteries/).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важную информацию по технике безопасности относительно использования аккумулятора и зарядки iPhone см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

**Зарядка аккумулятора.** Подключите iPhone к сетевой розетке с помощью прилагаемого кабеля и адаптера питания USB.

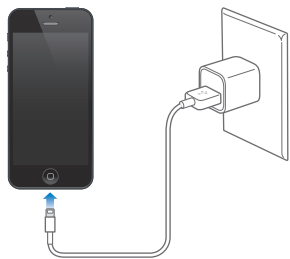

**Примечание.** При подключении iPhone к электросети может начаться резервное копирование в iCloud или беспроводная синхронизация с iTunes. См. [Резервное копирование iPhone](#) на стр. 168 и [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.

**Зарядка аккумулятора и синхронизация iPhone (с помощью компьютера).** Подключите iPhone к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля.

Если у клавиатуры нет порта USB 2.0 или 3.0 высокой мощности, подсоедините iPhone к порту USB 2.0 или 3.0 компьютера.



**Важно!** Если iPhone подключен к выключенному компьютеру или к компьютеру, находящемуся в режиме ожидания или спящем режиме, вместо зарядки аккумулятора iPhone может происходить его разрядка.


Значок в правом верхнем углу экрана показывает уровень заряда аккумулятора или состояние зарядки.



**Отображение данных о заряде аккумулятора в процентах.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Статистика» и включите параметр «Использование аккумулятора».

Если во время синхронизации или использования iPhone также заряжать аккумулятор, то для зарядки может потребоваться больше времени.

**Важно!** Если заряд iPhone заканчивается, на устройстве могут появляться следующие изображения, оповещающие о том, что iPhone требует зарядки до десяти минут, прежде чем его можно будет использовать. При очень низком уровне заряда iPhone экран может оставаться темным до двух минут перед появлением одного из изображений низкого уровня заряда аккумулятора.

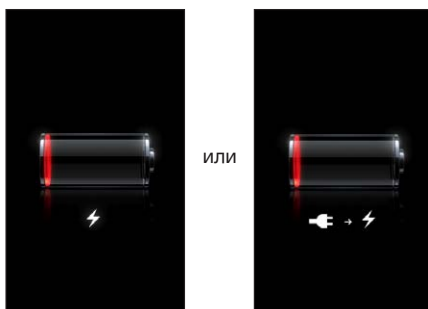

Аккумуляторы имеют ограниченное количество циклов зарядки и со временем их нужно заменять.

**Замена аккумулятора.** Аккумулятор iPhone не предназначен для замены пользователем. Только авторизованный сервисный центр может заменить аккумулятор в телефоне. Посетите [www.apple.com/ru/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/ru/batteries/replacements.html).

## Общие сведения о программе Siri

Интеллектуальный голосовой помощник Siri выполняет функции личного секретаря, который способен понимать голосовые команды. Программа Siri воспринимает естественную речь, поэтому пользователю не нужно заучивать специальные команды или запоминать ключевые слова. Допускаются различные формулировки запросов и команд. Например, можно произнести «Set the alarm for 6:30 a.m.» (Поставь будильник на 6:30) или «Wake me at 6:30 in the morning» (Разбуди меня в 6:30 утра). Обе фразы интерпретируются в программе Siri как команды.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важную информацию о безопасной навигации и предупреждении потери внимания при управлении автомобилем см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

**Примечание.** Программа Siri доступна на iPhone 4S или новее. Для ее работы необходимо подключение к Интернету. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата.

С помощью Siri можно создавать и передавать сообщения, назначать встречи, совершать звонки, прокладывать маршруты, создавать напоминания, выполнять поиск в сети Интернет и многие другие действия, просто проговаривая команды. Если требуется уточнение или дополнительная информация, Siri задает вопрос. Интерпретация команд в программе Siri осуществляется с учетом информации из Вашего списка контактов, медиатеки, календарей, напоминаний и других программ.

Siri эффективно взаимодействует с большинством встроенных на iPhone программ и при необходимости использует поиск и Службы геолокации. Также можно попросить Siri открыть программу.


Siri можно просить о многих вещах. Ниже приведен ряд примеров для начинающих пользователей.

- Call Joe (Позвони Джо)
- Set the timer for 30 minutes (Поставь таймер на 30 минут)
- Directions to the nearest Apple store? (Где ближайший магазин Apple?)
- Is it going to rain tomorrow? (Завтра будет дождь?)
- Open Passbook (Открыть Passbook)
- Post to Facebook (Опубликовать в Facebook)
- Tweet (Создай твит)


## Использование Siri

### Запуск программы Siri

Программа Siri запускается нажатием кнопки.

**Запуск программы Siri.** Нажмите кнопку «Домой»  и удерживайте ее нажатой, пока не появится экран Siri. Если во время настройки iPhone программа Siri не была включена, выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri».


Воспроизводятся два коротких звуковых сигнала, а на экране отображается текст «What can I help you with?» (Чем я могу помочь?).

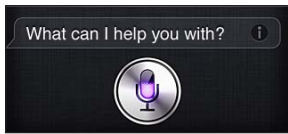

Просто начните говорить. Загорается значок микрофона, указывающий, что программа Siri воспринимает Вашу речь. В процессе взаимодействия с программой Siri перед произнесением очередной команды следует нажать значок микрофона.


Пауза интерпретируется программой Siri как завершение команды, однако завершение команды можно также обозначить, нажав значок микрофона. Эта функция удобна при высоком уровне фонового шума. Кроме того, такая возможность позволяет ускорить взаимодействие с программой Siri, поскольку ей не требуется время на распознавание паузы.

Произнесенная команда отображается на экране после интерпретации в Siri, после чего программа даст ответ на Ваш запрос. Во многих случаях на экране Siri отображается также дополнительная информация, которая может оказаться полезной. Если отображаемая информация относится к какой-либо программе (например, составленное пользователем текстовое сообщение или запрашиваемое местоположение), то при нажатии этой информации открывается программа, в которой можно просмотреть дополнительные сведения и выполнить требуемые действия.

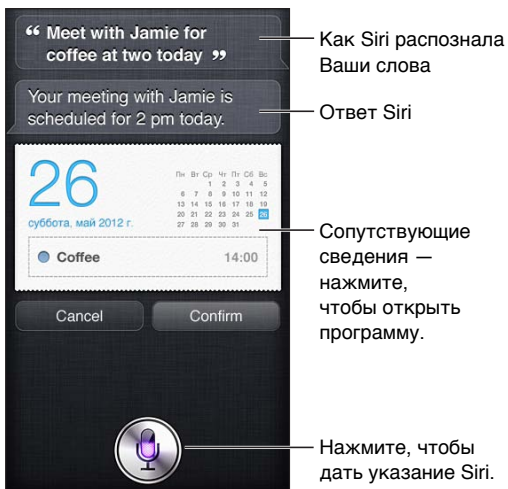

Если для выполнения команды требуется уточнение, программа Siri задает соответствующий вопрос. Например, после произнесения команды «Remind me to call mom» (Напомни мне позвонить маме) программа Siri может выдать запрос «What time would you like me to remind you?» (Когда Вы хотите получить напоминание?).

**Отмена запроса.** Произнесите «Cancel» (Отменить), нажмите  или нажмите кнопку «Домой» .

**Завершение телефонного вызова, начатого с помощью Siri.** Прежде чем откроется программа «Телефон», нажмите кнопку «Домой» . Если программа «Телефон» уже открыта, нажмите «Отбой».

## Внесение информации о пользователе в программу Siri

Чем больше информации о пользователе введено в программу Siri, тем точнее она будет выполнять команды. Программа Siri использует сведения о пользователе, которые указаны в его личной карточке («Мои данные») в программе «Контакты».


**Ввод сведений о пользователе в программу Siri.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri» > «Мои данные» и нажмите свое имя.

Введите на карточке свой домашний и рабочий адрес, чтобы Вы могли делать такие запросы, как «How do I get home?» (Как мне добраться домой?) или «Remind me to call Bob when I get to work» (Напомни мне позвонить Бобу, когда я приеду на работу).

Рекомендуется также ввести на личной карточке сведения о близких родственниках и друзьях, которые могут упоминаться в запросах к Siri. Например, если пользователь в первый раз дает команду позвонить сестре, программа Siri запросит информацию о сестре (если она не содержится в карточке). После этого данные о родственных связях автоматически вносятся программой Siri в личную карточку, и при получении аналогичных команд такой запрос больше не появляется.

Создайте в программе «Контакты» карточки для всех родственников и друзей и в каждой карточке укажите номера телефонов, адреса электронной почты, домашние и рабочие адреса и употребляемые уменьшительные имена.

## Экранное руководство

Примеры возможных голосовых команд отображаются непосредственно на экране Siri. При первом отображении экрана Siri произнесите запрос «what can you do» (Что ты умеешь?) или нажмите . При вопросе, указанном в примере, Siri отображает список поддерживаемых программ. Для получения дополнительных примеров нажмите элемент в списке.




## Функция «Поднести и говорить»

Для подачи голосовых команд программе Siri пользователю достаточно поднести iPhone к уху, как при телефонном разговоре. Если экран отключен, сначала следует нажать кнопку «Режим сна/Пробуждение» или «Домой». Воспроизводятся два коротких звуковых сигнала, указывающих на то, что программа Siri готова к восприятию речи. Затем произнесите команду.

**Включение функции «Поднести и говорить».** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri».

Если Вы поднесли iPhone к уху, но программа Siri не отвечает, сначала расположите устройство экраном к себе, поворачивая ладонь при движении вверх.

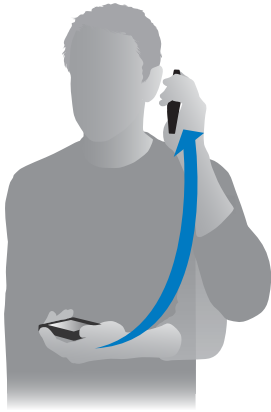

## Использование Siri с наушниками

Siri можно использовать с наушниками, входящими в комплект поставки iPhone, и с другими совместимыми проводными наушниками и гарнитурами Bluetooth.

**Взаимодействие с программой Siri с помощью наушников.** Нажмите и удерживайте центральную кнопку (или кнопку вызова на гарнитуре Bluetooth).

Кнопку следует нажимать перед каждой командой и удерживать ее до тех пор, пока произнесение команды не будет завершено.

Если используется гарнитура или наушники, программа Siri произносит свой ответ Вам. Перед передачей ранее продиктованных текстовых сообщений и сообщений электронной почты программа Siri произносит вслух их текст. Таким образом, при необходимости пользователь может отредактировать сообщение. Кроме того, перед созданием напоминаний программа Siri читает вслух темы напоминаний.

## Службы геолокации

Поскольку в программе Siri хранится информация о таких местоположениях, как «текущее», «дом» и «работа» (iPhone 4 или новее), можно установить напоминания, которые будут воспроизводиться, когда пользователь приходит в определенное место или уходит оттуда. Например, с помощью Siri можно ввести команду «Remind me to call my daughter when I leave the office» (Напомни мне позвонить дочери после ухода с работы).

Информация о местоположении не отслеживается и не сохраняется на каких-либо устройствах, кроме iPhone. Отключение Служб геолокации не препятствует работе программы Siri, однако не будут выполняться команды, требующие данных о местоположении.

**Отключение Служб геолокации для программы Siri.** Выберите «Настройки» > «Приватность» > «Геолокация».

### Универсальный доступ

Пользователи с нарушениями зрения могут работать с Siri, используя VoiceOver — программу голосового сопровождения интерфейса, встроенную в iOS. VoiceOver воспроизводит вслух содержимое экрана, в том числе ответы программы Siri. Таким образом, пользователи могут работать с телефоном, не глядя на экран.

**Включение VoiceOver.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ».

При включенной функции VoiceOver уведомления также воспроизводятся вслух. Подробную информацию см. в разделе [VoiceOver](#) на стр. 127.

### Настройка параметров программы Siri

**Включение и отключение программы Siri.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri».

*Примечание.* Выключение программы Siri приводит к восстановлению исходного состояния: в частности, утрачиваются сведения о голосе пользователя, которые запомнила программа.

**Настройка параметров программы Siri.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri».

- *Язык.* Выбор языка для работы с программой Siri.
- *Голосовой ответ.* По умолчанию ответ программы Siri воспроизводится голосом только при поднесении устройства iPhone к уху или при работе с Siri через наушники. Чтобы Siri всегда произносила свои ответы, выберите для этой функции значение «Всегда».
- *Мои данные.* С помощью этого параметра можно указать в программе «Контакты» карточку с личной информацией о пользователе, которая необходима для взаимодействия с программой Siri. См. [Внесение информации о пользователе в программу Siri](#) на стр. 42.
- *Поднести и говорить.* В этом режиме для подачи голосовых команд программе Siri пользователю достаточно поднести телефон к уху (при этом экран должен быть включен). Чтобы включить или отключить эту функцию, выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri».


**Разрешение или запрет доступа к программе Siri, если iPhone заблокирован с помощью пароля.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем».

Запретить доступ к программе Siri можно также путем установки ограничений. См. [Ограничения](#) на стр. 153.

## Рестораны

Siri работает со службами Yelp, OpenTable и другими поставщиками информации о ресторанах и помогает забронировать столик в ресторане. Попросите найти ресторан с определенной кухней, стоимостью, местоположением, наличием террасы или комбинацией параметров. Siri может показать имеющиеся фотографии, звездочки Yelp, ценовой диапазон и обзоры. Дополнительную информацию можно получить с помощью программ Yelp и OpenTable; если они не установлены, iPhone предложит установить их.

**Просмотр подробной информации о ресторане.** Нажмите ресторан, предложенный Siri.

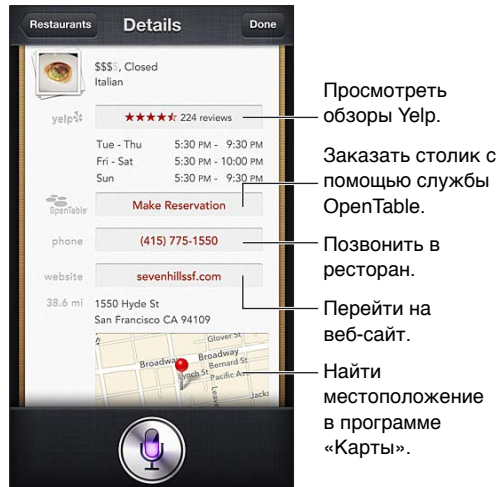

## Фильмы

Спросите Siri, какие фильмы идут в прокате и где можно посмотреть конкретный фильм. Узнайте, когда состоится премьера фильма, кто его режиссер и какие премии он получил. Siri предоставляет информацию о местоположении кинотеатров, времени сеансов и обзорах, размещенных на веб-сайте Rotten Tomato.

Siri может работать с программой Fandango для приобретения билетов (для театров, которые поддерживают эту возможность). Спросите Siri, во сколько идет фильм, или скажите, что хотите купить билет. При нажатии «Купить билеты» запускается программа Fandango, если она установлена, или появится запрос на установку этой программы из App Store.

**Просмотр подробной информации о фильме.** Нажмите фильм, предложенный Siri.



## Спорт

Siri располагает обширными сведениями о различных видах спорта, в том числе бейсболе, баскетболе, американском и европейском футболе и хоккее. Спросите Siri о расписании игр, результатах матчей текущего сезона или счете еще не закончившихся матчей. Попросите Siri показать профиль игрока и сравнить его с профилем другого игрока. Siri также отслеживает командные данные. Вот несколько примеров таких заданий.

- What was the score of the last Giants game? (Какой счет был в последнем матче «Гигантов»?)
- What are the National League standings? (Найди турнирную таблицу Национальной Лиги)
- When is the Chicago Cubs first game of the season? (Когда будет первая игра кубка Чикаго в этом сезоне?)

## Диктовка

Когда программа Siri включена, Вы также можете надиктовать текст. См. [Диктовка](#) на стр. 27.

Хотя составлять сообщения электронной почты, текстовые сообщения и другие текстовые материалы можно путем непосредственного голосового ввода в программе Siri, в некоторых случаях удобнее пользоваться функцией диктовки. В режиме диктовки можно отредактировать сообщение, не заменяя весь текст. Кроме того, пользователю дается больше времени на обдумывание текста.

При работе с программой Siri пауза воспринимается как завершение команды и сигнал к формированию ответа. Благодаря этой особенности взаимодействие с программой Siri напоминает обычный разговор. Однако, слишком длинная пауза может быть расценена Siri как окончание команды. В режиме диктовки продолжительность пауз не ограничена, и можно продолжать говорить, когда будете готовы.


Также можно начать составление текста с помощью программы Siri и продолжить его в режиме диктовки. Например, можно создать в программе Siri сообщение электронной почты, а затем нажать черновик, чтобы сообщение открылось в программе Mail. В программе Mail можно завершить или отредактировать сообщения, а также внести другие изменения (например, добавить или удалить получателей, изменить тему или отправить сообщение с другого адреса).

## Внесение исправлений в работу программы Siri

### Исправление ошибок программы Siri


Иногда Siri можете не понять Вас, например, в шумной обстановке. Если пользователь говорит с акцентом, программе Siri требуется дополнительное время, чтобы научиться воспринимать его голос. Если Siri распознает Ваши слова не совсем правильно, можно внести исправления.

После получения команды программа Siri отобразит на экране текст команды наряду с ответом.

**Исправление ошибок интерпретации голосовых команд в программе Siri.** Нажмите диалоговое облако с текстом команды, интерпретированной в программе Siri. Отредактируйте запрос. Для этого введите нужный текст или нажмите  на клавиатуре и воспользуйтесь функцией диктовки.

Подробную информацию о функции диктовки см. в разделе [Диктовка](#) на стр. 46.

Если фрагмент текста подчеркнут синим цветом, при нажатии этого фрагмента на экране Siri отображаются другие возможные варианты. Нажмите один из вариантов или замените текст путем ввода текста или диктовки.

**Исправление ошибок Siri с помощью голосовых команд.** Нажмите , затем сформулируйте команду заново или уточните ее. Например, «I meant Boston» (Я имел в виду Бостон).


Команда исправления ошибки Siri не должна содержать указаний на *неверную* интерпретацию: ее следует сформулировать в *утвердительной* форме.

**Исправление почтового или текстового сообщения.** При запросе на передачу сообщения, созданного в программе Siri, можно произнести одну из следующих команд.

- Change it to: (Измени на:) Call me tomorrow. (Перезвоните завтра.)
- Add: (Добавь:) See you there question mark. (Увидимся там восклицательный знак)
- No, send it to Bob. (Нет, отправь Бобу.)
- No (чтобы сохранить сообщение, не отправляя его).
- Cancel. (Отменить)

Для прослушивания текста сообщения в программе Siri произнесите «Read it back to me» (Прочти мне его) или «Read me the message» (Прочти мне сообщение). Если исправления вносить не нужно, можно произнести, например, «Yes, send it» (Да, отправь его).

### Среда с высоким уровнем шума

При высоком уровне окружающего шума поднесите iPhone близко ко рту, но нижний край устройства должен находиться на некотором расстоянии от губ. говорите четко и естественно. Завершив произнесение команды, нажмите .

При работе с программой Siri можно также попробовать во время подачи голосовых команд держать iPhone рядом с ухом.

### Подключение к сети

При возникновении сбоев подключения к сети программа Siri может воспроизвести соответствующее уведомление. Поскольку для распознавания речи и выполнения других функций программа Siri подключается к серверам Apple, необходимо подключение к Интернету (по сети сотовой связи стандарта 3G, 4G и LTE или по сети Wi-Fi) с высоким уровнем сигнала.

# Телефон

# 5



## Телефонные вызовы

### Совершение вызовов

Для совершения вызова с помощью iPhone достаточно нажать имя или номер в списке контактов, попросить Siri «позвонить Бобу» (iPhone 4S или новее), нажать имя в списке избранных или нажать один из последних вызовов, чтобы ответить на него.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важную информацию о предупреждении потери внимания см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

Кнопки в нижней части экрана программы «Телефон» обеспечивают быстрый доступ к списку избранных, последним вызовам, списку контактов и цифровой клавиатуре для набора номера вручную.

**Ручной набор номера.** Нажмите «Клавиши», введите номер, затем нажмите «Позвонить».

- *Вставка номера в поле клавиатуры.* Коснитесь экрана над клавиатурой, затем нажмите «Вставить».
- *Ввод короткой паузы (2 сек.).* Нажмите и удерживайте кнопку «\*», пока не появится символ запятой.
- *Ввод долгой паузы (для приостановки набора номера, пока не будет нажата кнопка «набрать»).* Нажмите и удерживайте кнопку «#», пока не появится символ точки с запятой.
- *Набор последнего набранного номера.* Нажмите «Клавиши», нажмите «Вызов», чтобы отобразить номер, затем еще раз нажмите «Вызов».

**Добавление контакта в «Избранное».** В Kontakтах нажмите «Добавить в Избранное» внизу карточки контакта. Чтобы удалить и переупорядочить список избранного, нажмите «Изменить».


**Использование Siri или голосового управления.** Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» , произнесите «call» или «dial», затем продиктуйте имя или номер. Вы можете добавить «дом», «работа» или «сотовый». См. глава 4, [Siri](#), на стр. 40 и [Управление голосом](#) на стр. 29.


Для обеспечения лучших результатов произносите полное имя абонента, которому Вы звоните. При голосовом наборе номера произносите каждую цифру отдельно, например: «четыре, один, пять, пять, пять, пять, один, два, один, два». Для кода области «800» в США можно произнести «восемьсот».


## Ответ на вызовы

**Ответ на вызов.** Нажмите «Ответить». Если iPhone заблокирован, перетяните бегунок. Также можно нажать и удерживать центральную кнопку на наушниках.

**Отключение звука звонка.** Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или одну из кнопок громкости. После отключения звука звонка Вы по-прежнему можете ответить на вызов, пока он не будет направлен на автоответчик.

**Ответ на входящий вызов с помощью текстового сообщения.** Смахните вверх , нажмите «Ответить сообщением», затем выберите ответ или нажмите «Персональное». Чтобы создать собственные стандартные ответы, выберите «Настройки» > «Телефон» > «Ответить сообщением» и замените любое из стандартных сообщений.

**Напоминание о необходимости ответить на поступивший вызов.** Смахните вверх , нажмите «Напомнить позже» и выберите, когда Вы хотите получить напоминание.

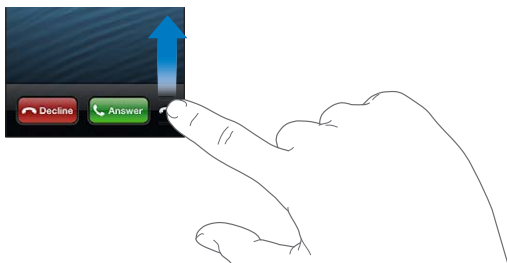

**Отклонение вызова и отправка вызова на автоответчик.** Выполните одно из следующих действий.

- Дважды быстро нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение».
- Нажмите и удерживайте в течение двух секунд центральную кнопку на наушниках. Два коротких звуковых сигнала подтверждают отклонение вызова.
- Нажмите «Отклонить» (если iPhone активен при поступлении вызова).


**Блокировка вызовов и сохранение доступа Wi-Fi к Интернету.** Выберите «Настройки» > «Авиарежим», затем нажмите «Wi-Fi» для включения связи.

**Включение на iPhone функции «Не беспокоить» (🌙).** Выберите «Настройки» и включите функцию «Не беспокоить». См. [Функция «Не беспокоить» и уведомления](#) на стр. 147.

## Во время разговора

Во время разговора по телефону на экране отображаются функции вызова.



**Использование другой программы во время вызова.** Нажмите кнопку «Домой»  и откройте программу. Для возврата к телефонному вызову нажмите зеленую строку в верхней части экрана.

**Завершение вызова.** Нажмите «Конец». или нажмите центральную кнопку на наушниках.

**Ответ на второй входящий вызов.**

- *Игнорирование вызова и его отправка на автоответчик.* Нажмите «Игнорировать».
- *Перевод первого вызова в режим удержания и ответ на новый вызов.* Нажмите «Удерживать + ответ».
- *Завершение первого вызова и ответ на новый вызов.* В сети GSM нажмите «Отбой + ответ». В сети CDMA нажмите «Отбой» и при поступлении сигнала второго входящего вызова нажмите «Ответ» либо перетащите бегунок, если телефон заблокирован.

Если в это время Вы совершаете видеовызов FaceTime, можно либо завершить видеовызов и ответить на входящий вызов, либо отклонить входящий вызов.


**Переключение между вызовами.** Нажмите «Заменить». Активный вызов переводится в режим удержания. В сети CDMA нельзя переключаться между вызовами, если второй вызов был исходящим, но можно объединить вызовы. При завершении второго или объединенного вызова будут завершены оба вызова.

**Объединение вызовов.** Нажмите «Соединить». В сети CDMA нельзя объединить вызовы, если второй вызов был входящим.

## Режим конференции

В сети GSM можно говорить в режиме конференции с 5 абонентами одновременно, в зависимости от возможностей Вашего оператора.

**Организация телефонной конференции.** Во время телефонного разговора нажмите «Добавить», выполните другой вызов, затем нажмите «Соединить». Повторите шаги, чтобы добавить других абонентов к разговору в режиме конференции.

- *Завершение разговора с одним абонентом.* Нажмите «Конференция», нажмите  рядом с абонентом, затем нажмите «Отбой».
- *Частный разговор с одним абонентом.* Нажмите «Конференция», затем нажмите «Частный» рядом с абонентом. Нажмите «Соединить» для возврата к конференции.
- *Добавление входящего вызова.* Нажмите «Удерживать + ответ», затем нажмите «Соединить».

**Примечание.** Находясь в режиме конференц-связи, нельзя инициировать видеовызов FaceTime.

## Использование устройства Bluetooth

Информацию о работе с устройством Bluetooth см. в прилагаемой к нему документации. См. [Создание пары с устройствами Bluetooth](#) на стр. 36.

### Обход устройства Bluetooth.

- Ответьте на вызов, нажав экран iPhone.
- Во время разговора нажмите «Звук» и выберите «iPhone» или «Громкая связь».
- Отключите Bluetooth в меню «Настройки» > «Bluetooth».
- Отключите устройство Bluetooth или переместите его за пределы зоны действия. Чтобы устройство Bluetooth было подсоединено к iPhone, оно должно находиться от него на расстоянии не более 10 метров (около 30 футов).

## Экстренные вызовы


**Совершение экстренного вызова, когда iPhone заблокирован.** На экране ввода пароля нажмите «Экстренный вызов».

**Важно!** При наличии сотовой сети iPhone можно использовать для экстренных вызовов во многих местах, однако не следует полагаться на устройство в экстренных случаях. Некоторые сотовые сети могут не принимать экстренные вызовы с iPhone, если iPhone не активирован, если iPhone не совместим с определенной сотовой сетью или не настроен для работы в ней либо (когда это применимо) если в iPhone не вставлена SIM-карта или SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода.

В США при наборе номера 911 информация о местоположении (если она доступна) предоставляется службе экстренной помощи.

В сети CDMA после окончания экстренного вызова iPhone входит на несколько минут в *режим экстренных вызовов*, чтобы обеспечить прием входящих звонков от экстренных служб. В течение этого времени передача данных и сообщений невозможна.

**Выход из режима экстренных вызовов (CDMA).** Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите кнопку «Назад».
- Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» или кнопку «Домой» .
- Наберите на клавиатуре любой обычный номер и позвоните на него.

## FaceTime

С iPhone 4 или новее можно совершать видеозвонки на компьютер Mac и другие устройства iOS, поддерживающие технологию FaceTime. Камера FaceTime позволяет разговаривать лицом к лицу. Чтобы собеседник видел то же, что и Вы, переключитесь на заднюю камеру iSight.

**Примечание.** На iPhone 3GS или iPhone 4 необходимо подключение к Интернету по сети Wi-Fi. На iPhone 4S или новее вызовы FaceTime можно также совершать с помощью передачи данных по сотовой сети. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата. Чтобы отключить передачу данных FaceTime по сотовой сети, выберите «Настройки» > «Основные» > «Сотовые данные».

**Вызов FaceTime.** В программе «Контакты» выберите имя, нажмите «FaceTime», затем нажмите номер телефона или адрес электронной почты, используемый пользователем для FaceTime.

Для звонка абоненту на iPhone 4 или новее можно начать обычный голосовой звонок и затем нажать «FaceTime».




Перетащите картинку в любой угол.

Отключить микрофон (Вы сможете видеть и слышать собеседника; собеседник сможет видеть, но не сможет слышать Вас).

Переключиться между камерами.

**Примечание.** В FaceTime Ваш номер телефона отображается, даже если функция идентификации абонента заблокирована или отключена.

**Использование Siri или голосового управления.** Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» , затем произнесите «FaceTime» и имя абонента.

**Настройка параметров FaceTime.** Выберите «Настройки» > «FaceTime»:

- чтобы включить или отключить функцию FaceTime;
- указать Ваш Apple ID или адрес электронной почты для получения вызовов FaceTime.


## Визуальный автоответчик

Визуальный автоответчик позволяет просматривать список сообщений и выбирать сообщения для воспроизведения или удаления, не прослушивая перед этим инструкции или предшествующие сообщения. Наклейка на значке автоответчика информирует о количестве непрослушанных сообщений.

**Настройка автоответчика.** При первом нажатии кнопки «Автоответчик» делается запрос о создании пароля автоответчика и записи приветствия.

**Прослушивание сообщения на автоответчике.** Нажмите «Автоответчик», затем нажмите сообщение. Чтобы прослушать сообщение еще раз, выберите его и нажмите ►. Если услуга визуального автоответчика недоступна, нажмите «Автоответчик» и следуйте голосовым инструкциям.

**Проверка сообщений на автоответчике с другого телефона.** Наберите свой номер или номер удаленного доступа оператора.

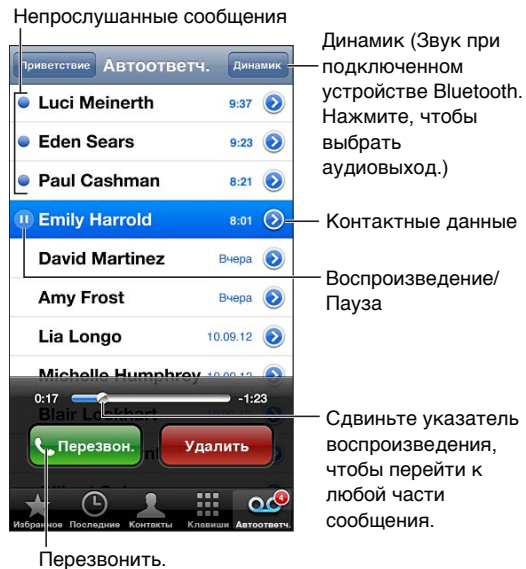

Сообщения хранятся, пока Вы не удалите их или они не будут удалены оператором.

**Удаление сообщения.** Смахните или нажмите сообщение, затем нажмите «Удалить».

**Примечание.** В некоторых регионах удаленные сообщения могут окончательно удаляться оператором.

**Восстановление удаленных сообщений.** Нажмите «Удаленные сообщения» (в конце списка сообщений).

- *Прослушивание удаленного сообщения.* Нажмите сообщение.
- *Отмена удаления сообщения.* Выберите сообщение и нажмите «Отменить».
- *Окончательное удаление сообщений.* Нажмите «Удалить все».

**Изменение приветствия.** Нажмите «Автоответчик», нажмите «Приветствие», нажмите «Персональные», затем нажмите «Записать» и произнесите приветствие. Вы также можете использовать стандартное приветствие, записанное оператором. Нажмите для этого «По умолчанию».

**Настройка звукового уведомления при получении нового сообщения на автоответчик.** Выберите «Настройки» > «Звуки», затем нажмите «Автоответчик».

**Примечание.** Если включен бесшумный режим, iPhone не воспроизводит звуковые уведомления.

**Изменение пароля автоответчика.** Выберите «Настройки» > «Телефон» > «Изменить пароль автоответчика».

## Контакты

В окне «Данные» контакта Вы можете одним нажатием совершить телефонный вызов, написать электронное письмо, найти местонахождение контакта на карте и многое другое. См. глава 25, [Контакты](#), на стр. 111.

## Переадресация вызова, ожидание вызова и идентификация абонента

Приводимая ниже информация применима только для сетей GSM. Обратитесь к Вашему оператору сотовой связи для получения информации о включении и использовании этих функций в сетях CDMA. См. [support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=ru_RU).

**Включение или выключение переадресации.** Выберите «Настройки» > «Телефон» > «Переадресация». При включении переадресации вызовов в строке состояния отображается значок переадресации вызовов (☎). При включении на iPhone переадресации вызовов Вы должны находиться в зоне действия сотовой сети, иначе вызовы не будут переадресованы. Вызовы FaceTime не переадресовываются.

**Включение или отключение ожидания вызова.** Выберите «Настройки» > «Телефон» > «Ожидание вызова». Если Вы разговариваете по телефону и ожидание вызова отключено, входящие вызовы переадресовываются на автоответчик.

**Включение и отключение идентификации абонента.** Выберите «Настройки» > «Телефон» > «Показывать номер».

*Примечание.* При совершении видеозвонка FaceTime Ваш номер телефона отображается, даже если функция идентификации абонента отключена.

## Рингтоны, переключатель «Звонок/Бесшумно» и вибрация

iPhone содержит набор рингтонов, которые используются в качестве сигнала входящих вызовов, а также сигнала будильников и таймера, установленных в программе «Часы». Вы также можете приобретать рингтоны из песен в iTunes. См. глава 22, [iTunes Store](#), на стр. 105.

**Выбор рингтона по умолчанию.** Выберите «Настройки» > «Звуки» > «Рингтон».

**Включение или отключение звонка.** Сдвиньте переключатель на боковой панели iPhone.

**Важно!** Будильники, установленные в программе «Часы», по-прежнему срабатывают со звуком, даже если переключатель «Звонок/Бесшумно» установлен в бесшумный режим.

**Включение и отключение вибрации.** Выберите «Настройки» > «Звуки».

**Назначение другого рингтона контакту.** В программе «Контакты» выберите контакт, нажмите «Изменить», затем нажмите «Рингтон» и выберите рингтон.

Подробную информацию см. в разделе [Звуки](#) на стр. 155.

## Международные вызовы

Для получения информации относительно совершения международных вызовов из домашнего региона, включая тарифы и другие взимаемые платежи, обратитесь к своему оператору или посетите веб-сайт оператора.

При поездке за границу Вы сможете использовать iPhone для совершения вызовов, отправки и получения текстовых сообщений и использования программ, которым нужен доступ к Интернету, в зависимости от доступных сотовых сетей.

**Включение международного роуминга.** За сведениями о наличии и тарифах обращайтесь к своему оператору.

**Важно!** При использовании голосовой связи, передаче текстовых сообщений и передаче данных может взиматься плата за роуминг. Чтобы избежать платы за роуминг, выключите «Голосовой роуминг» и «Роуминг данных».

При использовании iPhone 4S или новее, который был активирован для работы в сети CDMA, Вы, возможно, сможете пользоваться услугами роуминга в сетях GSM, если в телефоне установлена SIM-карта. При роуминге в сети GSM iPhone имеет доступ к функциям сети GSM. Может взиматься плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

**Настройка сетевых параметров.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сотовые данные»:

- для включения или отключения роуминга данных;
- включения или отключения передачи данных по сотовой сети;
- включения и отключения голосового роуминга (CDMA);
- использования сетей GSM за рубежом (CDMA).

**Отключение услуг сотовой связи.** Выберите «Настройки», включите «Авиарежим», нажмите «Wi-Fi» и включите Wi-Fi. Входящие телефонные вызовы будут переадресовываться на автоответчик. Для возобновления сервиса сотовой сети выключите Авиарежим.

**Автоматическое добавление префикса или кода страны к вызовам в США.** (GSM) Выберите «Настройки» > «Телефон» и включите параметр «Помощь в наборе». Это позволит Вам использовать контакты и избранное при совершении звонков за рубежом.

**Выбор оператора.** Выберите «Настройки» > «Оператор». Этот параметр доступен только при пребывании за пределами сети Вашего оператора и нахождении в сети оператора, у которого есть роуминговое соглашение с Вашим оператором. См. [Оператор](#) на стр. 149.

**Получение сообщений на автоответчике, когда визуальный автоответчик недоступен.** Наберите свой номер (в сети CDMA добавьте # после своего номера) или нажмите и удерживайте клавишу «1» на цифровой клавиатуре.

## Настройка параметров телефона

Перейдите в раздел «Настройки» > «Телефон». Вы можете:

- просмотреть номер телефона Вашего iPhone;
- изменить стандартное текстовое сообщение для ответа на входящие вызовы;
- включить и отключить переадресацию вызовов, ожидание вызовов и определение номера абонента (GSM);
- включить и отключить телетайп;
- изменить пароль автоответчика (GSM);
- задать PIN-код для разблокировки SIM-карты при включении iPhone (этого требуют некоторые операторы).

Выберите «Настройки» > «FaceTime». Вы можете:

- включить и отключить функцию FaceTime;
- задать Apple ID для использования с FaceTime;
- добавить адрес электронной почты для FaceTime;
- включить или отключить передачу данных по сотовой сети;


Выберите «Настройки» > «Звуки». Вы можете:

- задать рингтоны и настроить громкость;
- настроить параметры вибрации;
- настроить звуковое уведомление при получении нового сообщения на автоответчик.



## Чтение электронной почты

Изменить почтовые ящики  
или учетные записи.

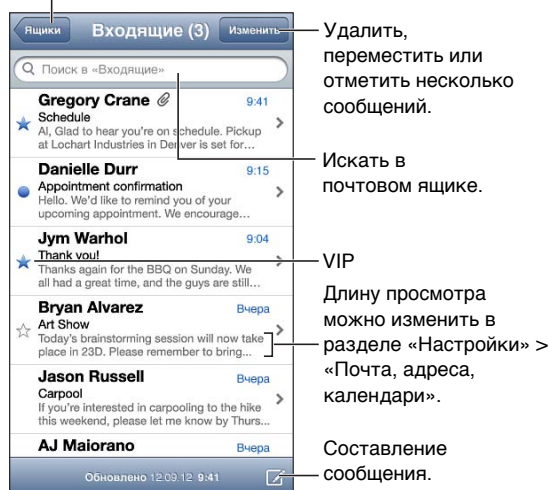

**Установка флажка рядом с сообщением или отметка сообщения как непрочитанного.**

Нажмите . Чтобы отметить несколько сообщений, нажмите «Изменить» при просмотре списка сообщений.

**Поиск сообщений с Вашим адресом электронной почты.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем включите или отключите параметр «Мне/Копия». Сообщения с Вашим адресом в поле «Кому» или «Копия» отмечены значком в списке сообщений.

**Отображение списка всех получателей сообщения.** Нажмите «Детали» в поле «От». Нажмите имя получателя или адрес электронной почты, чтобы отобразить контактную информацию получателя или добавить его в Контакты или VIP-список.

**Отмена загрузки изображений с сервера.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите или отключите параметр «Загрузка изображений».

**Открытие ссылки.** Нажмите ссылку для выполнения действия по умолчанию или же длительно нажмите для просмотра других имеющихся вариантов. Например, для адреса можно отобразить местонахождение в «Картах» или добавить адрес в программу «Контакты». Веб-ссылку можно добавить в список для чтения.

**Открытие приглашения или вложения.** Нажмите объект. Если вложение может быть открыто в нескольких программах, нажмите и удерживайте, чтобы выбрать программу для открытия файла.

**Сохранение вложенной фотографии или видеозаписи.** Нажмите и удерживайте фотографию или видеозапись, затем выберите «Сохранить изображение» или «Сохранить видео». Объект сохраняется в альбоме «Фото пленка» в программе «Фото».

**Загрузка новых сообщений.** Потяните вниз список сообщений или список почтовых ящиков, чтобы обновить его.


- *Настройка количества загружаемых сообщений.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Показать».

**Отключение уведомлений новых сообщений для учетной записи.** Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail» > «Имя учетной записи» и отключите Центр уведомлений.

**Изменение звуков Mail.** Выберите «Настройки» > «Звук».

- *Изменение звука, воспроизводимого при получении нового сообщения в каждой учетной записи.* Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail» > «Имя учетной записи» > «Звук новой почты».
- *Изменение звука, воспроизводимого при получении нового сообщения от пользователей из VIP-списка.* Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Mail» > «VIP» > «Звук новой почты».


## Отправка электронной почты

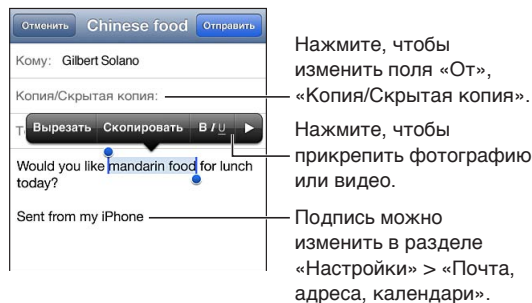


Нажмите, чтобы изменить поля «От», «Копия/Скрытая копия».


Нажмите, чтобы прикрепить фотографию или видео.


Подпись можно изменить в разделе «Настройки» > «Почта, адреса, календари».


**Составление сообщения.** Нажмите , затем введите имя или адрес электронной почты. После ввода получателей их имена можно перетягивать между полями «Кому» и «Копия». При наличии нескольких учетных записей можно нажать поле «От» для изменения учетной записи, от имени которой отправляется сообщение.


**Автоматическая отправка себе копии исходящих сообщений.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Всегда копию себе».


**Сохранение черновика сообщения.** Нажмите «Отменить», затем нажмите «Сохранить». Сообщение сохраняется в почтовом ящике «Черновики» учетной записи. Нажмите и удерживайте , чтобы появились сохраненные черновики.

**Ответ на сообщение.** Нажмите , затем нажмите «Ответить». Файлы и изображения, вложенные в исходное сообщение, не пересылаются при ответе на сообщение. Чтобы включить вложения, перешлите сообщение, а не отвечайте на него.

**Пересылка сообщения.** Откройте сообщение и нажмите , затем нажмите «Переслать». Это также пересылает вложенные в сообщение файлы.

**Цитирование части сообщения, на которое Вы отвечаете или которое пересылаете.** Нажмите и удерживайте, чтобы выделить текст. Перетяните точки захвата для выделения текста, который нужно включить в ответное сообщение, затем нажмите .

- *Изменение уровня цитаты.* Выделите текст, для которого нужно создать отступ, нажмите  не менее двух раз, затем нажмите «Цитата».
- *Автоматическое увеличение уровня цитаты при ответе.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Уровень цитаты».

**Отправка фотографии или видео в сообщении.** Нажмите точку вставки для отображения кнопок выбора. Нажмите , нажмите «Вставка фото/видео» и выберите фотографию или видео в альбоме. Также можно отправить по электронной почте несколько фотографий из программы «Фото», см. [Отправка фотографий и видеозаписей](#) на стр. 81.

**Изменение подписи в сообщениях электронной почты.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Подпись». При наличии нескольких учетных записей электронной почты нажмите «На учетную запись», чтобы назначить разные подписи для каждой учетной записи.

## Упорядочивание электронной почты

**Просмотр сообщений от пользователей из VIP-списка.** Перейдите к списку почтовых ящиков (нажмите «Ящики» для перехода), затем нажмите «VIP».


- *Добавление пользователя в VIP-список.* Нажмите имя пользователя или адрес в поле «От», «Кому» или «Копия/Скрытая копия», затем нажмите «Добавить к VIP».

**Группирование связанных сообщений по темам.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите или отключите параметр «Организовать по темам».

**Поиск сообщений.** Откройте почтовый ящик, прокрутите экран вверх и введите текст в поле «Поиск». Поиск можно выполнять в поле «От», «Кому» или «Тема» в открытом в данный момент почтовом ящике. В учетных записях электронной почты, поддерживающих поиск сообщений на почтовом сервере, нажмите «Все» для поиска в полях «От», «Кому», «Тема» и тексте сообщения.


**Удаление сообщения.** Если сообщение открыто, нажмите .

- *Удаление сообщения без открытия.* Смахните заголовок сообщения и нажмите «Удалить».
- *Удаление нескольких сообщений.* При просмотре списка сообщений нажмите «Изменить».
- *Отключение подтверждения удаления.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Подтверждать удаление».

**Восстановление сообщения.** Перейдите в почтовый ящик «Корзина» учетной записи, откройте сообщение, нажмите  и переместите сообщение в ящик «Входящие» или другую папку учетной записи.

- *Настройка периода времени, после которого удаленные сообщения будут безвозвратно удаляться из Корзины.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «имя учетной записи» > «Учетная запись» > «Дополнительно».

**Включение и отключение архивирования.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «имя учетной записи» > «Учетная запись» > «Дополнительно». Не все почтовые учетные записи поддерживают архивирование. При архивировании сообщение перемещается в папку «Вся почта». Чтобы удалить сообщение, а не архивировать его, нажмите и удерживайте кнопку «Архивировать», затем нажмите «Удалить».


**Перемещение сообщения в другой почтовый ящик.** При просмотре сообщения нажмите , затем выберите почтовый ящик или папку. Чтобы переместить несколько сообщений, нажмите «Изменить» при просмотре списка сообщений.

**Создание, переименование и удаление почтового ящика.** В списке почтовых ящиков нажмите «Изменить». Некоторые почтовые ящики нельзя переименовать или удалить.

## Печать сообщений и вложенных файлов

**Печать сообщения.** Нажмите , затем нажмите «Напечатать».

**Печать встроенного изображения.** Нажмите и удерживайте изображение, затем нажмите «Сохранить изображение». Откройте программу «Фото» и напечатайте изображение из альбома «Фотопленка».

**Печать вложенного файла.** Нажмите вложение, чтобы открыть его в программе «Просмотр», нажмите  и нажмите «Напечатать».

Подробную информацию о печати см. в разделе [Печать с помощью функции AirPrint](#) на стр. 34.

## Учетные записи и настройки Mail

**Изменение настроек Mail и почтовых учетных записей.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Можно настроить следующие службы:

- iCloud;
- Microsoft Exchange и Outlook;
- Google;
- Адресная книга Yahoo!;
- AOL;
- Microsoft Hotmail;
- другие почтовые учетные записи POP и IMAP.

Настройки зависят от типа настраиваемой учетной записи. Интернет-провайдер или системный администратор может сообщить информацию, которую Вам нужно ввести.

**Временное прекращение использования учетной записи.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись и отключите службу этой учетной записи. Если служба отключена, iPhone не отображает и не синхронизирует информацию, пока служба не будет снова включена. Это хороший способ отказаться от получения электронной почты, например, на время отпуска.

**Удаление учетной записи.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись, затем прокрутите экран вниз и нажмите «Удалить». Вся информация этой учетной записи, в том числе закладки, почта и заметки, будет удалена.

**Настройка параметров Push.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Загрузка данных». Функция Push доставляет новую информацию при ее появлении на сервере и наличии подключения к Интернету (возможны некоторые задержки). Когда функция Push отключена, используйте параметр «Загрузка данных» для определения периодичности запросов данных. Настройки этого раздела замещают соответствующие настройки отдельных учетных записей. Для увеличения времени работы аккумулятора не используйте получение данных слишком часто. Не все почтовые учетные записи поддерживают технологию Push.

**Отправка подписанных и зашифрованных сообщений.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «*имя учетной записи*» > «Учетная запись» > «Дополнительно». Включите «S/MIME», затем выберите сертификаты для подписания и шифрования исходящих сообщений. Для установки сертификатов можно получить профиль конфигурации у системного администратора, загрузить сертификаты с веб-сайта эмитента с помощью Safari или получить их в виде вложений электронной почты.

**Настройка дополнительных параметров.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «*имя учетной записи*» > «Учетная запись» > «Дополнительно». Параметры могут отличаться для разных учетных записей и могут включать следующее:

- хранение черновиков, отправленных и удаленных сообщений на iPhone;
- настройку периода времени, после которого удаленные сообщения будут безвозвратно удаляться;
- настройку параметров почтового сервера;
- настройку параметров SSL и пароля.

Узнайте у Вашего интернет-провайдера или системного администратора соответствующие настройки Вашей учетной записи.

# Safari


# 7



В программе Safari доступны описанные ниже дополнительные возможности.

- Reader — просмотр статей без рекламы и лишних объектов.
- Список для чтения — сохраняет статьи для последующего чтения.
- Полноэкранный режим — при просмотре веб-страниц в горизонтальной ориентации.


Для просмотра открытых страниц и поддержания закладок и списка для чтения в актуальном состоянии на других устройствах можно использовать iCloud.

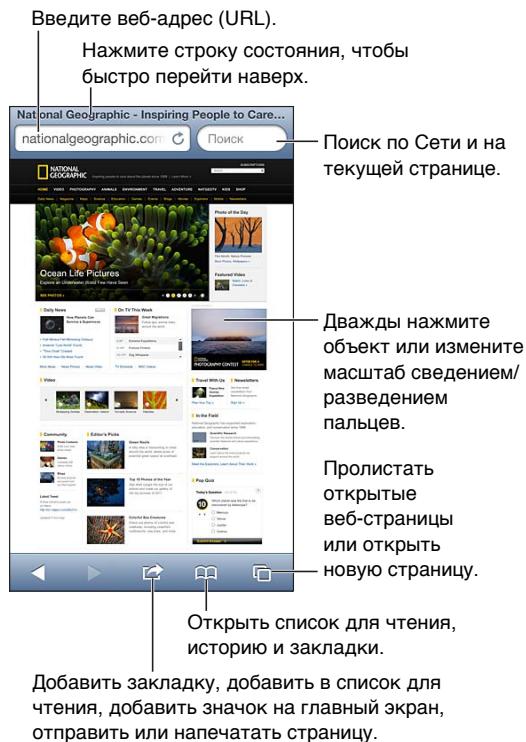

**Просмотр веб-страницы.** Нажмите поле адреса (в строке заголовка), введите адрес веб-сайта и нажмите «Перейти».

- *Прокрутка страницы.* Перетяните страницу вверх, вниз или в сторону.
- *Прокрутка внутри фрейма.* Перетяните страницу двумя пальцами внутри фрейма.
- *Просмотр в полноэкранном режиме в горизонтальной ориентации.* Поверните iPhone, затем нажмите
- *Перезагрузка веб-страницы.* Нажмите в поле адреса.

**Закрытие веб-страницы.** Нажмите , затем нажмите значок  на веб-странице.



**Просмотр открытых веб-страниц на других устройствах.** Нажмите , затем нажмите «Вкладки iCloud». Для просмотра веб-страниц, открытых на iPhone, на других Ваших устройствах с помощью функции «Вкладки iCloud» выберите «Настройки» > «iCloud» и включите «Safari».

**Переход по ссылке на веб-странице.** Нажмите ссылку.

- *Отображение целевой ссылки.* Нажмите и удерживайте нажатой ссылку.
- *Открытие ссылки в новой вкладке.* Нажмите и удерживайте ссылку, затем нажмите «Открыть на новой стр.».

Обнаруженные информационные данные — например, номера телефонов и адреса электронной почты — могут отображаться на веб-страницах в виде ссылок. Коснитесь ссылки и удерживайте на ней палец для просмотра доступных действий.



**Просмотр статьи с использованием функции Reader.** Нажмите кнопку «Reader», если она есть в поле адреса.

- *Выбор размера шрифта.* Нажмите .
- *Отправка статьи.* Нажмите .

*Примечание.* При отправке по электронной почте статьи из Reader помимо ссылки отправляется полный текст статьи.

- *Возврат к обычному режиму просмотра.* Нажмите «Готово».

**Список для чтения можно использовать для создания подборки веб-страниц и их последующего чтения.**


- *Добавление текущей веб-страницы.* Нажмите , затем нажмите «В список для чтения». В iPhone 4 или новее наряду со ссылкой сохраняется веб-страница — чтобы ее можно было прочесть, даже когда Вы не подключены к Интернету.
- *Добавление целевой страницы.* Нажмите и удерживайте ссылку, затем нажмите «В список для чтения».
- *Просмотр списка для чтения.* Нажмите , затем нажмите «Список для чтения».
- *Удаление страницы из списка для чтения.* Смахните страницу в списке для чтения и нажмите «Удалить».


**Заполнение форм.** Нажмите текстовое поле, чтобы вывести на экран клавиатуру.

- *Перемещение к другому текстовому полю.* Нажмите текстовое поле или нажмите кнопку «Вперед» или «Назад».
- *Отправка формы.* Нажмите «Перейти» или «Найти» либо ссылку на странице, которая предназначена для отправки формы.
- *Включение Автозаполнения.* Выберите «Настройки» > «Safari» > «Автозаполнение».


**Поиск в сети Интернет, на текущей странице или в PDF-документе с поддержкой поиска.** Введите текст в поле «Поиск».


- *Поиск в сети Интернет.* Нажмите один из появившихся предлагаемых вариантов или нажмите «Найти».
- *Поиск на текущей веб-странице или в PDF-документе.* Прокрутите экран вниз, затем нажмите объект под надписью «На этой стр.».

Первое появление искомой фразы выделяется цветом. Чтобы найти последующие появления, нажмите .

**Добавление закладки для текущей веб-страницы.** Нажмите , затем нажмите «Закладка».

При сохранении закладки можно изменить ее заголовок. По умолчанию закладки сохраняются на верхнем уровне папки «Закладки». Чтобы выбрать другую папку, нажмите «Закладки» на экране «Добавить закладку».

**Создание значка на экране «Домой».** Нажмите , затем нажмите «На экран "Домой"». Safari добавит значок текущей веб-страницы на главный экран. Если у веб-страницы нет собственного значка, это изображение также используется в качестве значка веб-клипа на главном экране. С помощью iCloud и iTunes создаются резервные копии веб-клипов, но iCloud не отправляет их на другие устройства и их синхронизация с помощью iTunes не выполняется.

**Отправка или копирование ссылки на текущую веб-страницу.** Нажмите , затем нажмите «Mail», «Сообщение», «Твиттер», «Facebook» или «Скопировать».

**Печать текущей веб-страницы.** Нажмите , затем нажмите «Напечатать». См. [Печать с помощью функции AirPrint](#) на стр. 34.

**Использование iCloud для синхронизации закладок и списка для чтения на всех Ваших устройствах.** Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите «Safari». См. [iCloud](#) на стр. 16.

**Настройка параметров Safari.** Выберите «Настройки» > «Safari». Можно настроить приведенные ниже параметры.

- Поисковая машина.
- Автозаполнение для заполнения форм.
- Открытие ссылок на новой странице или в фоновом режиме.
- Частный доступ для защиты частной информации и запрет на отслеживание Ваших действий некоторыми веб-сайтами.
- Очищение истории и удаление cookie и данных.
- Сотовые данные для списка для чтения.
- Предупреждение об опасных веб-сайтах.



## Получение музыки


Загрузить музыку и другие аудиоматериалы на iPhone можно несколькими способами.

- *Приобретение и загрузка материалов из iTunes Store.* В программе «Музыка» нажмите «Магазин». См. глава 22, [iTunes Store](#), на стр. 105.
- *Автоматическая загрузка покупок, совершенных на других устройствах iOS и компьютерах.* См. [iCloud](#) на стр. 16.
- *Синхронизация материалов с iTunes на компьютере.* См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.
- *Для хранения медиатеки на iCloud можно использовать iTunes Match.* См. [iTunes Match](#) на стр. 69.

## Воспроизведение музыки

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.


Аудиоматериалы можно слушать через встроенный динамик, обычные наушники, подключенные к гнезду наушников, или беспроводные стереонаушники Bluetooth, подключенные к iPhone. При подключении проводных или беспроводных наушников звук на встроенный динамик не подается.

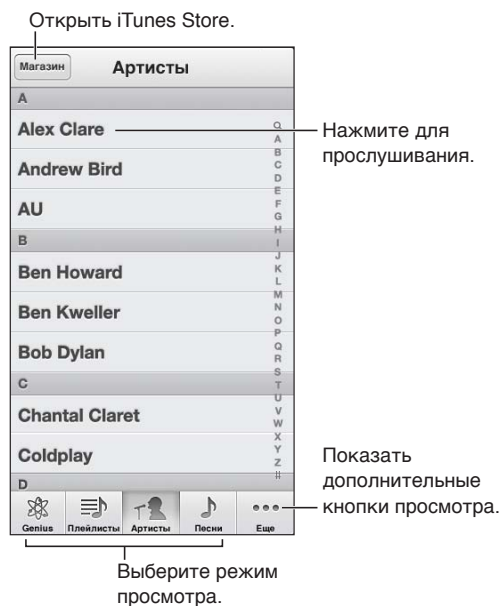

**Воспроизведение дорожки.** Содержимое можно просматривать по плейлистам, исполнителям, песням и другим категориям. Найдя нужную дорожку, коснитесь ее.

- *Вывод дополнительных кнопок просмотра.* Нажмите «Еще».
- *Выберите кнопки просмотра, которые должны отображаться внизу.* Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните значок на кнопку, которую требуется заменить.

На экране «Исполняется» отображаются воспроизводимая песня и элементы управления воспроизведением.

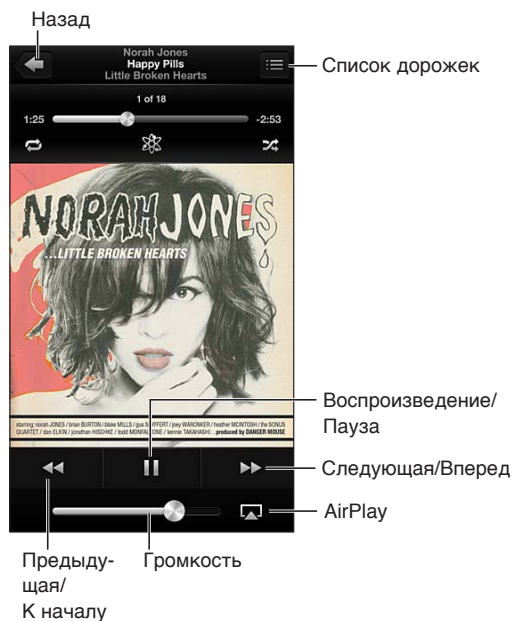


Текст песни отображается на экране «Исполняется» в том случае, если Вы добавили его к песне через окно информации о песне в iTunes, а затем выполнили синхронизацию музыки с iTunes. (Слова песен не поддерживаются функцией iTunes Match.)

**Отображение дополнительных элементов управления (iPhone 4S или предыдущее модели).** Нажмите обложку альбома на экране «Исполняется», чтобы отобразить шкалу и указатель воспроизведения, а также кнопки повтора, Genius и перемешивания.



**Переход к любому месту песни.** Перетяните бегунок по шкале воспроизведения. Переместите палец вниз, чтобы снизить скорость прокрутки.

**Встряхивание для перемешивания.** Встряхните iPhone для включения перемешивания и смены песен. Включить или отключить встряхивание можно в разделе «Настройки» > «Музыка».

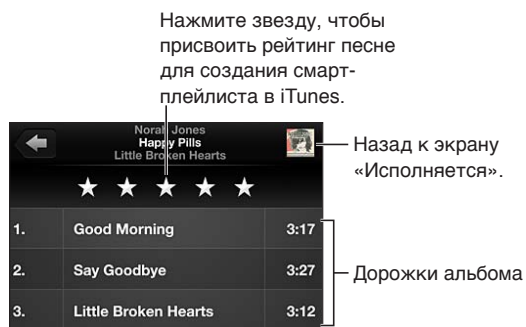
**Просмотр всех дорожек альбома, содержащего текущую песню.** Нажмите . Для воспроизведения дорожки нажмите ее.




**Поиск музыки (по названию, исполнителю, альбому, композитору песни).** Во время просмотра материалов нажмите строку состояния для отображения поля поиска в верхней части экрана, затем введите текст для поиска. Поиск аудиоматериалов можно также выполнять с главного экрана. См. [Поиск](#) на стр. 30.

**Отображение элементов управления звуком при работе с другой программой.** Дважды нажмите кнопку «Домой» , затем смахните строку многозадачности вправо. Снова смахните вправо, чтобы отобразить регулятор громкости и кнопку AirPlay  (в зоне действия Apple TV или динамиков AirPlay).




**Отображение элементов управления звуком при заблокированном экране.** Дважды нажмите кнопку «Домой» .



**Воспроизведение музыки на колонках AirPlay или Apple TV.** Нажмите . См. [AirPlay](#) на стр. 34.

## Cover Flow

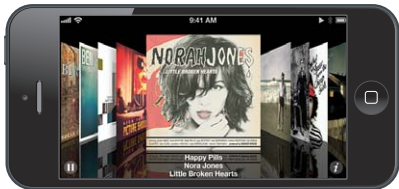При повороте iPhone Ваш музыкальный контент отображается в режиме Cover Flow.



**Просмотр альбомов в Cover Flow.** Смахните по экрану влево или вправо.

- *Просмотр дорожек альбома.* Нажмите обложку альбома или . Для прокрутки перемещайте палец по экрану вверх или вниз. Нажмите на дорожку, чтобы воспроизвести ее.
- *Возврат к обложке альбома.* Нажмите строку заголовка или снова нажмите .

## Подкасты и аудиокниги

Когда на iPhone 5 начинается воспроизведение, на экране «Исполняется» отображаются элементы управления подкастами и аудиокнигами, а также информация об объекте.

**Примечание.** Программа «Подкасты» доступна для бесплатной загрузки в App Store. См. глава 31, [Подкасты](#), на стр. 125. После установки программы «Подкасты» содержание подкастов и элементы управления ими удаляются из программы «Музыка».


Отображение и скрытие элементов управления и информации (iPhone 4S или предыдущие модели). Нажмите в центре экрана.






**Получение других выпусков подкаста.** Нажмите «Подкасты» (если раздел «Подкасты» не виден, сначала нажмите «Еще»), затем нажмите подкаст для просмотра доступных выпусков. Чтобы загрузить другие выпуски, нажмите «Загрузить еще».

**Скрытие слов песен и информации об объекте.** Выберите «Настройки» > «Музыка» и выключите параметр «Слова и сведения».

## Плейлисты

**Создание плейлиста.** Откройте плейлисты, нажмите «Плейлист» в верхней части списка, затем введите имя плейлиста. Нажмите , чтобы добавить песни и видеоматериалы, затем нажмите «Готово».

**Редактирование плейлиста.** Выберите плейлист и нажмите «Правка».

- **Добавление песен.** Нажмите .
- **Удаление песни.** Нажмите . Удаление песни из плейлиста не приводит к ее удалению из iPhone.
- **Изменение порядка песен.** Перетяните .

Новые и измененные плейлисты копируются в медиатеку iTunes при следующей синхронизации iPhone с компьютером или через iCloud, если у Вас есть подписка на iTunes Match.

**Очистка или удаление плейлиста.** Выберите плейлист и нажмите «Очистить» или «Удалить».

**Удаление песни из iPhone.** В разделе «Песни» смахните по песне и нажмите «Удалить».

Песня удаляется из iPhone, но остается в медиатеке iTunes на компьютере Mac или ПК с Windows либо в iCloud.

## Genius

Плейлист Genius — это коллекция песен из Вашей медиатеки, которые хорошо сочетаются друг с другом. Genius является бесплатной службой, но для нее требуется учетная запись Apple ID.

Микс Genius — это подборка песен одного музыкального жанра, которая создается заново из Вашей медиатеки при каждом прослушивании микса.



**Использование Genius на iPhone.** Включите Genius в iTunes на компьютере, затем синхронизируйте iPhone с iTunes. Миксы Genius синхронизируются автоматически, если не было выбрано управление музыкой вручную. Плейлисты Genius также можно синхронизировать автоматически.

**Просмотр и воспроизведение миксов Genius.** Нажмите «Genius» (если раздел «Genius» не виден, сначала нажмите «Еще»). Смахните влево или вправо для доступа к другим миксам. Для воспроизведения микса нажмите ►.

**Создание плейлиста Genius.** Откройте плейлисты, затем нажмите «Плейлист Genius» и выберите песню. Также на экране «Исполняется» можно коснуться экрана для отображения элементов управления, затем нажать ⌘.

- *Замена плейлиста с помощью другой песни.* Нажмите «Новый» и выберите песню.
- *Обновление плейлиста.* Нажмите «Обновить».
- *Сохранение плейлиста.* Нажмите «Сохранить». Плейлист сохраняется под названием выбранной песни и отмечается ⌘.

**Изменение сохраненного плейлиста Genius.** Выберите плейлист, затем нажмите «Изменить».

- *Удаление песни.* Нажмите .
- *Изменение порядка песен.* Перетяните .

**Удаление сохраненного плейлиста Genius.** Выберите плейлист Genius, затем нажмите «Удалить».

Плейлисты Genius, созданные на iPhone, копируются на компьютер при синхронизации с iTunes.

**Примечание.** После синхронизации плейлиста Genius с iTunes его нельзя больше удалить непосредственно на iPhone. Для изменения названия плейлиста, отключения синхронизации и удаления плейлиста используйте iTunes.

## Siri и голосовое управление

Для управления воспроизведением музыки можно использовать Siri или голосовое управление (iPhone 4S или новее). См. глава 4, [Siri](#), на стр. 40 и [Управление голосом](#) на стр. 29.

**Использование Siri или голосового управления.** Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» .

- *Воспроизведение или приостановка воспроизведения музыки.* Произнесите «play» или «pause music». Для приостановки воспроизведения произнесите «pause», «pause music» или «stop». Можно также произнести «next song» или «previous song».
- *Воспроизведение альбома, песен отдельного исполнителя или плейлиста.* Произнесите «play», затем произнесите «album», «artist» или «playlist», а затем — имя или название.
- *Перемешивание текущего плейлиста.* Произнесите «shuffle».
- *Поиск информации о текущей песне.* Произнесите «what's playing» или «who sings this song», также можно спросить «who is this song by».
- *Использование Genius для воспроизведения похожих песен.* Произнесите «Genius» или «play more songs like this».

## iTunes Match

iTunes Match позволяет хранить музыкальную коллекцию на iCloud, в том числе песни с компакт-дисков, и слушать ее на iPhone, а также на других устройствах iOS или на компьютере. Служба iTunes Match предоставляется в форме платной подписки. Чтобы узнать, в каких регионах доступна эта функция, посетите веб-страницу [support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=ru_RU).

**Подписка на iTunes Match.** В программе iTunes на компьютере откройте пункт меню «Магазин» > «Включить iTunes Match» и нажмите кнопку «Подписаться».

После оформления подписки музыкальные данные, плейлисты и миксы Genius сохраняются в службе iCloud. Если песни из Вашей медиатеки совпадают с песнями из iTunes Store, они автоматически станут доступны в службе iCloud. Загрузка других песен. Можно загружать и воспроизводить совпадающие песни с качеством, приближенным к iTunes Plus (AAC 256 Кбит/с без защиты DRM), даже если Ваши исходные песни имели более низкое качество. Подробную информацию см. на веб-странице [www.apple.com/ru/icloud/features/](http://www.apple.com/ru/icloud/features/).

**Включение функции iTunes Match.** Выберите «Настройки» > «Музыка».

При включении службы iTunes Match синхронизированные музыкальные данные удаляются с iPhone, а функции «Миксы Genius» и «Плейлисты Genius» отключаются.

*Примечание.* Если параметр «Сотовые данные» включен для iTunes в меню «Настройки» > «Основные» > «Сотовые данные», оператор сотовой связи может взимать с Вас дополнительную плату.

Песни загружаются на iPhone во время их воспроизведения. Песни и альбомы также можно загружать вручную.

**Загрузка песни или альбома на iPhone.** При просмотре нажмите ☰.

*Примечание.* Если функция iTunes Match включена, то при нехватке свободного места музыка автоматически удаляется из iPhone, начиная с наиболее старых и редко прослушиваемых песен. Значки iCloud (☰) снова появляются для удаленных песен и альбомов, указывая на то, что удаленные песни и альбомы по-прежнему доступны для загрузки из iCloud, но больше не хранятся на самом iPhone.

**Удаление песни или альбома вручную.** Смахните по песне или альбому, затем нажмите «Удалить».

**Отображение только музыки, загруженной из iCloud.** Выберите «Настройки» > «Музыка», затем выключите параметр «Показать всю музыку» (доступен только при включенной функции iTunes Match).

**Управление устройствами с помощью функции iTunes Match или «Автоматические загрузки».** В iTunes на компьютере выберите «Магазин» > «Просмотреть мой Apple ID». Войдите в учетную запись, нажмите «Manage Devices» в разделе «iTunes in the Cloud».

## Домашняя коллекция

Домашняя коллекция позволяет воспроизводить музыку, фильмы и телешоу из медиатеки iTunes на Вашем компьютере Mac или ПК с Windows. iPhone и компьютер должны быть подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

*Примечание.* Для работы Домашней коллекции нужна программа iTunes версии 10.2 или более новой, которая доступна на веб-странице [www.itunes.com/ru/download/](http://www.itunes.com/ru/download/). Бонусные материалы, такие как буклеты и материалы iTunes Extras, нельзя экспортировать на другое устройство.

### Воспроизведение музыки из медиатеки iTunes на iPhone

- 1 На компьютере в программе iTunes и выберите «Файл» > «Домашняя коллекция» > «Включить Домашнюю коллекцию». Войдите в систему, затем нажмите «Создать Домашнюю коллекцию».
- 2 На iPhone выберите «Настройки» > «Музыка», затем войдите в систему Домашней коллекции с использованием того же Apple ID и пароля.
- 3 В разделе «Музыка» нажмите «Еще», выберите «Общие» и выберите медиатеку на своем компьютере.

**Возврат к материалам на iPhone.** Нажмите «Общие» и выберите «iPhone».

## Настройки программы «Музыка»

Выберите «Настройки» > «Музыка», чтобы настроить описанные ниже параметры программы «Музыка».

- Встряхивание.
- Проверка звука (чтобы нормализовать уровень громкости аудиоматериалов).
- Эквалайзер.

*Примечание.* Эквалайзер влияет на выход звука, в том числе выход через разъем наушников и AirPlay. Настройки эквалайзера обычно применяются к музыке, воспроизводимой с помощью программы «Музыка».

Настройки «Поздняя ночь» применяются ко всем выходам звука: видео и музыке. «Поздняя ночь» сжимает динамический диапазон выхода звука, уменьшает громкость громких участков и увеличивает громкость тихих участков. Эту настройку можно использовать для прослушивания музыки, например, в самолете и другой шумной обстановке.

- Слова и сведения.
- Группирование по исполнителю альбома.
- iTunes Match.
- Домашняя коллекция.

**Настройка громкости звука.** Выберите «Настройки» > «Музыка» > «Огранич. громкости» и настройте громкость с помощью бегунка.

*Примечание.* В странах Европейского союза можно ограничить максимальную громкость наушников, установив ее в соответствии с уровнем, рекомендованным в Европейском союзе. Выберите «Настройки» > «Музыка» > «Огранич. громкости», затем включите параметр «Огранич. громкости ЕС».

**Ограничение доступа к изменению предела громкости.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничение громкости», затем нажмите «Запретить изменения».



## Отправка и получение сообщений

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важную информацию о безопасной навигации и предупреждении потери внимания при управлении автомобилем см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

Программа «Сообщения» позволяет обмениваться текстовыми сообщениями с другими устройствами, предназначенными для обмена SMS и MMS по сети сотовой связи, и другими устройствами iOS, использующими iMessage.



iMessage — это служба Apple, которая позволяет отправлять неограниченное количество сообщений по сети Wi-Fi (и по сотовой сети) другим пользователям iOS и OS X Mountain Lion. С помощью iMessage можно видеть, когда Ваши собеседники вводят текст, и уведомлять их о том, что Вы прочли их сообщения. Сообщения iMessage отображаются на всех устройствах iOS, использующих одну и ту же учетную запись, поэтому диалог можно начать на одном устройстве и продолжить на другом. Кроме того, сообщения iMessage шифруются.




Синим цветом обозначаются диалоги iMessage.


Нажмите, чтобы ввести текст.

Нажмите кнопку прикрепления вложений, чтобы добавить фотографию или видео.

**Начало текстового диалога.** Нажмите , затем нажмите  и выберите контакт, найдите контакт по имени или введите телефонный номер и адрес электронной почты вручную. Введите текст сообщения и нажмите «Отправить».


Если сообщение не может быть отправлено, появляется предупреждающая «наклейка» . Нажмите на предупреждение в диалоге, чтобы еще раз попытаться отправить сообщение. Дважды нажмите, чтобы отправить сообщение в виде текстового сообщения.

**Возобновление диалога.** Нажмите диалог в списке сообщений.


**Ввод символов-картинок.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Клавиатуры» > «Новые клавиатуры», затем нажмите «Эмодзи», чтобы добавить эту клавиатуру. Затем при вводе сообщения нажмите  для вызова клавиатуры Эмодзи на экран. См. [Специальные методы ввода](#) на стр. 161.

**Просмотр контактной информации пользователя.** Прокрутите к началу экрана (коснитесь строки состояния), чтобы увидеть доступные действия, например, позвонить с помощью FaceTime.

**Отображение предыдущих сообщений диалога.** Прокрутите в начало диалога (нажмите строку состояния). Нажмите «Предыдущие сообщения», если необходимо.

**Отправка сообщений группе (iMessage и MMS).** Нажмите , затем введите нескольких получателей. Для отправки MMS группе пользователей необходимо включить групповую рассылку сообщений в разделе «Настройки» > «Сообщения». Ответы на отправленное сообщение получаете только Вы — они не копируются другим пользователям в группе.

## Управление диалогами

Диалоги сохраняются в списке «Сообщения». Синей точкой  помечены непрочитанные сообщения. Нажмите диалог, чтобы просмотреть или продолжить его.

**Пересылка диалога.** Нажмите «Изменить», выделите нужные фрагменты и нажмите «Переслать».

**Редактирование диалога.** Нажмите «Изменить», выделите нужные фрагменты и нажмите «Удалить». Чтобы удалить весь текст и вложения, не удаляя диалог, нажмите «Очистить».

**Удаление диалога.** В списке сообщений смахните по диалогу и нажмите «Удалить».


**Поиск диалога.** Нажмите в верхней части экрана для отображения поля поиска и введите текст запроса. Поиск диалогов можно также выполнять с главного экрана. См. [Поиск](#) на стр. 30.

**Добавление пользователя в список контактов.** Нажмите номер телефона в списке «Сообщения», затем нажмите «Добавить контакт».


## Пересылка фотографий, видеозаписей и другой информации

Используя iMessage или MMS, можно отправлять и получать фотографии, видеозаписи, ссылки на карту, информацию о контакте и голосовые записи. Предельный размер вложений устанавливается поставщиком услуг. При необходимости iPhone может сжать фотографию или видеозапись.


**Отправка фотографии или видеозаписи.** Нажмите .

**Отправка ссылки на место.** В программе «Карты» нажмите  рядом с нужным местом, нажмите «Ссылка на карту», затем нажмите «Сообщение».

**Отправка информации о контакте.** В программе «Контакты» выберите контакт, нажмите «Отправить контакт», затем нажмите «Сообщение».

**Отправка голосовых записей.** В программе «Диктофон» нажмите , нажмите голосовую запись, нажмите «Отправить», затем нажмите «Сообщение».

**Сохранение полученной фотографии или видеозаписи в альбоме «Фото пленка».**

Нажмите фотографию или видеозапись, затем нажмите .

**Копирование фотографии или видеозаписи.** Нажмите и удерживайте вложение, затем выберите «Скопировать».

**Добавление пользователя в контакты из списка сообщений.** Нажмите номер телефона или адрес электронной почты, нажмите строку состояния, чтобы прокрутить вверх, затем нажмите «Добавить контакт».

**Сохранение полученной информации о контакте.** Нажмите облачко контакта, затем нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующему».

## Настройка программы «Сообщения»

Выберите «Настройки» > «Сообщения», чтобы настроить параметры программы «Сообщения», в том числе:

- включение или отключение iMessage;
- уведомление других пользователей о прочтении их сообщений;
- задание Apple ID или адреса электронной почты для использования с программой «Сообщения»;
- параметры SMS и MMS;
- отображение поля «Тема»;
- отображение количества символов.


**Управление уведомлениями о получении сообщений.** См. [Функция «Не беспокоить» и уведомления](#) на стр. 147.

**Настройка звукового уведомления при получении текстовых сообщений.** См. [Звуки](#) на стр. 155.



## Начальные сведения

С iPhone Вы будете успевать всегда и везде. Можно просматривать как отдельные календари, так и несколько календарей одновременно.

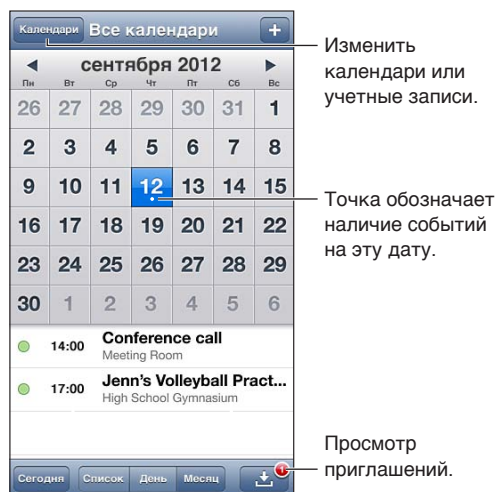

Изменить календари или учетные записи.

Точка обозначает наличие событий на эту дату.

Просмотр приглашений.

**Просмотр и редактирование события.** Нажмите на событие. Вы можете:

- задать основное и второе напоминание;
- изменить дату, время и продолжительность события;
- переместить событие в другой календарь;
- пригласить других пользователей принять участие в событии календарей iCloud, Microsoft Exchange и CalDAV;
- удалить событие.

Также можно переместить событие. Для этого нужно коснуться его и, удерживая, перетянуть на новое время, либо изменить положение точек захвата.

**Добавление события.** Нажмите **+** и введите информацию о событии, затем нажмите «Готово».

- *Выбор календаря, используемого по умолчанию для новых событий.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Стандартный».
- *Установка стандартного количества напоминаний о днях рождения и событиях.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Станд. напоминания».

**Поиск событий.** Нажмите «Список» и введите текст в поле поиска. Можно просматривать и выполнять поиск названий, участников, местоположений и заметок в календарях. Поиск событий в календаре также можно выполнять с главного экрана. См. [Поиск](#) на стр. 30.


**Установка звука напоминаний календаря.** Выберите «Настройки» > «Звуки» > «Напоминания в календарях».

**Просмотр в режиме «Неделя».** Поверните iPhone на бок.

**Импорт событий из файла календаря.** Если Вы получили файл календаря .ics в Mail, откройте сообщение и нажмите файл календаря, чтобы импортировать все содержащиеся в нем события. Также можно импортировать файл .ics, опубликованный в Интернете, нажав ссылку на файл. Некоторые файлы .ics позволяют подписаться на календарь, вместо того чтобы добавлять события в Ваш календарь. См. [Работа с несколькими календарями](#) ниже.

Если у Вас настроена учетная запись iCloud, Microsoft Exchange или поддерживаемая учетная запись CalDAV, можно отправлять и получать приглашения на встречи.

**Приглашение других пользователей на событие.** Нажмите событие, нажмите кнопку «Изменить», затем нажмите «Участники», чтобы выбрать пользователей в программе «Контакты».

**Ответ на приглашение.** Нажмите приглашение в календаре. Также можно нажать  для отображения экрана события, а затем нажать приглашение. Можно просмотреть информацию об организаторе и других участниках. Если Вы добавили комментарии (комментарии доступны не для всех типов календарей), то Ваши комментарии сможет увидеть только организатор, но не другие участники.

**Принятие приглашения на событие без постановки метки «Занят».** Нажмите событие, затем нажмите «Доступность» и выберите «Да». Событие отображается в Вашем календаре, но не показывается как «Занят» пользователям, отправившим Вам приглашение.

## Работа с несколькими календарями

Можно просматривать как отдельные календари, так и несколько календарей одновременно. Можно подписаться на календари iCloud, Google, Yahoo! или iCalendar, а также на события и дни рождения Facebook.

**Включение календарей iCloud, Google, Exchange или Yahoo!.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», выберите учетную запись и включите «Календарь».

**Добавление учетной записи CalDAV.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», нажмите «Добавить...», затем нажмите «Другое». В разделе «Календари» нажмите «Учетная запись CalDAV».

**Просмотр событий Facebook.** Выберите «Настройки» > «Facebook», затем войдите в свою учетную запись Facebook и включите доступ к программе «Календарь».

**Выбор календарей для просмотра.** Нажмите «Календари» и выберите календари для просмотра. События всех выбранных календарей отображаются в едином календаре.

**Просмотр календаря дней рождения.** Нажмите «Календари», затем нажмите «Дни рождения», чтобы добавить к событиям дни рождения из программы «Контакты». При наличии учетной записи Facebook можно также включить дни рождения друзей из Facebook.

Можно подписаться на календари, использующие форматы iCalendar (.ics). Поддерживаются такие календарные службы, как iCloud, Yahoo!, Google и программа «Календарь» в составе OS X. На iPhone можно читать сведения о событиях в подписных календарях, но нельзя редактировать события или создавать новые.

**Подписка на календарь.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем нажмите «Добавить...». Нажмите «Другое», затем нажмите «Подписной календарь». Введите сервер и имя файла .ics, на который нужно подписаться. Кроме того, можно подписаться на любой календарь iCalendar (.ics), опубликованный в Интернете, нажав ссылку на календарь.

## Общий доступ к календарям iCloud

Календарь iCloud можно сделать общим для других пользователей iCloud. При предоставлении общего доступа к календарю другие пользователи могут просматривать календарь. Кроме того, можно разрешить им добавлять в него события и изменять их. Общей также можно сделать версию календаря только для чтения. Этот календарь смогут просматривать все пользователи.

**Создание календаря iCloud.** Нажмите «Календари», нажмите «Изменить», затем нажмите «Добавить календарь».

**Публикация календаря iCloud.** Нажмите «Календари», нажмите «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Нажмите «Добавить участника» и выберите пользователя из программы «Контакты». Пользователь получит сообщение по электронной почте с приглашением подписаться на календарь. Чтобы принять приглашение, ему необходимо иметь идентификатор Apple ID и учетную запись iCloud.

**Выключение уведомлений общих календарей.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Напом. Общ. календаря».

**Изменение прав доступа пользователя к общему календарю.** Нажмите «Календари», нажмите «Изменить», коснитесь общего календаря и затем коснитесь имени пользователя, для которого нужно изменить права доступа к календарю. Можно запретить им изменять календарь, отправить им повторное приглашение подписаться на календарь или отменить общий доступ к календарю для них.

**Предоставление общего доступа к календарю, доступному только для чтения, всем пользователям.** Нажмите «Календари», нажмите «Изменить», затем выберите календарь iCloud, который нужно сделать общим. Включите «Открытый календарь», затем нажмите «Общий доступ к ссылке», чтобы скопировать или отправить URL-адрес календаря. Любой пользователь может использовать URL-адрес, чтобы подписаться на Ваш календарь с помощью совместимой программы, например, программы «Календарь» для iOS или OS X.

## Настройки календаря

В разделе «Настройки» > «Почта, адреса, календари» можно настроить несколько параметров, которые влияют на «Календарь» и учетные записи календарей. Ниже приведен список этих параметров.


- Синхронизация прошлых событий (будущие события всегда синхронизированы).
- Установка звука напоминаний для новых приглашений на встречу.
- Поддержка часовых поясов для календарей для отображения даты и времени в других часовых поясах.



## Просмотр фотографий и видеоматериалов

Программа «Фото» позволяет просматривать фотографии и видеоматериалы на iPhone, которые находятся в:

- альбоме «Фотоленка» — фотоснимки и видеоролики, снятые на iPhone и сохраненные из электронных писем, текстовых сообщений, с веб-страниц, а также снимки экрана;
- альбомах Фотопотока и общих фотопотоках (см. [Фотопоток](#) на стр. 79);
- медиатеке и других альбомах, перенесенных с компьютера при синхронизации (см. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17).

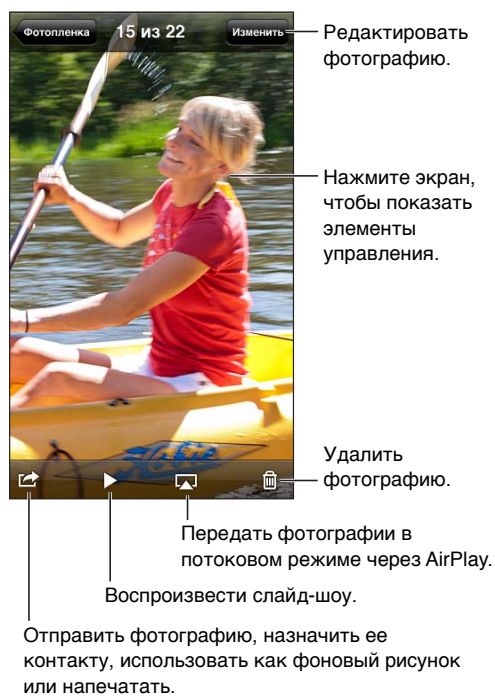

**Просмотр фотографий и видео.** Нажмите альбом, затем нажмите миниатюру фотографии.

- *Просмотр следующей или предыдущей фотографии или видеозаписи.* Смахните по экрану влево или вправо.
- *Увеличение и уменьшение масштаба.* Дважды коснитесь экрана или сведите либо разведите пальцы на экране.

- *Панорамирование фотографии.* Перетяните фотографию.
- *Воспроизведение видеозаписи.* Нажмите ► в центре экрана. Чтобы переключиться между полноэкранном режимом и режимом просмотра «По размеру экрана», дважды коснитесь экрана.

Альбомы, синхронизированные с iPhoto 8.0 (iLife '09) или более поздней версии либо Aperture 3.0.2 или более поздней версии, можно просматривать по событиям или лицам. Фотографии также можно просматривать по месту съемки, если камера, на которую они были сняты, поддерживает технологию привязки фотографий к месту съемки.

**Просмотр слайд-шоу.** Выберите миниатюру, затем нажмите ►. Настройте параметры, затем нажмите «Начать слайд-шоу». Для остановки слайд-шоу коснитесь экрана. Для настройки других параметров выберите «Настройки» > «Фото и камера».

**Потоковая передача слайд-шоу или видео на телеустройство.** См. [AirPlay](#) на стр. 34.


## Упорядочивание фотографий и видеозаписей

**Создание альбома.** Нажмите «Альбомы», нажмите +, введите имя, затем нажмите «Сохранить». Выберите объекты для добавления в альбом, затем нажмите «Готово».

*Примечание.* Альбомы, созданные на iPhone, не копируются на компьютер при синхронизации.

**Добавление объектов в альбом.** В режиме просмотра миниатюр нажмите «Изменить», выберите объекты, затем нажмите «Доб. в».

**Управление альбомами.** Нажмите «Изменить».

- *Переименование альбома.* Выберите альбом и введите новое название.
- *Изменение расположения альбомов.* Перетяните ≡.
- *Удаление альбома.* Нажмите .

Переименовать или удалить можно только альбомы, созданные на iPhone.

## Фотопоток

С помощью функции «Фотопоток» — службы iCloud (см. [iCloud](#) на стр. 16) — фотоснимки, сделанные с помощью iPhone, автоматически передаются на все остальные устройства, настроенные для работы с Фотопотоком, в том числе на компьютеры Mac и ПК с Windows. Фотопоток также позволяет Вашим друзьям и членам семьи получать доступ к Вашим фотографиям непосредственно на своих устройствах или в Интернете.

### О функции «Фотопоток»

Если Фотопоток включен, фотографии, снятые на iPhone (а также другие фотографии, добавленные в альбом «Фотопленка»), передаются в фотопоток при выходе из программы «Камера» и подключении iPhone к Интернету по сети Wi-Fi. Фотографии сохраняются в альбоме «Мой фотопоток» на iPhone и других Ваших устройствах, настроенных для работы с функцией «Фотопоток».

**Включение функции «Фотопоток».** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фотопоток».

Фотографии, добавленные в фотопоток из других устройств, настроенных для работы с iCloud, также появляются в альбоме «Мой фотопоток». iPhone и другие устройства iOS могут сохранять в альбоме «Мой фотопоток» до 1000 последних фотографий. Все фотографии из альбома «Фотопоток» можно сохранить на компьютерах.

**Примечание.** Фотографии Фотопотока не учитываются при расчете пространства в iCloud.

**Управление материалами Фотопотока.** В альбоме «Фотопоток» нажмите «Изменить».

- *Сохранение фотографий на iPhone.* Выберите фотографии и нажмите «Сохранить».
- *Экспорт, печать и сохранение фотографий в альбоме «Фотопленка».* Выберите фотографии и нажмите «Отправить».
- *Удаление фотографий.* Выберите фотографии и нажмите «Удалить».

**Примечание.** Оригинальные фотографии, удаленные из фотопотоков на устройствах, сохраняются в альбоме «Фотопленка» на том устройстве, с которого они были загружены. Фотографии, сохраненные на устройстве или компьютере из фотопотока, также не удаляются. Удалять фотографии из Фотопотока можно только в том случае, если iPhone и остальные устройства iOS работают под управлением iOS 5.1 или более поздней версии. См. [support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=ru_RU).


## Общие фотопотоки

Общие фотопотоки позволяют предоставлять доступ к выбранным фотографиям пользователям по Вашему выбору. Пользователи iOS 6 и OS X Mountain Lion могут подписываться на общие фотопотоки, просматривать добавленные Вами фотографии, устанавливать отметки «мне нравится» на отдельных фотографиях и оставлять комментарии прямо со своих устройств. Также можно создать открытый веб-сайт для общего фотопотока, чтобы предоставить доступ к своим фотографиям другим пользователям в Интернете.

**Примечание.** Общие фотопотоки передаются по сетям Wi-Fi и сотовым сетям. За передачу данных по сотовой сети может взиматься плата.

**Включение общих фотопотоков.** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Фотопоток».

**Создание общего фотопотока.** Нажмите «Фотопоток», затем нажмите **+**. Чтобы пригласить других пользователей iOS 6 или OS X Mountain Lion подписаться на общий фотопоток, введите их адреса электронной почты. Для публикации фотопотока на icloud.com включите функцию «Открытый веб-сайт». Введите название альбома и нажмите «Создать».

**Добавление фотографий в общий фотопоток.** Выберите фотографию, нажмите , нажмите «Фотопоток» и выберите общий фотопоток. Для добавления нескольких фотографий из альбома нажмите «Изменить», выберите фотографии и нажмите «Отправить».



**Удаление фотографий из общего фотопотока.** Нажмите общий фотопоток, нажмите «Изменить», выберите фотографии и нажмите «Удалить».

**Редактирование общего фотопотока.** Нажмите «Фотопоток», затем нажмите . Вы можете:

- переименовать фотопоток;
- добавить или удалить подписчиков и отправить повторные приглашения;
- создать открытый веб-сайт и отправить ссылку на него другим пользователям;
- удалить фотопоток.

## Отправка фотографий и видеозаписей

Фотографии можно отправлять по электронной почте, в текстовых сообщениях (MMS или iMessage), с помощью фотопотоков, публикаций в Твиттер и Facebook. Видеозаписи можно отправлять по электронной почте, в текстовых сообщениях (MMS или iMessage) и публиковать на YouTube.


**Отправка или копировании фотографии или видеозаписи.** Выберите фотографию или видеозапись, затем нажмите . Если значок  не отображается, коснитесь экрана для отображения элементов управления.

Максимальный размер вложения зависит от поставщика услуг. При необходимости iPhone может сжать вложенную видеозапись или фотографию.

Фотографии и видеозаписи также можно скопировать и вставить в сообщение электронной почты или текстовое сообщение (MMS или iMessage).

**Отправка или копирование нескольких фотографий и видеозаписей.** В режиме просмотр миниатюр нажмите «Изменить», выберите фотографии или видеозаписи, затем нажмите «Отправить».


**Сохранение фотографии или видеозаписи.**

- *Из сообщения электронной почты.* Нажмите, чтобы загрузить объект, если необходимо. После этого нажмите фотографию или нажмите и удерживайте видеозапись, затем нажмите «Сохранить».
- *Из текстового сообщения.* Нажмите объект в диалоге, нажмите , затем нажмите «Сохранить в Фотопленку».
- *С веб-страницы (только фотографии).* Нажмите и удерживайте фотографию, затем выберите «Сохранить изображение».

Фотографии и видеозаписи, полученные в сообщениях либо сохраненные с веб-страниц, сохраняются в альбоме «Фотопленка».

## Печать фотографий

**Печать на принтерах, поддерживающих технологию AirPrint.**

- *Печать одной фотографии.* Нажмите , затем нажмите «Напечатать».
- *Печать нескольких фотографий.* При просмотре фотоальбома нажмите «Изменить», выберите фотографии, нажмите «Отправить», затем нажмите «Напечатать».

См. [Печать с помощью функции AirPrint](#) на стр. 34.


# Камера

# 12



## Начальные сведения

Для быстрого запуска программы «Камера» при заблокированном iPhone смахните вверх .

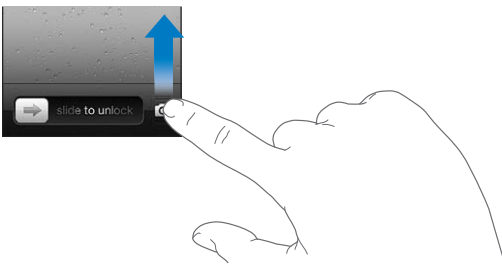


iPhone позволяет снимать фотографии и видеоролики. Помимо камеры iSight на задней панели, устройство снабжено передней камерой FaceTime для видеовызовов и съемки автопортретов. LED-вспышка на задней стороне улучшает при необходимости освещенность сцены.





Ненадолго появится прямоугольная рамка, определяющая область фокусировки камеры и настройки экспозиции. При фотографировании людей на iPhone 4S или новее включается функция распознавания лиц для автоматической фокусировки и выравнивания экспозиции по нескольким лицам (не более десяти). Вокруг каждого распознанного лица отображается прямоугольная рамка.

**Фотографирование.** Нажмите  или одну из кнопок громкости.

- *Увеличение и уменьшение масштаба.* Сведите или разведите пальцы на экране (только для камеры iSight).

**Панорамная фотография (iPhone 4S или новее).** Нажмите «Параметры», затем нажмите «Панорама». Наведите iPhone на сцену, с которой нужно начать панораму, затем нажмите . Медленно перемещайте iPhone в направлении стрелки, не делая резких движений. Старайтесь, чтобы стрелка находилась точно над горизонтальной линией. По завершении нажмите «Готово».

- *Изменение направления панорамирования.* Нажмите стрелку.

**Видеозапись.** Включите режим видеозаписи , затем нажмите  или любую из кнопок громкости, чтобы начать или остановить съемку.

- *Съемка фотографии во время видеозаписи.* Нажмите .


При нажатии кнопки iPhone издает звук затвора фотоаппарата. Его громкость можно изменить или полностью отключить с помощью кнопок регулировки громкости или переключателя «Звонок/Бесшумно».

**Примечание.** В некоторых странах выключение звука iPhone не выключает звук затвора.

Если включены службы геолокации, фотографии и видеозаписи снабжаются тегами с данными о местонахождении. Эти данные можно использовать в других программах и на веб-сайтах, предназначенных для публикации фотографий. См. [Приватность](#) на стр. 156.

**Настройка фокусировки и экспозиции.**

- *Настройка фокуса и экспозиции следующего кадра.* Нажмите объект на экране. Распознавание лиц временно отключается.
- *Блокировка фокусировки и экспозиции.* Коснитесь экрана и удерживайте палец, пока прямоугольник не начнет пульсировать. В нижней части экрана появится надпись «Блокировка автоэкспозиции/автофокуса». Фокус и экспозиция останутся заблокированными, пока Вы снова не коснетесь экрана.


**Снимок экрана.** Одновременно нажмите и отпустите кнопку режима сна и кнопку «Домой» . Снимок экрана добавляется в альбом «Фото пленка».

## Фотографии HDR

Режим HDR (iPhone 4 или новее) позволяет объединить лучшие результаты трех разных экспозиций в одной фотоснимке с расширенным динамическим диапазоном. Для достижения оптимальных результатов iPhone и объект съемки должны быть неподвижны.

**Включение HDR.** Нажмите «Параметры», затем включите HDR. Когда режим HDR включен, вспышка не работает.





**Сохранение фотографии с нормальной экспозицией в дополнение к HDR-версии.**

Выберите «Настройки» > «Фото и камера». Если сохранены оба варианта, в левом верхнем углу HDR-версии фотоснимка появляется значок  HDR (при просмотре в альбоме «Фото пленка», когда отображаются элементы управления).

## Просмотр, экспорт и печать

Фотографии и видеозаписи, сделанные с помощью программы «Камера», сохраняются в альбоме «Фотопленка». Если включен Фотопоток, новые фотографии также отображаются в альбоме «Фотопоток» и передаются на все другие Ваши устройства iOS и компьютеры. См. [Фотопоток](#) на стр. 79.

**Просмотр альбома «Фотопленка».** Смахните вправо или коснитесь миниатюры. Альбом «Фотопленка» можно также просмотреть в программе «Фото».

- *Отображение и скрытие элементов управления во время просмотра фотографии или видеозаписи.* Коснитесь экрана.
- *Отправка фотографии или видеозаписи.* Нажмите . Чтобы отправить несколько фотографий или видеороликов в одном сообщении, нажмите  во время просмотра миниатюр, выберите объекты, затем нажмите «Отправить».
- *Печать фотографии.* Нажмите . См. [Печать с помощью функции AirPrint](#) на стр. 34.
- *Удаление фотографии или видеозаписи.* Нажмите .


**Возврат к камере.** Нажмите .

**Перенос фотографий и видеозаписей на компьютер.** Подсоедините iPhone к компьютеру.

- *На компьютере Mac:* выберите фотографии и видеозаписи, которые надо перенести, и нажмите «Импорт» или «Загрузить» в iPhoto либо аналогичную кнопку в другой поддерживаемой программе обработки фотографий на Вашем компьютере.
- *На ПК с Windows:* придерживайтесь инструкций к Вашей программе обработки фотографий.

Если удалить фотографии и видеозаписи с iPhone при переносе на компьютер, они будут удалены из альбома «Фотопленка». На панели настроек «Фото» программы iTunes можно настроить синхронизацию фотографий и видеозаписей с программой «Фото» на iPhone (видеозаписи можно синхронизировать только с компьютерами Mac). См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.


## Редактирование фотографий и обрезка видеозаписей

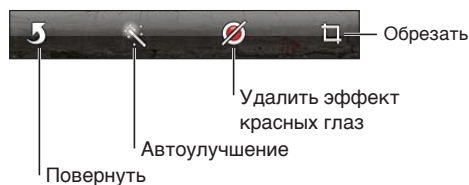

**Редактирование фотографии.** При просмотре фотографии в полноэкранном режиме нажмите «Изменить», затем коснитесь инструмента.

- *Автоулучшение.* Улучшение оптимизирует общий уровень затемнения или освещения фотографии, насыщенность цвета и другие параметры. Если Вы решите не применять улучшение, коснитесь инструмента снова (даже если изменения были сохранены).
- *Удаление эффекта красных глаз.* Коснитесь каждого глаза, который нужно изменить.

- *Обрезка фото.* Перетяните уголки сетки, затем перетяните фотографию, чтобы изменить ее положение, и нажмите «Обрезать». Чтобы установить определенное соотношение сторон, нажмите «Формат фото».

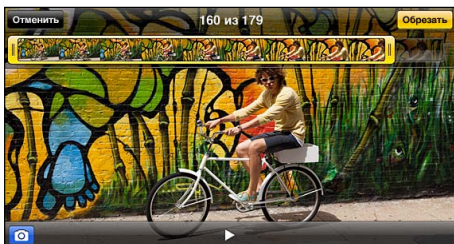


**Обрезка видеозаписи.** При просмотре видео коснитесь экрана для отображения элементов управления. Перетяните один из концов расположенной сверху рамки и нажмите «Обрезать».

**Важно!** Если выбрать «Обрезать оригинал», то обрезанные кадры навсегда удалятся из оригинальной видеозаписи. При выборе варианта «Сохранить как новый» новый обрезанный видеоклип будет сохранен в альбоме «Фото пленка», а оригинальная видеозапись не изменится.



Фильмы, телешоу и музыкальные видеоклипы можно просматривать с помощью программы «Видео». Для просмотра видеоподкастов установите бесплатную программу «Подкасты», загрузив ее из App Store. См. глава 31, [Подкасты](#), на стр. 125. Для просмотра видео, записанных с помощью камеры на iPhone, откройте программу «Фото».

Нажмите видео, чтобы воспроизвести его.

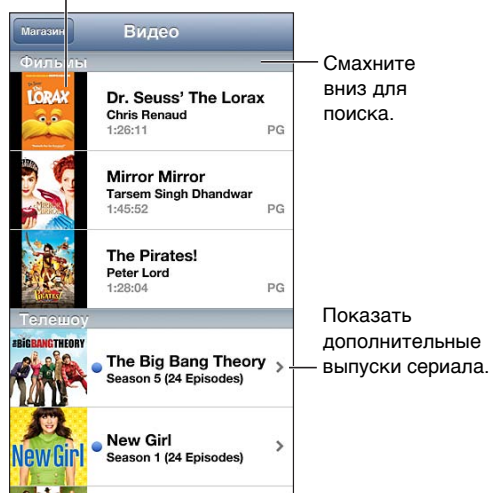

Смахните вниз для поиска.


Показать дополнительные выпуски сериала.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важные сведения о предупреждении потери слуха см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

## Получение видео.

- *Покупка и аренда видео в iTunes Store (доступно не во всех регионах).* Откройте программу iTunes на iPhone и нажмите «Видео». См. глава 22, [iTunes Store](#), на стр. 105.
- *Передача видео с компьютера.* Подключите iPhone и синхронизируйте видео с iTunes на компьютере. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.
- *Потоковая передача видео с компьютера.* Включите Домашнюю коллекцию в iTunes на компьютере. Затем на iPhone выберите «Настройки» > «Видео» и введите Apple ID и пароль, который Вы использовали для включения Домашней коллекции на компьютере. Затем откройте «Видео» на iPhone и нажмите «Общие» над списком видео.

**Преобразование видео для работы с iPhone.** Если при попытке добавить видео из iTunes на iPhone появится сообщение о том, что видео не может быть воспроизведено на iPhone, можно преобразовать его. Выберите видео в своей медиатеке iTunes и выберите «Файл» > «Создать новую версию» > «Создать версию для iPod или iPhone». Затем добавьте преобразованное видео на iPhone.

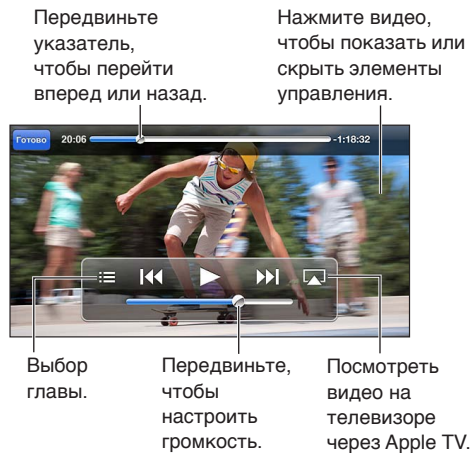

**Просмотр видео.** Нажмите видео в списке видеофайлов.

- *Изменение масштаба видеоизображения для заполнения экрана или подгонки его под размеры экрана.* Нажмите или . Также можно дважды нажать видео, чтобы изменить масштаб без вызова на экран элементов управления.
- *Запуск воспроизведения с самого начала.* Если видео состоит из нескольких глав, перетяните указатель воспроизведения на шкале воспроизведения до упора влево. Если глав нет, нажмите .
- *Переход к следующей или предыдущей главе (при наличии).* Нажмите или . Также можно нажать центральную кнопку или соответствующую ей кнопку два раза на совместимой гарнитуре (переход к следующей главе) или три раза (переход к предыдущей главе).
- *Перемотка вперед или назад.* Коснитесь и удерживайте или .
- *Выбор альтернативного языка звукового сопровождения (при наличии).* Нажмите , затем выберите язык из списка «Звук».
- *Отображение или скрытие субтитров (при наличии).* Нажмите , затем выберите язык или «Выкл.» из списка «Субтитры».
- *Отображение или скрытие титров (при наличии).* Выберите «Настройки» > «Видео».
- *Просмотр видео YouTube на телеустройстве.* См. [Подключение iPhone к телевизору или другому устройству](#) на стр. 34.

**Установка ночного таймера.** Откройте программу «Часы», нажмите «Таймер», затем установите нужные значения часов и минут. Нажмите «По окончании» и выберите «Остановить», нажмите «Выст.», затем нажмите «Старт», чтобы запустить таймер. Когда таймер остановится, iPhone прекратит воспроизведение музыки или видео, закроет все другие программы и заблокируется.

**Удаление видео.** Смахните по видео в списке влево или вправо. Удаление видео (кроме взятых напрокат фильмов) из iPhone не приводит к его удалению из медиатеки iTunes.

**Важно!** После удаления взятого напрокат фильма из iPhone его невозможно восстановить или перенести обратно на компьютер.

При удалении из iPhone видеоматериалов (кроме фильма, взятого напрокат) они не удаляются из медиатеки iTunes на компьютере, и позже их можно снова синхронизировать с iPhone. Если повторно передавать видео на iPhone при синхронизации не требуется, настройте iTunes не синхронизировать видео. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.



## Поиск мест

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важную информацию о безопасной навигации и предупреждении потери внимания при управлении автомобилем см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

Показать маршрут движения.

Введите запрос.

Посмотреть дополнительную информацию.

Нажмите булавку, чтобы отобразить баннер с информацией.

Быстрый автомобильный маршрут

Нажмите дважды для увеличения масштаба; нажмите двумя пальцами для уменьшения масштаба. Также можно свести или развести пальцы.

Текущее местонахождение

Показать текущее местонахождение.

Flyover (3D в стандартном режиме просмотра)

Напечатать, показать информацию о движении на дорогах или выбрать режим просмотра.


**Важно!** Карты, маршруты, 3D, Flyover и программы на основе сведений о местонахождении зависят от служб, предоставляющих данные. Эти службы предоставления данных могут меняться и быть доступными не во всех регионах, в результате чего карты, маршруты, 3D, Flyover и сведения о местонахождении могут быть недоступными, неточными или неполными. Сравняйте предоставляемую iPhone информацию со своим окружением и в случае расхождений отдавайте предпочтение указателям. Некоторые функции программы «Карты» требуют использования Служб геолокации. См. [Приватность](#) на стр. 156.


**Поиск места.** Нажмите поле поиска, затем введите адрес или другую информацию, например:


- перекресток («8th and market»);
- район («greenwich village»);
- ориентир («Кремль»);
- почтовый индекс;
- название или тип организации либо компании («кино», «рестораны Москвы», «Apple Inc питер»).

Также можно нажать один из предлагаемых результатов в списке под полем поиска.

#### **Перемещение по карте.**

- *Перемещение вверх, вниз, влево или вправо.* Перетяните экран.
- *Поворот карты.* Поверните два пальца на экране. В правом верхнем углу отображается компас, показывающий ориентацию карты.
- *Возврат к ориентации на север.* Нажмите .

**Поиск местоположения контакта, сделанной закладки или результатов последнего поиска.** Нажмите .

**Получение и отправка информации о местоположении.** Нажмите булавку для отображения баннера с информацией, затем нажмите . Можно получать обзоры и фотографии с Yelp, если они есть. Также можно построить маршрут, связаться с компанией, посетить домашнюю страницу, добавить компанию в контакты, отправить местоположение или установить закладку для этого местоположения.



- *Чтение обзоров.* Нажмите «Обзоры». Для использования других функций Yelp нажимайте кнопки под обзорами.
- *Просмотр фотографий.* Нажмите «Фото».
- *Отправка местоположения по электронной почте, в текстовом сообщении, твите или публикации в Facebook.* Нажмите «Ссылка на карту». Для отправки твита или публикации в Facebook необходимо войти в соответствующую учетную запись. См. [Общий доступ](#) на стр. 32.

**Использование булавки для отметки места на карте.** Нажмите и удерживайте место на карте, пока не появится булавка.

**Выбор стандартного, гибридного или спутникового режима просмотра.** Нажмите значок в правом нижнем углу.

**Отчет о проблеме.** Нажмите значок в правом нижнем углу.

## **Составление маршрута**

**Составление автомобильного маршрута.** Нажмите , нажмите , введите начальную и конечную точки маршрута и нажмите «Маршрут». Также можно выбрать место или маршрут в списке (при наличии). Если отображается несколько маршрутов, нажмите нужный. Нажмите «Начать» для начала движения по маршруту.

- *Прослушивание поэтапных инструкций (iPhone 4S или новее).* Нажмите «Начать». Программа «Карты» следит за Вашим прогрессом и произносит поэтапные инструкции по мере движения к месту назначения. Чтобы показать или скрыть элементы управления, коснитесь экрана.

При автоблокировке iPhone программа «Карты» остается на экране и продолжает произносить инструкции. Также можно открыть другую программу и продолжать получать поэтапные инструкции. Для возврата к программе «Карты» нажмите баннер в верхней части экрана.

- *Поэтапный просмотр маршрута (iPhone 4S или новее).* Нажмите «Начать», затем смахните влево, чтобы перейти к следующему экрану с инструкциями.
- *Возврат к обзору маршрута.* Нажмите «Обзор».
- *Просмотр маршрута в виде списка.* Нажмите ☰ на экране «Обзор».
- *Остановка поэтапных инструкций.* Нажмите «Конец».

**Получение быстрых инструкций для автомобильного маршрута в текущем местоположении.** Нажмите 📍 на баннере Вашего места назначения, затем нажмите «Сюда».

**Составление пешего маршрута.** Нажмите ➡, нажмите 👤, введите начальную и конечную точки маршрута и нажмите «Маршрут». Также можно выбрать место или маршрут в списке (при наличии). Нажмите «Начать», затем смахните влево, чтобы перейти к следующему экрану с инструкциями.

**Просмотр маршрутов общественного транспорта.** Нажмите ➡, нажмите 🚏, введите начальную и конечную точки маршрута и нажмите «Маршрут». Также можно выбрать место или маршрут в списке (при наличии). Загрузите и откройте программы для расчета маршрутов с необходимыми Вам услугами.


**Отображение информации о движении на дорогах.** Нажмите правый нижний угол экрана, затем включите функцию «Пробки». Оранжевыми точками обозначено медленное движение, красными точками обозначено движение с остановками. Чтобы увидеть сообщение о происшествии, нажмите маркер.

## Режимы 3D и Flyover

На iPhone 4S или новее можно использовать режимы 3D (стандартный режим просмотра) или Flyover (спутниковый и гибридный режим просмотра) для трехмерного отображения многих городов мира. Эти режимы позволяют перемещаться по карте обычным способом и увеличивать масштаб для просмотра зданий. Также можно изменять угол наклона камеры.



Transamerica Pyramid Building является зарегистрированной торговой маркой Transamerica Corporation.

**Использование режимов 3D и Flyover.** Увеличивайте масштаб, пока кнопка **3D** или  не станет активной, затем нажмите ее. Также можно перетащить два пальца вверх по экрану. Для переключения между режимами просмотра 3D и Flyover нажмите правый нижний угол экрана.

**Настройка угла наклона камеры.** Перетащите два пальца вверх или вниз по экрану.

## Настройка программы «Карты»

**Настройка параметров программы «Карты».** Выберите «Настройки» > «Карты». Можно настроить следующие параметры:

- громкость голоса навигации (iPhone 4S или новее);
- единицы измерения расстояния (мили или километры);
- язык и размер подписей.



С помощью программы «Погода» можно получить сведения о текущей температуре, а также прогноз погоды на шесть дней для одного или нескольких городов по всему миру, с почасовым прогнозом на следующие 12 часов. Для определения текущего местоположения и получения прогноза программа «Погода» использует Службы геолокации.



Если экран погоды голубого цвета, то в этом городе день. Экран темно-фиолетового цвета означает ночное время.

**Управление списком городов.** Нажмите ⓘ, затем добавьте город или выполните другие изменения. По завершении нажмите «Готово».

- *Добавление города.* Нажмите +. Введите название города или почтовый индекс, затем нажмите «Найти».
- *Изменение порядка городов.* Перетяните ≡ вверх или вниз.
- *Удаление города.* Нажмите −, затем нажмите «Удалить».
- *Отображение температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия.* Нажмите «°F» или «°C».

**Просмотр погоды в другом городе.** Смахните по экрану влево или вправо.

Крайний левый экран отображает местную погоду.

**Просмотр текущего почасового прогноза погоды.**

- *iPhone 5.* Смахните по экрану с почасовым прогнозом вправо или влево.
- *iPhone 4S или предыдущие модели.* Нажмите «Ежечасно».

**Включение и отключение местной погоды.** Выберите «Настройки» > «Приватность» > «Геолокация». См. [Приватность](#) на стр. 156.

**Просмотр информации о погоде в городе на сайте yahoo.com.** Нажмите !

**Использование iCloud для передачи списка городов на другие устройства iOS.** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Документы и данные», затем включите параметр «Документы и данные» (включен по умолчанию). См. [iCloud](#) на стр. 16.



В Passbook можно удобно хранить все свои посадочные талоны, билеты в кино, купоны, подарочные карты и многие другие карточки и пропуска. Добавляйте карты и билеты для авиалиний, театров, магазинов и других мест. Сканируйте карту на iPhone, чтобы зарегистрироваться на авиарейс, войти на сеанс в кинотеатре либо использовать купон на скидку.




— Коснитесь карты, чтобы выбрать ее.

На картах может содержаться полезная информация — например, баланс на карте для кофе, срок окончания действия скидочного купона или номер места в билете на концерт. Некоторые карты могут появляться на экране блокировки iPhone, когда он разблокируется в определенном месте в подходящее время — например, в аэропорту во время регистрации на рейс. (Необходимо включить Услуги геолокации в разделе «Настройки» > «Приватность» > «Геолокация».)

**Добавление карты в Passbook.** Добавлять карты можно из программ, сообщений электронной почты, программы «Сообщения» или веб-сайтов при совершении покупки или получении купона либо подарка. Например, в программе Fandango нажмите кнопку «Добавить в Passbook» во время покупки билета в театр, который поддерживает сканирование карт при входе.

**Поиск программы, поддерживающей Passbook, в App Store.** Нажмите «Программы для Passbook» на карте «Добро пожаловать». См. [www.itunes.com/ru/passbookapps](http://www.itunes.com/ru/passbookapps).

**Использование карты.** Если напоминание для карты появилось на заблокированном экране, проведите по напоминанию, чтобы увидеть карту. Также можно открыть программу Passbook, выбрать нужную карту и поднести штрих-код на карте к сканеру.

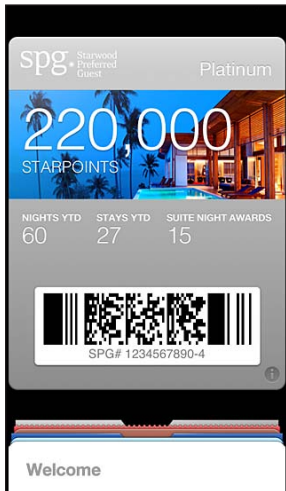

**Просмотр дополнительной информации.** Нажмите ⓘ.

Обычно карты обновляются автоматически. Чтобы обновить карту вручную, нажмите ⓘ и потяните карту вниз.

**Удаление карты.** Нажмите ⓘ, затем нажмите 🗑️.

**Отмена появления карт на экране блокировки.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем» и нажмите «Включить пароль». Затем в разделе «Доступ с закрытым экраном» выключите эту функцию для Passbook. Чтобы на экране блокировки не появлялась только определенная карта, нажмите ⓘ и отключите параметр «На закрытом экране».

**Настройка параметров уведомлений.** Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Passbook».

**Добавление карт с другого iPhone или iPod touch.** Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите «Passbook».



Служба iCloud обеспечивает доступ к заметкам, созданным на iPhone, с других устройств iOS и компьютеров Mac. Также можно читать и создавать заметки в других учетных записях, например Gmail или Yahoo!.



## Синхронизация заметок на всех устройствах iOS и компьютерах Mac с помощью службы iCloud.

- Если для iCloud используются адреса электронной почты *icloud.com*, *me.com* или *mac.com*: выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Заметки».
- Если для iCloud используется учетная запись Gmail или другая учетная запись IMAP: выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите «Заметки» для этой учетной записи.


**Задание учетной записи по умолчанию для новых заметок.** Выберите «Настройки» > «Заметки».

**Создание заметки в определенной учетной записи.** Нажмите «Уч. записи» и выберите учетную запись, а затем нажмите **+** для создания заметки. Если кнопка «Уч. записи» не отображается, нажмите сначала кнопку «Заметки».

**Просмотр заметок в определенной учетной записи.** Нажмите «Уч. записи» и выберите учетную запись. Если кнопка «Уч. записи» не отображается, нажмите сначала кнопку «Заметки».

**Удаление заметки во время просмотра списка заметок.** Смахните заметку влево или вправо в списке.

**Поиск по заметкам.** Во время просмотра списка заметок перейдите в начало списка, чтобы отобразить поле поиска. Нажмите поле и введите текст для поиска. Поиск заметок можно также выполнять с главного экрана. См. [Поиск](#) на стр. 30.

**Печать заметки или передача заметки по электронной почте.** При чтении заметки нажмите . Для отправки заметки по электронной почте iPhone должен быть настроен для использования электронной почты. См. [Настройка почтовой и других учетных записей](#) на стр. 15.


**Изменение шрифта.** Выберите «Настройки» > «Заметки».

# Напоминания

# 18




Программа «Напоминания» поможет Вам не забыть о тех вещах, которые нужно сделать.

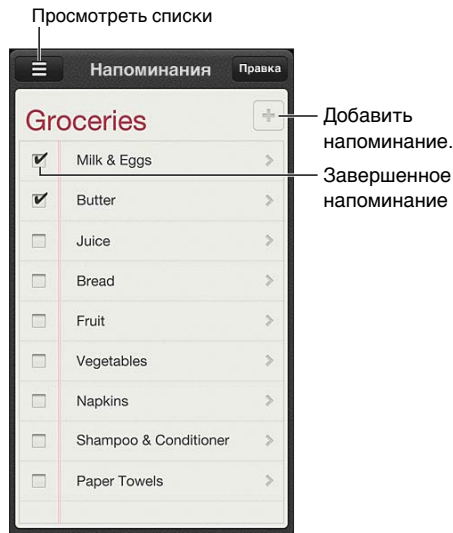

**Просмотр напоминаний.** Нажмите напоминание. Вы можете:


- изменить или удалить напоминание;
- установить дату для напоминания;
- назначить приоритет;
- добавить заметки;
- переместить напоминание в другой список.

Напоминания могут предупреждать Вас о прибытии в определенное место или убытии из него.

**Добавление предупреждения о местонахождении.** При создании напоминания нажмите , затем включите «Напомнить по месту».

Для использования другого местоположения коснитесь Вашего текущего местоположения. Местоположения в списке содержат адреса, взятые из Вашей карточки с личной информацией в программе «Контакты», например, добавленные Вами домашние и рабочие адреса. Для использования других адресов нажмите «Введите адрес».

**Примечание.** Напоминания местоположения недоступны в iPhone 3GS. Для напоминаний, созданных в учетных записях Microsoft Exchange и Outlook, указать место невозможно.

**Поиск напоминаний.** Нажмите , чтобы отобразить поле поиска, или выполните поиск с главного экрана. Поиск напоминаний выполняется по имени. Для поиска и создания напоминаний также можно использовать Siri.

**Выключение уведомлений напоминаний.** Выберите «Настройки» > «Уведомления». Подробную информацию см. в разделе [Функция «Не беспокоить» и уведомления](#) на стр. 147.

**Установка звука уведомлений.** Выберите «Настройки» > «Звуки».

**Обновление напоминаний на других устройствах.** Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Напоминания». Чтобы напоминания обновлялись и на компьютере с OS X Mountain Lion, включите iCloud также на компьютере. Некоторые другие виды учетных записей, например Exchange, также поддерживают напоминания. Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» и включите параметр «Напоминания» для этой учетной записи.

**Задание списка по умолчанию для новых напоминаний.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем в разделе «Напоминания» нажмите «Станд. список».


# Часы

# 19



Можно добавить часы для отображения времени в других крупных городах и часовых поясах по всему миру.

Удалить часы или изменить их порядок.

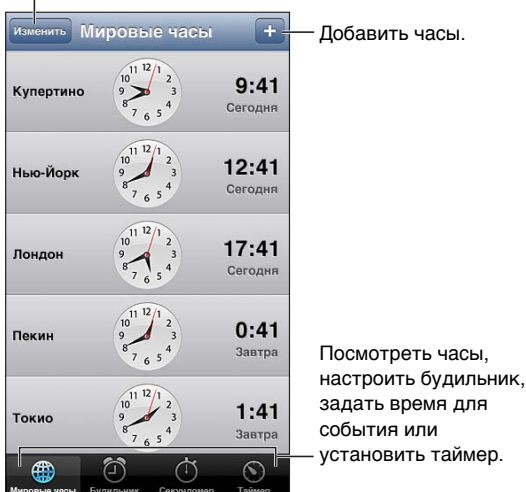

**Добавление часов.** Нажмите **+**, затем введите название города или выберите город из списка. Если Вам не удастся найти нужный город, выберите другой крупный город в том же часовом поясе.

**Упорядочивание часов.** Нажмите «Изменить», затем перетяните **≡**, чтобы переместить часы, или нажмите **⊖**, чтобы удалить.

**Установка будильника.** Нажмите «Будильник», затем нажмите **+**.

**Изменение будильника.** Нажмите «Изменить», затем нажмите **>**, чтобы изменить время, или нажмите **⊖**, чтобы удалить будильник.


**Установка ночного таймера для iPhone.** Задайте таймер, затем нажмите «По окончании» и выберите «Остановить».






Программа «Акции» позволяет следить за котировками акций, отображать изменения курсов за определенный период времени и получать информацию о Ваших инвестициях.




Перейдите на [yahoo.com](http://yahoo.com) для получения дополнительной информации.

**Управление списком акций.** Нажмите , затем добавьте акции или выполните другие изменения. По завершении нажмите «Готово».

- **Добавление объекта.** Нажмите . Введите символ, название компании, название фонда или индекс, затем нажмите «Найти».
- **Удаление элемента.** Нажмите .
- **Изменение порядка элементов.** Перетащите  вверх или вниз.

**Просмотр информации об акциях.**

- **Переключение для отображения изменения цены или рыночной капитализации в процентном отношении.** Нажмите любое из значений, расположенных вдоль правой стороны экрана.
- **Просмотр кратких сведений, графика котировок или новостей.** Смахните информацию под списком акций. Нажмите заголовок новостей, чтобы показать эту статью в Safari. Чтобы изменить временной период графика, нажмите 1д, 1н, 1м, 3м, 6м, 1г или 2г.
- **Добавление статей с новостями в список для чтения.** Нажмите и удерживайте заголовок статьи, затем нажмите «В список для чтения».
- **Просмотр дополнительных сведений об акциях на yahoo.com.** Нажмите .

Котировки могут выводиться с задержкой 20 минут и более, величина задержки зависит от информационной службы. Для отображения акций в виде бегущей строки в Центре уведомлений, см. [Уведомления](#) на стр. 31.

**Просмотр графика в полноэкранном режиме.** Поверните iPhone горизонтально.

- *Просмотрите данные за определенную дату и время.* Коснитесь экрана одним пальцем.



- *Просмотр изменений котировок за определенный период.* Коснитесь графика двумя пальцами.



**Использование iCloud для синхронизации списка акций на всех устройствах iOS.**

Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Документы и данные», затем включите параметр «Документы и данные» (включен по умолчанию). См. [iCloud](#) на стр. 16.

# Киоск

# 21



Программа «Киоск» позволяет упорядочить программы для просмотра журналов и газет. Она также оповестит Вас о выходе нового выпуска.



Поиск программ для Киоска.

Нажмите и удерживайте публикацию, чтобы переместить ее.

«Киоск» упорядочивает Ваши подписки на газеты и журналы на одной полке, обеспечивая к ним быстрый доступ.


**Поиск программ для «Киоска».** Нажмите «Киоск», чтобы на экране появилась полка, затем нажмите «Магазин». После покупки программа для киоска добавляется на полку. После загрузки программы откройте ее для просмотра выпусков и вариантов подписки. Подписки представляют собой встроенные покупки, плата за которые взимается с Вашей учетной записи магазина.

**Отключение автоматической загрузки новых выпусков.** Выберите «Настройки» > «Киоск». Если программа поддерживает эту функцию, «Киоск» загружает новые выпуски при подключении к сети Wi-Fi.



## Начальные сведения

Для добавления музыки, телешоу и фильмов на iPhone используйте iTunes Store.

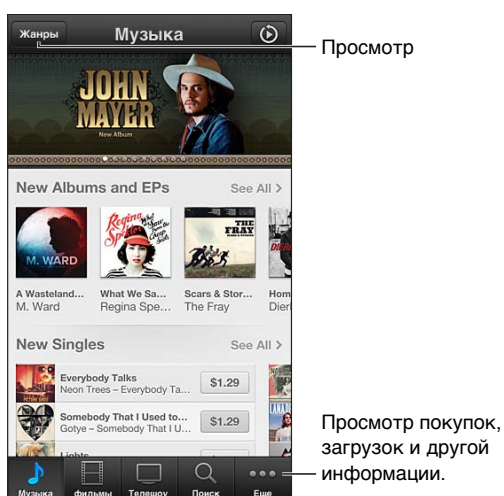

iTunes Store позволяет делать следующее:

- искать музыку, телешоу, фильмы, звуки и другие материалы путем просмотра или целенаправленного поиска;
- просматривать рекомендации Genius;
- загружать ранее приобретенные покупки.

**Примечание.** Для использования iTunes Store необходимо подключение к Интернету и Apple ID.

**Просмотр материалов.** Нажмите одну из категорий. Нажмите кнопку «Жанры», чтобы уточнить поиск. Чтобы увидеть дополнительную информацию об объекте, нажмите его.

**Поиск материалов.** Нажмите «Поиск», нажмите поле поиска и введите одно или несколько слов, затем нажмите «Найти».


**Предварительное прослушивание или просмотр.** Нажмите песню или видео для воспроизведения фрагмента.

**Покупка объекта.** Нажмите на цену объекта (или нажмите «Free»), затем нажмите снова, чтобы купить его. Если объект уже куплен, вместо цены отображается «Download», и за повторную загрузку плата не взимается. Для просмотра процесса загрузки нажмите «Загрузки» в нижней части экрана.

**Прокат фильма.** В некоторых регионах можно брать фильмы напрокат. Вам дается 30 дней для начала просмотра взятого напрокат фильма. После того как Вы начали просмотр фильма, можно смотреть его неограниченное количество раз в течение 24 часов. По истечении этого временного ограничения фильм удаляется.

**Загрузка предыдущей покупки.** Нажмите «Еще», затем нажмите «Покупки». Для автоматической загрузки покупок, совершенных на других устройствах, выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store».

**Использование подарочного сертификата или кода.** Выберите категорию (например, «Музыка»), перейдите в нижнюю часть экрана и нажмите «Ввести код».

**Отправка подарка.** Если при просмотре объекта возникло желание его подарить, нажмите , потом нажмите «Подарить».

**Просмотр или редактирование учетной записи.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store», нажмите свой Apple ID, затем нажмите «Просмотреть Apple ID». Затем нажмите нужный элемент, чтобы редактировать его. Для изменения пароля коснитесь поля Apple ID.

**Включение и выключение функции iTunes Match.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store». iTunes Match — это доступная на основании подписки служба, которая хранит всю Вашу музыку в iCloud, позволяя получать к ней доступ отовсюду.

**Вход в систему с другим Apple ID.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store», нажмите имя учетной записи, затем нажмите «Выйти». В следующий раз при загрузке программы можно ввести другой Apple ID.

**Загрузка покупок по сотовой сети.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store» > «Сотовые данные». Ваш оператор может взимать плату за загрузку покупок по сотовой сети и использование iTunes Match.

## Замена кнопок просмотра


Можно заменить и изменить порядок расположения кнопок в нижней части экрана. Например, если Вы часто загружаете звуки и редко смотрите телешоу, можно заменить эти кнопки.

**Замена кнопок просмотра.** Нажмите «Еще», нажмите «Изменить», затем перетяните кнопку в нижнюю часть экрана на кнопку, которую Вы хотите заменить. По завершении нажмите «Готово».



## Начальные сведения

Для поиска, покупки и загрузки программ на iPhone можно использовать App Store.

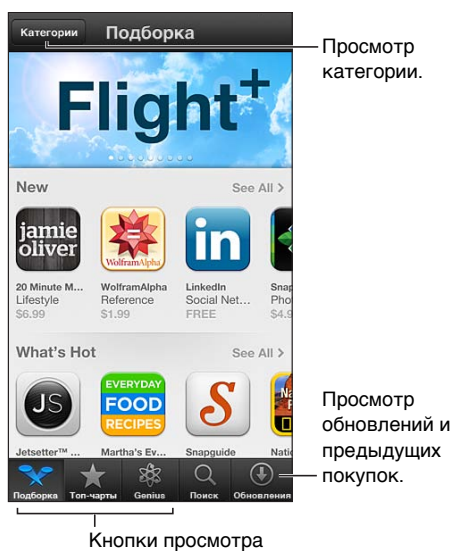

В App Store можно:

- найти бесплатные или купленные программы путем просмотра или поиска;
- загружать обновления и ранее приобретенные покупки;
- погашать подарочные сертификаты или коды;
- рекомендовать программы друзьям;
- управлять Вашей учетной записью App Store.


**Примечание.** Для использования App Store необходимо подключение к Интернету и Apple ID.

**Покупка программы.** Нажмите на цену программы (или нажмите «Бесплатно»), затем нажмите «Купить». Если программа уже куплена, вместо цены отображается «установить». За повторную загрузку плата не взимается. Во время загрузки программы на главном экране отображается ее значок и индикатор хода выполнения загрузки.

**Загрузка предыдущей покупки.** Нажмите «Обновления», затем нажмите «Покупки». Для автоматической загрузки новых покупок, совершенных на других устройствах, выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store».

**Загрузка обновленных программ.** Нажмите «Обновления». Нажмите программу, чтобы ознакомиться с информацией о новой версии, затем нажмите «Обновить», чтобы загрузить программу. Также можно нажать «Обновить все», чтобы загрузить все программы в списке.

**Использование подарочного сертификата или кода загрузки.** Нажмите «Подборка», перейдите в нижнюю часть экрана и нажмите «Ввести код».

**Написание отзыва о программе и отправка ссылки другу.** Найдите нужную программу, нажмите  и выберите, как Вы хотите сообщить о ней.



**Просмотр и редактирование учетной записи.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store», нажмите свой Apple ID, затем нажмите «Просмотреть Apple ID». Вы можете подписаться на информационный бюллетень iTunes и ознакомиться с политикой Apple в области конфиденциальности. Для изменения пароля коснитесь поля Apple ID.

**Вход в систему с другим Apple ID.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store», нажмите имя учетной записи, затем нажмите «Выйти». В следующий раз при загрузке программы можно ввести другой Apple ID.

**Создание новой учетной записи Apple ID.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store», затем нажмите «Создать новый Apple ID» и следуйте инструкциям на экране.

**Загрузка покупок по сотовой сети.** Выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store» > «Сотовые данные». Ваш оператор может взимать плату за загрузку покупок по сотовой сети. Программы «Киоска» обновляются только по сети Wi-Fi.

## Удаление программ

**Удаление программы, загруженной из App Store.** Нажмите значок программы на главном экране и удерживайте его, пока значок не начнет покачиваться, затем нажмите . Встроенные программы удалить невозможно. Нажмите кнопку «Домой» , когда закончите.

Удаление программы также удаляет все данные программы. Можно бесплатно загрузить любую удаленную программу, приобретенную в App Store.

Подробную информацию о стирании всех программ, данных и настроек см. в разделе [Сброс](#) на стр. 155.



## Начальные сведения

Game Center позволяет играть в Ваши любимые игры с друзьями, у которых есть iPhone, iPad, iPod touch или компьютер Mac с OS X Mountain Lion.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Важные сведения о предупреждении синдрома запястного канала см. в разделе [Важная информация по безопасности](#) на стр. 163.

Игры — Сыграть в игру.  
 Данные — Посмотреть список лучших игроков.  
 Играть — Посмотреть список достижений.  
 Leaderboards — Найти соперника.  
 Achievements —  
 Players —  
 TODAY THIS WEEK ALL TIME  
 3 Friends  
 1 Karl Bohn 166 points  
 2 Katie Lir 127 points (Top 35%)  
 3 Jay March 96 points  
 All 615 Players  
 1 Anonymus 460 points  
 Я Друзья Игры Вызовы Запросы — Выбрать игру.  
 Проверить вызовы, полученные от друзей.  
 Ответить на запросы друзей.  
 Пригласить друзей в игру.  
 Опубликовать статус, сменить фотографию или выйти из системы.

**Вход в систему.** Откройте Game Center. Если Вы видите свой псевдоним и фотографию в верхней части экрана, Вы уже вошли в систему. Если нет, введите свой Apple ID и пароль, затем нажмите «Войти». Можно ввести Apple ID, который используется для покупок в iCloud, App Store или iTunes Store. Также можно нажать «Создать новую учетную запись», если хотите завести отдельный Apple ID для игр.

**Покупка игры.** Нажмите «Игры», затем нажмите рекомендованную игру или нажмите «Найти игры Game Center».



**Начало игры.** Нажмите «Игры», выберите игру и нажмите «Пуск».

**Возврат в Game Center после игры.** Нажмите кнопку «Домой» , затем нажмите «Game Center» на главном экране.

**Выход из системы.** Нажмите «Я», нажмите баннер учетной записи, затем нажмите «Выйти». Не обязательно выходить из системы при закрытии Game Center.

## Игра с друзьями

**Приглашение друзей в игру с несколькими игроками.** Нажмите «Друзья», выберите друга, выберите игру и нажмите «Играть». Если игра позволяет или требует участия нескольких игроков, можно добавить игроков, нажав «Далее». Отправьте приглашение и ожидайте, когда его примут другие игроки. Когда все будут готовы, начните игру. Если друг занят или не отвечает на приглашение, можно нажать кнопку «Автосовпадения», чтобы служба Game Center нашла для Вас другого соперника, или кнопку «Пригласить», чтобы пригласить кого-нибудь другого.

**Отправка запроса на добавление в друзья.** Нажмите «Друзья» или «Запросы», затем нажмите  и введите электронный адрес друга или его псевдоним в Game Center. Для просмотра контактов нажмите . Чтобы добавить в один запрос несколько друзей, нажмите клавишу возврата каретки после каждого адреса.

**Приглашение улучшить Ваш результат.** Нажмите один из Ваших результатов или достижений и нажмите «Вызвать друзей».

**Просмотр игр, в которые играет Ваш друг, и его результатов.** Нажмите «Друзья», нажмите имя друга, затем нажмите «Игры» или «Очки».

**Приобретение игры, которую уже купил Ваш друг.** Нажмите «Друзья», затем нажмите имя друга. Нажмите игру в списке Вашего друга, затем нажмите стоимость игры в верхней части экрана.

**Просмотр списка друзей Вашего друга.** Нажмите «Друзья», нажмите имя друга, затем нажмите «Друзья» сразу под изображением.

**Удаление друга.** Нажмите «Друзья», нажмите имя, затем нажмите «Удалить».

**Сохранение конфиденциальности адреса электронной почты.** Отключите «Публичный профиль» в настройках учетной записи Game Center. См. «Настройки Game Center» ниже.

**Отключение игр с несколькими игроками или запросов друзей.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения» и отключите параметр «Игры с другими» или «Добавление друзей». Если параметры недоступны, нажмите сначала «Включить Ограничения» (вверху).

**Сообщение о неподобающем или оскорбительном поведении.** Нажмите «Друзья», нажмите имя участника, затем нажмите «Отчет о проблеме».

## Настройки Game Center

Некоторые настройки Game Center связаны с Apple ID, который используется для входа в систему. Другие настройки задаются в программе «Настройки» на iPhone.

**Изменение настроек Game Center, связанных с Apple ID.** Войдите в систему с использованием своего Apple ID, нажмите «Я», нажмите баннер учетной записи, затем нажмите «Просмотреть».

**Выбор уведомлений для Game Center.** Выберите «Настройки» > «Уведомления» > «Game Center». Если Game Center не отображается, включите режим «Уведомления».

**Изменение ограничений для Game Center.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения».



## Начальные сведения

iPhone позволяет с легкостью просматривать и редактировать списки контактов из личных, рабочих и корпоративных учетных записей.



Набрать номер.

Открыть в Mail.

Отправить твит.


**Настройка карточки «Мои данные».** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем нажмите «Мои данные» и выберите из списка карточку с Вашим именем и информацией. Карточка «Мои данные» используется Siri и другими программами. В соответствующих полях укажите информацию о Ваших родственных связях, которая потребуется программе Siri для выполнения таких голосовых команд, как «call my sister» (позвони сестре).


**Поиск контактов.** Нажмите поле поиска в верхней части списка контактов и введите критерии поиска. Поиск контактов можно также выполнять с главного экрана. См. [Поиск](#) на стр. 30.

**Отправка карточки контакта другим пользователям.** Нажмите контакт, затем нажмите «Отправить контакт». Карточку контакта можно отправить по электронной почте или в виде текстового сообщения.

**Добавление контакта.** Нажмите **+**. Контакты можно добавлять в просматриваемый каталог, например глобальный список адресов Microsoft Exchange.



**Добавление контакта в список «Избранное».** Выберите контакт, прокрутите экран вниз и нажмите кнопку «Добавить в Избранное». Список «Избранное» используется функцией «Не беспокоить». См. [Функция «Не беспокоить» и уведомления](#) на стр. 147.

**Добавление номера телефона в Контакты во время набора номера.** В программе «Телефон» нажмите «Клавиши», введите номер, затем нажмите . Нажмите «Создать контакт» или нажмите «Добавить к существующему» и выберите контакт.

**Добавление одного из последних звонивших в Контакты.** В программе «Телефон» нажмите «Последние», затем нажмите  рядом с номером. Затем нажмите «Создать контакт» или «Добавить к существующему» и выберите контакт.

**Удаление контакта.** Выберите контакт, затем нажмите «Изменить». Прокрутите экран вниз и нажмите «Удалить контакт».

**Редактирование контакта.** Выберите контакт, затем нажмите «Изменить». Доступны перечисленные ниже действия.

- *Добавить новое поле.* Нажмите , затем выберите или введите этикетку для поля.
- *Изменить этикетку поля.* Нажмите этикетку и выберите другую. Чтобы добавить новое поле, нажмите «Добавить собственную этикетку».
- *Изменить рингтон или звук сообщения для контакта.* Нажмите поле рингтона или звука сообщения и выберите новый звук. Чтобы изменить рингтон, используемый для контактов по умолчанию, выберите «Настройки» > «Звуки».
- *Изменить рисунок вибрации iPhone для вызовов или сообщений контакта.* Нажмите поле вибрации рингтона или текстового сообщения и выберите новый рисунок вибрации. Если поле вибрации не отображается, нажмите «Изменить» и добавьте его. Подробную информацию о создании собственных рисунков вибрации см. в разделе [Звуки](#) на стр. 155;
- *Назначить фотографию контакту.* Нажмите «Выбрать фотографию». Фотографию можно сделать с помощью камеры или использовать существующий снимок.
- *Обновить информацию о контакте с помощью программы «Твиттер».* Выберите «Настройки» > «Твиттер» > «Обновить контакты». Контакты сопоставляются по адресам электронной почты. Карточки Ваших друзей обновляются именами пользователя и фотографиями, которые они используют в Твиттере.
- *Обновить информацию о контакте с помощью Facebook.* Выберите «Настройки» > «Facebook» > «Обновить контакты». Контакты сопоставляются по адресам электронной почты. При совпадении с Вашим списком друзей их карточки обновляются именами пользователя и фотографиями, которые они используют в Facebook.
- *Ввести паузу в телефонный номер.* Нажмите , затем нажмите «пауза» или «ожидание». Каждая «пауза» длится две секунды. Каждое «ожидание» останавливает набор до тех пор, пока снова не будет нажата кнопка «Набрать». Эти функции автоматизируют набор, например, добавочного номера или кода.

## Добавление контактов

Помимо добавления контактов, также можно выполнять описанные ниже действия.

- *Использование контактов iCloud.* Выберите «Настройки» > «iCloud» и включите параметр «Контакты».
- *Импорт друзей Facebook.* Выберите «Настройки» > Facebook, затем включите «Контакты» в списке «Разрешить этим программам использовать Вашу учетную запись». В Kontakтах будет создана группа Facebook.
- *Доступ к глобальному списку адресов Microsoft Exchange.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», нажмите учетную запись Exchange и включите параметр «Контакты».

- *Настройка учетной записи LDAP или CardDAV для доступа к каталогам компании или школы.* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Другое». Затем нажмите «Учетная запись LDAP» или «Учетная запись CardDAV» и введите информацию учетной записи.
- *Синхронизация контактов с компьютером, учетными записями Yahoo! или Google.* В iTunes на Вашем компьютере включите синхронизацию контактов в панели «Информация» устройства. Подробную информацию том, как это сделать, см. в Справке iTunes.
- *Импорт контактов с SIM-карты (модели GSM).* Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари» > «Импортировать контакты SIM».
- *Импорт контактов с vCard.* Нажмите файл .vcf во вложении сообщения электронной почты или текстовом сообщении либо на веб-странице.

**Поиск на сервере глобального списка адресов, CardDAV или LDAP.** Нажмите «Группы», нажмите каталог, в котором необходимо выполнить поиск, затем введите условия поиска.

**Сохранение контактной информации с сервера глобального списка адресов, LDAP или CardDAV.** Найдите контакт, который нужно добавить, и нажмите «Добавить контакт».

**Отображение и скрытие группы.** Нажмите «Группы» и выберите группы для просмотра. Эта кнопка отображается только при наличии нескольких источников контактов.


Если у Вас есть контакты из нескольких источников, могут быть созданы несколько записей для одного и того же человека. Чтобы избежать ненужного дублирования контактов в списке «Все контакты», контакты из разных источников, имеющие одинаковые имена, связываются между собой и отображаются как *объединенный контакт*. При просмотре объединенного контакта в верхней части экрана появляется заголовок «Контакт».

**Создание связи с контактом.** Отредактируйте контакт, нажмите «Изменить», затем нажмите «Связать контакт» и выберите контакт, с которым нужно создать связь.

Связанные контакты не объединяются полностью. Если информация в объединенном контакте меняется или добавляется, изменения копируются в каждую исходную учетную запись, в которой существует данный контакт.

Если Вы связываете контакты с разными именами или фамилиями, то имена на отдельных карточках не изменяются, вместо этого на объединенной карточке появляется только одно имя. Для выбора имени, которое должно появляться при просмотре объединенной карточки, нажмите «Изменить», коснитесь связанной карточки с нужным именем и нажмите «Использовать имя для карточки».

**Просмотр информации о контакте из учетной записи-источника.** Нажмите одну из учетных записей.

**Удаление связи с контактом.** Нажмите «Изменить», нажмите , затем нажмите «Удалить связь».

## Настройки программы «Контакты»

Для изменения настроек Контакты выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Доступны перечисленные ниже возможности.

- Задание сортировки контактов.
- Отображение контактов по имени или фамилии.
- Выбор списка, используемого по умолчанию для новых напоминаний.
- Настройка карточки «Мои данные».

# Калькулятор

# 26



Цифры и функции программы «Калькулятор» используются так же, как и в обычном калькуляторе.



Использование научного калькулятора. Поверните iPhone горизонтально.

# Компас

# 27



Компас поможет Вам определить, в каком направлении находится цель Вашего движения, узнать долготу и широту Вашего текущего положения, а также показать Ваше положение и направление движения в программе «Карты».



**Определение направления, на которое указывает iPhone.** Возьмите iPhone в руку и расположите его параллельно земле.

Если при запуске программы «Компас» Службы геолокации отключены, на экране появится запрос об их включении. «Компас» можно использовать без включения Служб геолокации. См. [Приватность](#) на стр. 156.




**Важно!** На точность показаний компаса могут влиять магнитные поля и другие условия окружающей среды; отклонение могут вызвать даже магниты, находящиеся в наушниках iPhone. Применяйте цифровой компас только для основной навигационной ориентировки и не полагайтесь на его показания для определения точного местонахождения, близости, расстояния или направления.



## Начальные сведения

Диктофон позволяет использовать iPhone как портативное записывающее устройство, используя встроенный микрофон, микрофон наушников iPhone или Bluetooth или поддерживаемый внешний микрофон.







**Запись.** Нажмите  или нажмите центральную кнопку на наушниках. Нажмите  для приостановки или  для остановки записи либо нажмите центральную кнопку на наушниках.


Записи, выполненные с помощью встроенного микрофона, являются монофоническими, но с помощью внешнего стереомикрофона можно сделать стереозапись. Внешний микрофон подключается к гнезду наушников или разъему Lightning (iPhone 5) либо к 30-контактному док-разъему (предыдущие модели iPhone). Ищите аксессуары, имеющие логотип Apple «Made for iPhone» или «Works with iPhone».



**Настройка уровня громкости записи.** Переместите микрофон ближе или дальше от объекта записи. Для получения лучшего качества записи максимальный уровень громкости на индикаторе уровня должен находиться в диапазоне от  $-3$  дБ до 0 дБ.

**Воспроизведение или отключение звукового сигнала начала/остановки.** С помощью кнопок громкости на iPhone установите уровень громкости на минимальный уровень.

**Использование другой программы во время записи.** Нажмите кнопку «Домой»  и откройте программу. Для возврата к «Диктофону» нажмите красную строку в верхней части экрана.

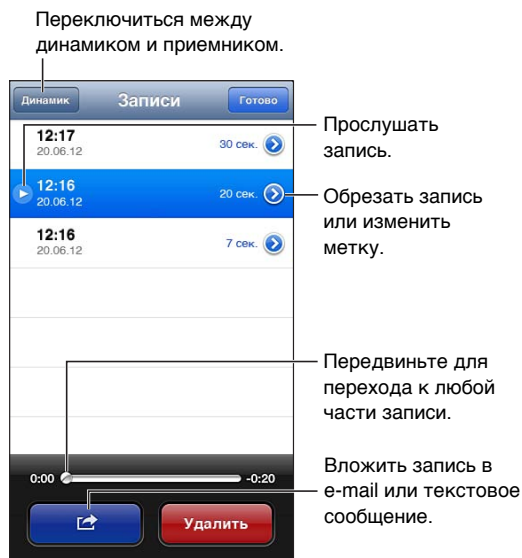**Воспроизведение записи.** Нажмите , нажмите запись, затем нажмите . Нажмите  для приостановки записи.



**Обрезка записи.** Нажмите  рядом с записью, затем нажмите «Обрезать». Перетяните края звуковой области, затем нажмите  для прослушивания. При необходимости внесите дополнительные изменения, а затем нажмите «Обрезать запись», чтобы сохранить результат. Обрезанные части восстановить невозможно.

## Отправка голосовых записей на компьютер

Также можно синхронизировать голосовые записи с основной медиатекой iTunes на компьютере, а затем прослушивать записи на компьютере либо синхронизировать их на другой iPhone или iPod touch.


Когда синхронизированная голосовая запись удаляется из iTunes, она остается на устройстве, на котором она была записана, но удаляется со всех iPhone и iPod touch, на которые она была синхронизирована. Если синхронизированная голосовая запись была удалена на iPhone, то она копируется назад на iPhone при следующей синхронизации устройства с iTunes, но ее нельзя снова синхронизировать в iTunes во второй раз.

**Синхронизация голосовых записей с iTunes.** Подключите iPhone к компьютеру, затем выберите его в программе iTunes. Выберите «Музыка» в верхней части экрана (между «Программами» и «Фильмами»), выберите синхронизацию музыки, выберите «Включать голосовые записи» и нажмите «Применить».

Голосовые записи, синхронизированные с iPhone на Ваш компьютер, появятся в списке «Музыка» и в плейлисте «Голосовые записи» в iTunes. Голосовые записи, синхронизированные с компьютера, появятся в программе «Диктофон» на iPhone, но не в программе «Музыка».



С помощью датчика Nike + iPod (продается отдельно) программа «Nike + iPod» озвучивает данные о Вашей скорости, пройденном расстоянии, времени с начала тренировки и сжигаемых калориях при пробежках или ходьбе.

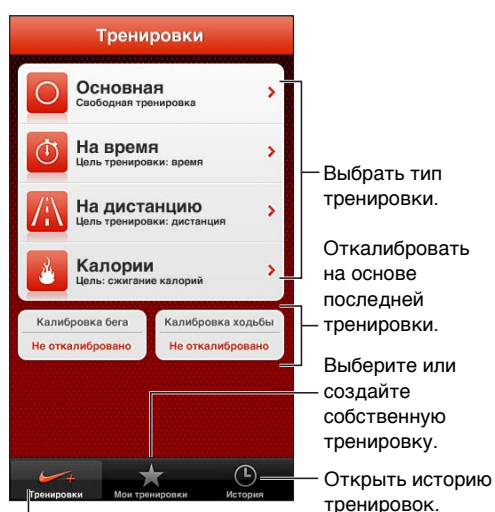

Выбрать стандартную тренировку.

Выбрать тип тренировки.

Откалибровать на основе последней тренировки.

Выберите или создайте собственную тренировку.

Открыть историю тренировок.

Программа «Nike + iPod» не отображается на главном экране, пока Вы ее не включите.

**Включение «Nike + iPod».** Выберите «Настройки» > «Nike + iPod».

«Nike + iPod» собирает данные о тренировке от беспроводного датчика (продается отдельно), который закрепляется в обуви. Перед первым использованием необходимо подключить датчик к iPhone.

**Подключение датчика к iPhone.** Поместите датчик в обувь, затем выберите «Настройки» > «Nike + iPod» > «Датчик».

**Начало тренировки.** Нажмите «Тренировки» и выберите тренировку.

- *Приостановка тренировки.* Выведите iPhone из режима сна и нажмите **||** на экране блокировки. Нажмите **▶**, когда будете готовы продолжить.
- *Завершение тренировки.* Выведите iPhone из режима сна, нажмите **||**, затем нажмите «Завершить».

**Изменение настроек тренировки.** Выберите «Настройки» > «Nike + iPod».

**Калибровка Nike + iPod.** Запишите тренировочную пробежку с известным расстоянием (не менее 400 метров). Нажмите «Завершить», затем нажмите «Калибровать» на экране сводных данных по тренировке и введите фактическое расстояние, которое Вы преодолели за тренировку.

**Сброс на калибровку по умолчанию.** Выберите «Настройки» > «Nike + iPod».

**Отправка данных тренировки на сайт [nikeplus.com](http://nikeplus.com).** Когда iPhone подключен к Интернету, откройте «Nike + iPod», нажмите «История» и нажмите «Отправить на Nike+».

**Просмотр тренировок на [nikeplus.com](http://nikeplus.com).** Откройте сайт [nikeplus.com](http://nikeplus.com) в Safari, войдите в свою учетную запись и следуйте инструкциям на экране.



## Начальные сведения

iBooks — это отличный способ чтения и покупки книг. Загрузите бесплатную программу iBooks из App Store и наслаждайтесь чтением любых книг, от классики до бестселлеров.



Для загрузки программы iBooks и использования iBookstore требуются подключение к сети Интернет и Apple ID.

**Посещение iBookstore.** В iBooks нажмите «Магазин». Вы можете:

- найти книги путем просмотра или поиска;
- загрузить ознакомительную версию книги, чтобы ознакомиться с ее содержанием;
- прочитать рецензии, написать отзыв о книге и просмотреть последние бестселлеры;
- сообщить другу о книге по электронной почте или с помощью программ Facebook, «Твиттер» либо iMessage.

**Покупка книги.** Найдите требуемую книгу, нажмите цену, затем нажмите еще раз, чтобы загрузить книгу.

**Получение информации о книге.** Перед покупкой книги в iBookstore можно прочитать аннотацию к этой книге и отзывы о ней, а также загрузить ее фрагмент. После покупки книги можно написать отзыв о ней.





**Загрузка предыдущей покупки.** За повторную загрузку ранее приобретенной книги плата не взимается. Для автоматической загрузки покупок, совершенных на других устройствах, выберите «Настройки» > «iTunes- и App Store». Подробную информацию о купленных книгах и всех iCloud можно найти в разделе [Упорядочивание книжной полки](#) на стр. 122.

**Обновление книги.** Если для загруженной книги появилось обновление, то на ней появится значок с уведомлением о наличии новой версии. Чтобы просмотреть и загрузить обновленную книгу, нажмите «Обновления», затем нажмите «Покупки».








## Чтение книг





Набор функциональных возможностей при работе с конкретной книгой зависит от ее содержимого и формата. Некоторые из описанных ниже функций доступны не для всех книг.

**Открытие книги.** Коснитесь книги, которую Вы хотите прочесть. Если книги нет на полке, смахните по полке влево или вправо, чтобы просмотреть другие коллекции.







- *Отображение элементов управления.* Нажмите вблизи центра страницы.
- *Увеличение изображения.* Дважды коснитесь изображения. В некоторых книгах можно коснуться экрана и удерживать палец, чтобы появилось увеличительное стекло, позволяющее лучше рассмотреть изображение.
- *Переход на определенную страницу.* Перемещайтесь между страницами с помощью элементов управления, расположенных в нижней части экрана. Можно также нажать значок  и ввести номер страницы, а затем нажать номер страницы в разделе результатов поиска.
- *Поиск значения слова в словаре.* Дважды коснитесь слова, затем нажмите «Дефиниция» в появившемся меню. Определения слов доступны не для всех языков.
- *Просмотр содержания.* Нажмите . В некоторых книгах можно перейти к просмотру оглавления, выполнив жест сведения пальцев.
- *Добавление или удаление закладки.* Нажмите . Нажмите снова, чтобы удалить закладку. При закрытии книги не нужно добавлять закладку, так как iBooks запоминает место, где Вы прервали чтение. Можно добавить несколько закладок. Чтобы увидеть их все, нажмите , затем нажмите «Закладки».

**Заметки в книге.** Можно делать заметки и выделять текст в книге.

- *Выделение текста.* Выберите слово двойным нажатием, при необходимости измените размер выбранного фрагмента с помощью точек захвата, затем нажмите «Выделить» и выберите стиль.
- *Экспорт выделенного фрагмента.* Нажмите выделенный текст, затем нажмите . Если данная книга была приобретена в iBookstore, в сообщении будет добавлена ссылка на эту книгу.
- *Удаление выделения.* Нажмите выделенный текст, затем нажмите .
- *Добавление заметки.* Дважды коснитесь слова и нажмите «Заметка».
- *Стирание заметки.* Удалите текст заметки. Для удаления заметки и отмены выделения связанного с ней текста нажмите выделенный текст, затем нажмите .
- *Просмотр всех заметок.* Нажмите  затем нажмите «Заметки». Нажмите , чтобы напечатать заметки или отправить их по электронной почте.
- *Удаление заметок.* Нажмите вблизи центра экрана для отображения элементов управления, нажмите , затем нажмите «Заметка». Нажмите , затем нажмите «Заметка». Выберите заметки, которые нужно удалить, и нажмите «Удалить».

- **Экспорт заметок.** Нажмите вблизи центра экрана для отображения элементов управления, нажмите , затем нажмите «Заметка». Нажмите , затем нажмите «Заметка». Выберите заметки, которые нужно отправить, и нажмите «Отправить».
- **Отправка ссылки на книгу.** Нажмите вблизи центра экрана для отображения элементов управления, затем нажмите . Нажмите , затем нажмите «Отправить книгу».

**Изменение внешнего вида книги.** Во многих книгах можно изменить размер и гарнитуру шрифта, а также цвет страниц.

- **Изменение гарнитуры или размера шрифта.** Нажмите вблизи центра экрана для отображения элементов управления, затем нажмите . Изменять размер шрифта в некоторых книгах можно только в вертикальной ориентации iPhone.
- **Изменение цвета страниц и текста.** Нажмите вблизи центра экрана для отображения элементов управления, нажмите , затем нажмите «Темы» и выберите «Белый», «Сепия» или «Ночь». Этот параметр применяется ко всем книгам, которые его поддерживают.
- **Настройка яркости.** Нажмите вблизи центра экрана для отображения элементов управления, затем нажмите . Если элемент  не отображается, сначала нажмите .
- **Выбор способа отображения страниц.** Нажмите вблизи центра экрана для отображения элементов управления, нажмите , затем нажмите «Темы» и выберите «Белый», «Сепия» или «Ночь».
- **Включение и отключение выравнивания и переносов.** Выберите «Настройки» > «iBooks». В документах PDF и некоторых книгах можно выровнять текст и расставить переносы.


## Упорядочивание книжной полки

Книжная полка обеспечивает удобный поиск книг и PDF-документов. Объекты можно также организовать в коллекции.




**Перемещение книги или PDF-документа в коллекцию.** Нажмите «Изменить». Выберите объекты, которые нужно переместить, затем нажмите «Переместить» и выберите коллекцию.

**Просмотр и управление коллекциями.** Коснитесь имени текущей коллекции в верхней части экрана. Изменить или удалить встроенные коллекции невозможно.

**Сортировка книжной полки.** Нажмите строку состояния для прокрутки к верхней части экрана, затем нажмите  и выберите метод сортировки в нижней части экрана.

**Удаление объектов с книжной полки.** Нажмите «Правка», а затем коснитесь каждого объекта, который нужно удалить, чтобы отметить их флажками. Нажмите «Удалить», затем нажмите «Готово».

- *Удаление этой копии.* Объект удаляется из iPhone, но остается на полке, и его можно загрузить снова.
- *Удаление со всех устройств.* Объект удаляется со всех Ваших устройств iOS и с полки. Его можно загрузить снова в разделе «Покупки» в магазине iBookstore. См. [Начальные сведения](#) на стр. 120.

**Поиск книги.** Перейдите на книжную полку. Нажмите строку состояния для прокрутки к началу экрана, затем нажмите . Поиск выполняется по названию книги и имени автора.

**Загрузка книги из службы iCloud.** Книги, которые были куплены, но не загружены на iPhone, появляются со значком iCloud. Для загрузки книги коснитесь ее обложки. Чтобы просмотреть все покупки, перейдите к коллекции «Купленные книги».

- *Как скрыть купленные книги на книжной полке.* Чтобы показать или скрыть купленные книги, не загруженные на iPhone, перейдите к меню «Настройки» > iBooks > «Показ всех покупок». Купленные книги можно загружать из магазина iBookstore. См. [Начальные сведения](#) на стр. 120.

## Синхронизация книг и PDF-документов


С помощью iTunes можно выполнять синхронизацию книг и PDF-документов между iPhone и компьютером, а также покупать книги в iTunes Store. Когда iPhone подключен к компьютеру, на панели «Книги» можно выбрать объекты для синхронизации. Также можно найти в Интернете бесплатные книги в формате ePub без защиты DRM и PDF-документы и добавить их в свою медиатеку iTunes.


**Синхронизация книги или PDF-документа на iPhone.** В iTunes на компьютере выберите пункт меню «Файл» > «Добавить в медиатеку», а затем выберите файл. Затем выполните синхронизацию.

**Добавление книги или PDF-документа в iBooks без синхронизации.** Если книга или PDF-документ не слишком большие, отправьте их себе по электронной почте с компьютера. Откройте почтовое сообщение на iPhone, затем нажмите вложенный файл, и, удерживая его, дождитесь появления меню, после чего выберите в нем «Открыть в iBooks».

## Печать PDF-документов и их отправка по электронной почте

С помощью iBooks можно отправить по электронной почте PDF-документ, а также полностью или частично распечатать его на принтере, поддерживающем технологию AirPrint.

**Отправка PDF-документа по электронной почте.** Откройте PDF-документ, нажмите  и выберите «E-mail».

**Печать PDF-документа.** Откройте PDF-документ, нажмите  и выберите «Печать». Подробную информацию см. в разделе [Печать с помощью функции AirPrint](#) на стр. 34.

## Настройки iBooks

В программе iBooks хранятся покупки, коллекции, закладки, заметки, а также информация о текущей странице в iCloud, что позволяет продолжить чтение книги на другом устройстве iOS. При открытии и закрытии программы iBooks в ней сохраняется информация обо всех книгах. Кроме того, при открытии и закрытии отдельной книги сохраняется информация об этой книге.

**Включение и отключение синхронизации.** Выберите «Настройки» > «iBooks». Также можно синхронизировать коллекции и закладки.


В некоторых книгах предусмотрена возможность доступа к видео- или аудиоматериалам, хранящимся в сети Интернет. Если на iPhone настроено подключение к сотовой сети передачи данных, оператор связи может взимать плату за воспроизведение таких файлов.

**Включение и отключение доступа к материалам, размещенным в Интернете.** Выберите «Настройки» > «iBooks» > «Онлайн-контент».

**Изменение направления переворачивания страниц при касании левого поля.** Выберите «Настройки» > «iBooks» > «Листание с полей».



Загрузите бесплатную программу «Подкасты» из App Store, чтобы просматривать, подписываться на любимые аудио- и видеоподкасты и воспроизводить их.

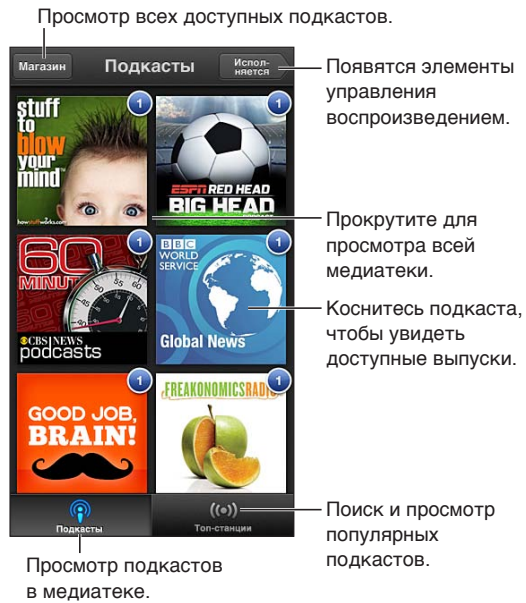

## Получение подкастов.

- *Просмотр всего каталога.* Нажмите «Каталог», затем нажмите любой интересующий Вас подкаст.
- *Просмотр популярных подкастов.* Нажмите «Топ-станции»; если эта категория не отображается, нажмите сначала «Медиатека». Смахните влево или вправо, чтобы изменить категорию, или смахните вверх или вниз, чтобы просмотреть текущую категорию. Нажмите подкаст, чтобы просмотреть последний выпуск, или нажмите ⓘ, чтобы отобразить список выпусков.
- *Просмотр и прослушивание выпуска.* Нажмите выпуск.
- *Загрузка выпуска для просмотра или прослушивания, когда iPad не подключен к сети Wi-Fi.* Нажмите ⏴ рядом с выпуском.
- *Подписка на подкаст для получения последних выпусков.* При просмотре каталога нажмите подкаст, чтобы появился список выпусков, затем нажмите «Подписаться». Если выпуск уже загружен, нажмите подкаст в Вашей медиатеке, затем снова нажмите его в начале списка выпусков и включите «Подписка».
- *Автоматическое получение последнего выпуска подписного подкаста.* Нажмите подкаст в Вашей медиатеке, нажмите его снова в начале списка выпусков и включите «Автозагрузка».

**Управление воспроизведением звука.** Смахните вверх обложку, чтобы появились все элементы управления воспроизведением.



**Управление воспроизведением видео.** Коснитесь экрана при просмотре видеоподкаста.

## Функции универсального доступа

В iPhone есть следующие функции универсального доступа:

- голосовое сопровождение интерфейса VoiceOver;
- перенаправление звука вызова;
- голосовой помощник Siri;
- увеличение масштаба;
- крупный текст;
- инвертирование цветов;
- выбор вслух;
- автопроизношение;
- моно-аудио и баланс;
- слуховые аппараты и режим «Слуховой аппарат»;
- назначаемые рингтоны и вибрации;
- LED-вспышка для предупреждений;
- Гид-доступ;
- AssistiveTouch;
- поддержка дисплеев Брайля;
- воспроизведение скрытых субтитров.

**Включение функций универсального доступа с помощью iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ».

**Включение функций универсального доступа с помощью iTunes.** Подключите iPhone к компьютеру и выберите «iPhone» в списке устройств iTunes. Нажмите «Обзор», затем нажмите «Настроить Универсальный доступ» в нижней части экрана «Обзор».

Подробную информацию о функциях универсального доступа на iPhone можно найти на веб-странице [www.apple.com/ru/accessibility/](http://www.apple.com/ru/accessibility/).

Функцию «Крупный текст» можно включить или отключить только в настройках iPhone. См. [Крупный текст](#) на стр. 139.

## VoiceOver

VoiceOver озвучивает содержимое экрана и позволяет пользоваться iPhone, даже не глядя на него.

VoiceOver произносит описание каждого объекта при выборе этого объекта на экране. Выбранный объект обводится курсором VoiceOver (черным прямоугольником), и VoiceOver произносит его название или описание.

Коснитесь экрана или переместите пальцы, чтобы услышать описание других элементов на экране. Если выделен текст, VoiceOver читает этот текст. Когда включена функция «Подсказки», VoiceOver может произнести название объекта и инструкции для пользователя, например: «Дважды нажмите, чтобы открыть». Для взаимодействия с объектами на экране, такими как кнопки и ссылки, используйте жесты, описанные в разделе [Изучение жестов VoiceOver](#) на стр. 130.

При переходе на другой экран VoiceOver воспроизводит звуковой сигнал, а затем выбирает и произносит название первого объекта на экране (обычно это объект в левом верхнем углу). VoiceOver также оповещает об изменении режима вертикальной или горизонтальной ориентации и о блокировании или разблокировании экрана.

**Примечание.** Озвучивание средствами VoiceOver выполняется на языке, который задан в разделе «Язык и текст», и может зависеть от значения параметра «Регион» («Настройки» > «Основные» > «Язык и текст»). Функция VoiceOver доступна на многих языках, но не на всех.

## Основы работы с VoiceOver

**Важно!** VoiceOver меняет набор жестов, применяемых для управления iPhone. Когда функция VoiceOver включена, для управления iPhone необходимо использовать жесты VoiceOver — даже для отключения VoiceOver и возобновления работы в обычном режиме.

**Включение и выключение VoiceOver.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver». Также можно настроить включение и отключение функции VoiceOver при тройном нажатии кнопки «Домой». См. [Тройное нажатие кнопки «Домой»](#) на стр. 138.

**Изучение экрана.** Проведите пальцем по экрану. VoiceOver произносит каждый объект, которого Вы касаетесь. Поднимите палец, чтобы освободить выбранный объект.

- *Выбор объекта.* Коснитесь объекта или поднимите палец во время перетягивания.
- *Выбор следующего или предыдущего объекта.* Смахните вправо или влево одним пальцем. Выбор объектов выполняется слева направо и сверху вниз.
- *Выбор объекта, находящегося сверху или внизу.* Используйте ротор для включения вертикальной навигации, а затем смахните одним пальцем вверх или вниз, чтобы перейти к верхнему или нижнему объекту.
- *Выбор первого или последнего объекта на экране.* Смахните вверх или вниз четырьмя пальцами.
- *Выбор объекта по имени.* Нажмите трижды двумя пальцами в любой точке экрана, чтобы открыть «Выбор объектов». Затем введите имя в поле поиска. Для перемещения по списку в алфавитном порядке можно также смахнуть вправо или влево либо нажать алфавитный индекс таблицы справа от списка и смахнуть вверх или вниз для быстрого перемещения по списку объектов.
- *Изменение имени выбранного объекта для упрощения поиска.* Длительно нажмите двумя пальцами в любой точке экрана.
- *Произнесение текста выбранного объекта.* Поверните ротор для выбора режима произнесения символов или слов, затем смахните одним пальцем вверх или вниз.
- *Включение и выключение произнесения подсказок.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver».
- *Включение фонетического написания.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Авиац. алфавит».
- *Озвучивание всего экрана, начиная сверху.* Смахните двумя пальцами вверх.

- *Озвучивание от текущего объекта до конца экрана.* Смахните двумя пальцами вниз.
- *Остановка озвучивания.* Нажмите один раз двумя пальцами. Еще раз коснитесь экрана двумя пальцами, чтобы возобновить озвучивание. Озвучивание возобновляется при выборе другого объекта.
- *Отключение звука в VoiceOver.* Нажмите три раза тремя пальцами. Чтобы снова включить произнесение, трижды коснитесь экрана тремя пальцами. Для выключения только звуков VoiceOver установите переключатель «Звонок/Бесшумно» в положение «Бесшумно». Если к устройству подключена внешняя клавиатура, можно также нажать клавишу Control на клавиатуре, чтобы выключить или включить звук в VoiceOver.

**Настройка голоса озвучивания.** Можно настроить характеристики озвучивания, чтобы лучше понимать его.

- *Изменение громкости речи.* Используйте кнопки громкости iPhone. Также можно добавить пункт «Громкость» в ротор, а затем смахнуть вверх или вниз для настройки; см. [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 132
- *Изменение скорости речи.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и перетяните бегунок «Скорость речи». Также можно добавить в ротор пункт «Частота речи», а затем смахнуть вверх или вниз для настройки.
- *Изменение высоты тона.* VoiceOver произносит более высоким тоном первый объект группы (например, списка или таблицы) и понижает тон, произнося последний объект группы. Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Изменение высоты тона».
- *Изменение языка для iPhone.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Язык». Произношение VoiceOver на некоторых языках определяется настройками в разделе «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Регион».
- *Изменение произношения.* Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Пункт меню «Язык» доступен, только если выбрано несколько вариантов произношения.
- *Выбор вариантов произношения в разделе «Язык».* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Выбор языка». Для изменения положения языка в списке перетяните ☰ вверх или вниз.
- *Изменение основного голоса аудиосопровождения.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Компактный голос».

## Использование iPhone с функцией VoiceOver

**Разблокирование iPhone.** Выберите бегунок «Разблокировать», затем дважды коснитесь экрана.


**«Нажатие» для активации выбранного объекта.** Дважды нажмите в любой точке экрана.


**«Двойное нажатие» выбранного объекта.** Трижды нажмите в любой точке экрана.

**Регулировка положения бегунка.** Выберите бегунок, затем смахните пальцем вверх или вниз.

**Использование стандартных жестов при включенной функции VoiceOver.** Дважды нажмите и удерживайте палец на экране. Несколько тоновых сигналов указывают, что применяются обычные жесты. Они продолжают действовать, пока Вы не поднимете палец, после чего жесты VoiceOver будут возобновлены.

**Прокрутка списка или области на экране.** Смахните вверх или вниз тремя пальцами. При пролистывании списка VoiceOver озвучивает диапазон отображаемых объектов (например, «показываю строки с 5 по 10»).

- *Непрерывная прокрутка списка.* Дважды коснитесь экрана и удерживайте палец. Услышав несколько тоновых сигналов, переместите палец вверх или вниз для прокрутки списка. Если поднять палец с экрана, прокрутка будет остановлена.
- *Использование указателя списка.* Справа от некоторых списков присутствует алфавитный указатель. Указатель невозможно выбрать смахиванием между элементами; для выбора указателя необходимо коснуться непосредственно указателя. Когда указатель выбран, смахните вверх или вниз для перемещения по его элементам. Также можно использовать двойное касание, а затем переместить палец вверх или вниз.
- *Переупорядочивание списка.* Можно изменить порядок элементов в некоторых списках, таких как «Ротор» и «Выбор языка», в разделе настроек «Универсальный доступ». Выберите  справа от объекта, дважды нажмите и удерживайте, пока не услышите звук, затем перетяните объект вверх или вниз. VoiceOver произнесет название объекта, перемещенного вверх или вниз, в зависимости от направления движения.

**Изменение положения значков на экране «Домой».** На экране «Домой» выберите значок, который необходимо переместить. Дважды нажмите значок и удерживайте палец, затем перетяните значок в нужное место. VoiceOver озвучивает строку и столбец, куда был перемещен значок. Отпустите значок, когда переместите его в нужное положение. Таким образом можно переместить несколько значков. Чтобы переместить объект на другую страницу экрана «Домой», перетяните его к левому или правому краю экрана. Нажмите кнопку «Домой» , когда закончите.

**Произнесение информации о состоянии iPhone.** Нажмите в верхней части экрана, чтобы услышать информацию о времени, заряде аккумулятора, уровне сигнала Wi-Fi и др.

**Произнесение уведомлений.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» и включите функцию «Уведомления вслух». Уведомления, в том числе текст входящих текстовых сообщений, произносятся в момент их получения, даже если iPhone заблокирован. Пропущенные уведомления повторяются при разблокировании iPhone.

**Включение или выключение затемнения экрана.** Нажмите четыре раза тремя пальцами. Когда затемнение экрана включено, его содержимое активно, несмотря на то, что экран выключен.

## Изучение жестов VoiceOver

Когда функция VoiceOver включена, стандартные жесты для сенсорного экрана приводят к другим результатам. Стандартные и дополнительные жесты позволяют перемещаться по экрану, выбирать отдельные объекты и управлять ими. К жестам VoiceOver относятся нажатие и смахивание двумя и тремя пальцами. Для лучших результатов при использовании жестов из двух или трех пальцев расслабьте руку и касайтесь экрана, сохраняя некоторое расстояние между пальцами.

Имеется много других вариантов выполнения жестов VoiceOver. Например, можно выполнить жест нажатия двумя пальцами одной руки или используя по одному пальцу каждой руки. Также можно использовать большие пальцы. Многие пользователи считают жесты «раздельного нажатия» особенно эффективными: вместо выбора объекта и двойного нажатия можно нажать и удерживать объект одним пальцем, а затем нажать на экран другим пальцем. Попробуйте разные варианты и выберите наиболее подходящий для Вас.

Если Ваши жесты не работают, попробуйте ускорить движение — особенно для жестов двойного касания и смахивания. Для смахивания постарайтесь быстро провести по экрану одним или несколькими пальцами. Когда функция VoiceOver включена, появляется кнопка «Тренировка жестов», с помощью которой можно поупражняться с жестами VoiceOver перед продолжением работы.

**Тренировка жестов VoiceOver.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver», затем нажмите «Тренировка жестов VoiceOver». По завершении нажмите «Готово». Если кнопки «Тренировка жестов VoiceOver» нет на экране, убедитесь, что функция VoiceOver включена.

Ниже перечислены основные жесты VoiceOver.

### Навигация и чтение

- *Нажатие.* Произнесение объекта.
- *Смахивание вправо или влево.* Выбор следующего или предыдущего объекта.
- *Смахивание вверх или вниз.* Зависит от настроек ротора. См. [Использование ротора VoiceOver](#) на стр. 132.
- *Нажатие двумя пальцами.* Прекращение озвучивания текущего объекта.
- *Пролистывание вверх двумя пальцами.* Чтение всего содержимого экрана, начиная от верхней части экрана.
- *Смахивание вниз двумя пальцами.* Чтение всего содержимого экрана, начиная с текущей позиции курсора.
- *Зигзаг двумя пальцами.* Быстрое перемещение пальцев назад и вперед три раза (жест в виде буквы «z») позволяет отклонить уведомление или перейти к предыдущему экрану.
- *Смахивание тремя пальцами вверх или вниз.* Пролистывание страницы за один раз.
- *Смахивание тремя пальцами вправо или влево.* Переход к следующей или предыдущей странице (например, главному экрану, «Акциям» или Safari).
- *Нажатие тремя пальцами.* Произнесение дополнительной информации, такой как положение в списке или выбран ли текст.
- *Нажатие четырьмя пальцами в верхней части экрана.* Выбор первого объекта на странице.
- *Нажатие четырьмя пальцами в нижней части экрана.* Выбор последнего объекта на странице.

### Активация

- *Двойное нажатие.* Активация выбранного объекта.
- *Тройное нажатие.* Двойное нажатие объекта.
- *Раздельное нажатие.* В качестве альтернативы жесту выбора объекта и двойного нажатия для его активации можно нажать объект одним пальцем и затем нажать на экран другим пальцем.
- *Двойное нажатие и удержание (1 секунда) + стандартный жест.* Использование стандартного жеста. Двойное нажатие с удерживанием пальца на экране: iPhone воспринимает следующий жест как стандартный. Например, можно дважды нажать и удерживать, а затем, не отрывая пальца, провести пальцем по экрану, чтобы переместить переключатель.
- *Двойное нажатие двумя пальцами.* Ответ на телефонный вызов или завершение вызова. Воспроизведение или приостановка в программах «Музыка», «Видео», «Диктофон» и «Фото». Фотосъемка в программе «Камера». Начало или приостановка записи в программе «Камера» или «Диктофон». Запуск или остановка секундомера.

- *Двойное нажатие двумя пальцами и удержание.* Изменение этикетки объекта для упрощения поиска.
- *Тройное нажатие двумя пальцами.* Открытие «Выбора объектов».
- *Тройное нажатие тремя пальцами.* Отключение или включение звука VoiceOver.
- *Нажатие тремя пальцами четыре раза.* Включение или отключение затемнения экрана.

## Использование ротора VoiceOver

Используйте ротор для выбора результатов смахивания вверх и вниз при включенной функции VoiceOver.

**Управление ротором.** Опишите двумя пальцами окружность на экране iPhone так, чтобы центр ее оказался между пальцами.



**Изменение пунктов ротора.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор» и выберите функции, которые должны быть доступны с помощью ротора.

Действие ротора зависит от выполняемых действий. Например, при чтении сообщения электронной почты с помощью ротора можно переключаться между произнесением текста по словам и по символам, смахнув вверх или вниз. При просмотре веб-страницы с помощью ротора можно включить произнесение всего текста (по словам или по символам) или переходить от одного объекта определенного типа к другому объекту того же типа, например заголовку или ссылке.

Когда для управления VoiceOver используется беспроводная клавиатура Apple, можно настраивать в роторе такие параметры речи, как громкость, скорость речи, использование высоты тона или авиационного алфавита, произношение при наборе и чтение знаков пунктуации. См. [Управление функцией VoiceOver с помощью беспроводной клавиатуры Apple](#) на стр. 135.

## Ввод и редактирование текста с помощью VoiceOver

При выборе редактируемого текстового поля для ввода текста можно использовать экранную или внешнюю клавиатуру, подключенную к iPhone.

**Ввод текста.** Выберите редактируемое текстовое поле, дважды коснитесь экрана для отображения точки вставки и экранной клавиатуры, а затем введите символы.

- *Обычный набор.* Для ввода текста выберите клавишу на клавиатуре с помощью жеста смахивания влево или вправо, затем дважды нажмите символ, чтобы ввести его. Также можно перемещать палец по клавиатуре для выбора клавиши и, удерживая эту клавишу одним пальцем, нажать на экран другим пальцем. VoiceOver произносит название клавиши при ее выборе и вновь произносит его при вводе символа.
- *Набор вслепую.* Нажмите клавишу на клавиатуре для ее выбора, затем поднимите палец для ввода символа. Если клавиша нажата ошибочно, можно передвинуть палец к правильной клавише. VoiceOver будет произносить название каждой клавиши, которую Вы нажимаете, но введет символ только тогда, когда Вы отпустите ее.
- *Выбор обычного набора или набора вслепую.* Включив функцию VoiceOver и выбрав клавишу на клавиатуре, используйте ротор для выбора «Режим набора», затем смахните вверх или вниз.

**Перемещение точки вставки.** Смахните вверх или вниз, чтобы переместить в тексте точку вставки вперед или назад. С помощью ротора выберите способ перемещения точки вставки — по символам или по словам.

При перемещении точки вставки VoiceOver воспроизводит звук и озвучивает символ, слово или строку, через которые перемещается точка вставки. При перемещении вперед по словам точка вставки помещается в конец очередного слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом. При перемещении назад точка вставки помещается в конец предшествующего слова и устанавливается в позицию перед пробелом или знаком препинания, который следует за словом.


**Перемещение точки вставки за знак препинания в конце слова или предложения.**

Используйте ротор для возврата в режим перемещения по символам.

При перемещении точки вставки по строкам VoiceOver произносит каждую строку, через которую перемещается точка вставки. При перемещении вперед точка вставки помещается в начало следующей строки (кроме случая, когда достигнута последняя строка абзаца и точка вставки устанавливается в конец только что произнесенной строки). При перемещении назад точка вставки устанавливается в начало только что произнесенной строки.

**Изменение реакции на ввод.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Речь при печати».

**Использование авиационного алфавита для функции «Речь при печати».** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Авиац. алфавит». Текст читается посимвольно. VoiceOver сначала произносит символ, а затем произносит слово, которое начинается с этого символа. Например, «ф», а затем «фокстрот».

**Удаление символа.** Выберите , затем выполните жест двойного нажатия или отдельного нажатия. Это необходимо делать даже при использовании набора вслепую. Если требуется удалить несколько символов, нажмите клавишу Delete и, удерживая ее, касайтесь экрана другим пальцем для удаления каждого символа. VoiceOver произносит название удаляемого символа. Если включена функция «Изменение высоты тона», VoiceOver произносит удаляемые символы более низким тоном.

**Выбор текста.** Установите ротор на режим редактирования, смахните вверх или вниз для включения функции «Выбрать» или «Выбрать все» и дважды нажмите. Если Вы используете «Выбрать», при двойном касании будет выбрано слово, ближайшее к точке вставки. При использовании функции «Выбрать все» будет выбран весь текст. Сведите или разведите пальцы, чтобы увеличить или уменьшить область выбора.

**Вырезание, копирование и вставка.** Убедитесь в том, что ротор настроен на редактирование. Выбрав нужный текст, смахните пальцем вверх или вниз, чтобы выбрать команду «Вырезать», «Скопировать» или «Вставить», затем дважды коснитесь экрана.

**Отмена.** Встряхните iPhone, смахните влево или вправо, чтобы выбрать команду «Отмена», затем дважды коснитесь экрана.

**Ввод символа с диакритическим знаком.** При стандартном наборе выберите обычный символ, затем дважды нажмите его и удерживайте, пока не услышите звук, указывающий на появление альтернативных символов. Перемещайте палец вправо или влево для выбора и прослушивания вариантов выбора. Уберите палец с экрана для ввода текущего выбранного символа.

**Изменение языка клавиатуры.** Установите ротор на параметр «Язык», затем смахните вверх или вниз. Выберите значение «Стандартный язык» для использования языка, указанного в настройках «Язык и текст». Ротор «Выбор языка» появляется только при выборе нескольких языков в разделе «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Выбор языка».

## Функция телефонных звонков в VoiceOver

**Ответ на телефонный вызов или завершение вызова.** Дважды коснитесь экрана двумя пальцами.

Если при установке связи включена функция VoiceOver, на экране по умолчанию отображается клавиатура, а не функции вызова.


**Отображение функций вызова.** Выберите кнопку «Скрыть» в правом нижнем углу и дважды нажмите ее.

**Включение отображения цифровой клавиатуры.** Выберите кнопку «Клавиши» в центре экрана и дважды нажмите ее.

## Использование VoiceOver в Safari

При поиске в Интернете с включенной функцией VoiceOver ротор результатов поиска позволяет услышать список предлагаемых поисковых фраз.

**Поиск в сети Интернет.** Выберите поле поиска, введите критерии поиска, затем смахните вправо или влево для перемещения вверх или вниз по списку предлагаемых поисковых фраз. Затем дважды коснитесь экрана, чтобы выполнить поиск по выбранной поисковой фразе.

**Настройка параметров ротора для работы в Интернете.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Ротор». Выберите или отмените выбор параметров с помощью нажатия либо перетяните  вверх для изменения положения элемента.

**Пропуск изображений при навигации.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Навигация по фото». Можно настроить пропуск всех изображений или только изображений, не имеющих описания.

**Скрытие лишних элементов для облегчения чтения и навигации.** Выберите функцию Reader в поле адреса Safari (доступна не для всех веб-страниц).

## Использование VoiceOver в программе «Карты»

VoiceOver можно использовать для изучения региона, просмотра достопримечательностей, следования по дорогам, увеличения и изменения масштаба, выбора булавки и получения информации о местоположении.

**Изучение карты.** Перетяните палец по экрану или смахните влево или вправо для перехода к следующему объекту.

**Увеличение и уменьшение масштаба.** Выберите карту, установите ротор на функцию «Увеличение», затем смахните одним пальцем вверх или вниз.

**Панорамирование карты.** Смахните тремя пальцами.

**Просмотр видимых достопримечательностей.** Установите ротор на функцию «Пункты интереса», затем смахните одним пальцем вверх или вниз.

**Следование по дорогам.** Установите палец на дорогу, подождите, пока не услышите «Приостановить для следования по», затем перемещайте палец по дороге, слушая ведущий тон. Высота тона увеличивается при отклонении от дороги.

**Выбор булавки.** Коснитесь булавки или смахните влево или вправо, чтобы выбрать булавку.

**Получение информации о местонахождении.** Выбрав булавку, дважды коснитесь экрана для отображения информационного флажка. Смахните влево или вправо, чтобы выбрать кнопку дополнительной информации, затем дважды коснитесь экрана для отображения страницы информации.

**Прослушивание ключевой информации во время движения.** Включите движение по курсу, чтобы слушать названия улиц и достопримечательностей по мере приближения к ним.

## Редактирование видео и голосовых записей на диктофон с помощью VoiceOver

Жесты VoiceOver можно использовать для обрезки видеозаписей, сделанных в программе «Камера», и голосовых записей.

**Обрезка голосовой записи.** На экране «Диктофон» выберите кнопку справа от записи, которую нужно обрезать, и дважды коснитесь экрана. Выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана. Выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Используйте смахивание вверх для перетаскивания вправо или смахивание вниз для перетаскивания влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать запись» и дважды коснитесь экрана.

**Обрезка видеозаписи.** При просмотре видеозаписи в программе «Фото» дважды коснитесь экрана для отображения элементов управления видео, затем выберите начало и конец обрезаемого фрагмента. Затем смахните вверх для перетаскивания вправо или смахните вниз для перетаскивания влево. VoiceOver сообщает количество времени, которое будет вырезано из записи при обрезке в данном месте. Для выполнения обрезки выберите «Обрезать» и дважды коснитесь экрана.

## Управление функцией VoiceOver с помощью беспроводной клавиатуры Apple

Для управления VoiceOver можно использовать беспроводную клавиатуру Apple, подключенную к iPhone. См. [Беспроводная клавиатура Apple](#) на стр. 27.

Справка VoiceOver произносит название клавиш и команд клавиатуры по мере их ввода. Узнать больше о раскладке клавиатуры и действиях, соответствующих основным сочетаниям клавиш, можно в Справке VoiceOver.

С помощью команд клавиатуры VoiceOver можно перемещаться по экрану, выбирать объекты, озвучивать содержимое экрана, работать с ротором и выполнять другие действия VoiceOver. При вводе большинства команд с клавиатуры используется сочетание клавиш Control–Option, которое в следующей таблице обозначено как «VO».

### Команды клавиатуры VoiceOver

VO = Control–Option

- Чтение всего экрана, начиная с текущей позиции курсора: VO–A
- Чтение экрана, начиная сверху: VO–B
- Переход к строке состояния: VO–M
- Нажатие кнопки «Домой»: VO–H
- Выбор следующего или предыдущего объекта: VO–стрелка вправо или VO–стрелка влево.
- Нажатие объекта: VO–пробел
- Открытие «Выбора объектов»: VO–I
- Двойное нажатие двумя пальцами: VO–знак минуса

- Выбор следующего или предыдущего объекта в роторе: VO–стрелка вверх или VO–стрелка вниз
- Настройка параметров речи в роторе: VO–Command–стрелка влево или VO–Command–стрелка вправо
- Настройка параметра, выбранного в роторе речи: VO–Command–стрелка вверх или VO–Command–стрелка вниз
- Выключение или включение звука VoiceOver: VO–S
- Переход от одной программы к другой: Command–Tab или Command–Shift–Tab
- Включение или выключение затемнения экрана: VO–Shift–S
- Включение Справки VoiceOver: VO–K
- Возврат к предыдущему экрану или выключение Справки VoiceOver: Escape

### **Быстрая навигация**

Включите функцию быстрой навигации для управления VoiceOver с помощью клавиш со стрелками.

- Включение или выключение функции быстрой навигации: Стрелка влево–стрелка вправо
- Выбор следующего или предыдущего объекта: Стрелка вправо или стрелка влево
- Выбор следующего или предыдущего объекта в роторе: Стрелка вверх или стрелка вниз
- Выбор первого или последнего объекта: Control–стрелка вверх или Control–стрелка вниз
- «Нажатие» объекта: Стрелка вверх–стрелка вниз
- Прокрутка вверх, вниз, влево или вправо: Option–стрелка вверх, Option–стрелка вниз, Option–стрелка влево или Option–стрелка вправо
- Настройка ротора: Стрелка вверх–стрелка влево или стрелка вверх–стрелка вправо

Также можно вводить цифры на беспроводной клавиатуре Apple, чтобы набрать номер телефона в программе «Телефон» или ввести цифры в «Калькуляторе».

### **Быстрая навигация в сети Интернет путем ввода отдельных букв**

Если функция быстрой навигации включена, при просмотре веб-страницы можно использовать следующие клавиши на клавиатуре для быстрой навигации по странице. Нажатие клавиши вызывает переход к следующему элементу указанного типа. Для перехода к предыдущему объекту удерживайте клавишу Shift во время ввода символа.

- Заголовок: H
- Ссылка: L
- Текстовое поле: R
- Кнопка: B
- Элемент управления формой: C
- Изображение: I
- Таблица: T
- Статический текст: S
- Ориентир ARIA: W
- Список: X
- Объект одного типа: M
- Заголовок уровня 1: 1
- Заголовок уровня 2: 2

- Заголовок уровня 3: 3
- Заголовок уровня 4: 4
- Заголовок уровня 5: 5
- Заголовок уровня 6: 6

## Использование дисплея Брайля совместно с VoiceOver

Текст, озвучиваемый средствами VoiceOver, можно выводить шрифтом Брайля на обновляемый дисплей Брайля, подключенный через Bluetooth; при включенной функции VoiceOver можно также управлять iPhone с дисплея Брайля, оснащенного клавишами ввода и другими элементами управления. iPhone совместим со многими беспроводными дисплеями Брайля. Список поддерживаемых дисплеев представлен на странице [www.apple.com/ru/accessibility/iphone/braille-display.html](http://www.apple.com/ru/accessibility/iphone/braille-display.html).

**Настройка дисплея Брайля.** Включите дисплей, выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите связь Bluetooth. Затем выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» и выберите дисплей.

**Включение и выключение сокращенной версии Брайля или Брайля из 8 точек.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль».

Информация о стандартных командах навигации, выполняемых средствами VoiceOver с дисплея Брайля, а также сведения о конкретных дисплеях представлены на странице [support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=ru_RU).

Информация на дисплее Брайля отображается на языке, заданном для функции управления голосом. Обычно это язык, установленный для iPhone в разделе настроек «Основные» > «Язык и текст» > «Язык». С помощью настройки языка VoiceOver можно задать другой язык для VoiceOver и дисплеев Брайля.

**Выбор языка для VoiceOver.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Управление голосом» и выберите язык.

Если изменить язык для iPhone, возможно, понадобится переустановить язык для VoiceOver и дисплея Брайля.

Дисплей Брайля можно настроить так, чтобы в его самой левой и самой правой ячейках отображались данные о состоянии системы и другая информация.

- История оповещений содержит непрочитанное сообщение.
- Текущее сообщение истории оповещений не было прочитано.
- Голос VoiceOver отключен.
- Низкий заряд аккумулятора iPhone (менее 20%).
- iPhone находится в горизонтальной ориентации.
- Дисплей выключен.
- Текущая строка содержит дополнительный текст слева.
- Текущая строка содержит дополнительный текст справа.

**Настройка крайней левой и крайней правой ячеек на отображение информации о состоянии дисплея.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «VoiceOver» > «Брайль» > «Ячейка состояния» и выберите «Слева» или «Справа».

**Просмотр расширенного описания ячейки состояния.** На дисплее Брайля нажмите кнопку направления для ячейки состояния.

## Перенаправление звука входящих вызовов

Можно настроить автоматическое перенаправление звука входящих вызовов на гарнитуру или динамик громкой связи вместо приемника iPhone.

**Перенаправление звука входящих вызовов.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Входящие вызовы» и выберите устройство для воспроизведения вызовов.

## Siri

Можно попросить Siri выполнить какую-нибудь операцию на iPhone, например открыть программу, и VoiceOver прочитает Вам ответ Siri. Подробную информацию см. в разделе глава 4, [Siri](#), на стр. 40.

## Тройное нажатие кнопки «Домой»

Нажатие три раза кнопки «Домой»  позволяет включить или выключить некоторые функции универсального доступа. Тройному нажатию кнопки «Домой» можно назначить следующие операции:

- включение и отключение VoiceOver;
- включение и отключение «Инверсии цвета»;
- включение и отключение увеличения;
- включение и отключение функции AssistiveTouch;
- режим слухового аппарата;
- включение и отключение Гид-доступа (тройное нажатие кнопки «Домой» запускает Гид-доступ, если он включен. См. [Гид-доступ](#) на стр. 141).

**Настройка функции тройного нажатия кнопки «Домой».** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «3 нажатия "Домой"». Если выбрано несколько параметров, появится запрос о том, что именно нужно контролировать при тройном нажатии кнопки «Домой».

**Замедление скорости нажатия.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Скорость нажатия "Домой"».

## Увеличение

Многие программы позволяют увеличивать и уменьшать масштаб отдельных объектов. Например, двойным нажатием или разведением пальцев можно расширить столбцы веб-страницы в Safari. Кроме того, функция «Увеличение» позволяет увеличивать масштаб всего экрана любой используемой программы. Функцию «Увеличение» можно использовать вместе с функцией VoiceOver.

**Включение и выключение увеличения.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Увеличение». Также можно использовать тройное нажатие кнопки «Домой». См. [Тройное нажатие кнопки «Домой»](#) на стр. 138.

**Увеличение и уменьшение масштаба.** Дважды коснитесь экрана тремя пальцами.

**Увеличение процента увеличения.** Коснитесь экрана тремя пальцами и перетяните пальцы вверх или вниз по экрану. Жест нажатия и перетягивания похож на двойное нажатие, за исключением того, что при втором нажатии не следует отрывать пальцы от экрана, а нужно провести пальцами по экрану. После начала перемещения пальцев перетаскивать можно одним пальцем. iPhone возвращается к исходному масштабу при двойном нажатии экрана тремя пальцами.

**Панорамирование экрана.** При увеличении воспользуйтесь жестом перетягивания экрана тремя пальцами. Чтобы не закрывать пространство на экране, перетягивание можно продолжить одним пальцем. Также можно удерживать один палец рядом с краем экрана для панорамирования изображения в эту сторону. Переместите палец ближе к краю для увеличения скорости панорамирования. При открытии нового экрана увеличивается область экрана сверху до середины.

При использовании функции «Увеличение» с помощью беспроводной клавиатуры Apple (см. раздел [Беспроводная клавиатура Apple](#) на стр. 27) изображение на экране следует за точкой вставки, которая остается в центре экрана.

## Крупный текст

Функция «Крупный текст» позволяет увеличить текст в уведомлениях, программах «Календарь», «Контакты», Mail, «Сообщения» и «Заметки».

**Настройка размера текста.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Крупный текст».

## Инвертирование цветов

В отдельных случаях инвертирование цветов на экране iPhone облегчает чтение. При включении режима «Инверсия цвета» экран становится похож на негатив фотографии.

**Инвертирование цветов экрана.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Инверсия цвета».

## Выбор вслух

Даже при отключенной функции VoiceOver можно сделать так, чтобы iPhone читал вслух любой выделяемый текст. iPhone анализирует текст, чтобы определить язык, затем читает его вслух, используя соответствующее произношение.

**Включение функции «Выбор вслух».** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Выбор вслух». Также можно:

- настроить скорость речи;
- включить выделение отдельных слов во время произнесения.

**Чтение текста.** Выделите текст и нажмите кнопку «Произнести».

## Автопроизношение

В режиме «Автопроизношение» произносятся варианты исправления текста, которые iPhone предлагает во время ввода текста пользователем.

**Включение и выключение функции «Автопроизношение».** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Автопроизношение».

Функция «Автопроизношение» также работает с функциями VoiceOver и «Увеличение».

## Моно-аудио

В режиме «Моно-аудио» звук левого и правого стереоканалов преобразуется в монофонический сигнал, воспроизводимый через оба канала. Баланс монофонического сигнала можно настроить, чтобы увеличить громкость правого или левого канала.

**Включение или отключение функции «Моно-аудио» и настройка баланса.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Моно-аудио».

## Слуховые аппараты

### Слуховые аппараты «Made for iPhone»

При наличии у Вас слухового аппарата «Made for iPhone» (доступны для iPhone 4S и новее) можно настроить iPhone для того, чтобы он помогал Вам лучше слышать.

**Настройка слухового аппарата.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты» или настройте тройное нажатие кнопки «Домой» на открытие управления слуховым аппаратом. См. [Тройное нажатие кнопки «Домой»](#) на стр. 138.

### Совместимость со слуховыми аппаратами

Правила совместимости со слуховыми аппаратами (НАС) разработаны Федеральной комиссией связи США (FCC) для цифровых беспроводных телефонов. Согласно этим правилам, определенные телефоны должны пройти проверку на соответствие стандартам совместимости со слуховыми устройствами ANSI C63.19-2007 и получить соответствующий рейтинг.

Стандарт ANSI совместимости со слуховыми устройствами предусматривает два типа рейтинга:

- М — при пониженных радиочастотных помехах для обеспечения акустической связи со слуховыми устройствами, которые не работают в режиме индукционной катушки;
- Т — для индуктивной связи со слуховыми устройствами, работающими в режиме индукционной катушки.

Эти рейтинги присваиваются по четырехбалльной шкале, где цифра 4 означает высшую степень совместимости. Телефон считается совместимым со слуховым устройством по правилам Федеральной комиссии по связи США, если ему присвоен рейтинг М3 или М4 для акустической связи и Т3 или Т4 для индуктивной связи.

Текущие рейтинги совместимости со слуховыми устройствами можно найти на веб-странице [support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=ru_RU).

Рейтинги совместимости со слуховыми аппаратами не являются гарантией того, что конкретный слуховой аппарат будет работать с определенным телефоном. Некоторые слуховые аппараты могут работать с телефонами, которым не присвоен определенный рейтинг. Чтобы убедиться в совместимости определенного слухового аппарата и телефона, постарайтесь проверить их работу перед покупкой.

Данный телефон прошел проверку и некоторые используемые в нем беспроводные технологии классифицированы для использования со слуховыми аппаратами. Тем не менее в данном телефоне могут использоваться некоторые более новые беспроводные технологии, которые еще не прошли проверку для использования со слуховыми аппаратами. Необходимо тщательно испытать различные функции телефона в разных местах, используя слуховой аппарат или кохлеарный имплантант, чтобы убедиться в отсутствии помех. Обратитесь к Вашему поставщику услуг или в компанию Apple за информацией о совместимости слуховых аппаратов. При возникновении вопросов об условиях возврата или обмена обращайтесь к Вашему поставщику услуг или в магазин розничной торговли телефонами.

### Режим слухового аппарата

В iPhone предусмотрен режим слухового аппарата, включение которого может уменьшить помехи при использовании некоторых моделей слуховых аппаратов. Режим слухового аппарата уменьшает мощность радиосигнала сотовой связи в диапазоне GSM 1900 МГц и может привести к снижению покрытия сотовой сети 2G.

**Включение режима слухового аппарата.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Слуховые аппараты».

### Назначаемые рингтоны и вибрации

Различным лицам в списке контактов можно назначить разные рингтоны, чтобы по звонку отличать, кто звонит. Также можно назначить разные рисунки вибрации уведомлениям определенных программ, телефонным вызовам, вызовам FaceTime или сообщениям от определенных контактов, а также уведомлениям о разных событиях, в том числе новом сообщении на автоответчике, новом сообщении электронной почты, отправке сообщения электронной почты, отправке твита, публикации в Facebook и получении напоминания. Можно выбрать один из существующих рисунков или создать новые рисунки. См. [Звуки](#) на стр. 155.

Рингтоны для iPhone можно приобретать в iTunes Store. См. глава 22, [iTunes Store](#), на стр. 105.

### LED-вспышка для предупреждений

Если Вы не можете слышать звуки, сообщающие о входящих вызовах, и другие уведомления, Вы можете сделать так, чтобы iPhone выдавал предупреждения с помощью LED-вспышки (которая находится рядом с объективом камеры на задней панели iPhone). Такие предупреждения появляются, только если iPhone заблокирован или находится в режиме сна. Доступно для iPhone 4 или новее.

**Включение LED-вспышки для предупреждений.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «LED-вспышка для предупреждений».

### Гид-доступ

Гид-доступ помогает пользователю iPhone сосредоточиться на выполнении определенной задачи. Гид-доступ ограничивает iPhone до одной программы и позволяет контролировать доступные функции программы. С помощью Гид-доступа можно:

- временно ограничить iPhone до определенной программы;
- сделать недоступными участки экрана, которые не имеют отношения к выполняемой задаче, или участки, на которых случайный жест может отвлечь от выполнения задачи;
- выключить кнопки iPhone.

**Использование Гид-доступа.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «Гид-доступ», где можно:

- включить или отключить функцию Гид-доступа;
- установить код-пароль, контролирующий использование Гид-доступа и не позволяющий оставить активный сеанс;
- определить, может ли iPhone переходить в режим сна во время сеанса.

**Начало сеанса Гид-доступа.** Откройте нужную программу, затем трижды нажмите кнопку «Домой». Настройте параметры сеанса и нажмите «Начать».

- *Выключение элементов управления программы и участков на экране программы.* Обведите любую часть экрана, которую необходимо выключить. Для настройки области можно использовать манипуляторы.
- *Игнорирование всех нажатий экрана.* Отключите функцию «Нажатие».
- *Отмена перехода из вертикальной в горизонтальную ориентацию или реакции на другие движения.* Отключите функцию «Движение».

**Завершение сеанса Гид-доступа.** Трижды нажмите кнопку «Домой» и введите код-пароль Гид-доступа.

## AssistiveTouch

Функция AssistiveTouch дает возможность управлять iPhone, если пользователь не может дотрагиваться до экрана или нажимать кнопки. Для управления iPhone вместе с функцией AssistiveTouch можно использовать совместимое адаптивное оборудование (например, джойстик). Также можно использовать AssistiveTouch без дополнительного оборудования для выполнения сложных для Вас жестов.

**Включение AssistiveTouch.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch». Для настройки включения и отключения функции AssistiveTouch при тройном нажатии кнопки «Домой» выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «3 нажатия "Домой"».

**Настройка скорости перемещения (при подключенном аксессуаре).** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» и выберите скорость нажатия.

**Отображение и скрытие меню AssistiveTouch.** Нажмите вспомогательную кнопку на аксессуаре.

**Перемещение кнопки меню.** Перетащите ее к любому краю экрана.

**Скрытие кнопки меню (при подключенном аксессуаре).** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Всегда показывать меню».

**Выполнение жеста смахивания или перетягивания 2, 3, 4 или 5 пальцами.** Нажмите кнопку меню, нажмите «Жесты», а затем нажмите цифру, необходимую для выполнения жеста. При появлении на экране соответствующих окружностей выполните жест смахивания или перетаскивания в требуемом направлении. По завершении нажмите кнопку меню.

**Выполнение жеста сведения пальцев.** Нажмите кнопку меню, нажмите «Избранное», а затем нажмите «Хватание». При появлении окружностей сведения/разведения коснитесь любого места экрана, чтобы переместить окружности, а затем перетяните окружности внутрь или наружу, чтобы выполнить жест. По завершении нажмите кнопку меню.

**Создание собственного жеста.** Нажмите кнопку меню, нажмите «Избранное», а затем нажмите пустое поле жеста. Также можно выбрать «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» > «AssistiveTouch» > «Создать новый жест».

**Блокировка или поворот экрана, регулировка громкости iPhone или имитация встряхивания iPhone.** Нажмите кнопку меню, затем нажмите «Устройство».


**Имитация нажатия кнопки «Домой».** Нажмите кнопку меню, затем нажмите «Домой».

**Выход из меню, не выполняя жеста.** Нажмите в любом месте за пределами меню.

## Поддержка телетайпа

С помощью кабеля адаптера телетайпа iPhone (продающегося отдельно во многих регионах) можно подключить iPhone к телетайпу. Зайдите на веб-сайт [www.apple.com/ru/store/](http://www.apple.com/ru/store/) (услуга может быть доступна не во всех регионах) или посетите местный розничный магазин Apple.

**Подсоединение iPhone к телетайпу.** Выберите «Настройки» > «Телефон» и включите телетайп, а затем подсоедините iPhone к телетайпу с помощью адаптера телетайпа iPhone.

Когда на iPhone включена функция телетайпа, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок телетайпа . Информацию о работе с телетайпом см. в прилагаемой к нему документации.

## Назначаемые рингтоны

Различным лицам в списке контактов можно назначить разные рингтоны, чтобы по звонку различать, кто звонит. Рингтоны для iPhone можно приобретать в iTunes Store. См. глава 22, [iTunes Store](#), на стр. 105.

## Визуальный автоответчик

Элементы управления сообщениями визуального автоответчика позволяют управлять воспроизведением и приостановкой сообщений. Передвиньте бегунок на шкале воспроизведения для повторного воспроизведения части сообщения, которая прозвучала неразборчиво. См. [Визуальный автоответчик](#) на стр. 52.

## Широкоформатные клавиатуры

Многие программы, включая Mail, Safari, «Сообщения», «Заметки» и «Контакты», позволяют поворачивать iPhone при вводе текста, чтобы использовать клавиатуру большего размера.

## Большая клавиатура телефона

Чтобы позвонить, можно просто нажать на имя пользователя в контактах и списках избранного. Если требуется набрать номер телефона, это легко сделать на большой цифровой клавиатуре iPhone. См. [Телефонные вызовы](#) на стр. 48.

## Управление голосом

Функция голосового управления позволяет совершать телефонные вызовы и управлять воспроизведением музыки с помощью голосовых команд. См. [Совершение вызовов](#) на стр. 48 и [Siri и голосовое управление](#) на стр. 69.

## Скрытые субтитры

**Включение скрытых субтитров для видеоматериалов.** Выберите «Настройки» > «Видео» > «Скрытые субтитры».

Не все видеоматериалы содержат скрытые субтитры.

## Универсальный доступ в OS X

Если синхронизация информации и содержимого из медиатеки iTunes на iPhone выполняется с помощью iTunes, можно воспользоваться функциями универсального доступа, предусмотренными в OS X. В Finder выберите «Справка» > «Справочный центр», затем выполните поиск по фразе «универсальный доступ».

Подробные сведения о функциях универсального доступа на iPhone и в OS X представлены на странице [www.apple.com/ru/accessibility/](http://www.apple.com/ru/accessibility/).



Программа «Настройки» позволяет настраивать iPhone, задавать параметры программ, добавлять учетные записи и выполнять другие настройки. Информацию о настройке встроенных программ см. в соответствующих разделах. Например, информацию о настройках Safari см. в глава 7, [Safari](#), на стр. 62.

## Авиарежим

В Авиарежиме беспроводные функции отключаются, чтобы уменьшить потенциальное воздействие на работу приборов воздушного судна и другого электронного оборудования.

**Включение Авиарежима.** Выберите «Настройки» и включите Авиарежим.

Когда Авиарежим включен, в строке состояния в верхней части экрана отображается значок ✈️. На iPhone не передаются сигналы телефонной связи, Wi-Fi и Bluetooth и не принимаются сигналы GPS. Вы не сможете использовать программы или функции, для работы которых требуются эти сигналы (например, подключение к сети Интернет, совершение и прием телефонных вызовов, отправка текстовых сообщений, получение сообщений визуального автоответчика и т. п.). Если позволяют правила авиакомпании и действующее законодательство, Вы можете использовать iPhone и программы, не нуждающиеся в этих сигналах.

Если доступна сеть Wi-Fi и правила авиакомпании и действующее законодательство позволяют ее использовать, можно выбрать «Настройки» и включить связь Wi-Fi. Также можно включить связь Bluetooth в меню «Настройки» > «Bluetooth».

## Wi-Fi



### Подключение к сетям Wi-Fi

Настройки Wi-Fi определяют, использует ли iPhone локальные сети Wi-Fi для подключения к Интернету. Когда iPhone подключен к сети Wi-Fi, значок Wi-Fi 📶 в строке состояния в верхней части экрана отображает уровень сигнала. Чем больше полос, тем сильнее сигнал сети. Если сети Wi-Fi недоступны или связь Wi-Fi отключена, iPhone подключается к Интернету по сети сотовой связи (когда она доступна).

После подключения к сети Wi-Fi вручную iPhone автоматически подключается к этой сети, когда находится в зоне ее действия. Если в радиусе действия находятся несколько ранее использованных сетей, iPhone подключится к сети, которая использовалась последней.

Вы можете также использовать iPhone для настройки новой базовой станции AirPort, обеспечивающей работу сети Wi-Fi у Вас дома или на работе. См. [Настройка базовой станции AirPort](#) на стр. 146.

**Включение или отключение Wi-Fi.** Выберите «Настройки» > «Wi-Fi». Доступны приведенные ниже действия.


- *Настройка iPhone на запрос подключения к новой сети.* Включите или отключите параметр «Подтвердить подключение». Если параметр «Подтверждать подключение» отключен и отсутствует доступ к использовавшейся ранее сети, установить соединение с сетью для подключения к Интернету необходимо вручную.
- *Исключение сети из списка ранее посещаемых, чтобы iPhone не подключался к ней автоматически.* Нажмите  рядом с сетью, к которой Вы ранее подключались. Затем нажмите «Забудь эту сеть».
- *Подключение к закрытой сети Wi-Fi.* В списке названий сетей нажмите «Другая», затем введите имя закрытой сети. Для подключения к закрытой сети необходимо знать ее имя, пароль и тип защиты.
- *Настройка параметров для подключения к сети Wi-Fi.* Нажмите  рядом с сетью. Можно задать прокси-сервер HTTP, определить статические параметры сети, включить протокол BootP и обновить параметры, предоставляемые сервером DHCP.

## Настройка базовой станции AirPort

Базовая станция AirPort обеспечивает беспроводное подключение к домашней, школьной или небольшой корпоративной сети. С помощью iPhone можно настроить новую базовую станцию AirPort Express, AirPort Extreme или Time Capsule.

**Использование Ассистента настройки AirPort.** Выберите «Настройки» > «Wi-Fi». В разделе «Настроить базовую станцию AirPort» нажмите имя базовой станции, которую нужно настроить. Затем следуйте указаниям на экране.

Если в списке нет базовой станции, которую нужно настроить, убедитесь, что она подключена к сети питания, находится в зоне действия и не была настроена ранее. Можно настраивать только новые базовые станции или базовые станции, которые были сброшены. Некоторые старые модели базовых станций AirPort нельзя настроить с помощью устройства iOS. Дополнительные инструкции по настройке можно найти в документации к базовой станции.

**Управление сетью AirPort.** Если iPhone подключен к базовой станции AirPort, нажмите  рядом с именем сети. Если Вы этого еще не сделали, загрузите программу «Утилита AirPort» из App Store.

## Bluetooth

iPhone может устанавливать беспроводное соединение с устройствами Bluetooth, такими как гарнитуры, наушники, автомобильные комплекты, для прослушивания музыки и телефонных разговоров с громкой связью. Также через Bluetooth можно подключить беспроводную клавиатуру Apple. См. [Беспроводная клавиатура Apple](#) на стр. 27.

**Включение или отключение Bluetooth.** Выберите «Настройки» > «Bluetooth».

**Подключение к устройству Bluetooth.** Нажмите устройство в списке «Устройства», затем установите соединение с ним, следуя инструкциям на экране. Информацию о подключении устройств Bluetooth см. в документации, прилагаемой к устройству.

## VPN

Ваша организация может использовать виртуальную частную сеть (VPN) для безопасной передачи конфиденциальной информации по общедоступным сетям. Например, может потребоваться настроить сеть VPN для доступа к рабочей электронной почте. Данный параметр появляется, если на iPhone сконфигурирована VPN. Параметр предназначен для включения и отключения VPN. См. [Сотовые данные](#) на стр. 150.

## Личная точка доступа


Функция «Режим модема» (iPhone 4 или новее) позволяет использовать подключение к сети Интернет совместно с компьютером либо другим устройством (iPod touch, iPad или iPhone), которое подключено к iPhone по сети Wi-Fi. Режим модема также можно использовать для подключения к Интернету компьютера, соединенного с iPhone по сети Bluetooth или через USB. Режим модема работает, только если iPhone подключен к Интернету по сотовой сети.

**Примечание.** Эта функция доступна не во всех регионах. Может взиматься дополнительная плата. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему оператору.

**Общий доступ к Интернету.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сотовые данные» и нажмите «Настройка Режим модема» (если этот пункт есть), чтобы настроить услугу у Вашего оператора связи.

После включения режима модема другие устройства смогут использовать следующие способы подключения.

- *Wi-Fi.* На устройстве выберите свой iPhone в списке доступных сетей Wi-Fi.
- *USB.* Подсоедините iPhone к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля. В сетевых настройках компьютера выберите iPhone и задайте параметры сети.
- *Bluetooth.* На iPhone выберите «Настройки» > «Bluetooth» и включите Bluetooth. Обратитесь к документации, прилагаемой к компьютеру, для создания пары iPhone с устройством и установки соединения.

**Примечание.** После установки соединения в верхней части экрана iPhone появляется синяя строка. Значок режима модема  отображается в строке состояния устройств iOS, использующих режим модема.

**Изменение пароля Wi-Fi для iPhone.** Выберите «Настройки» > «Режим модема» > «Пароль Wi-Fi», затем введите пароль длиной не менее 8 символов.

**Контроль использования сотовой сети для передачи данных.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Статистика» > «Использование сотовых сетей».

## Функция «Не беспокоить» и уведомления

Уведомления Push отображаются в Центре уведомлений и сообщают об обновлении информации, даже когда связанная с ними программа не запущена. Уведомления различаются в зависимости от программы, они могут содержать текст и звуковые уведомления, а также «наклейки» с числами на значке программы на экране «Домой».

**Отключение всех уведомлений.** Выберите «Настройки» и включите функцию «Не беспокоить». Когда эта функция включена и iPhone заблокирован, все звуковые уведомления и вызовы отключены, однако будильники по-прежнему срабатывают со звуком. В разделе «Настройки» > «Уведомления» > «Не беспокоить» можно настроить описанные ниже параметры.

- *Автоматическое включение функции «Не беспокоить».* Включите опцию «Запланировано» и задайте промежуток времени, когда Вас не нужно беспокоить. iPad будет каждый день автоматически включать функцию «Не беспокоить» в это время.
- *Разрешение отдельных звонков при включенной функции «Не беспокоить».* Когда функция «Не беспокоить» включена, вызовы не сопровождаются звуковыми уведомлениями. Чтобы разрешить звук вызовов от определенных пользователей, нажмите «Допуск вызовов». Можно разрешить вызовы от пользователей из списка «Избранное» или других групп, определенных Вами в программе «Контакты». Подробную информацию о списке «Избранное» см. в разделе глава 25, [Контакты](#), на стр. 111.
- *Разрешение повторных вызовов.* Включите параметр «Повторные вызовы». Если один и тот же абонент (определяется с помощью идентификации абонента) позвонит Вам снова в течение трех минут, iPhone зазвонит.

**Включение и отключение уведомлений программ.** Выберите «Настройки» > «Уведомления». Нажмите объект в списке, затем включите или отключите уведомления для этого объекта. Программы, уведомления для которых отключены, отображаются в списке «Не в Центре уведомлений».

**Настройка показа уведомлений.** Выберите «Настройки» > «Уведомления». Доступны перечисленные ниже действия.

- *Изменение числа уведомлений.* Выберите объект в списке «В Центре уведомлений». Нажмите «Показ», чтобы установить количество уведомлений этого типа, которые должны отображаться в Центре уведомлений.
- *Изменение стилей предупреждения.* Выберите объект в списке «В Центре уведомлений». Выберите стиль уведомлений; при выборе значения «Нет» все предупредительные сигналы и баннеры отключаются. Уведомления по-прежнему отображаются на экране «Центр уведомлений».
- *Изменение порядка уведомлений.* Нажмите «Изменить». Перетяните уведомления в нужном порядке. Чтобы отключить уведомление, перетяните его в список «Не в Центре уведомлений».
- *Отображение наклеек с номерами на программах с уведомлениями.* Выберите объект в списке «В Центре уведомлений» и включите параметр «Наклейка на значке».
- *Скрытие напоминаний программы при заблокированном iPhone.* Выберите программу в списке Центра уведомлений и выключите параметр «На закрытом экране».

Некоторые программы имеют дополнительные параметры. Например, программа «Сообщения» позволяет указать, нужно ли включать в уведомление часть сообщения для предварительного просмотра.

**Удаление публикаций Facebook и твитов из Центра уведомлений.** Эти параметры экспорта отображаются только при настроенных учетных записях Facebook или «Твиттер». Чтобы удалить эти кнопки, выберите «Настройки» > «Уведомления» и отключите параметр «Виджет "Экспорт"».

**Получение правительственных тревог в Центре уведомлений** Выберите уведомления в списке «Правительственные тревоги», которые Вы хотите получать. Правительственные тревоги доступны не во всех регионах. Они зависят от оператора сотовой связи и модели iPhone и могут действовать не во всех условиях. Например, в США iPhone 4S или новее может получать правительственные тревоги, и Вы можете включить или отключить тревоги AMBER и экстренные оповещения (которые включают оповещения о серьезной и чрезвычайной непосредственной угрозе). В Японии iPhone 4 или новее может получать оповещения о землетрясении Японского метеорологического агентства.

## Оператор

Данный параметр появляется в сетях GSM, если Вы находитесь вне зоны действия сети своего оператора сотовой связи и доступны сети других местных операторов, которые можно использовать для телефонных разговоров, визуального автоответчика и подключения к Интернету. Эти функции доступны только при наличии соглашения с Вашим оператором на использование роуминга. Может взиматься дополнительная плата. Роуминговые платежи могут взиматься сторонними операторами через Вашего оператора сотовой связи.

**Выбор оператора.** Выберите «Настройки» > «Оператор» и выберите нужную сеть.

После того как Вы выбрали сеть, iPhone использует только эту сеть. Если сеть недоступна, на экране iPhone отображается надпись «Нет сети».

## Основные настройки

В настройках раздела «Основные» можно настроить название сети, обмен файлами, параметры безопасности и выполнить другие настройки. Кроме того, здесь Вы сможете найти информацию о своем iPhone и переустановить различные настройки.

## Об этом устройстве

**Отображение информации об iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». В этом разделе содержатся сведения:

- о доступном объеме для хранения данных;
- серийном номере;
- версии iOS;
- сетевых адресах;
- номере IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования);
- номере ICCID (идентификатор карты с микросхемой или смарт-карты) для сетей GSM;
- номере MEID (идентификатор мобильного оборудования) для сетей CDMA;
- об информации правового, лицензионного и нормативного характера.

Чтобы скопировать серийный номер и другие идентификаторы, нажмите и удерживайте идентификатор, пока не появится функция «Скопировать».

**Изменение имени устройства.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» и нажмите «Имя». Имя устройства используется в iTunes и в iCloud.

Чтобы помочь компании Apple улучшить продукцию и услуги, iPhone отправляет в Apple анонимную диагностическую информацию и данные об использовании устройства. Эта информация не идентифицирует Вас лично, однако, она может содержать сведения о Вашем местоположении.

**Просмотр и отключение отправки диагностической информации.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Диагностика и использование».

**Ограничение и отключение рекламы.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Реклама». Включите параметр «Миним. трекинг рекл.», чтобы программы не получали доступ к рекламному определителю Вашего iPhone. Для получения дополнительной информации нажмите «Подробнее».

## Обновление ПО

Обновление ПО позволяет загружать и устанавливать обновления iOS, выпущенные компанией Apple.

**Обновление до новейшей версии iOS.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО».

Если доступна новая версия iOS, загрузите и установите обновление, следуя инструкциям на экране.

## Статистика

**Просмотр информации об использовании.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Статистика». Вы можете:

- просмотреть данные об использовании сотовых сетей и сбросить статистику;
- просмотреть и удалить резервные копии iCloud, отключить резервное копирование альбома «Фотопленка» и приобрести дополнительное пространство для хранения;
- узнать пространство, занятое каждой программой;
- отобразить уровень зарядки аккумулятора в виде процентного значения;
- узнать время, истекшее с момента последней зарядки iPhone.

## Siri

**Включение Siri.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Siri».

Сведения о работе с программой Siri и изменении ее параметров см. в разделе [Настройка параметров программы Siri](#) на стр. 44.

## Сотовые данные

Раздел «Сотовые данные» позволяет включить или отключить передачу данных по сотовой сети, роуминг данных, настроить режим модема и параметры использования данных в сотовой сети.

Когда программе требуется доступ в Интернет, iPhone выполняет следующие действия по порядку, пока соединение не будет установлено:

- подключается через последнюю использовавшуюся сеть Wi-Fi, которая доступна в данный момент;
- отображает список сетей Wi-Fi в зоне действия и подключается через выбранную Вами сеть;
- подключается через сеть сотовой связи (если она доступна).

Если iPhone подключен к Интернету через сеть сотовой связи, в строке состояния отображается значок **LTE**, **4G**, **3G**, **E** или **o**.

Сети сотовой связи GSM стандартов LTE, 4G и 3G поддерживают одновременную передачу данных и голосовую связь. При использовании других сотовых сетей Вы не можете использовать службы Интернета и одновременно разговаривать по телефону, если только iPhone не подключен к Интернету по сети Wi-Fi. В зависимости от сетевого подключения Вы, возможно, не сможете получать входящие звонки, пока iPhone передает данные по сотовой сети (например, при загрузке веб-страницы).

*Сети GSM.* При подключении EDGE и GPRS входящие звонки во время передачи данных могут переадресовываться на автоответчик. При ответе на входящий звонок передача данных приостанавливается.

*Сети CDMA.* При подключении EV-DO передача данных приостанавливается, если Вы отвечаете на входящий звонок. При подключении 1xRTT входящие звонки во время передачи данных могут переадресовываться на автоответчик. При ответе на входящий звонок передача данных приостанавливается.

Передача данных возобновляется после завершения звонка.

Если параметр «Сотовые данные» отключен, все службы передачи данных (включая электронную почту, просмотр веб-страниц, уведомления Push и другие службы) используют только сеть Wi-Fi. Если параметр «Сотовые данные» включен, оператор может взимать с Вас дополнительную плату. Например, определенные функции и службы, такие как Siri и «Сообщения», осуществляют передачу данных. Их использование может привести к взиманию платы согласно Вашему тарифному плану.

**Включение или отключение передачи данных по сотовой сети.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сотовые данные». Также могут быть доступны следующие параметры.

- *Включение и отключение голосового роуминга (CDMA).* Отключите голосовой роуминг, чтобы избежать платы за пользование сетями других операторов. Если сеть Вашего оператора будет недоступна, iPhone не сможет передавать данные и голос по сотовой сети.
- *Включение или отключение роуминга данных.* Если роуминг данных включен, то при нахождении вне зоны действия сети Вашего оператора сотовой связи для доступа к Интернету используется сеть стороннего оператора. Если Вы путешествуете, можно отключить роуминг данных во избежание платы за роуминг. См. [Оператор](#) на стр. 149.
- *Включение и отключение 3G.* Режим 3G в некоторых случаях позволяет ускорить загрузку данных из сети Интернет, но время работы от аккумулятора в этом режиме может сокращаться. При большом количестве телефонных вызовов может потребоваться отключить режим 3G во избежание преждевременной разрядки аккумулятора. Эта функция доступна не во всех регионах.

**Настройка режима модема.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сотовые данные» > «Режим модема». Режим модема предоставляет Вашему компьютеру и устройствам iOS общий доступ к Интернету через iPhone. См. [Личная точка доступа](#) на стр. 147.

**Настройка использования сотовых данных.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сотовые данные», затем включите или отключите параметры «Документы iCloud», «iTunes», «FaceTime», «Обновления Passbook» или «Список для чтения». Когда эти параметры отключены, iPhone использует только сеть Wi-Fi. Параметр «iTunes» включает как iTunes Match, так и автоматические загрузки из iTunes и App Store.

## VPN

Виртуальные частные сети (VPN), используемые внутри организаций, позволяют безопасно передавать конфиденциальную информацию по общедоступным сетям. Например, может потребоваться настроить сеть VPN для доступа к рабочей электронной почте. За сведениями о необходимых настройках для конфигурации VPN в Вашей сети обратитесь к сетевому администратору. После того как были настроены отдельные параметры VPN, можно:

- *включить или отключить VPN.* Выберите «Настройки» > «VPN».
- *выполнить переключение между VPN.* Выберите «Настройки» > «Основные» > «VPN» и выберите конфигурацию.

См. также Приложение А, [iPhone для бизнеса](#), на стр. 158.

## Синхронизация с iTunes по Wi-Fi

iPhone можно синхронизировать с программой iTunes на компьютере, если оба устройства подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

**Включение синхронизации с iTunes по Wi-Fi.** Чтобы настроить синхронизацию по сети Wi-Fi в первый раз, подключите iPhone к компьютеру, с которым он будет синхронизироваться. Инструкции см. в разделе [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.

После настройки синхронизации по Wi-Fi iPhone автоматически синхронизируется с iTunes один раз в день при соблюдении таких условий:

- iPhone подключен к источнику питания;
- iPhone и компьютер подключены к одной и той же сети Wi-Fi;
- на компьютере запущена программа iTunes.

## Поиск Spotlight

Настройка «Поиск Spotlight» позволяет определить тип содержимого, в котором производится поиск, и изменить порядок отображения результатов.

**Задание типа содержимого, в котором производится поиск.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Поиск Spotlight» и выберите объекты для поиска. Также можно изменить порядок разделов результата поиска.

## Автоблокировка

При блокировке iPhone дисплей отключается, чтобы увеличить время работы аккумулятора и предотвратить случайное срабатывание iPhone. Вы по-прежнему можете принимать вызовы и текстовые сообщения, настраивать громкость и использовать кнопку микрофона на наушниках при прослушивании музыки или во время телефонного разговора.

**Настройка периода времени перед блокировкой iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Автоблокировка» и выберите время.

## Защита паролем

По умолчанию ввод пароля для разблокировки iPhone не требуется.

**Задание пароля.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем» и задайте пароль из 4 цифр. Для повышения уровня безопасности отключите параметр «Простой пароль» и используйте более длинный пароль.

Если Вы забыли пароль, необходимо восстановить программное обеспечение iPhone. См. [Обновление и восстановление ПО iPhone](#) на стр. 170.

**Разрешение доступа при заблокированном iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем». Можно использовать следующие функции без разблокирования iPhone:

- программу Siri (см. [Настройка параметров программы Siri](#) на стр. 44);
- функцию «Голосовой набор» (этот параметр доступен только при отключенной программе Siri);
- функцию «Ответить сообщением» (см. [Ответ на вызовы](#) на стр. 49);
- функцию Passbook (см. глава 16, [Passbook](#), на стр. 95.)

**Удаление данных после десяти неудачных попыток ввода пароля.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Защита паролем» и нажмите «Стереть данные». После десяти неудачных попыток ввода пароля Ваши настройки будут сброшены, а вся информация и мультимедийное содержание будет стерто путем удаления ключа шифрования данных, которые зашифрованы с помощью алгоритма шифрования AES 256-бит.

## Ограничения

Можно задать ограничения на некоторые программы и купленные материалы. Например, родители могут запретить отображение в плейлистах ненормативной музыки или запретить установку программ.

**Включение ограничений.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Ограничения», затем нажмите «Включить Ограничения». Вам будет предложено задать пароль ограничений, необходимый для изменения выполненных Вами настроек. Этот пароль отличается от кода-пароля, который используется для блокировки iPhone.

**Важно!** Если Вы забыли пароль ограничений, необходимо восстановить программное обеспечение iPhone. См. [Обновление и восстановление ПО iPhone](#) на стр. 170.

Можно задать ограничения для следующих программ:

- Safari;
- Камера (и программы, которые используют камеру);
- FaceTime;
- iTunes Store;
- iBookstore;
- Siri (в том числе голосовые команды и диктовка).

Можно также ограничить описанные ниже действия.

- *Установка программ.* App Store отключается, и соответствующий значок удаляется с главного экрана. Установка программ на iPhone становится невозможной.
- *Удаление программ.* Удаление программ с iPhone становится невозможным.  не отображается на значках программ при настройке главного экрана.
- *Ненормативная лексика.* Siri пытается заменять произносимые Вами ненормативные слова звездочками и звуковыми сигналами.
- *Функция «Приватность».* Могут быть заблокированы настройки конфиденциальности для Служб геолокации, программ «Контакты», «Календари», «Напоминания», «Фото», «Доступ Bluetooth», «Твиттер» и Facebook.
- *Функция «Учетные записи».* Блокирует текущие настройки раздела «Почта, адреса, календари». Нельзя добавлять, удалять или редактировать учетные записи. Также нельзя изменять настройки iCloud.

- Программа «Найти моих друзей». Блокирует текущие настройки программы «Найти моих друзей». Эта функция доступна при установленной программе «Найти моих друзей».
- Функция «Ограничение громкости». Блокирует текущие настройки уровня громкости.
- Функция «Встроенные покупки». Если функция «Встроенные покупки» отключена, Вы не сможете покупать дополнительные материалы и функции для программ, приобретаемых в App Store.
- Функция «Запрос пароля». Требование ввода Apple ID для встроенных покупок по истечении указанного периода времени.
- Ограничения для медиаматериалов. Нажмите «Рейтинг для», затем выберите в списке страну. Задайте ограничения для музыки, подкастов, фильмов, телепередач и программ. Материалы, не соответствующие выбранному Вами рейтингу, не будут отображаться на iPhone.
- Игры с другими пользователями. Когда параметр «Игры с другими» отключен, Вы не сможете отправлять запросы на автоматический подбор соперников, а также отправлять и получать приглашения на участие в играх и добавление друзей в Game Center.
- Добавление друзей. Если функция «Добавление друзей» отключена, нельзя получать или отправлять запросы на добавление друзей в Game Center. Если параметр «Игры с другими» включен, можно продолжать играть с уже имеющимися друзьями.

## Дата и время

Эти настройки влияют на время, отображаемое в строке состояния в верхней части экрана, а также на мировые часы и календари.

### Настройка формата отображения времени на iPhone: 24-часовой или 12-часовой.

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «24-часовой формат». (Настройка «24-часовой формат» доступна не во всех регионах.)

**Автоматическое обновление даты и времени на iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и включите или отключите параметр «Автоматически». Если iPhone настроен на автоматическое обновление времени, он получает точное время по сети сотовой связи и обновляет время для текущего часового пояса. Некоторые операторы сотовой связи не выполняют синхронизацию времени в определенных регионах. iPhone может быть не в состоянии автоматически определить местное время.

**Установка даты и времени вручную.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Дата и время» и отключите параметр «Автоматически». Нажмите «Часовой пояс» и установите часовой пояс. Нажмите «Дата и время», затем нажмите «Выставить дату и время».

## Клавиатура

Можно включать клавиатуры для набора текста на разных языках, а также включать и отключать различные функции набора текста, например проверку орфографии. Подробную информацию об использовании клавиатуры см. в разделе [Набор текста](#) на стр. 24.

Подробную информацию об использовании международных клавиатур см. в разделе Приложение В, [Международные клавиатуры](#), на стр. 160.

## Язык и текст

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > и настройте следующие параметры:

- язык для iPhone;
- формат календаря;
- язык для голосового управления;

- используемые клавиатуры;
- форматы даты, времени и телефонных номеров.

## Универсальный доступ

Выберите «Настройки» > «Основные» > «Универсальный доступ» и выберите необходимые функции. См. глава 32, [Универсальный доступ](#), на стр. 127.

## Профили

Данная настройка появляется, если Вы создали один или несколько профилей пользователей на iPhone. Нажмите «Профили», чтобы увидеть информацию об установленных профилях. Подробную информацию см. в разделе [Использование профилей конфигурации](#) на стр. 158.

## Сброс

Можно сбросить словарь клавиатуры, сетевые настройки, настройки главного экрана и предупреждения об использовании Служб геолокации. Также можно удалить все содержимое и настройки.

**Сброс iPhone.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» и выберите нужный параметр.

- *Сбросить все настройки.* Все Ваши настройки будут сброшены.
- *Удалить контент и настройки.* Ваша информация и настройки удаляются. iPhone нельзя использовать, пока он снова не будет настроен.
- *Сбросить настройки сети.* При сбросе сетевых настроек удаляется список используемых сетей и настроек VPN, не установленных с помощью профиля конфигурации. Wi-Fi отключается, а затем снова включается, что приводит к отключению от всех сетей, к которым Вы были подключены. Настройки Wi-Fi и «Подтверждать подключение» остаются включенными. Для удаления настроек VPN, установленных с помощью профиля конфигурации, выберите «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль и нажмите «Удалить». Это также приводит к удалению других настроек и учетных записей, связанных с профилем.
- *Сбросить словарь клавиатуры.* Добавление слов в словарь клавиатуры выполняется путем отклонения слов, предлагаемых Вам на iPhone во время ввода. Сброс словаря клавиатуры приводит к стиранию всех введенных Вами слов.
- *Сбросить настройки «Домой».* Возвращает встроенные программы в расположение по умолчанию на главном экране.
- *Сбросить предупр. геопозиции.* Сбрасывает предупреждения Служб геолокации и настройки конфиденциальности.

## Звуки

iPhone можно настроить на воспроизведение звукового сигнала при получении нового сообщения, электронного письма, вызова, твита, публикации в Facebook, сообщения на автоответчике или напоминаний. Можно также задать сигналы для напоминания о встречах, при отправке электронной почты, нажатии клавиш или блокировке iPhone.

Подробную информацию о выключении звуков iPhone см. в разделе [Переключатель «Звонок/Бесшумно»](#) на стр. 10.

**Изменение параметров звука.** Выберите «Настройки» > «Звуки». Вы можете:

- Задать вибрацию iPhone при входящем вызове.
- Задать вибрацию iPhone при включении бесшумного режима.

- Настроить громкость звонка и напоминаний.
- Выключить изменение громкости звонка при нажатии кнопок регулирования громкости.
- Выбрать рингтон. Для назначения рингтона пользователю перейдите к его карточке в программе «Контакты».
- Настроить звуки напоминаний и другие звуки.
- Включить щелчки клавиатуры и звук при блокировке iPhone.

**Настройка рисунков вибрации.** Нажмите «Настройки» > «Звуки», затем выберите элемент в списке «Звуки и рисунки вибраций». Нажмите «Вибрация» для выбора рисунка.

- *Создание собственного рисунка вибрации.* Нажмите элемент в списке «Звуки и рисунки вибраций». Нажмите «Создать вибрацию» и создайте рисунок, касаясь и нажимая экран.

## Яркость и обои


Яркость экрана влияет на время работы устройства от аккумулятора. Уменьшите яркость экрана для увеличения времени работы iPhone от одной зарядки или используйте параметр «Автояркость».

**Настройка яркости экрана.** Выберите «Настройки» > «Яркость и обои» и перетяните бегунок. Если параметр «Автояркость» включен, iPhone настраивает яркость экрана в соответствии с текущим освещением, используя встроенный датчик внешней освещенности.


В настройках «Обоев» можно выбрать изображение или фотографию для использования в качестве обоев для экрана блокировки или главного экрана. См. [Изменение обоев](#) на стр. 24.

## Приватность

Настройки конфиденциальности позволяют просматривать и контролировать доступ программ и системных служб к Службам геолокации, контактам, календарям, напоминаниям и фотографиям.

Службы геолокации позволяют программам, зависящим от Служб геолокации, таким как «Напоминания», «Карты», «Камера», собирать и использовать данные о Вашем местонахождении. Ваше приблизительное местонахождение определяется с помощью информации, доступной в сотовой сети передачи данных, локальных сетях Wi-Fi (если связь Wi-Fi включена) и GPS (функция GPS доступна не во всех регионах). Сбор данных о местоположении выполняется Apple в такой форме, которая не идентифицирует Вас лично. Когда какая-либо программа использует Службы геолокации, в строке меню отображается значок .

**Включение и отключение Служб геолокации.** Выберите «Настройки» > «Приватность» > «Геолокация». Можно включить и отключить их для всех или отдельных программ и служб. Если Службы геолокации отключены, при следующей попытке их использования программой или службой появляется запрос на их включение.

**Включение и отключение Служб геолокации для системных служб.** Некоторые системные службы, в том числе калибровка компаса и геолокационные iAd, используют Службы геолокации. Для просмотра их статуса, включения или отключения, а также отображения значка  в строке меню, когда эти службы используют данные о Вашем местонахождении, выберите «Настройки» > «Приватность» > «Геолокация» > «Системные службы».

**Отключение доступа к конфиденциальной информации.** Выберите «Настройки» > «Приватность». В этом разделе можно узнать, какие программы запросили и получили доступ к следующей информации:

- Контакты;
- Календарь
- Напоминания;
- Фото;
- Доступ Bluetooth;
- Твиттер;
- Facebook.

Можно отключить доступ программы к каждой категории информации. Ознакомьтесь с условиями использования и политикой в области конфиденциальности для каждой программы сторонних разработчиков, чтобы понять, как она использует запрашиваемые данные.

Благодаря поддержке безопасного доступа к корпоративным сетям, каталогам и Microsoft Exchange, Ваш iPhone готов для использования на работе. Подробные сведения об использовании iPhone в бизнесе см. на веб-странице [www.apple.com/ru/iphone/business/](http://www.apple.com/ru/iphone/business/).

## Использование профилей конфигурации

В корпоративной среде настроить учетные записи и другие элементы на iPhone можно с помощью установки профиля конфигурации. С помощью профилей конфигурации администратор Вашей сети может настроить iPhone для использования с информационными системами Вашей компании, школы или организации. Например, с помощью профиля конфигурации можно настроить iPhone для доступа к серверам Microsoft Exchange на работе, и iPhone сможет работать с электронной почтой, календарями и контактами Exchange, кроме того, можно включить функцию «Защита паролем», чтобы обеспечить безопасность данных.

Ваш администратор может прислать Вам профили конфигурации по электронной почте, разместить их на защищенном веб-сайте или установить непосредственно на iPhone. Администратор может попросить Вас установить профиль, связывающий iPhone с сервером управления мобильными устройствами, который позволяет администратору удаленно настраивать параметры устройства.

**Установка профилей конфигурации.** Откройте электронное письмо на iPhone или загрузите профили конфигурации с веб-сайта, указанного администратором. При открытии профиля конфигурации начнется его установка.

**Важно!** Возможно, Вам будет задан вопрос, доверяете ли Вы данному профилю. Если у Вас возникли сомнения, перед установкой профиля конфигурации проконсультируйтесь с системным администратором.

Настройки, установленные профилем конфигурации, изменить нельзя. Если Вам потребуется изменить настройки, то сначала нужно будет удалить профиль конфигурации или установить новый профиль с новыми настройками.

**Удаление профиля конфигурации.** Выберите раздел «Настройки» > «Основные» > «Профиль», затем выберите профиль конфигурации и нажмите «Удалить».

При удалении профиля конфигурации удаляются настройки и вся прочая информация, установленная профилем.

## Настройка учетных записей Microsoft Exchange

Сервер Microsoft Exchange предоставляет электронную почту, контакты, задачи и календарь. Все эти данные можно переносить на iPhone по беспроводной сети в процессе автоматической синхронизации. Учетную запись Exchange можно настроить непосредственно на iPhone.

**Настройка учетной записи Exchange на iPhone.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари». Нажмите «Добавить...» и выберите Microsoft Exchange. Узнайте у своего поставщика услуг или администратора, какие настройки следует использовать.

## Доступ к VPN

VPN (виртуальная частная сеть) обеспечивает безопасный доступ через Интернет к частным сетям, например, к сети Вашей компании или школы. Для конфигурации и включения VPN на iPhone используйте раздел «Настройки сети». Узнайте у своего администратора, какие настройки следует использовать.

VPN также можно автоматически настроить с помощью профиля конфигурации. Когда VPN настраивается с помощью профиля конфигурации, iPhone может включать VPN автоматически, когда это необходимо. Для получения дополнительной информации обратитесь к системному администратору.

## Учетные записи LDAP и CardDAV

После настройки учетной записи LDAP можно просматривать и выполнять поиск контактов на сервере LDAP Вашей организации. Этот сервер появляется в виде новой группы в программе «Контакты». Поскольку контакты LDAP не загружаются в iPhone, для их просмотра требуется подключение к Интернету. За сведениями о настройках учетной записи и других требованиях (например, VPN) обратитесь к своему системному администратору.

После того как учетная запись CardDAV создана, контакты Вашей учетной записи будут синхронизированы с iPhone по беспроводной связи. Вы также сможете просматривать и выполнять поиск контактов на сервере CardDav Вашей организации.



**Настройка учетной записи LDAP или CardDAV.** Выберите «Настройки» > «Почта, адреса, календари», затем нажмите «Добавить...». Нажмите «Другое». Узнайте у своего поставщика услуг или администратора, какие настройки следует использовать.

# Международные клавиатуры



## Использование международных клавиатур



В устройстве имеются разнообразные клавиатуры для ввода текста на многих языках, в том числе для азиатских языков и языков с направлением письма справа налево. Полный список поддерживаемых клавиатур см. на веб-странице [www.apple.com/ru/iphone/specs.html](http://www.apple.com/ru/iphone/specs.html).

**Управление клавиатурами.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Язык и текст» > «Клавиатуры».

- *Добавление клавиатуры.* Нажмите «Добавить новую клавиатуру» и выберите нужную клавиатуру из списка. Повторите данное действие для добавления дополнительных клавиатур.
- *Удаление клавиатуры.* Нажмите «Изменить», нажмите  рядом с клавиатурой, которую нужно удалить, затем нажмите «Удалить».
- *Изменение списка клавиатур.* Нажмите «Изменить», затем перетяните значок , расположенный рядом с клавиатурой, на новое место в списке.

Для ввода текста на разных языках можно переключаться между клавиатурами.

**Переключение между клавиатурами во время ввода.** Нажмите и удерживайте значок глобуса , чтобы показать все активированные клавиатуры. Чтобы выбрать клавиатуру, проведите пальцем до нужного имени клавиатуры и отпустите палец. Значок глобуса  появляется, только если активировано несколько клавиатур.

Также можно нажать . При нажатии  на экране на короткое время появится название только что активированной клавиатуры. Продолжайте нажимать для доступа к другим активированным клавиатурам.

Можно набирать буквы, цифры и символы, которые не отображаются непосредственно на клавиатуре.

**Ввод символов с диакритикой или использование других знаков.** Нажмите и удерживайте соответствующую букву, цифру или символ, затем передвиньте палец для выбора одного из вариантов. Например:

- *На тайской клавиатуре.* Выберите местные варианты цифр, нажав и удерживая соответствующую арабскую цифру.
- *На китайской, японской и арабской клавиатуре.* Предлагаемые символы отображаются в верхней части клавиатуры. Нажмите символ, чтобы ввести его, или проведите пальцем влево, чтобы увидеть другие предлагаемые символы.

**Использование расширенного списка символов.** Для просмотра полного списка предлагаемых символов нажмите стрелку вверх, которая находится справа.

- *Прокрутка списка.* Используйте жест пролистывания вверх или вниз.
- *Возврат к сокращенному списку.* Нажмите стрелку вниз.

При использовании некоторых китайских и японских клавиатур можно создать сокращение для слова и фразы. Сокращение добавляется в личный словарь. Когда Вы вводите на поддерживаемой клавиатуре сокращение, вместо него подставляется назначенное слово или фраза.

**Включение и отключение сокращений.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Клавиатура» > «Сокращения». Сокращения доступны для следующих клавиатур.

- Упрощенная китайская: пиньинь.
- Традиционная китайская: пиньинь и чжуинь.
- Японская: ромадзи и 50-клавишная.

## Специальные методы ввода


Символы некоторых языков можно вводить разными способами. Примерами могут служить ввод китайских символов Цан-цзе и Убихуа, японских символов Кана и смайликов. Возможен также ввод китайских символов пальцем или стилусом на экране.

**Составление китайских символов из компонентов на основе клавиш Цан-цзе.** По мере ввода отображаются предлагаемые символы. Нажмите символ, чтобы выбрать его, или продолжайте ввод до пяти компонентов для отображения других вариантов.

**Построение китайских символов Убихуа (состоящих из пяти штрихов).** Используйте клавиатуру для построения китайских символов, состоящих максимум из пяти компонентов. Штрихи должны указываться в следующем порядке: горизонтальный, вертикальный, левый нисходящий, правый нисходящий и крючок. Например, построение китайского иероглифа 圈 (круг) должно начинаться с вертикального штриха | .

- По мере ввода отображаются предлагаемые китайские символы (наиболее часто используемые символы появляются первыми). Коснитесь символа, чтобы выбрать его.
- Если Вы не уверены в правильности символа, введите звездочку (\*). Для просмотра дополнительных вариантов введите еще один штрих или прокрутите список символов.
- Нажмите соответствующую клавишу (匹配) для показа только символов, которые точно соответствуют уже введенным символам.

**Написание китайских символов.** Можно писать китайские символы пальцем прямо на экране при включенных форматах рукописного ввода для упрощенного или традиционного китайского языка. По мере ввода черт иероглифа iPhone распознает их и отображает соответствующие символы в списке, причем наиболее близко соответствующий иероглиф отображается первым. При выборе символа соответствующие ему символы отображаются в списке как дополнительные варианты выбора.

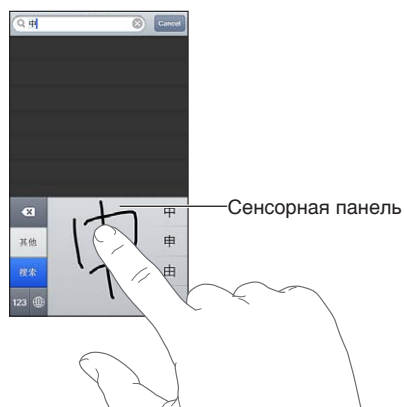

Некоторые составные символы могут вводиться путем последовательного написания двух и более символов-компонентов. Нажмите символ, чтобы заменить введенные символы. Распознаются также латинские буквы.

**Ввод японской азбуки кана.** Используйте клавиатуру Кана для выбора слогов. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, нажмите клавишу со стрелкой и выберите нужный слог или слово в окне.

**Ввод в японской системе Ромадзи.** Используйте клавиатуру Ромадзи для ввода слогов. Альтернативные варианты отображаются вдоль верхней части клавиатуры. Нажмите вариант, чтобы его ввести. Для ввода слогов, отсутствующих на экране, нажмите клавишу со стрелкой и выберите нужный слог или слово в окне.

**Ввод смайликов или знаков эмоций.** Используйте японскую клавиатуру Кана и нажмите клавишу «^\_^». Также можно выполнить следующее.

- *При работе с японской клавиатурой Ромадзи (японская раскладка QWERTY):* нажмите клавишу цифр **123**, затем нажмите клавишу «^\_^».
- *На китайской клавиатуре Пиньинь (упрощенной или традиционной) или клавиатуре Чжуинь (традиционной):* нажмите клавишу символов **#+=**, затем нажмите клавишу «^\_^».

# Безопасность, эксплуатация и поддержка

## Важная информация по безопасности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Невыполнение данных инструкций по безопасности может привести к пожару, поражению током и другим травмам, а также к повреждению iPhone и другого имущества. Перед началом использования iPhone ознакомьтесь с приведенной ниже информацией по безопасности.

**Эксплуатация.** Бережно обращайтесь с iPhone. Устройство изготовлено из металла, стекла и пластика и содержит хрупкие электронные компоненты. iPhone может быть поврежден при падении, воздействии огня, нарушении целостности корпуса или попадании на него жидкости. Не используйте поврежденный iPhone, например с треснувшим экраном, так как это может привести к травмам. Во избежание появления царапин на корпусе используйте чехол.

**Ремонт.** Не открывайте iPhone и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. Разбирание iPhone может привести к травмам или повреждению устройства. Если iPhone поврежден, в его работе возникают сбои или на него попала жидкость, обратитесь в компанию Apple или к авторизованному поставщику услуг Apple. Дополнительную информацию о сервисном обслуживании можно получить на веб-странице [www.apple.com/ru/support/iphone/service/faq/](http://www.apple.com/ru/support/iphone/service/faq/).

**Аккумулятор.** Не пытайтесь самостоятельно заменить аккумулятор iPhone, так как это может повредить аккумулятор, привести к перегреву и травмам. Литиево-ионный аккумулятор iPhone подлежит замене только Apple или авторизованным поставщиком услуг Apple, и его следует перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Не поджигайте аккумулятор. Информацию о переработке и замене аккумулятора можно получить на веб-странице [www.apple.com/ru/batteries/](http://www.apple.com/ru/batteries/).

**Влияние на внимание.** Использование iPhone в определенных условиях может отвлекать Ваше внимание и привести к возникновению опасных ситуаций. Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных телефонов и наушников (например, не отправляйте текстовые сообщения во время управления автомобилем и не используйте наушники при езде на велосипеде).

**Навигация.** Карты, маршруты, Flyover и программы, использующие сведения о местонахождении, зависят от служб, предоставляющих данные. Службы предоставления данных могут меняться и быть доступными не во всех регионах, в результате чего карты, маршруты, Flyover и сведения о местонахождении могут быть недоступными, неточными или неполными. Сравните предоставляемую iPhone информацию со своим окружением и в случае расхождений отдавайте предпочтение указателям. Некоторые функции программы «Карты» требуют использования Служб геолокации. См. [Приватность](#) на стр. 156. Во время навигации исходите из соображений здравого смысла.

**Зарядка.** Для зарядки iPhone используйте прилагаемые кабель USB и адаптер питания или кабели и адаптеры питания сторонних производителей с логотипом «Made for iPhone», совместимые с портом USB 2.0., или адаптеры питания, отвечающие требованиям одного или нескольких из следующих стандартов: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 или другому применимому стандарту, обеспечивающему совместимость адаптеров питания мобильных телефонов. Для подключения iPhone к некоторым совместимым адаптерам питания может потребоваться адаптер iPhone Micro USB (продается отдельно в некоторых регионах) или другой адаптер. Использование поврежденных кабелей или зарядных устройств, а также зарядка в условиях повышенной влажности может привести к поражению электрическим током. Если для зарядки iPhone используется адаптер питания Apple USB, убедитесь, что сетевой штекер или кабель питания надежно вставлены в адаптер, прежде чем подключать его к розетке питания. Адаптеры питания могут нагреваться во время нормальной эксплуатации и при длительном контакте могут привести к травмам. Следите за достаточной вентиляцией адаптера питания во время эксплуатации.

**Примечание.** В некоторых регионах могут использоваться только адаптеры питания micro-USB, совместимые с применимыми стандартами, обеспечивающими совместимость адаптеров питания мобильных телефонов. Обратитесь к производителю адаптера питания за информацией о совместимости Вашего адаптера питания micro USB с этими стандартами.

**Потеря слуха.** Прослушивание звука с высоким уровнем громкости может повредить слух. Фоновый шум и продолжительное воздействие высокой громкости могут привести к тому, что звуки будут казаться тише, чем на самом деле. Включите звук и проверьте громкость, перед тем как вставить наушники в уши. Дополнительную информацию о влиянии звука на слух можно получить на веб-сайте [www.apple.com/ru/sound/](http://www.apple.com/ru/sound/). Подробную информацию о настройке предела максимальной громкости на iPhone см. в разделе [Настройки программы «Музыка»](#) на стр. 71.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** Для предотвращения возможной потери слуха не слушайте устройство с высоким уровнем громкости в течение длительного времени.

**Наушники Apple.** Наушники, поставляемые с iPhone 4S или новее в Китае (снабжены темными изолирующими кольцами на контактном штекере), отвечают требованиям китайских стандартов и совместимы с iPhone 4S или новее, iPad 2 или новее и iPod touch 5-го поколения. Используйте только совместимые наушники с Вашим устройством.

**Радиосигналы.** Для подключения к беспроводным сетям iPhone использует радиосигналы. Подробную информацию о количестве энергии, используемой для передачи этих сигналов, и мерах, позволяющих уменьшить их воздействие, см. в разделе «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Копирайт» > «РЧ-излучение».

**Радиочастотные помехи.** Соблюдайте правила, запрещающие или ограничивающие использование мобильных телефонов (например, в лечебных учреждениях или местах проведения взрывных работ). Несмотря на то что iPhone разработан, протестирован и произведен с учетом требований, предъявляемых к радиоизлучению, радиоизлучение iPhone может отрицательно влиять на другое электронное оборудование и вызвать нарушения в его работе. Отключите iPhone или используйте Авиарежим, чтобы выключить беспроводные передатчики, когда их использование запрещено, например в самолете, или когда Вас попросят об этом.

**Медицинские устройства.** iPhone содержит радиопередатчик, который излучает электромагнитные поля. Электромагнитные поля могут влиять на работу кардиостимуляторов и других медицинских приборов. Если Вы используете кардиостимулятор, следите за тем, чтобы расстояние между кардиостимулятором и iPhone было не менее 15 см (прибл. 6 дюймов). Если Вы считаете, что iPhone вызывает помехи в работе Вашего кардиостимулятора или другого медицинского устройства, прекратите пользоваться iPhone и обратитесь к врачу за информацией, касающейся Вашего медицинского устройства. В нижней части iPhone размещены магниты, кроме того, прилагаемые наушники-капли также содержат магниты, которые могут влиять на работу кардиостимуляторов, дефибрилляторов или других медицинских приборов. Следите за тем, чтобы расстояние между кардиостимулятором или дефибриллятором и iPhone или наушниками-каплями было не менее 15 см (прибл. 6 дюймов).

**Медицинские состояния.** Если Вы считаете, что iPhone может влиять на Ваше здоровье (например, вызывать судороги, потерю сознания, переутомление глаз или головную боль), проконсультируйтесь у врача перед его использованием.

**Взрывоопасная среда.** Не заряжайте и не используйте iPhone в потенциально взрывоопасной среде, например на заправочных станциях или в атмосфере, содержащей химические вещества или частицы (такие как, песчинки, пыль или металлический порошок). Придерживайтесь всех знаков и указаний.

**Повторяющиеся движения.** При выполнении повторяющихся действий, например, вводе текста или игре на iPhone, могут возникать неприятные ощущения в руках, кистях, плечах, шее или других частях тела. Если Вы почувствовали недомогание, прекратите использование iPhone и обратитесь к врачу.

**Деятельность, связанная с высокой степенью риска.** Данное устройство не предназначено для эксплуатации в условиях, в которых отказ устройства может привести к смерти, травме или нанесению вреда окружающей среде.

**Опасность удушья.** Некоторые аксессуары iPhone содержат мелкие детали, которые представляют опасность удушья для маленьких детей. Держите эти аксессуары вдали от маленьких детей.

## Важная информация по эксплуатации

**Чистка.** Немедленно очистите iPhone, если на него попали загрязнения, могущие привести к возникновению пятен, например грязь, чернила, косметика или лосьоны. Ниже описано, как почистить устройство.

- Для чистки iPhone отсоедините все кабели и отключите устройство (нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и, удерживая ее, передвиньте бегунок на экране).
- Протрите устройство мягкой тканью без ворса.
- Не допускайте попадания влаги в отверстия.
- Не используйте моющие средства или сжатый воздух.

Передняя или задняя крышка iPhone может изготавливаться из стекла с олеофобным покрытием (отталкивающим жир), предохраняющим поверхность от отпечатков пальцев. Со временем, при нормальной эксплуатации, покрытие стирается. Чистящие средства и абразивные материалы ухудшают свойства покрытия и могут привести к появлению царапин на стекле. Абразивные материалы также могут поцарапать iPhone.

**Использование штекеров, разъемов и кнопок.** Не прикладывайте силу, вставляя штекеры в разъемы и нажимая кнопки, так как это может привести к повреждениям, не подлежащим гарантийному ремонту. Если разъем и штекер не стыкуются с обычной легкостью, вероятно, они несовместимы. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов в разъемах и в том, что разъем совместим со штекером и правильно ориентирован по отношению к нему.

**Разъем Lightning.** Обесцвечивание разъема Lightning в результате обычной эксплуатации является нормальным явлением. Грязь, мелкий мусор и попадание жидкости могут вызвать обесцвечивание. Отсоедините кабель Lightning от компьютера или адаптера питания и протрите его сухой мягкой тканью без ворса в таких случаях: надо удалить обесцвечивание; кабель излишне нагрелся во время использования; подключенный кабелем iPhone не заряжается или не синхронизируется. Не используйте жидкости или чистящие средства для чистки штекера Lightning.

**Температура эксплуатации.** iPhone предназначен для эксплуатации при температуре от 0 до 35 °C (32–95 °F) и хранения при температуре от -20 до 45 °C (-4 ...+113 °F). При хранении или эксплуатации за пределами этого диапазона температур iPhone может быть поврежден и время работы аккумулятора сокращено. Не подвергайте iPhone резким колебаниям температуры или действию высокой влажности. Нагревание iPhone во время эксплуатации или зарядки аккумулятора является нормальным явлением.

Если внутренняя температура iPhone превышает обычную рабочую температуру (например, в нагретом автомобиле или под воздействием прямых солнечных лучей в течение длительного времени), при попытке устройства регулировать температуру может произойти следующее:

- прекращение зарядки iPhone;
- затемнение экрана;
- появление на экране предупреждения о перегреве;
- некоторые программы могут закрыться.

**Важно!** Вы не сможете использовать iPhone, пока на экране горит сообщение о превышении допустимой температуры. Если iPhone не может отрегулировать внутреннюю температуру, он автоматически переходит в специальный спящий режим, пока его температура не понизится. Перенесите iPhone в прохладное место, где на него не будут попадать прямые солнечные лучи, и подождите несколько минут, прежде чем продолжить его использование.

Подробную информацию см. на веб-странице [support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ru\\_RU](https://support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=ru_RU).


## Сайт поддержки iPhone

Исчерпывающая информация доступна на веб-странице [www.apple.com/ru/support/iphone/](https://www.apple.com/ru/support/iphone/). Для получения индивидуальной поддержки Apple (доступна не во всех регионах) посетите [www.apple.com/ru/support/contact/](https://www.apple.com/ru/support/contact/).

## Перезапуск и сброс iPhone


Если что-то работает неправильно, попробуйте перезапустить iPhone, принудительно завершить работу программы или выполнить сброс iPhone.

**Перезапуск iPhone.** Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и держите ее, пока не появится красный бегунок. Проведите пальцем вдоль бегунка для выключения iPhone. Чтобы снова включить iPhone, нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее, пока не появится логотип Apple.

**Принудительное завершение программы.** Нажмите кнопку «Режим сна/Пробуждение» и удерживайте ее в течение нескольких секунд, пока не появится красный бегунок, затем нажмите и удерживайте кнопку «Домой» , пока программа не закроется.

Можно также удалить программу из списка недавно использованных программ, чтобы принудительно закрыть ее. См. [Открытие программ и переключение между ними](#) на стр. 19.

Если не удастся выключить iPhone или проблема не устраняется, может потребоваться выполнить сброс iPhone. Сброс следует выполнять только в случае, если выключение и включение iPhone не приводит к устранению проблемы.

**Сброс iPhone.** Нажмите и удерживайте кнопку «Режим сна/Пробуждение»  и одновременно удерживайте кнопку «Домой» не менее 10 секунд, пока не появится логотип Apple.

## Появляется сообщение «Неправильный пароль» или «iPhone отключен»

Если Вы забыли пароль или iPhone показывает предупреждение о том, что он отключен, см. «ОС iOS: устройство отключается после ввода неправильного кода-пароля» на веб-странице [support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=ru_RU).

## Появляется сообщение «Аксессуар не предназначен для работы с iPhone»

Подключенные аксессуары могут не работать с iPhone. Убедитесь в том, что в разъемы USB-кабеля, аксессуара и телефона не попал мусор, и обратитесь к документации данного аксессуара.

## Невозможно просматривать вложения в сообщениях электронной почты

Если iPhone не может открыть вложения в сообщениях электронной почты, сделайте следующее.

- *Просмотр вложенного файла.* Нажмите вложение, чтобы открыть его в программе «Просмотр». Возможно, прежде чем просматривать файл, Вам придется дождаться его загрузки.
- *Сохранение вложенной фотографии или видеозаписи.* Нажмите вложение, чтобы открыть его в программе «Просмотр». Возможно, прежде чем просматривать файл, Вам придется дождаться его загрузки.

Программа «Просмотр» поддерживает следующие типы документов:

- *.doc, .docx* — Microsoft Word
- *.htm, .html* — веб-страница
- *.key* — Keynote
- *.numbers* — Numbers
- *.pages* — Pages
- *.pdf* — Просмотр, Adobe Acrobat
- *.ppt, .pptx* — Microsoft PowerPoint
- *.rtf* — форматированный текст

- *.txt* — текст
- *.vcf* — контактная информация
- *.xls, .xlsx* — Microsoft Excel

Дополнительную информацию об устранении неполадок см. на веб-сайте [www.apple.com/ru/support/iphone/](http://www.apple.com/ru/support/iphone/).

## Резервное копирование iPhone

Вы можете использовать iCloud или iTunes для автоматического резервного копирования iPhone. Если выбрано резервное копирование с помощью службы iCloud, в программе iTunes невозможно выполнять автоматическое создание резервных копий на компьютере. Однако, можно использовать iTunes, чтобы создавать их вручную.

### Резервное копирование с помощью iCloud

Резервные копии передаются по сети Wi-Fi из службы iCloud на iPhone один раз в день, когда устройство подключено к источнику питания и заблокировано. Дата и время последнего резервного копирования указаны внизу экрана «Хранилище и копии». iCloud создает резервную копию:

- купленной музыки, телешоу, программ и книг;
- фотографий и видеозаписей из альбома «Фотопленка»;
- параметров iPhone;
- данных программ;
- оформления главных экранов и расположения программ;
- сообщений (iMessage, SMS и MMS);
- рингтонов.

**Примечание.** В некоторых регионах резервное копирование приобретенной музыки не выполняется. Телешоу доступны не во всех регионах.

Если Вы не включили резервное копирование iCloud при первой настройке iPhone, его можно включить в настройках iCloud.

**Включение резервного копирования iCloud.** Выберите «Настройки» > «iCloud» и войдите в систему с использованием своего Apple ID и пароля (при необходимости). Выберите «Хранилище и копии» и включите параметр «Копирование в iCloud».

**Незамедлительное резервное копирование.** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище и копии», затем нажмите «Создать копию».

**Управление резервными копиями.** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище и копии», затем нажмите «Хранилище». Нажмите имя Вашего iPhone.

**Включение и отключение резервного копирования альбома «Фотопленка».** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище и копии», затем нажмите «Хранилище». Нажмите имя Вашего iPhone, затем включите или отключите резервное копирование альбома «Фотопленка».

**Просмотр списка устройств, для которых проводится резервное копирование.** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище и копии» > «Хранилище».

**Отключение резервного копирования в iCloud.** Выберите «Настройки» > «iCloud» > «Хранилище и резервные копии» > «Резервные копии», затем отключите параметр «Копирование в iCloud».

Музыка, купленная не через iTunes, не входит в резервные копии в iCloud. Для резервного копирования и восстановления этих материалов нужно использовать iTunes. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.

**Важно!** Резервное копирование купленной музыки и телешоу доступно не во всех регионах. Предыдущие покупки могут быть недоступны, если их уже нет в iTunes Store, App Store или iBookstore.

Приобретаемые материалы, а также материалы Фотопотока не учитываются в 5 ГБ бесплатного пространства в iCloud.

## Резервное копирование с помощью iTunes

iTunes создает резервную копию фотографий из альбома «Фотопленка» или альбома «Сохраненные фото» и резервные копии текстовых сообщений, заметок, журнала вызовов, списка «Избранное», настроек звука и других объектов. Резервное копирование мультимедийных файлов, таких как песни и некоторые фотографии, не производится, однако их можно восстановить путем синхронизации с iTunes.

При подключении iPhone к компьютеру, с которым Вы обычно синхронизируете устройство, iTunes создает резервную копию в следующих случаях:

- *При синхронизации с iTunes.* iTunes синхронизирует iPhone каждый раз, когда Вы подключаете iPhone к компьютеру. iTunes не станет автоматически проводить резервное копирование iPhone, если для него не настроена синхронизация с данным компьютером. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.
- *При обновлении или восстановлении iPhone.* iTunes всегда создает резервную копию iPhone перед обновлением и восстановлением.

iTunes может также зашифровать резервные копии iPhone в целях защиты данных.

**Шифрование резервных копий iPhone.** На экране «Обзор» в программе iTunes выберите «Шифровать резервную копию iPhone».

**Восстановление файлов и настроек iPhone.** Подключите iPhone к компьютеру, с которым обычно производится синхронизация, выберите iPhone в окне iTunes и нажмите «Восстановить» на панели «Обзор».

Подробную информацию о резервном копировании см. на веб-странице [support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ru\\_RU](https://support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=ru_RU).

## Удаление резервной копии iTunes

Можно удалить любую резервную копию iPhone из списка резервных копий в iTunes. Это может потребоваться, например, если резервная копия была создана на компьютере другого пользователя.

### Удаление резервной копии.

- 1 В iTunes откройте настройки iTunes.
  - *На компьютере Mac:* выберите «iTunes» > «Настройки».
  - *На ПК с Windows:* выберите «Правка» > «Настройки».
- 2 Выберите «Устройства» (подсоединение iPhone не требуется).
- 3 Выберите резервную копию, которую требуется удалить, и нажмите «Удалить резервную копию».
- 4 Нажмите «Удалить», чтобы подтвердить удаление выбранной резервной копии, затем нажмите кнопку «ОК».

## Обновление и восстановление ПО iPhone

Вы можете обновить программное обеспечение iPhone через программу «Настройки» или при помощи iTunes. Можно также стереть все данные с iPhone, а затем восстановить их либо выполнить восстановление из резервной копии, созданной с помощью iCloud или iTunes.

Удаленные данные становятся недоступны через интерфейс пользователя iPhone, но остаются на iPhone. Подробную информацию о стирании всех данных и настроек см. в разделе [Сброс](#) на стр. 155.

### Обновление iPhone

Можно обновить программное обеспечение в Настройках iPhone или с помощью iTunes.

**Обновление iPhone по беспроводной сети.** Выберите «Настройки» > «Основные» > «Обновление ПО». iPhone проверяет наличие обновлений программного обеспечения.

**Обновление программного обеспечения в iTunes.** iTunes проверяет наличие обновлений при каждой синхронизации iPhone с iTunes. См. [Синхронизация с iTunes](#) на стр. 17.

Подробную информацию об обновлении программного обеспечения iPhone можно найти на веб-странице [support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=ru_RU).

### Восстановление iPhone

Вы можете восстановить iPhone из резервной копии, используя iCloud или iTunes.

**Восстановление из резервной копии iCloud.** Выполните сброс iPhone, чтобы стереть все настройки и данные. Войдите в службу iCloud и в Ассистенте настройки выберите «Восстановить из резервной копии». См. [Сброс](#) на стр. 155.

**Восстановление из резервной копии iTunes.** Подключите iPhone к компьютеру, с которым обычно производится синхронизация, выберите iPhone в окне iTunes и нажмите «Восстановить» на панели «Обзор».

После восстановления программного обеспечения iPhone Вы можете либо настроить iPhone как новое устройство, либо восстановить свою музыку, видеозаписи, данные программ и другие материалы из резервной копии.

Подробную информацию о восстановлении программного обеспечения iPhone см. на веб-странице [support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=ru_RU).

## Дополнительная информация, сервис и поддержка

В следующей таблице указывается, где можно получить дополнительную информацию о безопасности, программном обеспечении и обслуживании iPhone.

Информация	Выполните следующее
Безопасное использование iPhone	См. <a href="#">Важная информация по безопасности</a> на стр. 163.
Обслуживание и поддержка iPhone, советы, форумы и загрузка программного обеспечения Apple	Перейдите на веб-страницу <a href="http://www.apple.com/ru/support/iphone/">www.apple.com/ru/support/iphone/</a> .
Обслуживание и поддержка со стороны Вашего оператора	Обратитесь к оператору или посетите веб-сайт оператора.
Новейшая информация об iPhone	Перейдите на веб-страницу <a href="http://www.apple.com/ru/iphone/">www.apple.com/ru/iphone/</a> .
Управление учетной записью Apple ID	Перейдите на веб-страницу <a href="http://appleid.apple.com/ru_RU">appleid.apple.com/ru_RU</a> .

Информация	Выполните следующее
Использование iCloud	Перейдите на веб-страницу <a href="http://www.apple.com/ru/support/icloud/">www.apple.com/ru/support/icloud/</a> .
Использование iTunes	Откройте iTunes и выберите «Справка» > «Справка iTunes». Для получения доступа к руководству по iTunes в Интернете (доступно не во всех регионах) перейдите на веб-страницу <a href="http://www.apple.com/ru/support/itunes/">www.apple.com/ru/support/itunes/</a> .
Использование других программ Apple iOS	Перейдите на веб-страницу <a href="http://www.apple.com/ru/support/ios/">www.apple.com/ru/support/ios/</a> .
Поиск серийного номера, IMEI, ICCID и MEID iPhone	Серийный номер, международный идентификатор мобильного устройства (IMEI), ICCD и идентификатор мобильного оборудования (MEID) iPhone можно найти на упаковке iPhone. Также можно на iPhone выбрать «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве». Подробную информацию см. на веб-странице <a href="http://support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=ru_RU">support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=ru_RU</a> .
Гарантийное обслуживание	Сначала выполните рекомендации этого руководства. Затем посетите веб-страницу <a href="http://www.apple.com/ru/support/iphone/">www.apple.com/ru/support/iphone/</a> .
Просмотр нормативной информации на iPhone	На iPhone выберите «Настройки» > «Основные» > «Об этом устройстве» > «Копирайт» > «Нормативы».
Служба замены аккумуляторов	Перейдите на <a href="http://www.apple.com/ru/batteries/replacements.html">www.apple.com/ru/batteries/replacements.html</a> .
Использование iPhone внутри организации	Посетите <a href="http://www.apple.com/ru/iphone/business/">www.apple.com/ru/iphone/business/</a> для ознакомления с функциями iPhone для корпоративных пользователей, включая Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN и другие функции.

## Использование iPhone внутри организации

Посетите [www.apple.com/ru/iphone/business/](http://www.apple.com/ru/iphone/business/) для ознакомления с функциями iPhone для корпоративных пользователей, включая Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN и другие функции.

## Использование iPhone с другими операторами

Некоторые операторы разрешают разблокировать iPhone для использования в их сетях. На веб-странице [support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=ru_RU) можно уточнить, предоставляется ли такая возможность конкретным оператором связи.

Информацию о настройке и авторизации можно получить у своего оператора. Для завершения процесса необходимо подключить iPhone к iTunes. Может взиматься дополнительная плата.

Подробную информацию см. на веб-странице [support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=ru\\_RU](http://support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=ru_RU).

## Утилизация и вторичная переработка

*Компания Apple реализует программу вторичной переработки (в некоторых регионах).* Инструкции по бесплатной утилизации старого мобильного телефона и предоплаченную этикетку для отправки можно получить, посетив веб-страницу [www.apple.com/ru/recycling/](http://www.apple.com/ru/recycling/).

**Утилизация и вторичная переработка iPhone.** Утилизацию iPhone следует производить в соответствии с местными законами и нормативными актами. Поскольку iPhone содержит электронные компоненты и аккумулятор, следует производить утилизацию iPhone отдельно от бытовых отходов. По истечении срока службы iPhone обратитесь в местные муниципальные учреждения для уточнения возможностей утилизации и вторичной переработки или передайте телефон в местный магазин розничной торговли Apple для возврата телефона компании Apple. Аккумулятор должен быть извлечен и утилизирован способом, не наносящим ущерба окружающей среде. Подробную информацию см. на веб-странице [www.apple.com/ru/recycling/](http://www.apple.com/ru/recycling/).

**Замена аккумулятора.** Литиево-ионный аккумулятор iPhone подлежит замене только Apple или авторизованным поставщиком услуг Apple, и его следует перерабатывать и утилизировать отдельно от бытовых отходов. Сведения о сервисных центрах по замене аккумуляторов см. на веб-странице [www.apple.com/ru/batteries/replacements.html](http://www.apple.com/ru/batteries/replacements.html).

#### **Эффективность зарядного устройства**



#### **Türkiye**

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

#### **Европейский союз. Информация о вторичной переработке.**



Приведенный выше символ означает, что в соответствии с местными требованиями и законодательством приобретенное Вами изделие и (или) его аккумулятор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. По окончании срока эксплуатации сдайте изделие в пункт сбора, назначенный местными властями. Раздельный сбор и утилизация изделия и (или) его аккумулятора помогут сохранить природные ресурсы и гарантируют, что при утилизации не будет нанесен ущерб здоровью людей и окружающей среде.

**Union Européenne—informations sur l'élimination:** Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

**Europäische Union—Informationen zur Entsorgung:** Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

**Unione Europea—informazioni per lo smaltimento:** Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

**Europeiska unionen—information om kassering:** Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

**Brasil—Informações sobre descarte e reciclagem**



O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite [www.apple.com/br/environment/](http://www.apple.com/br/environment/).

## Apple и окружающая среда

Компания Apple осознает свою ответственность за уменьшение воздействия деятельности компании и ее продуктов на окружающую среду. Для получения дополнительной информации посетите веб-страницу [www.apple.com/ru/environment/](http://www.apple.com/ru/environment/).

Apple Inc.

© 2013 Apple Inc. Все права защищены.

Apple, логотип Apple, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder, iBooks, iCal, iLife, iMessage, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch, iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule и логотип «Works with iPhone» являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, логотип «Made for iPhone» и Multi-Touch являются товарными знаками Apple Inc.

Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus и iTunes Store являются знаками обслуживания Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

App Store, iBookstore и iTunes Match являются знаками обслуживания Apple Inc.

iOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США и других странах и используется по лицензии.

NIKE и логотип NIKE являются товарными знаками NIKE, Inc. и ее филиалов и используются по лицензии.

Словесный товарный знак и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и компания Apple Inc. использует эти товарные знаки исключительно в рамках лицензии.

Adobe и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Названия прочих компаний и продуктов, упомянутые здесь, могут являться товарными знаками соответствующих компаний.

Продукты сторонних фирм упоминаются исключительно в информационных целях, а не для одобрения или рекомендации. Компания Apple не несет ответственности за эксплуатационные качества и использование этих продуктов. Все договоренности, соглашения или гарантийные обязательства (если таковые имеются) заключаются непосредственно между поставщиком и потенциальными пользователями. При составлении данного руководства были предприняты все усилия для обеспечения достоверности и точности информации. Apple не несет ответственности за опечатки или описки.

RS019-2520/2013-06-17