



Инструкция для HTC Explorer

[Перейти в карточку товара](#)



8 800 775 98 98

Получите техническую консультацию.
Круглосуточно. Без выходных




www.sotmarket.ru

Подробная информация о товаре,
отзывы, обзоры и аксессуары

Ваш HTC Explorer

Руководство пользователя

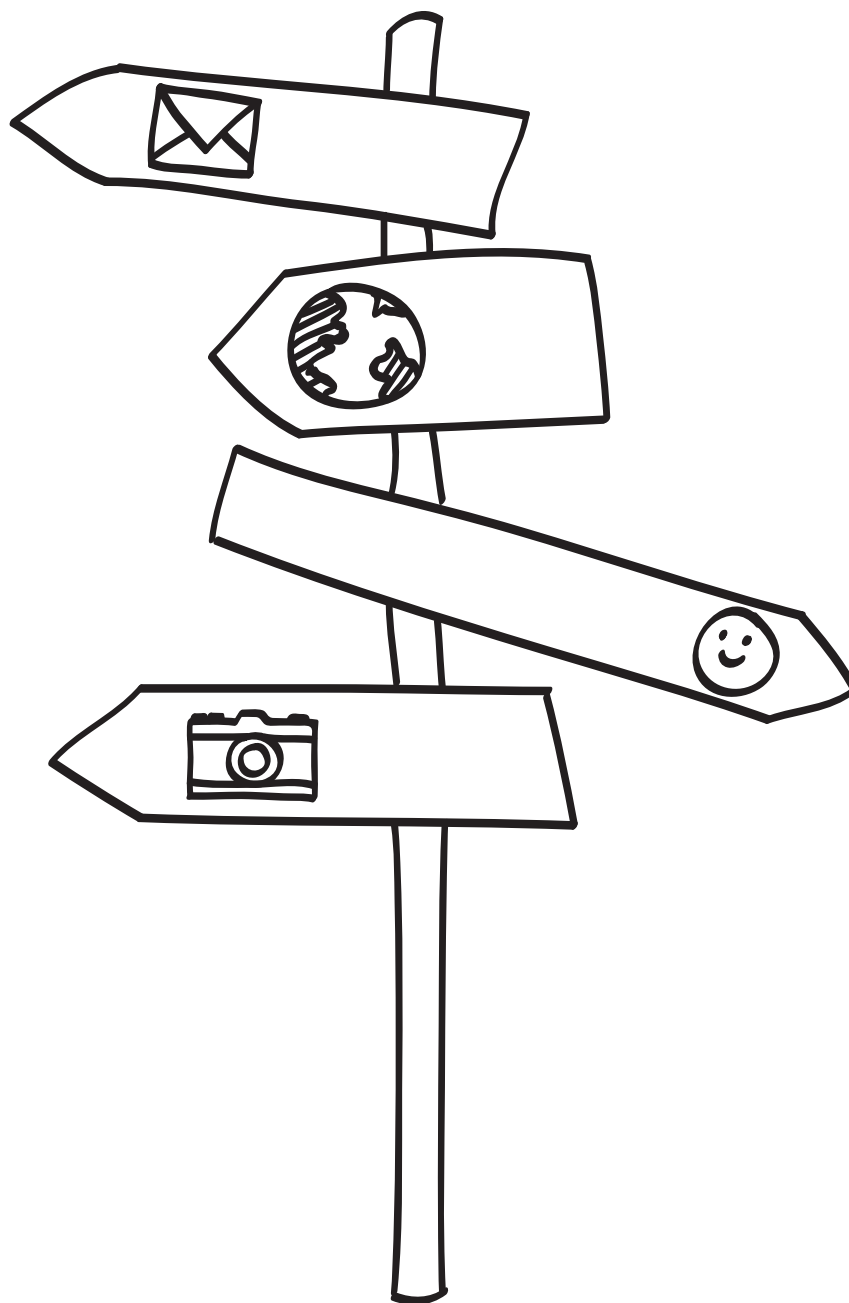

Содержание

Начало работы

HTC Explorer	8
Задняя крышка	10
SIM-карта	11
Карта памяти	12
Аккумулятор	13
Включение и выключение питания	14
Ввод PIN-кода	15
Жесты пальцами	15
Первоначальная настройка HTC Explorer	16
Способы получения контактов в HTC Explorer	16
Начальный экран	17

Основные сведения о телефоне

Регулировка громкости	19
Спящий режим	20
Состояние и уведомления	22
Панель Уведомления	24
Подключение HTC Explorer к компьютеру	26
Копирование файлов на карту памяти или обратно	26
Копирование текста, поиск информации и передача	27

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Explorer по-настоящему вашим	29
Индивидуальная настройка устройства HTC Explorer с помощью сюжетов	29
Изменение фонового рисунка	31
Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов	31
Добавление значков и других ярлыков на Начальный экран	33
Добавление папок на Начальный экран	33
Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране	34
Переупорядочивание Начального экрана	35
Использование наборов звуков	35
Переупорядочивание или скрытие вкладок приложений	37
Виджет "Ярлыки и часы"	38

Телефонные вызовы

Различные способы выполнения вызовов	40
Выполнение вызова на экране набора номера	40
Быстрый набор	41
Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения	42

Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты	42
Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь	42
Экстренный вызов	43
Прием вызовов	43
Что можно делать во время телефонного разговора?	44
Установка конференц-связи	46
Интернет-вызовы	46
Журнал вызовов	47
Функция "Звонок в свою страну"	49
Службы вызовов	50
Включение или выключение режима "В самолёте"	51

Поиск и веб-браузер

Поиск в HTC Explorer и в Интернете	52
Использование веб-браузера	54
Загрузка из Интернета	56
Просмотр закладок и ранее посещенных страниц	57
Настройка параметров браузера	58

Учетные записи и синхронизация

О сетевых учетных записях	60
Синхронизация с учетной записью Google	61
Добавление учетной записи социальной сети	62
Управление сетевыми учетными записями	62

Контакты

Передача контактов с вашего старого телефона	64
Сведения о приложении Контакты	65
Ваш список контактов	66
Настройка вашего профиля	67
Импортирование контактов с SIM-карты	67
Добавление нового контакта	68
Поиск контактов	68
Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync	69
Объединение сведений о контактах	70
Резервирование контактов на карту памяти	71
Сведения о контакте и беседы	72
Отправка сведений о контакте в виде vCard	73
Группы контактов	74
Добавление виджетов Контакты	76

Социальные сети

Facebook для HTC Sense	78
Работа с Facebook в приложении Friend Stream	79
Общение в Google Talk	80

Камера

Основные сведения о приложении Камера	83
Фотосъемка	84
Видеосъемка	85

Добавление эффектов	85
После съемки	85
Изменение настроек камеры	86

Фотоснимки, видео и музыка

Галерея	88
Музыка	95

Android Market и другие приложения

Поиск и установка приложений с Android Market	99
Работа с приложением Часы	101
Проверка Погода	104
Прослушивание FM-радио	105
Запись голоса	106
Отправка игр и приложений	107

Сообщения

Открытие приложения Сообщения	108
Отправка текстового сообщения (SMS)	108
Отправка мультимедийного сообщения (MMS)	109
Возобновление работы с черновиком сообщения	111
Просмотр и ответ на сообщение	112
Пересылка сообщения	113
Просмотр и сохранение вложений MMS-сообщения	114
Push-сообщения	114
Управление сообщениями бесед	115
Резервирование текстовых сообщений на карту памяти	116
Настройка параметров сообщений	117

Электронная почта

Gmail	119
Почта	121

Календарь

Сведения о приложении Календарь	132
Создание события	132
Изменение режимов представления приложения Календарь	133
Управление событиями Календарь	135
Принятие или отклонение приглашения на собрание	136
Отключение или отсрочка напоминаний о событиях	137
Отображение или скрытие календарей	137
Изменение настроек приложения Календарь	137
Сведения о виджете Календарь	138

Карты и местоположение

Настройки определения местоположения	139
Карты Google	139

HTC Sync

Сведения о программе HTC Sync	144
Установка программы HTC Sync	144
Настройка HTC Sync на распознавание устройства HTC Explorer	145
Знакомство с рабочей областью	145
Настройка синхронизации	146
Синхронизация HTC Explorer	149
Установка приложения с компьютера в устройство HTC Explorer	150
Синхронизация другого устройства с вашим компьютером	150
Загрузка обновлений программы HTC Sync	151

Клавиатура

Работа с экранной клавиатурой	152
Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста	154
Голосовой ввод текста	155
Ввод текста в режиме отслеживания	156
Изменение текста	157
Настройка параметров ввода	158

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных	159
Wi-Fi	160
Подключение к виртуальной частной сети (VPN)	162
Использование HTC Explorer в качестве модема (Интернет-модем)	163
Подключение HTC Explorer к Интернету через компьютер (сквозное подключение к Интернету)	164
Использование HTC Explorer в качестве беспроводного маршрутизатора	164

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth	166
Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта	167
Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством	168
Отправка информации с помощью Bluetooth	169
Прием информации с помощью Bluetooth	171

Безопасность

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода	173
Защита устройства HTC Explorer с помощью комбинации блокировки экрана, PIN-кода или пароля	173
Шифрование данных в HTC Explorer	175

Настройки

Настройка HTC Explorer	176
Изменение настроек экрана	178
Изменение настроек звука	180
Изменение языка	181
Оптимизация времени работы от аккумулятора	181
Управление памятью	183
Проверка информации о HTC Explorer	185

Обновление и сброс настроек

Обновления ПО	186
Перезагрузка устройства HTC Explorer	187
Сброс настроек устройства HTC Explorer	187

Товарные знаки и авторские права

Указатель

Условные обозначения, используемые в данном руководстве

В данном руководстве пользователя мы используем следующие символы для обозначения полезной и важной информации.



Это — примечание. В примечаниях часто дается дополнительная информация, например о том, что произойдет, если вы решите выполнить или не выполнить определенное действие. Кроме того, в примечаниях представлена информация, которая может быть применима лишь к некоторым ситуациям.



Это — совет. В советах описываются альтернативные способы выполнения конкретного этапа или процедуры либо приводится информация о параметрах, которые могут оказаться для вас полезными.



Это обозначает важную информацию, которая вам необходима для выполнения определенной задачи или для достижения надлежащей работы той или иной функции.




Этот значок обозначает информацию по мерам предосторожности, то есть информацию, которую необходимо принять к сведению, чтобы предотвратить возникновение возможных проблем.

Начало работы


HTC Explorer

Лицевая панель

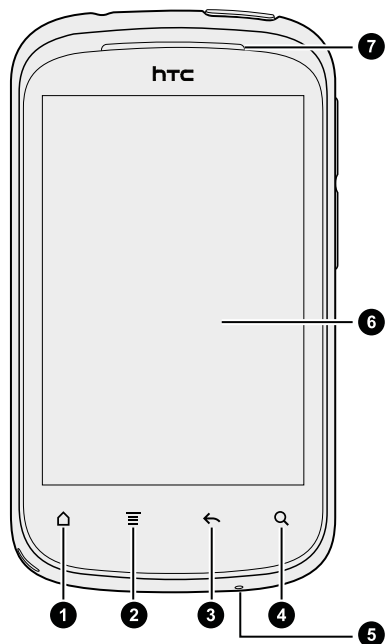


1. Домой 
2. Меню 
3. Назад 
4. Поиск 
5. Микрофон
6. Сенсорный экран
7. Динамик телефона

Левая и правая панели

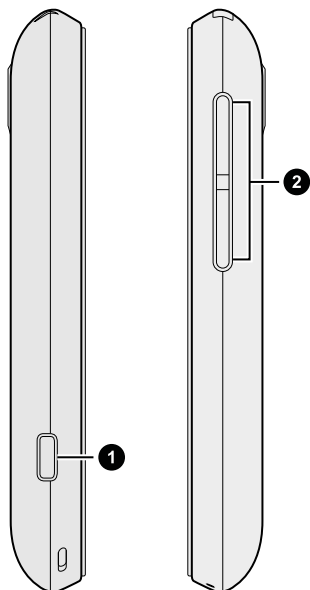


1. Разъем USB
2. Регуляторы ГРОМКОСТИ

Задняя панель

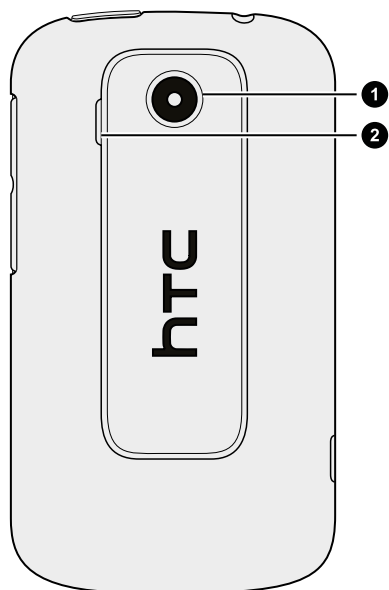

1. 3-мегапиксельная камера
2. Динамик

Верхняя панель

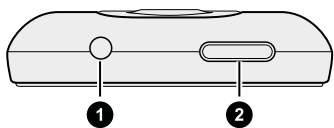


1. Гнездо для гарнитуры (3,5 мм)
2. ПИТАНИЕ

Задняя крышка

Снятие задней крышки


Снимите заднюю крышку, чтобы получить доступ к отсеку аккумулятора, гнезду SIM-карты и гнезду карты памяти.

1. Выключите HTC Explorer и крепко держите его вверх ногами лицевой стороной от себя.
2. Пальцами поднимите нижнюю часть задней крышки с телефона, нажимая при этом большим пальцем в середину задней крышки.

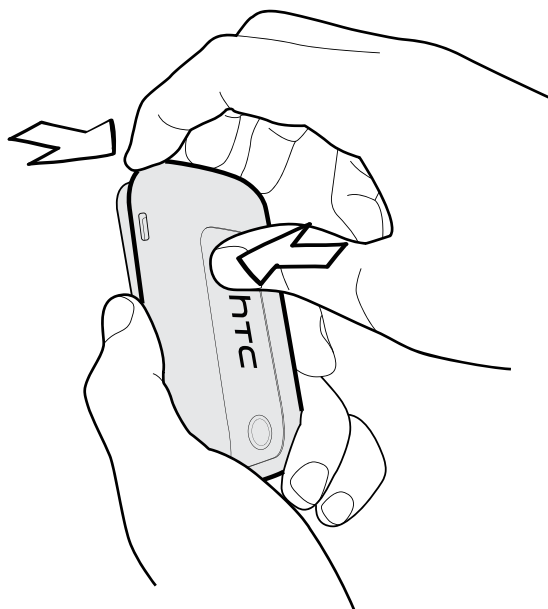

Установка задней крышки на место

1. Вставьте верхнюю половину телефона в верхнюю часть задней крышки.

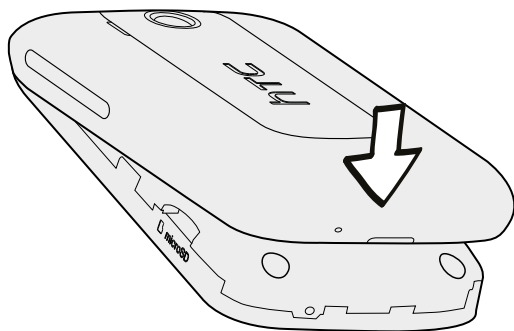


2. Прижмите нижнюю часть задней крышки к телефону, чтобы зафиксировать ее на месте. Фиксация задней крышки на месте подтверждается щелчком.

SIM-карта

SIM-карта содержит ваш номер телефона, данные об услугах и память для хранения контактов телефонной книги и/или текстовых сообщений.

Установка SIM-карты

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте SIM-карту до конца в гнездо SIM-карты (позолоченными контактами вниз, чтобы ее скошенный уголок был обращен наружу).

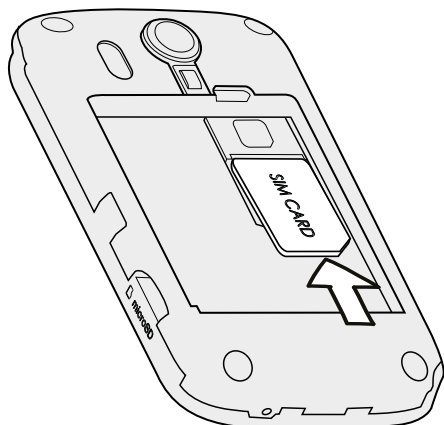


Извлечение SIM-карты



Обязательно выключайте HTC Explorer перед извлечением SIM-карты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Нажмите и удерживайте лапку SIM-карты.

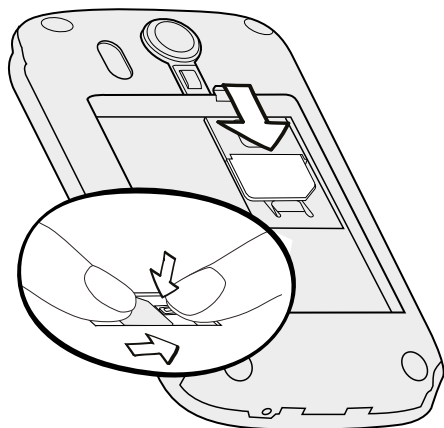


4. Выдвиньте SIM-карту из гнезда.

Карта памяти

Используйте карту памяти для хранения фотоснимков, видеозаписей и музыки.

Установка карты памяти

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте карту microSD в гнездо для карты памяти позолоченными контактами вниз и задвиньте ее до фиксации на месте.

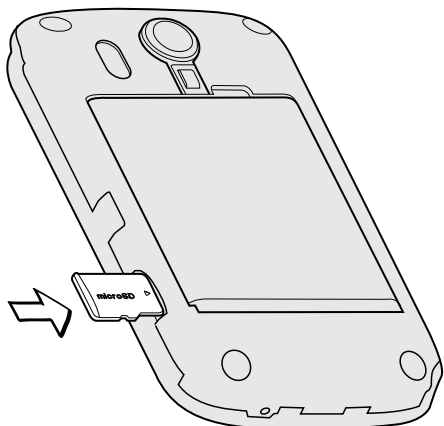

Извлечение карты памяти

! Если устройство HTC Explorer включено, то перед извлечением карты памяти вы должны отключить ее, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Выдвиньте карту памяти из гнезда.

Отключение карты памяти

Если вам необходимо извлечь карту памяти при включенном HTC Explorer, сначала отключите карту памяти, чтобы не повредить и не испортить записанные на ней файлы.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства > Извлечь карту памяти**.

Аккумулятор

В HTC Explorer используется аккумуляторная батарея. Время работы устройства до разрядки аккумулятора зависит от интенсивности использования HTC Explorer. Используемые вами функции и принадлежности также могут влиять на время работы от аккумулятора. Например, постоянно включенное соединение Bluetooth® повышает энергопотребление. Продолжительные разговоры по телефону и частое использование Интернета также ускоряют разрядку аккумулятора. Кроме того, необходимо учитывать свое местоположение: слабый сигнал сети мобильной связи и экстремальные температуры заставляют аккумулятор работать интенсивнее.

Извлечение аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пальцем приподнимите аккумулятор, чтобы извлечь его из отсека.

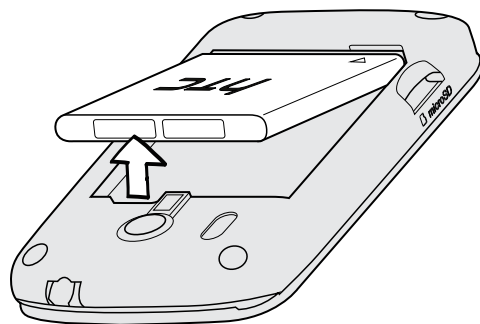


Установка аккумулятора



Пожалуйста, используйте только оригинальные аккумуляторы, входящие в комплект поставки, или рекомендованные нами альтернативные варианты.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Вставьте аккумулятор медными контактами вперед в отсек аккумулятора.

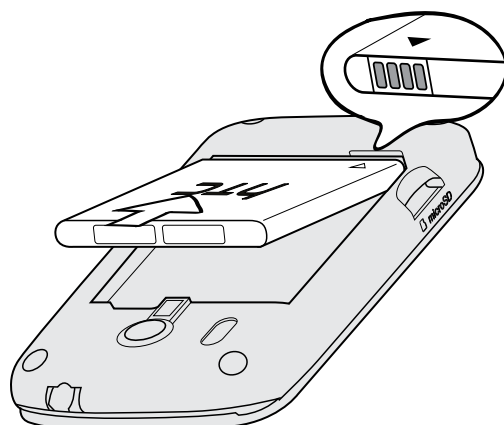


Зарядка аккумулятора

Перед включением и началом использования HTC Explorer аккумулятор рекомендуется зарядить.





- Для зарядки аккумулятора следует использовать только сетевой адаптер питания и USB-кабель из комплекта поставки устройства.
- Во время зарядки через автомобильный адаптер или сетевой адаптер питания запрещается извлекать аккумулятор из HTC Explorer.

1. Вставьте меньший конец USB-кабеля в разъем USB.

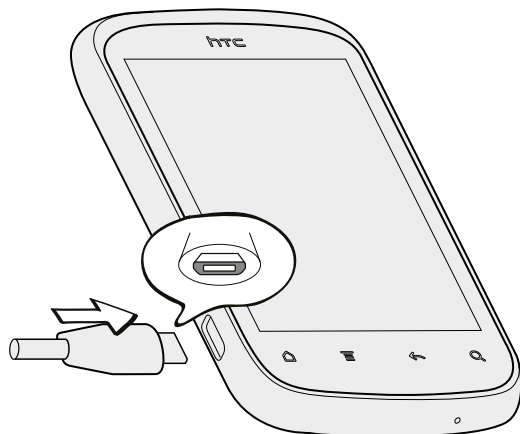

2. Вставьте другой конец USB-кабеля в сетевой адаптер.
3. Вставьте сетевой адаптер в сетевую розетку, чтобы начать зарядку аккумулятора.

Если вы заряжаете аккумулятор при включенном HTC Explorer, в строке состояния на экране отображается значок зарядки аккумулятора . После того как аккумулятор полностью зарядится, значок зарядки аккумулятора изменится на значок полностью заряженного аккумулятора . Когда дисплей выключен, состояние зарядки отображается с помощью анимированного значка.



Для обеспечения безопасности зарядка аккумулятора прекращается при чрезмерном нагревании аккумулятора.

Включение и выключение питания

Включение питания

Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Легко.



При первом включении HTC Explorer вам придется его настроить.

Отключение питания

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его, а затем разблокируйте экран.
2. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд.
3. Когда появится меню "Схемы управления питанием", нажмите **Отключить питание**.

Ввод PIN-кода

Большинство SIM-карт защищены PIN-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. При запросе PIN-кода введите его и нажмите **ОК**.



Если PIN-код ввести неправильно три раза подряд, SIM-карта блокируется. Никаких проблем. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи и узнайте PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода).

Жесты пальцами

Нажатие	Чтобы ввести текст с клавиатуры, выбрать элементы на экране, например значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, используйте легкое нажатие пальцем.
Нажатие и удержание	Чтобы открыть доступные варианты выбора для элемента (например, для контакта или ссылки на веб-странице), просто нажмите на этот элемент и удерживайте его.
Проведение пальцем или сдвигание	Это значит быстро "протащить" палец, не отпуская, поперек экрана по горизонтали или по вертикали.
Перетаскивание	Перед перетаскиванием нажмите пальцем на нужный элемент и не отпускайте его. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока не дойдете до нужного места.
Рывки	Рывки по экрану аналогичны проведению пальцем, но в этом случае двигать пальцем нужно быстрыми легкими рывками. Это движение пальцем всегда делается в вертикальном направлении, например при прокрутке списка контактов или сообщений.

Поворот	Для большинства экранов можно автоматически менять ориентацию с книжной на альбомную, поворачивая HTC Explorer в нужную сторону. При вводе текста можно повернуть HTC Explorer горизонтально, чтобы использовать более крупную клавиатуру.
Щипки	В некоторых приложениях, таких как Галерея или веб-браузер, сдвигая или раздвигая два пальца (например, большой и указательный) щипковыми движениями на экране, можно делать просматриваемое изображение или веб-страницу крупнее или мельче.

Первоначальная настройка HTC Explorer

При первом включении HTC Explorer вам будет предложено настроить его. Вы можете выбрать способ подключения к Интернету, а также разрешить или запретить автоматическое определение вашего текущего местоположения. Кроме того, если у вас остались личные контакты и события календаря, сохраненные в старом телефоне, вы можете легко передать их в HTC Explorer через Bluetooth.

Не забудьте войти в свою учетную запись Google®, чтобы иметь возможность использовать приложения Google, такие как Gmail™ и Android Market™. Кроме того, вы можете настроить другие свои учетные записи эл. почты и Facebook®.

Просто следуйте указаниям на экране, и вы быстро приведете устройство в состояние готовности к работе.



Некоторые функции, требующие подключения к Интернету, например услуги на базе информации о местоположении и автоматическая синхронизация ваших учетных записей в Интернете, могут повлечь за собой дополнительную плату за передачу данных. Не беспокойтесь. Вы сможете включить или отключить их позже в настройках.

Способы получения контактов в HTC Explorer

Добавлять контакты в HTC Explorer можно несколькими способами. Вы можете синхронизировать HTC Explorer с контактами из вашей учетной записи Google, с компьютера, Facebook и т. д.

HTC Sync™	Синхронизируйте контакты со своего старого телефона с компьютером, а затем воспользуйтесь программой HTC Sync для синхронизации HTC Explorer с контактами на компьютере из Microsoft® Outlook®, Outlook Express или Windows® Contacts.
Gmail	Контакты Google импортируются в HTC Explorer после выполнения входа в учетную запись Google. Вы также можете создавать контакты Google прямо из HTC Explorer.
Facebook	Войдите в свою учетную запись Facebook, чтобы импортировать контактную информацию ваших друзей с Facebook.

Контакты в телефоне	Вы можете создать и сохранить контакты непосредственно в HTC Explorer либо передать в него имеющиеся контакты со своего старого телефона.
SIM-карта	Скопируйте в HTC Explorer все контакты со своей SIM-карты.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Explorer синхронизирует ваши рабочие контакты с сервера Microsoft Exchange ActiveSync Server на вашем рабочем месте.
Передать	Используйте приложение Передать для переноса с вашего старого телефона в HTC Explorer не только ваших контактов, но также событий календаря и текстовых сообщений.


Начальный экран


Ваш Начальный экран — это место, где вы сами создаете свой HTC Explorer. На нем имеется виджет Ярлыки и часы, который содержит ярлыки на ваши избранные приложения и отображает время и погоду в вашем городе. Вы также можете добавить свои любимые приложения, ярлыки, папки и виджеты, чтобы они всегда были под рукой. Информацию о том, как это сделать, см. в главе [Индивидуальная настройка](#) на стр. 29.

Расширенный Начальный экран


После того, как вы начнете делать больше операций с устройством HTC Explorer, вы, возможно, заметите, что одного Начального экрана недостаточно. Нет проблем. Можно использовать до шести дополнительных экранов. Этого должно быть достаточно.

Проведите пальцем по горизонтали влево или вправо, и вы обнаружите больше пространства для добавления значков, виджетов и т. п.

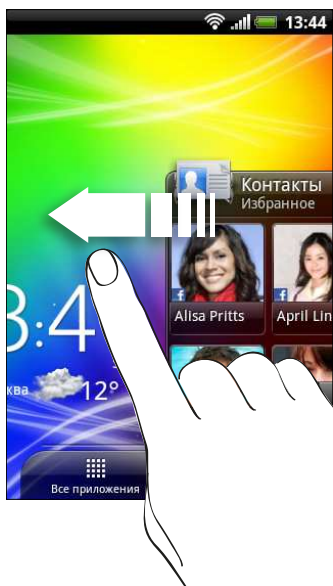

Нажмите , чтобы вернуться на главный Начальный экран (то есть на центральный начальный экран).

Режим просмотра "Прыжок"

Чтобы сразу перейти на нужный экран, нажмите  или сдвиньте пальцы щипковым движением на экране для перехода в режим просмотра "Прыжок". Все семь Начальных экранов отобразятся в виде эскизов.





Просто нажмите на тот, который вам нужен, и вы уже там.

Основные сведения о телефоне

Регулировка громкости

Регулировка параметра "Громкость звонка" изменяет уровень громкости звонка, а регулировка параметра "Громкость мультимедиа" изменяет уровень громкости звуковых уведомлений и громкость воспроизведения музыки или видеозаписей.

Регулировка громкости звонка

- Чтобы отрегулировать громкость звонка до нужного уровня, нажимайте кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**. На экране появится окно "Громкость звонка", в котором будут показаны текущие уровни громкости.
- Когда установлена минимальная громкость звонка (бесшумный режим), нажмите один раз кнопку **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**, чтобы перевести телефон в режим вибрации. Значок режима вибрации  появится в строке состояния.
- В режиме вибрации нажмите один раз кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**, чтобы перевести телефон в беззвучный режим. В строке состояния появится значок отключения динамика .


Регулировка громкости мультимедиа

Для регулировки громкости во время прослушивания музыки или просмотра видео нажимайте кнопки **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**. На экране появится окно "Громкость мультимедиа", в котором будет показан уровень громкости.

Регулировка громкости динамика для вызовов

Во время вызова нажимайте кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** или **УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.

Регулировка громкости через настройки

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройки > Звук > Громкость**.
2. Перетаскивайте ползунки влево или вправо, чтобы настроить уровни громкости звонка, воспроизведения мультимедийных файлов, будильника и уведомлений. По мере перетаскивания ползунка коротко воспроизводится типовой звуковой сигнал соответствующей громкости.

3. Если вы хотите использовать одинаковый уровень громкости для мелодии звонка и уведомлений, выберите вариант **Использовать громкость входящих вызовов для уведомлений**.
4. По завершении нажмите **ОК**.

Спящий режим

Спящий режим экономит заряд аккумулятора посредством перевода HTC Explorer в состояние низкого потребления энергии при отключенном дисплее. Он также предотвращает случайное нажатие кнопок, когда HTC Explorer находится в вашей сумке. При этом вы продолжаете принимать сообщения и вызовы.

Переход в спящий режим

Кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы выключить дисплей и перевести устройство в спящий режим. Кроме того, HTC Explorer автоматически переходит в спящий режим, если он находится определенное время в режиме ожидания.

Выход из спящего режима

Для вывода устройства HTC Explorer из спящего режима вручную нажмите кнопку ПИТАНИЕ. Необходимо разблокировать экран.





Устройство HTC Explorer автоматически выходит из спящего режима при поступлении входящего вызова.

Разблокировка экрана

Чтобы разблокировать экран, перетащите кольцо вверх.



Если вы установили графический ключ, PIN-код или пароль для разблокировки экрана, то вам будет предложено начертить на экране графический ключ либо ввести PIN-код или пароль, прежде чем экран будет разблокирован.

Если вы установили напоминание о событии или будильник, вы можете перетащить на кольцо  или , чтобы отложить или отключить напоминание или будильник.

Открытие приложения с экрана блокировки

На экране блокировки перетащите значок приложения на кольцо, чтобы разблокировать экран и сразу перейти к этому приложению.



Вы можете настроить экран блокировки в меню **Настройка > Персонализировать > вкладка "Экран" > Экран блокировки > Выберите ярлыки экрана блокировки**, чтобы на нем отображались четыре ваших любимых приложения.





Состояние и уведомления

Значки состояния



Каждый из них означает следующее.

 Уровень сигнала	 Аккумулятор полностью заряжен
 Установлено подключение GPRS	 Идет зарядка аккумулятора
 Подключение GPRS используется	 Низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 20 %)
 Установлено подключение EDGE	 Очень низкий уровень заряда аккумулятора (осталось 10 % или менее)
 Подключение EDGE используется	 Беззвучный режим
 Установлено подключение 3G	 Режим вибрации
 Подключение 3G используется	 Микрофон выключен
 Установлено подключение HSDPA	 Включен динамик
 Подключение HSDPA используется	 Подключена проводная гарнитура с микрофоном
 Роуминг	 Подключена проводная гарнитура
 Нет сигнала	 Включена функция Bluetooth
 SIM-карта не вставлена	 Установлено подключение к устройству Bluetooth
 Установлено подключение к сети Wi-Fi®	 Режим "В самолёте"























 Синхронизация данных	 Включен модуль GPS
 Включен общий доступ к сети	 Установлен сигнал










Значки уведомлений

Значки уведомлений в строке состояния помогают вам следить за вашими сообщениями, событиями календаря и сигналами.



Каждый из них означает следующее.


 Новое сообщение Gmail	 Уведомление общего характера
 Новое сообщение эл. почты Microsoft Exchange ActiveSync или POP3/IMAP	 Выполняется вызов
 Проблема при доставке эл. почты	 Пропущенный вызов
 Новое сообщение SMS/MMS	 Вызов на удержании
 Проблема при доставке SMS/MMS	 Включена переадресация вызовов
 Новое мгновенное сообщение Google Talk™	 Включена переадресация сообщений
 Новое сообщение голосовой почты	 HTC Explorer подключен к компьютеру при помощи USB-кабеля
 Предстоящее событие	 Включена функция Wi-Fi, доступны беспроводные сети
 Новые обновления из ваших социальных сетей	 Включена переносная точка доступа Wi-Fi
 Предложение по совпавшим контактам	 Идет выгрузка данных (анимированный)
 Запрос сопряжения Bluetooth	 Идет загрузка данных (анимированный)

 Доступно обновление программного обеспечения HTC Explorer	 Ожидание выгрузки
 Воспроизводится песня	 Загруженное с Android Market приложение успешно установлено
 Используется приложение FM-радио	 Доступно обновление для приложения, загруженного с Android Market
 Включена голосовая запись	 Пустая карта
 Другие (не показанные) уведомления	 Недостаточно свободного места во внутренней памяти

Панель Уведомления


При получении нового уведомления вы можете открыть панель Уведомления для просмотра полученного уведомления о событии или новой информации. Панель Уведомления позволяет вам быстро переключаться между недавно открывавшимися приложениями, а также легко включать такие функции, как Wi-Fi и Bluetooth.

Чтобы открыть панель Уведомления, нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз.

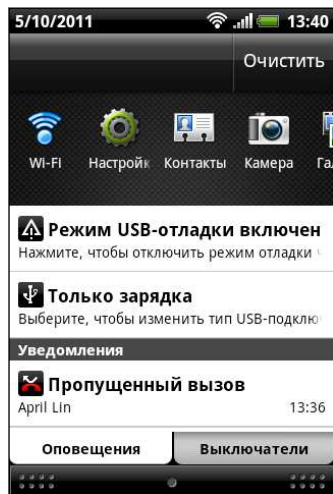

При наличии нескольких уведомлений можно прокрутить экран вниз, чтобы просмотреть их все.




Панель Уведомления также можно открыть с Начального экрана, нажав  , а затем нажав **Уведомления**.

Переключение между недавно открывавшимися приложениями


На панели Уведомления можно быстро получить доступ к восьми приложениям, которые вы недавно открывали.

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. В разделе Последние приложения проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть недавно открывавшиеся приложения.

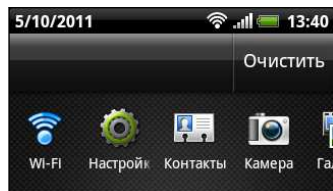

3. Нажмите на приложение, чтобы открыть его.




Чтобы просмотреть недавно использовавшиеся приложения, нажмите и удерживайте кнопку .


Использование вкладки Выключатели

Вкладка Выключатели позволяет легко включать Wi-Fi, Bluetooth и т. д., а также предоставляет быстрый доступ ко всем настройкам HTC Explorer.

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на вкладку Выключатели.
3. Нажмите на флажок рядом с соответствующим элементом, чтобы включить или отключить его.

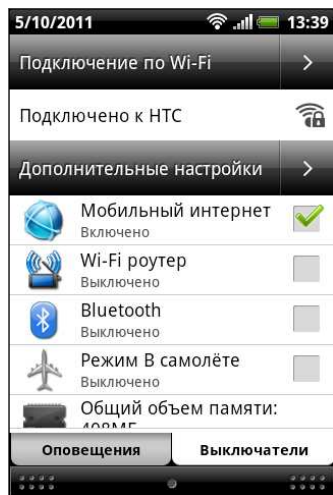

Закрытие панели Уведомления

Нажмите и удерживайте нижнюю строку панели Уведомления, затем сдвиньте палец вверх по экрану. Или просто нажмите .

Подключение HTC Explorer к компьютеру

При каждом подключении HTC Explorer к компьютеру с помощью USB-кабеля открывается экран "Выберите тип подключения", где можно выбрать тип USB-подключения.

Выберите один из следующих вариантов и нажмите **Готово**.

Только зарядка	Выберите этот вариант, если вам необходима только зарядка аккумулятора во время подключения к компьютеру.
Дисковод	Этот режим доступен, только когда в HTC Explorer установлена карта памяти. Выберите данный режим, если вы хотите копировать файлы между картой памяти и компьютером. При включенном режиме Дисковод, когда HTC Explorer подключен к компьютеру, вы не сможете использовать приложения в HTC Explorer для доступа к карте памяти.
HTC Sync	Выберите этот вариант для синхронизации контактов, календаря и другой информации между вашим компьютером и HTC Explorer.
Интернет-модем	Если в компьютере нет подключения к Интернету, то можно выбрать этот режим, чтобы компьютер мог использовать подключение HTC Explorer к мобильной сети передачи данных.
Сквозное подключение к Интернету	Если у вас отсутствует тарифный план на передачу данных или нет доступа к сети Wi-Fi, вы можете выбрать этот режим, чтобы HTC Explorer мог использовать подключение к Интернету вашего компьютера.

Копирование файлов на карту памяти или обратно

Вы можете копировать фотоснимки, музыкальные и другие файлы на карту памяти.

1. Подключите HTC Explorer к компьютеру при помощи входящего в комплект USB-кабеля.
2. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**. На компьютере карта памяти распознается как съемный диск.
3. Перейдите к этому съемному диску и откройте его.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - Скопируйте файлы с компьютера в корневую папку карты памяти.
 - Скопируйте файлы с карты памяти в папку на компьютере.

5. После завершения копирования файлов отключите съемный диск (т. е. подключенный HTC Explorer) в соответствии с требованиями операционной системы компьютера для безопасного извлечения HTC Explorer.
6. Выполните одно из следующих действий.
 - Отключите HTC Explorer от компьютера.
 - Если вы хотите оставить HTC Explorer подключенным к компьютеру, но чтобы при этом он имел доступ к карте памяти, откройте панель Уведомления, нажмите **Дисковод**, выберите любой вариант, кроме **Дисковод**, а затем нажмите **Готово**.

Копирование текста, поиск информации и передача

В таких приложениях, как веб-браузер и Почта, вы можете выделить текст и выбрать для него действие.

Выделение текста

1. Нажмите и удерживайте слово.
2. Перетащите метки начала и конца, чтобы выделить необходимый фрагмент текста.



Чтобы скопировать адрес ссылки на веб-страницу, нажмите и удерживайте ссылку, а затем нажмите **Копировать ссылку**.


Копирование и вставка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите скопировать, нажмите **Копировать**.

Выделенный текст копируется в буфер обмена.

2. В поле ввода текста (например, при написании сообщения эл. почты) нажмите и удерживайте место, куда вы хотите вставить текст.
3. Нажмите **Вставить**.

Поиск или перевод текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите найти или перевести, нажмите .
2. Нажмите на одну из следующих вкладок.



Поиск в Google

Поиск информации с помощью службы Поиск Google по запросу на базе выделенного вами текста.



Wikipedia


Поиск информации в Википедии (Wikipedia®) по запросу на базе выделенного вами текста.



Переводчик Google

Перевод текста на другой язык.

Отправка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите отправить, нажмите .
2. Выберите, куда нужно вставить выделенный текст для отправки, например в сообщение эл. почты или в обновление статуса Facebook.

Индивидуальная настройка

Сделайте HTC Explorer по-настоящему вашим

Сделайте так, чтобы HTC Explorer выглядел и звучал именно так, как вы этого хотите. Установите для него другой фоновый рисунок, мелодию звонка и звук уведомления о событиях, таких как входящие SMS-сообщения, сообщения эл. почты и напоминания календаря.

На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**, чтобы начать.

Индивидуальная настройка устройства HTC Explorer с помощью сюжетов


При использовании сюжетов устройство HTC Explorer начинает выполнять функции сразу нескольких телефонов. Сюжеты — это индивидуально настроенные варианты макетов Начального экрана. Переключаясь между сюжетами, вы мгновенно переключаете устройство HTC Explorer в режим, превосходно подходящий для выходных, путешествия, работы или для чистой игры.



Каждый раз, когда вы добавляете или изменяете что-либо на Начальном экране, устройство HTC Explorer автоматически сохраняет внесенные изменения в текущем выбранном сюжете.


Использование предустановленного сюжета


HTC Explorer содержит предустановленные сюжеты, каждый из которых имеет свой фоновый рисунок и набор виджетов, отражающих различные моменты вашей жизни. Вы можете выбрать сюжет, который подходит для работы, игры, путешествия или социальной жизни.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Сюжет**.
3. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите желаемый сюжет.
4. Нажмите **Применить**.


Создание нового сюжета

При создании нового сюжета вы начнете с пустого Начального экрана.



1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Сюжет**.

3. Нажмите , а затем нажмите **Создать**.
4. Введите новое название сюжета и нажмите **Готово**.
5. Выполните индивидуальную настройку сюжета, добавив виджеты и другие элементы, скомпоновав макет Начального экрана и изменив фоновый рисунок. Все вносимые вами изменения будут автоматически сохраняться в данном сюжете.

Переименование сюжета


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Сюжет**.
3. Проводя пальцем по экрану справа налево, выберите сюжет, который вы хотите переименовать.
4. Нажмите и удерживайте эскиз сюжета, а затем нажмите **Переименовать**.
5. Введите название нового сюжета и нажмите **Готово**.

Удаление сюжетов

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Дисплей" нажмите **Сюжет**.
3. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
4. Проводя пальцем по экрану справа налево, пролистайте сюжеты, а затем нажмите на один или несколько сюжетов, которые вы хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить**.

Изменение фонового рисунка

Установите фоновый рисунок с любимым фото — это быстрый и легкий способ придать HTC Explorer обновленный вид. Просмотрите коллекцию фоновых рисунков в HTC Explorer или выберите фотоснимок, сделанный вами с помощью камеры. Кроме того, вы можете использовать на Начальном экране анимированный фоновый рисунок.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Экран" нажмите **Фоновый рисунок**.
3. Нажмите на один из следующих вариантов.

Фоновые рисунки HTC	Выберите стандартный фоновый рисунок, а затем нажмите Предв. просмотр > Применить .
Живые обои	Выберите один из стандартных анимированных фоновых рисунков. Нажмите Предв. просмотр , чтобы просмотреть анимацию, а затем нажмите Применить .
Галерея	Выберите уже имеющийся фотоснимок. Обрежьте фотоснимок, а затем нажмите Сохранить .

Индивидуальная настройка Начального экрана при помощи виджетов

Виджеты предоставляют быстрый доступ к важной информации и мультимедийному содержанию прямо с Начального экрана. Некоторые виджеты уже добавлены на Начальный экран для удобства. Вы можете добавить другие виджеты из имеющихся подборок.


Добавление виджета на Начальный экран


1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления нового виджета.
2. Нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
3. На вкладке "Добавить на начальный экран" нажмите **Виджет**.
4. Выберите желаемый виджет.
5. Большинство виджетов HTC представлено в различных видах и размерах для удовлетворения ваших потребностей. Проведите пальцем по экрану справа налево для просмотра различных стилей, а затем нажмите **Выбрать**, чтобы выбрать один из них.

Вы также можете добавить виджеты, которые позволяют быстро включать или отключать определенные функции, такие как Wi-Fi и Bluetooth. Прокрутите вниз список виджетов, нажмите **Настройка**, а затем нажмите на нужный виджет.

Изменение настроек виджета

Вы можете изменять основные настройки некоторых виджетов (например, виджета Контакты или Почта) с Начального экрана.

1. Нажмите и удерживайте виджет на Начальном экране. HTC Explorer завибрирует, и вы увидите цветную рамку вокруг виджета. Не поднимайте палец с экрана.
2. Перетащите виджет на .

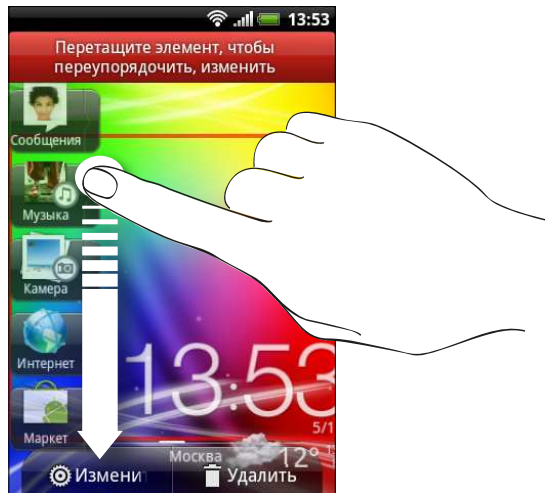

Откроется соответствующий экран, на котором вы сможете изменить некоторые настройки данного виджета.

3. Измените настройки виджета в соответствии со своими предпочтениями.

Добавление значков и других ярлыков на Начальный экран

Разместите значки приложений на Начальном экране для более быстрого запуска этих приложений. Также вы можете добавить на Начальный экран ярлыки для настроек и определенной информации, например для закладки веб-страницы, чьего-либо номера телефона, для списка воспроизведения музыкальных файлов, маршрутов и многих других элементов.



Доступные ярлыки зависят от приложений, которые установлены в HTC Explorer.

1. Перейдите на Начальный экран, где есть свободное место для добавления нового значка или ярлыка.
2. Нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
3. На вкладке "Добавить на начальный экран" нажмите **Приложение**, чтобы добавить значок приложения, или **Ярлык**, чтобы добавить ярлык для настройки или информации.



Чтобы добавить значок приложения на Начальный экран, нажмите , а затем нажмите и удерживайте значок приложения. Не поднимая палец, перетащите значок в свободную область Начального экрана, а затем отпустите его.


Добавление папок на Начальный экран

Используйте папки для группирования похожих приложений и других ярлыков, чтобы Начальный экран оставался упорядоченным и аккуратным. Вы также можете добавить папки с информацией, содержащие актуальную информацию, например принятые по Bluetooth файлы, вашу телефонную книгу Facebook и др.

Создание новой папки и добавление в нее элементов

1. Перейдите к той части Начального экрана, где есть свободное место для добавления новой папки.
2. Нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
3. На вкладке "Добавить на начальный экран" нажмите **Папка**.

4. Нажмите **Новая папка**. Новая папка появится на Начальном экране.
5. Перейдите на Начальный экран, содержащий приложение, значок или ярлык, а затем нажмите и удерживайте его. HTC Explorer завибрирует. Не поднимайте палец с экрана.
6. Перетащите приложение, значок или ярлык и отпустите его над папкой.

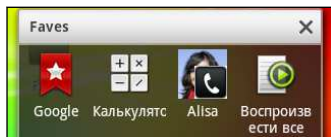

Чтобы открыть папку, просто нажмите на нее, после чего вы сможете получить доступ к приложениям и ярлыкам, находящимся внутри папки.

Переименование папки

1. Чтобы открыть папку, нажмите на ее.
2. Нажмите и удерживайте строку заголовка окна папки.
3. Введите новое имя папки, а затем нажмите **ОК**.

Переупорядочивание или удаление виджетов и значков на Начальном экране

Изменяйте расположение виджетов и значков на Начальном экране, чтобы освободить место для добавления других элементов. Кроме того, вы можете удалить виджеты и значки, которые вы не часто используете.

Перемещение виджета или значка


1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите переместить. HTC Explorer завибрирует, и вы увидите цветную рамку вокруг виджета или значка. Не поднимайте палец с экрана.
2. Перетащите виджет или значок на новое место на экране.



- Вы можете задержаться у левого или правого края экрана, чтобы перетащить виджет или значок на другую панель Начального экрана.
- При перетаскивании значка в ячейку, занятую другим значком, старый значок автоматически убирается, освобождая место.

3. После перемещения виджета или значка в нужное место поднимите палец.

Удаление виджета или значка

1. Нажмите и удерживайте виджет или значок, который вы хотите удалить. HTC Explorer завибрирует, и вы увидите цветную рамку вокруг виджета или значка. Не поднимайте палец с экрана.
2. Перетащите виджет или значок на .
3. После того как виджет или значок также станет красным, поднимите палец.

Переупорядочивание Начального экрана

Расположите панели Начального экрана любым удобным для вас образом. Например, переместите панели с часто используемыми виджетами, ярлыками и папками ближе к главному Начальному экрану.



Главный Начальный экран — это панель, обведенная тонкой линией в режиме просмотра "Прыжок".

1. Выполните щипковое движение на Начальном экране, чтобы перейти в режим просмотра "Прыжок".
2. Нажмите и удерживайте эскиз начального экрана, который вы хотите переместить. HTC Explorer завибрирует. Не поднимайте палец с экрана.
3. Перетащите эскиз на новое место, а затем поднимите палец.




Использование наборов звуков



Каждый набор звуков содержит свою собственную комбинацию звуков для мелодии звонка и уведомлений, например для входящих сообщений, сообщений эл. почты, напоминаний о событиях календаря и т. д. Переключаясь между наборами звуков, вы мгновенно можете менять поведение HTC Explorer так, чтобы он звонил или предупреждал вас смешными звуками, когда вы отдыхаете в компании друзей, или изысканными звуками, когда вы находитесь на работе.

Выбор стандартного набора звуков

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке Звук перейдите на экран Наборы звуков, а затем нажмите на название набора звуков.

3. Вы можете нажать , чтобы прослушать различные звуки для данного набора звуков.
4. Нажмите **Применить**.


Создание набора звуков

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Звук" нажмите Набор звуков.
3. Нажмите .
4. Введите название нового набора звуков и нажмите **Готово**.

Созданный набор звуков будет добавлен в список наборов звуков. Вы можете включать различные звуки в набор звуков в соответствии с вашими предпочтениями.

Изменение мелодии звонка, уведомлений и звуков

Изменяйте мелодию звонка, звуки уведомлений и сигналы в соответствии со своим настроением или стилем жизни. Выбирайте различные звуки из предустановленных звуков или звуков с вашей карты памяти.



1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. Выберите набор звуков, который вы хотите изменить, или создайте новый набор, а затем нажмите **Применить**.
4. Измените мелодию звонка, звук уведомления и будильника на экране индивидуальной настройки.



Также вы можете открыть приложения Сообщения, Почта и Календарь, чтобы выбрать звуки для новых сообщений, эл. почты и напоминаний календаря соответственно.

HTC Explorer автоматически сохраняет сделанные вами изменения в текущий набор звуков.

Удаление наборов звуков

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Звук" нажмите **Набор звуков**.
3. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
4. Нажмите на один или несколько наборов звуков, которые вы хотите удалить.
5. Нажмите **Удалить**.

Переупорядочивание или скрытие вкладок приложений

Вы можете переупорядочивать вкладки некоторых приложений для расположения типов информации, которые вы часто используете, в соответствии с приоритетом или удалять вкладки, которые вам не нужны.

1. Откройте приложение, имеющее обычные вкладки в нижней части экрана.



2. Нажмите и удерживайте вкладку. Когда изображение на экране изменится и будет показана область, где вы можете переупорядочить значки, поднимите палец с экрана.
3. Выполните любое из следующих действий.

Добавить вкладку	Нажмите и удерживайте вкладку, которую вы хотите добавить, а затем перетащите ее на место рядом с другими вкладками.
Переместить вкладку	Нажмите и удерживайте вкладку, которую вы хотите переместить, а затем перетащите ее на новое место.
Удалить вкладку	Нажмите и удерживайте вкладку, которую вы хотите скрыть, а затем перетащите ее вверх.


4. По завершении нажмите .

Восстановление вкладок

1. Откройте приложение, из которого ранее вы удалили некоторые вкладки.
2. Нажмите и удерживайте вкладку. Когда изображение на экране изменится и будут показаны некоторые из ваших скрытых вкладок, поднимите палец с экрана.

3. Нажмите и удерживайте вкладку, которую вы хотите отобразить, а затем перетащите ее вниз на желаемое место.



4. По завершении нажмите .

Виджет "Ярлыки и часы"

Вы можете открывать часто используемые приложения или предварительно просматривать их содержимое прямо с Начального экрана.



В виджете "Ярлыки и часы" вы можете:

- нажать на ярлык для приложения, чтобы открыть его;
- нажать на строку информации, чтобы раскрыть ее и просмотреть содержимое соответствующего приложения;
- нажать на блок предварительного просмотра содержимого и открыть его.



Настройка виджета "Ярлыки и часы"

Вы можете выбрать, какие ярлыки и город должны отображаться в виджете "Ярлыки и часы".

1. На Начальном экране нажмите и удерживайте виджет "Ярлыки и часы". Не поднимайте палец с экрана.
2. Перетащите виджет на .
3. На этом экране вы можете сделать следующее.
 - Нажмите на ячейку для ярлыка, а затем выберите желаемое приложение или ярлык.
 - Нажмите на время, а затем выберите город, который будет отображаться в виджете. Если ваш город отсутствует в списке, нажмите , чтобы добавить свой город.
4. Нажмите **Готово**.

Виджет "Ярлыки и часы" обновится.

Телефонные вызовы

Различные способы выполнения вызовов


Помимо выполнения вызовов с экрана набора номера в HTC Explorer, вы можете быстро позвонить контакту, нажав на номер в текстовом сообщении или сообщении эл. почты либо нажав одну цифру на номеронабирателе телефона.





Большинство SIM-карт защищены PIN-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. При запросе PIN-кода введите его и нажмите **ОК**. Если PIN-код ввести неправильно три раза подряд, SIM-карта блокируется. Не беспокойтесь. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи и узнайте PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода).


Выполнение вызова на экране набора номера


Вы можете либо просто набрать номер, либо воспользоваться функцией Интеллектуальный набор номера для поиска и набора номера сохраненного контакта или номера из журнала вызовов.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Начните вводить первые цифры номера телефона или первые символы имени контакта с клавиатуры телефона. На экране набора номера появится список совпадающих номеров и имен.



Если вы ввели неверную цифру или букву, нажмите , чтобы удалить ее. Чтобы стереть всю запись, нажмите и удерживайте .

3. Проведите пальцем вверх по отфильтрованному списку, чтобы закрыть клавиатуру телефона и проверить наличие других совпадающих номеров или контактов.
4. Чтобы сделать звонок, выполните одно из следующих действий.
 - В списке нажмите на телефонный номер или контакт.
 - После ввода всего номера нажмите **Позвонить**.
 - Чтобы позвонить на другой номер телефона, назначенный контакту, можно нажать  справа от имени контакта. На экране сведений о контакте нажмите на номер, по которому вы хотите позвонить.

При наборе номера или во время разговора по телефону в строке состояния отображается значок вызова .

Что такое Интеллектуальный набор номера?

Функция Интеллектуальный набор номера позволяет звонить быстро и просто.

Просто введите номер телефона или первые несколько букв имени человека, которому вы хотите позвонить. Функция Интеллектуальный набор номера автоматически ищет и фильтрует ваши сохраненные контакты и номера телефонов из журнала вызовов.

Быстрый набор

Быстрый набор используется для набора номера телефона при помощи одного нажатия. Например, если вы назначаете номеру контакта клавишу 2, то для набора данного номера вы можете просто нажать и удерживать клавишу 2.



Клавиша 1 обычно сохраняется для голосовой почты. Нажмите и удерживайте эту клавишу, чтобы позвонить в голосовую почту и прослушать свои сообщения голосовой почты.

Назначение клавиши быстрого набора


1. На Начальном экране нажмите **Телефон**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Быстрый набор** > .
3. Введите имя контакта, которого вы хотите добавить. После того как имя появится в списке, нажмите на имя.
4. На экране "Быстрый набор" выберите номер телефона контакта и назначьте ему клавишу быстрого набора.
5. Нажмите **Сохранить**.



Кроме того, вы можете настроить клавишу быстрого набора в приложении Контакты. Нажмите на контакт, нажмите , а затем выберите **Настроить быстрый набор** (или **Еще** > **Настроить быстрый набор**).

Звонок по телефонному номеру из SMS-сообщения

1. Нажмите на номер телефона в сообщении.

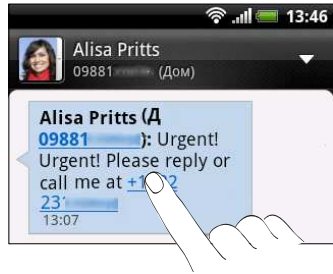

2. Нажмите **Позвонить**.



Чтобы позвонить отправителю сообщения, нажмите на полученное сообщение, а затем нажмите **Позвонить** в меню выбора действий.

Звонок по телефонному номеру из сообщения эл. почты

Хотите позвонить по номеру, содержащемуся в сообщении эл. почты? Нет проблем.

1. В теле сообщения эл. почты нажмите на телефонный номер.
2. Измените номер, если это необходимо.
3. Нажмите **Позвонить**.

Звонок по телефонному номеру из события приложения Календарь

Нажав на номер телефона в событии приложения Календарь, вы можете просмотреть такую информацию, как идентификатор конференц-связи или ПИН-код собрания, находясь на экране набора номера.

1. Откройте событие в приложении Календарь.
2. На экране "Сведения о мероприятии" нажмите на номер телефона.
3. Нажмите **Позвонить**.

Экстренный вызов

В некоторых регионах вы можете выполнять экстренные вызовы с HTC Explorer, даже если в нем не установлена SIM-карта или если ваша SIM-карта заблокирована.

1. На Начальном экране нажмите .
2. Наберите номер местной службы экстренной помощи, а затем нажмите **Позвонить**.

Если вы активировали, но забыли свой пароль или графический ключ разблокировки экрана, вы все равно можете выполнять экстренные вызовы, нажав **Экстренный вызов** на экране.

Прием вызовов


При приеме телефонного вызова от контакта открывается экран "Входящий вызов".



Вы можете использовать функции вежливого звонка и карманного режима при приеме вызовов. Информацию о том, как это сделать, см. в разделе [Изменение настроек звука](#) на стр. 180.

Ответ на вызов


Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Ответить**.
- Если при поступлении вызова дисплей отключен, появится экран блокировки. Перетащите  на кольцо, чтобы разблокировать экран и ответить на вызов.



Отклонение вызова

Выполните одно из следующих действий.

- Нажмите **Отклонить**.
- Если при поступлении вызова дисплей отключен, появится экран блокировки. Перетащите  на кольцо на экране блокировки.
- Дважды нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отклонить вызов.

Отключение звука звонка без отклонения вызова

Выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ или УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Нажмите кнопку ПИТАНИЕ.
- Положите устройство HTC Explorer лицевой панелью вниз на ровную поверхность.



Если устройство HTC Explorer уже находится лицевой панелью вниз, оно продолжит звонить при последующих входящих вызовах.

Идентификация абонента HTC

Каждый раз при выполнении вызова или приеме вызова от друга вы можете увидеть последнее обновление статуса вашего друга из социальных сетей, таких как Facebook, прямо на экране вызова. Вы также никогда не пропустите дни рождения друзей. Вы увидите напоминание о дне рождения вашего друга, если это событие должно наступить в течение ближайших семи дней.



Что можно делать во время телефонного разговора?

Во время разговора используйте кнопки на экране для выключения и включения звука микрофона или для включения и выключения динамика. Вы также можете нажать , чтобы добавить вызов, поставить вызов на удержание, отключить звук микрофона и т. д.

Постановка вызова на удержание

1. Чтобы поставить вызов на удержание, нажмите , а затем нажмите **Удержать**. После постановки вызова на удержание в строке состояния отобразится значок вызова на удержании .
2. Чтобы вернуться к вызову, нажмите , а затем нажмите **Вернуться**.

Переключение между вызовами

Если вы уже разговариваете по телефону и принимаете другой вызов, вы можете переключаться между этими двумя вызовами.

1. При поступлении другого вызова нажмите **Ответить**, чтобы принять второй вызов и поставить первый на удержание.
2. Чтобы переключиться между вызовами, нажмите на экране на человека, с которым вы хотите поговорить.



3. Чтобы завершить текущий вызов и вернуться к другому, нажмите **Завершить вызов**.

Включение динамика во время вызова



Чтобы не повредить слух, не держите устройство HTC Explorer близко к уху, когда включен динамик громкой связи.

Выполните одно из следующих действий:

- Переверните устройство HTC Explorer во время вызова (при этом должен быть выбран параметр **Включение громкой связи переверотом** в меню > > **Настройки > Звук**).
- На экране вызова нажмите .

Когда динамик включен, в строке состояния отображается значок динамика .

Чтобы выключить динамик, просто снова переверните устройство HTC Explorer лицевой панелью вверх. Или нажмите еще раз.

Отключение звука микрофона во время вызова

На экране вызова нажимайте для включения или выключения звука микрофона. Когда микрофон выключен, в строке состояния отображается значок отключения микрофона .

Завершение вызова

Чтобы завершить вызов, выполните одно из следующих действий.

- На экране вызова нажмите **Завершить вызов**.




Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его и получить возможность нажать **Завершить вызов**.


- Выдвиньте панель Уведомления и нажмите .


Если телефонный номер звонящего отсутствует в вашем списке контактов, то после завершения разговора его номер можно будет сохранить в вашем списке контактов.

Установка конференц-связи

Вы можете легко устанавливать конференц-связь с друзьями, семьей или коллегами. Сделайте первый вызов (или примите вызов), а затем наберите последовательно каждый номер для добавления его к конференции.

 Убедитесь, что ваша SIM-карта подключена к службе поддержки конференц-связи. Обратитесь к вашему оператору мобильной связи за подробностями.


1. Позвоните первому участнику конференции.
2. После установления соединения нажмите , нажмите **Добавить вызов**, а затем наберите номер второго участника. Во время звонка второму участнику соединение с первым будет поставлено на удержание.
3. После установления соединения со вторым участником нажмите  (объединить).
4. Чтобы подключить к конференции очередного участника, на экране конференции нажмите , а затем наберите номер контакта, которого вы хотите подключить к конференции.
5. После установления соединения нажмите , чтобы добавить участника к конференции.
6. Чтобы поговорить с кем-либо из конференции лично, нажмите , а затем нажмите **Личный звонок** в меню выбора действий.

Чтобы завершить разговор с участником, нажмите , а затем нажмите **Завершить этот вызов** в меню выбора действий.


Чтобы завершить конференцию, нажмите **Завершить вызов**.


Интернет-вызовы

Когда вы подключены к сети Wi-Fi, вы можете совершать и принимать вызовы через учетную запись интернет-телефонии.

 Перед добавлением учетной записи интернет-телефонии вы должны зарегистрироваться в службе интернет-телефонии, поддерживающей голосовые вызовы по протоколу инициации сеансов (Session Initiation Protocol, SIP). Звонки через Интернет на телефонные номера могут повлечь дополнительные затраты.

Добавление учетной записи интернет-телефонии


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов**.
2. В настройках интернет-вызова нажмите **Аккаунты**.
3. Нажмите **Добавить аккаунт**.
4. Введите данные своей учетной записи.

5. Нажмите , чтобы сохранить учетную запись.
6. Чтобы настроить HTC Explorer на прием интернет-вызовов с использованием вашей добавленной учетной записи, установите флажок **Принимать входящие**.

Интернет-вызов

Вы можете звонить вашим контактам через Интернет на их учетную запись интернет-телефонии или на телефонный номер.

Звоните, используя любой из следующих вариантов.

Аккаунт интернет-телефонии	<ul style="list-style-type: none"> ▪ В приложении Контакты нажмите на контакт, имеющий учетную запись интернет-телефонии, а затем нажмите Вызов через интернет. ▪ В списке Журнал вызовов нажмите на журнал интернет-вызовов.
Номер телефона	<p>См. раздел Различные способы выполнения вызовов на стр. 40. Но сначала настройте HTC Explorer на использование интернет-телефонии для исходящих вызовов. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите Настройка > Настройки вызовов. Нажмите Использовать Интернет, а затем выберите вариант Для всех вызовов или Спрашивать для каждого вызова.</p>

Журнал вызовов




Используйте Журнал вызовов для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных вами номеров.

Проверка пропущенного вызова

Если вы пропустите вызов, в строке состояния появится значок пропущенного вызова .

1. Выдвиньте панель Уведомления, чтобы проверить, кто вам звонил.
2. Чтобы вернуться к вызову, нажмите на уведомление о пропущенных вызовах. Затем нажмите на имя или номер звонившего на экране Журнал вызовов.

Проверка вызовов в Журнал вызовов


1. На Начальном экране нажмите .
2. Перейдите на вкладку Журнал вызовов.
3. На экране Журнал вызовов вы можете выполнить следующее.
 - В списке нажмите имя или номер, по которому вы хотите позвонить.
 - Нажмите и удерживайте имя или номер в списке, чтобы открыть меню выбора действий.
 - Нажмите , чтобы проверить только журнал вызовов конкретного контакта.
 - Нажмите , а затем нажмите **Вид**, чтобы отобразить только конкретный тип вызовов, например пропущенные или исходящие вызовы.

Добавление нового телефонного номера в контакты из Журнал вызовов

1. На экране Журнал вызовов нажмите и удерживайте телефонный номер, который вы хотите сохранить, а затем нажмите **Сохранить в контактах**.
2. Выберите, следует ли создать новый контакт или сохранить номер в существующий контакт в устройстве HTC Explorer.
3. Выполните любое из следующих действий:
 - При создании нового контакта введите имя, тип контакта и другую информацию в открывшейся пустой карточке контакта. Телефонный номер будет автоматически добавлен в поле Мобильный в разделе Телефон. Чтобы сохранить его как номер другого типа, например как домашний телефон, нажмите на кнопку **Мобильный**.
 - При сохранении номера в существующий контакт нажмите на контакт, сохраненный в устройстве HTC Explorer, а затем выберите тип номера.
4. Нажмите **Сохранить**.

Очистка списка Журнал вызовов


На экране Журнал вызовов выполните одно из следующих действий.

Удалить одно имя или номер	Нажмите и удерживайте имя или номер, а затем нажмите Удалить из истории звонков .
Очистить весь список	Нажмите  , а затем нажмите Удалить журнал вызовов . Нажмите Выделить все > Удалить .


Функция "Звонок в свою страну"

Находясь в поездке за границей, вы можете легко звонить друзьям и членам семьи, оставшимся дома. Телефонный код вашей родной страны добавляется автоматически, когда вы звоните своим контактам в HTC Explorer из роуминга.

Р HTC Explorer набирает номера в обычном режиме, если вводимые телефонные номера не сохранены в приложении Контакты. Если вы захотите позвонить по несохраненному телефонному номеру в свою страну, вам придется ввести знак "плюс" (+) и код страны перед номером телефона вручную.


1. На Начальном экране нажмите .
2. Начните вводить первые цифры номера телефона или первые символы имени контакта с клавиатуры телефона.
3. В списке контактов нажмите на телефонный номер или контакт. HTC Explorer наберет номер с кодом вашей родной страны.

Изменение кода страны по умолчанию для функции "Звонок в свою страну"

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Настройки вызовов > Настройки телефона > Настройки набора префикса для своей страны**.
3. Выберите желаемую страну в выпадающем списке телефонных кодов стран.
4. Нажмите **ОК**.

Отключение функции "Звонок в свою страну"

Если, находясь в роуминге, вы предпочитаете полностью вводить телефонные номера вручную, вы можете отключить функцию "Звонок в свою страну".

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов > Настройки телефона**.
2. Снимите флажок **Звонок в свою страну**.

Службы вызовов

НТС Explorer может подключаться непосредственно к сети мобильной телефонной связи, а также позволяет просматривать и изменять настройки различных телефонных служб. Службы вызовов могут включать переадресацию вызова, ожидание вызова, голосовую почту и др. Обратитесь к своему оператору мобильной связи для получения информации о доступных службах вызовов.

Чтобы открыть службы вызовов, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Настройка > Настройки вызовов**.

Фиксированный набор	Разрешаются исходящие звонки только по номерам из закрытой абонентской группы. Чтобы включить эту функцию, нужно знать код PIN2 вашей SIM-карты.
Служба голосовой почты	Показывает используемую в настоящий момент службу голосовой почты.
Настройки голосовой почты	Укажите другой номер голосовой почты помимо номера, указанного вашим поставщиком услуг.
Удалить уведомление голосовой почты	Получив уведомление о поступлении новой голосовой почты, можно удалить это уведомление, выбрав данный параметр.
Настройки телефона	Измените настройки вашего телефона, например автоматическое сохранение неизвестного номера контакта после завершения разговора с ним.
Перенаправление вызовов	Выберите способ действия при вызовах, когда абонент занят, не отвечает или недоступен. Вы также можете настроить перенаправление вызовов для всех входящих вызовов.
Настройки запрета звонков	Выберите, нужно ли блокировать различные категории входящих и исходящих вызовов.
Дополнительные настройки	Включение или отключение предоставляемых оператором услуг, таких как определение номера абонента и звонки по второй линии.
Приём широковещательных сообщений	Включите или отключите приём широковещательных сообщений.
Настройка широковещательной передачи сообщений	Настройка каналов и языка широковещательных сообщений.


Аккаунты	Добавление, изменение или удаление учетных записей интернет-телефонии. Вы также можете выбрать, следует ли принимать входящие интернет-вызовы.
Использовать Интернет	Выберите, следует ли использовать интернет-телефонию для всех совершаемых вами вызовов, только для интернет-вызовов либо следует спрашивать вас при каждом совершаемом вызове.

Включение или выключение режима "В самолёте"

Во многих странах по закону вы обязаны выключать беспроводные устройства на борту самолета. Одним из способов быстрого отключения функций беспроводной связи является включение в HTC Explorer режима "В самолёте".

Когда включен режим "В самолёте", в HTC Explorer отключены прием и передача всех радиосигналов, в том числе функция телефонной связи, службы передачи данных, Bluetooth и Wi-Fi. После выхода из режима "В самолёте" функция телефонной связи снова включается, а для модулей Bluetooth и Wi-Fi восстанавливается их предыдущее состояние.

Чтобы включить или выключить режим "В самолёте", нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Режим "В самолёте"**.


После его включения в строке состояния появится значок режима "В самолёте" .

Поиск и веб-браузер


Поиск в HTC Explorer и в Интернете

Вы можете осуществлять поиск информации в HTC Explorer и в Интернете с помощью службы Поиск в Google. В некоторых приложениях, таких как Контакты или Почта, имеется собственная функция поиска, которую можно использовать для поиска только внутри этих приложений.






Настройка параметров поиска

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Поиск > Поиск Google**.
3. Выберите желаемые настройки.

Поисковые подсказки	Отображение подсказок для веб-поиска Google внизу под полем поиска по мере набора текста.
Использовать данные о моем местоположении	Включение вашего местоположение в область поиска для получения местных результатов поиска.
История поиска	Использование подсказок из истории веб-поиска Google из вашей учетной записи Google. Нажмите Управление историей поиска для просмотра или управления историй веб-поиска, связанной с вашей учетной записью Google, в веб-браузере.




4. Нажмите .
5. Нажмите **Источники поиска**, а затем выберите элементы, которые вы хотите включить при выполнении поиска.

Выполнение поиска в Интернете и в устройстве HTC Explorer

1. На начальном экране нажмите .
2. Введите искомый элемент в окне поиска. По мере того как вы будете набирать текст, на экране в виде списка будут отображаться совпадающие элементы в устройстве HTC Explorer и подсказки от веб-поиска Google.
3. Выполните одно из следующих действий
 - Чтобы сузить область поиска, нажмите , выберите другое место поиска (например, **Приложения**), а затем нажмите .
 - Если объект поиска появился в списке подсказок, нажмите на него в списке. Элемент откроется в соответствующем приложении.
 - Чтобы изменить элемент в списке, нажмите . Элемент появится в поле поиска, где вы сможете изменить его.
 - Если искомого элемента нет в списке, нажмите , чтобы поискать его в Интернете. Откроется веб-браузер с результатами поиска Google.

Быстрый поиск информации в Интернете



Функция Быстрый поиск помогает вам без промедления получить нужную информацию. При вводе нового слова или фразы вы можете легко найти их на популярных веб-сайтах или в поисковых службах, таких как Поиск Google и Wikipedia.

1. На Начальном экране нажмите  > **Быстрый поиск**.
2. Если открыта экранная клавиатура, сначала нажмите , чтобы закрыть ее и увидеть нижние вкладки.
3. Выберите из вкладок ту, где вы хотите искать информацию. Затем в поле поиска введите то, что вы хотите найти.
4. Нажмите .




После поиска элемента на одной вкладке вы можете перейти на другие вкладки для автоматического поиска на них того же элемента.

Перевод слов на другие языки


1. На Начальном экране нажмите  > **Быстрый поиск**.
2. Если открыта экранная клавиатура, сначала нажмите , чтобы закрыть ее и увидеть нижние вкладки.
3. Перейдите на вкладку Переводчик Google.
4. В списке С языка выберите исходный язык и введите слово или фразу, которые необходимо перевести.
5. В списке На язык выберите один из языков, предлагаемых для перевода.
6. Нажмите **Перевести**.

Использование веб-браузера

Чтобы открыть веб-браузер и начать путешествие по Интернету, выполните одно из следующих действий.

- На Начальном экране нажмите **Интернет**.
- На Начальном экране нажмите  > **Интернет**.


Переход на веб-страницу

1. На экране браузера нажмите на поле URL в верхней части экрана.
2. С клавиатуры введите адрес веб-страницы. По мере ввода адреса на экране будут появляться совпадающие адреса веб-страниц.
3. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите на адрес, чтобы перейти непосредственно на эту веб-страницу.
 - Продолжите ввод адреса веб-страницы, а затем нажмите .

Изменение ориентации экрана

Поверните устройство HTC Explorer, чтобы отобразить веб-браузер в горизонтальной ориентации.



Если ориентация экрана не изменяется автоматически, включите функцию автоматической ориентации экрана. На Начальном экране нажмите , нажмите **Настройка > Экран**, а затем установите флажок **Автоповорот экрана**.

Перемещение по веб-странице и ее масштабирование

- Для перемещения и просмотра других областей веб-страницы вы можете проводить пальцем по экрану.
- Чтобы увеличить масштаб, дважды быстро нажмите на экран, а затем, чтобы уменьшить масштаб, снова дважды быстро нажмите на экран. Для увеличения и уменьшения масштаба можно также раздвигать и сдвигать пальцы на экране.

Выбор ссылки на веб-странице

Вы можете нажать на ссылку, чтобы открыть ее, либо нажать и удерживать ее для получения доступа к другим действиям.

Ссылка	Действия
Адрес веб-страницы (URL)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите на ссылку, чтобы открыть веб-страницу. ▪ Нажмите и удерживайте ссылку, чтобы открыть меню, команды которого позволяют открыть ссылку, сохранить ее в закладках, скопировать в буфер обмена или отправить.

Ссылка	Действия
Адрес эл. почты	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нажмите, чтобы отправить сообщение по адресу эл. почты. ▪ Нажмите и удерживайте, затем в меню выберите Копировать, чтобы скопировать адрес эл. почты в буфер обмена. Адрес эл. почты можно будет вставить из буфера позже — при создании нового контакта или при отправке нового сообщения эл. почты.



Выбор адреса или телефонного номера на веб-странице

На веб-странице вы можете сделать следующее.

- Нажать на адрес, чтобы просмотреть место на карте.
- Нажать на номер телефона, чтобы позвонить по нему.


Открытие нового окна браузера

Откройте несколько окон браузера, чтобы было удобнее переключаться между разными веб-сайтами.

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Окна**.
2. Нажмите .

Откроется новое окно браузера.


Переключение между окнами браузера

1. Просматривая веб-страницу, выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите , а затем нажмите **Окна**.
 - Сводите пальцы щипковыми движениями (уменьшение масштаба), пока не увидите другие окна браузера.
2. Перемещайте палец до тех пор, пока на экране не появится нужная вам веб-страница.



3. Нажмите на веб-страницу, чтобы отобразить ее на весь экран.



Нажмите , чтобы закрыть веб-страницу.

Загрузка из Интернета

Получите больше, чем просто просмотр веб-страниц. С помощью веб-браузера вы можете загружать файлы, например фотоснимки и музыку, а также приложения.




Перед загрузкой приложения сначала проверьте его совместимость с HTC Explorer, чтобы точно знать, что его удастся установить.


Загрузка приложений из Интернета

Вы можете загружать приложения прямо со своих любимых веб-сайтов. Загружаемые из Интернета приложения могут быть из неизвестных источников. В целях защиты HTC Explorer и ваших личных данных настоятельно рекомендуем вам загружать и устанавливать только те приложения, которым вы доверяете.

1. Откройте веб-браузер и перейдите на веб-сайт, с которого можно загрузить желаемое приложение.
2. Для загрузки приложения следуйте указаниям на веб-сайте.

Прежде чем вы сможете установить загруженное приложение, вам придется разрешить в HTC Explorer установку сторонних приложений. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Приложения > Неизвестные источники**.


Просмотр загрузок

При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Загрузки**.




Просмотр закладок и ранее посещенных страниц

В устройстве HTC Explorer можно сохранять неограниченное количество закладок. Вы также можете получить доступ к удобному списку посещенных вами сайтов или быстро просмотреть страницы, которые вы посещаете чаще всего.





Создание закладки веб-страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Добавить > Добавить закладку**.
2. Для создания закладки веб-страницы в определенной категории (например, спорт или питание) нажмите **Добавить метки** и введите название метки. В результате похожие веб-страницы объединяются в группы, что облегчает их нахождение.
3. При необходимости измените имя закладки, а затем нажмите **Готово**.



Открытие закладки

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - На вкладке **Закладки**  перейдите к закладке, которую вы хотите открыть, и нажмите на нее.
 - На вкладке **Метки**  откройте группу меток, перейдите к закладке, которую вы хотите открыть, и нажмите на нее.




Изменение закладки

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке **Закладки**  нажмите , а затем нажмите **Изменить**.
3. Нажмите  справа от закладки, которую вы хотите изменить.
4. Внесите изменения и нажмите **Готово**.



Просмотр ранее посещенной страницы

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке **История**  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.


Очистка списка ранее посещенных страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке История  нажмите , а затем нажмите **Очистить историю**.





Просмотр часто посещаемой страницы



1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Часто посещаемые  перейдите к странице, которую вы хотите просмотреть, и нажмите на нее.

Очистка списка часто посещаемых страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Часто посещаемые  нажмите , а затем нажмите **Удалить все**.


Изменение вида закладок или часто посещаемых страниц

1. При просмотре веб-страницы нажмите , а затем нажмите **Закладки**.
2. На вкладке Закладки  или Часто посещаемые  нажмите , а затем нажмите **Эскизы**, **Список** или **Сетка**, чтобы изменить вид.


К примеру, если вы находитесь в режиме просмотра "Эскизы" и хотите просмотреть закладки в виде сетки, нажмите  и **Список**, а затем нажмите  и **Сетка**.

Настройка параметров браузера

Настройте параметры веб-браузера в соответствии со своими предпочтениями. Установите параметры отображения, конфиденциальности и безопасности при работе с браузером.


На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Еще > Настройки**.

Установка домашней страницы

1. На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Настройки > Стартовая страница**.
2. Выберите желаемую домашнюю страницу.


Просмотр полных версий всех веб-сайтов


Страницы некоторых веб-сайтов отображаются в телефонных браузерах в мобильной версии. Вы можете просматривать полную версию всех страниц даже для этих сайтов.

На экране браузера нажмите , нажмите **Дополнительно > Настройки**, а затем снимите флажок **Мобильный вид**.

Настройка отображения содержимого Adobe Flash

Выберите, какое содержимое Adobe® Flash® вы хотите видеть на веб-странице и когда вы хотите видеть его.

1. На экране браузера нажмите , а затем нажмите **Еще > Настройка > Разрешить плагин**ы.
2. Нажмите **По требованию**.

После выбора варианта **По требованию** вы сможете отображать содержимое Adobe Flash, нажимая  на веб-странице.

Учетные записи и синхронизация

О сетевых учетных записях

HTC Explorer можно синхронизировать с вашими учетными записями эл. почты и Facebook.

Информация, которую вы можете получить, включает следующее:

- эл. почта Gmail, Exchange ActiveSync и другая эл. почта POP3/IMAP;
- контакты Google и Exchange ActiveSync, а также контактная информация ваших друзей на Facebook;
- события календаря из ваших учетных записей Google, учетной записи Exchange ActiveSync и Facebook;
- обновления статуса и ссылки, отправленные вами и вашими друзьями на Facebook;
- выгруженные на Facebook фотоснимки.



Вы можете настроить свои учетные записи эл. почты Exchange ActiveSync и POP3/IMAP в HTC Explorer либо в приложении Почта, либо в настройках "Аккаунты и синхронизация".

Синхронизация с учетной записью Google


Вход в вашу учетную запись Google позволяет вам синхронизировать эл. почту Gmail и ваши контакты и календари Google между HTC Explorer и Интернетом. Вам также придется войти в учетную запись Google, чтобы воспользоваться приложениями Google, такими как Google Talk и Android Market.



Если вы пропустили добавление учетной записи Google при первой настройке HTC Explorer, вы можете столкнуться с проблемами при использовании некоторых приложений Google. Если данные проблемы не будут решены, вам, возможно, придется выполнить сброс настроек HTC Explorer и ввести сведения о вашей учетной записи Google при повторной настройке HTC Explorer.

Добавление учетных записей Google

Вы можете добавить несколько учетных записей Google. Однако все последующие учетные записи Google смогут только синхронизировать контакты, эл. почту и события календаря. Остальные службы Google используют первую добавленную вами учетную запись Google.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт > Google**.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы войти в учетную запись или создать новую.

Забыли пароль своей учетной записи Google?


Если вы забыли пароль своей учетной записи Google, вы можете попытаться восстановить его на веб-сайте Google.

1. В HTC Explorer или на компьютере откройте веб-браузер и перейдите по адресу <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Введите адрес эл. почты или имя пользователя, которые вы используете для входа в вашу учетную запись Google, и нажмите **Отправить**.
3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы восстановить свой пароль.

Если у вас нет альтернативного адреса эл. почты или вы не можете получить доступ к учетной записи эл. почты, которую вы использовали для создания своей учетной записи Google, то вы сможете восстановить пароль своей учетной записи Google через 24 часа, ответив на контрольный вопрос.

Добавление учетной записи социальной сети


Если вы пропустили вход в свою учетную запись социальной сети (такой как Facebook) при первом включении и настройке HTC Explorer, вы все равно можете добавить учетную запись в настройках.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите **Добавить аккаунт**, а затем нажмите на тип учетной записи, которую вы хотите добавить.
3. Следуйте указаниям на экране, чтобы ввести информацию об учетной записи.

Ваша учетная запись социальной сети добавится в список на экране "Аккаунты и синхронизация". В зависимости от того, как вы настроили учетную запись, может начаться синхронизация новой информации с HTC Explorer.


Управление сетевыми учетными записями

Изменение общих настроек синхронизации

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Установите или снимите следующие флажки:


Передача данных в фоновом режиме	Если этот флажок установлен, приложения могут отправлять и получать информацию с сетевых учетных записей, даже если вы не используете их в данный момент.
Автосинхронизация	Если этот флажок установлен, приложения могут использовать расписание синхронизации, установленное в настройках учетной записи. Если флажок снят, вам придется синхронизировать учетные записи вручную.

Синхронизация учетной записи вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите синхронизировать.
3. Нажмите **Обновить**.

Изменение параметров учетной записи

Вы можете изменить такие параметры, как частота синхронизации, типы синхронизируемой информации, виды получаемых уведомлений и способ отображения информации учетной записи.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. На экране "Аккаунты и синхронизация" нажмите на учетную запись, которую вы хотите изменить.
3. Нажмите на тип информации, которую вы хотите синхронизировать, или выберите элемент для изменения его настроек.

Удаление учетной записи

Вы можете удалить учетную запись, чтобы уничтожить ее и всю связанную с ней информацию в HTC Explorer, например эл. почту, контакты или настройки. Удаление учетной записи не удаляет информацию из самой сетевой службы.




Вы не сможете удалить некоторые учетные записи, например первую учетную запись Google, в которую вы вошли, за исключением случая удаления из HTC Explorer всей личной информации при аппаратном сбросе.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Аккаунты и синхронизация**.
2. Нажмите на учетную запись, которую вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить аккаунт**, а затем подтвердите удаление учетной записи.

Контакты

Передача контактов с вашего старого телефона


Вы можете легко передать контакты со своего старого телефона в HTC Explorer при помощи Bluetooth. В зависимости от модели вашего старого телефона вы также сможете передать в HTC Explorer другие типы данных, например события календаря и текстовые сообщения.

1. На Начальном экране нажмите  > **Передать**.
2. Нажмите **Далее**, чтобы начать.
3. Выберите название и модель вашего старого телефона.
4. Включите Bluetooth в старом телефоне и установите для него режим видимости.
5. В HTC Explorer нажмите **Далее**, чтобы продолжить. HTC Explorer автоматически включит Bluetooth и выполнит поиск устройств Bluetooth.
6. В списке устройств выберите свой старый телефон и нажмите **Далее**. HTC Explorer попытается установить сопряжение с вашим старым телефоном. На экране появится защитный ключ доступа.
7. Введите этот ключ доступа в старом телефоне или просто подтвердите его.
8. Установите флажок **Контакты** (и для других поддерживаемых типов данных, которые вы хотите импортировать), а затем нажмите **Далее**.
9. После того как HTC Explorer завершит импортирование данных, нажмите **Готово**.

Сведения о приложении Контакты

Приложение Контакты позволяет легко управлять общением с вашими контактами по телефону, путем обмена сообщениями и по эл. почте. Кроме того, вы можете связать ваши контакты с их учетными записями социальной сети, такой как Facebook, чтобы просматривать их обновления и события из учетной записи — все в одном месте.

И это еще не все. Если у вас есть одинаковые контакты из разных источников, приложение Контакты позволит вам объединить их контактную информацию, чтобы избежать дублирования записей в вашем списке контактов.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите на одну из следующих вкладок.



Телефон

Открывает экран "Набор номера".



Контакты

Предоставляет доступ ко всем контактам в HTC Explorer, сетевых учетных записях и пр.



Группы

Позволяет вносить контакты в группы, чтобы легко отправлять SMS-, MMS-сообщения или сообщения эл. почты сразу всей группе.




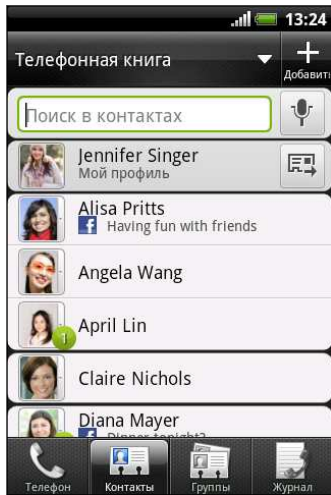
Журнал вызовов

Здесь отображаются все набранные вами номера, а также принятые и пропущенные вызовы.



Ваш список контактов

В приложении Контакты представлены все контакты, хранящиеся в HTC Explorer, а также контакты из сетевых учетных записей, в которые вы вошли. При открытии приложения Контакты сразу после входа в новую учетную запись вам будет предложено добавить контакты из этой учетной записи в ваш список контактов.

В вашем списке контактов также отображаются контакты, сохраненные на вашей SIM-карте (обычно они отмечены значком SIM-карты ).







Вы можете сделать следующее.

- Откройте свой профиль и измените собственную контактную информацию.
- Создайте, измените или найдите контакты.
- Просмотрите обновления статуса друзей в вашей учетной записи социальной сети, такой как Facebook.
- Нажмите на имя контакта, чтобы открыть экран со сведениями о нем.
- Если контакт отправил вам новые сообщения или отмечает сегодня свой день рождения, вы увидите значок уведомления, такой как .
- Проверьте, кто есть в сети в Google Talk. Значки сетевого статуса отображаются, если вы вошли в Google Talk с HTC Explorer. Например, значок  означает, что контакт доступен для беседы.



Фильтрация списка контактов

Вы можете выбрать для отображения контакты из конкретных типов учетных записей (например, только контакты Google или только контакты Facebook).

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке "Контакты" нажмите  в верхней строке, чтобы отобразить список ваших сетевых учетных записей.
3. Выберите сетевые учетные записи, содержащие контакты, которые вы хотите отобразить в вашем списке контактов, а затем нажмите , чтобы сохранить свой выбор.
4. Чтобы настроить дополнительные параметры сортировки ваших контактов, нажмите , а затем нажмите **Настройка**.



Настройка вашего профиля

Сохраните свою личную контактную информацию, чтобы можно было легко отправлять ее другим людям.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы вошли в какую-либо из своих сетевых учетных записей, например в учетную запись Google или в Facebook для HTC Sense, нажмите на свое имя или адрес эл. почты, а затем нажмите **Изменить мою карточку контакта**.
 - Если вы не вошли в свои сетевые учетные записи, нажмите **Я**, а затем выберите нужное действие: связать ваш профиль с имеющейся записью о контакте, которая уже содержит вашу личную информацию, или изменить ваш профиль.
3. Введите или измените свое имя и контактные сведения.
4. Нажмите  или на свое фото, а затем сделайте свой автопортрет или выберите другой фотоснимок для своего профиля.
5. Нажмите **Сохранить**.



Что находится в вашем профиле

При нажатии на **Мой профиль** вы увидите следующие вкладки.

	<p>Сведения</p> <p>Здесь представлена ваша контактная информация. Кроме того, вы можете просмотреть свои недавние публикации в социальной сети (например, Facebook, если вы вошли в Facebook для HTC Sense).</p> <p>На этой вкладке вы можете изменить свой профиль или отправить его другим людям.</p>
	<p>Обновл. и события</p> <p>Здесь показаны обновления и события, размещенные вами в вашей социальной сети.</p>
	<p>Галерея</p> <p>Здесь показаны ваши альбомы и фотоснимки с Facebook.</p>



Импортирование контактов с SIM-карты

При импортировании контактов с SIM-карты вы можете либо сохранить их в HTC Explorer, либо добавить их к своим контактам Google или Exchange ActiveSync, если вы настроили соответствующие учетные записи.


1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать с SIM-карты**.

3. Если в вашем HTC Explorer настроены учетные записи Google или Exchange ActiveSync, нажмите на тип для импортируемых контактов.
4. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите на один или несколько контактов SIM-карты, которые вы хотите импортировать.
 - Чтобы импортировать все контакты, нажмите **Выделить все**.
5. Нажмите **Сохранить**.

Добавление нового контакта

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите .
3. Нажмите на поле **Имя** и введите имя контакта.




Нажмите , если вы хотите отдельно ввести имя, отчество и фамилию контакта. В зависимости от типа контакта вы также можете добавить префикс имени (например, г-н или г-жа) или суффикс имени (например, доктор философии или мл.).

4. Выберите Тип контакта, например Google или Exchange ActiveSync. Этот параметр определяет, с какой учетной записью будет синхронизироваться контакт.





При добавлении контактов на SIM-карту некоторые поля могут быть недоступны.

5. Введите сведения о контакте в соответствующие поля.

Нажмите , если вы хотите сначала закрыть экранную клавиатуру и облегчить процесс прокрутки по другим полям.
6. Нажмите **Сохранить**.

Поиск контактов

Помимо поиска контактов по имени или адресу эл. почты вы можете настроить приложение Контакты на поиск по другим критериям, например по имени их группы или названию организации.



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Настройка > Искать контакты по**.
3. Выберите виды критериев поиска, а затем нажмите **Готово**.

При выполнении поиска просто введите первые несколько символов искомого элемента в поле поиска. На экране в виде списка отобразятся совпадающие контакты.

Импортирование контакта из учетной записи Exchange ActiveSync

Вы можете выполнить поиск рабочего контакта из своей учетной записи Exchange ActiveSync, а затем скопировать его в HTC Explorer.

Для этого в HTC Explorer должна быть настроена ваша учетная запись Exchange ActiveSync.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. В поле поиска введите первые несколько букв имени или адреса эл. почты контакта.
3. Нажмите . В разделе "Контакты организации" отображаются совпадающие имена.
4. Нажмите на имя контакта, которого вы хотите скопировать в HTC Explorer, а затем нажмите **Сохранить в контактах**.

Объединение сведений о контактах

Если у вас есть одинаковые контакты в HTC Explorer, учетной записи Google и учетной записи социальной сети, такой как Facebook, HTC Explorer попытается объединить их автоматически или позволит решить вам, какие контакты следует объединить. Объединение одинаковых контактов предотвращает дублирование записей в вашем списке контактов.

Принятие предположений о совпадающих контактах

При обнаружении устройством HTC Explorer контактов, которые могут быть объединены, в области уведомлений в строке состояния появится значок связи

1. Сдвиньте панель "Уведомления" вниз, а затем нажмите **Предложение по совпавшим контактам**. Появится список предлагаемых контактов для объединения.



2. Для объединения нажмите
3. Нажмите **ОК**.







Если вы не хотите объединять ни один из ваших контактов, нажмите **Отключить все**.




Просмотр списка всех связанных контактов

1. На Начальном экране нажмите > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Связанные контакты** (или **Еще > Связанные контакты**). Откроется экран Все связанные контакты, где вы сможете просмотреть объединенную информацию и типы учетных записей.
3. Вы можете разорвать связь для типа учетной записи или повторно установить связь.
4. По завершении нажмите **ОК**.



Объединение сведений о контактах вручную

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите на имя контакта (не на значок или фото), для которого вы хотите установить связь.
3. Нажмите  или  (если есть предлагаемые связи).
4. Вы можете сделать следующее.
 - В разделе **Предложить ссылки** нажмите , чтобы связать контакт с учетной записью.
 - В разделе **Добавить контакт** нажмите на один из вариантов, чтобы установить связь с другим контактом.

Разрыв связи



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите на имя контакта (не на значок или фото), связь которого вы хотите разорвать.
3. Нажмите .
4. В разделе **Связанные контакты** нажмите  рядом с типом учетной записи, чтобы разорвать связь.

Резервирование контактов на карту памяти

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Экспортировать на SD-карту**.
3. Выберите учетную запись или тип контактов для экспортирования, а затем нажмите **ОК**.

Импортирование контактов с карты памяти

Вы можете импортировать только контакты, которые были экспортированы на карту памяти с помощью функции **Экспортировать на SD-карту**.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Импорт/Экспорт** > **Импортировать с SD-карты**.
3. Если у вас есть учетные записи Google или Exchange ActiveSync, настроенные в устройстве HTC Explorer, выберите тип импортируемых контактов.

Сведения о контакте и беседы

При нажатии на контакт на экране Контакты открывается экран сведений о контакте, отображающий сохраненную или связанную вами информацию для данного контакта.

На экране сведений о контакте имеются следующие вкладки.



Сведения

Здесь представлена информация, которую вы сохранили для контакта. Вы можете сразу связаться с контактом, нажав на любой из отображаемых методов связи. Например, если для контакта записан рабочий номер телефона, нажмите **Рабочий**.



Ветка

Здесь показаны SMS-сообщения и сообщения эл. почты, полученные вами от контакта. Кроме того, здесь представлен список всех ваших входящих, исходящих и пропущенных вызовов для данного контакта.

На этой вкладке вы можете ответить на сообщение, отправить сообщение эл. почты или позвонить контакту.



Обновления

Здесь показаны обновления и события контакта из вашей учетной записи социальной сети (например, Facebook).

Если в разделе "События" появилось уведомление о дне рождения контакта, вы можете нажать на это уведомление и выбрать способ для поздравления контакта, например написать пожелание на его стене в Facebook.



Галерея

Здесь показаны альбомы и фотоснимки связанного контакта с Facebook.

Изменение сведений о контакте



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите и удерживайте контакт, а затем нажмите **Изменить контакт**.



Сведения о ваших контактах с Facebook не могут быть изменены.


3. Введите новые сведения для контакта.
4. Нажмите **Сохранить**.

Удаление контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
3. Выберите контакты, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.
4. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Отправка сведений о контакте в виде vCard

Легко обменивайтесь с другими своей контактной информацией или сведениями о любом контакте из HTC Explorer.



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Выполните любое из следующих действий.

Чтобы отправить	Действия
Сведения о любом контакте	Нажмите и удерживайте имя контакта (не значок или фото), сведения о котором вы хотите отправить, а затем нажмите Отпр.инф.о контакте как vCard .
Свою контактную информацию	Нажмите и удерживайте Мой профиль , а затем нажмите Отправить мой профиль .


3. Выберите любой из доступных способов отправки файла vCard.
4. Выберите тип информации для отправки и нажмите **Отправить**.

Отправка нескольких карточек контактов

Вы можете легко передать другим сведения о нескольких контактах из вашего HTC Explorer.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Отправить контакты**.
3. Выберите контакты, сведения о которых вы хотите отправить, и нажмите **Отправить**.



Если при открытой экранной клавиатуре не видно кнопки **Отправить**, нажмите , чтобы закрыть клавиатуру.




4. Выберите способ отправки карточек контактов.

Bluetooth	Нажмите Поиск устройств , а затем нажмите на устройство, на которое вы хотите отправить карточки контактов. Следуйте указаниям на экране в HTC Explorer и другом устройстве, чтобы установить между ними сопряжение и отправить файлы.
Почта	Создайте и отправьте сообщение эл. почты с вложенными в него карточками контактов.


Группы контактов


Распределите контакты по группам, чтобы вы могли легко отправить сообщение или сообщение эл. почты всей группе. Вы также можете синхронизировать группы в устройстве HTC Explorer с группами в вашей учетной записи Google, доступной через веб-браузер на вашем компьютере. Кроме того, мы добавили группу специального типа Частые, куда автоматически сохраняются контакты, которым звоните вы или которые звонят вам чаще всего.

Создание группы



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группы нажмите .
3. Введите имя для группы, а затем нажмите .
4. Выберите контакты, которые вы хотите добавить в группу, и нажмите **Сохранить**.



Если у вас длинный список контактов, вы можете воспользоваться строкой поиска, чтобы быстро найти контакты, или нажать , чтобы скрыть экранную клавиатуру и прокрутить список.

5. Нажмите , чтобы выбрать фотоснимок для группы.
6. Нажмите **Сохранить**.


Изменение группы контактов

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группа нажмите и удерживайте группу, а затем нажмите **Изменить группу**.
3. Вы можете сделать следующее.
 - Нажать на имя группы, чтобы изменить его. Вы можете изменять имена только тех групп, которые вы создали.
 - Нажать на значок слева от имени группы, чтобы изменить или удалить фото группы.
 - Чтобы добавить контакты в группу, нажмите , выберите контакты, которые вы хотите добавить, и нажмите **Сохранить**.
 - Чтобы удалить контакт из группы, нажмите на элемент рядом с именем контакта.
4. Нажмите **Сохранить**.




Отправка сообщения или сообщения эл. почты группе




С вас будет взиматься плата за каждое отправленное сообщение. Например, если вы отправляете сообщение группе из пяти человек, то вам будет начислена плата за пять сообщений.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке "Группа" нажмите на группу, которой вы хотите отправить сообщение или сообщение эл. почты.
3. Перейдите на вкладку "Действие для группы", а затем выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Отправить групповое сообщение**, чтобы отправить сообщение группе.
 - Нажмите **Отправить групповую почту**, чтобы отправить сообщение эл. почты группе.



Переупорядочивание групп контактов

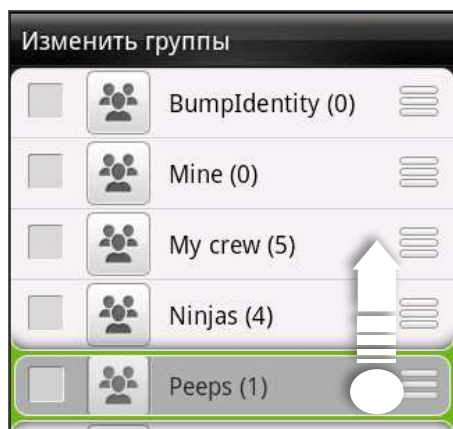
1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке "Группы" нажмите , а затем нажмите **Изменить группы**.
3. Нажмите и удерживайте  в конце группы, которую вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место.



4. Нажмите **Сохранить**.

Переупорядочивание членов группы контактов



1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке Группы нажмите на группу, чтобы просмотреть ее членов.
3. Нажмите , а затем нажмите **Изменить группу**.

4. Нажмите и удерживайте  в конце имени контакта, который вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место.
5. Нажмите **Сохранить**.

Удаление групп




Вы можете удалить только те группы, которые были созданы вами.

1. На Начальном экране нажмите  > **Контакты**.
2. На вкладке "Группы" вы можете выполнить следующее.
 - Нажмите и удерживайте группу, которую вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить группу**.
 - Нажмите , а затем нажмите **Изменить группы**, чтобы выбрать несколько групп контактов для удаления.

Добавление виджетов Контакты


Оставайтесь на связи со своими друзьями или коллегами в жизни. Вы можете добавить несколько виджетов Контакты на Начальный экран с разной группой контактов в каждом виджете.




1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На вкладке "Добавить на начальный экран" нажмите **Виджет > Контакты**.
3. Выберите стиль виджета, а затем нажмите **Выбрать**.
4. Выберите группу, которую вы хотите добавить в качестве виджета.
5. Повторите указанные выше действия для добавления другого виджета Контакты.

Настройка способа связи по умолчанию

В зависимости от частоты вашего общения с контактами вы можете выбрать различный способ связи для каждого из них в виджете Контакты.

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на имя или обновление статуса контакта (не на фото) на виджете, чтобы открыть экран со сведениями об этом человеке.
3. Нажмите **Установить действие по умолчанию**, а затем нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.
4. Нажмите , чтобы вернуться к виджету Контакты на Начальном экране.

Изменение способа связи по умолчанию


1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на имя или обновление статуса контакта на виджете, чтобы открыть экран со сведениями об этом человеке.
3. Нажмите **Установить действие по умолчанию**.
4. На экране "Выберите действие по умолчанию" нажмите на способ связи, который вы хотите установить для контакта.
5. Нажмите , чтобы вернуться к виджету Контакты на Начальном экране.

Быстрая связь с контактом

1. На Начальном экране перейдите к виджету Контакты.
2. Нажмите на фото контакта (не на имя или обновление статуса) на виджете. Будет использован способ связи по умолчанию, заданный вами для этого контакта.





На виджете Контакты:

- Нажмите на имя или на обновление статуса контакта, чтобы открыть экран со сведениями о нем.
- Нажмите , чтобы открыть приложение Контакты и просмотреть все свои контакты.

Добавление членов группы в виджет Контакты

Вы можете добавить дополнительных членов в группу контактов, представленную в виджете Контакты.


- Чтобы добавить только одного члена, нажмите .
- Чтобы добавить нескольких членов, нажмите .

Социальные сети

Facebook для HTC Sense

С помощью Facebook для HTC Sense вы можете делать следующее.

- Просматривать все свои контакты Facebook и мгновенные обновления их статусов в приложении Контакты.

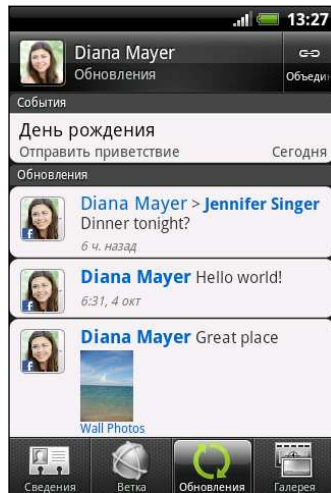

После того как вы нажмете на контакт в приложении Контакты, перейдите на вкладку "Обновления", чтобы просмотреть обновления, например размещенные статусные сообщения, выгрузки и изменения профиля.

Если показано уведомление о дне рождения контакта, вы можете нажать на это уведомление, чтобы отправить ему поздравление.

- Просматривать фотоснимки Facebook прямо в приложении Галерея.



Кроме того, вы можете выгрузить один или несколько фотоснимков на Facebook, а затем добавить метки и подписи к ним.

При просмотре альбомов друга на Facebook вы также можете отправить ссылку на конкретный альбом или прокомментировать фотоснимки в альбоме.

- Проверять обновления статуса своих друзей Facebook в приложении Friend Stream™.
- Просматривать свои события Facebook и дни рождения друзей в приложении Календарь.






- При входе в свою учетную запись Facebook в настройках "Аккаунты и синхронизация" или в приложении Facebook (установленном изначально или загруженном с Android Market) вы автоматически входите в Facebook для HTC Sense.
- Возможно, вам придется разрешить Facebook для HTC Sense подключаться к вашей учетной записи Facebook.

Работа с Facebook в приложении Friend Stream

Размещайте обновления своего статуса, пишите сообщения на стенах своих друзей Facebook или передавайте сведения о вашем местоположении в своей социальной сети.


Публикация сообщения на стене друга в Facebook

Вы можете быстро писать сообщения на стенах для своих друзей Facebook в приложении Friend Stream.

1. В приложении Friend Stream нажмите  > **Facebook**.
2. Нажмите  > **Моя стена**, а затем нажмите на друга в списке.
3. Введите сообщение.
4. Нажмите , чтобы прикрепить фотоснимок.
5. Нажмите **Отправить**.

Комментирование заметок в Facebook

Нажмите на обновление чьего-либо статуса на вкладке Все обновления и выполните любое из следующих действий.

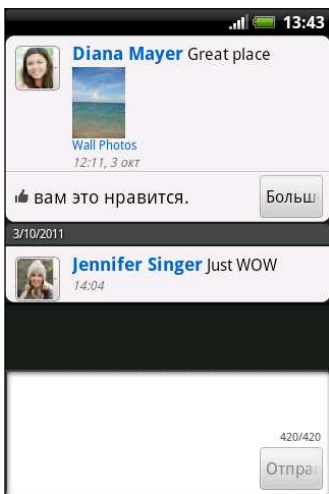

- Нажмите на фотоснимок или название альбома, отображаемого в обновлении статуса, чтобы просмотреть и прокомментировать фотоснимки в альбоме с помощью приложения Галерея.
- Нажмите **Нравится**, чтобы отметить обновление статуса этого человека как понравившееся.
- Нажмите на текстовое поле и напишите, что вы думаете об обновлении статуса этого человека.

Отправка данных о вашем местоположении вашим друзьям Facebook

Обедаете в своем любимом ресторане? Сообщите своим друзьям, где вы находитесь, и пригласите их присоединиться.



- Для использования этой функции в приложении Friend Stream вы должны выполнить вход в Facebook для HTC Sense.
- Чтобы узнать свое местоположение, вам также необходимо включить источники координатных данных в меню **Настройка > Координаты**.

1. Перейдите на вкладку Locations, а затем нажмите
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на нужное место в списке.
 - Нажмите , введите название и описание вашего текущего местоположения, а затем нажмите **Готово**.
3. Нажмите **Зарегистрироваться**.
4. На следующем экране вы можете добавить свое статусное сообщение и даже пометить друзей, с которыми вы вместе.
5. После завершения нажмите **Зарегистрироваться**.

Общение в Google Talk

Google Talk — это программа обмена мгновенными сообщениями Google. Она позволяет вам общаться с другими пользователями программы Google Talk. Если вы вошли в свою учетную запись Google при первой настройке HTC Explorer, то вы уже вошли и в Google Talk.

Чтобы открыть Google Talk, на Начальном экране нажмите > **Talk**.

Беседа с другом

1. В приложении Google Talk нажмите на друга в списке Друзья.
2. Введите свое сообщение в текстовом поле. Вы также можете вставить смайлик, нажав , а затем выбрав **Дополнительно > Вставить смайлик**.
3. Нажмите **Отправить**.
4. Во время беседы нажмите , а затем выберите любой из следующих вариантов.

Запись чата выключена

Ваши сообщения Google Talk сохраняются в папке **Чаты** вашей учетной записи Gmail. Выберите этот вариант, если вы не желаете сохранять ваши сообщения чата.

Сменить чат

Если вы участвуете сразу в нескольких чатах, выберите этот вариант, чтобы переключиться на беседу с другим другом.

Список Друзья	Возвращение к списку Друзья.
Добавить в чат	Добавление друга в ваш чат. Друг, которого вы пригласили, и друг, с которым вы общаетесь, получают приглашение в групповой чат. Каждый, кто примет приглашение, войдет в групповой чат.
Закончить чат	Завершение текущего чата.
Дополнительно	Очистка истории чатов, вставка смайлика или просмотр контактной информации вашего друга.


Принятие приглашения в чат

Когда друг отправляет вам сообщение Google Talk, вам приходит уведомление об этом. В соответствующей записи в списке Друзья появляется сообщение.

Выполните одно из следующих действий.

- В списке Друзья нажмите на друга, который отправил вам приглашение в чат.
- Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление о чате.

Изменения своего сетевого статуса и изображения

1. В списке Друзья приложения Google Talk нажмите на свое имя, чтобы открыть экран Установить статус.
2. Введите свое новое статусное сообщение. Или нажмите , чтобы выбрать пользовательский статус из списка.
3. Нажмите на сетевой статус рядом с вашим изображением, а затем выберите желаемый статус в меню.
4. Нажмите на свое изображение, а затем выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Удалить**, чтобы удалить свой фотоснимок.
 - Нажмите **Изменить**, чтобы выбрать другое изображение.
5. Нажмите **Готово**.

Ваш сетевой статус, сообщение и изображение появятся в списках Друзья у ваших контактов и в других приложениях, где отображается ваш статус Google Talk.

Добавление и управлением друзьями

В Google Talk вы добавляете друзей и управляете ими в списке Друзья.

В списке Друзья приложения Google Talk, вы можете сделать следующее.

Пригласить друга	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите , а затем нажмите Добавить друга. 2. Введите идентификатор Google Talk или адрес эл. почты Gmail друга, которого вы хотите добавить. 3. Нажмите Отправить приглашение.
Просмотреть всех друзей	<p>Изначально в списке Друзья отображаются только те друзья, с которыми вы часто общаетесь, то есть самые активные. Чтобы просмотреть всех своих друзей, нажмите , а затем нажмите Все друзья. Чтобы просмотреть только друзей, с которыми вы часто общаетесь, нажмите , а затем нажмите Самые активные.</p>
Добавить друга в список активных	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите , а затем нажмите Все друзья. 2. Нажмите и удерживайте имя друга, а затем нажмите Всегда показывать друга.
Заблокировать друга	<p>Друга можно заблокировать, чтобы он не отправлял вам сообщения. При блокировке ваш друг удаляется из списка Друзья и добавляется в список "Заблокированные друзья".</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите , а затем нажмите Все друзья. 2. Нажмите и удерживайте имя друга, а затем нажмите Заблокировать друга.
Разблокировать друга	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите , а затем нажмите Еще > Заблокированные. 2. Нажмите на друга, которого вы хотите разблокировать, а затем нажмите ОК.
Просмотреть всех приглашенных друзей	<p>Нажмите , а затем нажмите Еще > Приглашения. На экране будут показаны друзья, которые еще не приняли ваше приглашение.</p>

Изменение настроек и выход

В списке Друзья приложения Google Talk нажмите , а затем нажмите:

- **Настройка**, чтобы изменить настройки приложения и уведомлений;
- **Выход**, чтобы выйти из приложения.



Камера

Основные сведения о приложении Камера

Наслаждайтесь фото- и видеосъемкой различных моментов во время туристического путешествия или деловой поездки с помощью HTC Explorer.








- Если карта памяти не установлена, вы можете сделать не более пяти фотоснимков, которые сохраняются в память телефона. После установки карты памяти фотоснимки из телефона автоматически переносятся на нее.
- Прежде чем вы сможете получить доступ к файлам, вам необходимо установить карту памяти.

- Чтобы открыть камеру в режиме фотосъемки и начать снимать, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Камера**.
- Чтобы открыть камеру непосредственно в видеорежиме и затем сразу же начать видеосъемку, нажмите  на Начальном экране, а затем нажмите **Видеокамера**.

Экран видеоискателя

На экране видеоискателя имеются следующие элементы управления.




	Шкала масштабирования
	Переключатель режимов "Фото/Видео"
	Кнопка "Спуск затвора/Запись"
	Кнопка "Эффекты"
	Кнопка "Галерея"

Масштабирование

Перед началом фото- или видеосъемки вы можете приблизить или удалить объект съемки, используя экранную шкалу масштабирования.

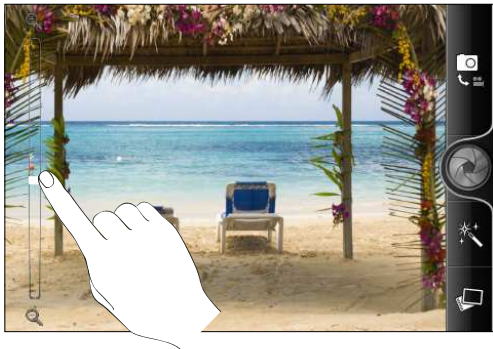

Для изменения масштаба просто перемещайте палец вверх или вниз по шкале масштабирования.



Во время видеосъемки шкала масштабирования всегда отображается на экране. Так что вы свободно можете приближать или отдалять объекты съемки.



Фотосъемка самого себя крупным планом

Вам трудно снимать себя крупным планом? С помощью камеры вы легко сможете это сделать. Просто настройте ее на автоматическую съемку автопортрета. Вам даже не придется нажимать на кнопку спуска затвора.




1. Нажмите , чтобы открыть панель меню настроек.
2. Нажмите **Автопортрет**.
3. Нажмите , чтобы закрыть панель меню настроек.
4. Направьте камеру на себя.

После того как камера обнаружит ваше лицо, она автоматически сфокусируется и сделает ваш снимок.

Фотосъемка

1. На Начальном экране нажмите  > **Камера**.
2. Прежде чем сделать снимок, вы можете приблизить или отдалить объект съемки.
3. Выберите разрешение и другие желаемые настройки камеры.
4. Выберите эффект для вашего фотоснимка.
5. Наведите камеру и сфокусируйте ее на объекте.
6. Когда вы будете готовы сделать снимок, нажмите .
7. Выберите действие для сделанного вами фотоснимка.

Видеосъемка

1. На Начальном экране нажмите  > **Видеокамера**.
2. Выберите качество видео и другие желаемые настройки камеры.
3. Выберите эффект для вашей видеозаписи.
4. Скомпонуйте кадр на экране видоискателя.
5. Нажмите , чтобы начать съемку.
6. Вы свободно можете приближать или отдалять объекты в процессе видеосъемки.
7. Чтобы остановить съемку, нажмите  еще раз.
8. Выберите действие для сделанной вами видеозаписи.

Добавление эффектов

Хотите, чтобы ваши фотоснимки выглядели интереснее? Легко. Используйте имеющиеся эффекты камеры, которые придадут вашим фотоснимкам такой вид, будто их снимали через специальные объективы и фильтры. Вы также можете применить определенные эффекты к видеозаписям.

Выбирайте эффект до того, как начнете фото- или видеосъемку.

1. Нажмите .
2. Проплистайте имеющиеся эффекты и выберите понравившийся.

После съемки

После завершения фото- или видеосъемки на экране просмотра отобразится только что сделанный снимок или начальный кадр видеозаписи. Используйте экранные кнопки для выбора последующих действий.



Удаление фотоснимка или видеозаписи.



Отправка сделанного снимка или видеозаписи на компьютер или другое устройство по Bluetooth, отправка по эл. почте или выбор социальной сети для передачи в нее снимка или видеозаписи.



Выберите, как следует использовать фотоснимок, например, установив его в качестве фонового рисунка.



Просмотр видеозаписи.

Изменение настроек камеры

Откройте панель меню для получения доступа и изменения настроек камеры.

Чтобы перейти к настройкам камеры, нажмите .

Автопортрет (только в режиме фотосъемки)	Выберите данный вариант, чтобы сфотографировать себя крупным планом.
Автоспуск (только в режиме фотосъемки)	Задайте задержку по времени перед автоматическим выполнением снимка камерой.
Настройка изображения	Перемещайте палец по каждой из шкал с ползунком, чтобы отрегулировать экспозицию, контраст, насыщенность и резкость.
Баланс белого	Подстройка баланса белого под текущие условия освещения позволяет камере точнее передавать цвета.
Разрешение/Качество видео	Выбор используемого разрешения фото или видео.
ISO (только в режиме фотосъемки)	Выбор уровня ISO или возврат значения параметра в "Авто". Более высокие значения ISO подходят для фотосъемки в условиях слабой освещенности.
Просмотр после съемки	Установите время, в течение которого полученный фотоснимок или видеозапись будут отображаться на экране просмотра, прежде чем камера снова вернется к экрану видоискателя.
Широкоэкранное (только в режиме фотосъемки)	Если этот флажок установлен (по умолчанию), то для выбора доступны разрешения для соотношения сторон кадра 3:2, и для компоновки кадра можно использовать весь экран видоискателя. Если флажок не установлен, то для выбора доступны разрешения для стандартного соотношения сторон 4:3.
Фотоснимки с геометками (только в режиме фотосъемки)	Выберите для сохранения координат GPS в получаемых снимках.
Автоулучшение (только в режиме фотосъемки)	Выберите для уменьшения шума при использовании высоких значений ISO, а также для автоматической корректировки яркости фотоснимков.
Звук затвора	Выберите для воспроизведения звука при нажатии на кнопку спуска затвора или записи.
Сетка (только в режиме фотосъемки)	Выберите, чтобы на экране видоискателя отображалась сетка для облегчения компоновки кадра и центрирования объекта съемки перед началом фотосъемки.

Запись со звуком (только в режиме видеосъемки)	Выберите для записи звука при видеосъемке.
Заводские установки	Восстановление настроек камеры в значения по умолчанию.

ФОТОСНИМКИ, ВИДЕО И МУЗЫКА

Галерея

Сведения о приложении Галерея


Получайте удовольствие при просмотре фотоснимков и видеозаписей ваших последних путешествий или новых трюков вашего питомца. Привлекайте внимание публики, помечая своих друзей в Facebook.




Чтобы начать работу с приложением Галерея, сначала проверьте наличие фотоснимков или видеозаписей, скопированных в HTC Explorer.

И более того, вы можете редактировать свои фотоснимки и добавлять к ним эффекты. Также, вы с легкостью можете использовать фотоснимок в качестве значка контакта, значка местоположения или фонового рисунка.

Выбор альбома

На Начальном экране нажмите  > **Галерея**. При запуске приложения Галерея откроется экран Альбомы, на котором ваши снимки и видеозаписи упорядочены по альбомам для удобства просмотра.

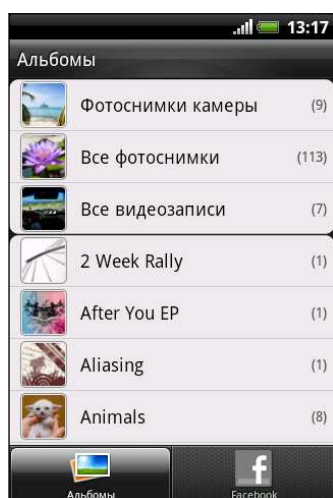


Просмотр фотоснимков и видеозаписей

Выбрав альбом, вы можете просмотреть свои фотоснимки и видеозаписи.

Перемещайте палец вверх или вниз для прокрутки списка эскизов. Нажмите на снимок или видеозапись, чтобы просмотреть их в полноэкранном режиме.




При просмотре фотоснимка в полноэкранном режиме можно нажать , а затем нажать **Показать на карте**, чтобы увидеть местоположение, в котором вы сделали снимок. (Действие **Показать на карте** доступно, если вы включили функцию **Фотоснимки с геометками** в приложении Камера.)


Увеличение или уменьшение масштаба фотоснимка

Есть два способа увеличить или уменьшить масштаб фотоснимка.

- Чтобы увеличить масштаб, дважды быстро нажмите на экран, а затем, чтобы уменьшить масштаб, снова дважды быстро нажмите на экран.
- Нажмите большим и указательным пальцами на экран, а затем разведите их для увеличения масштаба; сведите пальцы вместе щипковым движением для уменьшения масштаба.

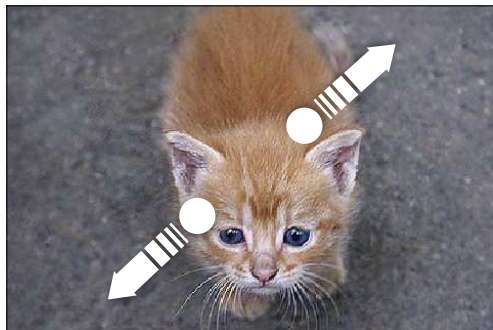

Просмотр фотоснимков в режиме слайд-шоу

1. Выберите альбом, содержащий фотоснимки, которые вы хотите просмотреть в режиме слайд-шоу.
2. Нажмите  > **Слайд-шоу**.




Нажмите на экран, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.

Просмотр видеозаписей

При просмотре альбома нажмите на видеозапись, чтобы воспроизвести ее.



Другой способ получения быстрого доступа к видеозаписям — нажать  на Начальном экране, а затем нажать **Видео**.

- Используйте экранные элементы управления для воспроизведения, приостановки или остановки видеозаписи.



- Нажмите **Еще** > **Во весь экран** или **Еще** > **По размеру экрана** для переключения между соответствующими режимами просмотра.

Редактирование фотоснимков

Выполняйте основные операции редактирования фотоснимков, например поворот и обрезку. Вы также можете улучшить свои фотоснимки, применив такие эффекты, как "высокая контрастность", "под старину" и многое другое.

Поворот фотоснимка

1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте снимок, который вы хотите повернуть.
3. В открывшемся меню нажмите **Изменить**, а затем выберите либо **Повернуть влево**, либо **Повернуть вправо**.

Обрезка фотоснимка

1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте снимок, который вы хотите обрезать.

3. В открывшемся меню нажмите **Изменить**, а затем нажмите **Вырезать**. Вы увидите рамку обрезки вокруг фотоснимка.
4. Чтобы задать размер рамки обрезки, нажмите и удерживайте ее край.



5. После того как появятся стрелки направления, перетащите палец внутрь или наружу, чтобы изменить размер рамки обрезки.
6. Для перемещения рамки обрезки в ту часть фотоснимка, которую вы хотите вырезать, перетащите рамку в нужное место.
7. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.

Обрезанный фотоснимок сохраняется как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.

Добавление эффектов

1. На экране Альбомы приложения Галерея нажмите на альбом.
2. Нажмите и удерживайте снимок, к которому вы хотите применить эффекты.
3. В открывшемся меню нажмите **Изменить**, а затем нажмите **Эффекты**. На открывшейся панели отобразятся доступные варианты.
4. Нажмите на эффект, чтобы применить его к фотоснимку.
5. Нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить изменения.



Улучшенный фотоснимок сохраняется как копия. Исходный фотоснимок останется таким же, как был.


Отправка фотоснимков и видеозаписей

Отправляйте фотоснимки и видеозаписи на компьютер или другое устройство по эл. почте, в MMS-сообщениях или через Bluetooth.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по эл. почте

Вы можете отправить несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание в сообщении эл. почты. Они будут добавлены в сообщение эл. почты в качестве вложений.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Gmail** или **Почта**.

4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите сообщение, а затем нажмите  (Gmail) или **Отправить** (Почта).





Если вы выбрали вариант **Почта** и у вас несколько учетных записей эл. почты, будет использована учетная запись эл. почты по умолчанию.

Отправка фотоснимка или видеозаписи в MMS-сообщении

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Сообщения**.
4. Нажмите на фотоснимок или видеозапись, которые вы хотите отправить. Фотоснимок или видеозапись автоматически будут добавлены в MMS-сообщение.
5. Чтобы добавить во вложенное слад-шоу другие фотоснимки или видеозаписи, нажмите , а затем нажмите **Снимок** или **Видео**.
6. Введите сообщение и нажмите **Отправить**.

Отправка фотоснимков или видеозаписей по Bluetooth

Вы можете выбрать несколько фотоснимков, видеозаписей или их сочетание и отправить их на другое устройство или на компьютер по Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Bluetooth**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.

Далее вам будет предложено включить функцию Bluetooth в HTC Explorer и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить файлы.

Отправка фотоснимков и видеозаписей в Интернет

С помощью приложения Галерея вы можете отправлять фотоснимки и видеозаписи в свои социальные сети.





Кроме того, вы можете использовать приложения Камера или Видеокамера для отправки фотоснимков или видеозаписей сразу после съемки.

Отправка фотоснимков или видеозаписей на Facebook





Чтобы выгружать фотоснимки или видеозаписи, вам нужно войти в свою учетную запись.


1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками или видеозаписями, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Facebook для HTC Sense**.
4. Выберите фотоснимки или видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Выберите альбом, в который будет осуществляться выгрузка, и установите параметры конфиденциальности для выгружаемых фотоснимков или видеозаписей.
6. Нажмите **Добавить метку и описание**, а затем введите различные подписи для каждого фотоснимка или видеозаписи.
7. Чтобы пометить друзей на своих фотоснимках, нажмите **Пометить эту фотографию**. Затем вы можете нажать на часть снимка, где находится ваш друг, и выбрать, кого вы хотите пометить, из списка. Повторите это действие, чтобы пометить других друзей.
8. Проведите пальцем влево, чтобы перейти к следующему фотоснимку или видеозаписи. Закончив добавлять метки и описания, нажмите **Готово**.
9. Нажмите **Готово**.

Отправка фотоснимков на Picasa



Для выгрузки фотоснимков на веб-сайт Picasa™ вам нужно войти в учетную запись Google.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на альбом с фотоснимками, которые вы хотите отправить.
3. Нажмите , а затем нажмите **Picasa**.
4. Выберите фотоснимки, которые вы хотите отправить, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите подпись для выгружаемых фотоснимков.


6. Выберите онлайн-альбом, в который вы хотите выгрузить фотоснимки, или нажмите , чтобы создать новый альбом.
7. Нажмите **Выгрузить**.

Просмотр фотоснимков в социальных сетях

Прямо в приложении Галерея проверьте, что вы и ваши друзья выгрузили в свои социальные сети.

Просмотр фотоснимков на Facebook


Вы должны войти в свою учетную запись Facebook, чтобы просматривать фотоснимки, размещенные на Facebook.

1. На Начальном экране нажмите  > **Галерея**.
2. Нажмите на вкладку **Facebook**.
3. В списке нажмите на имя вашей учетной записи или учетной записи вашего друга, чтобы просмотреть снимки из этой учетной записи.

Вы можете просматривать фотоснимки в своих альбомах в сети так же, как вы просматриваете их на карте памяти.

Комментирование фотоснимков в социальных сетях

Добавляйте комментарии к своим выгруженным фотоснимкам, а также фотоснимкам своих друзей.

1. Выполните одно из следующих действий.
 - При просмотре альбомов в Интернете нажмите и удерживайте фотоснимок, а затем нажмите **Добавить комментарий**.
 - При просмотре фотоснимка в полноэкранном режиме нажмите в любом месте экрана, а затем нажмите .
2. Нажмите на поле с надписью "Написать комментарий...".
3. Введите текст и нажмите **Комментарий**.


Музыка

Прослушивание музыки

Наслаждайтесь прослушиванием песен и музыкальных композиций в устройстве HTC Explorer с помощью приложения Музыка.



Чтобы воспользоваться приложением Музыка для воспроизведения музыки, сначала необходимо скопировать музыкальные файлы на карту памяти.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**. Приложение Музыка откроется на экране Воспроизводится.
2. Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы перейти к следующему или предыдущему музыкальному альбому.
3. Используйте экранные значки для управления воспроизведением музыки, выбора песни для прослушивания, повторения песен и т. д.



Включите или отключите режим "в случайном порядке". (Серый цвет кнопки означает, что режим "в случайном порядке" выключен.)



Нажмите и перетаскивайте палец по индикатору выполнения, чтобы перейти в любое место песни.



Перейдите в библиотеку.



Переключайтесь между отображением списка Воспроизводится и экрана Воспроизводится. Вы можете изменить порядок песен в списке Воспроизводится.



Нажимайте для циклического переключения режимов повтора: "Повтор всех песен", "Повтор текущей песни" и "Повтор отключен".

Воспроизведение музыки с экрана блокировки

Если при прослушивании музыки экран отключится, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы снова включить экран и управлять воспроизведением музыки прямо на экране блокировки.

Если элементы управления воспроизведением отсутствуют на экране блокировки, проведите пальцем слева направо по окну на экране.




Вы также можете приостановить воспроизведение музыки прямо с панели Уведомления.

Сведения о виджете Музыка

Вы можете использовать виджет Музыка для воспроизведения музыки прямо на Начальном экране.

Просмотр списка музыкальных записей в библиотеке




1. В приложении Музыка нажмите  на экране "Проигрывается" или в списке "Проигрывается", чтобы перейти на экран "Библиотека". В Библиотеке музыкальные файлы организованы по категориям, таким как "Исполнители" и "Альбомы". Выберите нужную категорию, открыв соответствующую вкладку внизу экрана.
2. Нажмите на песню в категории, чтобы воспроизвести ее. В список "Проигрывается" добавится список песен из выбранной вами категории.



Вы можете добавить, удалить или изменить порядок вкладок в Библиотеке.

Создание списка воспроизведения

Слушайте ту музыку, которая нравится вам, создавая музыкальные списки воспроизведения (плейлисты). Создайте список воспроизведения, содержащий только ваши любимые песни, или тот, который соответствует вашему сегодняшнему настроению. Можно создавать неограниченное количество списков воспроизведения.

1. На Начальном экране нажмите  > Музыка.
2. Нажмите , чтобы перейти к Библиотеке.
3. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории **Плейлисты**.
4. Нажмите .
5. Введите имя списка воспроизведения, а затем нажмите **Добавить композиции в плейлист**.

6. Выберите категорию.
7. Отметьте флажками песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите **Добавить**.
8. Нажмите **Сохранить**.


Воспроизведение песен в списке воспроизведения

1. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории **Плейлисты**.
2. Нажмите на список воспроизведения, чтобы открыть его.
3. Нажмите на первую или любую другую песню в списке воспроизведения.

После того как вы нажмете на песню в списке для ее прослушивания, на экран Воспроизводится добавятся песни из вашего списка воспроизведения.

Управление списками воспроизведения


После создания списка воспроизведения в него можно добавлять песни, изменять их порядок в списке и т. д.

1. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории **Плейлисты**.
2. Нажмите на список воспроизведения, чтобы открыть его.
3. Нажмите  и выберите ваши дальнейшие действия.

Добавление песен в список воспроизведения

1. Нажмите **Добавить композиции**.
2. Перейдите к категории "Композиции" или к любой другой категории.
3. Выберите песни, которые вы хотите добавить в список воспроизведения, и нажмите **Добавить**.

Изменение порядка песен

1. Нажмите **Изменить порядок**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце названия песни, которую вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место, а затем отпустите.


Удаление песен из списка воспроизведения

1. Нажмите **Удалить композиции**.
2. Выберите песни, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Изменение имени списка воспроизведения



Нажмите **Переименовать список воспроизведения**.

Удаление списков воспроизведения


1. На экране Библиотека нажмите или проведите пальцем по нижней строке, чтобы перейти к категории **Плейлисты**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить списки воспроизведения**.
3. Выберите списки воспроизведения, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Установка песни в качестве мелодии звонка

Вы можете установить песню из библиотеки приложения Музыка в качестве стандартной мелодии звонка или мелодии звонка для конкретного контакта.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Найдите песню, которую вы хотите установить в качестве мелодии звонка, и воспроизведите ее.
3. На экране "Воспроизводится" нажмите , а затем нажмите **Уст. как звонок** (или **Еще > Уст. как звонок**).
4. В меню выбора действий **Уст. как звонок** нажмите **Мелодия звонка для телефона** или **Мелодия звонка для контакта**. Если выбрать вариант **Мелодия звонка для контакта**, то на следующем экране нужно будет выбрать контакты, для которых вы хотите установить эту песню.




Проверка добавления песни в качестве мелодии звонка

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. На экране Настройки нажмите **Звук > Мелодия звонка телефона**.

Песня должна присутствовать в списке мелодий звонка и должна быть выделена.

Отправка музыки с помощью Bluetooth

Вы можете выбрать песню из библиотеки приложения Музыка и отправить ее на другое устройство или на компьютер с помощью Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите  > **Музыка**.
2. Нажмите , чтобы перейти к Библиотеке.
3. На экране "Библиотека" выберите песню, которую вы хотите отправить по Bluetooth, а затем воспроизведите ее.
4. На экране "Проигрывается" нажмите , а затем нажмите **Отправить** (или **Еще > Отправить**).
5. Нажмите **Bluetooth**.

Далее вам будет предложено включить функцию Bluetooth в HTC Explorer и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству, чтобы можно было отправить музыку.

Android Market и другие приложения

Поиск и установка приложений с Android Market

Android Market — это место, где можно найти новые приложения для HTC Explorer. Выбирайте из широкого спектра бесплатных и платных приложений — от повышающих производительность и развлекательных приложений до игр.



Для покупки платного приложения требуется использовать способ оплаты Google Checkout™. Вам будет предложено подтвердить способ оплаты при покупке приложения.


Поиск и установка приложения



При установке приложений и их использовании в HTC Explorer приложения могут запрашивать доступ к вашей персональной информации либо доступ к определенным функциями или настройкам. Загружайте и устанавливайте только те приложения, которым вы доверяете.



Будьте внимательны при загрузке приложений, у которых есть доступ к функциям или значительной части ваших данных в HTC Explorer. Вы несете ответственность за результаты использования загружаемых приложений.

Для покупки товаров на Android Market необходима учетная запись Google Checkout™.

1. На Начальном экране нажмите  > **Market**.
2. Выполните одно из следующих действий, чтобы найти приложение.

Просмотреть популярные приложения	Прокрутите список популярных приложений.
Просмотреть приложения по категориям	Нажмите Приложения или Игры , а затем нажмите на категорию. В категории вы можете отфильтровать приложения по следующим критериям: Лучшие платные , Лучшие бесплатные или Новинки .
Выполнить поиск приложения	Нажмите  , введите название или тип искомого приложения, а затем нажмите  .

3. После того как вы найдете понравившееся приложение, нажмите на него и прочтите его описание и отзывы пользователей.

4. Чтобы загрузить или приобрести приложение, нажмите **БЕСПЛАТНО** (для бесплатных приложений) или нажмите на кнопку с ценой в разделе **Покупка** (для платных приложений).
5. Нажмите **ОК**, чтобы принять разрешения для приложения и начать его загрузку и установку.



Можно удалить любое приложение и вернуть деньги в течение ограниченного периода времени после его приобретения. Дополнительную информацию о политике возврата денег за платные приложения см. на веб-странице справки по Android Market (<http://market.android.com/support>).

Открытие установленного приложения

Выполните одно из следующих действий.


- Если вы видите значок  в строке состояния, откройте панель Уведомления, а затем нажмите на приложение.
- На Начальном экране нажмите  > **Market**. Нажмите , а затем нажмите **Мои приложения**. На экране "Мои приложения" нажмите на приложение, а затем нажмите **Открыть**.
- На Начальном экране нажмите . На экране "Все приложения" перейдите на вкладку Число загрузок, а затем нажмите на приложение.

Удаление приложения

Можно удалить любое приложение, загруженное и установленное с Android Market.

1. На Начальном экране нажмите  > **Market**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Мои приложения**.
3. Нажмите на приложение, которое вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
4. При запросе нажмите **ОК**.
5. Укажите причину удаления приложения и нажмите **ОК**.


Получение справки

Если вам понадобится помощь или у вас возникнут вопросы по работе с Android Market, нажмите , а затем нажмите **Справка**. В браузере откроется веб-страница справки по Android Market.

Работа с приложением Часы



Сведения о виджете Часы HTC

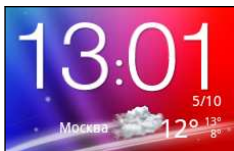С помощью виджета Часы HTC можно просматривать свои текущие дату, время и местоположение. Кроме того, вы можете использовать Часы для отображения времени другого города.



Изменение местоположения в виджете Часы


По умолчанию в виджете Часы на Начальном экране отображается погода для вашего текущего местоположения. Вы можете настроить виджет Часы на Начальном экране на отображение погоды для другого местоположения.

1. Нажмите и удерживайте часы на Начальном экране, а затем перетащите их на кнопку .
2. Нажмите на часы, чтобы изменить их настройки.
3. Выберите город.
Если в списке отсутствует нужный вам город, нажмите , чтобы найти и добавить его.
4. Нажмите **Готово**.

Работа с приложением Часы

Используйте дополнительные функции приложения Часы, а не только обычные дату и время. Используйте устройство HTC Explorer как настольные часы с информацией о погоде или как часы мирового времени, которые показывают время в нескольких городах по всему земному шару. Вы также можете использовать его в качестве будильника, секундомера и таймера обратного отсчета.

Чтобы открыть приложение Часы, выполните одно из следующих действий.

- Нажмите на виджет Часы на Начальном экране.
- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Часы**.

Нажимайте на вкладки в нижней строке или перемещайте палец по вкладкам, чтобы переключаться между различными функциями приложения Часы.

Настольные часы


На экране "Настольные часы" отображаются текущие дата, время и погода. Кроме того, на нем отображаются индикатор будильника и уровень заряда аккумулятора.

Нажмите на изображение погоды или информацию о погоде, чтобы открыть приложение Погода, где вы сможете просмотреть прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

Мировое время


Используйте вкладку Мировое время приложения Часы для проверки текущего времени в нескольких точках земного шара. Вы также можете выбрать домашний город, добавить другие города в список "Мировое время" и вручную задать свои часовой пояс, дату и время.

Выбор домашнего города


1. На вкладке "Мировое время" нажмите , а затем нажмите **Настройка параметров Дом**.
2. Введите название домашнего города. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
3. Прокрутите список и нажмите на свой домашний город.

Настройка часового пояса, даты и времени

Чтобы установить часовой пояс, дату и время в устройстве HTC Explorer вручную, сначала нужно отключить автоматическую синхронизацию времени.


1. На вкладке "Мировое время" нажмите , а затем нажмите **Установка местного времени**.
2. Снимите флажок **Автоматически**, а затем установите требуемый часовой пояс, дату и время.



На Начальном экране вы также можете нажать , а затем нажать **Настройка > Дата и время**, чтобы открыть экран "Настройки даты и времени".

Добавление города на экран Мировое время

Добавьте другие города на экран Мировое время, чтобы можно было мгновенно проверять дату и время в этих городах.

1. На вкладке Мировое время нажмите .
2. Введите название города, который вы хотите добавить. По мере ввода букв в списке показываются совпадающие города и страны.
3. Прокрутите список совпадающих названий и нажмите на город, который вы хотите добавить.

Установка будильника

Вы можете использовать вкладку Будильники приложения Часы для установки одного или нескольких будильников.

1. На вкладке Будильники установите флажок соответствующего будильника, а затем нажмите на этот будильник.
2. На экране Установка будильника проводите пальцем вверх или вниз, чтобы прокрутить колесики времени и установить время будильника.

3. Выберите из имеющихся вариантов. Вы можете сделать следующее.
 - Введите **Описание** будильника и выберите желаемый **Звук будильника**.
 - Нажмите **Повторить**. Выберите, в какие дни недели следует срабатывать звуку будильника, а затем нажмите **ОК**.
 - Установите флажок **Вибрация**, чтобы при срабатывании будильника в HTC Explorer также включалась вибрация.
4. После завершения настройки будильника нажмите **Готово**.



- Чтобы отключить будильник, снимите флажок этого будильника.
- Если вам нужно установить более трех будильников, нажмите **+**.

Удаление будильника

1. На вкладке Будильники нажмите **☰**, а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите будильники, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Изменение настроек звука будильника

На вкладке Будильники нажмите **☰**, а затем нажмите **Настройка**. Вы можете изменить следующие настройки.

Будильник в бесшумном режиме	Данный вариант, выбранный по умолчанию, позволяет срабатывать будильнику, даже если выбран бесшумный режим. Снимите данный флажок, если вы хотите, чтобы звук будильника не срабатывал в том случае, если устройство HTC Explorer находится в бесшумном режиме.
Громкость будильника	Установите уровень громкости для будильника.
Длительность повтора отложенного сигнала	Установите время ожидания между срабатываниями будильника.
Функция боковой кнопки	Выберите действие для будильника при нажатии боковой кнопки (УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ/УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ). Вы можете задать кнопки для откладывания, пропуска будильника или его отключения. Боковая кнопка работает, только когда экран не заблокирован.



Проверка Погода

Используйте приложение и виджет Погода для проверки текущей погоды и получения прогнозов погоды на ближайшие несколько дней. Помимо вашего текущего местоположения вы можете просматривать прогнозы погоды для других городов по всему земному шару. Настройки приложения Погода также управляют информацией о погоде, отображаемой в приложениях Часы и Календарь.





Чтобы HTC Explorer определял ваше текущее местоположение и отображал соответствующие метеоданные в приложении и виджете Погода, а также в приложениях Часы и Календарь:

- Вы должны быть подключены к Интернету.
- Должны быть включены службы определения местоположения. Если вы не включили их при первой настройке HTC Explorer, вы можете сделать это в меню **Настройка > Координаты**.



1. На Начальном экране нажмите  > **Погода**.
2. Проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы проверить погоду в других городах.
3. Во время просмотра прогнозов можно сделать следующее.
 - Проведите пальцем вверх или вниз по экрану, чтобы проверить погоду в других городах.
 - Нажмите , чтобы обновить информацию о погоде в любое время.

Добавление города на экран Погода


Добавьте другие города на экран Погода, чтобы можно было мгновенно проверять прогнозы погоды для этих городов. В дополнение к вашему текущему местоположению экран Погода может отображать до пятнадцати городов.

1. На экране Погода нажмите . Или нажмите , а затем нажмите **Добавить**.
2. Введите местоположение, которое вы хотите добавить. По мере ввода список фильтруется и показывает возможные местоположения, названия которых совпадают с введенными вами буквами.
3. Нажмите на нужный город, чтобы выбрать его.


Изменение порядка городов на экране Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Переупорядочить**.
2. Нажмите и удерживайте  в конце элемента, который вы хотите переместить. После того как строка будет выделена, перетащите ее на новое место, а затем отпустите.
3. Нажмите **Готово**.

Удаление городов с экрана Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите города, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.

Изменение параметров приложения Погода

1. На экране Погода нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Вы можете изменить следующие настройки приложения Погода.

Обновлять при открытии	Установите данный флажок, чтобы обновлять данные о погоде каждый раз при открытии приложения Погода.
Обновлять автоматически	Установите данный флажок для автоматической загрузки обновлений метеоданных.
Частота обновления	Настройте расписание автоматического обновления.
Температурная шкала	Выберите способ отображения температуры: в градусах по Цельсию или по Фаренгейту.
Звуковые эффекты	Выберите, следует ли воспроизводить звуковые эффекты, связанные с погодными условиями.

Сведения о виджете Погода

Используйте виджет Погода, чтобы мгновенно проверять прогнозы погоды для вашего текущего местоположения и для других городов, не открывая приложение Погода. Вы можете менять внешний вид виджета Погода.


Вы можете добавить этот виджет на Начальный экран, если он еще не добавлен.

Прослушивание FM-радио

Ловите и слушайте свои любимые радиостанции с помощью приложения FM-радио.










Для использования FM-радио сначала необходимо подключить гарнитуру к аудиовыходу HTC Explorer. FM-радио использует стереогарнитуру в качестве радиоантенны.

На Начальном экране нажмите  > **FM-радио**.

При первом открытии приложения FM-радио оно автоматически проведет поиск доступных FM-станций, сохранит их в виде предустановок и включит первую найденную FM-станцию.



Настройка на волну FM-станции

На экране FM-радио вы можете сделать следующее.

- Нажмите , чтобы просмотреть список Все станции и выбрать станцию для прослушивания.
- Нажмите  для перехода к предыдущей доступной FM-станции или  для перехода к следующей FM-станции.
- Передвиньте ползунок, чтобы настроиться на частоту в FM-диапазоне.
- Нажмите , чтобы точно подстроить частоту радиостанции с шагом -0,1 МГц, или , чтобы точно подстроить частоту с шагом +0,1 МГц.
- Нажмите , чтобы добавить название для сохранения текущей станции, на частоту которой вы настроены.
- Чтобы отрегулировать громкость, нажимайте кнопки УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ и УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
- Чтобы повторно провести поиск FM-станций и сохранить их, нажмите , а затем нажмите **Найти и сохранить**.
- Нажмите , чтобы отключить звук или изменить выходной формат звука на **Моно** или **Стерео**. Вы также можете переключать выход звука, выбирая между вариантами **Динамик** и **Гарнитура**.


Заккрытие или выключение приложения FM-радио

Вы можете продолжить слушать радио при работе с другими приложениями в устройстве HTC Explorer либо полностью закрыть приложение FM-радио.

Чтобы	Выполните следующее
Закрыть экран FM-радио	Нажмите  . FM-радио продолжит работать в фоновом режиме. Для возврата на экран FM-радио выдвиньте панель "Уведомления" и нажмите FM-радио .
Полностью выключить и закрыть приложение FM-радио	Нажмите  на экране FM-радио.

Запись голоса




Больше не надо просто думать вслух. Используйте приложение Диктофон для быстрой записи своих мыслей. Можно также записать свое голосовое сообщение и установить его в качестве мелодии звонка.

1. На Начальном экране нажмите  > **Диктофон**.
2. Держите микрофон возле рта.


3. Нажмите , чтобы начать запись голоса.




Приложение Диктофон может работать в фоновом режиме, пока вы выполняете другие действия в HTC Explorer, за исключением открытия других приложений, которые также используют звуковые функции. Для возврата на экран Диктофон выдвиньте панель Уведомления и нажмите **Диктофон**.

4. Нажмите , чтобы остановить запись.
5. Введите название голосовой записи и нажмите **Сохранить**.
6. Чтобы воспроизвести голосовую запись, нажмите .
7. Чтобы отобразить меню выбора действий для отправки, удаления или переименования голосовой записи, нажмите .

Отправка голосовой записи

1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите передать, а затем нажмите **Отправить**.
3. Выберите любой из доступных способов отправки голосовой записи.

Установка голосовой записи в качестве мелодии звонка



1. На экране Диктофон нажмите .
2. Нажмите и удерживайте голосовую запись, которую вы хотите использовать в качестве мелодии звонка, а затем нажмите **Уст. как звонок**.

Отправка игр и приложений

Весело проводите время с игрой или приложением, которое вы загрузили с Android Market? Вы можете мгновенно отправлять ваши любимые игры и приложения в круг своих друзей.



Чтобы ваши друзья могли получить ссылку на приложение и загрузить его с Android Market, они должны использовать устройство на базе Android.


1. На Начальном экране нажмите .
2. Нажмите , а затем нажмите **Отправить**. Вы увидите список игр и приложений, которые вы загрузили и установили с Android Market.
3. Нажмите на приложение и выберите способ отправки.

Когда ваши друзья увидят ссылку в отправленном вами SMS, сообщении эл. почты или обновлении статуса, они могут просто нажать на ссылку, чтобы сразу перейти к игре или приложению на Android Market и загрузить их.

Сообщения

Открытие приложения Сообщения

Оставайтесь на связи с теми, кто для вас много значит. Используйте приложение Сообщения для написания и отправки текстовых (SMS) и мультимедийных (MMS) сообщений.

На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**. Откроется экран "Все сообщения", на котором все ваши отправленные и полученные сообщения аккуратно сгруппированы по беседам, именам контактов или номерам телефонов.



- Прокрутите список бесед вверх или вниз, проведя пальцем по экрану.
- Нажмите на имя или номер контакта, чтобы просмотреть обмен сообщениями.




Вы можете также просмотреть свои сообщения на Начальном экране с помощью виджета Сообщения.


Отправка текстового сообщения (SMS)

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее.
 - Введите первые несколько букв имени контакта или первые цифры номера мобильного телефона. По мере ввода будут отображаться совпадающие имена с номерами телефонов из сохраненного списка контактов. Нажмите на имя или один из номеров контакта.
 - Нажмите , а затем выберите номера телефонов контактов, которым вы хотите отправить сообщение. Вы также можете выбрать группы контактов в качестве получателей.
 - Введите полные номера телефонов прямо в поле Кому.



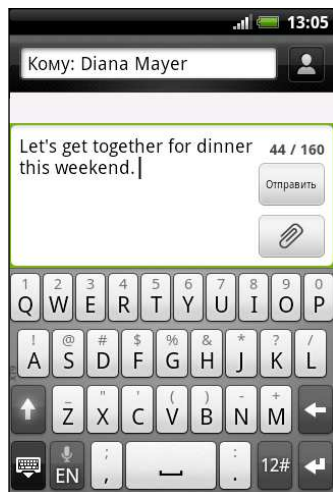

4. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.



- Существует ограничение на количество знаков для одного текстового сообщения (оно отображается над кнопкой **Отправить**). Если вы превысите ограничение, ваше текстовое сообщение будет доставлено как одно, но стоить оно будет больше одного сообщения.
- Текстовое сообщение автоматически становится мультимедийным, если вы вводите адрес эл. почты в качестве получателя, добавляете тему сообщения, прикрепляете вложение или создаете очень длинное сообщение.

5. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.


Отправка мультимедийного сообщения (MMS)


1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите .
3. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее.
 - Введите первые несколько букв имени контакта или первые цифры номера мобильного телефона. По мере ввода будут отображаться совпадающие имена с номерами телефонов и адресами эл. почты из сохраненного списка контактов. Нажмите на номер или адрес эл. почты контакта.
 - Нажмите , а затем выберите номера телефонов контактов, которым вы хотите отправить сообщение. Вы также можете выбрать группы контактов в качестве получателей.
 - Введите полные номера телефонов или адреса эл. почты прямо в поле **Кому**.
4. Чтобы добавить строку темы, нажмите , а затем нажмите **Добавить тему**.
5. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое сообщение.

6. Нажмите , а затем выберите тип вложения.

Снимок	Сделайте фотоснимок и прикрепите его либо прикрепите уже имеющийся снимок.
Видео	Снимите видео и прикрепите его либо прикрепите уже имеющуюся видеозапись.
Звук	Создайте голосовую запись и прикрепите ее либо прикрепите уже имеющийся аудиофайл.
Рекомендация по приложениям	Выберите приложение, установленное вами с Android Market, которым вы хотите поделиться с другими. URL-адрес, с которого можно загрузить приложение, будет вставлен в сообщение.
Координаты	Добавьте в сообщение координаты вашего текущего местоположения (требуется включение GPS) или местоположения, указанного на карте.
Контакт (vCard)	Выберите контакт, а затем выберите сведения для вложения.
Встреча (vCalendar)	Выберите событие календаря, которое вы хотите прикрепить.





После добавления вложения нажмите , чтобы получить доступ к меню выбора действий для замены, просмотра или удаления вложения.


7. Нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Почему при вводе имени контакта не отображается его адрес эл. почты?





Если при вводе имени контакта отображаются только телефонные номера, перейдите к настройкам приложения Сообщения, чтобы включить функцию отображения адресов эл. почты.


1. Если вы создали новое сообщение, сначала нажмите , чтобы вернуться на экран "Все сообщения".
2. Нажмите , а затем нажмите **Настройка > Общие**.
3. Установите флажок **Показывать адрес электронной почты**.

Создание слайд-шоу


1. После того как вы добавили фотоснимок, видео- или аудиозапись в создаваемое мультимедийное сообщение, нажмите  > **Слайд-шоу**.
2. Выберите, куда вы хотите вставить следующий слайд.

3. Сразу после добавления слайда выполните любое из следующих действий.


Добавление на слайд фотоснимка или видеозаписи	Нажмите  , а затем выберите фотоснимок или видеозапись для добавления.
Добавление к слайду музыкального файла или голосовой записи	Нажмите  > Звук .
Добавление подписи к слайду	Нажмите Добавить текст , а затем введите подпись.
Изменение слайда	Нажмите  , а затем замените, удалите слайд или задайте продолжительность его отображения.
Предварительный просмотр слайд-шоу	Нажмите  , а затем нажмите Предварительный просмотр (или Еще > Предварительный просмотр). Нажмите на экран предварительного просмотра один раз, чтобы отобразить элементы управления воспроизведением.

4. По завершении нажмите **Отправить** или нажмите , чтобы сохранить сообщение как черновик.

Возобновление работы с черновиком сообщения

1. На экране Все сообщения нажмите , а затем нажмите **Черновики**.
2. Нажмите на сообщение, а затем продолжите его редактирование.
3. Нажмите **Отправить**.

Просмотр и ответ на сообщение

В зависимости от настроек уведомлений, при получении нового сообщения HTC Explorer проигрывает мелодию, начнет вибрировать или кратковременно отобразит сообщение в строке состояния. Кроме того, в строке состояния появится значок нового сообщения .



1. Чтобы открыть и прочитать сообщение, вы можете выполнить следующее.
 - Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления. Затем нажмите на уведомление о новом сообщении.
 - Перейдите к приложению Сообщения и откройте сообщение.
2. При чтении сообщения вы можете ответить текстовым или мультимедийным сообщением.


При чтении сообщения вы также можете выполнить следующее.

- Позвонить по номеру телефона, который содержится в сообщении, нажав на этот номер.
- Нажать на адрес эл. почты, который содержится в сообщении, чтобы отправить сообщение эл. почты.
- Нажать на ссылку, содержащуюся в сообщении, чтобы открыть ее в веб-браузере.
- Нажать на сообщение, чтобы открыть меню выбора действий и выбрать нужное действие для сообщения (например, переслать, отправить и т. д.).

Настройка размера шрифта ваших сообщений


При чтении беседы сообщений с контактом разведите два пальца на экране, чтобы увеличить масштаб и сделать текст крупнее. Для уменьшения масштаба сведите пальцы щипковым движением на экране.




Вы также можете нажать , а затем нажать **Еще > Размер текста**.

Ответ на другой номер телефона контакта

Если в HTC Explorer для контакта сохранено несколько номеров телефона, вы увидите конкретный использованный номер телефона под именем контакта.

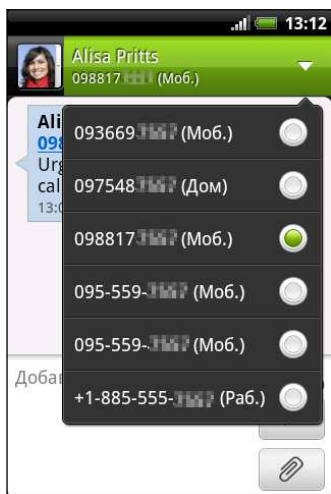


Имейте в виду, что ваше ответное сообщение будет отправлено на тот телефонный номер контакта, с которого вы получили последнее сообщение от него.

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите , а затем выберите другой телефонный номер этого контакта.
3. Нажмите на поле с надписью **Добавить текст**, а затем введите свое ответное сообщение.
4. Нажмите **Отправить**.

Пересылка сообщения

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для просмотра обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите переслать, а затем нажмите **Переслать**.
3. В поле **Кому** укажите одного или нескольких получателей.
4. Нажмите **Отправить**.



При просмотре обмена сообщениями с контактом вы также можете нажать , нажать **Переслать** (или **Еще > Переслать**), а затем нажать на сообщение, которое вы хотите переслать.

Просмотр и сохранение вложений MMS-сообщения

Если вы хотите контролировать размер загружаемых данных, перед загрузкой мультимедийного сообщения сначала проверьте его размер.



Если в настройках MMS отключен параметр **Получать автоматически**, то будут загружаться только заголовки сообщений. Чтобы загрузить сообщение полностью, нажмите на кнопку **Загрузить** в правой части сообщения.

- Если вложение принятого MMS-сообщения содержит фотоснимок или видеозапись, нажмите на них, чтобы просмотреть содержимое.
- Если вложение представляет собой визитную карточку контакта (vCard), нажмите на нее, чтобы просмотреть сведения о контакте, а затем нажмите **Сохранить**, чтобы добавить его в ваш список контактов.
- Если вложение является встречей или событием (vCalendar), нажмите на него, чтобы выбрать календарь, в который его следует сохранить, а затем нажмите **Импортировать**.
- Чтобы сохранить вложение на карту памяти, нажмите и удерживайте MMS-сообщение, а затем в меню выбора действий выберите сохранение соответствующего типа вложения.

Push-сообщения

Push-сообщения содержат веб-ссылку. Часто это ссылка для загрузки файла, запрошенного вами у поставщика услуг.



При получении push-сообщения в строке состояния отображается значок уведомления



Открытие и чтение нового push-сообщения

1. Нажмите и удерживайте строку состояния, а затем сдвиньте строку состояния вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на новое сообщение.
3. Нажмите **Открыть**.

Просмотр всех push-сообщений

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Push-сообщения**.




Данная опция доступна, только если до этого вы получали push-сообщения.


Управление сообщениями бесед

Защита сообщения от удаления

Вы можете заблокировать сообщение, чтобы даже в случае удаления других сообщений в беседе это сообщение не было удалено.

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которое вы хотите удалить.
3. Нажмите **Заблокировать сообщение** в меню выбора действий. В правой части сообщения отобразится значок блокировки .


Копирование текстового сообщения на SIM-карту

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Выберите сообщение, а затем нажмите **Копировать на SIM-карту**. Справа от сообщения отобразится значок SIM-карты .

Удаление отдельного сообщения

1. На экране Все сообщения нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите на сообщение, которую вы хотите удалить.
3. Если сообщение заблокировано, нажмите **Разблокировать сообщение** в меню выбора, а затем нажмите на сообщение, чтобы отобразить меню выбора еще раз.
4. Нажмите **Удалить сообщение** в меню выбора действий.
5. При запросе подтверждения нажмите **ОК**.

Удаление нескольких сообщений в беседе

1. На экране "Все сообщения" нажмите на контакт (или номер телефона) для отображения обмена сообщениями с данным контактом.
2. Нажмите , а затем нажмите **Удалить** (или **Еще > Удалить**).
3. Нажмите **Удалить выделенное**.




Вы также можете нажать **Удалить по номеру телефона**, если контакт использовал несколько телефонных номеров в беседе и вы хотите удалить сообщения, отправленные с конкретного номера.

4. Выберите сообщения, которые вы хотите удалить, и нажмите **Удалить**.




В настройках вы можете установить приложение Сообщения на автоматическое удаление старых сообщений в каждой беседе.

Удаление беседы



1. Выполните любое из следующих действий.
 - На экране Все сообщения нажмите и удерживайте контакт (или номер телефона), сообщения которого вы хотите удалить, а затем нажмите **Удалить**.
 - При просмотре обмена сообщениями в беседе нажмите , а затем нажмите **Удалить > Удалить ветку** (или **Еще > Удалить > Удалить ветку**).

Все заблокированные сообщения в ветке не будут удалены, пока вы не установите флажок **Удалить заблокированные сообщения**.
2. При запросе подтверждения нажмите **ОК**, чтобы удалить ветку целиком.

Удаление нескольких бесед



1. На экране Все сообщения нажмите , а затем нажмите **Удалить**.
2. Выберите ветки сообщений, которые вы хотите удалить.
3. Нажмите **Удалить**. Все заблокированные сообщения не будут удалены.

Резервирование текстовых сообщений на карту памяти


1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Заархивировать SMS > Заархивировать SMS**.
3. Введите имя для вашего файла резервной копии и нажмите **ОК**.

Импортирование текстовых сообщений с карты памяти

Вы можете импортировать только текстовые сообщения, которые были экспортированы на карту памяти с помощью функции **Заархивировать SMS**.

1. На Начальном экране нажмите  > **Сообщения**.
2. Нажмите , а затем нажмите **Заархивировать SMS > Восстановить из архива**.
3. Нажмите на файл резервной копии, который нужно импортировать.
4. Нажмите **ОК**.

Настройка параметров сообщений

На экране "Все сообщения" нажмите , а затем нажмите **Настройка**.

Уведомления

- Получение уведомления в строке состояния и настройка HTC Explorer на вибрирование или воспроизведение звукового сигнала при получении сообщения или при неудачной отправке сообщения, а также выбор звука уведомления.
- Настройка HTC Explorer на отображение на экране всплывающих уведомлений об удачной или неудачной отправке сообщений либо отключение этой функции.
- Если вы не хотите, чтобы содержимое полученных текстовых сообщений появлялось на экране блокировки и в строке состояния, снимите флажок **Предварительный просмотр уведомления**.

Текстовые сообщения (SMS)

- Получение отчета о состоянии доставки вашего сообщения.
- Просмотр или изменение используемого номера центра обслуживания (передачи) сообщений. (Мы рекомендуем вам не менять номер в этом поле, поскольку в противном случае могут возникнуть проблемы с отправкой и получением сообщений.)
- Просмотр или удаление SMS-сообщений, сохраненных на вашей SIM-карте, или копирование сообщений с SIM-карты в память вашего устройства.

Мультимедийные сообщения (MMS)

- Получение отчета о состоянии доставки вашего сообщения.
- Получение отчета, когда каждый получатель прочитает сообщение или удалит его без прочтения.
- Автоматическая полная загрузка MMS-сообщений, включая тело сообщения и вложения, в зоне обслуживания вашего оператора и в роуминге.
- Установка приоритета и максимального размера файла MMS-сообщений. При превышении размера файла MMS-сообщение отправлено не будет.

Общие

- Поиск и отображение истории отправленных сообщений, истории вызовов и адресов эл. почты сохраненных контактов при добавлении получателей сообщения.
- Настройка количества строк текста для предварительного просмотра каждого сообщения на экране "Все сообщения".
- Выбор максимального количества SMS- или MMS-сообщений для хранения в каждой ветке сообщений (исключая заблокированные сообщения) и включение функции автоматического удаления старых незаблокированных сообщений при достижении заданных ограничений.
- Переадресация полученных SMS- и MMS-сообщений на другой номер телефона или адрес эл. почты. (Это может повлечь дополнительные расходы.)
- Добавление подписи к вашим сообщениям.

Электронная почта

Gmail

Работа с Gmail


При первой настройке устройства HTC Explorer обязательно войдите в свою учетную запись Google, чтобы иметь возможность пользоваться Gmail. Если вы этого не сделали, перейдите к настройкам **Учетные записи и синхронизация**, чтобы выполнить вход.

Кроме того, вы можете настроить несколько учетных записей Google в устройстве HTC Explorer, а затем переключаться между учетными записями в Gmail.

Просмотр папки входящих сообщений Gmail

Все получаемые сообщения эл. почты помещаются в папку Входящие.

На Начальном экране нажмите  > **Gmail**. Откроется ваш ящик входящих сообщений Gmail.

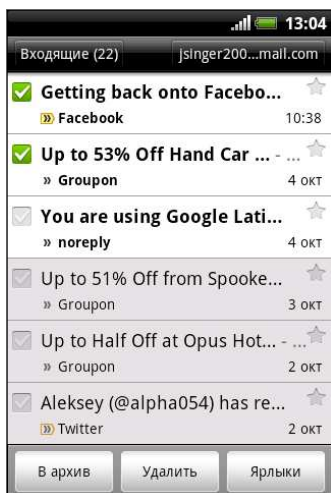

Архивирование, удаление или пометка нескольких бесед

Нажмите перед сообщением эл. почты или беседой. Затем используйте экранные кнопки внизу для выбора последующих действий с выбранными сообщениями или беседами.


Отображение черновиков, отправка сообщений и другие метки

Нажмите **Входящие** в левом верхнем углу экрана, а затем нажмите на другую метку (например, **Отправленные**, **Черновики** или созданную вами метку), чтобы просмотреть соответствующие сообщения и беседы.


Переключение на другую учетную запись Gmail

Нажмите на текущую учетную запись в правом верхнем углу экрана, а затем нажмите на другую учетную запись, на которую вы хотите переключиться.


Обновление папки Входящие


Нажмите , а затем нажмите **Обновить**.


Отправка нового сообщения

1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите , а затем нажмите **Создать**.
2. Если вы настроили несколько учетных записей Google в устройстве HTC Explorer, выберите, какой адрес Gmail следует использовать для отправки вашего сообщения эл. почты. Нажмите на поле, содержащее ваш текущий адрес Gmail, а затем нажмите на другой адрес, который следует использовать для отправки.
3. Введите адрес эл. почты получателя сообщения в поле **Кому**. Если вы отправляете сообщение нескольким получателям, разделяйте их адреса эл. почты запятыми.





Если вы хотите отправить копию или скрытую копию (СК) сообщения эл. почты другим получателям, нажмите , а затем нажмите **Добавить копию/СК**.



4. Введите тему сообщения, а затем создайте сообщение эл. почты.
5. Чтобы прикрепить к сообщению изображение, нажмите , а затем нажмите **Прикрепить**.

6. Найдите, а затем нажмите на изображение, которое вы хотите прикрепить.
7. После написания сообщения нажмите .



При написании сообщения нажмите , чтобы сохранить его как черновик. Либо нажмите , чтобы удалить сообщение.

Ответ на сообщение эл. почты или его переадресация


1. В папке входящих сообщений Gmail нажмите на беседу или сообщение эл. почты.
2. Чтобы ответить отправителю, нажмите . Либо нажмите  и выберите **Отв.всем** или **Переслать**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Если вы выбрали вариант **Ответить** или **Отв.всем**, введите ответное сообщение.
 - Если вы выбрали вариант **Переслать**, укажите получателей сообщения.



Нажмите **Встроенный ответ**, если вы хотите, чтобы ваше новое сообщение перемежалось с полученным сообщением эл. почты. Однако в этом случае все вложения и форматирование в исходном сообщении эл. почты будут удалены.

4. Нажмите .

Получение справки

Чтобы получить дополнительную информацию о работе с Gmail, нажмите , а затем нажмите **Еще > Справка**. В браузере откроется веб-страница "Справка Google для мобильных устройств".

Почта



Сведения о приложении Почта

Воспользуйтесь приложением Почта, чтобы добавить свои учетные записи эл. почты Интернета и другие учетные записи POP3 или IMAP. Вы также можете настроить и использовать свои учетные записи эл. почты Exchange ActiveSync в устройстве HTC Explorer.



Вы можете добавить виджет Почта, чтобы просматривать сообщения эл. почты POP3/IMAP или Exchange ActiveSync на Начальном экране.

Добавление учетной записи эл. почты POP3/IMAP



1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в программу Почта впервые, нажмите **Другие (POP3/IMAP)** на экране Выбрать почтового оператора.
 - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите , а затем нажмите **Еще > Новая учетная запись**. Если отобразился экран "Выбрать почтового оператора", нажмите **Другие (POP3/IMAP)**.
3. Введите адрес эл. почты и пароль для вашей учетной записи эл. почты, а затем нажмите **Далее**.
4. Если во внутренней базе данных нет типа учетной записи, которую вы хотите настроить, вам будет предложено ввести дополнительные сведения.
5. Введите имя учетной записи и ваше имя, а затем нажмите **Готово**.

Добавление учетной записи Microsoft Exchange ActiveSync

Можно добавить одну или несколько учетных записей Microsoft Exchange ActiveSync в устройство HTC Explorer. Вы можете выполнять синхронизацию с сервером Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) или более поздней версии.



Можно добавить до 15 учетных записей Exchange ActiveSync в устройство HTC Explorer.

1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Если вы добавляете учетную запись эл. почты в приложение Почта впервые, нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync** на экране Выбрать почтового оператора.
 - Если вы уже добавили учетную запись эл. почты в приложение Почта, нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Новая учетная запись**. Если появился экран Выбрать почтового оператора, нажмите **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Введите данные учетной записи Exchange ActiveSync и нажмите **Далее**. Если сервер Exchange Server в вашей организации не поддерживает функцию автоматического обнаружения, то после нажатия кнопки **Далее** вам придется ввести настройки сервера Exchange Server. Подробности уточните у своего администратора сервера Exchange Server.
4. Выберите типы информации для синхронизации. Также выберите частоту обновления и синхронизации эл. почты с устройством HTC Explorer, а затем нажмите **Далее**.
5. Введите имя учетной записи и нажмите **Готово**.

Проверка папки Входящие в приложении Почта

При открытии приложения Почта на экране отображается папка Входящие одной из ваших учетных записей эл. почты, настроенных в устройстве HTC Explorer.

Для переключения между учетными записями эл. почты нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись, и выберите другую учетную запись.



Просмотр единой папки входящих сообщений для всех ваших учетных записей эл. почты

Вы можете просматривать сообщения эл. почты со всех своих учетных записей в одном месте без необходимости переключения между ними.

Просто нажмите на строку, отображающую текущую учетную запись эл. почты, а затем нажмите **Все аккаунты**. Сообщения эл. почты различаются цветом, так что вы легко сможете определить, каким учетным записям эл. почты они принадлежат.



В единой папке входящих сообщений могут отображаться до 15 учетных записей эл. почты.

Переключение между различными режимами просмотра папки "Входящие"

Если у вас много сообщений эл. почты, то вам может потребоваться некоторое время, чтобы пролистать длинный список для поиска отдельного сообщения или связанных между собой сообщений. Используйте вкладки приложения Почта для сортировки сообщений эл. почты по различным категориям.

Для более удобного просмотра сообщений эл. почты нажмите на одну из следующих вкладок, чтобы изменить режим просмотра папки "Входящие".



Входящие

Отображение сообщений эл. почты в виде отдельных элементов.



Ветка

Отображение сообщений эл. почты в виде бесед, сгруппированных в соответствии со строкой темы. Нажмите на тему в списке, чтобы показать беседу из сообщений эл. почты.



Группа

Отображение всех сообщений эл. почты от группы контактов. Чтобы выбрать группу контактов для отображения, нажмите , нажмите **Просмотр**, а затем выберите группу.



Непрочитанные

Отображение непрочитанных сообщений.



Отмеченные (только для Exchange ActiveSync)

Отображение всех сообщений, отмеченных флажком.



приглашены или Приглашения на собрания (только для Exchange ActiveSync)

Отображение приглашений на собрания, которые вы еще не подтвердили и не отклонили.



Вложения



Отображение всех сообщений, имеющих вложения.



Не видите нужную вкладку? Нажав и удерживая вкладку, дождитесь, пока на экране отобразятся другие вкладки. Вы можете нажать и удерживать вкладку, а затем перетащить ее на желаемое место.

Обновление учетной записи эл. почты

Независимо от настроек автоматической синхронизации вы также можете синхронизировать отправленные и полученные сообщения эл. почты вручную в любое время.

- Находясь в учетной записи, которую необходимо синхронизировать, нажмите , а затем нажмите **Обновить**.
- Если у вас есть несколько учетных записей эл. почты, вы можете обновлять их все одновременно. Сначала перейдите в папку входящих сообщений "Все аккаунты". Затем нажмите  и нажмите **Обновить**.

Сортировка сообщений эл. почты

Вы можете сортировать сообщения эл. почты по дате получения, приоритету, теме, отправителю или размеру.

В папке Входящие нажмите , нажмите **Сортировать** и выберите вариант сортировки.

Быстрый поиск в папке Входящие

Если у вас длинный список сообщений эл. почты в папке Входящие, то может оказаться непросто пролистать его и найти нужное сообщение. Быстрый поиск в папке Входящие можно выполнить при помощи жестов пальцами.

1. Выберите порядок сортировки для отображения сообщений эл. почты.
2. Нажмите и удерживайте двумя пальцами любое сообщение эл. почты, а затем перетащите его вверх или вниз, не поднимая пальцев с экрана. Вы перейдете к соответствующему набору сообщений эл. почты в зависимости от выбранного порядка сортировки.

Управление сообщениями эл. почты

Удаление сообщения эл. почты

1. В папке Входящие нажмите и удерживайте сообщение, которое вы хотите удалить.
2. В меню выбора действий нажмите **Удалить**.

Выбор нескольких сообщений эл. почты

1. Установите флажки сообщений эл. почты, чтобы выбрать их.
2. Выберите действие для выбранных сообщений: **Отметить как прочитанное** (или **Отметить как непрочитанное**), **Удалить** или **Переместить в другую папку**.



Невозможно перемещать сообщения эл. почты, находясь в единой (Все аккаунты) папке входящих сообщений.


Перемещение нескольких сообщений эл. почты в другую папку

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Отметьте флажками сообщения эл. почты, которые вы хотите переместить.
3. Нажмите **Переместить в**, а затем нажмите на папку, в которую необходимо переместить сообщения эл. почты.


Перемещение сообщения эл. почты после прочтения

1. Просматривая сообщение эл. почты, нажмите **Перенос в**.
2. Нажмите на папку, в которую вы хотите переместить сообщение эл. почты.

Удаление всех сообщений

1. Сначала отметьте флажком любое сообщение эл. почты.
2. Нажмите , а затем нажмите **Выделить все**.
3. Нажмите **Удалить**.

Переход к другим почтовым папкам


1. Нажмите , а затем нажмите **Папки**.
2. Нажмите на почтовую папку, сообщения из которой вы хотите просмотреть.

Отправка сообщения эл. почты


1. На Начальном экране нажмите  > **Почта**.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать для отправки эл. почты.
3. В папке "Входящие" учетной записи эл. почты нажмите .
4. Укажите одного или нескольких получателей. Вы можете сделать следующее.
 - Введите адреса эл. почты прямо в поле **Кому**, разделяя их запятой. По мере ввода адресов эл. почты будут отображаться все совпадающие адреса из вашего списка контактов. Нажмите на совпадение, чтобы сразу же ввести этот адрес.
 - Нажмите на значок , а затем выберите контакты, которым вы хотите отправить сообщение. В качестве получателей вы также можете выбрать группы контактов или найти и добавить контакты.

Если введенное вами имя контакта не найдено и у вас есть учетная запись Exchange ActiveSync в приложении Почта, вы можете поискать этого контакта в справочнике вашей организации.



Если вы хотите отправить копию (Копия) или скрытую копию (СК) сообщения эл. почты другим получателям, нажмите , а затем нажмите **Показать Копия/СК**.

5. Введите тему, а затем создайте свое сообщение.

6. Чтобы добавить вложение, нажмите , нажмите **Прикрепить** и выберите что-либо из следующих вариантов.


Снимок	Сделайте фотоснимок и прикрепите его либо прикрепите уже имеющийся снимок.
Видео	Снимите видео и прикрепите его либо прикрепите уже имеющуюся видеозапись.
Звук	Прикрепите аудиофайл.
Рекомендация по приложениям	Выберите приложение, установленное вами с Android Market, о котором вы хотите рассказать другим людям. URL-адрес, с которого можно загрузить приложение, будет вставлен в ваше сообщение эл. почты.
Координаты	Вы можете прикрепить информацию о местоположении. Отправьте координаты вашего текущего местоположения (требуется включение GPS) или местоположения, указанного на карте.
Документ	Прикрепите PDF-файл или документ Office, например текстовый файл или таблицу.
Контакт (vCard)	Прикрепите сведения о любом контакте.
Встреча (vCalendar)	Прикрепите событие календаря.
Файл	Прикрепите любой другой файл.

7. Нажмите **Отправить**, чтобы отправить сообщение немедленно, или нажмите **Сохранить в черновик**, чтобы отправить его позже.



Если при отправке сообщения эл. почты недоступно подключение к Интернету или включен режим "В самолёте", то сообщение будет сохранено в папке "Исходящие". После появления подключения к Интернету сохраненное сообщение эл. почты будет отправлено автоматически при очередной синхронизации HTC Explorer.

Возобновление работы с черновиком сообщения эл. почты


1. В папке Входящие учетной записи эл. почты нажмите , а затем нажмите **Папки > Черновики**.
2. Нажмите на сообщении.
3. После завершения редактирования сообщения нажмите **Отправить**.

Управление списком получателей


Вы заполнили поле "Кому", но хотите внести изменения? Вы можете управлять списком получателей и изменять тех, кто отображается в полях "Кому", "Копия" и "СК".




У вас должны быть введены контакты в поле "Кому", "Копия" или "СК".

1. В поле "Кому", "Копия" или "СК" нажмите на кнопку "Изменить". Имена контактов отобразятся в виде списка.
2. Установите флажок рядом с контактом, которого вы хотите перенести в другое поле.
3. Нажмите на соответствующее действие.
4. Закончив внесение изменений, нажмите , чтобы вернуться к составлению сообщения эл. почты.

Чтение и ответ на сообщение эл. почты


1. На Начальном экране нажмите  > Почта.
2. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
3. В папке "Входящие" учетной записи эл. почты нажмите на сообщение эл. почты, которое вы хотите прочитать.
4. Выберите действие для сообщения эл. почты в нижней части экрана.



Нажмите  для отображения меню выбора действий, чтобы удалить сообщение эл. почты или отметить его как непрочитанное.


Где находятся мои непрочитанные сообщения эл. почты?

Все ваши непрочитанные сообщения эл. почты находятся на вкладке "Непрочитанные". Добавьте ее, если она отсутствует у вас на экране.

1. Нажмите и удерживайте вкладку. Когда изображение на экране изменится и будет показана область, где вы можете переупорядочить значки, поднимите палец с экрана.
2. Нажмите и удерживайте вкладку "Непрочитанные", а затем перетащите ее на новое место.
3. Нажмите , а затем нажмите на вкладку "Непрочитанные".

Установка приоритета для сообщения эл. почты



Вы можете установить приоритет для отправляемого сообщения эл. почты.

1. При написании сообщения нажмите .
2. Нажмите **Задать приоритет**.
3. Выберите приоритет сообщения.

Если вы выбрали **Высокий** или **Низкий** приоритет, он отобразится под строкой темы сообщения.

Поиск и фильтрация сообщений эл. почты

Вы можете искать сообщения эл. почты во всех своих учетных записях эл. почты или в какой-то конкретной. Вы даже можете улучшить свой поиск, указав, какую часть сообщения эл. почты нужно искать.

1. Нажмите .
2. Если вы хотите улучшить или отфильтровать свой поиск, нажмите , а затем отметьте соответствующие варианты. Например, вы можете сфокусировать поиск на определенной части сообщения эл. почты или отфильтровать сообщения, имеющие вложения или высокий приоритет.
3. Нажмите **ОК**.
4. Введите первые несколько символов искомого элемента в поле поиска. На экране появится список результатов.

Нажмите на результат, чтобы открыть сообщение эл. почты.

Поиск сообщений эл. почты от определенного контакта



Вы помните отправителя, но не можете найти конкретное сообщение эл. почты от этого контакта? Вы можете искать сообщения эл. почты от конкретного контакта в ваших почтовых учетных записях.

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите использовать.
2. Нажмите и удерживайте сообщение эл. почты от конкретного контакта.
3. Нажмите **Поиск почты от отправителя**. На экране появится список сообщений эл. почты от этого контакта.


Работа с эл. почтой Exchange ActiveSync

Вы можете читать, отвечать, отправлять сообщения эл. почты и управлять ими так же легко, как и в учетной записи POP3/IMAP. Кроме этого, вы можете также пользоваться некоторыми полезными функциями Exchange.

Отметка сообщения эл. почты флажком

- Находясь в папке Входящие, нажмите на значок белого флажка  справа от сообщения эл. почты. После отметки сообщения эл. почты флажок становится красным .
- При чтении сообщения эл. почты также можно нажать на значок флажка в сообщении.

Установка статуса "Вне офиса"


1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Нажмите , а затем нажмите **Еще > Вне офиса**.
3. Нажмите на поле, а затем выберите **Вне офиса**.
4. Установите дату и время для периода своего отсутствия на месте.
5. Введите сообщение автоответчика.




Вы также можете отправлять сообщения автоответчика внешним получателям, то есть контактам, адреса которых не находятся на том же сервере Microsoft Exchange.

6. Нажмите **Сохранить**.

Отправка приглашения на собрание


1. Переключитесь на свою учетную запись Exchange ActiveSync.
2. Перейдите на вкладку Приглашения, а затем нажмите .
3. Введите сведения о собрании.
4. Нажмите **Сохранить**.

Изменение параметров учетной записи эл. почты


1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, данные которой вы хотите изменить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Еще > Настройка**.
3. Выберите из следующих вариантов.

Учетная запись	Изменение данных учетной записи эл. почты (имя, адрес эл. почты, пароль и описание).
Общие настройки	Установка размера шрифта для чтения сообщений эл. почты, отключение или настройка подписи, установка учетной записи эл. почты для использования по умолчанию и задание места для сохранения вложений эл. почты.

Доставка	Настройка параметров синхронизации для входящих и исходящих сообщений эл. почты, таких как ограничение максимального размера, частота обновления и т. д.
Настройка уведомлений	Настройка параметров уведомлений для эл. почты.
Удалить уч. запись	Нажмите, чтобы удалить учетную запись эл. почты.

4. Нажмите , чтобы сохранить изменения.

Удаление учетной записи эл. почты

1. Переключитесь на учетную запись эл. почты, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите , а затем нажмите **Дополнительно > Настройка > Удалить уч. запись**.

Календарь

Сведения о приложении Календарь

Вы никогда больше не пропустите важную дату. Используйте приложение Календарь, чтобы управлять своими событиями, собраниями и встречами.

Вы можете настроить HTC Explorer на постоянную синхронизацию со следующими типами календарей.

- В HTC Explorer войдите в свою учетную запись Google, чтобы можно было синхронизировать приложение Календарь с вашим Календарем Google в Интернете. Можно добавить несколько учетных записей Google.
- Если на компьютере вы используете Microsoft Outlook, вы можете настроить компьютерную программу HTC Sync на синхронизацию Календаря Outlook с приложением Календарь.
- Если у вас есть учетная запись Microsoft Exchange ActiveSync и вы добавили ее в HTC Explorer, вы можете синхронизировать приложение Календарь с событиями вашего календаря Exchange ActiveSync.



Если вы вошли в Facebook, в приложении Календарь появятся дни рождения и события ваших друзей.

Создание события

Вы можете создавать события, которые будут синхронизироваться с вашими календарями Google или Exchange ActiveSync, а также события в HTC Explorer.




Еще не вошли в свои учетные записи? Ваши события календаря будут созданы в PC Sync, а позже вы сможете синхронизировать их с Календарем Outlook на компьютере с помощью программы HTC Sync.

1. На Начальном экране нажмите  > **Календарь**.
2. В любом режиме представления приложения Календарь нажмите .
3. Если у вас несколько календарей, выберите календарь, в который вы хотите добавить событие.
4. Если вы хотите пригласить людей на ваше событие, нажмите  и выберите участников из вашего списка контактов или из справочника организации.
5. Введите название события.

6. Чтобы указать дату и время события, выполните одно из следующих действий.
 - Если у события есть временные рамки, то для установки их дат и времени нажмите **С** и **по**.
 - Если это событие на целый день, например день рождения, укажите его дату **С** и **по**, а затем установите флажок **Весь день**.
7. Введите место и описание события.
8. Установите время напоминания.





Вы можете добавить другое время напоминания для события Календаря Google. Нажмите , а затем нажмите **Добавить напоминание**.


9. Если событие периодически повторяется, нажмите на поле **Повторять**, а затем выберите, как часто наступает событие.
10. Нажмите **Сохранить**.

Изменение режимов представления приложения Календарь

Вы можете легко переключаться между различными режимами представления календаря, нажимая на экранные кнопки.

	Режим представления День
	Режим представления Неделя
	Режим представления Месяц
	Режим представления Повестка
	Приглашения на собрания



- В режимах представления День, Неделя и Повестка события различаются цветом, чтобы было понятно, какой учетной записи или типу календаря они принадлежат. Чтобы выяснить, что обозначает каждый цвет, нажмите .
- Не видите нужную вкладку? Нажав и удерживая вкладку, дождитесь, пока на экране отобразятся другие вкладки. Вы можете нажать и удерживать вкладку, а затем перетащить ее на желаемое место.

Режим представления "Месяц"

В режиме "Месяц", на днях, содержащих события, вы увидите метки.

В режиме "Месяц" выполните любое из следующих действий.

- Нажмите на день, чтобы посмотреть события этого дня.
- Нажмите и удерживайте день, чтобы открыть меню выбора действий, из которого вы также можете создать событие либо переключиться в режим "День" или "Повестка".
- Сдвиньте палец вверх или вниз по экрану для просмотра предыдущих или следующих месяцев.

Режимы представления День и Повестка

В режиме День показываются ваши события на день, тогда как в режиме Повестка отображаются все ваши события в хронологическом порядке.

В режиме День:

- Нажмите и удерживайте интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих дней.
- Вы также можете посмотреть погоду на день, но только если он попадает в пятидневный прогноз.

Режим представления Неделя

В режиме Неделя отображается диаграмма событий за неделю.



В режиме Неделя вы можете сделать следующее.

- Нажмите и удерживайте интервал времени, чтобы создать новое событие на это время.
- Нажмите на событие (они показаны в виде цветных блоков), чтобы просмотреть сведения о нем.
- Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра предыдущих или последующих недель.


Управление событиями Календарь

Просмотр события

Вы можете просматривать свои собственные события, а также события, переданные вам другими людьми.


1. В режиме представления День или Повестка нажмите на событие. Откроется экран Сведения о мероприятии, на котором представлена сводка события.
2. В зависимости от сведений о событии выполните любое из следующих действий.
 - Найдите место проведения события в приложении Карты.
 - Позвоните по любому номеру телефона, включенному в место проведения или описание события.
 - Проверьте участников события.
 - Если событие было отправлено в виде приглашение на собрание, ответьте на приглашение.
 - Если это событие календаря Exchange ActiveSync, ответьте по эл. почте организатору или всем гостям. Нажмите , а затем нажмите **Ответить** или **Ответить всем** (либо **Еще > Ответить** или **Ответить всем**).
 - Выделите любой текст и выполните его поиск в Интернете.
 - Нажмите на время напоминания, чтобы изменить его. Нажмите , чтобы сохранить изменения.



Вы можете вернуться к текущей дате, нажав .


Изменение события

Вы можете изменять созданные вами события.

1. При просмотре события нажмите .
2. Внесите изменения в событие.
3. После внесения всех необходимых изменений нажмите **Сохранить**.

Удаление события


Выполните любое из следующих действий.

- При просмотре сводки события на экране "Сведения о мероприятии" нажмите , а затем нажмите **Удалить мероприятие**.
- В режимах представления День, Повестка или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите **Удалить мероприятие**.
- Редактируя событие, нажмите **Удалить**.


Если событие повторяется, вам будет предложено удалить только это вхождение события или все вхождения из приложения Календарь.

Передача события (vCalendar)


Вы можете передать событие календаря в виде файла vCalendar через Bluetooth или отправив его в виде файлового вложения в сообщении или сообщении эл. почты.


1. Просматривая событие, нажмите , а затем нажмите **Переслать**.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Bluetooth**. Вам будет предложено включить Bluetooth в HTC Explorer и подключиться к принимающему Bluetooth-устройству.
 - Нажмите **Почта**. Откроется окно нового сообщения с автоматически включенным в виде вложения событием vCalendar. Для отправки сообщения будет использована ваша учетная запись эл. почты по умолчанию.
 - Нажмите **Сообщение**. Откроется окно нового сообщения с автоматически включенным в виде мультимедийного вложения событием vCalendar.

Принятие или отклонение приглашения на собрание


1. Если вы используете учетную запись Exchange ActiveSync в HTC Explorer, нажмите на вкладку **Приглашения** в приложении Календарь, чтобы просмотреть приглашения на собрания, которые вы пока не приняли и не отклонили.
2. Нажмите на приглашение на собрание, а затем выполните одно из следующих действий.
 - Примите, отклоните или примите приглашение с сомнением либо предложите другое время.
 - Нажмите , чтобы ответить, переместить приглашение в папку и т. д.

Отключение или отсрочка напоминаний о событиях

Если для события установлено хотя бы одно напоминание, то в области уведомлений строки состояния появится значок предстоящего события  для напоминания о нем.

1. Нажмите на строку состояния, затем проведите пальцем вниз по экрану, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите **Очистить**, чтобы отключить напоминания о событиях и все другие уведомления.
 - Открыв панель Уведомления, нажмите на напоминание о событии календаря. Вы увидите список всех напоминаний о незаконченных событиях. Нажмите **Отложить все**, чтобы отложить все напоминания о событиях на пять минут, или нажмите **Отклонить все**, чтобы отключить все напоминания о событиях.
 - Нажмите , чтобы сохранить напоминания о незаконченных событиях в области уведомлений строки состояния.

Отображение или скрытие календарей


В любом режиме представления приложения Календарь нажмите , а затем установите или снимите соответствующие флажки, чтобы отобразить или скрыть тот или иной календарь.



Календари в HTC Explorer продолжают синхронизироваться независимо от того, скрыли вы их или нет.

Изменение настроек приложения Календарь

Вы можете изменить настройки приложения Календарь, чтобы указать, каким образом следует отображать события и уведомлять вас о предстоящих событиях.

В любом режиме представления приложения Календарь нажмите , а затем нажмите **Настройки** (или **Еще > Настройки**).

Настройки напоминаний

Все календари	Установите этот флажок для использования одинаковых настроек напоминаний о событиях для всех типов календарей. Если снять этот флажок, вы сможете установить различные настройки напоминаний для каждого календаря.
Выбрать уведомление или оповещение	Настройте действие для напоминаний о событиях: открыть оповещение, отправить вам уведомление или отключить уведомления о событиях в HTC Explorer.

Время напоминания по умолчанию	Выберите, за какое время до наступления события вы хотите получить уведомление.
Выбрать мелодию	Выберите мелодию, которая будет звучать при получении вами напоминания о событии.
Скрыть отклоненные мероприятия	Выберите, показать или скрыть события, приглашения на которые вы отклонили.

Настройки режимов представления приложения Календарь

Первый день недели	Установите в качестве первого дня недели воскресенье или понедельник для режимов Месяц и Неделя.
Включить погоду	Установите этот флажок, чтобы показывать информацию о погоде в списке событий режима День.
Город	Если выбрано включение погоды, то по умолчанию в режиме День отображается погода вашего текущего местоположения. Вы можете изменить город, для которого отображается информация о погоде.

Сведения о виджете Календарь

Вы можете добавить виджет Календарь на Начальный экран. Виджеты предлагают различные режимы представления календаря.


Нажатие на день или событие в виджете открывает приложение Календарь.

Карты и местоположение

Настройки определения местоположения

Включение службы определения местоположения

Для того чтобы определить свое местоположение в HTC Explorer, вам нужно включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Координаты**.
2. Выберите один или оба из следующих вариантов.

Использовать беспроводные сети	Использование сети Wi-Fi или мобильного подключения для передачи данных для поиска вашего приблизительного местоположения.
Спутники GPS	Нахождение ваших точных GPS-координат. Для этого требуется хорошая видимость неба и большой заряд аккумулятора.

Карты Google

Сведения о приложении Карты Google

Приложение Карты Google™ позволяет вам отслеживать свое текущее местоположение, в реальном времени узнавать о ситуации на дорогах и прокладывать подробные маршруты до пункта назначения.

Это приложение также позволяет искать интересующие вас объекты или адреса на карте, либо просматривать различные места на уровне улиц.





- Для использования приложения Карты Google вы должны быть подключены к Интернету.
- Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.
- Приложение Карты Google содержит карты не для всех стран или городов.



Знакомство с картами

Открыв приложение Карты Google, вы можете легко найти свое местоположение на карте или проверить близлежащие места посредством прокрутки, увеличения и уменьшения масштаба на карте.






Для определения вашего местоположения с помощью приложения Карты Google вам нужно включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. Нажмите , чтобы отобразить ваше текущее местоположение. Синим маркером  отмечено ваше текущее местоположение на карте.
3. Выполните любое из следующих действий.

Навигация	Проведите пальцем по экрану в любом направлении, чтобы просмотреть близлежащие места на карте.
Увеличение масштаба	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Поместите большой и указательный пальцы на поверхность, которую необходимо увеличить, а затем разведите пальцы по карте. ▪ Нажмите . ▪ Дважды нажмите на область карты, которую вы хотите увеличить.
Уменьшение масштаба	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Сведите большой и указательный пальцы щипковым движением, чтобы сделать карту мельче. ▪ Нажмите .
Просмотр информации о произвольно выбранном местоположении	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нажмите и удерживайте местоположение на карте. Над местоположением появится выноска с указанием адреса и эскизом из режима просмотра улиц (при наличии). 2. Нажмите на выноску для просмотра подробной информации. <p>Вы можете получить маршруты к местоположению, проверить близлежащие достопримечательности и т. д.</p>

Поиск местоположения

В приложении Карты Google вы можете выполнить поиск местоположения, например по адресу или типу предприятия или организации (к примеру, музеи).

1. В приложении Карты в поле поиска введите название искомого места.
2. Нажмите  для поиска введенного местоположения или нажмите на предлагаемый элемент поиска. Результаты поиска будут показаны на карте в виде маркеров.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажмите на маркер , чтобы проверить, является ли он тем, что вы ищете; если да, то нажмите на выноску.
 - Нажмите , чтобы отобразить результаты поиска в виде списка, а затем нажмите на местоположение.

На экране отобразятся подробные сведения о выбранном местоположении.

4. Выполните любое из следующих действий.
 - Нажимайте на кнопки на экране для просмотра местоположения на карте, прокладки маршрутов, просмотра местоположения в режиме Просмотра улиц, если доступно, и т. д. Прокрутите экран вниз для просмотра дополнительных вариантов.
 - Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра информации о следующем или предыдущем результате поиска.

Очистка карты

После завершения поиска по карте вы можете убрать различные маркеры, нанесенные на нее.


Нажмите , а затем нажмите **Очистить карту**.

Поиск близлежащего интересующего вас объекта

Используйте приложение Места для нахождения интересующих вас объектов рядом с вашим текущим местоположением. Приложение Места использует Карты Google для поиска обычных мест, которые вы, возможно, захотите найти, таких как ближайшая заправка или банкомат.






Перед использованием приложения Места необходимо включить источники координатных данных.

1. На Начальном экране нажмите  > **Места**.
2. Нажмите на тип места, которое вы хотите найти.
3. Выполните любое из следующих действий.
 - При обнаружении одного или двух интересующих объектов результаты поиска отображаются в виде маркеров на карте. Вы можете нажать на маркер, а затем на выноску для просмотра дополнительной информации о месте.
 - Если найдено несколько мест, результаты поиска отображаются в виде списка. Нажмите на место, чтобы просмотреть дополнительную информацию.

Прокладка маршрутов

Получайте подробные маршруты до пункта назначения. Приложение Карты Google может предоставить маршруты для путешествующих пешком, на общественном транспорте или на машине.

1. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Маршруты**.
2. Выполните любое из следующих действий.
 - Используйте текущее местоположение в качестве начальной точки, или введите место, откуда следует начать поиск, в первом текстовом поле. Затем введите пункт назначения во втором текстовом поле.
 - Нажмите , чтобы выбрать адрес из списка ваших контактов или точку, на которую вы нажмете на карте.

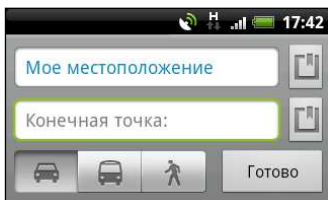


3. Выберите, как вы хотите добраться до пункта назначения, нажав на кнопку с изображением машины, общественного транспорта, велосипеда или идущего человека.

4. Нажмите **Проложить маршруты**. На следующем экране отобразятся маршруты до вашего пункта назначения в списке.




Если у заданного вами пункта назначения несколько доступных местоположений, выберите, к какому из них перейти.

5. Нажмите на элемент, чтобы просмотреть маршрут на карте.
6. Нажимайте кнопки со стрелками на карте, чтобы следовать маршруту.

Закончив просмотр или проследив маршруты, нажмите , а затем нажмите **Очистить карту** для сброса карты. Ваш пункт назначения будет автоматически сохранен в журнале приложения Карты Google.

Получение справки

Получите справку и дополнительную информацию о Карты.





Чтобы открыть справку, нажмите , а затем нажмите **Еще > Справка**. Запустится браузер, в котором откроется веб-страница "Справка по приложению Карты Google".

Поиск друзей с помощью Google Локатор (в зависимости от страны)

Служба определения местоположения пользователей Google Локатор® позволяет вам и вашим друзьям обмениваться данными о местоположении и статусными сообщениями друг с другом. Кроме того, она позволяет вам прокладывать маршруты до того места, где находятся ваши друзья, отправлять данные о вашем местоположении по эл. почте и т. д.

Данные о вашем местоположении не отправляются автоматически. Вам нужно присоединиться к службе Локатор, а затем пригласить друзей посмотреть, где вы находитесь, или принять такие приглашения от них. Эти данные смогут видеть только те друзья, которые получили и приняли ваше приглашение.

Открытие и присоединение к службе Локатор

1. На Начальном экране нажмите  > **Карты**.
2. При просмотре карты нажмите , а затем нажмите **Присоединиться к службе Локатор**.
3. Присоединившись к службе Локатор и закрыв приложение, вы можете выполнить любое из следующих действий, чтобы открыть его с Начального экрана.
 - Нажмите  > **Локатор**.
 - Откройте Карты, нажмите , а затем нажмите **Локатор**.

HTC Sync

Сведения о программе HTC Sync

Допустим, у вас имеются новые фотоснимки из отпуска в HTC Explorer, а рабочий календарь находится на вашем компьютере. Почему бы не сделать так, чтобы ваши файлы и информация были на обоих устройствах?

С помощью программы HTC Sync вы можете выполнять следующее:

- синхронизировать ваши контакты между программами Microsoft Outlook, Outlook Express или Windows Contacts на компьютере и HTC Explorer;
- синхронизировать ваши события календаря между программами Outlook или Windows Calendar на компьютере и HTC Explorer;
- переносить фотоснимки, видеозаписи, документы, песни и плейлисты в HTC Explorer и наслаждаться ими в пути;
- легко импортировать сделанные вами фотоснимки и видеозаписи с HTC Explorer на компьютер;
- хранить одни и те же закладки веб-страниц на компьютере и в HTC Explorer;
- устанавливать с компьютера сторонние приложения для мобильных устройств.



Чтобы иметь возможность синхронизировать мультимедийные файлы и документы, необходимо установить в HTC Explorer карту памяти.

Установка программы HTC Sync



- Для работы программы HTC Sync требуется порт USB 2.0 на компьютере для подключения и синхронизации с HTC Explorer.
- Во избежание проблем при установке, перед запуском установки программы HTC Sync закройте все запущенные программы и временно выйдите из антивирусной программы.

Выполните любое из следующих действий.

- Найдите и скопируйте установщик HTC Sync с карты памяти (при наличии), а затем установите программу на компьютер.
- Загрузите программу HTC Sync для HTC Explorer с нашего веб-сайта поддержки (www.htc.com/support/) и установите ее на компьютер.

Настройка HTC Sync на распознавание устройства HTC Explorer

1. Подключите устройство HTC Explorer к компьютеру с помощью входящего в комплект USB-кабеля.
2. При запросе выбора типа USB-подключения в устройстве HTC Explorer нажмите **HTC Sync**, а затем нажмите **Готово**. Подождите, пока HTC Sync распознает устройство HTC Explorer.
3. На экране "Настройка устройства" введите имя устройства HTC Explorer.
4. Нажмите **Сохранить**. Откроется панель Устройство.



Чтобы в дальнейшем изменить имя устройства HTC Explorer нажмите **Обзор > Настройка устройства**.

Знакомство с рабочей областью

На панели Устройство вы можете настроить параметры синхронизации, просмотреть общие сведения о HTC Explorer, проверить используемое и свободное место в памяти и начать синхронизацию.



Доступные категории и параметры зависят от устройства, подключенного вами к компьютеру.

- Вы можете нажать на категорию элементов для просмотра соответствующих параметров синхронизации в правой части панели Устройство.

Нажав **Обзор**, можно просмотреть основные сведения о программном обеспечении и использовании памяти, а также изменить имя HTC Explorer или установить в HTC Explorer сторонние приложения.

- Кнопка **Синхронизировать сейчас** позволяет начать синхронизацию выбранных вами категорий и параметров.
- Шкала предполагаемого объема памяти для сохранения данных рядом с кнопкой **Синхронизировать сейчас** показывает предполагаемый объем памяти, который будет занят, при появлении новых элементов для синхронизации и добавления в HTC Explorer.

Настройка синхронизации

Вы можете выбрать типы файлов и информации, которые вы хотите синхронизировать между HTC Explorer и компьютером.

Параметры синхронизации категории Музыка

Вы можете переносить музыкальные записи и песни с компьютера в HTC Explorer. Если у вас есть плейлисты, созданные в проигрывателях iTunes® или Windows Media®, вы можете синхронизировать и их, чтобы наслаждаться в пути любимой музыкой.



Вы можете синхронизировать аудиофайлы следующих форматов: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. На панели Устройство нажмите **Музыка**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Музыка означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и HTC Explorer.
2. Выберите **Синхронизировать музыкальные файлы из**, а затем нажмите **Добавить**.
3. Выберите папку, содержащую ваши аудиофайлы, и нажмите **ОК**.
4. Выберите **Синхронизировать музыкальные файлы из проигрывателей iTunes и Windows Media**, если вы используете на компьютере любую из этих программ, а затем выберите списки воспроизведения, которые вы хотите синхронизировать с HTC Explorer.

Параметры синхронизации категории Галерея

Вы можете автоматически синхронизировать фотоснимки и видеозаписи между HTC Explorer и компьютером.



Вы можете синхронизировать фотоснимки и видеозаписи следующих форматов:

- фотоснимки: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- видеозаписи: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. На панели Устройство нажмите **Галерея**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Галерея означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и HTC Explorer.
2. Чтобы автоматически импортировать фотоснимки с вашей камеры в компьютер в процессе синхронизации, выберите **Копировать фотоснимки с камеры устройства в ПК**. Фотоснимки и видеозаписи с HTC Explorer будут сохраняться в папку \Мои Фото\Фотоснимки с камеры устройства на компьютере.
3. Выберите **Синхронизировать фотоснимки и видеозаписи ПК из**, а затем нажмите **Добавить**.
4. Выберите папку, содержащую ваши мультимедийные файлы, и нажмите **ОК**. Во время синхронизации все поддерживаемые файлы изображений и видеозаписей, добавленные в эту папку, будут скопированы в HTC Explorer.

Параметры синхронизации категории Календарь

Устройство HTC Explorer может синхронизировать встречи и события с вашим календарем в программе Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 или Outlook 2007) или Windows Calendar.

1. На панели устройства нажмите **Календарь**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Календарь означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и устройством HTC Explorer.
2. Выберите приложение, с которым вы хотите синхронизировать события календаря.
3. Выберите, с какого момента вы хотите начать синхронизацию ваших событий календаря.
4. В случаях, когда в устройстве HTC Explorer и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, выберите, какую информацию вы хотите сохранить.



Будут синхронизироваться только те поля календаря, которые поддерживаются в устройстве HTC Explorer.

Параметры синхронизации категории Контакты

Синхронизируйте контакты в устройстве HTC Explorer с контактами Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 или Outlook 2007), Outlook Express, или Windows Contacts.

Если вы хотите синхронизировать контакты с вашей SIM-карты, вам придется сначала импортировать их в память устройства HTC Explorer.

1. На панели устройства нажмите **Контакты**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.**. Включение синхронизации категории Контакты означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и устройством HTC Explorer.
2. Выберите приложение, с которым вы хотите синхронизировать ваши контакты.
3. В случаях, когда в устройстве HTC Explorer и на компьютере будет обнаружена противоречивая информация, выберите, какую информацию вы хотите сохранить.



Будут синхронизироваться только те поля контактов, которые поддерживаются в устройстве HTC Explorer.

Параметры синхронизации категории Закладки

Синхронизируйте закладки веб-браузера между устройством HTC Explorer и компьютером.



Если вы используете браузер Google Chrome™ или Firefox® и выбрали его для синхронизации с устройством HTC Explorer, обязательно закройте все окна браузера до начала синхронизации.

1. С помощью своего любимого веб-браузера на компьютере создайте папку избранного с названием **Закладки HTC**. Не забудьте сохранить в эту папку свои избранные закладки, чтобы можно было синхронизировать их с устройством HTC Explorer.
2. На панели устройства HTC Sync нажмите **Закладки**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.**. Включение синхронизации категории Закладки означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и устройством HTC Explorer.
3. Выберите веб-браузер, содержащий закладки, которые необходимо синхронизировать с устройством HTC Explorer.



При обнаружении противоречивой информации в устройстве HTC Explorer и на компьютере, HTC Sync сохраняет информацию с компьютера.

Параметры синхронизации категории Документы

Вы можете синхронизировать файлы и документы с компьютера с вашим HTC Explorer. Кроме того, вы можете синхронизировать вложения к сообщениям эл. почты, хранящиеся в HTC Explorer, с компьютером.



- Чтобы открыть документ в HTC Explorer, вам потребуется совместимое приложение.
- Чтобы синхронизировать вложения к сообщениям эл. почты, хранящиеся в HTC Explorer, с компьютером, вы должны настроить учетную запись эл. почты Exchange ActiveSync или POP3/IMAP в приложении Почта в HTC Explorer.

1. На панели Устройство нажмите **Документы**, а затем нажмите на кнопку **Вкл.** Включение синхронизации категории Документы означает, что вы хотите включать эту категорию в каждый сеанс синхронизации данных между вашим компьютером и HTC Explorer.
2. Чтобы синхронизировать вложения к сообщениям эл. почты, хранящиеся в HTC Explorer, выберите **Копировать все загруженные почтовые документы на ПК.**
3. Выберите **Синхронизировать документы ПК из**, а затем нажмите **Добавить.**
4. Выберите папку, содержащую документы, которые вы хотите синхронизировать с HTC Explorer, а затем нажмите **ОК.**

Вложения к сообщениям эл. почты будут сохраняться в папку \Мои документы\.

Синхронизация HTC Explorer

По шкале предполагаемого объема памяти для сохранения данных рядом с кнопкой **Синхронизировать сейчас** проверьте предполагаемый размер файлов новых элементов для синхронизации с HTC Explorer.

1. После выбора и настройки категорий, которые вы хотите синхронизировать, нажмите **Синхронизировать сейчас.**
2. После завершения синхронизации нажмите **Отключить.**
3. Выполните безопасное отключение HTC Explorer в соответствии с требованиями операционной системы компьютера.

Когда вы подсоедините HTC Explorer к компьютеру в следующий раз, синхронизация начнется автоматически с использованием ваших настроек.

Установка приложения с компьютера в устройство HTC Explorer

Если у вас на компьютере есть файлы приложений (*.apk), вы можете воспользоваться программой HTC Sync для их установки в устройство HTC Explorer. Настоятельно рекомендуется устанавливать только те приложения, которым вы доверяете.



Прежде чем начать установку, убедитесь в том, что устройство HTC Explorer настроена так, что позволяет устанавливать приложения с компьютера в устройство HTC Explorer. Для этого, находясь на Начальном экране, нажмите , затем нажмите **Настройка > Приложения** и установите флажок **Неизвестные источники**.

1. На панели Устройство нажмите **Обзор**.
2. Нажмите **Установщик приложений**.
3. Найдите файл приложения на компьютере, а затем нажмите **Открыть**. Начнется процесс установки приложения в устройство HTC Explorer.
4. Проверьте, нет ли на экране устройства HTC Explorer дополнительных указаний по завершению установки.
5. После завершения установки можно нажать **Отключить**.
6. Выполните безопасное отключение устройства HTC Explorer в соответствии с требованиями операционной системы вашего компьютера.

Синхронизация другого устройства с вашим компьютером

Если у вас есть несколько устройств для синхронизации, вы можете переключаться с одного устройства на другое.

1. Подключите другое устройство к компьютеру, затем настройте HTC Sync на его распознавание.
2. Нажмите на устройство, которое вы хотите настроить или синхронизировать. Откроется панель устройства, где вы можете отдельно настроить параметры синхронизации для этого устройства.

Чтобы переключиться на другое устройство для синхронизации, нажмите **Устройства**, а затем нажмите на имя или изображение устройства.



Загрузка обновлений программы HTC Sync

Время от времени заходите на веб-сайт поддержки HTC (www.htc.com/support/), чтобы проверить самые свежие обновления HTC Sync , загрузить их и установить на свой компьютер.

После установки обновления снова настройте программу HTC Sync чтобы распознать устройство HTC Explorer и синхронизировать его.


Клавиатура

Работа с экранной клавиатурой

Когда вы запускаете приложение или выделяете поле, в которое нужно ввести текст или цифры, появляется экранная клавиатура. После ввода текста вы можете нажать  или кнопку , чтобы закрыть экранную клавиатуру.

Выбор раскладки клавиатуры






Вы можете выбрать любую из трех различных раскладок, подходящую для вашего стиля набора текста.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Типы клавиатуры**, а затем выберите нужную раскладку клавиатуры.

Стандартная	Данная раскладка аналогична раскладке клавиатуры компьютера. Она является раскладкой клавиатуры по умолчанию.
Телефонная	Данная раскладка имеет сходство со стандартной клавишной панелью мобильного телефона.
Компактная	В данной раскладке на каждой клавише располагается по две буквы. Размер клавиш немного больше, чем в стандартной раскладке.

Ввод текста

Вводите текст с экранной клавиатуры, используя следующие клавиши:

	Нажмите и удерживайте клавиши с серыми символами наверху, чтобы ввести цифры, символы или буквы с диакритическими знаками. Серый символ, отображаемый на клавише, — это символ, который будет вставлен при нажатии и удерживании этой клавиши. Некоторые клавиши содержат несколько символов или букв с диакритическими знаками, связанных с ними.
	Клавиша Shift. Нажмите, чтобы ввести заглавную букву. Нажмите дважды, чтобы включить фиксацию регистра прописных букв.
	Нажмите, чтобы переключиться на клавиатуру цифр и символов.
	Клавиша Ввод. Нажмите, чтобы перейти на новую строку.
	Клавиша Возврат. Нажмите, чтобы удалить предыдущий символ.



Клавиша Язык. Отображаемая клавиша зависит от того, какой язык клавиатуры вы в настоящее время используете. Нажмите для переключения на другой язык клавиатуры. Вы можете также получить доступ к настройкам экранной клавиатуры.




Нажимайте для переключения между режимами Обычный и XT9 предиктивного ввода текста при использовании раскладки "Компактная клавиатура" или "Клавишная панель телефона".



Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.

Подключение нескольких языков на клавиатуре

Если в устройстве HTC Explorer доступно несколько языков на клавиатуре, вы можете выбрать, какие языки подключить на экранной клавиатуре, чтобы вы могли переключать данные языки и использовать их для ввода текста.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Международная клавиатура**.
3. Выберите желаемые языки.





Доступные языки зависят от региона, в котором вы приобрели устройство HTC Explorer.

Изменение ориентации экранной клавиатуры на горизонтальную


При вводе текста вы можете выбрать горизонтальную ориентацию экранной клавиатуры. Поверните устройство HTC Explorer, чтобы использовать клавиатуру большего размера для удобного набора текста.



- Чтобы ориентация экрана изменялась автоматически, установите флажок **Автоповорот экрана** в меню  >  > **Настройка > Экран**.
- Горизонтальная ориентация клавиатуры поддерживается не во всех приложениях.

Ввод слов с помощью предиктивного ввода текста

Экранная клавиатура поддерживает функцию предиктивного ввода для быстрого и точного набора текста. Предиктивный режим ввода текста включен по умолчанию, по мере ввода слова отображаются предлагаемые совпадения.

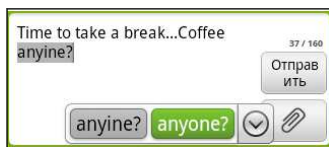


Чтобы ввести слово в предиктивном режиме, выполните любое из следующих действий.

- Если вы увидели нужное слово, выделенное зеленым или оранжевым цветом, просто нажмите на пробел, чтобы вставить слово в текст.
- Если вы увидели нужное слово в совпадениях, прежде чем напечатали его целиком, нажмите на слово, чтобы вставить его в текст.
- Если справа от списка совпадений имеется стрелка, нажмите на нее, чтобы просмотреть другие совпадения.

Настройка второго языка клавиатуры



К тому языку клавиатуры, который вы в настоящий момент используете, вы можете добавить второй язык, чтобы функция предиктивного ввода текста работала для двух языков. Когда вы будете набирать текст, вам будут предлагаться варианты слов на двух выбранных языках.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Двухязычное предугадывание**, а затем выберите желаемый язык.

Добавление слова в словарь предиктивного ввода текста



В HTC Explorer содержится список слов, которые появляются в списке совпадений в режиме предиктивного ввода текста. Во время ввода текста с использованием стандартной раскладки клавиатуры при нажатии на любое слово в списке совпадений оно автоматически добавляется в словарь предиктивного ввода текста, если его там еще нет.

Кроме того, вы можете добавить слово в список вручную.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Изменить личный словарь > **.
3. Введите слово, которое вы хотите добавить, а затем нажмите **ОК**.


Изменение или удаление слова в словаре предиктивного ввода текста

Вы можете изменять или удалять слова, добавленные ранее в словарь предиктивного ввода текста.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Изменить личный словарь**.
 - Чтобы изменить слово, нажмите на него.
 - Чтобы удалить слова из словаря, нажмите  и выберите **Удалить**. Затем выберите слова, которые нужно удалить, и нажмите **Удалить**.

Резервное копирование личного словаря на карту памяти

Если в устройство вставлена карта памяти, вы можете использовать ее для резервного копирования новых слов, добавленных вами в словарь предиктивного ввода текста.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Синхронизировать личный словарь > Копировать на карту памяти**.
3. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Импортирование личного словаря с карты памяти.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
2. Нажмите **Личный словарь > Синхронизировать личный словарь > Восстановить с карты памяти**.
3. В ответ на запрос нажмите **ОК**.

Голосовой ввод текста


Нет времени набирать текст? Попробуйте проговорить слова для ввода их в большинство текстовых полей, которые позволяют использовать экранную клавиатуру.



- Вначале не забудьте выбрать язык, который вы будете использовать в меню настроек **Голосовой ввод и вывод**.
- Поскольку устройство HTC Explorer использует службу распознавания речи Google, вам нужно подключиться к Интернету, чтобы вводить текст голосом.

1. Нажмите и удерживайте клавишу языка. Устройство HTC Explorer подаст вам сигнал для начала голосового ввода.
2. Проговорите в устройство HTC Explorer то, что вы хотите набрать на экране.

Настройка языка голосового ввода

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Голосовой ввод и вывод > Настройки распозн. речи**.
2. Нажмите **Язык**, а затем выберите желаемый язык.



Доступные языки определяются языками голосового ввода, поддерживаемыми Google.

Ввод текста в режиме отслеживания

Вместо нажатия клавиш экранной клавиатуры вы можете набирать слова с помощью "отслеживания" движений вашего пальца.



Для использования функции "Росчерки по клавиатуре" должен быть установлен флажок **Ввод текста росчерком** в меню **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод > Росчерки по клавиатуре**.

При отслеживании перемещайте палец по экранной клавиатуре, чтобы вводить слова. К примеру, если вы хотите набрать слово "the", поместите палец на клавишу "t", а затем перемещайте его по буквам слова "the" на экранной клавиатуре.



Изменение текста

Можно легко вырезать, копировать и вставлять текст с помощью клавиатуры.




Некоторые приложения могут предлагать свои собственные способы выделения или копирования текста.

Выделение текста

Выделите текст, который вы хотите скопировать или вырезать.

1. Нажмите и удерживайте текстовое поле, содержащее текст, который нужно выделить, до тех пор пока текст не увеличится.

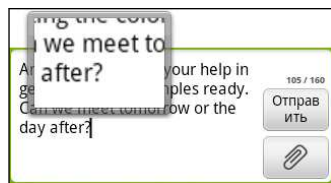

2. Проведите пальцем так, чтобы переместить текстовый курсор к букве внутри текста, который вы хотите выделить.
3. После того как вы переместите курсор в нужное место, поднимите палец. Появится меню выделения текста.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Нажмите **Выбрать слово**. Когда слово, в которое вы поместили текстовый курсор, выделится, перетащите метки начала и конца так, чтобы выделить нужный текст.





- Нажмите **Выбрать все**, чтобы выделить весь текст в текстовом поле.

Копирование и вставка текста

1. После того как вы выделили текст, который хотите скопировать, нажмите **Копировать** или **Вырезать**. Выделенный текст копируется в буфер обмена.
2. Нажмите и удерживайте текстовое поле в этом или другом приложении, пока текст не увеличится.
3. Проведите пальцем так, чтобы переместить текстовый курсор в то место, куда вы хотите вставить текст.
4. После того как вы переместите курсор в нужное место, поднимите палец. Появится меню выделения текста.
5. Нажмите **Вставить**.

Настройка параметров ввода

Откройте окно настроек сенсорного ввода, выполнив одно из следующих действий.

- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Язык и клавиатура > Сенсорный ввод**.
- На экранной клавиатуре нажмите клавишу языка (например, нажмите , если в данный момент вы пользуетесь экранной клавиатурой на английском языке). Затем в меню выбора действий Международная клавиатура нажмите **Настройка**.



Для получения доступа к настройкам сенсорного ввода с помощью клавиши языка у вас должно быть выбрано более двух языков клавиатуры.


Типы клавиатуры	Выберите необходимую раскладку клавиатуры.
Международная клавиатура	Добавьте или удалите языки в списке языков экранной клавиатуры.
Двухязычное предугадывание	Выберите второй язык для клавиатуры.
Ввод текста	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Включите или отключите функции предиктивного ввода текста, проверки орфографии и завершения слов. ▪ Включите функцию сопровождения набора текста звуком или вибрацией. ▪ Откалибруйте точность нажатия клавиш клавиатуры.
Учебное пособие	В данном интерактивном учебном пособии объясняется, как использовать экранную клавиатуру.
Росчерки по клавиатуре	Включите функцию "Росчерки по клавиатуре" и настройте параметры отслеживания при вводе текста.
Личный словарь	Добавление, изменение или удаление слов в словаре предиктивного ввода текста.

Подключение к Интернету

Подключение для передачи данных


При первом включении HTC Explorer он автоматически настроится на использование подключения для передачи данных вашего оператора мобильной связи (если установлена SIM-карта).

Проверка используемого подключения для передачи данных

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильная сеть > Операторы сети** или **Точки доступа в интернет**.




Включение или отключение подключения для передачи данных

Отключение подключения для передачи данных может продлить время работы аккумулятора и сократить расходы на передачу данных. Однако если у вас не включено подключение для передачи данных и вы не подключены к сети Wi-Fi, то вы не сможете получать автоматические обновления эл. почты, учетных записей социальных сетей и другую синхронизируемую информацию.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите флажок **Мобильный интернет**, чтобы включить подключение для передачи данных; снимите этот флажок, чтобы отключить подключение для передачи данных.

Добавление новой точки доступа

Перед добавлением другого подключения для передачи данных узнайте у своего оператора мобильной связи имя точки доступа (APN) и настройки (в том числе имя пользователя и пароль, если они требуются).


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильная сеть > Точки доступа в интернет**.
3. На экране APN нажмите , а затем нажмите **Создать APN**.
4. На экране Изменение точки доступа введите параметры APN. Чтобы изменить значение параметра APN, нажмите на него.
5. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить**.

Включение передачи данных в роуминге

Подключайтесь к сетям партнеров вашего оператора мобильной связи и получайте доступ к услугам передачи данных, когда вы находитесь за пределами зоны действия сети вашего оператора связи.



Использование услуг передачи данных в роуминге повлечет за собой существенные расходы. Перед использованием услуги роуминга данных уточните у своего оператора мобильной связи тарифы на передачу данных в роуминге.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Мобильная сеть**, а затем установите флажок **Интернет-роуминг**.

Установите флажок **Звук при роуминге данных**, если вы хотите, чтобы HTC Explorer воспроизводил звук и вы знали, когда он подключается к сети роуминга.

Wi-Fi

Чтобы использовать Wi-Fi, требуется доступ к беспроводной точке доступа (hotspot). Наличие и мощность сигнала Wi-Fi меняется в зависимости от окружающих вас предметов, таких как здания или просто межкомнатные стены, через которые вынужден проходить сигнал Wi-Fi.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите флажок **Wi-Fi**, чтобы включить функцию Wi-Fi.
HTC Explorer произведет поиск доступных беспроводных сетей.
3. Нажмите **Настройки Wi-Fi**.
Обнаруженные сети Wi-Fi отобразятся в разделе "Сети Wi-Fi".




Если нужная вам беспроводная сеть отсутствует в списке, нажмите **Добавить сеть Wi-Fi**, чтобы добавить ее вручную.

4. Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться.



Если вы выбрали защищенную сеть, вам будет предложено ввести сетевой код или пароль.

5. Нажмите **Подключить**.


Когда HTC Explorer подключен к беспроводной сети, в строке состояния появляется значок Wi-Fi , указывающий (по количеству светящихся полосок) приблизительную мощность сигнала.

При следующем подключении HTC Explorer к защищенной беспроводной сети, к которой вы уже подключались прежде, вам не нужно будет снова вводить код или другие


аутентификационные данные, если только вы не выполнили в HTC Explorer сброс до заводских настроек.

Подключение к сети Wi-Fi с защитой по протоколу EAP-TLS

Чтобы подключиться к сети Wi-Fi, защищенной по протоколу аутентификации EAP-TLS, возможно, сначала вам придется установить в HTC Explorer сетевой сертификат (файл с расширением *.p12).

1. Сохраните файл сертификата в корневую папку на карте памяти.
2. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
3. Нажмите **Установка с SD-карты**.
4. Выберите сетевой сертификат, необходимый для подключения к сети, защищенной по протоколу EAP-TLS.
5. Включите Wi-Fi и подключитесь к беспроводной сети.

Проверка состояния беспроводной сети



1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. На экране "Беспроводные сети" нажмите **Настройки Wi-Fi**, а затем нажмите на беспроводную сеть, к которой сейчас подключен HTC Explorer.

Откроется окно, в котором будут показаны имя сети Wi-Fi, ее состояние, скорость, мощность сигнала и пр.



Если вы хотите удалить настройки для данной сети, нажмите **Удалить**. Если вы захотите снова подключиться к удаленной вами беспроводной сети, то вам придется вновь выбрать эту беспроводную сеть из списка доступных сетей Wi-Fi. Если беспроводная сеть является защищенной, вы должны будете вновь ввести ее регистрационные данные для входа.

Подключение к другой сети Wi-Fi

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Wi-Fi**. Обнаруженные сети Wi-Fi будут показаны в разделе "Сети Wi-Fi".
3. Чтобы вручную провести поиск доступных сетей Wi-Fi, на экране Wi-Fi нажмите , а затем нажмите **Поиск**.
4. Чтобы подключиться к другой сети Wi-Fi, нажмите на нее.

Подключение к виртуальной частной сети (VPN)


Добавляйте, настраивайте и управляйте виртуальными частными сетями (VPN), чтобы иметь возможность подключаться к защищенным локальным сетям (например, к сети вашей организации) и получать доступ к их внутренним ресурсам.

В зависимости от типа сети VPN, используемой у вас на работе, возможно, вам придется ввести регистрационные данные вашей учетной записи и установить сертификаты безопасности, прежде чем вы сможете подключиться к локальной сети вашей организации. Данную информацию вы можете получить у вашего сетевого администратора.

Кроме того, прежде чем вы сможете включить VPN-подключение, HTC Explorer должен установить подключение Wi-Fi или подключение для передачи данных.



Настройка безопасного хранилища учетных данных

Если ваш сетевой администратор проинструктировал вас о необходимости загрузки и установки сертификатов безопасности, то сначала в HTC Explorer вам нужно настроить безопасное хранилище регистрационных данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Установить пароль**.
3. Введите новый пароль для хранилища регистрационных данных.
4. Прокрутите экран вниз и подтвердите пароль, а затем нажмите **ОК**.
5. Установите флажок **Использовать безопасные регистрационные данные**.


Затем вы можете загрузить и установить сертификаты, необходимые для доступа к локальной сети. Сетевой администратор может рассказать вам, как это делать.


Добавление VPN-подключения

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки VPN > Добавить VPN**, а затем нажмите на требуемый тип сети VPN.
3. Нажимая на параметры VPN, настройте их в соответствии с требованиями безопасности, используя данные, полученные у вашего сетевого администратора.
4. Нажмите , а затем нажмите **Сохранить**.

Сеть VPN будет добавлена в раздел Сети VPN на экране Настройки VPN.

Подключение к сети VPN


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки VPN**.

3. В разделе Сети VPN нажмите на сеть VPN, к которой вы хотите подключиться.
4. В ответ на запрос введите свои учетные данные для авторизации и нажмите **Подключиться**. После подключения в области уведомлений в строке заголовка появится значок подключения к сети VPN .

Затем вы можете открыть веб-браузер для получения доступа к таким ресурсам, как ваша корпоративная сеть.

Отключение от сети VPN

1. Нажмите и удерживайте строку заголовка, а затем сдвиньте палец вниз, чтобы открыть панель Уведомления.
2. Нажмите на VPN-подключение, чтобы вернуться на экран Настройки VPN, а затем нажмите на VPN-подключение, чтобы отключить его.

После того как HTC Explorer отключится от сети VPN, в области уведомлений в строке заголовка появится значок отключения от сети VPN .

Использование HTC Explorer в качестве модема (Интернет-модем)

На вашем компьютере нет подключения к Интернету? Это не проблема. Используйте подключение к Интернету HTC Explorer, чтобы выходить в Интернет.



- Чтобы использовать подключение для передачи данных, в HTC Explorer должна быть установлена SIM-карта.
- Прежде чем использовать HTC Explorer в качестве модема, нужно установить на компьютер программу HTC Sync.
- Для использования этой услуги вы должны иметь утвержденный тарифный план на передачу данных, связанный с вашей учетной записью, от вашего оператора мобильной связи.

1. Убедитесь, что в HTC Explorer включено подключение для передачи данных.
2. Подключите HTC Explorer к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Интернет-модем**, а затем нажмите **Готово**.

Подключение HTC Explorer к Интернету через компьютер (сквозное подключение к Интернету)

Если вы временно остались без доступа к Интернету, вы все равно можете выйти в него с HTC Explorer, используя подключение к Интернету вашего компьютера.



Прежде чем использовать компьютер в качестве модема, нужно установить на него программу HTC Sync.

1. Убедитесь, что компьютер подключен к Интернету.




Два момента относительно подключения к Интернету вашего компьютера, которые необходимо учесть. Во-первых, вам, возможно, придется отключить брандмауэр вашей локальной сети. Во-вторых, если ваш компьютер подключается к Интернету по протоколу PPP (например, через коммутируемое соединение, xDSL или VPN), то сквозное подключение к Интернету будет поддерживать только протокол TCP.

2. Подключите HTC Explorer к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.
3. На экране "Выберите тип подключения" выберите **Сквозное подключение к Интернету**, а затем нажмите **Готово**.

Использование HTC Explorer в качестве беспроводного маршрутизатора

Вы можете использовать свое подключение для передачи данных совместно с другими устройствами, превратив HTC Explorer в беспроводной маршрутизатор.

Перед использованием HTC Explorer в качестве беспроводного маршрутизатора необходимо включить в нем подключение для передачи данных.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки роутера**.
3. Введите имя маршрутизатора или воспользуйтесь именем по умолчанию.

4. Выберите значение параметра "Безопасность" и задайте пароль (ключ) для вашего беспроводного маршрутизатора. Если вы выбрали значение **Нет** для параметра "Безопасность", то вводить пароль не нужно.



Пароль является ключом, который другие люди должны будут ввести на своих устройствах, чтобы получить возможность подключиться и использовать HTC Explorer в качестве беспроводного маршрутизатора.


5. Установите флажок **Wi-Fi роутер**, чтобы включить беспроводной маршрутизатор.

HTC Explorer готов для использования в качестве беспроводного маршрутизатора, когда в строке состояния появляется значок .

Bluetooth

Основные сведения о Bluetooth

Включение и выключение Bluetooth

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Установите или снимите флажок **Bluetooth**.


Еще более легкий способ включить или выключить Bluetooth — виджет Bluetooth на Начальном экране.



Выключайте Bluetooth, когда вы им не пользуетесь (для экономии заряда аккумулятора) или в местах, где использование беспроводной связи запрещено, например на борту самолета или в больницах.

Изменение имени устройства

Имя устройства является идентификатором HTC Explorer для других устройств.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Нажмите **Название устройства**.
5. Введите новое имя для HTC Explorer в диалоговом окне, а затем нажмите **ОК**.


Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта

Вы можете слушать музыку через стереофоническую Bluetooth-гарнитуру или разговаривать, оставляя руки свободными, с помощью совместимой Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта. Процедуры настройки для беспроводной и стереогарнитуры одинаковы.

Р


- Для прослушивания музыки с помощью гарнитуры или автомобильного комплекта они должны поддерживать профиль Bluetooth A2DP.
- Прежде чем подключить гарнитуру, вам нужно включить для нее режим видимости, чтобы HTC Explorer смог найти ее. Информацию о том, как это сделать, можно найти в руководстве по гарнитуре.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости.
5. Нажмите **Поиск устройств**. HTC Explorer начнет поиск Bluetooth-устройств в зоне действия.
6. Когда вы увидите имя вашей гарнитуры, отображенное в разделе "Устройства Bluetooth", нажмите на это имя. HTC Explorer попытается автоматически выполнить сопряжение с гарнитурой.
7. При неудачном автоматическом сопряжении введите код связи, прилагаемый к гарнитуре.

Состояние сопряжения и подключения отображается в разделе "Устройства Bluetooth" под именем беспроводной гарнитуры или автомобильного комплекта. Когда Bluetooth-гарнитура или автомобильный комплект подключены к HTC Explorer, в строке состояния отображается значок Bluetooth-подключения . После этого в зависимости от типа подключенной гарнитуры или автомобильного комплекта вы можете начать пользоваться ими.

Повторное подключение гарнитуры или автомобильного комплекта

Как правило, вы можете легко переподключить гарнитуру, включив в HTC Explorer Bluetooth, а затем включив гарнитуру. Однако если ваша гарнитура использовалась с другим Bluetooth-устройством, вам, возможно, придется подключить ее вручную.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Убедитесь что для гарнитуры включен режим видимости.

5. Нажмите на имя гарнитуры в разделе Устройства Bluetooth.
6. При запросе кода связи попробуйте ввести 0000 или 1234 или обратитесь к документации гарнитуры/автомобильного комплекта, чтобы найти код связи.

Если вы все же не смогли повторно подключить гарнитуру или автомобильный комплект, следуйте указаниям в разделе [Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством](#) на стр. 168, а затем следуйте указаниям в разделе [Подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта](#) на стр. 167.


Отключение или отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

Отключение Bluetooth-устройства

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. В разделе Устройства Bluetooth нажмите и удерживайте устройство, чтобы отключить его.
4. Нажмите **Отключить**.

Отмена сопряжения с Bluetooth-устройством

Вы можете сделать так, чтобы HTC Explorer не запоминал сопряженное подключение к другому Bluetooth-устройству. В этом случае вам, возможно, придется вновь ввести или подтвердить код связи, если вы захотите повторно подключиться к этому устройству.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. В разделе Устройства Bluetooth нажмите и удерживайте устройство, чтобы прекратить сопряжение с ним.
4. Нажмите **Отключиться и разорвать соединение** или **Отсоединить**, если в настоящее время Bluetooth-устройство не подключено к HTC Explorer.

Отправка информации с помощью Bluetooth

Вы можете использовать Bluetooth для отправки информации с HTC Explorer на другое Bluetooth-устройство, например на телефон или ноутбук. В зависимости от устройства, на которое вы отправляете информацию, возможна отправка следующих типов данных:



- изображения и видеозаписи;
- события календаря;
- контакты;
- звуковые файлы.



Прежде чем начать, установите для принимающего устройства режим видимости. Возможно, также придется установить в нем режим "Принимать передаваемые данные" или "Принимать файлы". Инструкции по приему информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.

1. В HTC Explorer откройте приложение, содержащее информацию или файл, которые вы хотите передать.
2. Выполните следующие действия в зависимости от типа элемента, который вы хотите передать.

Сделанный снимок или видеозапись	После фотосъемки на экране предпросмотра приложения Камера нажмите  , а затем нажмите Bluetooth .
Фото или видео	<ol style="list-style-type: none"> 1. Выберите альбом в приложении Галерея. 2. Нажмите  > Bluetooth. 3. Выберите фотоснимки и видеозаписи, которые вы хотите отправить, а затем нажмите Далее.
Контакт	<ol style="list-style-type: none"> 1. В приложении Контакты нажмите на контакт, чтобы просмотреть сведения о нем. 2. Нажмите , а затем нажмите Отправить контакт. 3. Нажмите на значок со стрелкой, указывающей вниз, а затем выберите Bluetooth. 4. Выберите сведения, которые необходимо отправить, а затем нажмите Отправить.
Встреча или событие календаря	В режиме просмотра День, Повестка или Неделя нажмите и удерживайте событие, а затем нажмите Переслать > Bluetooth .

Музыкальная запись	<ol style="list-style-type: none"> 1. Для записи, отображенной на экране "Проигрывается" приложения Музыка, нажмите  > Отправить > Опубликовать файл. 2. Нажмите Bluetooth.
Голосовая запись	На главном экране приложения Диктофон нажмите  , а затем нажмите Bluetooth .

3. Включите Bluetooth, если будет предложено это сделать.
4. Если вы не установили сопряжение с принимающим устройством ранее, нажмите **Поиск устройств**.
5. Нажмите на имя принимающего устройства.
6. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC Explorer и на принимающем устройстве. Также введите одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердите код связи, сгенерированный автоматически.
7. Примите файл на принимающем устройстве.

Где сохраняется отправленная информация

При отправке информации с помощью Bluetooth место сохранения зависит от типа информации и принимающего устройства.

Если вы отправляете событие календаря или контакт, он обычно добавляется в соответствующее приложение на принимающем устройстве. Например, если вы отправляете мероприятие календаря на совместимый с вашим телефон, мероприятие отобразится в приложении календаря этого телефона.


Если вы отправляете файл другого типа на компьютер с ОС Windows, он обычно сохраняется в папке "BluetoothExchange" в папках с вашими личными документами.

- В Windows XP путь может быть следующим: C:\Documents and Settings\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange
- В Windows Vista путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Документы
- В Windows 7 путь может быть следующим: C:\Users\[ваше имя пользователя]\Мои документы\Bluetooth Exchange

При отправке файла на другое устройство путь для его сохранения может зависеть от типа файла. Например, если вы отправляете файл изображения на другой мобильный телефон, он может быть сохранен в папке с именем "Изображения".

Прием информации с помощью Bluetooth

HTC Explorer позволяет принимать по Bluetooth различные файлы, включая фотоснимки, музыкальные записи и документы, например в формате PDF.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Беспроводные сети**.
2. Нажмите **Настройки Bluetooth**.
3. Если флажок **Bluetooth** не установлен, установите его, чтобы включить Bluetooth.
4. Установите флажок **Видно другим**.
5. Отправьте один или несколько файлов с другого устройства на HTC Explorer. Инструкции по отправке информации, передаваемой по Bluetooth, см. в документации на устройство.
6. Если будет предложено, примите запрос на сопряжение в HTC Explorer и на принимающем устройстве. Также введите одинаковый код связи на обоих устройствах или подтвердите код связи, сгенерированный автоматически.
Затем вы получите запрос авторизации Bluetooth.
7. Если вы хотите автоматически принимать файлы с этого устройства в дальнейшем, установите флажок **Всегда**.
8. Нажмите **Принять** или **ОК**.
9. При получении в HTC Explorer уведомления о запросе на передачу файла сдвиньте панель Уведомления вниз, нажмите на уведомление о входящем файле, а затем нажмите **Принять**.
10. После завершения передачи файла на экране появится уведомление. Чтобы немедленно открыть файл, сдвиньте панель Уведомления вниз, а затем нажмите на соответствующее уведомление.

То, что произойдет при открытии принятого файла, зависит от типа файла.

- Мультимедийные файлы и документы обычно открываются непосредственно в совместимом приложении. Например, если вы открываете музыкальную запись, она начинает воспроизводиться в приложении Музыка.
- Для файла vCalendar выберите календарь, в котором вы хотите сохранить событие, а затем нажмите **Импортировать**. Файл vCalendar будет добавлен в список событий вашего Календаря.
- В случае с файлом контактов vCard вы можете импортировать один, несколько или все эти контакты в ваш список контактов.

Добавление папки принятых по Bluetooth файлов на Начальный экран

Вы можете добавить папку на Начальный экран для отображения всех файлов, принятых вами по Bluetooth.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Персонализация**.
2. На экране "Персонализация" нажмите **Папка > Получено по Bluetooth**.
3. Нажмите и удерживайте значок папки "Получено по Bluetooth", а затем перетащите его на Начальный экран в нужное место.


Для просмотра содержимого папки нажмите на значок папки. Чтобы открыть файл, нажмите на имя файла.

Безопасность

Защита SIM-карты с помощью PIN-кода

Добавьте еще один уровень безопасности для HTC Explorer, назначив PIN-код (персональный идентификационный номер) для SIM-карты.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что у вас есть используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты, предоставленный вашим оператором мобильной связи.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Установить блокировку SIM-карты**, а затем выберите **Блокировка SIM-карты**.
3. Введите используемый по умолчанию PIN-код SIM-карты и нажмите **ОК**.
4. Чтобы изменить PIN-код SIM-карты, нажмите **Изменение PIN SIM-карты**.

Восстановление доступа к заблокированной SIM-карте

Если ввести неверный PIN-код больше разрешенного количества попыток, то SIM-карта заблокируется на уровне PUK-кода.


Для восстановления доступа к устройству HTC Explorer необходимо ввести PUK-код. Этот код должен предоставляться вашим оператором мобильной связи вместе с SIM-картой.

1. На экране набора номера введите PUK-код, а затем нажмите **Далее**.
2. Введите новый PIN-код, а затем нажмите **Далее**.
3. Введите новый PIN-код еще раз, а затем нажмите **ОК**.

Защита устройства HTC Explorer с помощью комбинации блокировки экрана, PIN-кода или пароля

Защитите свою личную информацию и устройство HTC Explorer от использования другими лицами без вашего разрешения, установив комбинацию блокировки экрана, PIN-код или пароль.

Вам будет предложено разблокировать экран каждый раз при включении устройства HTC Explorer или по прошествии определенного времени бездействия.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Настроить блокировку экрана**.

3. Нажмите на один из следующих вариантов.


Снять защиту	Отключите ранее созданную блокировку экрана.
Графический ключ	Установите комбинацию блокировки экрана, следуя инструкциям на экране.
ПИН	Установите цифровой пароль, состоящий минимум из четырех цифр.
Пароль	Установите буквенно-цифровой пароль.

4. На экране Безопасность нажмите **Блокировать телефон после**, а затем укажите время бездействия, по истечении которого экран будет блокироваться.



Вы также можете снять флажок **Отображать ввод комбинации** или **Показывать пароли** на экране Безопасность, если вы не хотите отображать комбинацию или пароль разблокировки экрана во время их ввода.

Изменение блокировки экрана

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Безопасность**.
2. Нажмите **Сменить способ блокировки**.
3. Введите текущий тип блокировки экрана, чтобы подтвердить, что вы хотите его изменить.
4. Выберите другой тип блокировки экрана, затем введите новую комбинацию, PIN-код или пароль. Или нажмите **Снять защиту**, если вы не хотите использовать блокировку экрана.

Забыли комбинацию блокировки экрана?


Если вы забыли свою комбинацию блокировки экрана, у вас есть пять попыток, чтобы попытаться разблокировать устройство HTC Explorer.

Если вы ошибетесь больше пяти раз, вы можете разблокировать устройство HTC Explorer, введя имя пользователя и пароль вашей учетной записи Google.

1. На экране блокировки введите свою комбинацию блокировки.
2. После пятой попытки и требования подождать 30 секунд нажмите **ОК**.
3. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить дисплей, а затем разблокируйте экран.
4. Нажмите кнопку **Забыли комбинацию?**, когда она появится.
5. Введите имя и пароль своей учетной записи Google, а затем нажмите **Войти**. Вам будет предложено создать новую комбинацию блокировки экрана. Если вы не хотите этого делать, нажмите **Отмена**.

Шифрование данных в HTC Explorer

Вы можете зашифровать данные в HTC Explorer, например ваши сетевые учетные записи, настройки и другую информацию.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства**.
3. В разделе "Внутренний накопитель" нажмите **Шифрование памяти**.
4. Задайте пароль, а затем нажмите **ОК**. Начнется процесс шифрования.

Если вы хотите прекратить шифрование новой информации в HTC Explorer, снимите флажок **Шифрование памяти**.

Настройки

Настройка HTC Explorer

На экране "Настройки" можно управлять параметрами телефона и настраивать их.

На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.

Персонализировать	Сделайте HTC Explorer по-настоящему вашим с помощью разнообразных возможностей индивидуальной настройки.
Беспроводные сети	Настройка беспроводных подключений, таких как Wi-Fi, подключение для передачи данных и Bluetooth, включение режима В самолёте и т. д.
Настройки вызовов	Настройка служб вызовов, таких как голосовая почта, перенаправление вызовов, ожидание вызова и идентификатор звонящего вам человека.
Звук	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Выберите звуки, используемые для мелодий звонка и уведомлений. ▪ Отрегулируйте громкость воспроизведения мультимедийных файлов. ▪ Настройте уменьшение громкости звонка при перемещении звонящего HTC Explorer, включение звонка устройства на большую громкость, когда оно находится в сумке или кармане, и включение динамика, когда вы переворачиваете устройство.
Экран	Настройте параметры дисплея, такие как автоматическая ориентация экрана, яркость, время отключения экрана и др.
Аккаунты и синхронизация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Вход и выход из ваших учетных записей социальных сетей, Google и Exchange ActiveSync. ▪ Вы также можете управлять синхронизацией и другими параметрами своих учетных записей.
Координаты	Выбор источников координатных данных для определения вашего местоположения.
Поиск	Выбор элементов для включения в область поиска при выполнении поиска и настройка параметров поиска Google.

Конфиденциальность	<ul style="list-style-type: none">▪ Выберите автоматическое создание резервных копий некоторых настроек (например, паролей Wi-Fi или Закладок) на серверах Google с помощью вашей учетной записи Google, чтобы вы могли восстановить их при необходимости.▪ Если вы не хотите, чтобы на экране блокировки появлялись пропущенные вызовы и полученные вами текстовые сообщения, снимите флажок "Показывать текст сообщений".
Подключение к ПК	<ul style="list-style-type: none">▪ Установите тип USB-соединения по умолчанию для использования каждый раз при подключении HTC Explorer к компьютеру.▪ Или установите флажок "Спросить меня", чтобы настроить HTC Explorer на постоянное отображение экрана для выбора типа USB-подключения.
Безопасность	Установка блокировки экрана, включение блокировки SIM-карты или управление хранилищем регистрационных данных.
Питание	<ul style="list-style-type: none">▪ Включите функцию автоматического переключения в режим энергосбережения, когда уровень заряда аккумулятора опускается до заданного вами уровня.▪ Другой вариант экономии энергии аккумулятора — выбрать Включить режим сна. Это отключит автоматическую синхронизацию данных с вашими учетными записями в Интернете.
Приложения	<ul style="list-style-type: none">▪ Управляйте запущенными приложениями, переносите приложения на карту памяти или с нее, проверяйте объем памяти, используемой приложениями, устанавливайте и удаляйте программы.▪ Выберите, сколько свободной памяти должно остаться, прежде чем вы получите уведомление о недостаточном объеме памяти.

Память устройства	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверяйте объем свободного места во внутренней памяти устройства и на карте памяти. ▪ На этом экране обязательно отключите карту памяти перед ее извлечением из HTC Explorer. ▪ Очистите карту памяти, чтобы начать все сначала, если вам не нужно ее содержимое. Перед очисткой карты памяти необходимо отключить ее. ▪ Очищайте кэш, используемый приложениями, перемещайте приложения или удаляйте их, если в HTC Explorer не хватает памяти. ▪ Вы также можете выполнить сброс настроек.
Дата и время	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Установка даты, времени, часового пояса и формата отображения даты и времени. ▪ Выберите подходящие вам форматы времени и даты.
Язык и клавиатура	Установка языка операционной системы и региона. Можно также настроить параметры экранной клавиатуры.
Специальные возможности	Используйте данные настройки после загрузки и установки инструмента специальных возможностей, такого как программа для чтения экрана, которая обеспечивает голосовую связь. Вы можете включить или отключить функции и службы специальных возможностей.
Голосовой ввод и вывод	Настройте параметры голосового ввода. Кроме того, если вы установили приложение для преобразования текста в речь (голосовые данные), используйте этот раздел для настройки параметров преобразования текста в речь.
О телефоне	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Включите или выключите плановые проверки на наличие обновлений программного обеспечения системы или проверяйте обновления вручную. ▪ Включите или отключите функцию Сообщить HTC. Когда функция включена, это помогает нам быть в курсе, если в вашем HTC Explorer возникла техническая неполадка. ▪ Просмотрите различную информацию о HTC Explorer, например тип сети мобильной связи, мощность сигнала, уровень заряда аккумулятора и т. д.

Изменение настроек экрана


Регулировка яркости экрана вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Яркость**

3. Снимите флажок **Яркость автоматически**.
4. Сдвиньте ползунок яркости влево для уменьшения или вправо для увеличения яркости экрана.
5. Нажмите **ОК**.

Настройка времени ожидания перед выключением экрана

По окончании периода бездействия экран отключается для экономии заряда аккумулятора. Вы можете установить время ожидания перед выключением экрана.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Автоотключение экрана**.
3. Выберите время ожидания перед выключением экрана

Отключение функции автоматического поворота экрана

По умолчанию ориентация экрана автоматически меняется в соответствии с тем, как вы держите устройство HTC Explorer.




Автоматический поворот экрана поддерживается не на всех экранах приложений.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран**.
3. Установите флажок **Автоповорот экрана**.


Перекалибровка G-датчика

Перекалибруйте экран, если при повороте устройства HTC Explorer ориентация экрана меняется неправильно.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Калибровка G-датчика**.
3. Положите устройство HTC Explorer на плоскую ровную поверхность и нажмите **Калибровать**.
4. После завершения процесса перекалибровки нажмите **ОК**.


Отключение гашения экрана во время зарядки аккумулятора устройства HTC Explorer

Можно настроить устройство HTC Explorer так, чтобы во время зарядки аккумулятора экран не отключался.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Разработка**.
3. Установите флажок **Не выключать экран**.

Включение и выключение эффектов анимации


Вы можете выключить анимацию или включить только некоторые эффекты анимации при переходе между экранами.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Экран > Анимация**.
3. В меню параметров выберите желаемые настройки анимации.

Изменение настроек звука


Переключение между режимом вибрации, беззвучным и обычным режимом

Выполните одно из следующих действий.

- Для возврата из беззвучного режима в обычный просто нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ**.
- Для возврата из режима вибрации в обычный режим нажмите кнопку **УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ** дважды.
- На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка > Звук > Профиль звука**.


Включение или выключение звука нажатия на экран

Вы можете включить воспроизведение звука при выборе элементов на экране.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Звук нажатия на экран**.


Автоматическое уменьшение громкости звонка

Устройство HTC Explorer имеет функцию тихого звонка, которая автоматически уменьшает громкость звонка при перемещении.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Авторегулировка громкости звонка**.


Увеличение громкости звонка устройства HTC Explorer с помощью режима "В кармане"

Чтобы избежать пропущенных входящих звонков, когда устройство HTC Explorer находится в сумке или кармане, режим "В Кармане" обеспечивает постепенное увеличение громкости звонка и вибрацию при получении вызова. Если устройство HTC Explorer находится не в сумке или кармане, уровень громкости звонка будет нормальным в соответствии с настройками.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Режим "В кармане"**.

Автоматическое переключение на динамик



Во время разговора вы можете переключиться на динамик, просто перевернув HTC Explorer.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Звук**.
3. Установите или снимите флажок **Включение громкой связи переверотом**.

Изменение языка

При первом включении устройства HTC Explorer вас попросят выбрать язык, который вы хотите использовать. При желании вы можете изменить язык и после настройки устройства HTC Explorer. При изменении языка меняется раскладка клавиатуры, формат отображения даты и времени и т. д.

Набор доступных языков зависит от версии устройства HTC Explorer.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Язык и клавиатура > Выбрать язык**.
3. Нажмите на язык и соответствующий регион, которые вы хотите использовать.
4. Нажмите , чтобы вернуться на Начальный экран. Новый язык будет применен через несколько секунд.

Оптимизация времени работы от аккумулятора


Вы можете настроить HTC Explorer на автоматическое переключение в режим энергосбережения, когда заряд аккумулятора достигает определенного уровня.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Питание**.

3. Нажмите **Режим электропитания > Экономичный**.
4. Нажмите **Включить функцию энергосбережения в**, а затем выберите, когда следует переключаться в режим энергосбережения.
5. Нажмите **Настройки экономичного режима**, а затем задайте поведение HTC Explorer при переключении в режим энергосбережения.

Переключение в режим сети GSM

Переключитесь на использование сети GSM, если вы не используете подключение для передачи данных для выхода в Интернет. Переключение в режим сети GSM уменьшит расход энергии аккумулятора.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Беспроводные сети > Мобильная сеть > Режим сети**.
3. Нажмите **Только GSM**.

Проверка энергопотребления приложениями


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **О телефоне > Аккумулятор > Использование аккумулятора**.

Расписание переключения HTC Explorer в спящий режим

Задайте для HTC Explorer расписание переключения в спящий режим, чтобы он не потреблял слишком много энергии аккумулятора в период бездействия ночью.




В отличие от обычного спящего режима, когда вы нажимаете кнопку ПИТАНИЕ, чтобы отключить дисплей, при переходе в спящий режим по заданному вами расписанию отключаются подключение Wi-Fi и подключение для передачи данных.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Питание > Включить режим сна**.
3. Нажмите на один из следующих вариантов.


Автоматически	Автоматическое переключение HTC Explorer в спящий режим. HTC Explorer настраивает свое расписание спящего режима на период времени, который он приблизительно определяет, как время вашего сна.
Вручную	Укажите время начала и окончания спящего режима.
Никогда	Отключение перехода в спящий режим по расписанию.

Управление памятью

Проверка объема доступной для использования памяти в телефоне

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства**. Объем свободной памяти в телефоне отображается в разделе "Память телефона".

Проверка свободной памяти на карте памяти


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства**. Общий объем и объем свободной памяти на карте памяти отображаются в разделе "SD-карта".

Освобождение места в памяти (внутренняя память)


Вы легко можете освободить место во внутренней памяти, очищая кэш приложений, перемещая или удаляя приложения, а также удаляя старую почту и сообщения — все в один заход.



Вы не можете перемещать или удалять изначально установленные приложения.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства**, и в разделе "Внутренний накопитель" нажмите **Освободите больше места**.
3. На экране "Очистить кэш" выберите очистку кэша только редко используемых или всех приложений, а затем нажмите **Далее**.
4. На экране "Память приложения":
 - Нажмите **Переместить приложения на карту SD**, если есть приложения, которые вы можете перенести на карту памяти.
 - Нажмите **Удалить приложения**, если есть приложения, которые вы хотели бы удалить.
5. Нажмите **Далее**.
6. На экране "Хранилище почты и сообщений":
 - Настройте загрузку почтовых сообщений, полученных за меньшее число дней, чтобы более старая почта автоматически удалилась из памяти.
 - Уменьшите количество текстовых и мультимедийных сообщений, заданное для одной беседы.
7. Нажмите **Готово**.


Стирание данных и кэша приложений

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.

3. На вкладке Все нажмите на приложение.
4. На экране нажмите **Очистить данные** и/или **Очистить кэш**.

Удаление сторонних приложений

Нельзя удалить приложения, изначально установленные в устройстве HTC Explorer.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке Сторонние разработчики нажмите на приложение, которое вы хотите удалить.
4. Нажмите **Удалить**.

Перемещение приложений на карту памяти или с нее

Переместите загруженные приложения в карты памяти, если в устройстве HTC Explorer становится недостаточно памяти. Или, если карта памяти переполнена, вы можете также перенести приложения с карты памяти во встроенную память.





Вы можете перемещать только те приложения, которые предварительно не установлены в устройстве HTC Explorer.


1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Приложения > Управление приложениями**.
3. На вкладке Сторонние разработчики нажмите на приложение, которое вы хотите переместить.
4. Нажмите **Переместить на SD-карту** или **Переместить в телефон**.

Прекращение работы приложений с помощью службы Диспетчер задач

Используйте Диспетчер задач, чтобы освободить оперативную память, прекратив работу приложений, которыми вы не пользуетесь в настоящее время.

1. На Начальном экране нажмите  > **Диспетчер задач**.
2. В списке Все приложения нажмите  справа от названия приложения, чтобы прекратить его работу.

Проверка информации о HTC Explorer

1. На Начальном экране нажмите  , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **О телефоне**.
3. Выберите один из следующих пунктов.

Обновления ПО	Включение и выключение функции автоматической проверки обновлений программного обеспечения для HTC Explorer. Вы также можете нажать Проверить сейчас , чтобы проверить обновления ПО вручную.
Сообщить HTC	Включите или отключите функцию Сообщить HTC . Когда функция включена, это помогает нам быть в курсе, если в вашем HTC Explorer возникла техническая неполадка. Вы также можете выбрать, когда необходимо отправлять отчеты об ошибках.
Сеть	Проверка информации о вашей сети мобильной связи и состоянии ее служб.
Идент. код телефона	Проверка информации о HTC Explorer и используемой вами SIM-карте.
Аккумулятор	Проверка информации об аккумуляторе, такой как его текущий уровень заряда, состояние и какие программы в данный момент расходуют энергию аккумулятора.
Техническая информация	Проверка MAC-адреса Wi-Fi и адреса Bluetooth.
Версия ПО	Проверка версии и другой информации о платформе Android, использующейся в HTC Explorer. Вы также можете проверить версию веб-браузера.
Юридическая информация	Юридическая информация от компании HTC и Google, а также лицензии, используемые в HTC Explorer.

Обновление и сброс настроек

Обновления ПО

Время от времени могут появляться доступные обновления ПО для HTC Explorer. HTC Explorer может проверять, а затем уведомлять вас о наличии новых обновлений. Затем вы можете загрузить и установить обновление ПО с помощью Wi-Fi или подключения для передачи данных. Кроме того, вы можете проверять наличие обновлений ПО вручную.


В зависимости от типа обновления возможна потеря всех ваших персональных данных и настроек, а также всех установленных вами приложений. Убедитесь, что вы создали резервную копию данных и файлов, которые хотите сохранить.



Проверка и загрузка обновлений ПО могут повлечь дополнительную плату за передачу данных.


Установка обновления

Когда включено подключение к Интернету и имеется новое доступное обновление, появляется диалоговое окно обновления системы, содержащее указания по установке этого обновления.

1. Если диалоговое окно не появилось, проверьте значок уведомления об обновлении  в строке состояния.
Откройте панель Уведомления и нажмите на уведомление об обновлении.
2. В диалоговом окне обновления системы выберите тип соединения, который вы будете использовать для загрузки обновления.
Следуйте подсказкам на экране, чтобы начать загрузку.
3. После завершения загрузки нажмите **Установить сейчас**, а затем нажмите **ОК** в диалоговом окне "Обновление системного ПО".

Дождитесь завершения обновления. После этого HTC Explorer автоматически перезапустится.

Проверка обновлений вручную

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **О телефоне > Обновления ПО > Проверить сейчас**.

Перезагрузка устройства HTC Explorer

Если устройство HTC Explorer работает медленнее чем обычно, приложение работает неправильно или устройство HTC Explorer перестало отвечать на ваши действия, попробуйте перезапустить устройство HTC Explorer и посмотрите, поможет ли это решить проблему.

1. Если дисплей погас, нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить его.
2. Разблокируйте дисплей.
3. Нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ, а затем нажмите **Перезапуск**.
4. При запросе подтверждения нажмите **Перезагрузка**.



Если указанные действия не привели к желаемому результату, вы можете извлечь и снова установить аккумулятор, а затем включить устройство HTC Explorer, чтобы оно перезагрузилось.

Сброс настроек устройства HTC Explorer

Выполните сброс настроек устройства HTC Explorer, чтобы вернуть его в то состояние, в котором оно было перед первым включением.

Если вы отдаете устройство HTC Explorer кому-либо или если в устройстве HTC Explorer есть постоянная проблема, которую не удастся решить, вы можете выполнить сброс настроек (также называемый аппаратным сбросом). На такой шаг, как сброс настроек, не стоит идти необдуманно. Все ваши данные и пользовательские настройки будут удалены, а также будут удалены все загруженные и установленные вами приложения. Прежде чем выполнять сброс настроек, не забудьте выполнить резервирование всех данных и файлов, которые вы хотите сохранить.

Выполнение сброса настроек через меню настройки

Наиболее удобный способ выполнить сброс настроек — сделать это через меню настроек.

1. На Начальном экране нажмите , а затем нажмите **Настройка**.
2. Нажмите **Память устройства > Сброс заводских установок**.
3. Нажмите **Сбросить настройки телефона**, а затем нажмите **Стереть все**.

Выполнение сброса настроек с помощью аппаратных кнопок

Если вы не можете включить HTC Explorer или получить доступ к его настройкам, вы все же можете выполнить сброс настроек с помощью аппаратных кнопок на HTC Explorer.

1. Извлеките аккумулятор, подождите несколько секунд, а затем снова вставьте его на место.
2. Нажмите и удерживайте кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, а затем кратковременно нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

3. Дождитесь появления экрана с тремя изображениями Android, затем отпустите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ.
4. Нажмите кнопку УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ, чтобы выбрать **СБРОС НАСТРОЕК**, а затем нажмите кнопку ПИТАНИЕ.

Товарные знаки и авторские права

©2011 Корпорация HTC. Все права защищены.

HTC, логотип HTC, логотип HTC quietly brilliant, HTC Explorer, HTC Sense и HTC Sync являются товарными знаками или знаками обслуживания корпорации HTC.

©2011 Google Inc. Используется с разрешения. Google, логотип Google, Android, логотип Android, Android Market, логотип Android Market, Google Apps, Календарь Google, Google Checkout, Google Earth, Google Локатор, Карты Google, Google Talk, Gmail и Picasa являются товарными знаками компании Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Outlook, Windows Media и Windows Vista являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

Bluetooth и логотип Bluetooth являются товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.

Данное устройство содержит программное обеспечение Adobe® Flash® Player по лицензии компании Adobe Systems Incorporated. Авторские права ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Все права защищены. Adobe является товарным знаком компании Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD является товарным знаком SD Card Association.

Facebook является товарным знаком компании Facebook, Inc.

iTunes — товарный знак компании Apple Inc.

Все другие упоминаемые здесь названия компаний, продуктов и сервисов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания их соответствующих владельцев.

Компания HTC не несет ответственности за возможные технические или редакторские ошибки или упущения в настоящем документе, а также за косвенные или случайные убытки, возникшие в результате предоставления данного документа. Информация предоставляется на условиях "как есть" без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. Компания HTC также сохраняет за собой право в любое время и без предварительного уведомления пересмотреть содержание этого документа.

Запрещается воспроизведение какой-либо части этого документа или передача в любой форме и любыми средствами (электронными, механическими, включая фотокопирование, запись или хранение в системах поиска информации), а также перевод на любой язык в любой форме без предварительного письменного разрешения компании HTC.

Указатель

Символы

3G 159

A

Android Market 99

B

Bluetooth

- включение или выключение 166
- отключение или отмена сопряжения 168
- отправка информации 169
- отправка музыки 98
- подключение Bluetooth-гарнитуры или автомобильного комплекта 167

E

Exchange ActiveSync

- отправка приглашения на собрание 130
- работа с эл. почтой Exchange ActiveSync 130
- Режим "Вне офиса" 130

F

Facebook

- отправка данных о вашем местоположении 80

Facebook для HTC Sense 78

FM-радио 105

G

Gmail 119

L

Locations

- включение служб определения местоположения 139

M

Market 99

MMS 109

P

PUK-код (ключ разблокировки PIN-кода) 173

S

SIM-карта

- PIN SIM-карты 173
- извлечение 11
- копирование сообщения 115
- установка 11

SMS 108

U

USB 26, 163

USB-модем 163

V

VPN

- добавление подключения 162
- подключение 162

W

Wi-Fi

- включение 160
- вызов 46
- подключение к другой сети 161
- состояние сети 161

A

Аккумулятор

- оптимизация времени работы от аккумулятора 181

аккумулятора

- Установка 13

Аппаратный сброс 187

Архивация контактов 71

Б

Безопасность

- блокировка SIM-карты посредством PIN-кода 173
- блокировка посредством графического ключа блокировки экрана, PIN-кода или пароля 173
- изменение блокировки экрана 174

Беспроводной маршрутизатор 164

Браузер

- закладки 57
- использование 54
- открытие нового окна 55
- параметры 58
- перемещение по веб-странице и масштабирование 54

Быстрый набор 41

В

Веб-браузер 54

Видеозаписи

- опубликование 93
- просмотр 90
- съемка 85

Виджеты

- добавление 31
- изменение настроек 32
- удаление 34

Возврат к заводским настройкам 187

Воспроизведение музыки с экрана блокировки 95

Встроенное ПО 186

Выключатели 25

Выполнение вызова 40

Г

Галерея

- опубликование фотоснимков и видеозаписей 93
- отправка фотоснимков и видеозаписей 91
- просмотр видеозаписей 90
- просмотр фотоснимков 89
- просмотр фотоснимков в социальных сетях 94

- редактирование фотоснимков 90
- сведения о приложении 88

Голосовой ввод 155

Громкая связь 45

Громкость

- регулировка во время телефонных вызовов 19
- регулировка громкости звонка 19
- регулировка громкости мультимедиа 19

Громкость звонка

- автоматическое уменьшение громкости звонка 180
- включение звонка телефона на большую громкость 181

Д

Диктофон 106

Дисплей

- изменение времени ожидания перед выключением экрана 179
- отключение функции поворота экрана 179
- перекалибровка G-датчика 179
- регулировка яркости экрана 178

Ж

Журнал вызовов 47

З

Загрузка

- из Интернета 56
- просмотр загрузок 57

Запись вашего голоса 106

Звонки через Интернет 46

Звонок в свою страну 49

Значки

- значки состояния 22
- значки уведомлений 23

И

Звук

- автоматическое уменьшение громкости звонка 180
- звук нажатия на экран 180
- переключение на динамик 181

- переключение профилей 180
- Режим "В кармане" 181
- Изменение языка телефона 181
- Интеллектуальный набор номера 41

К

Календарь

- виджет 138
- напоминания 137
- настройки 137
- режимы представления 133
- создание события 132
- управление событиями 135

Камера

- видеосъемка 85
- масштабирование 84
- основные сведения 83
- фотосъемка 84
- эффекты 85

Карта microSD 12

Карта SD 12

Карта памяти

- копирование файлов 26
- перемещение приложений на карту памяти 184

Карты Google 139

Клавиатура

- ввод текста 152
- выделение текста 157
- голосовой ввод текста 155
- изменение текста 157
- копирование и вставка текста 157
- предиктивный текст 154
- словарь 154

Комплект типа "свободные руки" 167

Контакты

- виджет 76
- группы 74
- добавление 68
- добавление нового контакта 68
- изменение контакта 72
- копирование с SIM-карты 67
- объединение сведений о контактах 70
- поиск контакта 68
- удаление 72
- удаление контактов 72
- фильтрация списка контактов 66

Конференц-связь 46

Копирование текста 27

М

Маршрутизатор 164

Мелодия звонка

- установка 98

Модем

- Интернет-модем 163
- использование компьютера 164

Музыка

- виджет 96
- воспроизведение музыки с экрана блокировки 95
- копирование музыки на карту памяти 26
- отправка музыки с помощью Bluetooth 98
- прослушивание 95
- просмотр библиотеки 96
- список воспроизведения 96
- установка песни в качестве мелодии звонка 98

Мультимедийное сообщение 109

Н

Набор звуков 35

Настройки

- Звук 180
- О телефоне 185
- Память устройства 183
- Питание 181
- Приложения 183
- Язык и клавиатура 181

Настройки телефона

- Звук 180
- О телефоне 185
- Память устройства 183
- Питание 181
- Приложения 183
- Экран 178
- Язык и клавиатура 181

Наушники 167

Начало работы 8

Начальный экран

- добавление виджетов 31
- о программе 17
- переупорядочивание панелей Начального экрана 35

- переупорядочивание элементов 34
- расширенный 17

О

- Обновление 186
- Обновление ПО 186
- Обновление программного обеспечения телефона 186
- Обновления телефона 186
- Оптимизация времени работы от аккумулятора 181
- Отправка
 - игр и приложений 107

П

- Перевести 53
- Погода
 - добавление городов 104
 - проверка погоды 104
- Подключение для передачи данных
 - включение или выключение 159
 - точка доступа 159
- Подключение к Интернету
 - USB-модем 163
 - VPN 162
 - Wi-Fi 160
 - беспроводной маршрутизатор 164
 - подключение для передачи данных 159
 - Сквозное подключение к Интернету 164
- Поиск 52, 53
- Почта
 - добавление учетной записи Exchange 122
 - добавление учетной записи POP3/IMAP 122
 - единая папка входящих сообщений 123
 - отправка 126
 - работа с эл. почтой Exchange ActiveSync 130
 - сортировка сообщений эл. почты 125
 - удаление учетной записи эл. почты 131
 - управление сообщениями эл. почты 125
- Приглашение на собрание 130

Приложения

- удаление 100
- установка 99, 150

Р

- Радио 105
- Режим "В самолёте" 51
- Режим полета 51
- Режим просмотра "Прыжок" 18
- Режим сна 20

С

- Сброс настроек 187
- Сведения о телефоне 185
- Сетевые учетные записи
 - о программе 60
 - управление 62
- Сигнал 102
- Синхронизация
 - сетевые учетные записи 62
- Сквозное подключение к Интернету 164
- Слайд-шоу 90
- Сообщения
 - защита от удаления 115
 - копирование на SIM-карту 115
 - переадресация 113
 - просмотр 112
 - удаление 115
 - удаление беседы 116
- Сопряжение устройства Bluetooth 167
- Социальные сети
 - добавление 62
 - просмотр фотоснимков 94
- Сюжеты 29

Т

- Текстовое сообщение 108
- Телефонные вызовы
 - вызов с использованием сети Wi-Fi 46
 - звонок по номеру из сообщения 42
 - звонок по номеру из сообщения эл. почты 42
 - прием 43
 - установка конференц-связи 46
 - экстренный вызов 43

У

- Уведомления
 - значки 22
 - панель 24
- Удаление приложений 100
- Удалить контакты 72
- Управление памятью 183
- Учетная запись Google 61

Ф

- Фоновый рисунок
 - изменение 31
- Фотоснимки
 - копирование на/с карты памяти 26
 - опубликование 93
 - просмотр 89
 - редактирование 90

Ч

- Часы 101
- Часы HTC
 - Мировое время 102
 - Настольные часы 101
 - установка сигнала 102

Э

- Экран
 - изменение времени ожидания перед выключением экрана 179
 - отключение функции поворота экрана 179
 - перекалибровка G-датчика 179
 - регулировка яркости экрана 178
- Экранная клавиатура
 - ввод текста 152
 - выделение текста 157
 - голосовой ввод текста 155
 - изменение текста 157
 - копирование и вставка текста 157
 - настройки 158
 - предиктивный текст 154
 - словарь 154
- Эл. почта 121

Я

- Язык 181

HTC Explorer

[Описание](#)

[Характеристики](#)

[Аксессуары](#)

[Отзывы](#)



Оформление кредита
онлайн за 2 минуты



Доставка заказов
по всей России



Круглосуточная
служба поддержки



Оплата заказа любым
удобным способом

 **сотмаркет**

[О компании](#)

[Доставка и оплата](#)

[Новинки](#)

[Отзывы](#)

[Акции и скидки](#)