

Коммуникатор

Руководство пользователя

www.htc.com



Прежде чем использовать коммуникатор, ознакомьтесь с этой информацией

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРОДАЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С АККУМУЛЯТОРОМ, КОТОРЫЙ НА МОМЕНТ ПРОДАЖИ НЕ ЗАРЯЖЕН.

НЕ ИЗВЛЕКАЙТЕ АККУМУЛЯТОР ИЗ УСТРОЙСТВА ВО ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ.

ЕСЛИ ВЫ ОТКРОЕТЕ ИЛИ ПОВРЕДИТЕ КОРПУС УСТРОЙСТВА, ТО ГАРАНТИЯ НА УСТРОЙСТВО БУДЕТ АННУЛИРОВАНА.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДОСТУПА К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

В некоторых странах требуется предоставлять полную информацию о записи телефонных разговоров, предусматривается, что вы должны информировать собеседника о том, что разговор записывается. Всегда соблюдайте соответствующие законы и нормы вашей страны при использовании записывающей функции (диктофона) Коммуникатора.

АВТОРСКИЕ ПРАВА

© High Tech Computer Corp., 2006 г. Все права защищены.



ExtUSB являются товарными знаками и/или знаками обслуживания High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Word и Windows Media являются либо зарегистрированными товарными знаками, либо товарными знаками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Bluetooth и эмблема Bluetooth являются товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi является зарегистрированным товарным знаком Wireless Fidelity Alliance, Inc.

MiniSD является товарным знаком SD Card Association.

Java, J2ME и все другие знаки на основе Java являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в Соединенных Штатах Америки и других странах.

© Adobe Systems Incorporated., 2006 г.

© Macromedia Netherlands, B.V., 2006 г.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite и Reader являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками Macromedia Netherlands, B.V. или Adobe Systems Incorporated.

© JATAAYU SOFTWARE (P) LTD, 2006 г. Все права защищены.

© Dilithium Networks, Inc., 2006 г. Все права защищены.

© Tao Group Limited., 2006 г. Все права защищены.

ArcSoft MMS Composer™ – © ArcSoft, Inc. и все обладатели лицензии, 2003-2006 г. Все права защищены. ArcSoft и эмблема ArcSoft являются зарегистрированными товарными знаками ArcSoft, Inc. в Соединенных Штатах Америки и/или других странах.

Все другие названия компаний, продуктов и услуг, указанные в данном документе, являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или знаками обслуживания соответствующих владельцев.

НТС не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в данном документе, а также за случайный или косвенный ущерб, полученный в связи с предоставлением данного материала. Информация предоставляется на условии “как есть” без каких-либо гарантий и может быть изменена без уведомления. НТС также оставляет за собой право в любое время вносить изменения в содержимое данного документа без предварительного уведомления.

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена или передана в какой бы то ни было форме, какими бы то ни было средствами, электронными или механическими, в том числе фотокопировальными, записана или сохранена в системе хранения данных либо переведена на какой-либо язык в какой бы то ни было форме без предварительного письменного разрешения НТС.

Важная информация о безопасности и меры предосторожности

При использовании данного изделия необходимо соблюдать изложенные ниже меры безопасности. Несоблюдение изложенных мер безопасности может нанести ущерб вам или вашему устройству или повлечь за собой юридическую ответственность.

Соблюдайте все правила техники безопасности и выполняйте инструкцию по эксплуатации изделия. Внимательно относитесь ко всем предупреждениям, которые даны в инструкции по эксплуатации изделия.

Во избежание телесных повреждений, поражения электрическим током, пожара или повреждения изделия соблюдайте следующие меры безопасности.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Данное изделие можно использовать по назначению, при условии, что в качестве источника питания используется предназначенный для этого аккумулятор или блок питания. Применение любых других источников питания может представлять опасность и повлечет аннулирование гарантий и сертификатов на изделие.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАЗЕМЛЕНИИ И УСТАНОВКЕ

ВНИМАНИЕ: Неправильно заземленное изделие при подключении к другому оборудованию может вызвать угрозу поражения электрическим током.

К данному изделию прилагается кабель USB для подключения изделия к настольному ПК или ноутбуку. Перед подключением изделия к компьютеру убедитесь, что компьютер заземлен надлежащим образом. Кабель питания настольного ПК или ноутбука имеет заземляющий проводник и вилку с заземлением. Такую вилку необходимо подключать к соответствующей розетке, которая установлена и заземлена надлежащим образом в соответствии со всеми местными правилами.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЛОКА ПИТАНИЯ

- **Используйте подходящий внешний источник питания**

Изделие может работать только от источника питания, указанного на этикетке с требованиями к электрическим характеристикам. Если вы не уверены, что источник питания подходит для использования, обратитесь в авторизованный сервисный центр или в местную энергетическую компанию. Для изделий, которые работают от аккумуляторов или других источников питания, необходимые сведения содержатся в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к изделию.

С данным изделием необходимо использовать только следующие предназначенные для него блоки питания.

Адаптер переменного тока

1. Delta, модель ADP-5FH X
2. Tamura, модель JHA050100Uabb
3. Phihong, модели PSAA05X-050 и PSC05R-050

Автомобильный адаптер

1. Phihong, модель CLM10D-050
 2. Hwa Ying, модель AP-03
- **Аккуратно обращайтесь с аккумулятором**
Изделие содержит литий-полимерный аккумулятор. Если аккумулятор используется ненадлежащим образом, то может возникнуть угроза пожара или взрыва. Не пытайтесь самостоятельно открыть или починить аккумулятор. Не разбирайте, не деформируйте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты и схемы, не сжигайте и не бросайте в воду аккумулятор, а также не подвергайте его воздействию температуры выше 60°C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильная установка аккумулятора может привести к взрыву. Во избежание угрозы пожара или ожогов, не разбирайте, не деформируйте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты и схемы, не сжигайте и не бросайте в воду аккумулятор, а также не подвергайте его воздействию температуры выше 60°C. Заменяйте только аккумуляторами, которые указаны изготовителем изделия. Утилизируйте использованные аккумуляторы согласно местным законам или в соответствии с инструкцией, прилагаемой к изделию.



ПРИМЕЧАНИЕ: С данным изделием необходимо использовать только следующие предназначенные для него аккумуляторы.

1. HTC, модель TRIN160
2. Dynapack, модель TRIN160
3. SK Mobile Energy, модель TRIN160

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЛУЧЕЙ

Не храните коммуникатор в местах с повышенной влажностью и экстремальными температурами. Не оставляйте коммуникатор или аккумулятор в салоне автомобиля или в местах, где температура превышает 60°C, например, на приборной панели автомобиля, подоконнике или за стеклом, на которое на протяжении длительного времени попадают прямые солнечные лучи или сильное ультрафиолетовое излучение. Это может вызвать повреждение изделия, перегрев аккумулятора, а также подвергает риску автомобиль.

ЗАЩИТА ОТ НАРУШЕНИЯ СЛУХА



ВНИМАНИЕ: Использование наушников и длительное прослушивание при большой громкости может привести к невосстановимой потере слуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Наушники, гарнитура и пульт ДУ для данного изделия (указаны ниже) согласно французской Статье L. 5232-1 прошли во Франции испытания на соответствия требованиям к уровню звукового давления, установленного соответствующими стандартами NF EN 50332-1:2000 и NF EN 50332-2:2000.

1. Гарнитура, производство компании HTC или Cotron, модели CHM-60STV07002, CHM-60STV07003, CH-60ST006 и CH-60ST007.
2. Гарнитура, производство компании HTC или iTech, модель C51-A06058-XX.
3. Пульт ДУ, производство компании HTC, модель RC W100.

БЕЗОПАСНОСТЬ В САМОЛЕТЕ

Использование данного изделия в авиAPERелетах запрещено во многих странах, так как оно может вызвать помехи в системе навигации. Находясь на борту самолета, не забывайте перевести устройство в режим полета.

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Запрещается использовать данное изделие на заправочных станциях, складах горючего, химических заводах, в местах выполнения взрывных работ или в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой, таких, как места хранения топлива, нижние палубы на судах, на территориях перегрузки и хранения химических веществ или топлива, в местах, где в воздухе содержатся химические вещества или примеси, например песок, пыль или металлическая пудра. Будьте бдительны - искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым телесным травмам или смертельному исходу.

ВЗРЫВООПАСНАЯ АТМОСФЕРА

В местах, в которых существует опасность взрыва или находятся легковоспламеняющиеся материалы, необходимо отключать изделие и соблюдать указания всех знаков и инструкции. Искры в таких местах могут вызвать взрыв или пожар и привести к тяжелым телесным травмам или смертельному исходу. Не следует использовать оборудование в таких местах, где осуществляется заправка транспортных средств, например, на станциях технического обслуживания и заправочных станциях. Помните, что вы должны соблюдать запрет на использование радиооборудования на топливных складах, химических предприятиях, а также в местах проведения взрывных работ. Места, в которых существует угроза взрыва, часто (но не всегда) имеют соответствующие обозначения. К ним относятся заправочные станции, места под палубой на катерах, объекты, на которых осуществляется перекачка или хранение топлива либо химических веществ, а также зоны, в которых воздух содержит химические вещества или мелкие частицы, например, частицы круп, пыль или металлический порошок.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОРОГЕ

Запрещается водителям автотранспорта пользоваться ручными мобильными телефонами во время движения, за исключением случаев крайней необходимости. В некоторых странах допускается использование мобильных телефонов с гарнитурой, позволяющей говорить по телефону без рук.

МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

- Не используйте изделие рядом с металлическими конструкциями (например, со стальным каркасом здания).
- Не используйте изделие рядом с мощными источниками электромагнитного излучения, такими как микроволновые печи, колонки, телевизоры и радиоприемники.
- Используйте только такие принадлежности, которые разрешены изготовителем изделия, либо не содержат металлических компонентов.
- При использовании принадлежностей, которые не разрешены изготовителем изделия, могут быть нарушены местные требования к уровню радиочастотного облучения, поэтому их не следует использовать.

ВОЗДЕЙСТВИЕ РАДИОПОМЕХ НА РАБОТУ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данное изделие может привести к нарушениям в работе медицинского оборудования. Использование данного изделия запрещено в большинстве клиник и медицинских центров.

При использовании какого-либо индивидуального медицинского устройства обратитесь к изготовителю этого устройства, чтобы узнать, имеет ли оно необходимую защиту от внешнего радиочастотного излучения. Ваш врач может помочь получить эту информацию.

Выключайте телефон в медицинских учреждениях при наличии в таких местах соответствующих инструкций. В больницах или медицинских центрах может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. При возникновении таких проблем можно обратиться к поставщику услуг или в службу обслуживания клиентов, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

НЕИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

Это изделие следует использовать только в нормальном рабочем состоянии для обеспечения допустимого уровня излучения и отсутствия помех. Как и для любого мобильного оборудования, передающего радиосигналы, для обеспечения собственной безопасности и безопасной работы оборудования при работе оборудования пользователям рекомендуется не приближать части тела слишком близко к антенне.

ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Обращайте внимание на знаки обслуживания**

Не выполняйте техническое обслуживание изделия самостоятельно, за исключением случаев, описанных в инструкции по эксплуатации или по обслуживанию. Техническое обслуживание изделия и его компонентов должно производиться специалистом авторизованного сервисного центра или поставщиком.

- **Повреждения, требующие ремонта**

При возникновении ситуаций, описанных далее, отключите изделие от электрической сети и обратитесь к специалисту авторизованного сервисного центра или поставщику:

- В изделие попала жидкость или посторонний предмет.
- Изделие попало под дождь или в воду.
- Изделие уронили или повредили.
- Есть видимые признаки перегрева.
- Изделие не работает правильно, хотя вы следуете инструкциям по эксплуатации.

- **Не размещайте изделие рядом с источниками тепла**

Изделие должно находиться вдали от источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие изделия (в том числе, усилители сигнала), которые излучают тепло.

- **Не используйте изделие в местах с повышенной влажностью**

Никогда не используйте изделие в месте с высоким уровнем влажности.

- **Не используйте изделие после значительного изменения температуры**

При перемещении изделия в среду, температура и/или влажность в которой значительно отличается от предыдущей среды, внутри изделия может произойти конденсация. Чтобы предотвратить повреждение изделия, перед его использованием подождите некоторое время, чтобы влага испарилась.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если изделие было перемещено из условий низкой температуры в условия высокой температуры или наоборот, перед включением питания подождите, пока оно акклиматизируется и будет иметь комнатную температуру.

- **Избегайте попадания посторонних предметов в изделие**

Никогда не помещайте посторонние предметы в гнезда или отверстия изделия. Гнезда и отверстия предназначены для вентиляции. Запрещается блокировать или закрывать эти отверстия.

- **Приспособления для установки**

Запрещается использовать данное изделие на неустойчивых столах, тележках, подставках, штативах или кронштейнах. При установке строго следуйте инструкциям изготовителя и используйте для установки только те приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

- **Не устанавливайте изделие на неустойчивых поверхностях**

Не помещайте изделие на неустойчивые поверхности.

- **Используйте изделие с совместимыми с ним устройствами**

Данное изделие должно использоваться только с персональными компьютерами и дополнительным оборудованием, которые указаны в качестве подходящих для использования с ним.

- **Регулировка громкости**

Уменьшите громкость перед использованием наушников или других звуковых устройств.

- **Очистка**

Перед очисткой отключите изделие от электрической сети. Не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. Используйте влажную ткань для очистки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать воду для очистки жидкокристаллического экрана.

Contents

Глава 1	Подготовка к работе	15
1.1	Знакомство с коммуникатором и дополнительными принадлежностями	16
1.2	Сведения о USIM/SIM-карте и аккумуляторе	22
1.3	Начало использования	24
1.4	Экран “Сегодня”	26
1.5	Работа с программами	30
1.6	Параметры коммуникатора	34
Глава 2	Ввод и поиск информации	39
2.1	Ввод информации	40
2.2	Использование экранной клавиатуры	41
2.3	Использование программы “Заметки” для создания рисунков, записей и голосовых заметок.....	41
2.4	Поиск информации	42
Глава 3	Использование функций телефона	43
3.1	Работа с телефоном.....	44
3.2	Звонок по телефону	46
3.3	Прием звонка	49
3.4	Видеовызов	49

Глава 6	Подключение	95
6.1	Подключение к Интернету	96
6.2	Internet Explorer Mobile	99
6.3	Использование программы Comm Manager.....	102
6.4	Использование интерфейса Bluetooth	104
6.5	Использование интерфейса Wi-Fi	115
6.6	Использование программы Общий Интернет	118
6.7	Использование Клиент терминальных служб	120
Глава 7	Обмен сообщениями и работа с программой Outlook	127
7.1	Электронная почта и текстовые сообщения	128
7.2	MMS- сообщения	138
7.3	Программа “Календарь”	145
7.4	Программа “Контакты”	147
7.5	Задачи	152
7.6	Программа “Заметки”	154
Глава 8	Мультимедийные приложения	157
8.1	Использование камеры.....	158
8.2	Использование программы Фото и видео.....	173
8.3	Использование проигрывателя Windows Media Player	179
Глава 9	Использование других приложений	187

9.1	Word Mobile	188
9.2	Excel Mobile	189
9.3	Просмотр презентаций в PowerPoint Mobile	190
9.4	Использование программы Adobe Reader LE.....	191
9.5	Использование MIDlet Manager	193
9.6	Использование приложения ZIP	197
9.7	Использование Голосовой набор номера	198

Приложения **201**

A.1	Нормативные документы	202
A.2	Требования к ПК для установки ActiveSync 4.x	207
A.3	Технические характеристики	208

Алфавитный указатель **211**

Глава 1

Подготовка к работе

1.1 Знакомство с коммуникатором и дополнительными принадлежностями

1.2 Сведения о USIM/SIM-карте и аккумуляторе


1.3 Начало использования

1.4 Экран “Сегодня”

1.5 Работа с программами


1.6 Параметры коммуникатора

1.1 Знакомство с коммуникатором и дополнительными принадлежностями

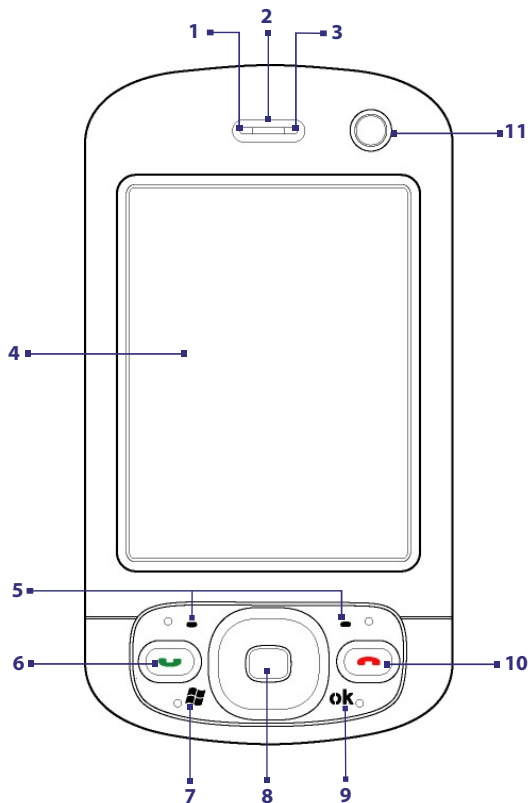

№	Элемент	Назначение
1	Индикатор уведомления 1	Этот индикатор показывает следующее: • Мигает синим светом – система Bluetooth включена и готова к передаче радиосигнала. • Мигает зеленым светом – активна беспроводная сеть Wi-Fi. • Если включены обе системы – и Bluetooth, и Wi-Fi – индикатор поочередно мигает то одним, то другим светом.
2	Динамик	Прослушивание аудиофайлов или голоса собеседника при разговоре по телефону.
3	Индикатор уведомления 2	Этот двухцветный индикатор может светиться зеленым и желтым цветом для информирования о режиме ожидания UMTS/GSM, получении сообщения UMTS/GSM, состоянии сети UMTS/GSM, уровне заряда аккумулятора, а также для уведомления.
4	Сенсорный экран	На сенсорном экране можно писать, рисовать и выбирать элементы с помощью стилуса.
5	Левая и правая ПРОГРАММНЫЕ КЛАВИШИ	Выполнение действий, указанных на экране над каждой клавишей.
6	Кнопка РАЗГОВОР	Ответ на входящий звонок или набор номера.
7	Кнопка ПУСК	Открытие меню "Пуск".
8	Джойстик/кнопка ВВОД	Нажатие вверх, вниз, влево или вправо для перехода по меню и командам программ; нажатие кнопки в центре для выбора элементов.
9	Кнопка ОК	Подтверждение ввода данных или выход из текущей программы.
10	Кнопка ОТБОЙ	Окончание разговора или возврат на экран "Сегодня".
11	Вторая камера	Используется для съемки автопортретов и во время видеовызова для передачи вашего видеоизображения собеседнику.

18 Подготовка к работе

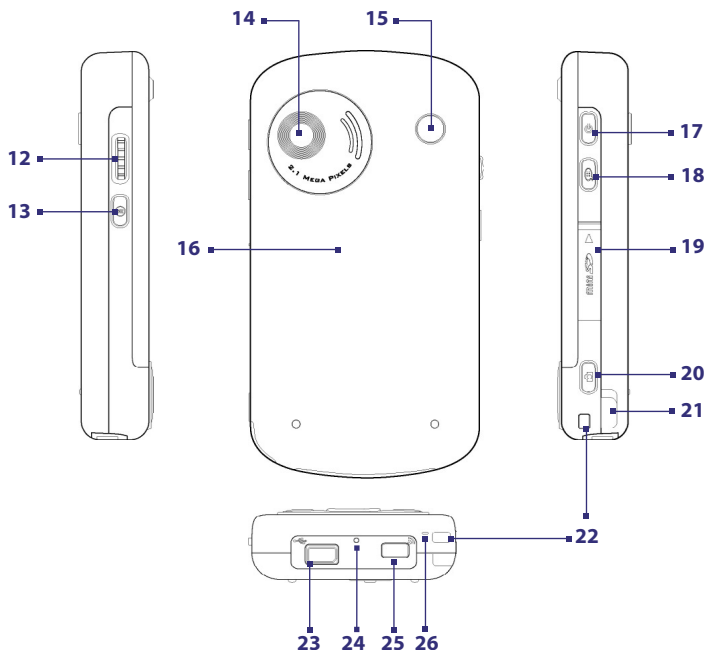


№	Элемент	Назначение
12	Дисковый манипулятор	На экране "Сегодня" и при работе с приложениями прокрутка вверх или вниз для перехода по меню и командам программы; нажатие для выбора элементов. Во время разговора или при прослушивании музыки прокрутка вверх или вниз для настройки громкости звука.

№	Элемент	Назначение
13	Кнопка ОК	Подтверждение ввода данных или выход из текущей программы.
14	Основная камера	Съемка статических изображений и запись видеоклипов.
15	Гнездо автомобильной антенны	В автомобиле подключайте коммуникатор к автомобильной антенне для повышения качества приема сигнала.
16	Задняя крышка	Сдвиньте для доступа к отсеку аккумулятора и SIM-карте.
17	Кнопка ПИТАНИЕ	- Нажмите для временного отключения экрана. При этом коммуникатор перейдет в спящий режим. В спящем режиме можно принимать звонки и сообщения. - Нажмите и удерживайте (приблизительно 5 секунд) для отключения коммуникатора. Все функции, в том числе телефон, будут недоступны.
18	Кнопка ГОЛОСОВАЯ КОМАНДА	Нажатие для включения голосового набора номера; нажатие и удерживание для записи голосовой заметки.
19	Гнездо для карт Mini SD	В это гнездо можно вставить карту памяти Mini SD для хранения данных или карту Mini SD ввода-вывода, например, сетевую карту.
20	Кнопка КАМЕРА	Нажмите для включения камеры; нажмите снова для съемки фотографии или записи видеоклипа в зависимости от выбранного режима съемки.
21	Стилус	С помощью стилуса можно писать, рисовать или выбирать элементы на сенсорном экране.

№	Элемент	Назначение
22	Крепление для ремешка	Позволяет прикрепить ремешок для ношения коммуникатора.
23	Разъем для синхронизации/наушников	Используйте этот разъем для синхронизации данных с помощью прилагаемого USB-кабеля синхронизации или зарядки аккумулятора с помощью прилагаемого адаптера переменного тока. К этому разъему можно также подключить прилагаемую стереогарнитуру USB для разговора по телефону без использования рук и прослушивания аудиофайлов.
24	Кнопка СБРОС	Нажмите кнопку СБРОС стилусом для "мягкой" перезагрузки устройства.
25	Инфракрасный порт	Позволяет обмениваться файлами и данными с другими устройствами без использования кабелей.
26	Микрофон	Говорите в микрофон во время разговора по телефону и записи голоса.

Принадлежности

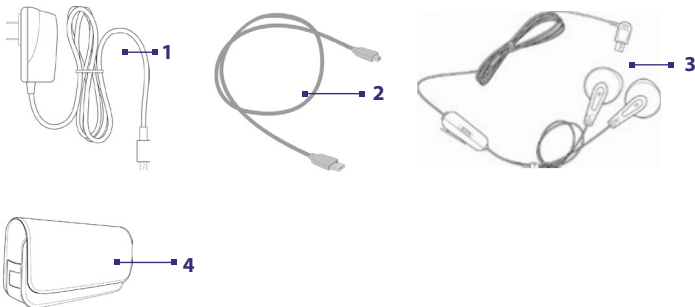

№	Устройство	Назначение
1	Адаптер переменного тока	Преобразует переменный ток в постоянный для зарядки аккумулятора.
2	USB-кабель синхронизации	Позволяет подключить коммуникатор к ПК и синхронизировать данные.
3	Стереогарнитура	Имеет регулятор уровня громкости и кнопку ответа на звонок/завершения разговора. Нажмите кнопку для ответа на звонок или перевода звонка в режим ожидания; нажмите и удерживайте кнопку для завершения разговора.
4	Футляр	Обеспечивает защиту коммуникатора при переноске.

1.2 Сведения о USIM/SIM-карте и аккумуляторе

Всегда отключайте коммуникатор перед установкой/заменой аккумулятора и USIM/SIM-карты. Следуйте инструкциям, приведенным в кратком руководстве, для установки карты 3G USIM (Universal IC Card) или SIM-карты (Subscriber Identity Module) GSM, предоставленной местным поставщиком услуг мобильной связи, и аккумулятора.

USIM/SIM-карта содержит номер телефона, сведения об обслуживании, а также используется для хранения телефонной книги и сообщений. Коммуникатор поддерживает USIM/SIM-карты 1,8 В и 3 В. Некоторые устаревшие SIM-карты не будут работать в коммуникаторе. В этом случае необходимо обратиться к поставщику услуг для получения новой SIM-карты. Эта услуга может быть платной.

В коммуникаторе используется литий-полимерный аккумулятор. Коммуникатор необходимо использовать только с рекомендованными производителем оригинальными аккумуляторами и принадлежностями. Время работы от аккумулятора зависит от различных факторов, в том числе от конфигурации беспроводной сети, уровня сигнала, температуры окружающей среды, настроенных параметров и используемых функций, подключенных к коммуникатору устройств, а также характера использования программ, средств для работы с голосом и данными.

Время работы (приблизительно):

- В режиме ожидания: до **200** часов (GSM); до **250** часов (UMTS).
- В режиме разговора (с выключенным экраном): до **5** часов (GSM); до **4** часов (UMTS).
- Воспроизведение мультимедийных файлов: до **8** часов (WMV); до **12** часов (WMA).


Внимание! Во избежание пожара или ожогов:

- Не пытайтесь самостоятельно открывать, разбирать или выполнять обслуживание аккумулятора.
- Не деформируйте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты, не сжигайте и не бросайте аккумулятор в воду.
- Не подвергайте аккумулятор воздействию температуры более 60°C (140°F).
- Для замены используйте только аккумулятор, который специально предназначен для коммуникатора.
- Осуществляйте утилизацию аккумулятора в соответствии с местным законодательством.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Выполните одно из следующих действий:

- Коснитесь значка уровня заряда аккумулятора () на экране "Сегодня".
- Вместо этого можно выбрать **Пуск > Настройка > вкладка Система > Электропитание**.

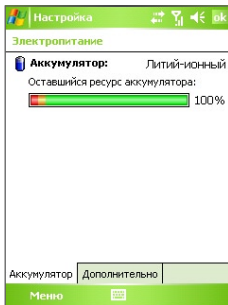

Информация об уровне заряда аккумулятора

Зарядка аккумулятора

Новые аккумуляторы заряжены не полностью. Перед тем, как использовать коммуникатор, необходимо вставить и зарядить аккумулятор. Некоторые аккумуляторы начинают работать лучше после нескольких циклов полной разрядки и зарядки. Аккумулятор можно зарядить двумя способами:

- Подключить коммуникатор непосредственно к внешнему источнику питания.
- Подключить коммуникатор к ПК с помощью прилагаемого кабеля синхронизации USB.

Внимание!

- Не извлекайте аккумулятор из коммуникатора во время зарядки с помощью адаптера переменного тока или автомобильного адаптера.
- Для обеспечения безопасности зарядка аккумулятора прекращается при чрезмерном нагревании аккумулятора.

Низкий уровень заряда

При появлении предупреждения о низком уровне заряда выполните следующее:

- Сохраните всю информацию.
- Выполните синхронизацию с ПК или подключите к коммуникатору адаптер питания для зарядки аккумулятора.
- Выключите коммуникатор.

1.3 Начало использования

Включение и выключение коммуникатора

Чтобы включить коммуникатор, нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ. При первом включении коммуникатора мастер быстрого запуска поможет провести процесс калибровки, позволит установить региональные настройки, дату, время и пароль, а также поможет настроить учетные записи эл. почты Outlook и POP3/IMAP4. Подробные сведения о калибровке сенсорного экрана см. в разделе “Калибровка коммуникатора”. Подробные сведения о настройке учетных записей эл. почты Outlook и POP3/IMAP4 см. в главе 7.

Чтобы выключить коммуникатор, нажмите и удерживайте кнопку ПИТАНИЕ в течение нескольких секунд. Появится сообщение с запросом на выключение коммуникатора.

Переключение коммуникатора в спящий режим

Если нажать кнопку ПИТАНИЕ и сразу отпустить, экран отключится и коммуникатор перейдет в **спящий режим**. В спящем режиме отключается экран и снижается энергопотребление коммуникатора для экономии заряда аккумулятора.

Коммуникатор также переходит в спящий режим автоматически после определенного периода бездействия.

Настройка периода бездействия для перехода в спящий режим

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Электропитание > вкладка Дополнительно**.
2. Убедитесь, что в области **При питании от аккумулятора** установлен флажок **Выключать, если не используется**.
3. Выберите время ожидания, а затем коснитесь **ОК**.

Вы сможете принимать сообщения и звонки, когда коммуникатор находится в спящем режиме. При повторном нажатии кнопки ПИТАНИЕ, поступлении звонка или получении сообщения коммуникатор выйдет из спящего режима.

Калибровка коммуникатора

Для калибровки экрана коммуникатора необходимо касаться стилусом центра крестика, который перемещается в различные точки на экране. Этот процесс обеспечивает точность касания элементов стилусом.

Если коммуникатор неточно реагирует на касания экрана, выполните следующие действия для его повторной калибровки:

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Экран**.
2. На вкладке **Общие** коснитесь **Калибровка экрана**, а затем выполните инструкции на экране для выполнения калибровки.

Настройка параметров экрана


Экран коммуникатора может работать в двух режимах ориентации: **Вертикальная** и **Горизонтальная**. Вертикальная ориентация обеспечивает большее удобство при просмотре и работе с определенными программами, а горизонтальная ориентация лучше подходит для работы с файлами, имеющими длинные имена.

- Чтобы изменить ориентацию, коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Система > Экран**, а затем выберите необходимую ориентацию.
- Чтобы сгладить края экранных шрифтов во многих программах, на вкладке **ClearType** установите флажок **Включить ClearType**.
- Чтобы повысить удобство чтения или видеть на экране больше информации, настройте размер текста с помощью ползунка на вкладке **Размер текста**.

1.4 Экран “Сегодня”

На экране “Сегодня” отображается важная информация, такая как предстоящие встречи и индикаторы состояния. Вы можете коснуться определенной области экрана, чтобы запустить соответствующую программу.

- Для доступа к экрану “Сегодня” коснитесь **Пуск > Сегодня**.
- Для настройки параметров экрана “Сегодня”, в том числе фонового рисунка, коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.

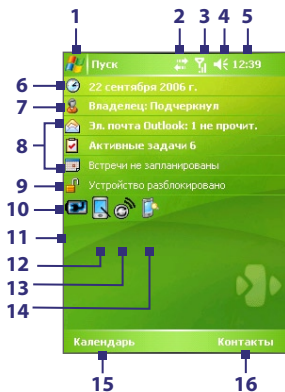

- 1 Открытие меню "Пуск".
- 2 Просмотр состояния подключения.
- 3 Уровень радиосигнала. Настройка параметров телефона.
- 4 Регулировка громкости сигналов коммуникатора/звонка.
- 5 Текущее время. Просмотр текущей даты и назначенных встреч. Коснитесь и удерживайте для выбора аналоговых или цифровых часов.
- 6 Текущая дата и время. Настройка даты, времени, сигналов и т.д.
- 7 Настройка сведений о владельце.
- 8 Обзор повестки дня с напоминаниями. Запуск связанной программы: для работы с сообщениями, задачами или встречами.

- 9 Коснитесь  для блокировки коммуникатора. Значок изменится на .
- 10 Коснитесь Разблокировать на экране "Сегодня", чтобы разблокировать коммуникатор.
- 10 Состояние аккумулятора. Коснитесь, чтобы открыть экран "Электропитание".
- 11 Переключение экрана между вертикальным и горизонтальным режимом.
- 12 Запуск программы Comm Manager.
- 13 Открытие экрана "Подсветка".
- 14 Запуск программы "Календарь".
- 15 Запуск программы "Контакты".

Индикаторы

Ниже описаны некоторые значки состояния, которые могут отображаться на экране коммуникатора.

Значок	Описание
	Новое сообщение эл. почты или текстовое сообщение; SMS-уведомление о голосовой почте
	Новое мультимедийное сообщение (MMS)
	Доступны другие уведомления. Коснитесь значка для просмотра всех уведомлений.
	Динамик включен
	Набор номера при отсутствии SIM-карты
	Выполняется звонок по телефону
	Настроена переадресация звонков
	Удержание звонка
	Пропущенный звонок
	Максимальный уровень сигнала

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Телефон выключен
	Нет доступа к телефонной сети
	Поиск телефонной сети
	Доступна сеть 3G UMTS
	Подключение к 3G UMTS
	Подключение к 3G UMTS используется
	Доступна сеть GPRS
	Подключение к сети GPRS
	Подключение к GPRS используется
	Доступна сеть EDGE
	Подключение к сети EDGE
	Подключение к EDGE используется
	Роуминг
	Подключение активно
	Подключение неактивно
	Выполняется синхронизация
	Ошибка синхронизации
	Уведомление ActiveSync
	Функция Wi-Fi включена, но коммуникатор не подключен к беспроводной сети
	Обнаружена беспроводная сеть(и)

Значок	Описание
	Подключение к беспроводной сети (стрелки двигаются); Коммуникатор подключен к беспроводной сети
	Синхронизация через Wi-Fi
	Режим вибровызова
	Звук включен
	Звук выключен
	Сигнал
	Не установлена SIM-карта
	Аккумулятор полностью заряжен
	Очень низкий уровень заряда аккумулятора
	Зарядка аккумулятора
	Коммуникатор заблокирован
	Коммуникатор разблокирован
	Обнаружена Bluetooth-гарнитура
	Активно последовательное подключение USB

Примечание Значок "От USB к ПК" () отображается на экране "Сегодня", когда коммуникатор подключен к компьютеру и активно последовательное подключение USB. Подробные сведения о значке "От USB к ПК" см. в разделе "Параметры коммуникатора" далее в этой главе.

Меню "Пуск"

Меню "Пуск", расположенное в верхнем левом углу экрана "Сегодня", содержит список программ. Чтобы запустить программу, можно перейти к нужной программе в списке и нажать кнопку ВВОД или коснуться необходимой программы стилусом.



- 1 Переключение на экран "Сегодня".
- 2 Запуск программы. Можно настроить элементы, доступные в меню "Пуск". Для этого коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Меню**.
- 3 Запуск недавно использовавшихся программ.
- 4 Просмотр и выбор других программ, установленных на коммуникаторе.
- 5 Изменение параметров коммуникатора.
- 6 Просмотр раздела справки для текущего экрана.

1.5 Работа с программами

Нижеследующие описаны некоторые программы, которые уже установлены на коммуникаторе.

Значок	Описание
	ActiveSync Позволяет выполнять синхронизацию данных между коммуникатором и ПК или сервером Exchange Server.
	Adobe Reader LE Позволяет просматривать файлы PDF (Portable Document Format) на коммуникаторе.
	Bluetooth Explorer Обеспечивает поиск других устройств Bluetooth, поддерживающих обмен файлами, и обращение к общим папкам Bluetooth на этих устройствах.
	Калькулятор Позволяет выполнять базовые арифметические операции и расчеты, такие как сложение, вычитание, умножение и деление.

Значок	Описание
	Календарь Позволяет упорядочивать встречи и создавать запросы на встречи.
	Камера Съемка фотографий или видеоклипов со звуком.
	Контакты Позволяет упорядочивать сведения о друзьях и коллегах.
	Агент загрузки Предоставляет информацию о состоянии загрузки и информации, загруженной из Интернета.
	Excel Mobile Позволяет создавать, просматривать и редактировать книги Excel.
	Проводник Позволяет упорядочивать и управлять файлами на коммуникаторе.
	Справка Позволяет просматривать справку для программ на коммуникаторе.
	Общий Интернет Позволяет подключить ноутбук к Интернету с помощью соединения для передачи данных коммуникатора.
	Internet Explorer Позволяет просматривать веб-сайты и сайты WAP, а также загружать новые программы и файлы из Интернета.
	Сообщения Позволяет отправлять и получать сообщения эл. почты, MMS и текстовые сообщения.
	MIDlet Manager Позволяет загружать и устанавливать приложения Java, такие как игры и инструменты, специально предназначенные для коммуникатора.
	Заметки Позволяет создавать рукописные и текстовые заметки, рисунки и записи.
	Телефон Позволяет совершать и принимать звонки, переключаться между звонками и организовывать конференц-связь.

Значок	Описание
	Фото и видео Позволяет просматривать, упорядочивать и сортировать файлы изображений и видео на коммуникаторе или карте памяти. Снятые фотографии хранятся в папке "Мои рисунки", а видеоклипы – в папке "Мои видео" на коммуникаторе.
	PowerPoint Mobile Позволяет просматривать слайды и презентации PowerPoint.
	SAPSettings Обеспечивает удаленный доступ к SIM-карте коммуникатора с помощью Bluetooth. Позволяет использовать автомобильный телефон, поддерживающий профиль доступа к SIM-карте (SAP), для обращения к SIM-карте коммуникатора через интерфейс Bluetooth, чтобы совершать и принимать звонки. С помощью этой программы также можно загрузить контакты с SIM-карты на автомобильный телефон.
	Поиск Позволяет выполнять поиск контактов, данных и другой информации на коммуникаторе.
	Программа Менеджер SIM-карты Позволяет управлять контактами, хранящимися на SIM-карте. С помощью этой программы также можно скопировать содержимое SIM-карты в программу "Контакты" на коммуникаторе.
	STK-сервис Позволяет получать доступ к информации и использовать другие услуги, предоставляемые оператором мобильной связи.
	Задачи Позволяет упорядочивать сведения о задачах.
	Клиент терминальных служб Позволяет получить удаленный доступ к ПК, на котором имеется функция "Службы терминалов" или "Удаленный рабочий стол", а также использовать все ресурсы, доступные на ПК.
	Голосовой набор номера Позволяет записывать голосовые теги, чтобы набирать номер телефона или запускать программы, просто произнеся одно слово.

Значок	Описание
	Проигрыватель Windows Media Позволяет воспроизводить мультимедийные файлы.
	Word Mobile Позволяет создавать, просматривать и редактировать документы Word.
	ZIP Позволяет экономить память и освобождать место на коммуникаторе за счет сжатия файлов в ZIP-архивы.

1.6 Параметры коммуникатора

Можно настроить параметры коммуникатора в соответствии со своими предпочтениями. Чтобы просмотреть все доступные параметры, коснитесь **Пуск > Настройка**, затем выберите вкладки **Личные**, **Система** и **Подключения**, расположенные в нижней части экрана.

Вкладка “Личные”

Значок	Описание
	Кнопки Назначение программы для кнопки коммуникатора.
	Ввод Установка параметров для каждого метода ввода.
	Заблокировать Установка пароля на коммуникаторе.
	Меню Выбор программ для отображения в меню "Пуск".
	Данные о владельце Позволяет ввести в коммуникатор персональную информацию.
	Телефон Позволяет настроить параметры телефона, например, выбрать мелодию звонка, установить ПИН-код для SIM-карты и т.д.
	Звуки и уведомления Включение звуков для событий, уведомлений и т.д., а также установка типов уведомлений для различных событий.
	Сегодня Позволяет настроить вид и информацию, отображаемую на экране "Сегодня".
	Голосовой набор номера Позволяет создавать голосовые теги для голосового набора контактов и контактов на SIM-карте, а также для запуска программ.

Вкладка “Система”

Значок	Описание
	Сведения Позволяет указать имя коммуникатора. Также отображает версию ОС Windows Mobile и сведения об авторских правах.
	Подсветка Установка времени отключения подсветки и настройка яркости.
	Сертификаты Отображение информации о сертификатах, установленных на коммуникаторе.
	Очистить Хранилище Удаление из памяти всех пользовательских данных и файлов и восстановление на коммуникаторе настроек по умолчанию.
	Часы и сигналы Переключение часов коммуникатора на дату и время текущего часового пояса или второго часового пояса во время путешествия. Можно также установить сигналы в определенные дни недели и моменты времени.
	Информация об устройстве Отображает информацию о версии микропрограммного обеспечения, оборудовании, личные сведения и длительность звонков, совершенных с коммуникатора.
	Отчеты об ошибках Включение или выключение функции отчетов об ошибках коммуникатора. Если эта функция включена и возникает ошибка программы, технические данные о состоянии программы и компьютера записываются в текстовый файл и посылаются в службу технической поддержки корпорации Microsoft, если выбрана отправка отчета.
	Блокировать клавиши Блокировка всех кнопок коммуникатора, кроме кнопки ПИТАНИЕ, когда коммуникатор находится в спящем режиме. Это предотвращает случайное включение коммуникатора и обеспечивает снижение энергопотребления.

Значок	Описание
	Память Отображение сведений о состоянии памяти и информации о карте памяти. Также позволяет завершить работу запущенных программ.
	АРУ микрофона Автоматическая регулировка громкости голоса во время записи звука.
	Электропитание Отображение текущего уровня заряда аккумулятора. Также позволяет установить время отключения экрана (переключения коммуникатора в спящий режим) для экономии заряда аккумулятора.
	Язык и стандарты Установка используемого языка и формата отображения чисел, валюты, даты и времени на коммуникаторе.
	Удаление программ Позволяет удалять программы, установленные на коммуникаторе.
	Экран Позволяет изменять ориентацию экрана, выполнять калибровку и настраивать размера текста на экране.

Вкладка “Подключения”

Значок	Описание
	Передача Позволяет принимать на коммуникаторе входящие ИК-сигналы и радиосигналы Bluetooth.
	Bluetooth Включение интерфейса Bluetooth, включение на коммуникаторе видимого режима и поиск других устройств Bluetooth.
	Comm Manager Позволяет управлять подключениями коммуникатора (в том числе Wi-Fi, Bluetooth, ИК и ActiveSync), отключать службы передачи данных (такие как GPRS), включать и выключать телефон, переключаться между режимами звонка/вибровывоза, переводить коммуникатор в режим полета, а также включать и выключать функцию Direct Push.

Значок	Описание
	Подключения Настройка одного или нескольких типов подключений через модем на коммуникаторе, например, подключения по коммутируемым линиям телефонной сети, подключения GPRS, подключения Bluetooth и других, для подключения коммуникатора к Интернету или частной локальной сети.
	Тип линии CSD Установка типа линии, используемого при подключении для передачи данных по коммутируемым каналам (CSD). Как правило, этот параметр не требуется изменять, если отсутствуют проблемы при установке подключения.
	От USB к ПК Установка связи между коммуникатором и ПК и помощь в решении проблем при использовании ActiveSync.
	Wi-Fi Позволяет коммуникатору осуществлять поиск доступных беспроводных сетей. Также позволяет настроить сетевую карту (если она установлена в коммуникаторе).
	Беспроводная ЛВС Отображение информации об активных беспроводных сетях и настройка параметров Wi-Fi.

Глава 2


Ввод и поиск информации

2.1 Ввод информации

2.2 Использование экранной клавиатуры

**2.3 Использование программы “Заметки”
для создания рисунков, записей и
голосовых заметок**


2.4 Поиск информации

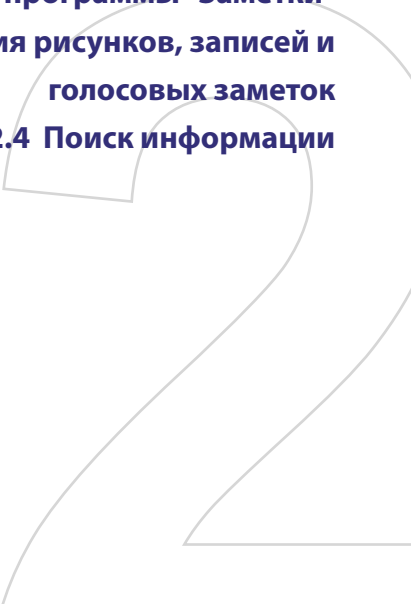

2.1 Ввод информации

При запуске программы или выделении поля, которое требует ввода текста или цифр, в строке меню становится доступен значок **Панель ввода**.

Коснитесь стрелки **Выбор метода ввода** (которая отображается рядом со значком **Панель ввода**), чтобы открыть меню, позволяющее выбрать метод ввода текста и настроить параметры ввода. После выбора метода ввода текста появится соответствующая **Панель ввода**, с помощью которой можно ввести текст. Для отображения и скрытия панели ввода просто коснитесь значка **Панель ввода**.

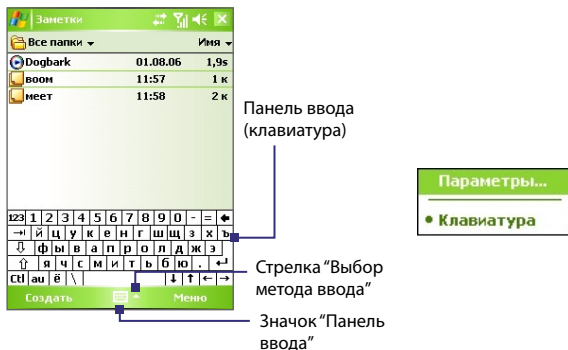

Значок	Метод ввода
	Экранная клавиатура

Примечание В некоторых языковых версиях устройств могут быть доступны не все методы ввода текста.

2.2 Использование экранной клавиатуры

Экранную **клавиатуру** можно вызвать из любого приложения, в котором возможен ввод текста. Текст можно вводить, касаясь клавиш клавиатуры, которые изображены на экране.

Ввод текста с помощью экранной клавиатуры

1. В приложении коснитесь стрелки **Выбор метода ввода** и выберите **Клавиатура**.
2. Введите текст, касаясь клавиш экранной клавиатуры.

Увеличение экранной клавиатуры

1. Коснитесь стрелки **Выбор метода ввода**, затем коснитесь **Параметры**.
2. В списке **Метод ввода** выберите **Клавиатура**.
3. Коснитесь кнопки **Крупные клавиши**.

2.3 Использование программы “Заметки” для создания рисунков, записей и голосовых заметок

С помощью программы **Заметки** можно рисовать стилусом на экране или писать на экране заметки и сохранять их. Вы можете записать отдельную голосовую заметку или добавить звукозапись в обычную заметку.

Подробные сведения о возможностях программы “Заметки” см. в разделе “Заметки” в главе 7.

2.4 Поиск информации

Вы можете осуществлять поиск файлов и других объектов, которые хранятся в папке “Мои документы” или на карте памяти, установленной в коммуникаторе. Можно выполнять поиск по имени файла или по ключевым словам, содержащимся в объекте поиска. Например, можно искать электронные письма, заметки, встречи, контакты и задачи, а также выполнять поиск информации в интерактивной справке.

Поиск файлов или объектов

1. Выберите **Пуск > Программы > Поиск**.
2. В поле **Искать** можно выполнить следующие действия:
 - Введите имя файла, слово или другую информацию, которую требуется найти.
 - Коснитесь значка со стрелкой вниз (▼) и выберите из списка элемент, для которого уже выполнялся поиск.
3. В поле **Тип** можно коснуться значка со стрелкой вниз (▼) и выбрать тип данных из списка, чтобы сузить область поиска.
4. Коснитесь **Поиск**. Программа начнет поиск подходящих файлов в папке **Мои документы** и во вложенных папках.
5. В списке **Результаты** выберите элемент, который нужно открыть.

Примечание Значок карты памяти  отображается рядом с именами файлов, сохраненных на карте памяти.

Глава 3

Использование функций телефона

3.1 Работа с телефоном

3.2 Звонок по телефону

3.3 Прием звонка

3.4 Видеовызов

3.5 Прием видеовызова

3.6 Программа Smart Dialing

3.7 Возможности во время разговора

**3.8 Дополнительные сведения о наборе
телефонных номеров**

**3.9 Настройка доступа к SIM-карте по
Bluetooth для автомобильных телефонов**


3.1 Работа с телефоном

С помощью коммуникатора, так же, как и с помощью обычного мобильного телефона, можно звонить и отвечать на звонки, вести учет звонков и посылать SMS и MMS-сообщения. Кроме того, можно делать заметки во время разговора, звонить непосредственно из программы “Контакты”, копировать записи из телефонной книги на SIM-карте в список контактов, который хранится в памяти устройства.

Экран “Телефон”

С экрана “Телефон” можно перейти к экранам “Звонки”, “Быстрый набор” и “Настройки телефона”. Чтобы открыть экран “Телефон”, можно воспользоваться одним из следующих способов:

- Выберите **Пуск > Телефон**.
- Нажмите кнопку РАЗГОВОР ().

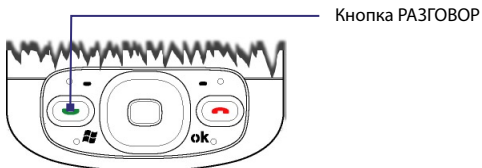

Ввод ПИН-кода

Большинство SIM-карт защищены ПИН-кодом (персональный идентификационный номер), который предоставляется оператором мобильной связи. Вводить ПИН-код нужно при каждом включении коммуникатора.

1. Введите ПИН-код, предоставленный оператором мобильной связи.
2. Коснитесь **Ввод**.

Примечание При вводе неправильного ПИН-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. В этом случае для разблокирования карты нужно ввести ключ разблокировки ПИН-кода (PUK-код), полученный от оператора мобильной связи.

Включение и отключение телефона

Во многих странах действует запрет на использование мобильных телефонов на борту самолетов.

Выключить функции телефона можно одним из следующих способов:

- Коснитесь значка **Comm Manager** () на экране "Сегодня". На экране Comm Manager коснитесь кнопки **Телефон**, чтобы отключить функции телефона.
Чтобы снова включить телефон, еще раз коснитесь кнопки **Телефон** на экране Comm Manager.
- Коснитесь значка **Comm Manager** () на экране "Сегодня". На экране программы Comm Manager коснитесь кнопки **Режим полета** (). В этом режиме в коммуникаторе отключается прием и передача любых радиосигналов, то есть отключаются функции мобильного телефона, а также интерфейсы Bluetooth и Wi-Fi.


Для повторного включения функций мобильного телефона повторно коснитесь кнопки **Режим полета** () на экране Comm Manager. При этом возобновляется работа функций мобильного телефона и интерфейса Bluetooth.

Регулировка громкости

1. Коснитесь значка **Динамик** ().

2. В окне **Громкость** выполните следующие действия:

- Отрегулируйте громкость телефона () или коммуникатора (), передвинув ползунок в нужное положение.
- В этом же окне можно изменить параметры системных звуковых сигналов и звонка, установив флажки **Вкл.**, **Вибр.** или **Выкл.**

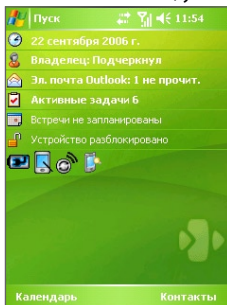

Регулировка громкости

- Примечания**
- Регулировать громкость телефонного разговора нужно непосредственно во время разговора. Если изменять уровень громкости в другой момент, то при этом изменятся также уровни громкости звонка, уведомлений и воспроизведения MP3.
 - При установке режима "Вибровывоз" звук автоматически выключается, а при поступлении входящего звонка коммуникатор начинает вибрировать. В строке заголовка появится значок (📞), указывающий на то, что установлен режим "Вибровывоз".

3.2 Звонок по телефону

Чтобы позвонить по телефону, можно использовать программы **Телефон**, **Контакты**, **Быстрый набор**, **Звонки** и **Программа Менеджер SIM-карты**.

Звонок с помощью программы "Телефон"

1. Коснитесь **Пуск > Телефон**.
2. На экране "Телефон" наберите нужный номер и нажмите экранную кнопку **Разговор**.



Экран "Телефон"

- Совет** Если набран неверный номер, то можно стереть цифры номера с помощью экранной кнопки со стрелкой назад (←). Чтобы стереть номер полностью, коснитесь и удерживайте кнопку со стрелкой назад.

Звонок с помощью программы “Контакты”

Коснитесь **Пуск > Контакты**, а затем выполните одно из следующих действий:

- Выберите нужный контакт с помощью джойстика и дважды нажмите кнопку РАЗГОВОР (первый раз - чтобы переслать номер на экран “Телефон”, а второй раз - чтобы набрать номер).
- Коснитесь нужного контакта в списке контактов, а затем выберите номер телефона, по которому вы хотите позвонить.
- Коснитесь и удерживайте стилус на нужном контакте, а затем выберите в контекстном меню **Звонок на работу**, **Звонок домой**, или **Звонок на мобильный телефон**.

Выбор телефонного номера из списка контактов

По умолчанию при телефонном звонке из списка контактов набирается номер мобильного телефона. Однако можно задать и набор другого номера.

1. Коснитесь **Пуск > Контакты**.
2. Нажмите джойстик вверх или вниз, чтобы выбрать контакт.
3. Нажмите джойстик влево или вправо. Буквы, которыми помечен телефонный номер, будут меняться.

Звонок из списка “Звонки”

1. На экране “Телефон” коснитесь **Звонки**.
2. Коснитесь **Меню > Фильтр** и укажите категорию.
3. Прокрутите список до нужного контакта или телефонного номера и коснитесь **Звонок**.

Звонок из списка Быстрый набор

Добавьте часто используемый номер в список “Быстрый набор”, чтобы вызывать его одним прикосновением. Например, если контакт помещен на место **2** в списке быстрого набора, то для набора этого номера на экране “Телефон” необходимо просто коснуться и удерживать кнопку . Чтобы добавить контакт в список быстрого набора, его предварительно нужно внести в список контактов.

Добавление записи в список "Быстрый набор"

1. На экране "Телефон" коснитесь **Быстрый набор**.
2. Коснитесь **Меню > Создать**.
3. Выберите нужный контакт. Выберите номер телефона, который нужно поместить в список быстрого набора.
4. В поле **Место** укажите свободную позицию для сохранения новой записи в списке быстрого набора.

Примечание Место **1** обычно резервируется для голосовой почты, и по умолчанию будет выбрано следующее свободное место в списке "Быстрый набор". Если поместить номер на занятую позицию, то новый номер заменит записанный ранее.

- Советы** • Чтобы создать номер быстрого набора из списка "Контакты", коснитесь и удерживайте стилус на имени контакта, а затем выберите **"Доб. в быстр. набор"**, укажите номер телефона и выберите позицию для новой записи в списке быстрого набора.
- Чтобы удалить запись из списка **быстрого набора**, откройте список Быстрый набор, коснитесь и удерживайте стилус на нужной записи, а затем выберите **Удалить**.

Звонок с экрана Программа Менеджер SIM-карты

Программа **Программа Менеджер SIM-карты** позволяет просматривать содержимое SIM-карты, пересылать данные в список контактов коммуникатора и звонить по телефонам из списка контактов на SIM-карте.

Звонок из списка контактов на SIM-карте

1. Коснитесь **Пуск > Программы > SIM Manager**. Подождите, пока загрузится информация с SIM-карты.
2. Коснитесь и удерживайте стилусом имя или номер телефона абонента, которому хотите позвонить, а затем выберите **Позвонить**.

3.3 Прием звонка

Когда поступает входящий звонок, на экране появляется сообщение с запросом на прием или отклонение вызова.

Прием или отклонение входящего звонка

- Чтобы принять звонок, коснитесь **Ответ** ли нажмите кнопку РАЗГОВОР на корпусе коммуникатора.
- Чтобы отклонить звонок, коснитесь **Игнорировать** ли нажмите кнопку ОТБОЙ на корпусе коммуникатора.

Окончание разговора

Чтобы разорвать связь в процессе разговора, выберите **Оконч.** или нажмите кнопку ОТБОЙ на корпусе коммуникатора.

3.4 Видеовызов

Коммуникатор позволяет совершать видеовызовы при нахождении в зоне действия сети 3G. Для совершения видеовызовов требуется SIM-карта 3G.

Совершение видеовызова

- Нажмите кнопку РАЗГОВОР, чтобы открыть экран “Телефон”. На клавиатуре экрана “Телефон” наберите нужный номер телефона, а затем коснитесь значка  Video, чтобы совершить видеовызов.
- На экране “Контакты” коснитесь и удерживайте необходимый контакт, а затем выберите **Видеовызов**.
- На экране “Звонки” коснитесь и удерживайте необходимый номер или контакт, а затем выберите **Видеовызов**.


Примечание После установки соединения на экране будет отображаться изображение собеседника в течение 3-5 секунд в зависимости от уровня сигнала. Уровень сигнала также влияет на качество потокового изображения.

Если видеовызов завершился неудачно, на экране появится всплывающее окно с предложением повторить попытку, позвонить вместо этого по телефону или отправить сообщение SMS/MMS.

Изменение параметров видеовызова

Во время видеовызова можно изменить определенные параметры, например, размер или яркость изображения, используемую камеру и т.д.

Ниже показан экран “Видеовызов” и кнопки управления во время совершения вызова.

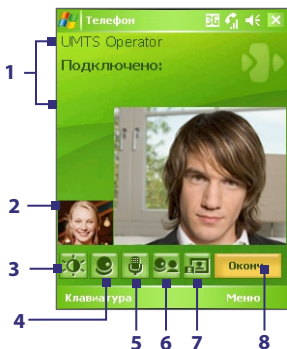

- 1 Область состояния.** Отображается название оператора мобильной связи, сведения о собеседнике и таймер вызова.
- 2 Область отображения изображения.** Отображается ваше изображение и изображение собеседника, в зависимости от выбранных параметров переключения изображений.
- 3 Управление яркостью.** Коснитесь для настройки яркости камеры.
- 4 Включение/выключение камеры.** Коснитесь для включения/выключения камеры. Когда камера выключена, отображаемое изображение зависит от установленных параметров видеовызова. Подробные сведения см. в разделе "Параметры настройки видеовызова".
- 5 Выключение/включение звука.** Коснитесь для выключения/включения звука.
- 6 Основная/вторая камера.** Коснитесь для переключения между основной камерой (сзади коммуникатора) и второй камерой (спереди коммуникатора).
- 7 Переключение изображения.** Коснитесь несколько раз для перехода по доступным параметрам отображения изображения.
- 8 Оконч.** Коснитесь, чтобы завершить видеовызов.

Параметры переключения изображения



Оба участника (Мое изображение небольшое)

Изображение собеседника большое, а ваше изображение – маленькое. Это значение установлено по умолчанию.



Оба участника (Мое изображение большое)

Изображение собеседника маленькое, а ваше изображение – большое.



Оба участника (одинаковый размер)

Ваше изображение и изображение собеседника имеют одинаковый размер.



Только собеседник

Отображается только изображение собеседника.

Параметры настройки видеовызова

На экране “Телефон” или на экране выполнения видеовызова выберите **Меню > Параметры видеовызова**. Можно настроить следующие параметры:

Панель параметров видеовызова: **Параметры видеовызова** (Общие, Службы, О программе).
 Общие
 Показать фотоснимок:
 [Предустановка (жен.)]
 Предпочтительные параметры видеозвонка:
 [Оба (мое видео - мелкое)]
 Параметры камеры:
☐ Зеркально отразить видео 2-й камеры
☒ Отключать камеру при ответе на видеовызов
 [OK] [Отмена]

Параметры видеовызова:
вкладка “Службы”

Панель параметров видеовызова: **Параметры видеовызова** (Общие, Службы, О программе).
 Службы
 Для доступа к параметрам службы выделите ее имя в списке и выберите “Получение параметров”.
 [Перезадресация звонков]
 [Получение параметров...]
 [OK] [Отмена]

Параметры видеовызова:
вкладка “Службы”

Вкладка “Общие”

- **Показать Фотоснимок.** Выберите изображение, которое необходимо отображать при выключенной камере.
- **Предустановлено (женщина).** Отображение изображения женщины, которое предоставлено оператором связи.
- **Предустановлено (мужчина).** Отображение изображения мужчины, которое предоставлено оператором мобильной связи.
- **Пользовательский рисунок.** Позволяет использовать в качестве экранной заставки изображение из файла. Если этот параметр выбран, становятся доступными поле Имя файла и кнопка Обзор , с помощью которых можно выбрать файл изображения.
- **Последний кадр видео.** В качестве экранной заставки используется последний кадр видео, снятый перед выключением камеры.
- **Предпочтительные параметры видеоэкрана.** Чтобы изменить способ отображения на экране вашего изображения и изображения собеседника, выберите необходимый вариант из списка **Предпочтительные параметры видеоэкрана** или коснитесь кнопки **Переключить изображение** на экране “Видеовызов”.
- **Параметры камеры:**
 - **Зеркально отобразить видео на второй камере.** Установите этот флажок, если необходимо показать текстовый документ собеседнику с помощью второй камеры.
 - **Выключить камеру при ответе на видеовызов.** Установите этот флажок, чтобы не отправлять собеседнику свое изображение. Вместо него будет отображаться изображение, которое выбрано в пункте “Отображение статического изображения”.
- **Показывать сведения:**
 - **Показать таймер вызова.** Установите этот флажок, чтобы отображать время вызова в области состояния.
 - **Показать номер телефона и имя.** Установите этот флажок, чтобы отображать номер телефона и имя собеседника в области состояния.

Вкладка “Службы”

Чтобы установить дополнительные параметры вызова для видеовызова, коснитесь вкладки **Службы**. На экране “Службы” выберите необходимую службу из списка, затем коснитесь **Получение параметров** для доступа к параметрам.

3.5 Прием видеовызова

Прием или отклонение входящего видеовызова

- Чтобы принять видеовызов, коснитесь **Ответ** или нажмите кнопку РАЗГОВОР.
- Чтобы отклонить видеовызов, коснитесь **Игнорировать** или нажмите кнопку ОТБОЙ на корпусе коммуникатора.

Окончание видеовызова

Чтобы разорвать связь при выполнении видеовызова, нажмите кнопку ОТБОЙ на корпусе коммуникатора или коснитесь **Оконч.**

3.6 Программа Smart Dialing

Smart Dialing это программа, которая упрощает процедуру набора телефонного номера. Как только вы начинаете вводить цифры или буквы, программа Smart Dialing автоматически начинает поиск и выборку подходящих телефонных номеров в списке контактов на SIM-карте, в списке контактов коммуникатора или в списке звонков (среди входящих, исходящих и пропущенных звонков). Из полученной выборки можно выбрать нужный номер или контакт.

Запуск программы Smart Dialing

Откройте экран “Телефон” и начните набирать с помощью экранной клавиатуры нужный номер телефона или имя из телефонной книги.

Как только вы введете цифру или букву, на экране автоматически появится панель программы Smart Dialing. С помощью значка со стрелками  можно изменять размер панели.



Вертикальная ориентация, панель Smart Dialing свернута

Коснитесь, чтобы свернуть или развернуть панель Smart Dialing



Горизонтальная ориентация, панель Smart Dialing развернута

Советы по работе с программой Smart Dialing

Программа Smart Dialing выполняет поиск номеров или имен в соответствии с введенной последовательностью цифр или букв. Ниже приведено несколько советов по использованию программы Smart Dialing для быстрого поиска номера телефона или имени в телефонной книге.

Поиск номера телефона

- Чтобы найти номер в списке "Звонки", достаточно ввести одну или две цифры.
- Введите не менее трех цифр, чтобы найти номер в контактах на коммуникаторе или на SIM-карте.


Поиск по имени

Для поиска по имени нужно ввести первую букву имени или фамилии абонента. Программа Smart Dialing найдет в телефонной книге те имена, которые начинаются с введенной буквы, а также те, в которых введенная буква стоит после пробела, тире или символа подчеркивания. Например, при вводе цифры "2", которая на экранной клавиатуре соответствует буквам [a, b, c], будут выбраны имена: **"Ben Miller"**, **"George Adams"**, **"John-Carter"**, **"Carter, Ellen"**, **"Dixon, Allan"**, **"Thomas_Clarke"**, **"JaneCampbell"**.

Если список выбранных имен получился слишком большим, то можно сузить поиск, введя еще одну букву. В приведенном выше примере, если ввести еще цифру "3", которая соответствует буквам [d, e, f], список выбранных имен сократится, и в нем останутся только имена **"Ben Miller"**, **"George Adams"**, **"Carter, Ellen"**, **"Dixon, Allan"**.

Звонок и отправка SMS-сообщений с помощью программы Smart Dialing

1. Наберите несколько первых цифр номера или букв имени.
2. Перемещаясь по списку с помощью стрелок ( / ) на панели "Smart Dialing" или с помощью джойстика, выберите нужный контакт или номер телефона. При выборе контакта он раскрывается и на экране отображается соответствующий номер телефона.
3. При использовании джойстика выделение перемещается на одну строку вверх или вниз, а при использовании стрелок на экран выводится предыдущая или следующая страница списка.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Если нужный контакт выбран, для звонка коснитесь экранной кнопки **Разговор** или нажмите кнопку РАЗГОВОР ().
 - Чтобы позвонить по другому номеру, соответствующему выбранному контакту, коснитесь и удерживайте стилусом выбранный контакт, затем выберите нужный номер телефона.

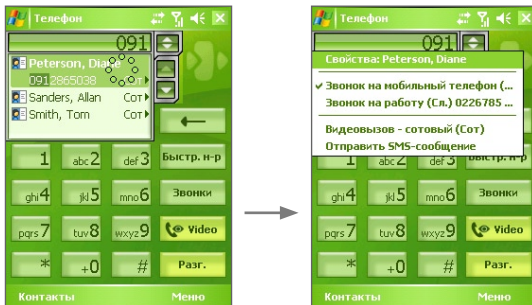

Коснитесь и удерживайте контакт для вызова контекстного меню

- Чтобы отправить SMS-сообщение выбранному контакту, нажмите и удерживайте стилус на контакте, а затем коснитесь **Отправить SMS-сообщение**.

- Совет** Чтобы просмотреть или изменить данные о выбранном контакте, коснитесь имени контакта в раскрывающемся меню (только для списка контактов, записанного на коммуникаторе).

Настройка программы Smart Dialing

1. На экране “Телефон” коснитесь **Меню > Параметры Smart Dialing**.
2. На вкладке **Параметры** установите флажок **Разрешить Smart Dialing**.
 - Чтобы разрешить отображение имени и номера телефона контакта при выборе в списке подходящих номеров, установите флажок **Автоматически раскрывать выбранный контакт**.
 - Чтобы разрешить прокрутку списка подходящих номеров с помощью стилуса, установите флажок **Разрешить прокрутку перетаскиванием**.
 - Чтобы начинать набор номера при двойном касании гномера в списке подходящих номеров, установите флажок **Разрешить набор по двойному нажатию**.
 - В поле **Шаг прокрутки**, можно установить шаг прокрутки при касании стрелок ( / ).

3.7 Возможности во время разговора

Удержание звонка

Во время разговора коммуникатор сообщает о поступлении другого входящего звонка и предлагает принять его или отклонить. Если вы принимаете новый звонок во время разговора, то можете переключаться между двумя звонками или организовать конференц-связь для всех участников.

1. Чтобы принять второй звонок и перевести первый звонок в режим ожидания, коснитесь **Ответ**.
2. Чтобы закончить разговор со вторым абонентом и вернуться к первому, коснитесь **Оконч.** или нажмите кнопку ОТБОЙ на корпусе коммуникатора.

Переключение между двумя звонками

- Коснитесь **Переключить**.

Организация конференц-связи

1. Переведите звонок в режим ожидания и наберите второй номер или примите второй звонок во время разговора.
2. Коснитесь **Конференц-связь**.

Примечание Эта услуга предоставляется не всеми операторами связи. Обратитесь своему оператору за более подробной информацией.

Включение/выключение динамика

В коммуникаторе есть встроенный динамик, при включении которого можно разговаривать по громкой связи, давая возможность другим людям слышать разговор.

- Чтобы принять вызов, коснитесь **Динамик включен** или нажмите и удерживайте кнопку РАЗГОВОР на корпусе коммуникатора, пока динамик не включится. Значок динамика () появится в строке заголовка.
- Чтобы выключить динамик, коснитесь **Динамик выключен** или нажмите и удерживайте кнопку РАЗГОВОР на корпусе коммуникатора, пока динамик не выключится.

Внимание! Во избежание проблем со слухом не держите коммуникатор рядом с ухом, если динамик включен.

Отключение звука

Во время разговора можно отключить микрофон. При этом вы будете слышать собеседника, а собеседник не будет слышать вам.

- Во время разговора коснитесь **Отключить звук**.
- Когда микрофон выключен, на экране отображается значок выключения звука (). Чтобы снова включить микрофон, коснитесь **Включить звук**.

3.8 Дополнительные сведения о наборе телефонных номеров

Экстренные звонки

- Введите международный или местный номер службы экстренной помощи, затем коснитесь **Разговор**.

Совет На SIM-карте могут быть записаны дополнительные номера телефонов служб экстренной помощи. Обратитесь к своему оператору за более подробной информацией.

Международные звонки

1. Коснитесь и удерживайте кнопку  на экране “Телефон”, пока не появится знак +. Знак + используется вместо международного префикса страны, из которой вы звоните.
2. Введите полный номер телефона, по которому вы хотите позвонить, и коснитесь кнопки **Разговор**. Полный номер состоит из кода страны, кода региона (без нуля в начале) и номера телефона.

3.9 Настройка доступа к SIM-карте по Bluetooth для автомобильных телефонов

Автомобильные телефоны, поддерживающие профиль доступа к SIM-карте (SAP), могут подключаться к коммуникатору и получать доступ к SIM-карте по интерфейсу Bluetooth. После установки подключения SAP можно загрузить контакты с SIM-карты коммуникатора на автомобильный телефон. С помощью автомобильного телефона можно совершать и принимать звонки с использованием SIM-карты коммуникатора.

Примечания

- Перед загрузкой контактов на автомобильный телефон убедитесь, что контакты хранятся на SIM-карте, а не в памяти коммуникатора. Настройте автомобильный телефон для загрузки контактов только с SIM-карты.

- Обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы выяснить, какие модели автомобильных телефонов совместимы с коммуникатором.

1. Убедитесь, что на коммуникаторе включен интерфейс Bluetooth и видимый режим. Подробные сведения о включении интерфейса Bluetooth и видимого режима см. в разделе “Режимы Bluetooth” в главе 6.
2. Коснитесь **Пуск > Программы > SAPSettings**.
3. На экране “Удаленный доступ к SIM по BT” поставьте флажок **Удаленный доступ к SIM**, а затем коснитесь **Готово**.
4. Подключите автомобильный телефон к коммуникатору с помощью интерфейса Bluetooth. Подробные сведения о подключении автомобильного телефона см. в руководстве к автомобильному телефону.
5. Если коммуникатор подключается к автомобильному телефону впервые, введите код связи автомобильного телефона на коммуникаторе.
6. На экране коммуникатора появится сообщение об установке соединения между коммуникатором и автомобильным телефоном. Коснитесь **ОК**.
7. На экране “Удаленный доступ к SIM по BT” коснитесь **Готово**.

Примечание Если установлено подключение с использованием профиля доступа к SIM-карте, нельзя совершать и принимать звонки, отправлять и получать сообщения, а также выполнять соответствующие действия. Все эти операции можно выполнять с автомобильного телефона. После разрыва подключения коммуникатор можно использовать, как обычно.

Глава 4

Синхронизация данных и настройка безопасности электронной почты

4.1 Настройка программы ActiveSync

4.2 Синхронизация информации

4.3 Синхронизация через ИК-порт и Bluetooth

4.4 Синхронизация музыки, видео и рисунков

**4.5 Настройка безопасности
электронной почты**



4.1 Настройка программы ActiveSync

ActiveSync это программа для синхронизации информации в коммуникаторе с информацией в настольном ПК, например, с почтой Outlook. Приложение ActiveSync можно использовать для синхронизации по беспроводной или сотовой сети с сервером Microsoft Exchange, если ваша компания или оператор связи используют сервер Microsoft Exchange с приложением Exchange ActiveSync.

В частности, приложение ActiveSync позволяет выполнять следующие действия:

- Синхронизировать почту Outlook, “Контакты”, “Календарь”, “Задачи” между коммуникатором и настольным ПК, а также пересылать изображения, видео и музыку.
- Синхронизировать почту Outlook, данные из программы “Контакты”, встречи из программы “Календарь” или задачи между коммуникатором и сервером Microsoft Exchange, что позволяет иметь самую актуальную информацию, даже если настольный ПК выключен.
- Копировать файлы с коммуникатора на ПК и обратно без синхронизации.
- Выбирать тип и объем информации для синхронизации. Например, можно задать количество недель для синхронизации прошлых встреч в Календаре.
- Устанавливать и удалять программы в коммуникаторе. Подробные сведения см. в пункте “Установка и удаление программ” в главе 5.

Установка и настройка ActiveSync на ПК

1. Установите программу ActiveSync на ПК согласно инструкциям на компакт-диске “Установочный диск”.
2. После завершения установки ActiveSync и подключения коммуникатора к ПК автоматически запустится “Мастер настройки синхронизации”. Мастер поможет установить связь для синхронизации ПК и коммуникатора. Нажмите кнопку **Далее**.
3. Уберите флажок в поле **Синхронизировать непосредственно с сервером Microsoft Exchange Server**, если нужно выполнить синхронизацию коммуникатора с настольным ПК. Нажмите кнопку **Далее** и перейдите к шагу 8.

4. Если нужно выполнить синхронизацию коммуникатора с сервером Exchange Server, установите флажок в поле **Синхронизировать непосредственно с сервером Microsoft Exchange Server** и нажмите кнопку **Далее**.
5. На экране “Параметры доступа к Exchange server” введите адрес сервера Exchange server, имя пользователя, пароль и имя домена.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Synchronization Setup Wizard". Inside, the section "Exchange server credentials" is active, with the instruction "Enter the information that will authenticate you to a server running Microsoft Exchange Server".

Fields and options include:


- Server address:** A text box containing "servername.domain". Below it is a note: "Note: If you use Outlook Web Access, this is the same as your OWA server address." and a checked checkbox labeled "This server requires an encrypted (SSL) connection".
- Logon Credentials:** A sub-section containing:
 - User name:** A text box with "John_Smith".
 - Password:** A text box filled with dots.
 - Domain:** A text box with "domain".
 - A checkbox labeled "Save password (required for automatic synchronization)" which is currently unchecked.

At the bottom are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".


Если вы не знаете адрес сервера Exchange server и имя домена, обратитесь за информацией к администратору сети или найдите ее в своем компьютере, выполнив следующие действия:

- a. В программе Outlook выберите **Сервис > Учетные записи**.
- b. Выберите **Просмотреть или изменить имеющиеся учетные записи**.
- c. Дважды щелкните **Microsoft Exchange Server**.

- d. В окне “Настройки Microsoft Exchange Server” указано имя сервера Exchange Server.

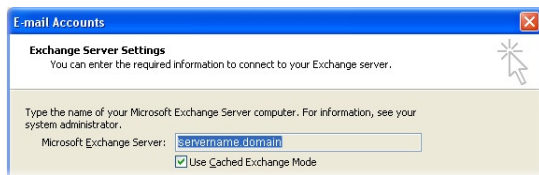

- e. Если необходимо уточнить имя домена, выберите **Пуск > Настройка > Панель управления** и дважды щелкните по значку **Система**.
- f. В диалоговом окне “Свойства системы” перейдите на вкладку **Имя компьютера**. Здесь указано имя домена.

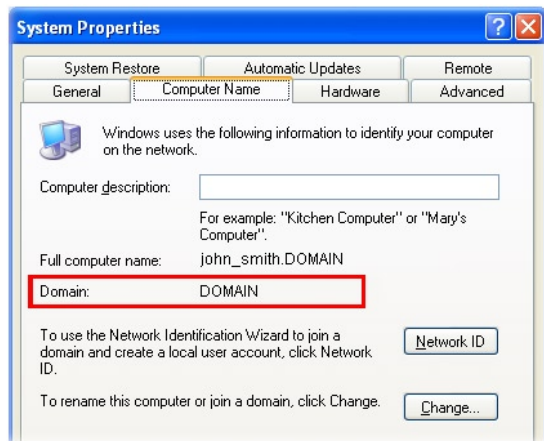


6. Кроме того, необходимо ввести параметры сервера Exchange Server на коммуникаторе. Подробные сведения см. в разделе “Синхронизация данных Outlook с сервером Exchange Server”.

7. В мастере настройки синхронизации нажмите кнопку **Далее**.
8. Выберите типы информации для синхронизации коммуникатора и ПК.

Если необходимо синхронизировать коммуникатор одновременно с настольным ПК и сервером Exchange Server, выполните следующие действия:

- a. Для элементов программ “Контакты”, “Календарь”, “Эл. почта” и “Задачи” выберите синхронизацию с настольным ПК или с сервером Exchange Server. Эти данные нельзя синхронизировать одновременно с двумя источниками.
- b. Установите флажки для тех типов данных, которые нужно синхронизировать с настольным ПК.

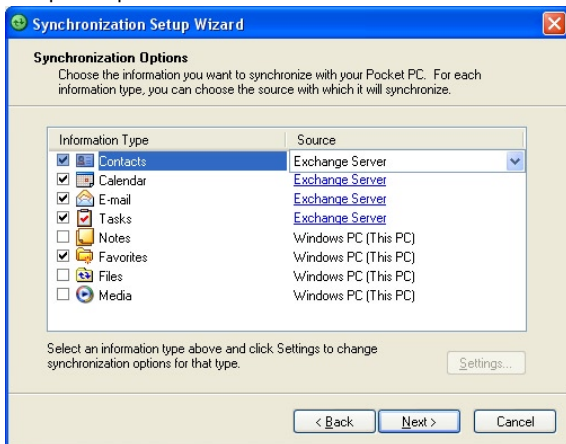

Типы информации на ПК и сервере Exchange Server

9. Нажмите кнопку **Далее**.
10. Нажмите кнопку **Готово**.

После завершения работы мастера программа ActiveSync начнет автоматически синхронизировать информацию в коммуникаторе. После окончания синхронизации можно отсоединить коммуникатор от компьютера.

4.2 Синхронизация информации

При подключении коммуникатора к настольному ПК при помощи USB-порта, ИК-порта или Bluetooth, программа ActiveSync сразу же начинает синхронизацию. Пока коммуникатор подключен к ПК, программа ActiveSync проводит синхронизацию каждый раз, когда вносятся какие-либо изменения на ПК или в коммуникаторе.

Запуск или остановка синхронизации вручную

1. Подключите коммуникатор к настольному ПК:

- Для синхронизации почты Outlook и другой локальной информации в настольном ПК, в том числе, файлов мультимедиа, подключите коммуникатор к ПК с помощью Bluetooth, инфракрасного порта или кабеля USB.
- Если коммуникатор синхронизируется непосредственно с сервером Exchange Server, то можно воспользоваться соединением с ПК для выхода в сеть, можно также выполнить синхронизацию без подключения к ПК, используя сеть сотовой связи.

2. В программе ActiveSync коснитесь кнопки **Синхронизация**. Если необходимо прервать процесс синхронизации, коснитесь кнопки **Стоп**.

Примечание ActiveSync 4.x использует сетевое подключение с устройствами, на которых установлена ОС Windows Mobile, так как это позволяет передавать данные быстрее, чем через последовательное подключение USB. Если настольный ПК подключен к Интернету или локальной сети, в некоторых случаях ПК может отключить подключение ActiveSync с коммуникатором, чтобы подключиться к Интернету или локальной сети. В этом случае выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > От USB к ПК** и уберите флажок в поле **Включить режим расширенных сетевых возможностей**. После этого ActiveSync будет использовать последовательное подключение USB к коммуникатору.

Значок "От USB к ПК" () отображается на экране "Сегодня", когда коммуникатор подключен к компьютеру и включено последовательное подключение USB.

Синхронизация данных Outlook с ПК

Если между коммуникатором и настольным ПК установлена связь для синхронизации, то при синхронизации информация, которая содержится в базе Outlook, будет постоянно обновляться на обоих устройствах.

Можно настроить коммуникатор для синхронизации с несколькими настольными ПК либо с одним или несколькими ПК и сервером Exchange Server. При синхронизации с несколькими ПК синхронизируемые данные появятся на всех ПК, с которыми была выполнена синхронизация. Например, если вы выполнили синхронизацию с двумя компьютерами (ПК1 и ПК2), на которых находятся различные данные, а затем синхронизировали данные программ “Контакты” и “Календарь” на коммуникаторе с обоими ПК, то результат будет следующим:

Место	Новое состояние
ПК1	Все контакты из почты Outlook и встречи из календаря, которые были на ПК2, переданы на ПК1.
ПК2	Все контакты из почты Outlook и встречи из календаря, которые были на ПК1, переданы на ПК2.
Коммуникатор	Все контакты из почты Outlook и встречи из календаря, которые были на ПК1 и ПК2, переданы на коммуникатор.

Примечание Почту Outlook можно синхронизировать только с одним компьютером.

Изменение данных для синхронизации

По умолчанию ActiveSync синхронизирует ограниченное количество информации для экономии объема памяти в коммуникаторе. Вы можете задать объем информации для синхронизации, выполнив следующие действия.

Примечание Перед изменением параметров синхронизации на коммуникаторе отключите его от настольного ПК.

1. В программе ActiveSync на коммуникаторе выберите **Меню > Расписание**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Установите флажки для тех элементов, которые необходимо синхронизировать. Если установить флажки невозможно, то нужно снять флажок для аналогичного типа информации в другом месте списка.

- Снимите флажки для тех элементов, которые не нужно синхронизировать.
- Чтобы полностью прекратить синхронизацию с одним компьютером, выберите ПК и коснитесь кнопки **Удалить**.

Примечание Если необходимо изменить имеющиеся параметры синхронизации, выберите тип информации и коснитесь **Настройка**.

Синхронизация данных Outlook с сервером Exchange Server

Вы можете синхронизировать коммуникатор непосредственно с сервером Exchange Server, если ваша компания или оператор мобильной связи поддерживает такую возможность. Сначала следует подготовить данные, такие как имя сервера Exchange Server, имя домена, имя пользователя и пароль, а затем выполнить действия согласно инструкции. (Сведения о просмотре имени сервера Exchange Server и имени домена на настольном ПК см. в разделе “Установка и настройка ActiveSync на ПК”).

Примечание Перед изменением параметров синхронизации на коммуникаторе отключите его от настольного ПК.

Синхронизация данных Outlook непосредственно с сервером Exchange Server

1. Выполните одно из следующих действий:

- Выберите **Пуск > Сообщения**, затем выберите **Меню > Сервис > Новая уч. запись**. На экране “Настройка эл. почты” выберите **Эл. почта Outlook** в списке **Ваш оператор электронной почты**, а затем коснитесь **Далее**.
- В программе ActiveSync на коммуникаторе выберите **Меню > Настройка сервера**. Если синхронизация с сервером Exchange Server еще не настроена, то на экране появится строка **Добавить сервер-источник**.

2. В поле **Адрес сервера** введите адрес используемого сервера Exchange Server и коснитесь кнопки **Далее**.

3. Введите имя пользователя, пароль и домен, затем коснитесь кнопки **Далее**. Если необходимо изменить правила разрешения конфликтов синхронизации, коснитесь кнопки **Дополнительно**.

4. Установите флажки для тех элементов, которые нужно синхронизировать с сервером Exchange Server.

5. Если необходимо изменить имеющиеся параметры синхронизации, выберите тип информации и коснитесь кнопки **Настройка**.
6. Коснитесь **Готово**.

Планирование синхронизации с сервером Exchange Server

Можно запланировать, какую информацию необходимо синхронизировать автоматически между коммуникатором и сервером Exchange Server, или запланировать синхронизацию через определенные интервалы времени. Выберите один из двух методов, исходя из объема электронной почты и стоимости связи.

Мгновенное получение электронной почты и синхронизация данных

Технология **Direct Push** (технология прямой передачи данных на клиентское устройство) (функция Push E-Mail) позволяет получать новые сообщения электронной почты на коммуникаторе сразу же после того, как они появятся в папке “Входящие” на сервере Exchange Server. Благодаря этой функции, такие данные, как контакты, календарь и задачи, также моментально обновляются в коммуникаторе в случае их изменения или же добавления новых данных на сервере Exchange Server. Для использования технологии Direct Push нужно установить в коммуникаторе подключение к службе GPRS.



Коммуникатор сможет поддерживать функцию Direct Push только в том случае, если он подключен к частной сети (корпоративной сети), которая использует Microsoft Exchange Server Service Pack 2 (SP2) с протоколом обмена Exchange ActiveSync. Выполните полную синхронизацию коммуникатора с сервером Exchange Server, прежде чем активировать функцию Direct Push.

Использование программы Comm Manager

1. На экране “Сегодня” коснитесь значка **Comm Manager** (.
2. На экране программы Comm Manager коснитесь кнопки **Microsoft Direct Push**. Кнопка  примет вид . Это означает, что теперь вы будете принимать сообщения электронной почты по мере их поступления. Если эта кнопка имеет вид , то вам необходимо вручную получать сообщения электронной почты.

Использование программы ActiveSync

1. В программе ActiveSync на коммуникаторе выберите **Меню > Расписание.**
2. Выберите **При поступлении элементов** в полях **Высокой загрузки** и **Низкой загрузки.**

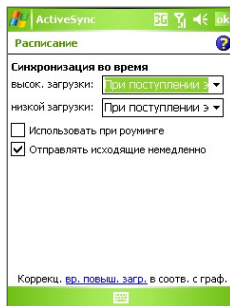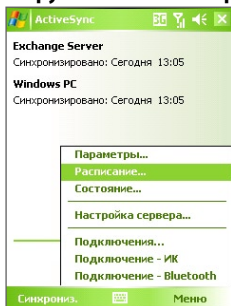

Примечание Если в коммуникаторе одновременно установлено подключение к службе GPRS и подключение Wi-Fi, то функция Direct Push всегда будет использовать GPRS и за использование этой услуги оператор сети может взять с вас плату по соответствующему тарифу.

Планирование регулярной синхронизации через определенные интервалы времени

Можно указать, как часто требуется синхронизировать информацию во время периода **высокой загрузки** (обычно это рабочее время), когда почта поступает в больших объемах, и во время периода **низкой загрузки**, когда объем поступающей почты меньше.

1. В программе ActiveSync на коммуникаторе выберите **Меню > Расписание.**
2. Выберите более короткий интервал в поле **Высокой загрузки**, чтобы чаще получать электронную почту.
3. Выберите более длительный интервал в поле **Низкой загрузки.**

Совет Чтобы установить периоды высокой и низкой загрузки (дни и часы), перейдите по ссылке "**Коррекц. вр. повыш. загр. в соотв. с граф.**".

4.3 Синхронизация через ИК-порт и Bluetooth

Можно настроить синхронизацию коммуникатора с настольным ПК при помощи беспроводных технологий, например, через ИК-порт и Bluetooth. Эти технологии во многом похожи, однако требования к ним несколько различаются.

Синхронизация с ПК через ИК-порт

1. Следуйте инструкциям в справке программы ActiveSync в настольном ПК, чтобы настроить ИК-порт ПК.
2. Установите коммуникатор и ПК таким образом, чтобы инфракрасные приемопередатчики находились на близком расстоянии, и между ними не было препятствий.
3. В программе ActiveSync, установленной в коммуникаторе, выберите **Пуск > Программы > ActiveSync**.
4. Выберите **Меню > Подключение-ИК**.

Синхронизация с ПК через Bluetooth

1. Следуйте инструкциям в справке программы ActiveSync на настольном ПК, чтобы настроить адаптер Bluetooth в ПК для поддержки ActiveSync.
2. На коммуникаторе выберите **Пуск > Программы > ActiveSync**.
3. Выберите **Меню > Подключение - Bluetooth**. Убедитесь, что оба устройства поддерживают функцию Bluetooth и находятся на близком расстоянии, и что ПК включен.
4. При первом подключении коммуникатора к ПК через Bluetooth запустите мастер настройки Bluetooth в коммуникаторе и установите связь между коммуникатором и ПК. Подробные сведения о том, как установить связь Bluetooth, см. в разделе “Сопряжение Bluetooth” в главе 6.

- Примечание**
- Если подключение Bluetooth не используется, рекомендуется выключить эту функцию, чтобы не расходовать заряд аккумулятора.
 - Для подключения и синхронизации коммуникатора с настольным ПК через Bluetooth в настольном ПК должен быть адаптер Bluetooth или заглушка.

4.4 Синхронизация музыки, видео и рисунков

Если вы хотите взять с собой в путешествие музыку или другие цифровые мультимедийные файлы, то программа ActiveSync вместе с проигрывателем Windows Media Player синхронизируют музыку, видео и рисунки в вашем коммуникаторе.

Все настройки для синхронизации данных мультимедиа должны производиться в проигрывателе Windows Media Player, за исключением выбора типов данных для синхронизации, который выполняется в ActiveSync. Прежде чем синхронизировать файлы мультимедиа, выполните следующие действия:


- Установите на настольном ПК проигрыватель Windows Media Player 10. (Проигрыватель Windows Media Player 10 работает только с Windows XP или более новыми версиями).
- Подключите коммуникатор к ПК при помощи кабеля USB. Если коммуникатор уже подключен через ИК-порт или Bluetooth, то прежде, чем синхронизировать данные мультимедиа, необходимо разорвать это подключение.
- Вставьте карту памяти в коммуникатор (рекомендуется 32 МБ и больше).
- Установите связь между картой памяти и проигрывателем Windows Media Player.

Изменение параметров синхронизации данных мультимедиа

Выбрав тип данных мультимедиа для синхронизации с помощью ActiveSync, вы можете синхронизировать любимую музыку, видео и рисунки в списках воспроизведения Windows Media Player. Все, что вам нужно сделать, это настроить Windows Media Player для синхронизации файлов мультимедиа этих типов.

Установка связи для синхронизации с картой памяти

1. На ПК запустите проигрыватель Windows Media Player.
2. Щелкните по вкладке **Синхронизация**.
3. Выберите карту памяти.

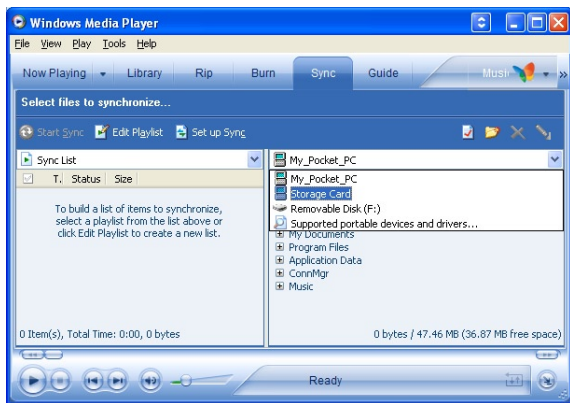

4. Щелкните **Установить синхронизацию**.

5. Выберите режим синхронизации автоматический или ручной.

Для получения более подробной информации о проигрывателе Windows Media Player, установленном в коммуникаторе, см. раздел “Использование проигрывателя Windows Media Player” в главе 9.

4.5 Настройка безопасности электронной почты

Операционная система Windows Mobile, установленная на коммуникаторе, обеспечивает безопасность сообщений электронной почты Outlook благодаря использованию протокола безопасной передачи электронной почты Secure/Multipurpose Internet Mail Extension (S/MIME). Это позволяет подписывать сообщения цифровой подписью и шифровать их.



Используя ключи авторизации и сертификаты, протокол безопасности S/MIME позволяет включать цифровую подпись в сообщения, чтобы подтвердить вашу личность для получателей. Ключи авторизации также используются при шифровании сообщений для сохранения конфиденциальности и предотвращения несанкционированного прочтения ваших сообщений. Вы можете зашифровать сообщение, как с сертификатом, так и без него. Однако чтобы прочитать зашифрованные сообщения, необходимо иметь действующий сертификат для расшифровки.

Примечание Шифрование по протоколу S/MIME и использование цифровых подписей в коммуникаторе на платформе Windows Mobile возможно только при работе с ПО Exchange Server 2003 Service Pack 2 или более новой версии, которая поддерживает протокол S/MIME.

Шифрование и использование цифровой подписи для всех сообщений

С помощью программы ActiveSync можно настроить шифрование и использование цифровых подписей по протоколу S/MIME для сообщений электронной почты. Чтобы подписывать и шифровать сообщения электронной почты, вам нужно сначала получить действующий сертификат.

1. Выберите **Пуск > Программы > ActiveSync**.
2. Выберите **Меню > Параметры**.
3. Выберите тип информации **Эл. почта**, затем коснитесь **Настройка**. На экране "Параметры синхр. эл. почты" коснитесь **Дополнительно**.

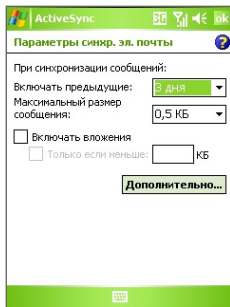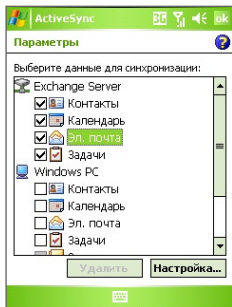

4. Выполните одно из следующих действий:
 - Если вы хотите подписывать все исходящие сообщения, чтобы получатели были уверены, что сообщение пришло без искажений и именно от вас, то установите флажок в поле **Подписывать все исходящ. сообщения**.

- Если вы хотите шифровать все исходящие сообщения, чтобы никто, кроме указанного получателя, не мог просмотреть их содержание, то установите флажок в поле **Шифровать все исходящ. сообщения**.

5. Коснитесь команды **Выбор сертификата**, чтобы выбрать сертификат для подписи или шифрования исходящих сообщений электронной почты.

Вы можете выбрать сертификаты для подписи или шифрования отдельных сообщений электронной почты, если не требуется подписывать или шифровать все исходящие сообщения электронной почты. Сведения о том, как шифровать и подписывать отдельные сообщения, см. в разделе “Подписывание и шифрование сообщения” в главе 7.

Глава 5

Настройка коммуникатора

**5.1 Индивидуальная настройка
коммуникатора**

5.2 Установка и удаление программ

5.3 Управление памятью

5.4 Копирование файлов

5.5 Резервное копирование данных

5.6 Защита коммуникатора

5.7 Перезагрузка коммуникатора

5.1 Индивидуальная настройка коммуникатора

Настройка экрана “Сегодня”

На экране “Сегодня” отображаются предстоящие встречи, активные задачи, информация о входящих сообщениях. Вы можете настроить вид экрана “Сегодня”.

Индивидуальные настройки экрана “Сегодня”

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.
2. На вкладке **Вид** выберите тему оформления экрана “Сегодня”.
3. На вкладке **Элементы** выберите те элементы, которые должны отображаться на экране “Сегодня”.

Совет Чтобы изменить порядок расположения элементов на экране, коснитесь элемента, а затем коснитесь кнопок **вверх** или **вниз**.

Добавление персонального фонового рисунка

Вы можете добавить один из своих рисунков в качестве фона экрана “Сегодня”. Не забывайте, что от фона зависит читаемость текста на экране “Сегодня”.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.
2. Установите флажок **Использовать эту картинку как фон** и коснитесь **Обзор**, чтобы просмотреть список файлов с рисунками.
3. Коснитесь имени файла рисунка, который нужно использовать.
4. Коснитесь **ОК**.

Настройка отображения списка встреч на экране “Сегодня”

Если у вас много встреч, вы можете выбрать, какие из них нужно отображать на экране “Сегодня”.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.
2. Перейдите на вкладку **Элементы**.
3. Выберите **Календарь** и коснитесь **Параметры**.

4. Выполните одно из следующих действий:

- Чтобы показывать в расписании только следующую встречу, коснитесь **Следующую встречу**, чтобы показать несколько встреч, коснитесь **Ближайшие встречи**.
- Если вы не хотите отображать события, которые занимают целый день, снимите флажок **Показать все события**.

Настройка отображения списка задач на экране “Сегодня”

Если у вас много задач, вы можете выбрать, какие нужно отображать на экране “Сегодня”.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.

2. Перейдите на вкладку **Элементы**.

3. Выберите **Задачи** и коснитесь **Параметры**.

4. Выполните одно из следующих действий:

- В поле **Показывать число** выберите тип задач, которые нужно показывать на экране “Сегодня”.
- В списке **Категория** укажите, нужно ли показывать задачи только определенной категории или отображать все.

Настройка меню “Пуск”

Вы можете выбрать, какие элементы следует отображать в меню **Пуск**.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.

2. Установите флажки рядом с теми элементами, которые нужно отображать в меню **Пуск**. Можно выбрать до семи элементов.

Совет Можно также создавать папки и ярлыки, которые будут отображаться в меню “Пуск”. В окне программы ActiveSync на настольном компьютере щелкните **Проводник**. В окне “Мобильное устройство” дважды щелкните **Мое устройство на базе Windows Mobile > Windows > Главное меню**, а затем создайте нужные папки и ярлыки. Созданные элементы будут отображаться на коммуникаторе после синхронизации.

Зачем нужно имя устройства?

Имя устройства используется для идентификации устройства в следующих ситуациях:

- При синхронизации с настольным ПК
- При соединении с сетью
- При восстановлении информации из резервной копии

Примечание Если вы синхронизируете несколько устройств с одним и тем же ПК, то у каждого устройства должно быть уникальное имя.

Изменение имени устройства

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Система > Сведения**.
2. Перейдите на вкладку **Код устройства**.
3. Введите имя.

Примечание Имя устройства должно начинаться с буквы, может включать буквы от **A** до **Z**, цифры от **0** до **9** и не должно содержать пробелов. Для разделения слов используйте символ подчеркивания.

Установка даты, времени и региональных настроек

Вы можете установить привычные для вас форматы даты, времени и региональные настройки.

Установка времени и даты

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы > вкладка Время**.
2. Выберите соответствующий часовой пояс и установите дату и время.

Примечание При синхронизации время на устройстве устанавливается по времени на настольном ПК.

Установка сигнала

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы > вкладка Сигналы**.
2. Коснитесь **<Описание>** и введите имя сигнала.
3. Выберите день недели для сигнала. При необходимости можно выбрать несколько дней, коснувшись каждого по очереди.
4. Коснитесь времени, чтобы открыть часы и установить время сигнала.

5. Коснитесь значка сигнала (), чтобы выбрать нужный тип сигнала. Можно указать световой сигнал индикатора, одиночный звуковой сигнал, повторяющийся звуковой сигнал, вибровывоз.
6. Если вы выбрали звуковой сигнал, выберите список рядом с флажком **Воспроизвести звук** и выберите подходящий сигнал.

Установка времени и даты для другого региона

Если вы часто бываете или общаетесь с кем-либо, кто находится в другом часовом поясе, вы можете настроить дополнительно второй часовой пояс.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Часы и сигналы > вкладка Время**.
2. Коснитесь **Вне дома**.
3. Выберите нужный часовой пояс и установите время и дату.

Изменение региональных настроек

Стиль отображения чисел, валюты, даты и времени зависит от выбранных региональных настроек.

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Система > Язык и стандарты**.
2. На вкладке **Регион** выберите в списке ваш регион.

Примечание При этом не изменяется язык операционной системы на коммуникаторе.

3. В зависимости от выбранного региона на других вкладках будут отображаться те или иные настройки.
4. Чтобы выполнить дополнительные настройки, откройте соответствующие вкладки и установите нужные параметры.

Личные и системные параметры

Назначение других программ или команд для кнопок коммуникатора

Кнопкам коммуникатора уже могут быть назначены программы. Вы можете изменить эти настройки, назначив кнопкам программы, которыми вы чаще всего пользуетесь, или такие команды, как изменение ориентации экрана, открытие экрана “Сегодня” или панели ввода.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.
2. На вкладке **Программные кнопки** будет показан список кнопок и назначенные им действия.

3. Выберите кнопку, назначение которой требуется изменить. Для удобства кнопки пронумерованы и обозначены ярлыками программ, назначенных по умолчанию.
4. В поле **Назначьте программу** выберите программу или команду, которую вы хотите назначить кнопке.
5. Коснитесь **ОК**.

Увеличение или уменьшение размера текста на экране

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Экран > вкладка Размер текста**.
2. Чтобы увеличить или уменьшить размер текста, передвиньте ползунок в нужную позицию.

Выбор оповещений для событий и действий

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Звуки и уведомления**.
2. На вкладке **Звуки** выберите подходящий тип оповещения, установив соответствующий флажок.
3. На вкладке **Уведомления** в поле **Событие** выберите имя нужного события, а затем установите тип оповещения с помощью соответствующего флажка. Можно выбрать один из нескольких вариантов: особый звук, сообщение или сигнал индикатора.

Совет Отключение звуков и мигания экрана позволяет экономнее расходовать заряд аккумулятора.

Настройка скорости прокрутки

Нажав и удерживая джойстик для перемещения вверх или вниз, можно пролистывать списки. Чтобы настроить скорость прокрутки, выполните следующие действия:

1. Выберите последовательно **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Кнопки > вкладка Управление кнопками “Вверх” и “Вниз”**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - В поле **Время до первого повторения** передвиньте ползунок, чтобы сократить или увеличить время до начала прокрутки.

- Чтобы изменить скорость прокрутки от одного элемента к следующему, передвиньте ползунок **Частота повторения**.

Просмотр номера версии операционной системы

- Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Сведения**.

Версия операционной системы коммуникатора будет отображена в верхней части экрана "Сведения".

Получение подробных сведений о коммуникаторе

- Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Сведения**.

На вкладке **Версия** отображаются основные сведения о коммуникаторе, в том числе тип процессора и объем установленной памяти.

Продление срока работы аккумулятора

- Коснитесь значка уровня заряда аккумулятора () на экране "Сегодня". На вкладке **Дополнительно** экрана **Электропитание** можно указать, когда коммуникатор должен автоматически выключаться для экономии заряда аккумулятора. Для оптимального режима экономии заряда рекомендуется установить интервал не более 3 минут.
- Когда это возможно, подключайте коммуникатор к электрической сети с помощью блока питания, особенно, если используется карта памяти Mini SD, модем или другие периферийные устройства.
- Отрегулируйте подсветку экрана.

Регулировка яркости подсветки

1. Коснитесь значка уровня заряда аккумулятора () на экране "Сегодня".
2. На экране "**Электропитание**" коснитесь **Меню > Подсветка**.
3. На вкладке **Яркость** передвиньте ползунок вправо, чтобы увеличить яркость, или влево, чтобы уменьшить ее.

Отключение подсветки через заданное время

1. Коснитесь значка уровня заряда аккумулятора () на экране "Сегодня".
2. На экране "**Электропитание**" коснитесь **Меню > Подсветка**.

3. Перейдите на вкладку **Питание от аккумулятора** или на вкладку **Внешнее питание**.
4. Установите флажок **Выключать подсветку, если устройство не используется** и укажите интервал времени.

Параметры телефона

Вы можете изменить такие параметры, как тип и мелодия звонка, которые используются при входящих вызовах, а также тоны клавиатуры, сопровождающие ввод телефонного номера. Для изменения этих параметров запустите программу “Телефон”.

Изменение мелодии звонка

1. На экране “Телефон” коснитесь **Меню > Параметры > вкладка Телефон**.
2. В списке **Мелодия звонка** выберите подходящую мелодию.

Совет Чтобы использовать в качестве мелодии звонка файлы формата ***.wav**, ***.mid**, ***.mp3** или ***.wma**, скопируйте их с ПК на коммуникатор в папку **../Windows/Rings** с помощью программы ActiveSync. Затем выберите мелодию из списка “Мелодия звонка”. Подробные сведения о копировании файлов на коммуникатор см. в справке программы ActiveSync на настольном ПК.

Изменение типа звонка

Вы можете изменить тип оповещения о входящих звонках. Например, можно выбрать звонок, вибровывоз или их сочетание.

1. На экране “Телефон” выберите **Меню > Параметры > вкладка Телефон**.
2. В списке **Тип звонка** выберите нужный параметр.

Изменение тонов клавиатуры

Вы можете изменить звуки, которыми сопровождается ввод номера телефона с клавиатуры. Если задан тип “Длинные гудки”, то звук будет слышен все время, пока нажата кнопка. Используйте этот вариант, если у вас возникают сложности с выполнением действий, зависящих от тонов клавиатуры, например, считывании сообщений с автоответчика. Если задан тип “Короткие гудки”, то звук длится не более одной-двух секунд. Если установлен параметр “Выкл.”, то тоны клавиатуры отключены.

1. С клавиатуры экрана “Телефон” выберите **Меню > Параметры >** вкладка **Телефон**.
2. В списке **Клавиатура** выберите нужный параметр.

Настройка параметров звука для гарнитуры

Можно настроить звуковые эффекты при использовании гарнитуры. При прослушивании аудиофайлов с помощью гарнитуры можно настроить объемный 3D-звук с низким диапазоном или высококачественный объемный 3D-звук.

1. Выберите **Пуск > Настройка >** вкладка **Личные > Объемный 3D-звук**.
2. Выберите **Включить объемный 3D-звук для гарнитуры**.
3. Выберите необходимое значение параметра **Уровень эффекта** и коснитесь **ОК**.

Службы телефона

Такие службы телефона, как “Ожидание звонка”, позволяют управлять входящими звонками с коммуникатора.

Выбор служб

1. Выберите **Пуск > Настройка >** вкладка **Личные > Телефон >** вкладка **Службы**.
2. Выберите необходимую службу, а затем коснитесь **Получение параметров**.

Сети

Вы можете просмотреть список доступных сетей мобильной связи; определить порядок, в котором коммуникатор выходит в другую сеть, если текущая сеть недоступна и указать, должен ли осуществляться переход из одной сети в другую автоматически или вручную. Подробные сведения о настройке сети см. в справке коммуникатора.

Изменение параметров телефонной сети

1. Выберите **Пуск > Настройка >** вкладка **Личные > Телефон >** вкладка **Сеть**.
2. По умолчанию на экране коммуникатора отображается текущая сеть, доступ к которой предоставлен оператором. Вы можете выбрать другую сеть по своему усмотрению.

Установка предпочтительных сетей

1. Выберите **Пуск > Настройка >** вкладка **Личные > Телефон >** вкладка **Сеть**. По умолчанию в поле **Выбор сети** установлено значение **Автоматически**. Однако можно задать значение **Вручную**, чтобы выбирать сеть самостоятельно.
2. Коснитесь **Задание сетей**.
3. Выбирайте сети на экране **Телефон: Предпочитаемые сети** и расположите их в порядке предпочтения.
4. Коснитесь **ОК**.

5.2 Установка и удаление программ

Приобретая дополнительные программы для коммуникатора, нужно учитывать модель коммуникатора, версию установленной операционной системы Windows Mobile и тип процессора. Эти сведения помогут вам выбрать программы, совместимые с вашим устройством. Подробные сведения см. выше в разделах “Получение подробных сведений о коммуникаторе” и “Просмотр номера версии операционной системы”.

Имеющиеся в продаже программы обычно включают в себя программу установки (стандартное название setup.exe), которую сначала необходимо запустить на настольном ПК. Для установления программы на коммуникатор в коммуникатор, воспользуйтесь программой ActiveSync, или загрузите программу непосредственно из Интернета.

Добавление программ

1. Загрузите программу на ваш настольный ПК (или вставьте в него компакт-диск с программой). Можно увидеть файл ***.exe**, файл ***.zip**, файл “Setup.exe” или несколько файлов для разных типов устройств и процессоров. Убедитесь, что вы выбрали программу, предназначенную для вашего устройства и типа процессора.
2. Прочтите инструкцию по установке программы и документацию, прилагающуюся к программе. Для большинства программ имеются специальные инструкции по установке.
3. Подключите коммуникатор к настольному ПК.
4. Дважды щелкните файл ***.exe**.

- Если исполняемый файл является мастером установки, то следуйте инструкциям, которые выводятся на экран. Мастер автоматически установит программу на коммуникатор.
- Если мастер установки не запускается, то появляется сообщение об ошибке, в котором указано, что программа предназначена для компьютера другого типа. Необходимо скопировать программу непосредственно на коммуникатор. Если у вас нет специальных инструкций по установке, то для копирования программы на коммуникатор в папку Program Files воспользуйтесь программой ActiveSync.

Удаление программы

Удалять можно только те программы, которые вы установили сами. Программы, изначально установленные в коммуникаторе, удалить нельзя.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Система > Удаление программ**.
2. В списке **Программы в памяти** выберите программу для удаления и коснитесь **Удалить**.
3. Коснитесь **Да**. Если появится другое сообщение подтверждения, коснитесь **Да** снова.

5.3 Управление памятью

Если в работе программы возникают сбои или ей не хватает памяти, вам придется завершить работу с программой.

Просмотр объема доступной памяти

- Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Система > Сведения**.
- На вкладке **Основная** отображается соотношение объема памяти, отведенной для хранения файлов, данных и программ, а также соотношение объемов используемой и основной памяти.

Просмотр объема свободной памяти на карте памяти

Вы также можете посмотреть, сколько памяти доступно на установленной в коммуникаторе карте памяти.

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Система > Сведения**.
2. Перейдите на вкладку **Карта памяти**.

Совет Если установлено несколько карт, выберите из списка карту, для которой требуется просмотреть сведения.

Освобождение памяти

Чтобы освободить память устройства, попробуйте сделать следующее:

- Закройте программы, которые в данный момент не используются.
- Переместите вложения из электронной почты на карту памяти.
- Переместите файлы на карту памяти. Выберите **Пуск > Программы > Проводник**. Коснитесь и удерживайте файл, а затем коснитесь **Вырезать**. Перейдите к папке карты памяти и коснитесь **Меню > Изменить > Вставить**.
- Удалите ненужные файлы. Выберите **Пуск > Программы > Проводник**. Коснитесь и удерживайте файл, а затем коснитесь **Удалить**.
- Удалите большие файлы. Чтобы найти самые большие файлы, выберите **Пуск > Программы > Поиск**. В списке **Тип** выберите **Больше 64 КБ** и коснитесь **Поиск**.
- В программе Internet Explorer Mobile удалите временные файлы Интернета и очистите сведения журнала. Подробные сведения см. в разделе "Internet Explorer Mobile" в главе 6.
- Удалите программы, которые больше не используются.
- Перезагрузите устройство.

Завершение работы программы

В большинстве случаев, если нужно освободить память, программы закрываются автоматически. При необходимости программы можно закрывать вручную:

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Система > Память > вкладка Запущенные программы**.
2. В списке **Запущенные программы** выберите программу, которую нужно закрыть, а затем выберите **Остановить**.

Совет Для завершения работы большинства программ можно также использовать сочетание клавиш **CTRL+Q**.

5.4 Копирование файлов

Можно копировать файлы на ПК с помощью программы ActiveSync или копировать их на карту памяти, а затем вставить карту в коммуникатор. Коммуникатор имеет разъем расширения для карт Mini SD.

С помощью программы ActiveSync можно копировать или перемещать информацию с настольного ПК в коммуникатор и наоборот. Копирование файлов приводит к тому, что в коммуникаторе и на компьютере оказываются разные версии одного и того же файла. Поскольку файлы не были синхронизированы, при изменении одного файла, другой файл не изменится.

Примечание Если вы хотите автоматически обновить данные и в коммуникаторе, и в ПК, то вместо обычного копирования выполняйте синхронизацию. Подробные сведения о копировании и синхронизации файлов см. в справке программы ActiveSync на настольном ПК.

Копирование файлов на карту памяти

1. Убедитесь, что карта памяти правильно установлена в коммуникаторе.
2. Коснитесь **Пуск > Программы > Проводник** и перейдите к необходимой папке.
3. Коснитесь и удерживайте файл, который нужно скопировать, а затем выберите **Копировать**.
4. Выберите список папок (по умолчанию **Мои документы**), а затем выберите **Карта памяти**.
5. Коснитесь **Меню > Изменить > Вставить**.

Копирование файлов с коммуникатора на ПК и наоборот

1. Подключите коммуникатор к настольному ПК.
2. В окне программы ActiveSync щелкните **Проводник** и откройте папку "Мобильное устройство" коммуникатора.
3. Копирование файла с коммуникатора на ПК:
 - a. В папке "Мобильное устройство" найдите файл, который нужно скопировать.
 - b. Щелкните файл правой кнопкой и выберите **Копировать**.
 - c. Выберите на ПК папку, в которую требуется поместить файл. Щелкните папку правой кнопкой и выберите **Вставить**.

4. Копирование файла из ПК на коммуникатор:

- a.** На ПК перейдите в папку, содержащую файл, который нужно скопировать.
- b.** Щелкните файл правой кнопкой и выберите **Копировать**.
- c.** Щелкните правой кнопкой папку в каталоге “Мобильное устройство” и выберите **Вставить**.

Автоматическое сохранение файлов на карте памяти

При работе с программами Word Mobile, Excel Mobile, “Заметки” может оказаться удобным сохранять все новые документы, заметки и рабочие книги непосредственно на карте памяти.

- 1.** На экране списка программ выберите **Меню > Параметры**.
- 2.** Убедитесь, что карта памяти находится в коммуникаторе, и выберите в поле **Сохранить в** карту памяти для автоматического сохранения новых файлов.
- 3.** Коснитесь **ОК**.

Примечание В списке файлов или заметок рядом с именем файла, хранящегося на карте памяти, отображается значок карты памяти.

5.5 Резервное копирование данных

Резервное копирование файлов на настольный компьютер можно выполнять с помощью программы ActiveSync, также можно копировать файлы на карту памяти, установленную в коммуникаторе в гнездо расширения для карты Mini SD.

С помощью программы ActiveSync можно копировать или перемещать информацию с настольного ПК в коммуникатор и наоборот. Копирование файлов приводит к тому, что в коммуникаторе и на компьютере оказываются разные версии одного и того же файла. Поскольку файлы не были синхронизированы, при изменении одного файла, другой файл не изменится.

Примечание Если вы хотите автоматически обновить данные и в коммуникаторе, и в ПК, то вместо обычного копирования выполняйте синхронизацию. Подробные сведения о копировании и синхронизации файлов см. в справке программы ActiveSync на настольном ПК.

Копирование файлов на карту памяти

1. Вставьте карту памяти в гнездо до щелчка. Карта не должна выступать над поверхностью корпуса.
2. Выберите **Пуск > Программы > Проводник** и откройте нужную папку.
3. Коснитесь и удерживайте файл, который нужно скопировать, а затем выберите **Копировать**.
4. Выберите список папок (по умолчанию это **My Documents**), а затем выберите **Карта памяти**.
5. Выберите **Меню > Изменить > Вставить**.

Копирование файлов с коммуникатора в ПК и наоборот

1. Подключите коммуникатор к настольному ПК.
2. В окне программы ActiveSync щелкните **Проводник** и откройте папку "Мобильное устройство" своего коммуникатора.
3. Копирование файла с коммуникатора в ПК:
 - В папке "Мобильное устройство" найдите файл, который нужно скопировать.
 - Щелкните файл правой клавишей и выберите **Копировать**.
 - Выберите в ПК папку, куда нужно поместить файл. Щелкните папку правой клавишей и выберите **Вставить**.
4. Копирование файла из ПК в коммуникатор:
 - В ПК перейдите в папку, где находится файл, который нужно скопировать.
 - Щелкните файл правой клавишей и выберите **Копировать**.
 - Щелкните правой кнопкой папку в каталоге "Мобильное устройство" и выберите **Вставить**.

Автоматическое сохранение файлов на карте памяти

При работе с программами Word Mobile, Excel Mobile, Заметки может оказаться удобным сохранять все новые документы, заметки и рабочие книги непосредственно на карте памяти.

1. На экране списка программ, выберите **Меню > Параметры**.
2. Убедитесь, что карта памяти находится в коммуникаторе, и выберите в поле **Сохранить в** карту памяти для автоматического сохранения документов.
3. Коснитесь **ОК**.

Примечание В списке файлов или заметок рядом с именем файла, хранящегося на карте памяти, отображается значок карты памяти.

5.6 Защита коммуникатора

Предусмотрены два вида защиты коммуникатора:

- Можно защитить SIM-карту, назначив специальный пароль, который называется ПИН-кодом (персональный идентификационный номер). Первый ПИН-код предоставляется оператором связи, но впоследствии вы можете его изменить.
- Кроме того, вы можете защитить всю информацию в коммуникаторе при помощи пароля. Чтобы повысить уровень защиты данных, можно запрашивать пароль при каждом включении устройства. Пароль вы можете задать самостоятельно, в начале работы с коммуникатором.

Защита SIM-карты с помощью ПИН-кода

1. На экране "Телефон" коснитесь **Меню > Параметры > вкладка Телефон**.
2. Установите флажок **Запрашивать ПИН**.
3. Чтобы изменить ПИН-код, коснитесь **Изменить ПИН**.

Совет При звонках в службы экстренной помощи никогда не требуется вводить ПИН-код.

Защита коммуникатора с помощью пароля

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Заблокировать**.
2. Установите флажок **Запрашивать, если устройство не использовалось в течение**, а в поле справа выберите, в течение какого времени коммуникатор должен бездействовать, чтобы потребовался ввод пароля. В поле **Тип пароля** выберите тип пароля, который вы хотите применить. Введите пароль и при необходимости подтвердите его.

Если коммуникатор подключен к сети, то для большей безопасности используйте буквенно-цифровой тип пароля.

3. На вкладке **Совет** введите фразу, которая поможет вам вспомнить новый пароль, чтобы при этом другие не смогли бы его угадать. Подсказка появится в том случае, если неправильный пароль был введен четыре раза подряд.
4. Коснитесь **ОК**. При следующем включении коммуникатора будет выдан запрос на ввод пароля.

- Примечания**
- После каждого ввода неправильного пароля, коммуникатор будет реагировать на команды все медленнее, так может показаться, что он совсем не работает.
 - Если вы забыли пароль, следуйте указаниям, приведенным в данном Руководстве, чтобы очистить память коммуникатора.

Изменение пароля

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Заблокировать**. На экране появится запрос на ввод текущего пароля.
2. Введите новый пароль в поле **Пароль**.
3. На вкладке **Совет** введите фразу, которая поможет вам вспомнить новый пароль, чтобы при этом другие не смогли бы его угадать. Подсказка появится в том случае, если неправильный пароль был введен четыре раза подряд.
4. Коснитесь **ОК**.

Вывод сведений о владельце на экран “Личные данные”

Если при запуске коммуникатора на экране “Личные данные” будет отображаться ваша контактная информация, то это поможет легко определить владельца при его утере.

1. Коснитесь **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Данные о владельце**.
2. На вкладке **Параметры** установите флажок **Идентификационные данные**.

3. Если вы хотите ввести дополнительный текст для вывода на экран (например, "Вознаграждение нашедшему"), то перейдите на вкладку **Заметки**.
4. На вкладке **Параметры** установите флажок **Заметки**.
5. Коснитесь **ОК**.

Совет Чтобы сведения о владельце отображались на экране "Сегодня", выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**. На вкладке **Элементы** установите флажок **Владелец**.


5.7 Перезагрузка коммуникатора

Время от времени может возникнуть необходимость перезагрузить коммуникатор. При обычной (или программной) перезагрузке освобождается память коммуникатора и закрываются все активные программы. Перезагрузка может оказаться полезной, если устройство стало работать медленнее или какая-то программа работает неправильно. Программную перезагрузку также необходимо выполнять после установки некоторых программ. Если программа активна в момент программной перезагрузки, то вся несохраненная информация будет потеряна.

Можно также выполнить аппаратную перезагрузку (другое название полная перезагрузка). Аппаратную перезагрузку рекомендуется выполнять только в том случае, когда с помощью программной перезагрузки не удалось решить возникшую в системе проблему. После аппаратной перезагрузки для всех настроек коммуникатора устанавливаются стандартные значения, т.е. восстанавливается то состояние, которое было при первом включении коммуникатора после покупки. Все установленные программы, введенные данные, индивидуальные настройки коммуникатора будут потеряны. В коммуникаторе останется только операционная система Windows Mobile и предустановленные программы.


Выполнение программной перезагрузки

- Нажмите стилусом кнопку СБРОС, расположенную в центре на нижней стороне коммуникатора. Коммуникатор перезагрузится, и откроется экран “Сегодня”.



Выполнение аппаратной перезагрузки

- Нажмите и удерживайте левую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ и правую ПРОГРАММНУЮ КЛАВИШУ, а затем нажмите стилусом кнопку СБРОС, расположенную в центре на нижней стороне коммуникатора.

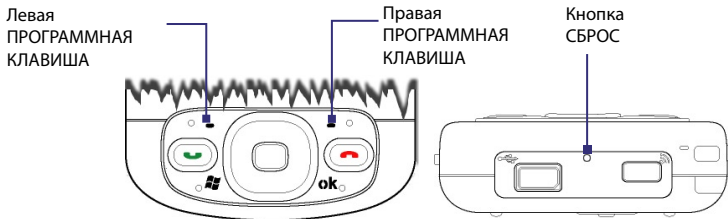

- Отпустите стилус, но продолжайте удерживать две программные клавиши. Отпустите клавиши при появлении на экране коммуникатора следующего сообщения:

“Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ для восстановления заводских настроек коммуникатора, нажмите кнопку ОТБОЙ для выхода”.

- Нажмите  на коммуникаторе.

Внимание! На коммуникаторе будут восстановлены заводские настройки. Прежде чем выполнять полную перезагрузку, убедитесь, что все дополнительные программы и все личные данные скопированы на резервное устройство.

Глава 6

Подключение

6.1 Подключение к Интернету

6.2 Internet Explorer Mobile

**6.3 Использование программы Comm
Manager**

6.4 Использование интерфейса Bluetooth

6.5 Использование интерфейса Wi-Fi

**6.6 Использование программы
Общий Интернет**

**6.7 Использование Клиент
терминальных служб**

6.1 Подключение к Интернету

Коммуникатор имеет мощные сетевые функции, которые позволяют подключаться к Интернету через интерфейс Wi-Fi, GPRS (General Packet Radio Service) или сеть мобильной связи.

Подключение коммуникатора к Интернету через частную или бесплатную беспроводную сеть является наилучшим выбором для пользователя, поскольку пользователю не нужно будет платить за услуги подключения. Необходимо принять во внимание, что использование Wi-Fi на коммуникаторе приводит к быстрой разрядке аккумулятора. Подробные сведения о настройке подключения Wi-Fi см. в пункте “Использование интерфейса Wi-Fi” в этой главе.

Если отсутствует покрытие беспроводной сети, используйте систему GPRS или коммутируемое подключение для подключения коммуникатора к Интернету или корпоративной сети. Коммуникатор имеет две группы настроек подключения: **Мой поставщик Интернета** и **Моя рабочая сеть**. Группа настроек Мой поставщик Интернета используются, чтобы подключиться к Интернет, а группа настроек Моя рабочая сеть может быть использована для подключения к любой частной или корпоративной сети.



Настройка подключения к Интернету по GPRS

GPRS – это служба негосударственной связи с расширенными возможностями, позволяющая получать/передавать информацию по мобильной сети. Вы можете использовать GPRS для подключения к Интернет или отправки/получения MMS-сообщений на коммуникатор. Используя GPRS для отправки/получения информации, вы платите своему оператору мобильной связи только за объем переданной информации в Кб (килобайт).


Если на коммуникаторе не установлены настройки GPRS, обратитесь к оператору мобильной связи, чтобы получить **Название точки доступа**. Также уточните у оператора мобильной связи, требуются ли имя пользователя и пароль.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения> Подключения**.
2. Под надписью **Мой поставщик Интернета**, коснитесь **Добавить новое подключение через модем**.
3. На экране “Новое подключение” введите имя подключения.

4. В списке **Выберите модем** выберите **Сотовая линия (GPRS, 3G)**, и коснитесь **Далее**.

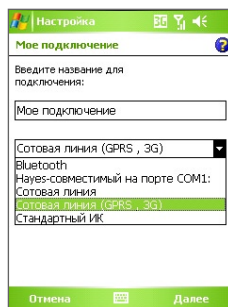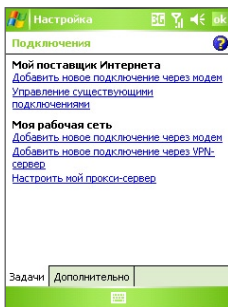

5. Укажите **Название точки доступа** и коснитесь **Далее**.

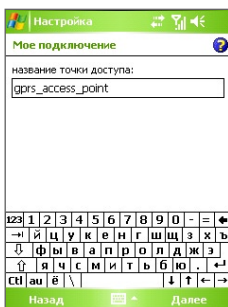

6. Введите имя пользователя и пароль, если необходимо.

7. Коснитесь **Готово**.

- Примечания**
- Для просмотра справки о любом экране коснитесь значка (?).
 - Для изменения настройки подключения коснитесь **Управление существующими подключениями** в экране "Подключения" и завершите мастер настройки.

Подключение по коммутируемой линии телефонной сети к поставщику услуг Интернета

Если вы используете коммуникатор для подключения по коммутируемым линиям телефонной сети к поставщику Интернет услуг, то оплата за подключение тарифицируется поминутно.

Для установки подключения по коммутируемой линии используйте такие же настройки, которые обычно используются при подключении по коммутируемой линии в настольном ПК. К ним относятся номер телефона поставщика услуг Интернета, имя пользователя и пароль.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Подключения**.
2. Под надписью **Мой поставщик Интернета** коснитесь **Добавить новое подключение через модем**.
3. На экране "Новое подключение" введите имя подключения.
4. В списке **Выберите модем** выберите **Сотовая линия** и коснитесь **Далее**.
5. Введите номер телефона поставщика услуг Интернета, а затем коснитесь **Далее**.
6. Введите имя пользователя, пароль и другую информацию, запрашиваемую поставщиком Интернет услуг.
7. Коснитесь **Готово**.

Настройка подключения к частной сети

1. Получите у администратора сети следующую информацию:
 - Телефонный номер сервера
 - Имя пользователя
 - Пароль
 - Домен (и другие необходимые настройки, например, IP адрес)
2. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Подключения**.
3. На экране **Моя рабочая сеть** выполните инструкции для каждого типа подключения.
4. Завершите работу мастера подключения и коснитесь **Готово**.

Запуск подключения

После настройки подключения, например, подключения через службу GPRS или подключения по коммутируемой линии, коммуникатор можно подключить к Интернету. Подключение запускается автоматически в начале работы с программой, которой требуется подключение к Интернету. Например, когда вы запускаете Internet Explorer Mobile для работы в Интернете, коммуникатор подключается к Интернету автоматически.

Если на коммуникаторе настроено несколько типов подключений, можно запустить подключение вручную.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Подключения**.
2. Коснитесь **Управление существующими подключениями**.
3. Коснитесь и удерживайте стилус на нужном подключении, затем выберите **Подключиться**.

Отключение подключения GPRS

Выполните одно из следующих действий:

- Коснитесь значка **Comm Manager** () на экране “Сегодня”, затем коснитесь кнопки **Подключение для передачи данных** ().
- Нажмите и удерживайте не менее трех секунд кнопку ОТБОЙ на корпусе коммуникатора.

6.2 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer – это полнофункциональный обозреватель Интернет, оптимизированный для использования в коммуникаторе.

Запуск Internet Explorer

- Выберите **Пуск > Internet Explorer**.

Установка Домашней страницы

1. В адресной строке сверху экрана Internet Explorer введите адрес нужной веб-страницы. Коснитесь , чтобы открыть веб-страницу.
2. Выберите **Меню > Сервис > Параметры > вкладка Общие**.
3. Выполните одно из следующих действий:

- Для установки текущей веб-страницы в качестве Домашней страницы коснитесь **Текущая**.
- Для использования Домашней страницы по умолчанию коснитесь **По умолчанию**.

Совет Если необходимо перейти к Домашней странице, выберите **Меню > Домашняя**.

Копирование избранного с ПК

Вы можете переслать список избранного с настольного ПК на коммуникатор, синхронизировав список избранного в программе Internet Explorer на ПК с коммуникатором.

1. В программе ActiveSync на настольном ПК в меню **Сервис** коснитесь **Параметры** и выберите **Избранное**.
2. В программе Internet Explorer на настольном ПК выберите **Избранное > Добавить в избранное**. Сохраните или перетащите ссылки избранных веб-страниц в папку "Мобильное избранное" в списке "Избранное".
3. Подключите коммуникатор к ПК. Если синхронизация не запустилась автоматически, коснитесь **Синхрон**.

Добавление страницы в избранное

1. В программе Internet Explorer Mobile откройте страницу, которую требуется добавить в избранное.
2. Коснитесь и удерживайте стилус на веб-странице, а затем коснитесь **Добавить в избранное**.
3. Подтвердите или введите новое название страницы, выберите папку для добавления избранной страницы.
4. Выберите **Добавить**.

Удаление страницы или папки из избранного

1. В программе Internet Explorer Mobile выберите **Меню > Избранное > вкладка Добавить/Удалить**.
2. Выберите страницу для удаления и коснитесь **Удалить**.

Изменение размера текста на веб-страницах

- В программе Internet Explorer Mobile выберите **Меню > Масштабирование** и выберите нужный размер.

Изменение способа отображения веб-страниц на экране

1. В программе Internet Explorer Mobile выберите **Меню > Просмотр**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - **Один столбец.** Располагает содержимое страницы в один столбец шириной во весь экран. В этом случае вам практически не придется пользоваться горизонтальной прокруткой.
 - **По умолчанию.** Оставляет вид страниц таким же, как на настольном ПК, но уменьшает элементы и перестраивает содержание так, чтобы минимизировать необходимость пользования горизонтальной прокруткой.
 - **Рабочий стол.** Оставляет вид и размер страниц как на настольном ПК, что предполагает как вертикальную, так и горизонтальную прокрутку.

Очистка Журнала

1. В программе Internet Explorer Mobile выберите **Меню > Сервис > Параметры > вкладка Память**.
2. Коснитесь **Очистить журнал**.

Сохранение рисунка с веб-страницы

1. В программе Internet Explorer Mobile коснитесь и удерживайте стилус на картинке, а затем коснитесь **Сохранить изображение**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Если необходимо сохранить рисунок в папку **Мои рисунки**, коснитесь **Да**.
 - Если необходимо сохранить рисунок в другом месте, например, на карте памяти, выберите команду **Сохранить как**.

Удаление временных файлов Интернета

Коммуникатор временно сохраняет веб-страницы, которые вы часто посещаете или посещали, чтобы ускорить вывод этих веб-страниц на экран, когда вы их посетите. Для того, чтобы освободить память для хранения данных вам понадобится удалить эти файлы.

1. В программе Internet Explorer Mobile выберите **Меню > Сервис > Параметры > вкладка Память**.
2. Коснитесь **Удалить файлы**. Все страницы, сохраненные на коммуникаторе, включая содержимое избранное в автономном режиме, будут удалены.

Настройка параметров безопасности Интернета

Cookie – это текстовые файлы небольшого размера, в которых содержится информация о вас и ваших персональных настройках, что позволяет формировать информацию на веб-странице в соответствии с вашими предпочтениями. Веб-страница отправляет файл со сведениями и сохраняет его на коммуникаторе пользователя.

1. В программе Internet Explorer Mobile выберите **Меню > Сервис > Параметры > вкладка Безопасность**.
2. Если необходимо запретить программе Internet Explorer Mobile хранить файлы “Cookie”, снимите флажок **Разрешить файлы “cookie”**.
3. Установите флажки для других параметров безопасности и коснитесь кнопки **ОК**.


6.3 Использование программы Comm Manager

Программа Comm Manager действует как главный коммутатор, который позволяет включать/выключать функции телефона, а также легко управлять беспроводными подключениями.

Запуск программы Comm Manager

- Коснитесь значка **Comm Manager** () на экране “Сегодня”.
- Для быстрого доступа к этой функции коснитесь значка **Сигнал** () на экране “Сегодня”.

Просто касайтесь нужной кнопки на экране коммуникатора, чтобы включать/выключать функции.

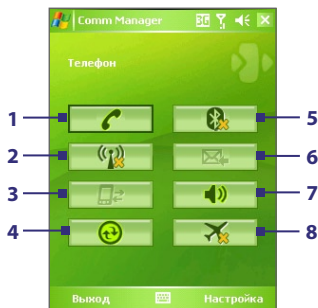

- 1 Включение и выключение телефона.
- 2 Включение и выключение интерфейса Wi-Fi. Коснитесь **Настройка > Настройки WLAN** для настройки параметров Wi-Fi на коммуникаторе. Подробные сведения см. в разделе "Использование интерфейса Wi-Fi".
- 3 Отключение активного подключения для передачи данных (например, GPRS). В программе Comm Manager нельзя повторно включать подключения для передачи данных.
- 4 Включение и выключение интерфейса Bluetooth. Выберите **Настройка > Параметры Bluetooth** для настройки параметров Bluetooth на коммуникаторе. Подробные сведения см. в разделе "Использование интерфейса Bluetooth".
- 5 Автоматическое получение элементов (при поступлении) или получение эл. почты Outlook вручную. Подробные сведения см. в разделе "Планирование синхронизации с сервером Exchange Server" в главе 4.
- 6 Включение звонка телефона или вибровызова/беззвучного режима.
- 7 Запуск программы ActiveSync для синхронизации коммуникатора с компьютером. Подробные сведения о настройке параметров ActiveSync см. в главе 4.
- 8 Включение и выключение функции **Режим полета**.

6.4 Использование интерфейса Bluetooth

Bluetooth - это технология беспроводного подключения короткого радиуса действия. Коммуникаторы, поддерживающие технологию Bluetooth, могут обмениваться информацией на расстояниях до 10 метров без их физического подключения. Вы даже сможете передать информацию другому коммуникатору в соседней комнате, если только он находится в поле покрытия радиосигнала Bluetooth.

Технология беспроводного подключения Bluetooth используется в следующих случаях:

- Передавать информацию, например, файлы, записи о встречах, задачи, обмениваться визитками между устройствами, поддерживающими Bluetooth.
- Синхронизировать информацию между коммуникатором и настольным ПК с помощью Bluetooth.
- Использовать гарнитуру Bluetooth (или какое-либо устройство “свободные руки”, например, автомобильную гарнитуру Bluetooth), чтобы иметь возможность разговаривать по телефону, не держа коммуникатор в руках.
- Использовать службы, поддерживающие Bluetooth. Подсоединившись с помощью технологии беспроводного подключения Bluetooth к компьютеру или другому коммуникатору с поддержкой Bluetooth, вы можете использовать любые доступные на этом коммуникаторе службы.
- Создать беспроводное подключение между этим коммуникатором и другим мобильным телефоном с поддержкой Bluetooth, чтобы использовать его в качестве модема.

Примечание Как правило, необходимость использовать другой телефон в качестве модема возникает только в том случае, если ПК не поддерживает функции телефона.

Режимы Bluetooth

Интерфейс Bluetooth на коммуникаторе работает в трех режимах:

- **Вкл.** Интерфейс Bluetooth включен. Только коммуникатор может обнаружить другие устройства с поддержкой Bluetooth, но не наоборот.

- **Выкл.** Интерфейс Bluetooth выключен. В этом режиме нельзя ни посылать, ни получать информацию с помощью технологии Bluetooth. Беспроводной интерфейс можно отключать для экономии заряда аккумулятора, а также в ситуациях, когда использование радиосигналов запрещено, например, на борту самолета или в больницах.
- **Видимое.** Интерфейс Bluetooth включен, и другие устройства с поддержкой Bluetooth смогут обнаружить ваш коммуникатор.

Примечание По умолчанию интерфейс Bluetooth выключен. Если вы включите интерфейс Bluetooth, а затем выключите коммуникатор, то интерфейс Bluetooth также выключится. Если вы включите коммуникатор снова, то интерфейс Bluetooth автоматически включится.

Включение интерфейса Bluetooth и видимого режима

1. На коммуникаторе выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth**.
2. Установите флажки **Включить Bluetooth** и **Сделать это устройство видимым для других устройств**.
3. Коснитесь **ОК**.

Сопряжение Bluetooth

Сопряжение Bluetooth – это связь, которая создается между вашим коммуникатором и другим устройством с поддержкой Bluetooth для обмена информацией в безопасном режиме. Для сопряжения двух устройств с поддержкой Bluetooth пользователи должны ввести одинаковые коды связи Bluetooth на этих устройствах.

Сопряжение двух устройств выполняется только один раз. Завершив сопряжение, устройства смогут обнаруживать друг друга и обмениваться информацией без повторного ввода кода связи. Убедитесь, что интерфейс Bluetooth включен на обоих устройствах и установлен видимый режим.

Создание сопряжения Bluetooth

1. На коммуникаторе выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth**.
2. На вкладке **Устройства** коснитесь **Добавить устройство**. Коммуникатор выполнит поиск других устройств с поддержкой Bluetooth и отобразит их в поле.

3. Выберите имя нужного устройства в поле.
4. Коснитесь **Далее**.
5. Введите код связи для установки безопасного подключения. Код связи должен содержать от 1 до 16 символов.
6. Коснитесь **Далее**.
7. Дождитесь, пока сопряженное устройство ответит на вызов. На принимающем устройстве введите такой же код связи, что и на коммуникаторе.
8. На экране будет показано имя другого устройства. Вы можете изменить или ввести новое имя для этого устройства.
9. Установите флажки в полях служб, которые вы хотите использовать на сопряженном устройстве.
10. Коснитесь **Готово**.

Принятие сопряжения Bluetooth

1. Убедитесь, что интерфейс Bluetooth включен и установлен видимый режим.
2. Коснитесь кнопки **Да**, когда будет предложено установить сопряжение с другим устройством.
3. Введите код связи (такой же код связи, который введен на устройстве, которое запрашивает сопряжение), чтобы установить безопасное подключение. Код связи должен содержать от 1 до 16 символов.
4. Коснитесь **Далее**.
5. Коснитесь **Готово**. Теперь вы можете обмениваться информацией с сопряженным устройством.

Как переименовать сопряжение Bluetooth

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth**.
2. Коснитесь и удерживайте стилус на сопряжении на вкладке **Устройства**.
3. В контекстном меню коснитесь **Правка**.
4. Введите новое имя для сопряжения.
5. Выберите **Сохранить**.

Удаление сопряжения Bluetooth

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth**.
2. Коснитесь и удерживайте стилус на сопряжении на вкладке **Устройства**.
3. Выберите **Удалить**.

Подключение Bluetooth-гарнитуры “громкоговорящая” или стереогарнитуры

Для разговора по телефону со свободными руками вам потребуется Bluetooth-гарнитура “громкоговорящая”, например, автомобильная гарнитура.

Коммуникатор также поддерживает профиль A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), предназначенный для воспроизведения стереозвuka с помощью Bluetooth. При этом можно использовать стереонаушники Bluetooth и коммуникатор для разговора по телефону со свободными руками, а также для прослушивания стереомузыки. Убедитесь, что стереогарнитура также поддерживает профиль A2DP.


Как и при любом другом соединении Bluetooth, вам потребуется ввести код связи при соединении с Bluetooth-гарнитурой “громкоговорящая” или стереогарнитурой. На Bluetooth-гарнитуре код связи является постоянным и не может быть изменен. Перед подключением уточните ключ связи в документации изготовителя.

Подключение Bluetooth-гарнитуры “громкоговорящая” или стереогарнитуры

1. Убедитесь, что коммуникатор и Bluetooth-гарнитура включены и находятся на близком расстоянии друг от друга, а также, что гарнитура находится в видимом режиме. Воспользуйтесь документацией изготовителя для получения инструкций по включению видимого режима на Bluetooth-гарнитуре.
2. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения**.
3. Выберите **Bluetooth > вкладка Устройства > Добавить устройство**. Коммуникатор выполнит поиск других устройств с поддержкой Bluetooth и отобразит их на экране.
4. Коснитесь имени Bluetooth-гарнитуры, затем коснитесь **Далее**.
5. Введите код связи Bluetooth-гарнитуры, затем коснитесь **Далее**.

6. Убедитесь, что установлен флажок **Громкоговорящая**.

Если вы используете стереогарнитуру Bluetooth, также убедитесь, что установлен флажок **Беспроводное стерео**.

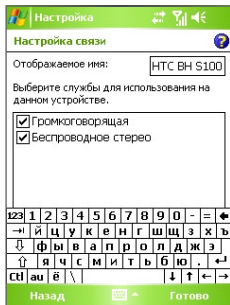

7. Коснитесь **Готово**.

Примечание Если стереогарнитура Bluetooth отключается, включите стереогарнитуру и повторите описанные выше шаги с 1 по 3. Коснитесь и удерживайте стилус на имени стереогарнитуры Bluetooth, затем выберите **"Задать как беспроводную стереогарнитуру"**.

Передача информации с помощью технологии Bluetooth

Вы можете передавать информацию, например, контакты, данные календаря или задачи, а также файлы с коммуникатора на настольный ПК и другим устройствам с поддержкой Bluetooth.

Примечание Если настольный ПК не имеет встроенного интерфейса Bluetooth, необходимо подключить и использовать адаптер или модуль Bluetooth.

Передача информации с коммуникатора на ПК

1. Включите интерфейс Bluetooth на коммуникаторе и сделайте его видимым. Подробные сведения см. в разделе "Включение интерфейса Bluetooth и видимого режима".
2. Также необходимо включить видимый режим Bluetooth на настольном ПК. Выполните одно из следующих действий:

- Если на настольном ПК установлена ОС Windows XP SP2 и встроенный или внешний адаптер Bluetooth поддерживается Windows XP SP2, на панели управления откройте окно **Устройства Bluetooth**. Коснитесь вкладки **Параметры**, затем выберите параметры **Включить обнаружение** и **Разрешить устройствам Bluetooth подключаться к этому компьютеру**.
 - Если Bluetooth адаптер на ПК установлен при помощи драйвера стороннего изготовителя, то запустите программное обеспечение Bluetooth, прилагаемое к Bluetooth адаптеру. Каждый изготовитель использует различное программное обеспечение, но в большинстве случаев будет доступна утилита **Параметры Bluetooth**, которую можно открыть в панели управления. В окне Параметры Bluetooth коснитесь вкладки **Спец. возможности** и выберите **Разрешить другим Bluetooth устройствам обнаруживать этот компьютер**. Подробные сведения см. в документации, прилагаемой к адаптеру Bluetooth.
3. Установите сопряжение Bluetooth между двумя устройствами. Подробные сведения о создании сопряжения см. в разделе “Сопряжение Bluetooth”.
После успешного сопряжения ПК будет готов получать радиосигналы Bluetooth.
 4. На коммуникаторе коснитесь и удерживайте элемент для передачи. Элементом может быть встреча из календаря, задача, визитка или файл.
 5. Чтобы передать контакт, выберите **Меню > Отправить контакт> Передать**.
Чтобы передать другие типы данных, выберите **Меню > Передать [тип элемента]**.
 6. Выберите имя устройства, на которое пересылается информация.
 7. Если пересылается элемент почты Outlook, который автоматически не был добавлен в почту Outlook, выберите в меню Outlook **Файл > Импорт и экспорт**, чтобы импортировать его.

Если необходимо передать информацию устройству с поддержкой Bluetooth, например, другому ПК, выполните шаги 3–6 описанной выше процедуры.

Примечание Если ПК или устройство, на которое передается информация, отсутствует в списке устройств Bluetooth коммуникатора, убедитесь, что на нем включен интерфейс Bluetooth и видимый режим.

Прием данных по Bluetooth

Коммуникатор не определяет входящие данные Bluetooth и не оповещает об их получении, если вы не настроите его для этого.

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения**.
2. Установите флажок **Получать все входящие передачи**.
3. Убедитесь, что коммуникатор включен, на нем установлен видимый режим и устройство, передающее информацию, находится на близком расстоянии.
4. Когда будет предложено принять входящую передачу, коснитесь **Да**, чтобы принять передаваемую информацию.

Совет При установке флажка "**Получать все входящие передачи**" коммуникатор также может определять и получать ИК-сигналы.

Bluetooth Explorer и обмен файлами по Bluetooth

Bluetooth Explorer выполняет поиск других устройств Bluetooth, поддерживающих обмен файлами, и позволяет обращаться к общим папкам Bluetooth на этих устройствах. Можно копировать файлы из общих папок и в них, а также создавать в них вложенные папки. Если на коммуникаторе разрешен **обмен файлами с помощью Bluetooth**, другие устройства с поддержкой Bluetooth также смогут обращаться к общим папкам Bluetooth на коммуникаторе.


Включение Bluetooth Explorer и функции обмена файлами по Bluetooth

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Bluetooth > вкладка FTP**.
2. Установите флажок **Включить Bluetooth Explorer**. После этого в программе Проводник появится папка устройств **/Bluetooth**.
3. Установите флажок **Включить обмен файлами**.

Можно использовать общую папку Bluetooth, установленную по умолчанию, или коснуться, **Обзор** чтобы выбрать другую папку в качестве общей папки.

Работа с Bluetooth Explorer

1. Bluetooth Explorer интегрирован с Проводником. Для запуска этой программы можно выбрать **Пуск > Программы > Bluetooth Explorer** или коснуться папки **Bluetooth** в папке “Мое устройство” в Проводнике.
2. После этого программа Bluetooth Explorer выполнит поиск других устройств Bluetooth, поддерживающих обмен файлами. Выберите из списка устройство Bluetooth, к которому нужно подключиться. Может потребоваться ввести код связи, чтобы подключиться к выбранному устройству.

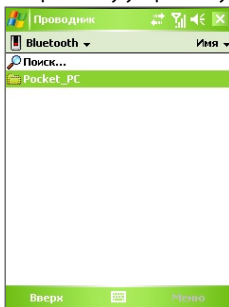

3. Если в общей папке Bluetooth на другом устройстве содержатся файлы, их можно будет просмотреть на экране Bluetooth Explorer. Выберите один или несколько файлов, затем коснитесь **Меню > Изменить** и выберите команду вырезки или копирования файлов.
4. Дважды коснитесь **Вверх**.
5. Перейдите к папке на коммуникаторе, в которую требуется вставить файлы, затем коснитесь **Меню > Изменить > Вставить**.

Использование коммуникатора в качестве модема Bluetooth

Вы можете подключить коммуникатор к ноутбуку или настольному ПК с помощью технологии Bluetooth и использовать коммуникатор в качестве модема для ПК.

Примечание Если настольный ПК не имеет встроенного интерфейса Bluetooth, необходимо подключить и использовать адаптер или модуль Bluetooth.

Чтобы компьютер использовал подключение к Интернету коммуникатора, включите функцию общего доступа к Интернету на коммуникаторе, затем установите персональную сеть Bluetooth (PAN) между компьютером и коммуникатором.

1. На коммуникаторе включите интерфейс Bluetooth и видимый режим.
2. Установите сопряжение Bluetooth с коммуникатора в соответствии с инструкциями в разделе “Создание сопряжения Bluetooth”.

Можно также установить сопряжение Bluetooth с компьютера, выполнив следующие шаги (при использовании Windows XP SP2):

- a. На панели управления или на панели задач дважды щелкните значок **Устройства Bluetooth**.
- b. В окне “Устройства Bluetooth” щелкните **Добавить**.
- c. Откроется “Мастер добавления устройств Bluetooth”. Установите флажок в поле **Устройство установлено и готово к обнаружению** и нажмите **Далее**.
- d. Мастер обнаружит коммуникатор и укажет его имя в диалоговом поле. Выберите имя устройства и нажмите **Далее**.
- e. Выберите **Разрешить выбрать мой код связи** и введите код связи (от 1 до 16 символов), который служит идентификатором для установления безопасного подключения между коммуникатором и ПК. Нажмите **Далее**.
- f. На экране коммуникатора появится окно подтверждения. Коснитесь кнопки **Да**, чтобы принять подключение, введите такой же код связи, затем коснитесь **Далее**.
- g. На компьютере нажмите **Готово**, чтобы завершить работу мастера.
- h. На экране коммуникатора “Настройка связи” можно изменить отображаемое имя ПК. Коснитесь **Готово**.

3. На коммуникаторе запустите программу “Общий Интернет”. Выберите **Пуск > Программы > Общий Интернет**.
4. Выберите для параметра **Личная сеть Bluetooth** значение **Подключения ПК**.
5. В списке **Сетевое подключение** выберите имя подключения, которое используется коммуникатором для подключения к Интернету.
6. Коснитесь **Подключиться**.
7. Установите на компьютере персональную сеть Bluetooth (PAN) между компьютером и коммуникатором:
 - a. Выберите **Пуск > Панель управления > Сетевые подключения**.
 - b. В области **Персональная сеть** щелкните значок **Сетевое подключение Bluetooth**.
 - c. В области **Сетевые задачи** щелкните **Просмотр сетевые устройства Bluetooth**.
 - d. В диалоговом окне “Компьютере персональную сеть Bluetooth коммуникатора” выберите коммуникатор, затем нажмите **Подключиться**.
8. На экране “Общий Интернет” на коммуникаторе убедитесь, что отображается состояние подключения. Это означает, что компьютер успешно подключился к Интернету, используя коммуникатор в качестве модема Bluetooth.

Использование другого телефона с поддержкой Bluetooth в качестве модема

Вы можете использовать другой телефон с поддержкой Bluetooth в качестве модема для вашего коммуникатора, чтобы работать в Интернете или передавать информацию.

Для этого создайте Bluetooth подключение на вашем коммуникаторе и перешлите информацию на мобильный телефон с помощью технологии Bluetooth. Мобильный будет передавать информацию через мобильную телефонную сеть, и возвращать вам запрошенную информацию.

После создания модемного подключения с мобильным телефоном, поддерживающим технологию Bluetooth, вы сможете использовать его снова в любой момент, если вам понадобится использовать мобильный телефон в качестве модема. Убедитесь, что интерфейс Bluetooth включен, и на обоих устройствах установлен видимый режим, а также что оба устройства находятся на близком расстоянии.

Примечание Как правило, необходимость использовать другой телефон в качестве модема возникает только в том случае, если ПК не поддерживает функции телефона.

Использование телефона с поддержкой Bluetooth в качестве модема для коммуникатора

1. На коммуникаторе выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Подключения**.
2. Коснитесь **Добавить новое подключение через модем**.
3. Введите имя подключения.
4. В списке **Выберите модем** коснитесь **Bluetooth**.
5. Коснитесь **Далее**.
6. Если мобильный телефон появится в списке **Мои подключения**, перейдите к шагу 11.
7. Если мобильный телефон не появился в списке **Мои подключения**, коснитесь **Добавить устройство** и выполните остальные шаги.
8. Выберите телефон из списка и коснитесь **Далее**.
9. Введите код связи и коснитесь **Далее**.
10. Введите такой же код связи на телефоне и коснитесь **Готово**.
11. В списке **Мои подключения** на коммуникаторе выберите телефон и коснитесь **Далее**.
12. Введите номер телефона, который требуется набрать, для данного подключения и коснитесь **Далее**.
13. Введите необходимую информацию для входа и коснитесь **Готово**.

6.5 Использование интерфейса Wi-Fi

Технология Wi-Fi обеспечивает беспроводной доступ в Интернет и имеет дальность действия до 100 метров. Если необходимо использовать функцию Wi-Fi на коммуникаторе, необходимо получить доступ к беспроводной точке доступа у вашего поставщика услуг. В общественных местах, таких как кафе или ресторан, вам потребуется доступ к коммерческой точке доступа (также называется “хот-спот”).

Примечание Доступность и радиус действия сигнала Wi-Fi зависит от количества, инфраструктуры и окружающих объектов, через которые сигнал должен пройти.

Подключение к беспроводной сети

1. Запустите программу **Comm Manager**.
2. Коснитесь кнопки **WLAN** для включения/выключения функции беспроводной связи. Значок WLAN сообщает о состоянии беспроводного подключения.




: интерфейс Wi-Fi включен.




: интерфейс Wi-Fi выключен.


3. После включения интерфейса Wi-Fi устройство начнет поиск доступных беспроводных сетей. Названия сетей отобразятся во всплывающем окне сообщений. Выберите необходимую беспроводную локальную сеть и коснитесь **OK**.

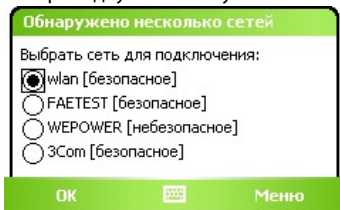

4. В следующем всплывающем окне коснитесь **Интернет**, если беспроводная локальная сеть будет использоваться для подключения к Интернету. Или коснитесь **Рабочий**, если беспроводная ЛВС будет использоваться для подключения коммуникатора к частной сети.

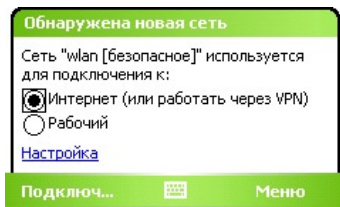

5. Если доступ к беспроводной локальной сети защищен ключом сети, введите ключ и коснитесь **Подключиться**.

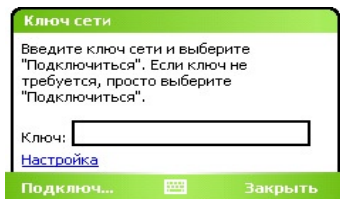


При последующем обнаружении беспроводной сети коммуникатором всплывающее окно не будет появляться, а также не потребуется вводить сетевой ключ беспроводной сети, к которой уже подключался коммуникатор (за исключением ситуации, когда вы произвели аппаратную перезагрузку и сбросили индивидуальные настройки в коммуникаторе).

Примечание Беспроводные сети Wi-Fi обнаруживаются автоматически, т.е. вам не требуется производить дополнительных действий для подключения коммуникатора к сети Wi-Fi. Однако может понадобиться ввод имени пользователя и пароля для некоторых закрытых беспроводных сетей.

Экономия заряда аккумулятора при подключении к беспроводной сети

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Беспроводная ЛВС**, чтобы открыть экран "Настройки беспроводной ЛВС".
2. На вкладке **Режим электропитания** на экране "Беспроводная ЛВС" передвиньте ползунок **Режим энергосбережения** в положение, которое оптимизирует работу сети для наименьшего энергопотребления.

Например, передвиньте ползунок влево (Максимальная производительность) для оптимальной работы (быстродействия) беспроводной ЛВС; передвиньте вправо (Максимальный ресурс) для максимальной экономии заряда аккумулятора.

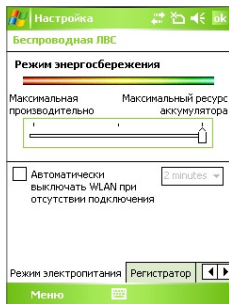


Проверка состояния беспроводной локальной сети

Проверить состояние текущего беспроводного подключения можно в трех окнах коммуникатора:


- **Строка заголовка.** При включении Wi-Fi на коммуникаторе значок “Wi-Fi Вкл.” () появляется в строке заголовка.

После включения функции Wi-Fi коммуникатор начинает поиск доступных беспроводных сетей. При этом в строке заголовка появляется значок беспроводного сигнала (). Стрелки на значке будут двигаться вперед-назад, пока коммуникатор ищет сигнал беспроводной ЛВС. После успешного соединения с беспроводной ЛВС движение стрелок прекращается.

- **Экран “Беспроводная ЛВС”** - вкладка “Основные”. Здесь отображается имя беспроводной сети, с которой в данный момент соединен коммуникатор. Также показаны конфигурация и мощность сигнала беспроводной сети.
- **Экран “Настройка беспроводных сетей”.** Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Подключения > Wi-Fi > вкладка Беспроводной**. На этом экране отображаются доступные беспроводные сети.

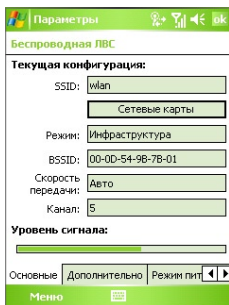

Беспроводная ЛВС: вкладка "Основные"

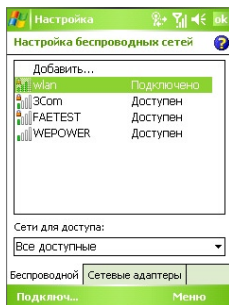

Wi-Fi: вкладка "Беспр. связь"

- Если необходимо подключиться к беспроводной сети из списка, выберите сеть и коснитесь **Подключить**.
- Коснитесь названия сети в списке, чтобы просмотреть или изменить настройки подключения.
- Можно также добавить новые беспроводные сети, если они доступны. Для этого коснитесь **Добавить**.

6.6 Использование программы Общий Интернет


Программа **Общий Интернет** подключает компьютер или ноутбук к Интернету с помощью подключения для передачи данных коммуникатора (например, GPRS или EDGE). Можно подключиться через USB или Bluetooth.

Следуйте инструкции в этом разделе для настройки коммуникатора в качестве USB-модема. Сведения о настройке коммуникатора в качестве модема Bluetooth см. в разделе "Использование коммуникатора в качестве модема Bluetooth" в этой главе.

- Примечание**
- Убедитесь, что в коммуникатор вставлена SIM-карта, а также, что вы установили подключение через службу GPRS или подключение по коммутируемой линии на коммуникаторе. Если на коммуникаторе еще не установлено подключение для передачи данных, выберите **Меню > Параметры подключения** на экране „Общий Интернет“. Подробные сведения о настройке GPRS соединения см. в разделе „Настройка подключения к Интернету по GPRS“. Подробные сведения о настройке коммутируемого подключения см. в разделе „Подключение по коммутируемой линии телефонной сети к поставщику услуг Интернет“.
 - Если требуется использовать подключение через USB-кабель, необходимо сначала установить на компьютер программу Microsoft ActiveSync версии 4.2 или более новой.
 - Перед использованием программы "Общий Интернет" выключите программу ActiveSync на компьютере.

Настройка коммуникатора в качестве USB-модема

- На коммуникаторе выберите **Пуск > Программы > Общий Интернет**.
- В списке **Подключения ПК** выберите **USB**.
- В списке **Сетевое подключение** выберите имя подключения, которое используется коммуникатором для подключения к Интернету.
- Подключите коммуникатор к ПК с помощью кабеля USB.
- Коснитесь **Подключиться**.

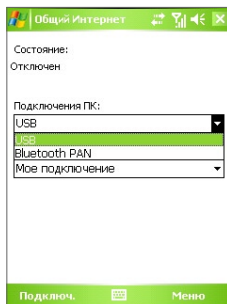

Отключение подключения к Интернету

- На экране "Общий Интернет" выберите **Отключиться**.

6.7 Использование Клиент терминальных служб

Программа **Клиент терминальных служб** позволяет получить удаленный доступ к ПК, на котором имеется функция “Службы терминалов” или “Удаленный рабочий стол”, а также использовать все ресурсы, доступные на ПК. Например, вместо того, чтобы запускать программу Word Mobile на коммуникаторе, можно запустить программу Word с ПК и работать со всеми файлами *.doc, доступными на ПК.

Подключение к службам терминалов

1. На коммуникаторе выберите **Пуск > Программы > Клиент терминальных служб**.
2. Введите имя сервера.
3. Можно выбрать имя сервера из списка **Последние серверы** в случае, если вы недавно подключались к серверу.
4. Установите флажок в поле **Ограничение рабочего стола сервера до размеров экрана**, если вы хотите работать только с такими программами, которые были специально масштабированы для использования на коммуникаторе.
5. Коснитесь **Подключиться**.

Навигация в программе Клиент терминальных служб

После подключения к удаленному серверу вы можете заметить, что на экране вашего устройства отображается больше одной полосы горизонтальной или вертикальной прокрутки. Используйте эти полосы прокрутки для просмотра информации на ПК или экрана ПК через экран Клиент терминальных служб.

Чтобы убедиться, что вы работаете с экраном ПК через клиента служб терминалов, используйте пять кнопок прокрутки внизу окна Клиент терминальных служб. Установите флажок в поле **Ограничение рабочего стола сервера до размеров экрана** для лучшего отображения информации на экране. Для удобного пользования окна программ на настольном компьютере должны быть развернутыми во весь экран.

Разорвать связь без завершения сеанса

1. В окне Клиент терминальных служб на коммуникаторе выберите **Пуск > Завершение работы.**
2. Коснитесь **Подключиться.**

Примечания • Не используйте меню „Пуск“ на коммуникаторе.

- Если сетевой администратор сконфигурировал Клиент терминальных служб на вашем коммуникаторе, предусмотрев восстановление подключения отключенных сеансов, и если вы в последний раз разорвали связь со службой терминалов без завершения сеанса, то Клиент терминальных служб автоматически повторно подключается к этому сеансу.

Разорвать связь после окончания сеанса

1. В окне Клиент терминальных служб на коммуникаторе выберите **Пуск > Завершение работы.**
2. Коснитесь **Закончить сеанс.**

Глава 7

Обмен сообщениями и работа с программой Outlook

7.1 Электронная почта и текстовые сообщения

7.2 MMS- сообщения

7.3 Программа “Календарь”

7.4 Программа “Контакты”

7.5 Задачи

7.6 Программа “Заметки”

7.1 Электронная почта и текстовые сообщения

В приложении **Сообщения** хранятся все учетные записи для получения электронной почты и текстовых сообщений. В сети мобильной связи можно получать и отправлять почту с помощью программы Outlook или почтового сервера поставщика услуг Интернет, а также получать и отправлять текстовые сообщения через службу SMS (Short Messaging Service, служба коротких сообщений). Используя подключение к виртуальной частной сети (VPN), можно также получать почту, которая приходит в офис.

Мастер настройки эл. почты

Чтобы отправлять и получать электронную почту, необходимо настроить учетную запись на коммуникаторе. Мастер настройки эл. почты позволяет легко настроить учетные записи эл. почты Outlook и POP3/IMAP4 на коммуникаторе.

Настройка учетных записей эл. почты с помощью мастера настройки эл. почты

1. Коснитесь **Пуск > Сообщения**.
2. Выберите **Меню > Сервис > Новая уч. запись** для доступа к Мастеру настройки эл. почты.
3. Мастер настройки эл. почты проведет вас через пошаговую процедуру настройки.

Дополнительные сведения о настройке учетной записи эл. почты Outlook см. в разделе “Настройка электронной почты Outlook”. Дополнительные сведения об установке протоколов POP3 или IMAP4 см. в разделе “Настройка учетной записи эл. почты по протоколу POP3 и IMAP4”.

Настройка электронной почты Outlook

При первом запуске программы ActiveSync на настольном ПК мастер настроек синхронизации выдает запрос на установку связей для синхронизации. Это дает возможность синхронизировать почту Outlook и другие данные между коммуникатором и ПК или сервером Exchange Server. После настройки синхронизации с помощью мастера можно использовать коммуникатор для отправки и получения электронной почты Outlook. Сведения о мастере настройки синхронизации см. в главе 4, разделе “Установка и настройка ActiveSync на ПК”.

Если связи для синхронизации еще не установлены, то синхронизировать почту Outlook можно следующим образом:

1. Для синхронизации с удаленным устройством необходимо установить беспроводное соединение (через службу GPRS или через поставщика Интернет-услуг с помощью коммутируемого доступа). Дополнительные сведения см. в главе 6, раздел “Подключение к Интернет”.
2. Отсоедините устройство от ПК или локальной сети. (Беспроводное соединение не разрываться не нужно).
3. Коснитесь **Пуск > Программы > ActiveSync**.
4. Если требуется синхронизировать электронную почту в частной сети на базе сервера Exchange Server (например, в корпоративной сети), используйте процедуру, описанную разделе “Синхронизация данных Outlook с сервером Exchange Server” в главе 4.
5. Выберите типы информации, которые нужно синхронизировать. Убедитесь, что выбран тип **Эл. почта**. Подробно эта процедура описана в разделе “Изменение данных для синхронизации” в главе 4.

Чтобы вручную отправить или получить на коммуникатор сообщение почты Outlook, подключите коммуникатор к ПК, локальной или беспроводной сети, выберите команду **Синхронизация** на экране ActiveSync или выберите **Меню > Отправить и получить** в программы Outlook.

Подробные сведения о настройке синхронизации с Exchange Server в автоматическом режиме или по расписанию см. в главе 4, раздел “Планирование синхронизации с сервером Exchange Server”.

Настройка учетной записи эл. почты/по протоколу POP3 и IMAP4

Настраивайте учетную запись эл. почты POP3 или IMAP4 на коммуникаторе, если используется учетная запись эл. почты, предоставленная поставщиком услуг Интернета, или учетная запись, доступная с помощью соединения с сервером VPN (этот тип доступа обычно используется на работе).

1. Коснитесь **Пуск > Сообщения**.
2. Выберите **Меню > Сервис > Новая уч. запись**.

3. На экране “Настройка эл. почты” выберите **Другие (POP3/IMAP)** в списке **Ваш оператор электронной** почты, а затем коснитесь **Далее**.
4. Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **Далее**. Запускается функция **Автонастройка**, в ходе которой производится попытка загрузить необходимые данные с почтового сервера, чтобы не вводить их вручную.
5. После завершения **автонастройки** коснитесь кнопки **Далее**.
6. Введите свое имя (это имя будет отображаться в отсылаемой почте), имя пользователя и пароль. Коснитесь **Далее**.

Если вы не хотите каждый раз вводить пароль заново, установите флажок **Сохранить пароль**.

Если **Автонастройка** прошла успешно, то поля **Ваше имя** и **Имя пользователя** заполняются автоматически. Для завершения создания учетной записи коснитесь **Далее**, а затем **Готово**, или выберите **Параметры** на экране **Сведения о сервере** для настройки дополнительных параметров. Например, можно сделать следующее:

- изменить периодичность доставки новых сообщений.
- ограничить объем загружаемых сообщений и установить метод авторизации исходящей почты.
- указать, загружать ли сообщения полностью или частично.

Если при **Автонастройке** получить данные не удалось или же доступ к почте осуществляется через сервер VPN, обратитесь к поставщику услуг Интернет или администратору сети, чтобы получить перечисленные ниже данные и ввести их вручную:

Параметр	Описание
Имя пользователя	Введите имя пользователя, полученное от поставщика услуг Интернет или администратора сети. Часто это первая часть вашего адреса электронной почты (перед знаком @).
Пароль	Используйте сложный пароль. Вы можете сохранить пароль, чтобы не вводить его каждый раз при подключении к почтовому серверу.
Тип уч. записи	Выберите POP3 или IMAP4.
Имя учетной записи	Введите уникальное имя учетной записи, например, Дом или Работа. Это имя потом нельзя будет изменить.

Параметр	Описание
Сервер входящей почты	Введите имя сервера входящей почты (POP3 или IMAP4).
Сервер исходящей почты	Введите имя сервера исходящей почты (SMTP).
Домен	Для работы с учетной записью для доступа в Интернет не требуется. Может понадобиться для подключения к офисной сети.
Требовать SSL-подключение	Выберите этот параметр, чтобы всегда использовать безопасное SSL-соединение при получении почты на данную учетную запись. Это позволит лучше защитить конфиденциальную информацию при получении почты. Однако если ваш поставщик услуг Интернет не поддерживает SSL-соединения, то вы не сможете получать почту.
Проверка подлинности для исх. почты	Выберите этот параметр, если для входа на сервер исходящей почты (SMTP) требуется авторизация. При этом будут использованы ваши имя пользователя и пароль (см. выше).
Использовать отд. параметры	Установите этот флажок, если для входа на сервер исходящей почты требуется другое имя пользователя и пароль, чем те, которые вы ввели раньше.

Настройка сервера исходящей почты:

Имя пользователя	Введите имя пользователя для входа на сервер исходящей почты.
Пароль	Введите пароль для входа на сервер исходящей почты.
Домен	Введите доменное имя сервера исходящей почты.
Для исходящей почты требуется SSL	Выберите этот параметр, чтобы всегда использовать безопасное SSL-соединение при отправке почты. Это позволит лучше защитить конфиденциальную информацию при отправке почты. Однако если ваш поставщик услуг Интернет не поддерживает SSL-соединения, то вы не сможете отправлять почту.

Совет Кроме основной учетной записи электронной почты Outlook, можно создать несколько дополнительных учетных записей.

Отправка и получение сообщений

Как создать и отправить сообщение

1. На экране со списком сообщений выберите **Меню > Перейти** и выберите учетную запись.
2. Коснитесь **Создать**.
3. Введите один или несколько адресов электронной почты или номеров мобильных телефонов, отделяя их точкой с запятой. Для выбора адреса или номера телефона из программы "Контакты" коснитесь **Кому**.
4. Введите текст сообщения. Для быстрого ввода стандартных сообщений, выберите **Меню > Мой текст** и отметьте нужное сообщение.
5. Для проверки орфографии коснитесь **Меню > Проверка орфографии**.
6. Коснитесь **Отправить**.

- Советы**
- Для ввода символов коснитесь клавиши **Shift** на экранной клавиатуре.
 - Для установки приоритета выберите **Меню > Параметры сообщения**.
 - При работе в автономном режиме созданные сообщения электронной почты помещаются в папку "Исходящие". Они будут отправлены при следующем подключении к сети.
 - Если вы хотите удостовериться, что отправленное SMS-сообщение получено, то перед тем, как его создать, коснитесь **Меню > Сервис > Параметры**. Коснитесь текста сообщения и установите флажок **Запрашивать уведомление о доставке**.

Ответ или пересылка сообщения

1. Откройте сообщение и коснитесь **Ответить**, **Меню > Ответить всем** или **Меню > Переслать**.
2. Введите текст ответного сообщения. Для быстрого ввода стандартных сообщений, выберите **Меню > Мой текст** и отметьте нужное сообщение.
3. Для проверки орфографии коснитесь **Меню > Проверка орфографии**.
4. Коснитесь **Отправить**.

- Советы**
- Чтобы увидеть заголовок, прокрутите экран вверх.
 - Чтобы всегда включать в ответ текст исходного сообщения, выберите **Меню > Сервис > Параметры >** вкладка **Сообщение** и установите флажок **Включать исх. сообщ. при ответе**.
 - Размер сообщения электронной почты Outlook, которое вы отправляете со своей учетной записи, будет меньше, если не вносить изменения в текст исходного сообщения. Учтите это, если хотите сократить расходы на пересылку данных.

Исключение своего адреса при ответе всем

При создании ответа, адресованного всем получателям электронной почты, ваш адрес также попадает в список получателей. Можете настроить программу ActiveSync таким образом, чтобы исключить свой адрес из списка рассылки.

1. В программе ActiveSync на коммуникаторе выберите **Меню > Параметры**.
2. Выберите тип информации **Эл. почта**, а затем коснитесь **Настройка**.
3. Коснитесь **Дополнительно**.
4. В поле **Основной адрес эл. почты** укажите свой адрес.
5. Коснитесь **ОК**.

Как добавить вложение в сообщение

1. В новом сообщении выберите **Меню > Вставить**, а затем выберите тип вложения: **Рисунок**, **Голосовая заметка** или **Файл**.
2. Выберите файл, который нужно вложить, или запишите голосовую заметку.

Получение вложений

Вложение, посланное в сообщении электронной почты или загруженное с сервера, отображается под темой сообщения. Вложение можно открыть, коснувшись стилусом, если оно полностью загружено, в противном случае оно помечается для загрузки при следующей доставке электронной почты. При наличии учетной записи Exchange Server, можно также загружать вложения автоматически вместе с сообщением.

Если используется учетная запись электронной почты Outlook, то выполните следующие действия:

1. Коснитесь **Пуск > Программы > ActiveSync**.
2. Коснитесь **Меню > Параметры**.
3. Коснитесь **Эл. почта > Настройки** и отметьте **Включать вложения**.

Если используется учетная запись электронной почты по протоколу IMAP4, предоставленная поставщиком услуг Интернет (ISP), или учетная запись для доступа к серверу VPN (этот тип доступа обычно используется на работе), то выполните следующие действия:

1. Коснитесь **Пуск > Сообщения**.
2. Коснитесь **Меню > Сервис > Параметры**.
3. Выберите имя учетной записи электронной почты IMAP4.
4. Последовательно касайтесь **Далее**, пока не появится экран **Сведения о сервере**, и выберите **Параметры**.
5. Дважды коснитесь **Далее** и отметьте **Получать полные копии сообщений** и **Получать вложения с полной копией**.

Совет Чтобы сохранять вложения на карте памяти, а не на коммуникаторе, коснитесь **Меню > Сервис > Параметры >** вкладка **Хранение** и установите флажок **Хранить вложения на карте памяти**.

Загрузка сообщений

Способ загрузки сообщений зависит от типа используемой учетной записи:

- Если используется учетная запись электронной почты Outlook, то для доставки сообщений нужно запустить синхронизацию с помощью программы ActiveSync. Дополнительные сведения см. в пункте “Настройка электронной почты Outlook” этой главы.
- Если используется учетная запись электронной почты, предоставленная поставщиком услуг Интернет (ISP), или учетная запись для доступа к серверу VPN (этот тип доступа обычно используется на работе), то сообщения загружаются с удаленного почтового сервера. Дополнительные сведения см. в пункте “Загрузка сообщений с сервера” этой главы.

- Если телефон включен, то SMS-сообщения загружаются автоматически. Если телефон выключен, то сообщения удерживаются оператором связи до следующего включения телефона.

Загрузка сообщений с сервера

Если используется учетная запись электронной почты, предоставленная поставщиком услуг Интернет (ISP), или учетная запись для доступа к серверу VPN (этот тип доступа обычно используется на работе), то соответственно типу учетной записи, сначала нужно подключиться к Интернету или же к своей корпоративной сети.

1. Коснитесь **Меню > Перейти** и выберите нужную учетную запись.
2. Коснитесь **Меню > Отправить и получить**. Сообщения в коммуникаторе синхронизированы с почтовым сервером: новые сообщения загружены в папку "Входящие", сообщения из папки "Исходящие" отправлены, а из папки "Входящие" в коммуникаторе удалены те сообщения, которые были удалены на сервере.

Совет Чтобы прочитать сообщение полностью, в окне сообщения выберите **Меню > Загрузить сообщение..** В списке сообщений коснитесь и удерживайте сообщение, а затем выберите **Загрузить сообщение**. Сообщение будет загружено при следующей доставке почты. При этом вложения также будут загружены, если это задано в настройках учетной записи.

Копирование SMS-сообщений с и на SIM-карту

1. Коснитесь **Пуск > Сообщения**.
2. Коснитесь **Меню > Перейти > SMS-сообщения**.
3. В списке сообщений выберите SMS-сообщение, которое необходимо скопировать.
4. Выполните одно из следующих действий:
 - Для копирования SMS-сообщения на SIM-карту коснитесь **Меню > Копировать на SIM-карту**.
 - Для копирования SMS-сообщения с SIM-карты на коммуникатор коснитесь **Меню > Копировать во "Входящие"**.

Примечание SMS-сообщения, хранящиеся на SIM-карте, автоматически отображаются в папке "Входящие". Копирование сообщений на коммуникатор приведет к их дублированию в папке "Входящие" при использовании SIM-карты.

Подписывание и шифрование сообщения

Шифрование сообщений электронной почты Outlook, т.е. преобразование обычного текста в зашифрованный, обеспечивает конфиденциальность переписки. Расшифровать сообщение может только получатель, имеющий соответствующий ключ.



Когда сообщение сопровождается цифровой подписью, к нему добавляется ваш сертификат и ключ для сообщения. Благодаря этому, получатель может быть уверен, что сообщение отправлено именно вами, а не каким-либо злоумышленником, и что оно не было изменено.

Как добавить цифровую подпись или зашифровать сообщение

1. Откройте список сообщений и выберите **Меню > Перейти > Эл. почта Outlook**.
2. Коснитесь **Создать**.
3. Коснитесь **Меню > Параметры сообщения**.
4. Установите флажки **Зашифровать** и **Подписать**, а затем коснитесь **ОК**.

Проверка цифровой подписи полученного сообщения

1. Откройте сообщение электронной почты Outlook с цифровой подписью.
2. В верхней части сообщения коснитесь Просмотр состояния подписи.
3. Коснитесь **Меню > Проверить сертификат**.

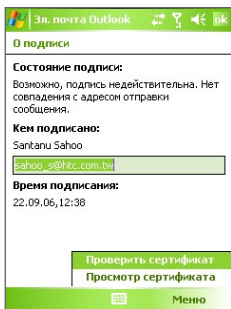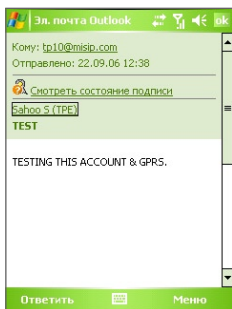

Чтобы посмотреть сертификат сообщения, выберите **Меню > Просмотр сертификата**.

Примечание Существует несколько причин, по которым цифровая подпись может оказаться недействительной. Возможно, истек срок сертификата отправителя, или сертификат аннулирован его поставщиком, или же недоступен сервер проверки сертификатов. Сообщите отправителю о возникшей проблеме.

Управление папками

В программе “Сообщения” для каждой учетной записи создается отдельный набор папок, в котором по умолчанию имеется пять папок: “Входящие”, “Исходящие”, “Удаленные”, “Черновики” и “Отправленные”. В этих папках сохраняются сообщения, которые вы получаете и отправляете с учетной записи. В каждом наборе папок вы можете создать дополнительные папки. В папке “Удаленные” содержатся сообщения, которые были удалены в коммуникаторе. Особенности работы с папками “Удаленные” и “Отправленные” определяется настройками программы “Сообщения”.

При использовании учетной записи электронной почты Outlook, сообщения в папке “Входящие” будут автоматически синхронизироваться с Вашим устройством. Можно синхронизировать и дополнительные папки, включив их в список для синхронизации. В этом случае созданные вами папки и помещенные в них сообщения, будут скопированы на сервер. Например, если вы переместили два сообщения из папки “Входящие” в папку “Семья” и включили папку “Семья” в список синхронизации, то на сервере будет создана копия папки “Семья”, в которой будут храниться копии сообщений. После этого эти сообщения можно будет прочесть, даже когда под рукой не будет вашего компьютера.

При использовании учетной записи SMS, SMS-сообщения помещаются в папку “Входящие”.

Если при использовании учетной записи почты POP3, сообщения электронной почты переместить в папку, которую вы создали сами то будет разрушена связь между сообщениями в коммуникаторе и их копиями на почтовом сервере. При следующем подключении почтовый сервер обнаружит, что в коммуникаторе в папке “Входящие” этих сообщений нет, и удалит их с сервера. Такая процедура предотвращает появление дубликатов, но это также приведет к тому, что теперь вы будете иметь доступ к сообщениям, помещенным в новую папку, только с коммуникатора.

При использовании учетной записи IMAP4, создаваемые вами папки вместе с помещенными в них сообщениями, копируются на почтовый сервер. Таким образом, независимо от того, откуда вы подключаетесь к почтовому серверу - с коммуникатора или с настольного компьютера - вы всегда имеете доступ к сообщениям. Синхронизация папок выполняется при каждом подключении к почтовому серверу, а также при создании, переименовании и удалении папок во время подключения. Кроме того, можно задать параметры загрузки отдельно для каждой папки.

7.2 MMS-сообщения

При помощи коммуникатора вы легко сможете создавать и рассылать мультимедийные сообщения (**MMS**) своим друзьям и родственникам. К MMS-сообщениям можно присоединять изображения, видеоклипы и звуковые записи. С помощью камеры, которая есть в коммуникаторе, можно в процессе создания MMS-сообщения снять фотографии или видеоклип и тут же их отправить.

- Примечания**
- Учтите, что рассылка MMS-сообщений – это платная услуга. Возможность рассылки MMS-сообщений должна быть предусмотрена договором с оператором мобильной связи. Обратитесь к своему оператору мобильной связи, чтобы включить эту услугу в тарифный план.
 - Предельные размеры MMS-сообщений устанавливаются операторами мобильной связи. Учитывайте это при отсылке сообщения на другой мобильный телефон или адрес электронной почты.

Получение доступа к службе MMS

1. Коснитесь **Пуск > Сообщения**.
2. Коснитесь **Меню > Перейти > MMS**.



Папки сообщений MMS

Изменение параметров MMS

При отправке MMS-сообщения адресату сначала отправляется SMS-сообщение с уведомлением, а ваше MMS-сообщение временно помещается на сервер MMS-сообщений вашего оператора мобильной связи. Аналогичным образом, если кто-нибудь отправит вам MMS-сообщение, то оно будет храниться на сервере MMS-сообщений, пока вы его не загрузите. Таким образом, чтобы отправлять или получать MMS-сообщения, в коммуникаторе должны быть данные о сервере MMS-сообщений.



При покупке коммуникатора в нем уже записаны настройки сервера службы MMS вашего оператора мобильной связи. Если вы случайно сбросили эти настройки или сменили оператора мобильной связи, то для настройки службы MMS выполните следующие действия.

Настройка доступа к службе MMS

1. Коснитесь **Пуск > Сообщения**.
2. Коснитесь **Меню > Сервис > Параметры**.
3. Чтобы изменить параметры, в списке учетных записей коснитесь **MMS**. Появится экран настройки службы MMS.
4. На вкладке **Предпочтения** поставьте или уберите флажки в соответствии со своими предпочтениями. Можно выбрать, требуется ли вести учет MMS-сообщений, сразу получать, принимать или отклонять сообщения, а также, следует ли запрашивать уведомление о доставке или прочтении сообщения. Можно также указать разрешение для управляемых изображений и условия отправки сообщения.

5. Перейдите на вкладку **Серверы** и проверьте, установлены ли настройки сервера службы MMS.

Если настройки отсутствуют, выберите **Создать** и введите следующую информацию, полученную у оператора мобильной связи:

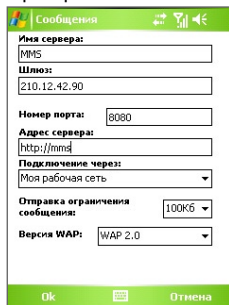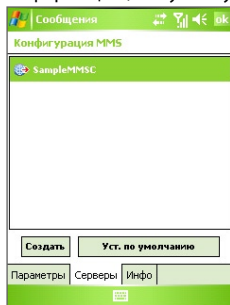

- **Имя сервера.** Описательное имя, например, название вашего оператора мобильной связи.
- **Шлюз.** Место размещения сервера службы MMS, обычно в виде IP-адреса.
- **Номер порта.** Номер порта протокола HTTP для подключения к серверу службы MMS и передачи файлов.
- **Адрес сервера.** URL-адрес сервера службы MMS.
- **Подключение через.** Выберите соединение, которое коммуникатор использует для отправки MMS-сообщений.
- **Отправка ограничения сообщения.** Укажите максимальный размер MMS-сообщения, разрешенный вашим оператором связи.
- **Версия WAP.** Выберите **WAP 1.2** или **WAP 2.0** в зависимости от того, какой из протоколов используется вашим оператором мобильной связи.

6. Коснитесь **ОК**.

Настройки сервера службы MMS появятся в списке на экране настройки службы MMS.

Примечание При добавлении нескольких поставщиков услуг MMS в список настроек службы MMS, можно выбрать одного из них в качестве поставщика услуг MMS по умолчанию. Выберите имя поставщика услуг MMS, а затем коснитесь **Уст. по умолчанию**.

Создание и отправка MMS-сообщений

После выполнения необходимых настроек можно создавать и отправлять MMS-сообщения.

Создание MMS-сообщения

Вы можете создавать MMS-сообщения в виде набора слайдов, в каждом из которых может быть фотография, звукозапись или видеоклип, а также текст.

1. На экране MMS выберите **Создать**.
2. На экране “Выбрать мультимедийное сообщение” выберите один из шаблонов или укажите **Специальный** чтобы открыть пустое MMS-сообщение.

Примечание Чтобы всегда использовать пустое MMS-сообщение, установите флажок “**Всегда выбирать специальный**”.

3. В поле **Кому** введите телефонный номер адресата или адрес электронной почты либо выберите **Кому**, **Копия** или **Скрытая копия**, чтобы выбрать номер или адрес электронной почты из адресной книги.
4. Введите тему сообщения.
5. Выберите значок **Вставить** () чтобы выбрать и вставить в сообщение фотографию или видеоклип.

При выборе фотографии или видеоклипа можно сделать следующее:

- Коснитесь  чтобы просмотреть первый клип, а затем коснитесь **Выбрать** чтобы вставить выбранную фотографию или видеоклип в создаваемое MMS-сообщение.
 - Коснитесь  чтобы сделать фото и вставить его в MMS-сообщение.
 - Коснитесь  чтобы записать MMS-видеоклип и вставить его в MMS-сообщение.
 - Коснитесь значка **Выход**, чтобы отменить выбор объекта и вернуться в MMS-сообщение.
6. Введите текст и вставьте звукозапись, коснувшись соответствующих полей. Подробное описание см. в разделах “Вставка текста в MMS-сообщение” и “Вставка звукозаписи в MMS-сообщение”.
7. Чтобы добавить слайды, коснитесь  или **Меню > Слайды > Вставить слайд**. Для вставки фотографий, видеоклипов, текста и звукозаписей в каждый из добавленных слайдов повторите действия 5 и 6.
- Когда слайд открыт, можно сделать следующее:
- Коснитесь  для предварительного просмотра слайда.
 - Коснитесь  для перехода к предыдущему слайду.
 - Коснитесь  для перехода к следующему слайду.
8. При создании MMS-сообщения, кроме того, можно сделать следующее:
- Коснитесь **Меню > Параметры > Фон**, чтобы выбрать из списка цвет фона.
 - Коснитесь **Меню > Параметры > Компоновка текста**, а затем выберите, где расположить текст: выше, ниже, слева, справа от фото/видео.
 - Выберите **Меню > Параметры > Параметры отправки**, чтобы указать время отправки, срок хранения, приоритет, класс и другие параметры сообщения.
 - Коснитесь **Меню вложения**, чтобы включить визитку, встречу из календаря или любой другой файл в качестве приложения.
9. Коснитесь **Отправить**, чтобы отправить MMS-сообщение.

Примечания Можно отправить MMS-сообщение непосредственно из программы "Фото и видео" или "Камера". Выполните одно из следующих действий:

- На экране программы "Фото и видео" выберите рисунок из папки "Мои рисунки", затем выберите **Меню > Отправить**. На экране **Выберите учетную запись** коснитесь **MMS**.
- Снимите с помощью камеры коммуникатора фотографию или видеоклип для MMS-сообщения и коснитесь значка **Отправить**. В диалоговом окне "Отправить файл" выберите **Отправить через MMS**.

Создание MMS-сообщения с помощью шаблона

- Когда MMS-сообщение открыто, коснитесь **Меню > Шаблон > Создать по шаблону**, чтобы создать сообщение, используя имеющийся шаблон.

Примечание Чтобы сохранить сообщение в качестве шаблона, откройте сообщение и выберите **Правка > Шаблон > Сохранить как шаблон**.

Вставка текста в MMS-сообщение

При вводе текста в MMS сообщение можно выполнить следующее:

- Коснуться поля для ввода текста и ввести свой текст сообщения.
- Выбрать стандартные слова и фразы. Коснитесь , чтобы добавить текстовую заготовку из списка "Мой текст".
- Коснитесь , чтобы добавить значок настроения.
- Можно легко вставить ссылку на веб-страницу. Коснитесь  и выберите адрес веб-страницы из списка избранных веб-страниц коммуникатора.

Совет Чтобы изменить или удалить фразу из списка "Мой текст", коснитесь и удерживайте стилус на строке, а затем выберите в контекстном меню **Правка** или **Удалить**. Чтобы создать и добавить в список новую фразу, выберите **Создать**.

Вставка звукозаписи в MMS-сообщение

Вы можете вставить в MMS-сообщение звукозапись. Однако к каждому слайду можно добавить только одну звукозапись.

1. Коснитесь **Вставить звукозапись**.

По умолчанию откроется папка “Мои документы”. Коснитесь папки “Моя музыка” или любой другой папки, содержащей звуковые файлы. При навигации между папками используйте стрелку вниз (▼) для возврата к верхней папке.

2. Выберите звуковой файл. При выборе файл звукозаписи можно сделать следующее:

- Выберите  чтобы воспроизвести звукозапись.
- Коснитесь , чтобы приостановить или , чтобы остановить воспроизведение.
- Коснитесь **Выбрать**, чтобы вставить файл в MMS-сообщение.
- Коснитесь значка **Выход**, чтобы отменить выбор и вернуться в MMS-сообщение.
- Чтобы создать новую звукозапись и вставить ее в MMS-сообщение, выберите . Откроется всплывающее окно записи. Коснитесь **Запись**, чтобы начать запись и **Стоп** для окончания записи. Коснитесь **Воспроизвести**, чтобы прослушать запись, а затем коснитесь **Готово**. Новая звукозапись будет автоматически вставлена в MMS-сообщение.

Просмотр, ответ и блокировка MMS-сообщений

Просмотр MMS-сообщения

- Используйте кнопки управления воспроизведением , , и .
- Коснитесь **Объекты**, чтобы просмотреть список файлов, включенных в сообщение. На экране “Объекты сообщения” можно выполнить следующее:
 - Чтобы сохранить файл, выберите его и коснитесь **Меню > Сохранить**.
 - Чтобы сохранить содержание текстового файла в списке “Мой текст”, коснитесь **Меню > Сохранить в “Мой текст”**.
 - Чтобы назначить фотографию одному из контактов, коснитесь **Меню > Назначить контакту**.

Ответ на MMS-сообщения

- Чтобы ответить отправителю сообщения, коснитесь **Меню > Ответить** чтобы ответить всем адресатам перечисленным в “Кому”, “Копия” и “Скрытая копия”, коснитесь **меню > Ответить всем**.

Блокировка отправляемых вам MMS-сообщений

Если вы не хотите получать MMS-сообщения с некоторых номеров, можно заблокировать их.

1. Просмотрите MMS-сообщение, а затем коснитесь **Меню > Сведения о сообщении**.
2. На экране “Сведения о MMS-сообщении” коснитесь значка ☒, который отображается справа от номера телефона отправителя.
3. Коснитесь и удерживайте номер телефона отправителя, а затем коснитесь **Сохранить в списке заблокированных** в контекстном меню.

Примечание При добавлении номеров в список заблокированных, в будущем будет невозможно получать от них MMS-сообщения. Чтобы изменить список заблокированных MMS, в списке MMS-сообщений коснитесь **Меню > Сервис > Параметры > MMS >** вкладка **Список заблокированных**. Отсюда можно удалить номер телефона из списка заблокированных.

7.3 Программа “Календарь”

Используйте программу **Календарь** для планирования встреч, совещаний и других событий. План встречи на текущий день можно выводить экран “Сегодня”. Если в настольном ПК есть программа Outlook, то можно синхронизировать план встреч между коммуникатором и ПК. Вы можете настроить “Календарь” таким образом, чтобы он напоминал вам о встречах, например, звуковыми сигналами или включением вспышки.

План встреч можно отображать для просмотра в нескольких форматах - День, Неделя, Месяц, Год и Повестка дня. Чтобы посмотреть подробности планируемого события в каком-либо из форматов, коснитесь записи о встрече.

Как запланировать встречу

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Коснитесь **Меню > Нов. встреча**.
3. Введите название встречи, а также дополнительную информацию, например, время начала и окончания встречи.
4. Чтобы запланировать событие, которое продлится целый день, в поле **Целый день** выберите **Да**.
5. После завершения ввода данных коснитесь **ОК** для возврата в календарь.

- Примечания**
- События, которые занимают целый день, не отмечаются в расписании календаря, а отображаются в виде баннеров в верхней части экрана "Календарь".
 - Чтобы отменить встречу, выберите встречу, затем коснитесь **Меню > Удалить встречу**.

Совет Чтобы автоматически задать время встречи в плане на день, выберите временной интервал для новой встречи, а затем выберите **Меню > Нов. встреча**.

Предложение о встрече

Программу "Календарь" можно использовать для того, чтобы договариваться о встречах по электронной почте с теми людьми, которые пользуются программами Outlook или Outlook Mobile.

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Назначьте новую встречу или откройте уже назначенную и выберите **Изменить**.
3. Коснитесь **Участники**.
4. Выберите имя участника, которого вы хотите пригласить на встречу.
5. Чтобы пригласить на встречу еще кого-нибудь, коснитесь **Добавить** и выберите имя.
6. Коснитесь **ОК**.
7. При следующей синхронизации коммуникатора с настольным ПК приглашение на встречу будет разослано всем участникам.

Примечание Если участники принимают ваше приглашение, то встреча автоматически добавляется в их расписание. При получении подтверждений от участников встречи информация в вашем календаре также обновляется.

Настройка напоминания по умолчанию обо всех новых встречах

Вы можете так настроить напоминание, чтобы оно включалось при внесении в расписание каждой новой встречи.

1. Коснитесь **Пуск > Календарь**.
2. Коснитесь **Меню > Параметры > вкладка Встречи**.
3. Установите флажок **Устанавливать напоминания для новых элементов**.
4. Установите время включения напоминания.
5. Коснитесь **ОК** для возврата в календарь.

7.4 Программа “Контакты”

Контакты – это ваша адресная книга и хранилище информации о ваших друзьях и партнерах по бизнесу. Здесь хранятся телефонные номера, адреса электронной почты, домашние адреса и другие личные данные, например, день рождения или памятные даты. В запись контакта можно также добавить рисунок или указать особую мелодию звонка.

Используя список контактов, вы можете легко общаться с людьми. Для получения сводных данных о контакте выберите имя контакта в списке. Из списка контактов можно позвонить или отправить сообщение.

Если на вашем настольном компьютере есть программа Outlook, то можно синхронизировать список контактов между коммуникатором и настольным ПК.

Создание нового контакта в коммуникаторе

1. Коснитесь **Пуск > Контакты**.
2. Коснитесь **Создать** и введите данные контакта.
3. Закончив ввод, коснитесь **ОК**.

- Советы**
- При получении звонка от кого-либо, кого нет в списке контактов, вы можете создать соответствующий контакт из списка “Звонки”. Для этого коснитесь и удерживайте номер телефона, а затем коснитесь **Сохранить в контактах** из контекстного меню.
 - Чтобы сохранить номер телефона, содержащийся в сообщении, выберите номер, а затем коснитесь **Меню > Сохранить** в контактах.
 - При выводе на экран контактной информации вы увидите, в каком месте можно добавить рисунок или назначить контакту особую мелодию звонка.

Создание контакта на SIM-карте

1. Выберите **Пуск > Программы > Программа Менеджер SIM-карты**.
При этом откроется экран программы Программа Менеджер SIM-карты.
2. Коснитесь **Создать** и введите имя контакта и номер телефона.
3. Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить информацию на SIM-карте.

Внесение изменений в контактную информацию

1. Коснитесь **Пуск > Контакты**.
2. Коснитесь контакт.
3. Коснитесь **Меню > Изменить** и введите изменения.
4. Закончив ввод, коснитесь **ОК**.

Совет внесения изменений в контактную информацию на SIM-карте выберите **Пуск > Программы > Программа Менеджер SIM-карты**, а затем выберите контакт на SIM-карте и внесите изменения. Закончив внесение изменений, коснитесь **Сохранить**.

Работа со списком контактов

Есть несколько вариантов использования и настройки списка контактов. Вот некоторые рекомендации:

1. Коснитесь **Пуск > Контакты**.
2. В списке контактов выполните одно из следующих действий:
 - В режиме просмотра по имени можно искать контакты по имени, номеру, или с помощью алфавитного указатель. Чтобы перейти в режим просмотра по имени, коснитесь **Меню > Просмотр по > Имя**.
 - Чтобы посмотреть сведения о контакте, выберите контакт. Отсюда же можно позвонить или отправить сообщение.
 - Чтобы посмотреть список возможных действий с контактом, коснитесь и удерживайте стилус на контакте.
 - Чтобы увидеть список сотрудников какой-либо организации, коснитесь **Меню > Просмотр по > Организация**. Затем выберите имя организации.

Копирование контактов с SIM-карты в коммуникатор

Если вы записывали контакты на SIM-карту, то их можно скопировать в список контактов коммуникатора.

1. Выберите **Пуск > Программы > Программа Менеджер SIM-карты**.
2. Отметьте нужный контакт или же сразу все контакты на SIM-карте. Для этого коснитесь **Меню > Выделить все**.
3. Коснитесь **Меню > Сохранить в контактах**.

Копирование контактов на SIM-карту

На SIM-карте для каждого имени контакта можно записать только один номер телефона. При копировании на SIM-карту таких контактов, в которых имеется несколько телефонных номеров, программа SIM Manager записывает каждый номер с отдельным именем.

Чтобы сохранить каждый номер телефона на SIM-карте под другим именем, программа SIM Manager дополняет каждое имя контакта признаком, который ставится в конце имени. По умолчанию обозначения "/M", "/W" и "/H" добавляются в качестве индикаторов мобильного, рабочего и домашнего телефонных номеров. Вы можете изменить этот признак перед копированием контактов на SIM-карту. Индикаторы других типов телефонных номеров оставлены незаполненными, чтобы вы сами могли их определить.

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Программа Менеджер SIM-карты**, а затем **Меню > Сервис > Параметры**.
2. На экране "Параметры" установите флажки для тех типов телефонных номеров, которые нужно скопировать на SIM-карту.
3. В столбце **Пометить** для каждого типа телефонного номера указан признак, который будет добавлен к имени контакта при записи на SIM-карту. Вы можете изменить эти признаки. Для этого выберите номер телефона, коснитесь **Изменить**, введите необходимый индикатор и коснитесь **Сохранить**.
4. Закончив внесение изменений, коснитесь **ОК**.
5. Коснитесь **Меню > Контакты в SIM-карту**.
6. Установите флажки для тех телефонных номеров контактов, которые нужно скопировать на SIM-карту, а затем коснитесь **Сохранить**.

Поиск контакта в коммуникаторе

Для поиска контактов в длинном списке существует несколько способов.

1. Коснитесь **Пуск > Контакты**.
2. Если на экране не отображен просмотр по имени, коснитесь **Меню > Просмотр по > Имя**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - Введите в текстовое поле имя или номер телефона, пока на экране не появится нужный контакт. Чтобы вернуться в режим отображения списка всех контактов, очистите текстовое поле или нажмите на стрелку справа от поля.
 - Используйте алфавитный указатель, который отображен вверху списка контактов.
 - Отфильтруйте список по категориям. В списке контактов коснитесь **Меню > Фильтр**, а затем выберите ту категорию, которую вы назначили контакту. Чтобы снова вернуться в режим отображения всех контактов, выберите **Все контакты**.

Поиск контакта в сети



В дополнение к контактам, которые записаны в коммуникаторе, вы также можете получить доступ к контактной информации вашей организации с помощью глобальной адресной книги Global Address List (GAL). GAL – это адресная книга, в которой содержатся данные всех пользователей и групп, а также списки рассылки организации. Эта адресная книга хранится на сервере Exchange Server. Если у вас есть доступ к этой книге с коммуникатора, то вы можете быстро и просто планировать встречи и отправлять по электронной почте приглашения на встречу любому сотруднику вашей организации.

Доступ к GAL возможен в том случае, если в вашей организации используется сервер Microsoft Exchange Server 2003 SP2, и вы уже выполнили синхронизацию с сервером Exchange Server.



1. Синхронизируйте коммуникатор с сервером Exchange Server, даже если вы этого никогда раньше не делали.
2. Коснитесь **Пуск > Контакты > Меню > Просмотр по > Имя**.

3. Выполните одно из следующих действий:

- На экране “Контакты” выберите **Меню > Поиск в Интернете**.
- В новом сообщении выберите поле **Кому**. Коснитесь **Меню > Добавить получателя > Меню > Поиск в Интернете**.

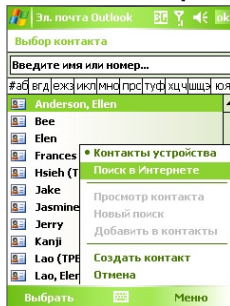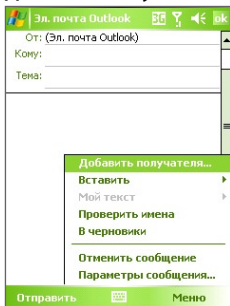

- Начните создавать новое приглашение на встречу с помощью программы “Календарь” и выберите **Участники**, а затем **Меню > Поиск в Интернете**.

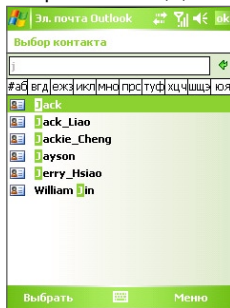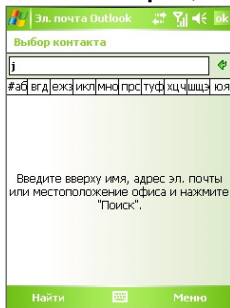4. Введите частично или полностью имя контакта и коснитесь **Найти**. Коснитесь **Выбрать**, чтобы выбрать контакт(ы) из списка.

- Примечание**
- Коммуникатор должен быть подключен к сети и настроен для передачи данных.
 - Вы можете искать информацию по таким критериям (если такая информация есть в книге GAL вашей организации): имя, фамилия, имя электронной почты, адрес электронной почты, отображаемое имя, место расположения офиса.

Отправка информации о контакте по средствам SMS-сообщения

1. Коснитесь **Пуск > Контакты**, а затем выберите контакт.
2. Коснитесь **Меню > Отправить контакт > SMS-сообщение**.
3. Выберите контактную информацию, которую требуется отправить и коснитесь **Готово**.
4. В новом SMS-сообщении введите номер телефона получателя и коснитесь **Отправить**.

7.5 Задачи

Используйте программу **Задачи** для учета тех дел, которые необходимо сделать. Задачи могут быть разовыми или повторяющимися. Вы можете установить напоминания о задачах и распределить их по категориям.

Имеющиеся задачи отображаются в списке задач. Просроченные задачи обозначаются красным цветом.

Как создать задачу

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Коснитесь **Меню > Создать задачу** введите тему задачи и заполните остальные поля: время начала и завершения, приоритет и т.п.
3. Закончив ввод, коснитесь **ОК**.

Совет Можно быстро создать короткую задачу, например, “сделать то-то”. Просто коснитесь поля **"Выберите, чтобы доб. задание"**, введите имя и коснитесь кнопки Ввод на экранной клавиатуре. Если поле ввода задачи не отображается на экране, выберите **Меню > Параметры**, а затем установите флажок **Показывать панель эл-та задач**.

Изменение приоритета задачи

Чтобы отсортировать задачи по приоритету, нужно вначале задать приоритет каждой задачи.

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Выберите задачу, приоритет которой требуется изменить.
3. Коснитесь **Изменить** и укажите в поле **Приоритет**, выберите уровень приоритета.
4. Коснитесь **ОК** для возврата к списку задач.

Примечание По умолчанию новым задачам присваивается приоритет Обычный.

Установка напоминания по умолчанию для всех новых задач

Вы можете автоматически устанавливать напоминания для всех новых задач, которые создаете.

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Коснитесь **Меню > Параметры**.
3. Установите флажок **Устанавливать напоминания для новых элементов**.
4. Коснитесь **ОК** для возврата к списку задач.

Примечание Для того, чтобы напоминание действовало, для новой задачи должен быть указан срок завершения.

Отображение сроков начала и завершения задачи

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Задачи**.
2. Коснитесь **Меню > Параметры**.
3. Установите флажок **Показывать дату начала и срок**.
4. Коснитесь **ОК**.

Поиск задачи

Если в списке много задач, то можно вывести на экран только часть из них или отсортировать список, чтобы быстро найти нужную задачу.

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Задачи**.
2. На экране списка задач выполните одно из следующих действий:
 - Отсортируйте список. Коснитесь **Меню > Сортировать по** и укажите критерий сортировки.
 - Отфильтруйте список по категориям. Коснитесь **Меню > Фильтр** и укажите категорию, которую нужно показать.

Совет Для дальнейшего отбора задач последовательно выберите **Меню > Фильтр > Активные задачи** или **Завершенные задачи**.

7.6 Программа “Заметки”

Программа **Заметки** дает вам возможность быстро записывать свои мысли, вопросы, заметки на память, список дел и встреч. Вы можете создавать заметки, вводя текст с клавиатуры, записывать их от руки и с голоса, преобразовывать рукописные заметки в текстовые для лучшей читаемости, отправлять заметки другим.

Ввод информации в программу “Заметки”

Существует несколько способов ввода заметок. Вы можете ввести текст с помощью экранной клавиатуры или программы распознавания рукописного текста. С помощью стилуса вы можете писать или рисовать прямо на экране.

Установка стандартного режима ввода информации в программу “Заметки”

Если вы часто добавляете к своим заметкам рисунки, то, возможно, вам стоит установить в качестве стандартного режима ввода режим **Запись**. Если вы предпочитаете набирать текст с клавиатуры, выберите **Набор**.

1. Выберите **Пуск > Программы > Заметки**.
2. В списке заметок выберите **Меню > Параметры**.
3. В поле **Станд. режим** выберите один из вариантов:
 - **Запись**, если вы будете рисовать или вводить в заметки рукописный текст.
 - **Набор**, если вы будете создавать текстовые заметки.
4. Коснитесь **ОК**.


Как создать заметку

1. Выберите **Пуск > Программы > Заметки**. В списке заметок выберите **Создать**.
2. Коснитесь стрелки **Выбор метода ввода** рядом со значком **Метод ввода** в строке меню, выберите нужный метод ввода и введите заметку.
3. Если стрелка **Выбор метода ввода** не отображается, коснитесь значка **Метод ввода**.
4. После завершения, коснитесь **ОК** для возврата к списку заметок.

- Примечания**
- Для выделения рукописного текста коснитесь и удерживайте стилус рядом с текстом. При появлении точек, но до того, как сформируется полный круг, быстро обведите рукописный текст.
 - Если буква пересекает три линии разметки, она обрабатывается как рисунок, а не как текст.

Рисование в заметке

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Заметки**.
2. В списке заметок выберите **Создать**.
3. Рисуйте на экране стилусом так же, как обычной ручкой.

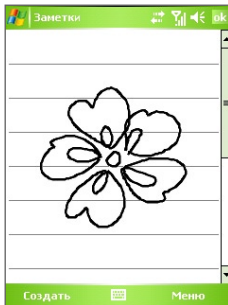

Рисование на экране

4. Вокруг рисунка появится область выделения.
5. После завершения, коснитесь **OK** для возврата к списку заметок.

- Примечание** Для выделения рисунка (например, чтобы скопировать его или удалить) коснитесь и некоторое время удерживайте стилус на рисунке. Когда вы поднимете стилус, рисунок будет выделен.

Запись голосовой заметки

Вы можете записать отдельную голосовую заметку, а можете добавить звукозапись в обычную заметку.

Как создать голосовую заметку

1. Коснитесь **Пуск > Программы > Заметки**.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы создать отдельную голосовую заметку, начните ее запись из списка заметок.
 - Чтобы добавить запись в обычную заметку, создайте или откройте заметку.
3. Если на экране не отображается панель звукозаписи, коснитесь **Меню > Показать панель записи**.
4. Коснитесь значка **Запись** () , чтобы начать запись.
5. Держите микрофон коммуникатора возле рта или другого источника звука.
6. Коснитесь значка **Стоп** () по окончании записи.
7. После того, как вы закончите добавлять запись в заметку, коснитесь **ОК** для возврата к списку заметок.
8. Если вы создаете звукозапись в открытой заметке, то в ней появится соответствующий значок.
9. Если вы создаете отдельную голосовую заметку, то значок появится в списке заметок.

Совет Чтобы быстро создать звукозапись, нажмите и удерживайте кнопку **ГОЛОСОВАЯ КОМАНДА** на корпусе коммуникатора. Начинайте запись после звукового сигнала. Закончив запись, отпустите кнопку.

Изменение формата звукозаписи

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Сегодня**.
2. Коснитесь вкладки **Параметры** и выберите нужный формат записи из списка **Формат записи голоса**.
3. Коснитесь **ОК**.

Примечание Формат звукозаписи можно также изменить на экране списка заметок. В списке заметок выберите **Меню > Параметры > ссылка Глобальные параметры ввода** (внизу страницы), а затем коснитесь вкладки **Параметры**.


Глава 8

Мультимедийные приложения

8.1 Использование камеры

8.2 Использование программы Фото и видео

**8.3 Использование проигрывателя
Windows Media Player**

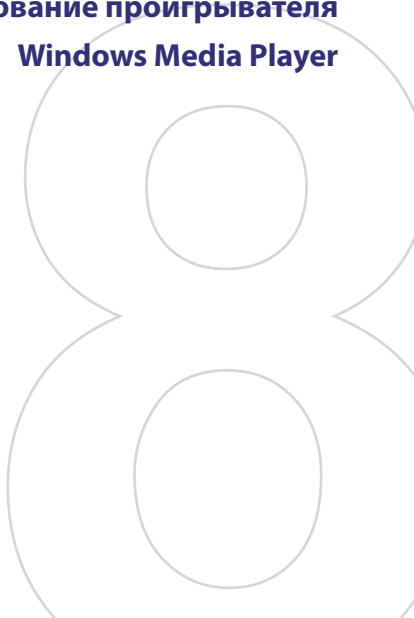


8.1 Использование камеры

С помощью встроенных фото/видеокамер можно легко делать фотоснимки и снимать видеоклипы со звуковым сопровождением. Коммуникатор имеет две встроенные камеры: основную 2-мегапиксельную камеру CMOS для съемки фотографий с высоким разрешением и видеоклипов со звуком, а также вторую камеру VGA для совершения видеовызовов, съемки автопортретов и создания зеркальных изображений.

Открытие экрана “Камера”

- Выберите **Пуск > Программы > Камера**; или
- Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео > значок Камера**; или
- Нажмите кнопку КАМЕРА на корпусе коммуникатора.

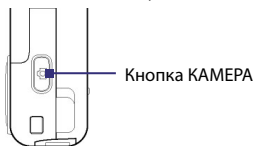

Выход из программы “Камера”


- Коснитесь значка “Выход” ().

Режимы съемки

Программа “Камера” на коммуникаторе позволяет делать фотоснимки и снимать видеоклипы с использованием различных встроенных режимов, которые легко настраиваются. По умолчанию для камеры установлен режим съемки “Фото”. В верхнем левом углу экрана отображается установленный в данный момент режим съемки. Для переключения в другой режим съемки выполните одно из следующих действий:

- Коснитесь  или  на экране.
- Нажмите джойстик влево или вправо.

Текущий режим съемки

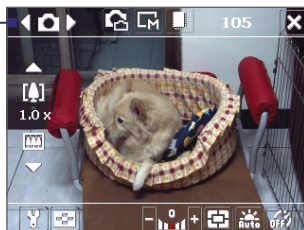

Для основной камеры можно установить следующие режимы съемки:

- **Фото:** съемка обычных статических изображений.
- **Видео:** съемка видеоклипов со звуковым сопровождением или без него.
- **MMS-видео:** съемка видеоклипов для пересылки в MMS-сообщениях.
- **Фото для адресной книги:** съемка статического изображения, которое сразу же можно вставить в соответствующую запись списка контактов.
- **Кадр:** съемка статических изображений, которые затем помещаются в кадр.
- **Панорама:** съемка набора последовательных статических изображений при движении камеры в одном направлении и соединении этих изображений для создания одной панорамной фотографии.
- **Спортивное фото:** автоматическая съемка серии статических изображений (3, 5, 7 или 10 кадров).
- **Пакет:** съемка серии статических изображений (макс. 30 кадров), которая выполняется все время, пока нажата кнопка КАМЕРА на корпусе коммуникатора или кнопка ВВОД на джойстике.

Для 2-ой камеры можно установить следующие режимы съемки:

“Фото”, “Видео”, “MMS-видео”, “Фото для адресной книги” и “Кадр”.

Поддерживаемые форматы файлов

С использованием перечисленных выше режимов камера коммуникатора выполняет съемку файлов в следующих форматах:

Тип съемки	Формат
Статическое изображение	JPEG
Видео	MPEG-4 (.mp4)
MMS-видео	H.263 baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
Панорама / Спортивное фото / Пакет	JPEG

Элементы управления камерой

Для фото- и видеосъемки, а также для настройки режимов используйте следующие кнопки коммуникатора и экранные кнопки.

Дисковый манипулятор, кнопка КАМЕРА и кнопка ВВОД


Можно снимать статические изображения и видеоклипы с помощью дискового манипулятора, кнопки КАМЕРА или кнопки ВВОД на коммуникаторе. Чтобы открыть экран “Камера”, нажмите кнопку КАМЕРА на корпусе коммуникатора. Если открыт экран “Камера”, используйте следующие элементы управления для съемки статических изображений и видеоклипов.

- Нажмите дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА или кнопку ВВОД для съемки фотографий в режиме “Фото” или “Фото для адресной книги”.
- Нажмите дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА или кнопку ВВОД, чтобы начать видеосъемку. При повторном нажатии видеосъемка прекратится.
- Нажмите дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА или кнопку ВВОД для съемки фотографий в режиме “Кадр” или “Панорама”.
- Для съемки последовательных фотографий в режиме “Спортивное фото” нажмите дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА или кнопку ВВОД и затем перемещайте коммуникатор, следуя за движением объекта.
- Нажимайте и удерживайте дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА или кнопку ВВОД для съемки последовательных кадров в режиме “Пакет”.


Джойстик

- Нажмите джойстик вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить объект.
- Нажмите джойстик влево или вправо, чтобы выбрать предыдущий или следующий режим съемки.

Экранные элементы управления и индикаторы

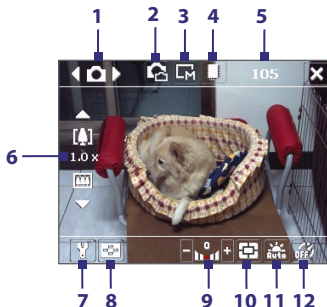


Режим "Фото"

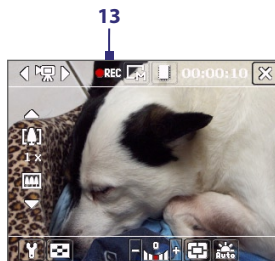

Режим "Видео"

- 1 Переключатель режимов.** Касайтесь стрелок влево или вправо (◀/▶) на экране для переключения режима съемки.
- 2 Управление соединением кадров.** Касайтесь значка "Камера" (📷/📷/📷) на экране для переключения между различными режимами работы камер: Основная камера, 2-я камера и 2-я камера (зеркально).
- 3 Разрешение.** Значок разрешения (📷/📷/📷/📷/📷) показывает текущее разрешение. Коснитесь этого значка, чтобы изменить разрешение.
- 4 Место сохранения.** Коснитесь, чтобы перейти от сохранения снятых фотографий и видеоклипов в памяти коммуникатора (📱) к сохранению на карте памяти (💾).
- 5 Индикатор оставшихся кадров или времени.** В режимах "Фото", "Фото для адресной книги", "Кадр", "Панорама", "Спортивное фото" и "Пакет" показывает количество оставшихся кадров с учетом текущих настроек. В режимах "Видео" и "MMS-видео" показывает, сколько осталось времени для видеозаписи. Во время видеосъемки показывает длительность видеозаписи.

- 6 **Масштабирование.** С помощью отображаемых на экране стрелок вверх и вниз ( / ) или значков  /  можно увеличить или уменьшить изображение.
- 7 **Настройки камеры.** Коснитесь значка **Сервис** () для перехода к экрану "Настройки камеры".
- 8 **Просмотр.** Коснитесь значка **Просмотр** () для перехода к экрану "Фото и видео".
- 9 **Яркость.** Коснитесь значка "-" или "+" ( / ), чтобы уменьшить или увеличить уровень яркости.
- 10 **Режим измерения.** Коснитесь для переключения режима измерения между **По центру** () и **По всей области** ().
- 11 **Баланс белого.** Коснитесь этого значка, чтобы изменить тип настройки баланса белого: "Авто" (), "Дневной свет" (), "Ночная съемка" (), "Лампа накаливания" () и "Флуоресцентный свет" ().
- 12 **Съемка с задержкой.** Коснитесь этого значка для выбора режима съемки с задержкой 2 секунды, 10 секунд или для отключения этого режима при режимах съемки "Фото" или "Фото для адресной книги". После нажатия кнопки ВВОД или КАМЕРА для съемки статического изображения камера в зависимости от настройки ждет 2 секунды или 10 секунд и автоматически снимает один кадр.
- 13 **Индикатор записи.** Во время съемки видеоклипа мигает красный индикатор.

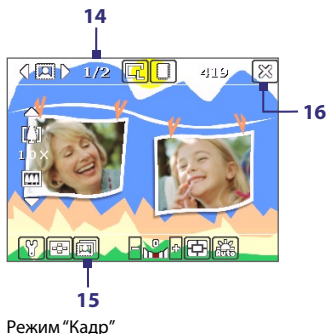

14 Индикатор воспроизведения. В режимах “Кадр”, “Панорама”, “Спортивное фото” и “Пакет” этот индикатор показывает общее количество последовательных кадров.

15 Значок “Выбор шаблона”. В режиме “Кадр” коснитесь значка , чтобы выбрать один из шаблонов.

16 Выход. Коснитесь значка **Выход** () , чтобы завершить работу с программой “Камера”.

Режимы съемки статических изображений

Используя режимы съемки статических изображений, **Фото**, **Фото для адресной книги**, **Кадр**, **Панорама**, **Спортивное фото** и **Пакет**, вы можете снимать статические изображения, нажимая дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА на коммуникаторе или кнопку ВВОД на джойстике. Статические изображения сохраняются в формате JPEG.

При съемке объекта в режиме “Кадр” вы можете выбрать один из установленных шаблонов. Для просмотра и выбора различных шаблонов коснитесь  на экране “Камера”. В зависимости от выбранного шаблона, возможно, потребуется использовать в качестве шаблона один или несколько снимков.

Режим видеосъемки

В режиме **Видео** нажмите дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА или кнопку ВВОД, чтобы начать съемку видеоклипа (при необходимости со звуковым сопровождением). Чтобы остановить съемку, нажмите дисковый манипулятор, кнопку КАМЕРА или кнопку ВВОД снова. По умолчанию на экране “Просмотр” коммутатора отображается первый кадр снятого видеоклипа.

Перед съемкой видеоклипа можно настроить ограничение на размер записи (длительность или размер файла) на экране “Настройки камеры”.

Видеоклипы сохраняются в формате MPEG-4 (.mp4).

Режим видеосъемки для MMS-сообщений

Режим съемки **MMS-видео** позволяет легко снять видеоклип и отправить его через MMS. Нажмите дисковый манипулятор, кнопку ВВОД или кнопку КАМЕРА, чтобы начать видеосъемку (при необходимости со звуковым сопровождением). Чтобы остановить съемку, нажмите дисковый манипулятор, кнопку ВВОД или кнопку КАМЕРА снова.

Размер видеозаписей MMS-видео ограничен. Запись автоматически прекращается, когда достигнута предварительно установленная длительность видеозаписи. Также можно в любой момент остановить съемку вручную. Индикатор времени в правом верхнем углу экрана “Камера” показывает максимально допустимую длительность.

На экране “Настройки камеры” вы можете выбрать один из форматов видеозаписи: H.263 или MPEG-4; однако, идеальным форматом для MMS-видео является H.263 (3GPP). После завершения съемки коснитесь значка  на экране “Просмотр” для отправки файла в MMS-сообщении.


Экран “Просмотр”

После съемки статического изображения или видеоклипа вы можете увидеть результаты на экране **Просмотр**. Кроме того, касаясь значков в нижней части экрана “Просмотр”, можно удалять снятые фотографии или видеоклипы, отсылать их в сообщениях электронной почты или MMS-сообщениях и т.д.


Значки экрана “Просмотр”



Режимы “Фото”, “Видео”, “MMS-видео”, “Кадр” и “Панорама”

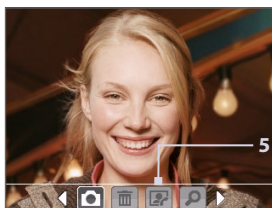

Режим “Фото для адресной книги”

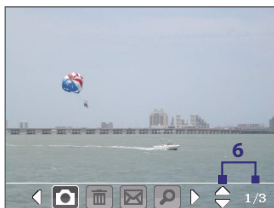

Режимы “Спортивное фото” и “Пакет”

- 1 **Назад.** Коснитесь  для возврата к экрану “Камера”.
- 2 **Удалить.** Коснитесь значка , чтобы удалить фотографию или видеоклип.
- 3 **Отправить.** Коснитесь значка , чтобы отправить в сообщении электронной почты или MMS-сообщении.
- 4 **Просмотр.** Коснитесь значка , чтобы просмотреть изображение в программе “Фото и видео” или воспроизвести снятое видео с помощью проигрывателя Windows Media Player.
- 5 **Назначить контактам.** Коснитесь значка , чтобы назначить изображение выбранному контакту.
- 6 **Обзор.** После съемки фотографий в режимах “Спортивное фото” или “Пакет” в нижнем правом углу экрана “Просмотр” отображается общее количество последовательных кадров. Коснитесь стрелки вверх/вниз () для последовательного просмотра фотографий.

Изменение длительности просмотра на экране “Просмотр”

1. Коснитесь значка , чтобы открыть экран “Настройки камеры”.
2. На экране “Настройки камеры” коснитесь значка . На экране появится меню “Дополнительно”.
3. Коснитесь **Длительность просмотра** и установите длительность отображения полученного снимка на экране “Просмотр” после съемки.

Масштабирование

При съемке фотографий или записи видеоклипа с помощью камеры вы можете приблизить или отдалить объект в фокусе камеры. Во всех режимах съемки используйте джойстик на корпусе коммутатора или касайтесь треугольной стрелки вверх, расположенной над значком “Изменение фокусного расстояния”, чтобы увеличить объект. При достижении объективом положения максимального увеличения или уменьшения вы услышите звуковой сигнал. Чтобы уменьшить объект, нажмите джойстик вниз или коснитесь стрелки вниз.

Диапазон масштабирования

Диапазон изменения фокусного расстояния для изображения или видеоклипа зависит от режима съемки и размера снимка.

Ниже приведен обзор для основной камеры.

Режим съемки	Размер снимков	Диапазон масштабирования
Фото	2М (1600 x 1200)	Не используется
	1М (1280 x 960)	Не используется
	Большие (640 x 480)	От 1.0x до 4.0x
	Средние (320 x 240)	От 1.0x до 8.0x
	Маленькие (160 x 120)	От 1.0x до 8.0x
Видео	CIF (352 x 288)	Не используется
	Большие (320 x 240)	Не используется
	Средние (176 x 144)	От 1.0x до 2.0x
	Маленькие (128 x 96)	От 1.0x до 2.0x
MMS-видео	Средние (176 x 144)	От 1.0x до 2.0x
	Маленькие (128 x 96)	От 1.0x до 2.0x
Фото для адресной книги	Большие (480 x 640)	Не используется
	Средние (240 x 320)	От 1.0x до 2.0x
	Маленькие (120 x 160)	От 1.0x до 4.0x
Кадр	Определяется текущим шаблоном	Зависит от размера загруженного шаблона
Панорама	Большие (640 x 480)	От 1.0x до 4.0x
	Средние (320 x 240)	От 1.0x до 8.0x
	Маленькие (160 x 120)	От 1.0x до 8.0x
Спортивное фото	Большие (640 x 480)	От 1.0x до 2.0x
	Средние (320 x 240)	От 1.0x до 8.0x
Пакет	1М (1280 x 960)	Не используется
	Большие (640 x 480)	От 1.0x до 2.0x
	Средние (320 x 240)	От 1.0x до 8.0x


Ниже приведен обзор для 2-й камеры.

Режим съемки	Размер снимков	Диапазон масштабирования
Фото	Большие (640 x 480)	Не используется
	Средние (320 x 240)	От 1.0x до 2.0x
	Маленькие (160 x 120)	От 1.0x до 4.0x
Видео	CIF (352 x 288)	Не используется
	Большие (320 x 240)	Не используется
	Средние (176 x 144)	От 1.0x до 2.0x
	Маленькие (128 x 96)	От 1.0x до 2.0x
MMS-видео	Средние (176 x 144)	От 1.0x до 2.0x
	Маленькие (128 x 96)	От 1.0x до 2.0x
Фото для адресной книги	Средние (320 x 240)	Не используется
	Маленькие (160 x 120)	От 1.0x до 2.0x
Кадр	Определяется текущим шаблоном	Зависит от размера загруженного шаблона

Примечание Размеры изображения для разных форматов съемки также отличаются в зависимости от режима. Диапазон изменения фокусного расстояния рассчитывается на основе следующих коэффициентов:

- 1.0x = нормальный размер (без масштабирования)
- 2.0x = двукратное увеличение
- 4.0x = четырехкратное увеличение
- 8.0x = восьмикратное увеличение

Экран “Настройки камеры”

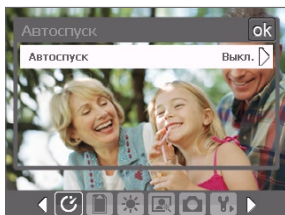


Экран “Настройки камеры” в режиме “Фото”

При съемке фотографии или видеоклипа в любом из режимов съемки коснитесь значка **Сервис** () для отображения экрана “Настройки камеры”. На экране “Настройки камеры” можно установить параметры съемки.

Касаясь значков в нижней части экрана “Настройки камеры”, можно открывать различные меню. Некоторые меню и параметры доступны только для определенных режимов съемки.

Навигация по экрану “Настройки камеры”

Для навигации по экрану “Настройки камеры” используйте экранные кнопки или джойстик.

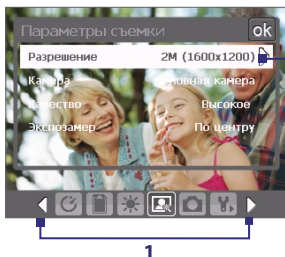


- 1 Коснитесь значка для непосредственного вызова необходимого меню. Также можно коснуться стрелки влево/вправо ( / ), чтобы перейти в строке значков в нижней части экрана на значок необходимого меню.

Можно также удерживать кнопку джойстика в нажатом вниз состоянии до перехода к строке значков в нижней части экрана. Фон строки значков изменится. Теперь нажмите джойстик влево или вправо для перехода к значку необходимого меню.

- 2 Коснитесь параметра в меню, чтобы открыть подменю доступных настроек.

Можно также нажать джойстик вверх или вниз для выбора параметра. Затем нажмите джойстик вправо, чтобы открыть подменю.

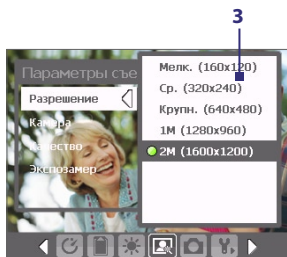

- 3 Коснитесь или нажмите кнопку ВВОД, чтобы выбрать значение и закрыть подменю.

Можно также нажать джойстик вверх/вниз для выбора значения, а затем нажать дисковый манипулятор или кнопку ВВОД, чтобы сохранить значения и закрыть подменю.

Подробные сведения о различных меню и параметрах приведены в следующих разделах.



Меню "Съемка с задержкой"

- **Съемка с задержкой.** Выберите задержку съемки: **Выкл.**, **2 секунды** или **10 секунд**. После нажатия дискового манипулятора, кнопки КАМЕРА или кнопки ВВОД камера в зависимости от настройки ждет 2 секунды либо 10 секунд и автоматически снимает один кадр.



Меню "Место сохранения"

- **Место сохранения.** Выберите место для сохранения своих файлов. Вы можете сохранять файлы как в основной памяти, так и на карте памяти.



Меню "Шаблон"

- **Шаблон.** Выберите шаблон (только в режиме "Кадр").



Меню "Параметры панорамы"

- **Направление.** Выбор направления, в котором изображения будут соединяться в панораму.
- **Количество для соединения.** Выбор количества снимков для съемки и соединения в панораму.
- **Автосоединение.** Когда для параметра "Автосоединение" установлено значение **Вкл.**, камера автоматически соединяет снимки в один файл. Если для параметра "Автосоединение" установлено значение **Выкл.**, снимки сохраняются в отдельных файлах.



Меню "Настройки режима Спортивное фото"

- **Стоп-кадры.** Выбор количества последовательных кадров для съемки (в режиме "Спортивное фото").



Меню "Окружение"

- **Баланс белого.** Выберите тип параметра баланса белого, например, "Лампа дневного света", "Ночная съемка" и т.д., в зависимости от освещенности места съемки.
- **Эффекты.** Выберите эффекты, например, "Оттенки серого", "Сепия" и т.д., чтобы изменить вид снятых фотографий или видеоклипов.



Меню "Параметры съемки"

- **Разрешение.** Выберите нужный размер изображения или видеоклипа.
- **Камера.** Выберите необходимое состояние камеры на основании расположения объекта и требований к изображению. В дополнение к возможностям основной камеры на задней стороне коммуникатора, расположенная спереди 2-я камера позволяет снимать автопортрет, а также изображения, которые зеркально повернуты по горизонтали. При съемке фотографий и видеоклипов можно выбрать **Основная камера, 2-я камера, или 2-я камера (зеркально)**.
- **Качество.** Выберите качество снимков в формате JPEG для всех отснятых статических изображений. Можно выбрать один из вариантов: **Основное, Обычное, Высокое и Сверхвысокое**.
- **Режим измерения.** Выберите режим измерения, чтобы камера перед съемкой определила количество света в центре и вокруг изображения, а также вычислила наилучшее значение экспозиции. Выберите **По центру**, чтобы определять освещение в центральной области изображения, или **По всей области** для определения освещения по всей области изображения.




Меню "Режим съемки"

- **Режим.** Выберите режим съемки, например, "Фото", "Видео", "Фото для адресной книги" и т.д. Подробные сведения об этих режимах см. выше в разделе "Режимы съемки".



Меню "Дополнительно"

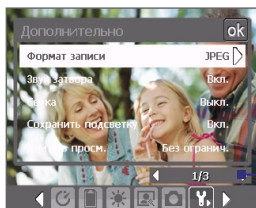

Коснитесь значка влево/вправо на этой панели для перехода по страницам меню "Дополнительно".

При использовании джойстика можно также удерживать его в нажатом вниз состоянии, пока не будет выбрана эта строка (цвет строки изменится). Нажмите влево/вправо для перехода между страницами меню.


- **Формат записи.** Выберите нужный формат файла.
- **Звук затвора.** Вы можете выбрать, будет или нет камера издавать звук при спуске затвора после нажатия дискового манипулятора, кнопки ВВОД или кнопки КАМЕРА для фото- и видеосъемки.
- **Сетка** (только в режиме "Фото"). Вы можете выбрать, отображать или нет сетку на экране "Камера". С помощью сетки можно проще и точнее отцентрировать кадр и выбрать его композицию.



Сетка

- **Сохранить подсветку.** Вы можете выбрать, включать или нет подсветку при использовании камеры. Этот параметр отменяет ранее установленные настройки подсветки на время включения камеры.
- **Длительность просмотра.** Установите время просмотра отснятой фотографии или видеоклипа на экране "Просмотр" перед автоматическим сохранением и возвратом к режиму "живой" камеры. Выберите **Без ограничений**, если ограничение по времени не требуется. Выберите **Без просмотра** для автоматического возврата в режим "живой" камеры после съемки.

- **Установки мерцания.** При съемке в помещении мерцание экрана камеры может быть вызвано несовпадением частоты вертикальной развертки экрана камеры с частотой мерцания ламп дневного света. Для уменьшения мерцания измените установки мерцания на **Авто** или выберите ту частоту (**50 Гц** или **60 Гц**), которая используется в вашей стране.
- **Записи со звуковым сопровождением.** Выберите **Вкл.** для съемки видеоклипа со звуковым сопровождением. Это значение выбирается по умолчанию. При переключении на **Выкл.** видеоклип будет записан без звукового сопровождения.
- **Префикс.** Укажите, как следует называть файлы новых фотографий и видеоклипов. При выборе параметра **По умолчанию** всем новым файлам даются имена "IMAGE" или "VIDEO", к которым добавляется порядковый номер, например: IMAGE_001.jpg. Вы можете также называть файлы, используя в качестве префикса текущую **Дата** или же **Дата и время**.
- **Нумерация файлов.** По умолчанию названия файлов изображений или видеоклипов состоят из префикса и порядкового номера: 001, 002 и т.д. Чтобы начать нумерацию с "001", коснитесь **Сброс**.
- **Ограничение записи.** Задайте максимальную продолжительность или максимальный размер файла записи.
- **Папка шаблонов** (только в режиме "Кадр"). По умолчанию шаблоны хранятся в папке \Мои документы\Шаблоны) в **оперативной памяти** коммуникатора. Если вы переслали некоторые шаблоны на карту памяти (через "Проводник"), установите для этого параметра значение **Основная память+Карта памяти**, чтобы отметить, что шаблоны находятся как в основной памяти, так и в карте памяти.
- **Настройка.** Используя эту функцию, вы можете изменять свойства экрана камеры, такие как **Контрастность**, **Насыщенность**, **Оттенок** и **Резкость**.

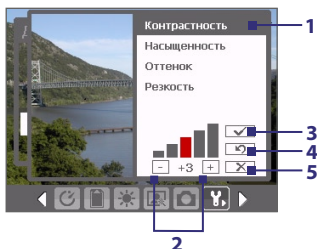

- 1 В подменю коснитесь одного из свойств для изменения.
Можно также нажать джойстик вверх или вниз для выбора свойства.
- 2 Для увеличения или уменьшения значения коснитесь значка плюс (+) или минус (-) или нажмите джойстик влево или вправо. Все изменения сразу же будут применены на экране "Камера".
- 3 Коснитесь, чтобы сохранить настройки и закрыть подменю.
- 4 Коснитесь, чтобы восстановить все установки по умолчанию.
- 5 Коснитесь, чтобы закрыть подменю без сохранения изменений.

8.2 Использование программы Фото и видео

Программа **Фото и видео** упорядочивает и сортирует на коммуникаторе фотографии и видеоклипы следующих форматов.

Тип файла	Расширения имени файлов
Рисунок	*.bmp, *.jpg
Изображения и анимированные файлы GIF	*.gif
Видео	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Вы можете просматривать рисунки в режиме показа слайдов, отсылать их по электронной почте, редактировать, а также использовать в качестве фона для экрана "Сегодня".

Копирование изображений, файлов GIF и видеоклипов на коммуникатор

Вы можете копировать изображения, статические и анимированные файлы GIF и видеофайлы с ПК и просматривать их на коммуникаторе.

- Скопируйте изображения, статические и анимированные файлы GIF и видеофайлы с ПК или карты памяти в папку "Мои рисунки" на коммуникаторе. (Вы также можете скопировать видеофайлы в папку "Мои видеозаписи").

Подробные сведения о копировании файлов с настольного ПК на коммуникатор см. в справке приложения ActiveSync на настольном ПК.

Примечание Вы также можете копировать изображения, статические и анимированные файлы GIF и видеофайлы с ПК на коммуникатор с помощью карты памяти. Вставьте карту в гнездо для карты памяти на коммуникаторе и скопируйте файлы с настольного ПК в папку, которую вы создали на карте памяти.

Просмотр рисунков

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**. По умолчанию в папке "Мои рисунки" рисунки отображаются в виде эскизов.
2. Выберите изображение и коснитесь **Просмотр**. Для просмотра изображения GIF просто выберите его эскиз и коснитесь **Просмотр**. Если вы не можете найти рисунок в папке "Мои рисунки", перейдите в другую папку с помощью стрелки вниз (▼).

Воспроизведение анимированных файлов GIF

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Выберите анимированный файл GIF и коснитесь **Просмотр**. Будет запущена программа "Анимация GIF", которая позволяет открывать такие файлы и воспроизводить анимацию.




Стрелка вниз

Коснитесь для просмотра выделенного изображения

Воспроизведение видеоклипов со звуковым сопровождением

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**. По умолчанию на экране будет отображено содержимое папки "Мои рисунки".
2. Чтобы найти видеоклип, коснитесь стрелки вниз (▼) рядом с папкой "Мои рисунки" и откройте папку "Мои документы". Затем коснитесь папки "Мои видеозаписи". По умолчанию видеоклипы отображаются в папке в виде эскизов со значком мультимедиа (📹).

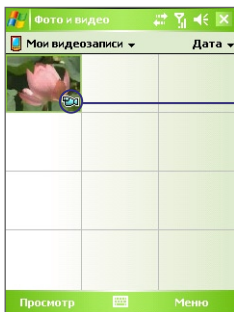

Значок мультимедиа

3. Выберите видеоклип и воспроизведите его на проигрывателе Windows Media Player.

Показ слайдов

Вы можете просматривать свои рисунки в режиме показа слайдов. Рисунки разворачиваются на весь экран и сменяются с задержкой 5 секунд.

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Выберите **Меню > Показ слайдов**.

Примечание Вы можете указать масштаб отображения рисунков, чтобы их было лучше видно при показе слайдов. Выберите Меню > Параметры, а затем на вкладке Слайд-шоу выберите ориентацию показа рисунков Вертикальные фото или Горизонтальные фото.

Коснитесь в любом месте экрана, чтобы отобразить панель “Показ слайдов”, которую можно использовать для завершения или приостановки показа, поворота изображения и т.д.

Упорядочивание фотографий и видеоклипов

Если на коммуникаторе хранится много рисунков и видеоклипов, то стоит их упорядочить, чтобы можно было быстро найти нужный рисунок или видеоклип. Вы можете сортировать файлы по имени, дате и размеру.

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Коснитесь списка сортировки (по умолчанию он имеет метку **Дата** и выберите критерий сортировки (**Имя**, **Дата** или **Размер**)).

Удаление рисунка или видеоклипа

Чтобы удалить рисунок или видеоклип, выполните одно из следующих действий:

- Выберите рисунок или видеоклип на экране “Фото и видео”. Выберите **Меню > Удалить**.
- Коснитесь и удерживайте эскиз рисунка для удаления и коснитесь кнопки **Удалить**.

Коснитесь **Да**, чтобы подтвердить удаление.

Редактирование рисунка

Вы можете поворачивать рисунки, обрезать их, настраивать яркость и контрастность изображения.

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Выберите рисунок для редактирования.

3. Выберите **Меню > Изменить** и выполните одно из следующих действий:

- Если требуется повернуть рисунок на 90 градусов по часовой стрелке, коснитесь **Повернуть**.
- Если необходимо обрезать рисунок, выберите **Меню > Обрезать**. Определите область обрезки, перемещая границы стилусом. Коснитесь внутри рамки, чтобы выполнить обрезку, или вне рамки, чтобы ее отменить.
- Для настройки яркости и контрастности изображения выберите **Меню > Автозамена**.

Примечание Для отмены редактирования выберите **Меню > Отменить**. Для отмены всех несохраненных изменений коснитесь **"Вернуться к сохраненному"**.

Установка рисунка в качестве фона экрана "Сегодня"

Вы можете установить свой рисунок в качестве фона на экран "Сегодня".

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Выберите рисунок, который необходимо использовать в качестве фона.
3. Выберите **Меню > В качестве текущего фона**.
4. В поле **Уровень прозрачности** выберите более высокий процент для большей прозрачности рисунка и меньший процент, чтобы рисунок был непрозрачным.
5. Коснитесь **ОК**.

Отправка изображений и видеоклипов по электронной почте

Вы можете отправлять изображения и видеоклипы по электронной почте.

1. Сначала настройте программу "Сообщения" для отправки и приема сообщений.
2. Из программы выберите объект, который вы хотите отправить.
3. Выберите **Меню > Отправить** и выберите одну учетную запись (например, электронную почту Outlook или MMS), чтобы отправить элемент, как вложение.
4. Будет создано новое сообщение с вложением.
5. Введите имя адресата и тему письма, а затем коснитесь кнопки **Отправить**. Сообщение будет отправлено при следующей синхронизации коммуникатора.

Примечание Перед отправкой изображения и видеоклипы автоматически сохраняются.

Передача рисунка или видеоклипа

Можно передать рисунок или видеофайл на другое мобильное устройство по ИК-порту.

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Выберите рисунок или видеофайл, который требуется передать.
3. Выберите **Меню > Передача**.
4. Выберите устройство для передачи файла.
5. Коснитесь **ОК**.

Назначение изображений контактам

Вы можете назначить контакту изображение, чтобы его всегда можно было легко отличить.

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Выберите изображение, которое необходимо назначить контакту.
3. Выберите **Меню > Сохранить в контактах**.
4. Коснитесь контакта или пролистайте список и коснитесь **Выбрать**, чтобы выбрать контакт из списка контактов.

Настройка других параметров изображения

1. Выберите **Пуск > Программы > Фото и видео**.
2. Выберите рисунок, для которого вы хотите выполнить дополнительные настройки.
3. Выберите **Меню > Параметры**. Откроется экран Параметры, в котором можно выполнить следующие действия:
 - Изменить размер рисунка для быстрой отправки по электронной почте.
 - Изменить направление вращения для функции поворота.
 - Настроить режим показа слайдов и активировать заставку экрана.

8.3 Использование проигрывателя Windows Media Player

Вы можете использовать проигрыватель Microsoft Windows Media Player 10 Mobile для Pocket PC для воспроизведения файлов цифрового аудио и видео, которые хранятся на коммуникаторе или в сети, например, на веб-сайте.

С помощью Windows Media Player можно воспроизводить как аудио, так и видео файлы. В этой версии Windows Media Player поддерживаются следующие форматы.

Форматы видеофайлов	Расширения имени файлов
• Проигрыватель Windows Media • MPEG4 Simple Profile • H.263 • Motion JPEG • 3GPP2	.wmv, .asf .mp4 .3gp .avi .3g2
Форматы аудиофайлов	Расширения имени файлов
• Windows Media Audio • MP3 • MIDI • AMR узкой полосы частот • AMR широкой полосы частот • AAC • 3GPP2	.wma .mp3 .mid, .midi, .rmi .amr .awb .m4a .gcp

Элементы управления

В проигрывателе Windows Media Player можно использовать следующие элементы управления.



Элемент управления	Назначение
1	Воспроизводит файл/ Приостанавливает воспроизведение.
2	Полноэкранный режим воспроизведения видеоклипа.
3	Отображает ссылку на веб-сайт, где можно найти видеоклипы и музыку.
4	Регулятор воспроизведения, показывает ход воспроизведения файла.
5	Переходит к началу текущего файла или к предыдущему файлу.
6	Переходит к следующему файлу.
7	Понижает уровень громкости.
8	Повышает уровень громкости.
9	Включает/выключает звук.

Экраны и меню

В проигрывателе Windows Media Player есть три основных экрана:

- **Экран воспроизведения.** На экране, который открывается по умолчанию, находятся элементы управления воспроизведением, такие как "Воспроизвести", "Приостановить", "Следующая", "Предыдущая", "Регулятор громкости", и экран воспроизведения видео. Вы можете изменить вид экрана, выбирая различные обложки.

- **Экран "Проигрывается".** Экран отображает "Список воспроизведения", куда включены файлы, отобранные для воспроизведения в данное время. Это особый список, в котором указан файл, который воспроизводится в настоящий момент, а также другие файлы, которые находятся "в очереди" на воспроизведение.
- **Экран "Библиотека".** Этот экран позволяет быстро находить аудиофайлы, видеофайлы и списки воспроизведения. В нем отображены категории: "Моя музыка", "Мое видео", "Мое ТВ" и "Мои списки воспроизведения".

В нижней части каждого экрана можно открыть **Меню**. Команды этого меню меняются в зависимости от того, какой именно экран отображается. Подробные сведения о командах этих меню см. в справке коммуникатора.

Лицензии и защищенные файлы

Некоторые объекты (например, цифровые музыкальные файлы, загруженные из Интернета, звуковые дорожки компакт-дисков и видеоклипы) защищены лицензиями, запрещающими их нелегальное распространение. Создание лицензий и управление ими осуществляется с использованием технологии DRM (digital rights management, управление правами на цифровую информацию), созданной для защиты содержимого и управления правами на доступ к нему. Некоторые лицензии могут запретить воспроизведение файлов, скопированных в коммуникатор. Файлы, имеющие лицензию, называются "защищенными файлами".

Если вы хотите скопировать защищенный файл со своего настольного ПК на коммуникатор, используйте проигрыватель, установленный на ПК, для синхронизации файла с коммуникатором (вместо "перетаскивания" файла из папки на ПК в папку на коммуникаторе). Это гарантирует, что вместе с защищенным файлом будет скопирована и лицензия. Подробные сведения о синхронизации файлов с коммуникатором или другими мобильными устройствами см. в справке программы "Проигрыватель" на настольном ПК.

Примечание Чтобы узнать, является ли файл защищенным, посмотрите его свойства (для этого выберите **Меню > Свойства**).

Копирование файлов мультимедиа на коммуникатор

Для синхронизации цифровых файлов мультимедиа со своим коммуникатором используйте последнюю версию программы "Проигрыватель", установленную на настольном ПК (Windows Media Player 10 или новой версии), (вместо "перетаскивания" файлов из папки на настольном ПК в папку на коммуникаторе). Это гарантирует, что вместе с защищенным файлом будет скопирована и лицензия.

При синхронизации файлов всегда синхронизируйте их на карту памяти, установленную в коммуникаторе. Не синхронизируйте их на карту памяти, установленную в устройство для считывания карт памяти. Также не синхронизируйте файлы в основную память (ПЗУ) коммуникатора.

Автоматическая синхронизация содержимого на коммуникатор


1. Выключите коммуникатор. Установите в коммуникатор карту памяти объемом не менее 32 МБ, а затем снова включите коммуникатор.
2. Запустите программу Windows Media Player на настольном ПК.
3. Подключите коммуникатор к ПК.
4. Если ваш коммуникатор не синхронизирован с ПК, то на настольном ПК будет запущена программа "Мастер настройки устройства".
5. В мастере откройте вкладку **Автоматический**, установите флажок в поле **Индивидуальный выбор списков воспроизведения для синхронизации**, а затем выберите списки воспроизведения, которые требуется синхронизировать.
6. Нажмите **Готово**.
7. Начнется синхронизация файлов на коммуникаторе. При следующем подключении коммуникатора к ПК, в котором запущен проигрыватель Windows Media Player (версия для настольного ПК), синхронизация начнется автоматически.

Синхронизация и копирование любых объектов на коммуникатор в ручном режиме

1. Если коммуникатор не синхронизирован с ПК, выполните шаги с 1 по 6, описанные в разделе "Автоматическая синхронизация содержимого на коммуникаторе", но при этом установите флажок в поле **Вручную**.

2. Чтобы выбрать файлы для синхронизации и копирования на коммуникатор, выполните следующие действия:

- Перейдите на вкладку **Библиотека**.
- На панели справа щелкните раскрывающийся список и выберите **Список синхронизации**.
- В списке "Список воспроизведения", который отображен в левом окне, выберите нужный список.
- В списке "Список файлов", который отображен в среднем окне, выделите нужные файлы и перетащите их на вкладку "Список синхронизации".
- Нажмите кнопку **Начать синхронизацию**, которая находится в нижней части вкладки.

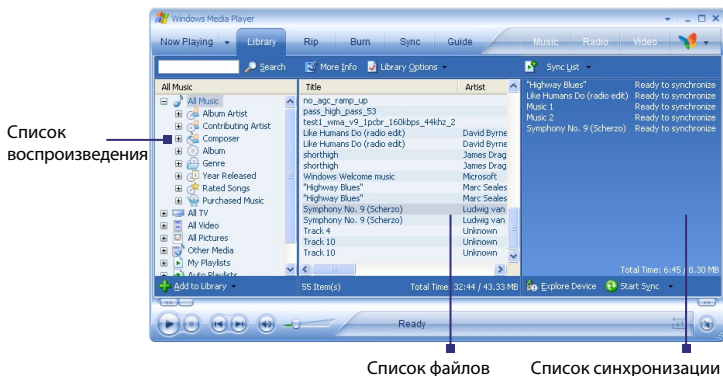

Примечание

Аудиофайлы будут копироваться быстрее, если в версии проигрывателя для настольного ПК задан параметр автоматического определения качества записи аудиофайлов, которые копируются в коммуникатор. Подробные сведения см. в справке программы "Проигрыватель" на настольном ПК.

Воспроизведение мультимедиа

Воспроизведение объектов в коммуникаторе

Используйте библиотеку Windows Media Player Mobile, где можно выбрать и послушать песни или посмотреть видео, а также список воспроизведения, которые записаны в коммуникаторе или на сменной карте памяти.

1. Если экран "Библиотека" не отображен, выберите **Меню > Библиотека**.
2. На экране "Библиотека" коснитесь стрелки "Библиотека" (в верхней части экрана) и выберите устройство хранения файлов мультимедиа, например, "Карта памяти".
3. В большинстве случаев программа Windows Media Player Mobile автоматически обновляет библиотеку. Однако можно обновлять библиотеку и вручную, чтобы быть в полной уверенности, что в библиотеке есть новые файлы, которые вы недавно скопировали в коммуникатор или на карту памяти. Выберите **Меню > Обновить библиотеку**, чтобы обновить список файлов в библиотеке.
4. Выберите категорию (например, "Моя музыка" или "Мои списки воспроизведения").
5. Коснитесь и удерживайте объект для воспроизведения (например, песню, альбом или имя исполнителя), затем коснитесь кнопки **Воспроизвести**.

Примечание Для воспроизведения файла, который хранится в коммуникаторе, но не включен в библиотеку, на экране "Библиотека" выберите **Меню > Открыть файл**. Коснитесь и удерживайте объект для воспроизведения (например, песню, альбом или имя исполнителя), затем коснитесь кнопки **"Воспроизвести"**.

Воспроизведение элемента по сети

Используйте команду **Открыть адрес URL**, чтобы воспроизвести песню или видео, которые хранятся в Интернете или на сервере сети.

1. Если экран "Библиотека" не отображен, выберите **Меню > Библиотека**.
2. Выберите **Меню > Открыть адрес URL**.
3. Выполните одно из следующих действий:
 - В поле **Адрес URL** введите адрес в сети.
 - В поле **Журнал** выберите адрес URL, который уже использовался.

Примечание Для воспроизведения объекта по сети коммуникатор должен быть подключен к сети. Подробные сведения о том, как создать для коммуникатора подключение к сети, см. в разделе "Подключения" справки коммуникатора.

Использование списков воспроизведения

Список воспроизведения – это список цифровых музыкальных файлов, воспроизводимых в определенном порядке. С помощью списков воспроизведения можно группировать аудио- и видеофайлы для воспроизведения.

В программе "Проигрыватель" на настольном ПК можно создать список воспроизведения файлов мультимедиа и синхронизировать программу "Проигрыватель" с коммуникатором. Подробные сведения о синхронизации мультимедиа см. в разделе "Копирование файлов мультимедиа на коммуникатор" в этой главе.

В проигрывателе Windows Media Player на коммуникаторе списки воспроизведения находятся в библиотеке в категории "Мои списки воспроизведения". Также существует временный список воспроизведения, называемый "Проигрывается", в котором указан текущий воспроизводимый файл, а также все файлы, которые находятся "в очереди" на воспроизведение. Можно создать новый список воспроизведения на коммуникаторе, сохранив текущий список воспроизведения "Проигрывается" под другим именем.

Сохранение нового списка воспроизведения

1. Если экран "Библиотека" не отображен, выберите **Меню > Библиотека**.
2. Коснитесь, чтобы выбрать категорию (например, "Моя музыка" или "Мои списки воспроизведения").
3. Выберите необходимый файл мультимедиа, затем коснитесь **Меню > Поставить в очередь**. Файл будет добавлен в список "Проигрывается".

Повторите это действие для добавления всех необходимых файлов мультимедиа в список "Проигрывается".

Примечание

Нельзя одновременно выбирать несколько файлов.

4. После добавления файлов мультимедиа коснитесь **Меню > Проигрывается.**
5. На экране "Проигрывается" выберите **Меню > Сохранить список воспроизведения.**
6. Введите имя списка воспроизведения и коснитесь **Готово.**
7. Чтобы воспроизвести созданный список воспроизведения, коснитесь "Мои списки воспроизведения" в библиотеке, выберите необходимый список воспроизведения, затем коснитесь **Воспроизвести.**

Устранение неполадок

Если у вас возникли проблемы при использовании проигрывателя Windows Media Player, существует ряд источников, обратившись к которым, вы можете получить помощь.

Подробные сведения см. на веб-странице "Устранение неполадок Windows Media Player Mobile" на веб-сайте корпорации Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

Глава 9

Использование других приложений

9.1 Word Mobile

9.2 Excel Mobile

9.3 Просмотр презентаций в

PowerPoint Mobile

9.4 Использование программы

Adobe Reader LE

9.5 Использование MIDlet Manager

9.6 Использование приложения ZIP

**9.7 Использование Голосовой
набор номера**

9.1 Word Mobile

Word Mobile это сокращенная версия приложения Microsoft Word. С помощью этого приложение можно открывать и редактировать в коммуникаторе документы, созданные в программе Word на настольном ПК. Можно также создавать документы и шаблоны и сохранять их в формате *.doc, *.rtf, *.txt и *.dot.

Однако нельзя одновременно открыть несколько документов. Если вы открываете второй документ, то первый автоматически сохраняется и закрывается.

Создание файла Word

1. В приложении Word Mobile выберите **Создать**. Вы увидите на экране пустой документ или шаблон в зависимости от того, что вы выбрали в качестве шаблона по умолчанию.
2. Введите необходимый текст.
3. Выберите **Меню**, а затем выберите соответствующую команду: выбрать шрифт, задать выравнивание и смещение абзацев, вставить дату, выполнить проверку орфографии и т.д.
4. После завершения работы нажмите **ОК**, чтобы сохранить и закрыть файл.

Когда вы закрываете только что созданный документ, то ему автоматически присваивается имя по нескольким первым словам в документе и он сохраняется в списке документов Word Mobile. Впоследствии файл легко можно переименовать, назвав его более понятным именем, и перенести его в другую папку или на карту памяти.

Примечание Word Mobile не в полной мере обеспечивает поддержку некоторых возможностей Microsoft Word, таких как рецензирование или защита паролем. При сохранении файла в коммуникаторе, некоторые данные и часть форматирования может быть потеряна. Список функций, которые не поддерживаются приложением Word Mobile, приведен в справке коммуникатора.

9.2 Excel Mobile

В приложении **Excel Mobile** можно легко открывать и редактировать книги Excel и шаблоны, созданные на настольном ПК. Можно также создавать новые книги и шаблоны непосредственно в коммуникаторе.

Создание файла Excel

1. В приложении Excel Mobile выберите **Создать**. Появится пустой лист рабочей книги или шаблон, в зависимости от того, что вы выбрали в качестве шаблона по умолчанию.
2. Коснитесь ячейки, чтобы выделить ее. С помощью экранной клавиатуры введите данные и коснитесь клавиши **Ввод**.
3. Выберите **Меню**, а затем соответствующую команду: вставить ячейки, диаграммы, символы или функции, отформатировать строки или столбцы и т.д.
4. После завершения работы нажмите **ОК**, чтобы сохранить и закрыть файл.

- Советы**
- Работайте в полноэкранном режиме, чтобы видеть как можно большую часть рабочего листа.
 - Выберите **Вид > Масштабирование** и укажите масштаб в процентах, чтобы легко воспринимать информацию с рабочих листов.

Примечание Mobile не обеспечивает поддержку всех возможностей Microsoft Excel, таких как формулы или комментарии к ячейкам. При сохранении рабочей книги в коммуникаторе, некоторые данные и часть форматирования может быть потеряна. Список функций, которые не поддерживаются приложением Excel Mobile, приведен в справке коммуникатора.

9.3 Просмотр презентаций в PowerPoint Mobile

С помощью **PowerPoint Mobile** можно открывать и просматривать презентации, созданные на настольном ПК. В PowerPoint Mobile можно просматривать презентации формата *.ppt и *.pps, созданные с помощью PowerPoint '97 или более поздних версий.

При просмотре в коммуникаторе будут воспроизводиться многие элементы презентаций, встроенные в слайды, например, переход слайдов и анимация. Если презентация настроена на автоматический показ, переход от одного слайда к другому будет происходить автоматически. Также поддерживаются гиперссылки на URL-адреса.

Перечень возможностей, не поддерживаемых в PowerPoint Mobile:

- **Заметки.** Заметки к слайдам видны не будут.
- **Перекомпоновка или редактирование слайдов.** В PowerPoint Mobile презентации можно только просматривать.
- **Некоторые форматы файлов.** Не поддерживаются файлы формата *.ppt, созданные с помощью версий, более ранних, чем PowerPoint '97, а также веб-страницы форматов *.htm и *.mht.

Показ презентации

1. Выберите **Пуск > Программы > PowerPoint Mobile**.
2. Выберите нужную презентацию из списка.
3. Коснитесь текущего слайда, чтобы перейти к следующему.
4. Для перехода от одного слайда к другому, выберите **▲ | > Далее** или **Назад** или выберите **Перейти к слайду** и укажите слайд, к которому вы хотите перейти.

Если презентация настроена на автоматический показ, переход от одного слайда к другому будет происходить автоматически.

- Примечания**
- Если вы увеличили масштаб, чтобы подробнее рассмотреть слайд, то вы не сможете перейти к следующему слайду, пока снова не уменьшите масштаб.
 - При выборе **Далее** или **Назад**, вероятнее всего, будет воспроизводиться анимация, а не выполняться переход между слайдами.

Остановка показа презентации

- В презентации PowerPoint Mobile выберите **▲ | > Конец слайд-шоу**.

9.4 Использование программы Adobe Reader LE

Программа **Adobe Reader LE** позволяет открывать и просматривать файлы в формате PDF (Portable Document Format). Такие файлы чаще всего имеют расширение имени *.pdf.

Открытие файла PDF в коммуникаторе

1. Выберите **Пуск > Программы > Adobe Reader LE**.
2. Выберите **Открыть**.
3. Перейдите к нужной папке и коснитесь файла PDF, который требуется просмотреть.

Примечание Чтобы открыть другой файл PDF, коснитесь **Меню > Открыть**. Коснитесь **Обзор**, выберите необходимый файл, а затем коснитесь **Открыть**. Файл PDF также можно открыть в Проводнике.

Перемещение по файлу PDF

Вы можете выполнять следующие действия:

- Использовать для перемещения внутри страницы стрелки вверх, вниз, вправо и влево на полосах вертикальной и горизонтальной прокрутки.
- Нажимать джойстик вверх, вниз, вправо или влево для перемещения вверх или вниз или перехода по страницам.
- Перемещать экран в нужное положение, касаясь стилусом промежутка между стрелками на полосах прокрутки.
- Быстро перемещаться между страницами и переходить к нужному номеру страницы, касаясь и перемещая полосы прокрутки.
- Касаться **Сервис > Перейти** и выбирать определенную страницу для перехода в многостраничных файлах PDF.

Увеличение или уменьшение размера изображения

1. Откройте файл PDF для просмотра.
2. Коснитесь **Сервис > Масштаб**.
3. Выберите **Крупнее** или **Мельче**, чтобы увеличить или уменьшить масштаб документа. Либо выберите **По размеру экрана** или **По ширине**.
4. Выберите **На %**, чтобы задать произвольный масштаб.

Настройка параметров отображения страницы и ориентации

1. Откройте файл PDF для просмотра.
2. Коснитесь **Сервис > Просмотр**.
3. Выберите параметры отображения.

Поиск текста в файле PDF

1. Откройте файл PDF для просмотра.
2. Выберите **Сервис > Найти > Текст**.
3. Введите текст, который требуется найти.
4. Выберите параметры поиска, такие как С учетом регистра, Слово целиком, Назад, а затем коснитесь **Найти**.

Примечание Программа Adobe Reader LE предоставляет следующие расширенные функции.

- В ней отображается панель закладок для файлов PDF с закладками. Касайтесь закладок для перехода к определенным разделам/страницам в файле.
- Программа позволяет просматривать защищенные паролем файлы PDF со 128-разрядным шифрованием. При открытии файла PDF, защищенного паролем, появится запрос на ввод пароля для его просмотра.

Использование панели инструментов

Для доступа к наиболее часто используемым функциям можно также использовать панель инструментов Adobe Reader LE. В следующей таблице описаны элементы, которые содержит панель инструментов.

Элемент управления	Назначение
	Выбор масштаба для размещения всей страницы на экране
	Выбор масштаба для размещения страницы на экране по ширине
	Показ первой страницы
	Показ предыдущей страницы

Элемент управления	Назначение
	Показ следующей страницы
	Показ предыдущей страницы
	Показ экрана поиска текста
	Уменьшение
	Увеличение

9.5 Использование MIDlet Manager

MIDlet это приложения Java, предназначенные для мобильных устройств. Коммуникатор поддерживает Java 2 Micro Edition, J2ME. С помощью MIDlet Manager можно загружать приложения Java: игры и инструменты, специально предназначенные для мобильных устройств. Хотя некоторые приложения Java и игры уже установлены на коммуникаторе, Java **MIDlet Manager** дает вам возможность самостоятельно устанавливать из Интернет дополнительные приложения J2ME и управлять ими.

Установка программ MIDlet из Интернета

1. Подключитесь к Интернету и найдите программу или пакет MIDlet.
2. Укажите файлы или пакет MIDlet для загрузки.
3. Подтвердите согласие начать загрузку.
4. Запустите установку пакета.

Установка программ MIDlet с ПК

Вы можете установить файлы или пакет MIDlet в коммуникатор с настольного ПК, используя кабель синхронизации USB sync, инфракрасный порт или адаптер Bluetooth. При копировании файлы MIDlet автоматически сохраняются в папке "Мои документы". Вы также можете скопировать файл(ы) MIDlet с настольного ПК в любую из перечисленных ниже временных папок, откуда их можно установить с помощью программы MIDlet Manager.

- Память коммуникатора:./Мое устройство/Мои документы/Мои MIDlets
- Карта памяти:./Мое устройство/Карта памяти

Примечание Если в папке "Мои документы" нет папки "Мои MIDlets", то ее можно создать. При установке карты памяти в коммуникатор папка "Карта памяти" появляется автоматически.

Установка программы или пакета MIDlet

1. Выберите **Пуск > Программы > MIDlet Manager > Меню > Установить > Локально**.
2. Выберите из списка программу или пакет MIDlet, которые нужно установить.
3. Подтвердите выполнение установки.

Примечание Чтобы удалить файлы MIDlet из временной папки, коснитесь и удерживайте имя файла и выберите **Удалить** в контекстном меню.

Запуск программ MIDlet в коммуникаторе

1. Коснитесь **Пуск > Программы > MIDlet Manager**.
2. Запустите MIDlet, коснувшись стилусом.

Просмотр запущенных программ MIDlet

- Коснитесь стрелки Вниз в левом верхнем углу экрана MIDlet Manager и выберите **Запущенные**.

Примечание Чтобы посмотреть список недавно использованных программ MIDlet, выберите **Показать > Последние**.

Завершение выполнения программ MIDlet

1. Коснитесь стрелки Вниз в левом верхнем углу экрана MIDlet Manager и выберите Запущенные.
2. Коснитесь и удерживайте файл MIDlet, а затем выберите **Стоп**.

Примечание Для остановки всех MIDlet выберите **Меню > Остановить все**.

Управление программами и пакетами MIDlet

Вы можете организовать программы MIDlet в группы, при этом определить группы как вам будет удобно. Можно также изменять стандартные настройки, установленные для программ MIDlet, в том числе настройки безопасности.

Добавление программы или пакета MIDlet в группу

Если в коммуникаторе установлены несколько программ или пакетов MIDlet, то их можно организовать в группы.

1. Коснитесь и удерживайте программу или пакет MIDlet, а затем выберите **Группировать**.
2. Выберите стандартную группу или выберите, **Создать** если нужно создать нестандартную группу, а затем коснитесь **ОК**.

После распределения программ и пакетов MIDlet по группам названия групп появятся в меню показа и их можно будет отображать по группам.

Выбор порядка сортировки

1. Коснитесь стрелки Вниз в правом верхнем углу экрана MIDlet Manager и откройте меню **Сортировать по**.
2. Выберите сортировку по критерию **Имя** или **Размер**.

Изменение отображаемого имени программы MIDlet

1. Коснитесь и удерживайте имя программы MIDlet, а затем выберите **Переименовать**.
2. Введите новое имя для программы MIDlet и коснитесь **ОК**.

Примечание Имена пакетов MIDlet изменять нельзя.

Удаление программы или пакета MIDlet

Прежде чем удалить программу или пакет MIDlet, убедитесь, что он в данный момент не запущен.

1. Коснитесь и удерживайте пакет MIDlet в окне MIDlet Manager и выберите **Удалить**.
2. Коснитесь **ОК** для подтверждения.

Примечание Нельзя удалить отдельную программу из пакета MIDlet, пакет MIDlet можно удалить только полностью.

Проверка свободной памяти

- Выберите **Меню > Сведения** о системе на экране MIDlet Manager, чтобы увидеть, сколько места в памяти занимают программы MIDlet.

Выбор типа подключения

- Выберите **Меню > Выбрать** тип сетина экране MIDlet Manager и выберите тип подключения для загрузки программ MIDlet в коммуникатор.

Настройка безопасности программ MIDlet

Можно настроить параметры безопасности для каждой программы или пакета MIDlet в отдельности.

1. Коснитесь и удерживайте стилус на программе MIDlet.
2. Выберите **Безопасность** в контекстном меню.

Учтите, что некоторые настройки доступны не для всех программ и пакетов MIDlet. Ниже приведен список параметров безопасности, которые можно установить для активных программ и пакетов MIDlet.

Параметры безопасности	Описание
Доступ в сеть	Указывает, разрешен ли программе или пакету MIDlet доступ в Интернет.
Местные подключения	Разрешает программе или пакету MIDlet доступ к каналам связи через инфракрасный порт и Bluetooth.
Автозапуск апплета	Разрешает запускать программу или пакет MIDlet в заданное время или же в любое время.
Сообщения	Указывает, может ли программа или пакет MIDlet посылать и получать SMS-сообщения.
Запись мультимедиа	Разрешает программе или пакету MIDlet записывать звуки и изображения.

Примечание Список сообщений об ошибках, которые могут возникать при использовании программ и пакетов MIDlet, см. в справке коммуникатора.

9.6 Использование приложения ZIP

С помощью приложения ZIP можно экономить память и увеличивать емкость запоминающего устройства путем сжатия файлов в стандартном формате ZIP. Вы можете просмотреть и извлечь файлы из архивов, полученных из различных источников. Вы также можете создавать новые файлы формата ***.zip** в своем коммуникаторе.

Запуск приложения ZIP и открытие файлов *.zip

Приложение **ZIP** можно использовать как для архивирования файлов, так и для открытия существующих архивов. При каждом запуске приложение ZIP выполняет поиск файлов с расширением ***.zip**, и отображает их на экране "Список архивов".

Запуск приложения ZIP в коммуникаторе

- Выберите **Пуск > Программы > ZIP**.

Открытие файла ZIP и извлечение файлов

1. Откройте файл, выполнив одно из следующих действий:
 - Выберите файл, а затем выберите **Файл > Открыть архив**.
 - Коснитесь и удерживайте файл, а затем выберите **Открыть архив**.
 - Дважды коснитесь имени файла.

Примечание Нельзя одновременно выбрать несколько файлов ZIP.

2. На экране будет отображен список файлов, которые содержатся в архиве ZIP. Выберите файлы, выполнив одно из следующих действий:
 - Коснитесь файла, чтобы его выбрать.
 - Для выбора нескольких файлов коснитесь **Меню > Действие** и убедитесь, что установлен флажок **Режим выбора нескольких**. Выберите файлы, касаясь каждого по очереди. (Для отмены выбора файла коснитесь его).
 - Чтобы выбрать все файлы, коснитесь **Меню > Действие > Выделить все**.
3. Выберите **Меню > Действие > Извлечь**.
4. Выберите папку для помещения извлеченных файлов и коснитесь **Распаковать**.

Создание архива ZIP

1. Выберите **Создать** или **Файл > Создать архив**.
2. На экране "Сохранить как" введите имя файла ZIP и выберите папку для его сохранения. Вы также можете указать, сохранить ли файл в памяти коммуникатора или на карте памяти.
3. Коснитесь **Сохранить**.
4. Выберите **Меню > Действие > Добавить**.
5. Дважды коснитесь папки, где находятся файлы, которые нужно архивировать.
6. Выберите файлы, выполнив одно из следующих действий:
 - Коснитесь файла, чтобы его выбрать.
 - Для выбора нескольких файлов коснитесь и удерживайте стилус в любом месте экрана, а затем выберите **Режим группового выделения**. Выберите файлы, касаясь каждого по очереди. (Чтобы отменить выделение, коснитесь выбранного файла).
 - Чтобы выбрать все файлы, коснитесь и удерживайте стилус в любом месте экрана, а затем выберите **Выделить все**.
7. Коснитесь **Добавить**.
8. Выберите **Меню > Файл > Закрывать архив**.
9. После закрытия архива zip выберите **Найти** или **Меню > Файл > Найти архив** для поиска всех архивов zip и отображения их на экране "Список архивов".


9.7 Использование Голосовой набор номера

Вы можете записать голосовые теги, чтобы набирать телефонные номера просто одним словом.

Создание голосового тега для номера телефона

1. Выберите **Пуск > Контакты**, чтобы открыть список контактов.
2. Выполните одно из следующих действий:
 - Коснитесь и удерживайте стилус на нужном контакте, затем выберите **Добавить голосовой тег**.

- Выберите нужный контакт, затем выберите **Меню > Добавить голосовой тег**.
 - Выберите контакт, откройте его и выберите номер телефона, а затем выберите **Меню > Добавить голосовой тег**.
3. Выберите номер телефона, для которого нужно создать голосовой тег, и коснитесь кнопки **Запись** ().

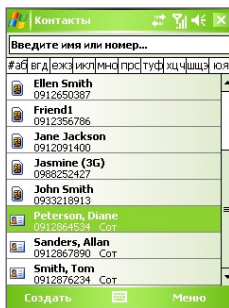

Выберите телефонный номер.



Коснитесь кнопки **Запись**, чтобы начать запись.

4. После завершения записи справа от элемента будет отображаться значок **Голосовой тег** ().
5. После создания голосового тега для элемента вы можете выполнять следующие действия:
- Коснитесь кнопки **Запись** (), чтобы заново записать голосовой тег.
 - Коснитесь кнопки **Воспроизвести** (), чтобы воспроизвести голосовой тег.
 - Коснитесь кнопки **Удалить** (), чтобы удалить голосовой тег.

Совет Для повышения точности распознавания записывайте голосовые теги в тихом месте.

Создание голосового тега для программы

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Голосовой набор номера**.
2. На вкладке **Приложения** отображается список программ, установленных на коммуникаторе. Для создания голосового тега для программы используется та же процедура, что и для телефонного номера.
3. После создания голосового тега для запуска программы нужно выбрать **Пуск > Программы > Голосовой набор номера**, а потом просто произнести записанный вами текст.

Набор номера или запуск программы с помощью голосового тега

1. Выберите **Пуск > Программы > Голосовой набор номера**.
2. После звукового сигнала произнесите текст, записанный в качестве голосового тега к тому номеру телефона, по которому вы хотите позвонить, или же к той программе, которую хотите вызвать. Система повторит текст голосового тега, а затем автоматически наберет номер или запустит программу.

Примечание Если система не смогла распознать голосовой тег, постарайтесь уменьшить шум рядом с вами и повторите попытку, произнося слова как можно четче.

Просмотр и проверка созданных голосовых тегов

1. Выберите **Пуск > Настройка > вкладка Личные > Голосовой набор номера**.
2. На вкладке **Голосовой тег** отображается список всех созданных вами голосовых тегов. Выберите элемент из списка и выполните одно из следующих действий:
 - Коснитесь кнопки **Запись** (), чтобы заново записать голосовой тег.
 - Коснитесь кнопки **Воспроизвести** (), чтобы воспроизвести голосовой тег.
 - Коснитесь кнопки **Удалить** (), чтобы удалить голосовой тег.

Приложения

A.1 Нормативные документы

**A.2 Требования к ПК для установки
ActiveSync 4.x**

A.3 Технические характеристики

A.1 Нормативные документы

Идентификаторы регулирующих органов

В соответствии с установленными правилами данному устройству для идентификации присвоен номер модели TRIN100.

Для обеспечения надежной и безопасной работы устройства TRIN100 используйте только дополнительные принадлежности, перечисленные ниже.

Номер модели аккумулятора – TRIN160.

Данное изделие предназначено для использования с сертифицированным источником постоянного тока напряжением 5 В, максимальный ток 2 А, соответствующим требованиям “Class 2 или Class 3 Limited Power Source”.

Информация для стран Европейского Союза

Наличие маркировки CE подтверждает соответствие изделия директивам комиссий Европейского Союза: R&TTE Directive (99/5/EC), EMC Directive (89/336/EEC) и Low Voltage Directive (73/23/EEC).

Соответствие данным директивам означает соответствие следующим европейским нормам (в скобках указаны аналогичные международные стандарты).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**

Безопасность оборудования для информационных технологий.

- **ETSI EN 300 328**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); Широкополосные передающие системы, оборудование передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц ISM, использующее технологии распределенной модуляции спектра.

- **EN 300 440**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); устройства короткого радиуса действия; радиооборудование, предназначенное для использования в диапазоне частот от 1 ГГц до 40 ГГц; Часть 1: Технические характеристики и методы тестирования.

- **ETSI EN 301 511**

Глобальная система мобильной связи (GSM); гармонизированные европейские нормы для станций подвижной связи в диапазонах GSM 900 и GSM 1800, включающие основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 1: Общие технические требования.

- **ETSI EN 301 489-7**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 7: Особые условия для подвижного, переносного и вспомогательного радиотехнического оборудования для систем цифровой сотовой радиосвязи (GSM и DCS).

- **ETSI EN 301 489-17**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 17: Особые условия для систем широкополосной связи в диапазоне 2,4 ГГц.

- **ETSI EN 301 489-24**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); обеспечение электромагнитной совместимости (EMC) радиоаппаратуры и услуг радиосвязи; Часть 24: Особые условия для подвижного и переносного (UE), а также вспомогательного радиотехнического оборудования IMT-2000 CDMA Direct Spread (UTRA).

- **ETSI EN 301 908-1 и -2**

Вопросы электромагнитной совместимости и радиочастотного спектра (ERM); базовые станции (BS), ретрансляторы и пользовательское оборудование (UE) для сетей сотовой связи 3-го поколения IMT-2000; Часть 1: Гармонизированные европейские нормы для IMT-2000, введение и общие требования, включают основные требования статьи 3.2 директивы R&TTE.

- **EN 50360:2001**

Стандарт, обеспечивающий соответствие мобильных телефонов основным требованиям, связанным с воздействием электромагнитного излучения на человека (300 МГц – 3 ГГц).

- **EN 50392:2002**

Общий стандарт, обеспечивающий соответствие маломощного электрооборудования и приборов основным требованиям, относящимся к воздействию электромагнитного излучения на человека (10 МГц – 300 ГГц).

CE 0560 !

Это оборудование может быть использовано в:

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Меры по защите от высокочастотного излучения

Используйте только такие принадлежности, которые разрешены изготовителем изделия, либо не содержат металлических компонентов.

При использовании принадлежностей, которые не разрешены изготовителем изделия, могут быть нарушены местные требования к уровню радиочастотного облучения, поэтому их не следует использовать.

Радиочастотное облучение

Беспроводной телефон является передатчиком и приемником радиосигналов. Он удовлетворяет установленным нормам радиочастотного излучения.

В стандарте по излучению радиоволн беспроводными мобильными телефонами применяется единица измерения, называемая удельным поглощением радиочастотного излучения (SAR).

Стандарт включает значительный запас безопасных значений для обеспечения дополнительной защиты и безопасного использования в различных областях. Только использование в нормальном рабочем состоянии обеспечивает допустимый уровень излучения и отсутствия помех. Как и для любого мобильного оборудования, передающего радиосигналы, для обеспечения собственной безопасности и безопасной работы оборудования при работе оборудования пользователям рекомендуется не приближать части тела слишком близко к антенне.

Удельное поглощение радиочастотного излучения (SAR)

- 0,795 мВт/г, 10 г (CE) – для тела
- 0,977 мВт/г, 10 г (CE) – для головы

Ассоциация телекоммуникаций и Интернета (TIA) – Информация о безопасном использовании кардиостимуляторов

Ассоциация производителей медицинского оборудования рекомендует обеспечивать расстояние не менее 15 см между беспроводным телефоном и кардиостимулятором, чтобы избежать нарушения работы кардиостимулятора. Эти рекомендации совпадают с результатами независимых исследований и рекомендациями Группы по исследованиям беспроводных технологий. Лицам, использующим кардиостимулятор:

- Необходимо ВСЕГДА обеспечивать расстояние не менее 15 см между кардиостимулятором и включенным телефоном.
- Нельзя переносить телефон в нагрудном кармане.
- Необходимо располагать телефон с противоположной стороны от кардиостимулятора для снижения риска возникновения помех. При возникновении любых подозрений о возникновении помех немедленно выключите телефон.

Слуховые аппараты

Некоторые цифровые беспроводные телефоны могут создавать помехи для некоторых слуховых аппаратов. При возникновении таких проблем можно обратиться к поставщику услуг или в службу обслуживания клиентов, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

Другие медицинские устройства

При использовании какого-либо индивидуального медицинского устройства обратитесь к изготовителю этого устройства, чтобы узнать, имеет ли оно необходимую защиту от внешнего радиочастотного излучения. Ваш врач может помочь получить эту информацию.

Выключайте телефон в медицинских учреждениях при наличии в таких местах соответствующих инструкций. В больницах или медицинских центрах может использоваться оборудование, чувствительное к внешнему радиочастотному излучению.

Заявление об отходах (WEEE)

Директива европейского союза о загрязнении от электрического и электронного оборудования (WEEE), которая вступила в действие как Европейский закон 13 февраля 2003 г., привела к значительным изменениям в обращении с отработавшим свой ресурс электрическим оборудованием.

Целью Директивы в первую очередь является предотвращение загрязнения (WEEE), кроме того, пропаганда повторного использования и других методов утилизации таких отходов для сокращения их накопления.



Наличие логотипа WEEE (показан слева) на изделии или на упаковке означает, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вы обязаны сдавать все пришедшие в негодность электрические или электронные приборы на специальный пункт сбора таких опасных отходов для последующей утилизации. Обособленное место сбора и соответствующая переработка пришедших в негодность электронных и электрических приборов вместо их вывоза на свалку позволяет сохранять природные ресурсы. Кроме того, надлежащая утилизация пришедших в негодность электронных и электрических приборов дает возможность сохранить здоровье и окружающую среду. За подробными сведениями о сборе, утилизации и вторичной переработке пришедших в негодность электрических и электронных приборов обращайтесь к местным властям, в службу сбора бытовых отходов, магазин, где вы приобрели прибор или его изготовителю.

Соответствие Директиве по RoHS

Это изделие соответствует Директиве Европейского Парламента и Совета Европы 2002/95/ЕС от 27 января 2003 г. об ограничении использования опасных и вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) с изменения и дополнениями.

А.2 Требования к ПК для установки ActiveSync 4.x

Для подключения коммуникатора к настольному ПК на ПК должна быть установлена программа Microsoft® ActiveSync®. Программа ActiveSync 4.x поставляется на компакт-диске **Установочный диск**, который совместим со следующими операционными системами и приложениями:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 1 и Service Pack 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Pack 1 и Service Pack 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- ПО для совместной работы и обмена сообщениями Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 и Microsoft® Outlook® XP и Microsoft® Outlook® 2003
- Microsoft® Office 97, за исключением приложения Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer® 4.01 или более новой версии (обязательное ПО)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

А.3 Технические характеристики

Сведения о системе

Процессор	Samsung® SC32442A 400 МГц
Память	- ПЗУ: 128 МБ - ОЗУ: 64 МБ SDRAM (Указан общий объем ПЗУ и ОЗУ, доступный для использования и хранения. Память используется для операционной системы, приложений и хранения данных, поэтому фактический объем доступной памяти может быть меньше указанного).
Операционная система	Microsoft® Windows Mobile® версии 5.0

Питание

Аккумулятор	Литий-полимерный аккумулятор, 1500 мАч	
Время зарядки	До 3,5 часов	
Время работы (прибл.)	В режиме ожидания	до 200 – 250 часов (GSM) до 180 – 250 часов (UMTS)
	В режиме разговора	до 5 часов (GSM) до 4 часов (UMTS)
	Воспроизведение мультимедиа	до 8 часов (WMV) до 12 часов (WMA)
Адаптер переменного тока	Входной переменный ток: 100–240 В~, 50/60 Гц Выходной постоянный ток: 5 В и 1 А	

Экран

Тип ЖК-экрана	2,8" полупрозрачный сенсорный ЖК-экран TFT с подсветкой
Разрешение	240 x 320; 65 536 цветов
Ориентация	Вертикальная и горизонтальная

Модуль сотовой радиосвязи

Функции	Три диапазона, HSDPA/UMTS: 2100 для Европы, 850/1900 для США Четыре диапазона, GSM/GPRS/EDGE: 850, 900, 1800, 1900
----------------	---

Режим	Три диапазона
--------------	---------------

Встроенная антенна	Есть
---------------------------	------

Параметры

Размеры	108 мм (Д) x 58,2 мм (Ш) x 18,4 мм (Т)
----------------	--

Масса	150 г (с аккумулятором)
--------------	-------------------------

Модуль камеры

Тип	Основная камера: 2,1-мегапиксельная цветная камера CMOS Вторая камера: цветная камера CMOS VGA/CIF
------------	---

Разрешение	Фото: 1600 x 1200, 1280 x 960 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 160 x 120 (QQVGA) Видео: 352 x 288 (CIF), 320 x 240 (QVGA), 176 x 144 (QCIF), 128 x 96
-------------------	--

Цифровое увеличение	До 8x
----------------------------	-------

Подключения

ИК-порт	IrDA SIR
----------------	----------

Порт ввода-вывода	Mini-USB (для подключения кабеля USB, последовательного кабеля, передачи звука и питания)
--------------------------	---

Гнездо автомобильной антенны	Внешний разъем для UMTS, GSM и EDGE
-------------------------------------	-------------------------------------

Беспроводные подключения	Bluetooth, Wi-Fi
---------------------------------	------------------

Управление и индикаторы

Кнопки навигации

- 5-позиционный джойстик
- Две кнопки для вызова программ: ГОЛОСОВАЯ КОМАНДА, КАМЕРА
- Две кнопки телефона: РАЗГОВОР и ОТБОЙ
- Кнопка ГЛАВНОЕ МЕНЮ
- Две кнопки ОК
- Две программные клавиши
- Дисковый манипулятор
- Кнопка ПИТАНИЕ
- Кнопка СБРОС

Светодиодные индикаторы

Левый индикатор: мигающий голубой сигнал индикатора означает, что интерфейс Bluetooth включен и готов к обмену радиосигналами, мигающий зеленый сигнал указывает состояние интерфейса Wi-Fi. Если включены обе системы – и Bluetooth, и Wi-Fi – индикатор поочередно мигает то одним, то другим светом.

Правый (двухцветный) индикатор может иметь зеленый и желтый цвет для информирования о режиме ожидания UMTS/GSM, получении сообщения UMTS/GSM, состоянии сети UMTS/GSM, уровне заряда аккумулятора, а также для уведомления.

Звуковые устройства

Аудиоконтроллер

AGC

Микрофон/Динамик

Встроенный/двойной, "свободные руки"

Наушники

Поддержка форматов AMR/AAC/WAV/WMA/MP3

Разъемы для дополнительных устройств

Разъем для дополнительных устройств

Карта памяти miniSD™

Алфавитный указатель

А

Автомобильные телефоны 58
Агент загрузки 31
Аккумулятор
- save battery power 81
- зарядка аккумулятора 23
- проверка заряда аккумулятора 23
- сведения 22
- экономия заряда аккумулятора 116
Анимированные файлы GIF 174
Аппаратная перезагрузка 93

Б

Быстрый набор 47

В

Веб-страницы
- вид 101
- размер текста 101
Вибровыводы 45, 103
Видеовыводы 49
Включение и выключение
коммуникатора 24
Включение и отключение телефона
45, 103
Вложения 133
Воспроизведение анимированных
файлов GIF 174
Воспроизведение видео 175
Воспроизведение файлов
мультимедиа 184
Временные файлы Интернета
(Internet Explorer)
- удаление 101

Время 78
Выключение звука 57

Г

Голосовая заметка 156
Голосовой звонок 46
Голосовой набор номера
- обзор 33, 198
- создание
- голосовой тег для номера
телефона 198
Голосовой тег
- создание
- для номера телефона 198
Голосовые теги
- использование 200
- создание для программ 200
Громкость 45

Д

Данные о владельце 91
Дата 78
Динамик 57
Добавление вложения в сообщение 133
Домашняя страница (Internet
Explorer) 99

З

Завершение работы программ 86
Загрузка сообщений 134
Задачи 32, 152
Заметки 32, 41, 154
Запись голосовой заметки 156
Звонок 103
- из программы "Контакты" 47

- из программы "Телефон" 46
- из программы Программа Менеджер SIM-карты 48
- из списка "Быстрый набор" 47
- из списка "Звонки" 47

Звуки и уведомления 80

И

Игры 31

Избранное (Internet Explorer) 100

Изменение

- имя коммуникатора 78
- размер текста на экране 80

Инфракрасный (ИК)

- передача рисунка или видео 178

Инфракрасный порт (ИК)

- синхронизация 69

Исключение своего адреса при ответе всем 133

К

Календарь 31, 145

Калибровка 25

Калькулятор 30

Камера

- значки 160
- обзор 31
- параметры 168
- режимы съемки 158, 159
- технические характеристики 209
- форматы файлов 160
- элементы управления 160

Карта памяти

- копирование файлов 87, 89
- проверка свободного места 85
- синхронизация 70

Клавиатура

- экранная 41

Клиент терминальных служб 125

Кнопки управления и индикаторы 210

Коммутируемое подключение к ISP 98

Контакты 31, 147

Конференц-связь 56

Копирование

- изображения и видеоклипы с ПК на коммуникатор 174
- контактов на SIM-карту. 149
- с SIM-карты на коммуникатор 148
- файлов с коммуникатора на ПК и наоборот 89
- файлы между коммуникатором и ПК 87
- файлы мультимедиа с ПК на коммуникатор 182
- файлы на карту памяти 87

Л

Лицензии и защищенные файлы мультимедиа 181

Личные и системные параметры 79

М

Мастер настройки синхронизации 60

Масштабирование (Камера) 165

Международный звонок 57

Мелодия звонка 82

Меню "Пуск" 77

Методы ввода

- Клавиатура 41

Модем USB 119

Н

- Назначение программ или команд кнопкам коммуникатора 79
- Назначение рисунков контактам 178
- Настройка
 - меню “Пуск” 77
 - экран “Сегодня” 76
- Нормативные документы 202

О

- Общий Интернет 118
- Ответ на MMS 144
- Ответ на сообщение 132, 133
- Ответ/окончание разговора 49
- Отключение подключения для передачи данных 103
- Открытие файла PDF 191
- Отправка изображений и видеоклипов по электронной почте 177
- Отправка сообщений 132

П

- Память 85, 208
- Папки сообщений 137
- Параметры (вкладка “Личные”)
 - Ввод 34
 - Голосовой набор номера 34
 - Данные о владельце 34
 - Заблокировать 34
 - Звуки и уведомления 34
 - Кнопки 34
 - Меню 34
 - Сегодня 34
 - Телефон 34

- Параметры (вкладка “Подключения”)
 - Wi-Fi 37
 - Bluetooth 36
 - Comm Manager 36
 - Беспроводная ЛВС 37
 - Настройка GPRS 37
 - От USB к ПК 37
 - Передача 36
 - Подключения 37
 - Тип линии CSD 37

- Параметры (вкладка “Система”)
 - АРУ микрофона 36
 - Блокировать клавиши 35
 - Информация об устройстве 35
 - Отчеты об ошибках 35
 - Очистить Хранилище 35
 - Память 36
 - Подсветка 35
 - Сведения 35
 - Сертификаты 35
 - Удаление программ 36
 - Часы и сигналы 35
 - Экран 36
 - Электропитание 36
 - Язык и стандарты 36

- Параметры безопасности (Internet Explorer) 102
- Параметры безопасности Интернета 102
- Параметры воспроизведения звука с помощью гарнитуры 83
- Параметры синхронизации данных мультимедиа 70
- Параметры телефона 82
- Параметры телефонной сети 83
- Пароль 90
- Передача
 - через Bluetooth 108
 - через ИК-порт 178

- Перезагрузка
 - аппаратная 92
 - программная 92
- Переключение между звонками 56
- Пересылка сообщения 132
- ПИН-код 44, 90
- Подключение к Интернету
 - включение подключения 99
 - настройка коммутируемого подключения к ISP 98
 - настройка подключения GPRS 96
- Подключение к частной сети 98
- Подпись сообщений 72, 136
- Подсветка 81
- Поиск 32, 42
 - номер версии операционной системы 81
 - сведения о коммуникаторе 81
- Поиск в календаре 42
- Поиск в справке 42
- Поиск встречи 42
- Поиск задач 42
- Поиск заметок 42
- Поиск контакта
 - в коммуникаторе 150
 - в сети 150
- Поиск контактов 42
- Поиск электронных писем 42
- Получение сообщений 132
- Прием звонков 49
- Проверка цифровой подписи 136
- Проводник 31
- Программа Менеджер SIM-карты
 - звонок 48
 - копирование контактов на SIM-карту 149
 - копирование контактов с SIM-карты на коммуникатор 148
 - обзор 32
 - создание контакта SIM 148
- Программная перезагрузка 93
- Программы
 - ZIP 33, 197
 - ActiveSync 30
 - SAPSettings 32, 33, 58, 188
 - ClearVue PDF 31, 36, 102, 189
 - Sprite Backup 88
 - MIDlet Manager 31, 193
 - Adobe Reader LE 30, 191
 - Spb GPRS Monitor 120
 - Internet Explorer 32, 190
 - Bluetooth Explorer 30
 - Internet Explorer Mobile 31, 99
 - Windows Media Player Mobile 33, 179
 - STK-сервис 32
 - Агент загрузки 31
 - Голосовой набор номера 33, 198
 - Задачи 32, 152
 - Заметки 32, 154
 - Игры 31
 - Календарь 31, 145
 - Калькулятор 30
 - Камера 31, 158
 - Клиент терминальных служб 33, 125
 - Контакты 31, 147
 - Общий Интернет 118
 - Поиск 32, 42
 - Проводник 31
 - Программа Менеджер SIM-карты 32, 148
 - Сообщения 31, 128
 - Справка 31
 - Телефон 32, 46
 - Фото и видео 32, 173

Просмотр

- MMS 144
- изображения 174
- слайд-шоу фотографий 176

Профиль доступа к SIM-карте (SAP) 58

Р

Размер текста

- Веб-страницы 101
- экран 80

Размеры и масса 209

Редактирование изображения 176

Режим “Фото для адресной книги” 159

Режим видеосъемки 163

Режим видеосъемки для MMS-сообщений 159, 163

Режим полета 45, 103

Режим съемки “Кадр” 159

Режим съемки “Пакет” 159

Режим съемки “Панорама” 159

Режим съемки “Спортивное фото” 159

Режимы съемки статических изображений 163

Резервное копирование данных 88

Рисунок 155

С

Сведения о системе 208

Сигнал 78

Синхронизация

- ActiveSync 64
- Windows Media Player 70, 182
- данные Outlook с ПК 65
- данные Outlook с сервером Exchange Server 66

- изменение типов данных 65
- музыка, видео и фото 70
- планирование синхронизации с Exchange Server 67

- через Bluetooth 69

- через ИК-порт 69

Службы телефона 83

Создание сообщений 132

Сообщения

- MMS 132, 138
- IMAP4 129
- POP3 129
- обзор 31
- эл. почта Outlook 128

Сохранение рисунка с веб-страницы 101

Списки воспроизведения 185

Справка 31

Т

Телефон 32, 44, 46

Технические характеристики 208

Тип звонка 82

Тон клавиатуры 82

У

Удаление изображений и видео 176

Удержание звонка 56

Управление правами на цифровую информацию (DRM) 181

Установка и настройка ActiveSync 60

Установка и удаление программ 84

Установка изображения в качестве фона экрана “Сегодня” 177

Устранение неполадок Windows Media Player 186

Ф**Фото и видео**

- воспроизведение анимированных файлов GIF 174
- воспроизведение видео 175
- обзор 32
- показ слайдов 176
- просмотр изображений 174
- редактирование изображения 176
- сортировка 176
- удаление 176
- форматы файлов 173
- назначение рисунков контактам 178

Ц**Цифровая подпись**

- проверка 136

Ч**Часы и сигналы 35, 78****Ш****Шифровать сообщения 72, 136****Э****Экран “Библиотека” (Windows Media Player Mobile) 180****Экран “Проигрывается” (Windows Media Player Mobile) 180****Экран “Просмотр” (Камера) 164****Экран “Сегодня” 26, 76****Экран воспроизведения (Windows Media Player Mobile) 180****Экстренный звонок 57****Эл. почта**

- Outlook 128
- IMAP4 129
- POP3 129
- безопасность 71
- мастер настройки 128
- параметры (POP3/IMAP4) 130
- поиск 42

Эл. почта Outlook 128**Я****Язык 78****Язык и стандарты 78**

A

A2DP 107

ActiveSync

- Comm Manager 103
- копирование файлов 87
- обзор 30
- синхронизация 64
- установка и настройка 60

Adobe Reader LE

- использование 191
- обзор 30

B

Bluetooth

- Bluetooth Explorer 30, 110
- видимый 105
- включение и выключение 103
- гарнитура "громкоговорящая" 107
- модем Bluetooth 113
- обзор 104
- обмен файлами по Bluetooth 110
- общая папка Bluetooth 110
- профиль доступа к SIM-карте (SAP) 58
- режимы 104
- синхронизация 69
- сопряжение (связь) 105
- стереогарнитура 107

Bluetooth Explorer 30

C

Comm Manager 36, 102

Cookie 102

D

Direct Push 67, 103

E

Excel Mobile 31, 189

Exchange Server

- планирование синхронизации 67
- синхронизация 66

G

GPRS 96

GPRS Monitor 31, 120

I

IMAP4 129

Internet Explorer Mobile 31, 99

M

MIDlet Manager

- настройка безопасности MIDlet 196
- обзор 31, 193
- удаление программ и пакетов MIDlet 195
- управление программами и пакетами MIDlet 194
- установка MIDlet из Интернета 193
- установка MIDlet с ПК 193

MMS 138

- блокировка отправителей 144
- добавление адреса веб-страницы из избранного 143
- добавление звукозапись 143

- добавление значка настройки 143
- добавление текста 143
- добавление фото/видео 141
- настройки MMS 139
- ответ на сообщение 144
- просмотр сообщения 144
- создание и отправка 141

P

PDF 191
 POP3 129
 PowerPoint Mobile 32, 190

S

SAPSettings 32, 58
 Secure/Multipurpose Internet Mail
 Extension (S/MIME) 71
 SIM-карта 22
 Smart Dialing 53
 SMS 132
 Spb GPRS Monitor 31, 120
 Sprite Backup 88
 STK-сервис 32

W

Wi-Fi 103, 115
 Windows Media Player Mobile

- меню 180
- обзор 33
- списки воспроизведения 185
- устранение неполадок 186
- форматы файлов 179

 Word Mobile 33, 188

Z

ZIP

- обзор 33, 197
- открытие файла ZIP и извлечение
 файлов 197
- создание архива 198

