



gruppo  BERLONI

INDEL B S.p.A.
Loc. Cà Baldone
61019 S. Agata Feltria (PU) ITALY
Tel.: +39 0541 848 711 - Fax: +39 0541 848 000
www.indelb.it
indelb@indelb.it

TB25AM

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием холодильника внимательно прочтите инструкции и раздел о безопасности.

TB25AM

РУССКИЙ

НАЗНАЧЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

TB 25AM портативный холодильник, разработанный для установки на Actros Mercedes-Benz. Холодильник предназначен для охлаждения продуктов питания.

УСТАНОВКА


- Установите холодильник на сухой поверхности вдали от острых краев. Не используйте холодильник в незащищенных пространствах, в том числе от влаги и дождя, или на открытом воздухе.
- Холодильник нуждается в хорошей вентиляции. Минимальное расстояние от верхних поверхностей холодильника до стен 15 см. Не используйте холодильник в багажнике автомобиля, прислоненным к сидению или стенке.
- Не устанавливайте холодильник вблизи источников тепла (печи, радиатора, прямого солнечного света). Это препятствует эффективной работе холодильника.
- Не накрывайте холодильник. Не загораживайте решетки теплообмена.



ВНИМАНИЕ

- Устранение неисправностей или другие вмешательства, включая удаление защитного покрытия, должно осуществляться квалифицированными специалистами.
- Во избежание риска поражения электрическим током, не снимайте крышку охлаждающего мини элемента.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА В ГРУЗОВИКЕ

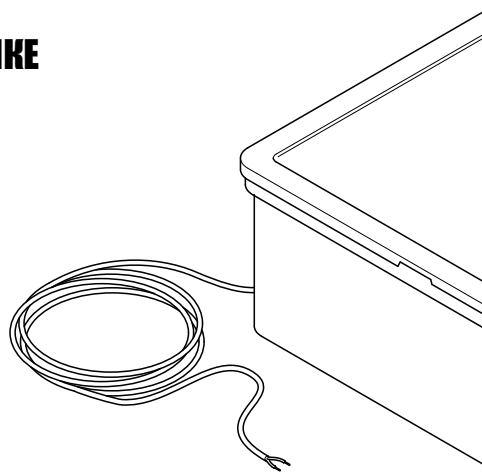


Силовой кабель (батарея грузовика)

- Подсоедините провода к батарее грузовика 12V или 24V DC.
- Убедитесь в соответствии полярности
- Для защиты линии электропитания используйте предохранитель 15А, прилагающийся к холодильнику
- Сечение и длина силового кабеля должны соответствовать показаниям в таблице:

| СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ мм ² | МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАБЕЛЯ В МЕТРАХ | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----|
| | 12 V | 24V |
| 2,5 | 5 | 8 |
| 4 | 8 | 12 |
| 6 | 12 | 12 |


РАЗМЕРЫ ХОЛОДИЛЬНИКА

РУССКИЙ

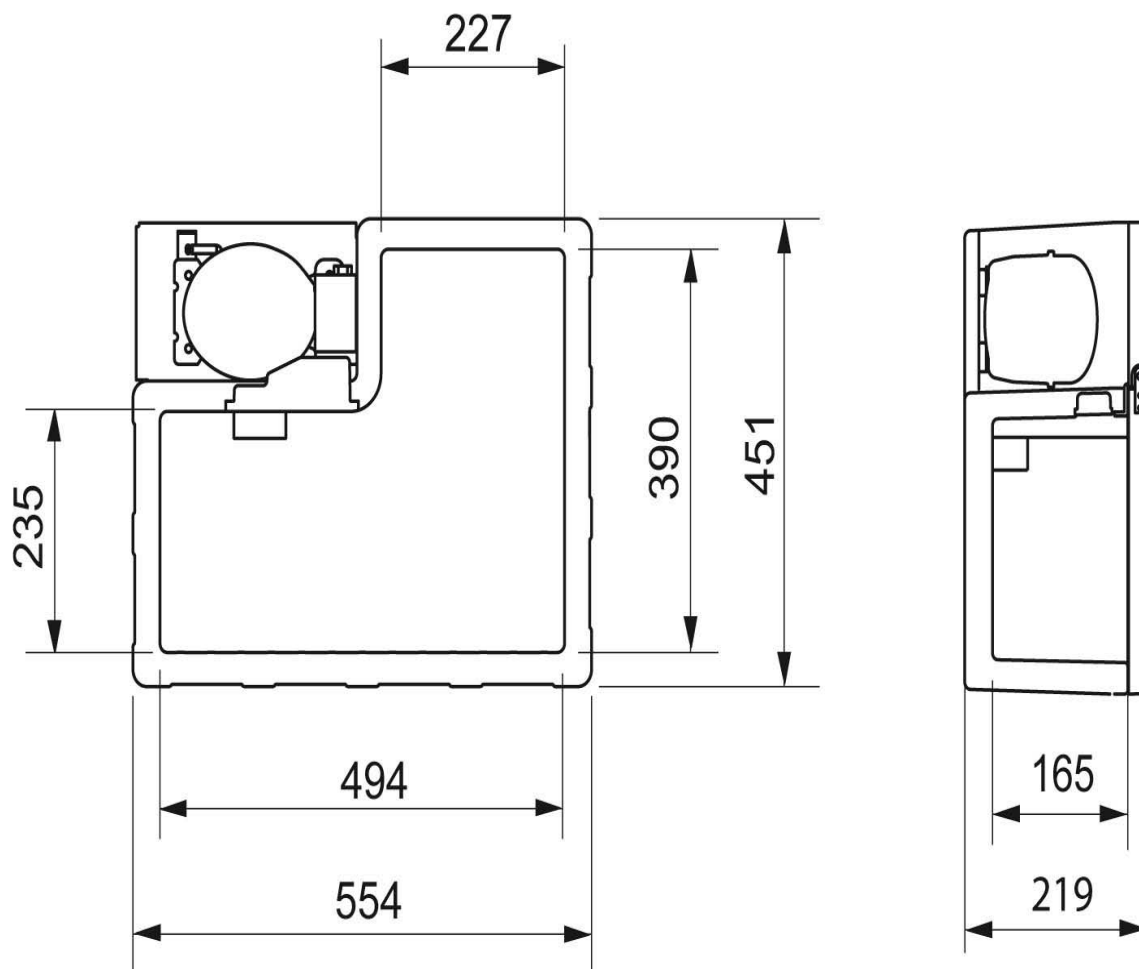

РУССКИЙ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

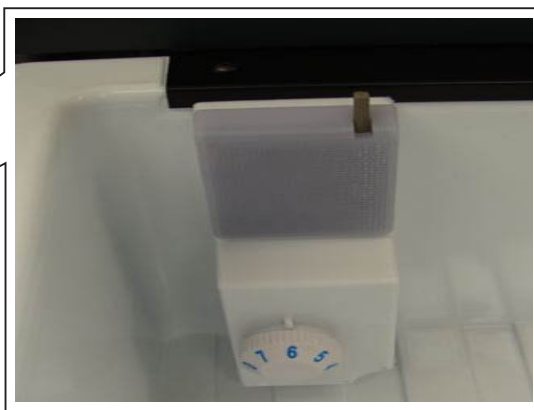

МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕРМОСТАТ

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРИ TB 25 AM

Температура внутри TB-25AM устанавливается с помощью термостата. Поворачивайте ручку термостата по часовой стрелке для понижения температуры и против часовой стрелки для ее повышения. Холодильник автоматически меняет количество оборотов в соответствии с установленной и внутренней температурой.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Не помещайте горячие продукты в холодильник. Не перегружайте холодильник продуктами во избежание их повреждения во время движения грузовика. Крышка холодильника должна быть плотно закрыта. Если холодильник не используется, оставляйте крышку открытой в целях проветривания.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

При толщине слоя льда более 4 мм холодильник необходимо размораживать. Отключите холодильник. Не используйте острые предметы для удаления льда. Дождитесь, пока лед полностью растает. Вытрите насухо поверхности холодильника. Затем снова включите холодильник.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Регулярно очищайте поверхности холодильника бикарбонатом натрия, растворенным в теплой воде. Не используйте щеток, моющих средств и мыла. Перед отключением холодильника удалите все продукты питания.

НЕИСПРАВНОСТИ

Перед обращением в сервисный центр убедитесь:

- а) в подключении холодильника к источнику питания
- б) в правильности подсоединений и полярности
- в) в наличие свободной циркуляции воздуха
- г) в отсутствии источника тепла вблизи холодильника
- д) в исправности предохранителя


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ

- Холодильник предназначен для охлаждения продуктов. Охлаждение обеспечивается системой циркуляции, не содержащей фреон, и компрессором.
- Холодильник содержит устройство автоматического контроля батареи, защищающее батарею грузовика от чрезмерной работы (перегрузки) во время подсоединения к питанию 12/24V.
- Холодильник отключается автоматически при падении напряжения ниже установленного предела и возобновляет работу при восстановлении необходимого уровня напряжения.

УСТАНОВКА И ПОДСОЕДИНЕНИЕ

Холодильник крепиться в специальное отделение под кроватью.

- Поднимите матрас
- Открутите 4 шурупа и снимите панель

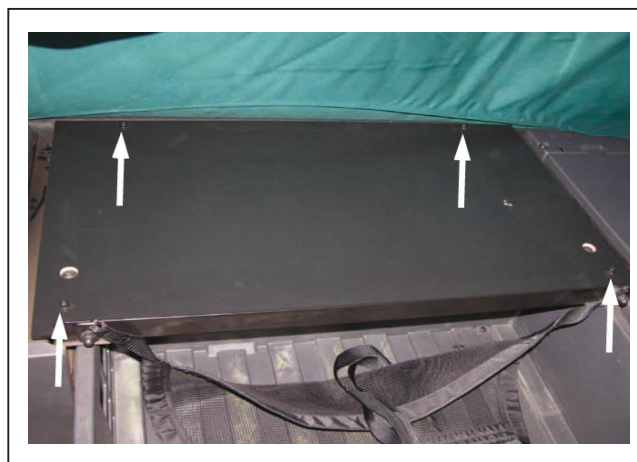


- Извлеките отделение для установки холодильника и выньте контейнер
- После установки холодильника отделение помещается обратно




РУССКИЙ


Извлеките шурупы (1) и демонтируйте покрытие по сторонам отделения (2) (подсоединение к электропитанию).

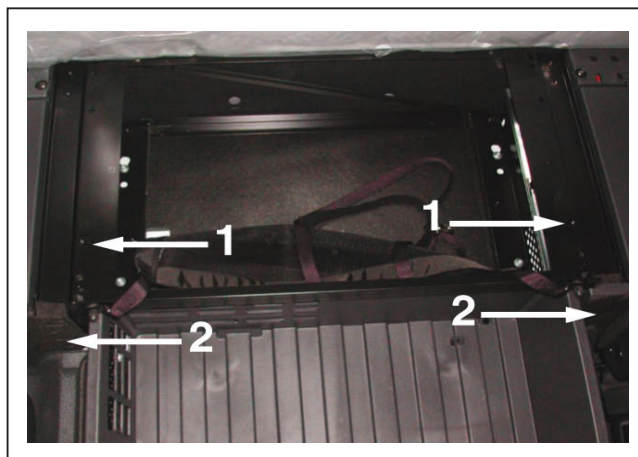

Для того чтобы проложить линию электропитания от соединителя X7 указанного на рисунке к холодильнику обратитесь в специализированный центр Mercedes-Benz.

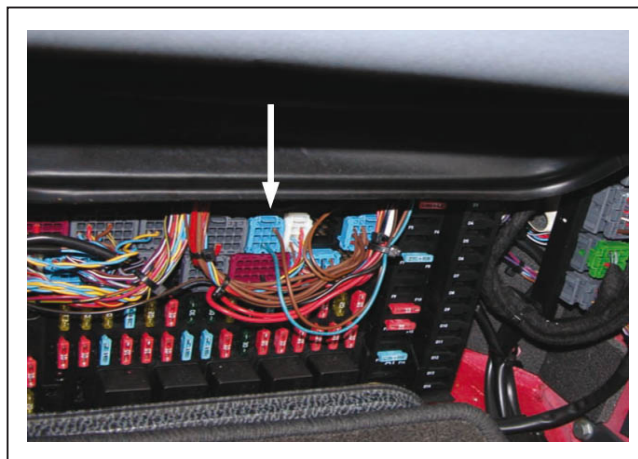


Вырежете вентиляционное отверстие на покрытии в указанном месте.

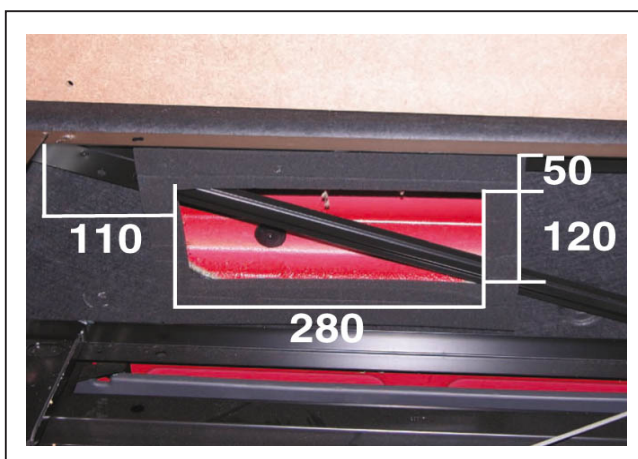

Откройте внутренние металлические крепления.



Подведите соединительный кабель к холодильнику через отверстие.

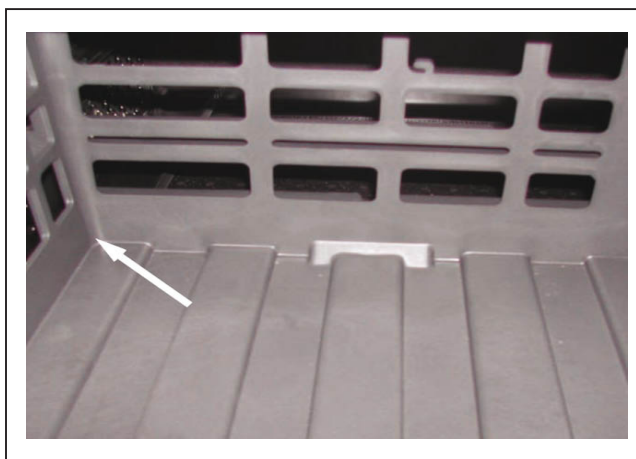

РУССКИЙ

- Закрепите холодильник с помощью шурупов, имеющих в комплекте.



- Прикрепите кабель холодильника к отделению в указанных положениях 1 и 2 с помощью ленты, имеющейся в комплекте, и зацепите (согните) шнур в указанном положении.




- Подсоедините кабель холодильника к кабелю, подведенному в специализированном центре Mercedes-Benz у блока предохранителя.

- Туго закрепите шурупами и накройте крышкой.

- Закрепите панель и накройте ее матрасом.



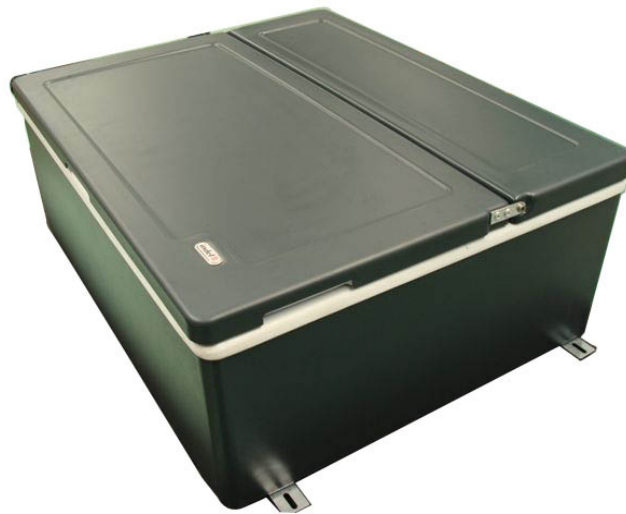

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---------------------------------|---|
| Объём: | 25 литров |
| Внешние размеры В × Ш × Г | 219мм × 554мм × 451мм |
| Размеры упаковки В × Ш × Г | 225мм × 620мм × 495мм |
| Вес: | 12 кг + 2.6 кг упаковка |
| Диапазон температур*: | 0° C/+10° C |
| Мощность | 45 Вт |
| Напряжение: | DC 12-24 В |
| Электромагнитная совместимость: | да |
| Система охлаждения: | Danfoss BD35F воздушный |
| Хладагент: | R134a 35 гр. |
| Крепежный набор: | да (стандартный) |
| Изоляция: | полиуретановая пена без содержания фреона |



STAMPATO SU CARTA RICICLATA.
RECYCLED PAPER.

Официальный дистрибьютор компании
indel B S.p.A
в Российской Федерации

ООО ЛИМАРС-Р

Московская обл.г. Электросталь
Строительный пер.д.9
тел./факс (496)57-55-33-7 / +7(985)232-89-10
+7(916)503-72-61

Адрес эл. Почты: limars-r@yandex.ru
www.limars.ru

**ОБСЛУЖИВАНИЕ, ГАРАНТИЙНЫЙ И
ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ**