


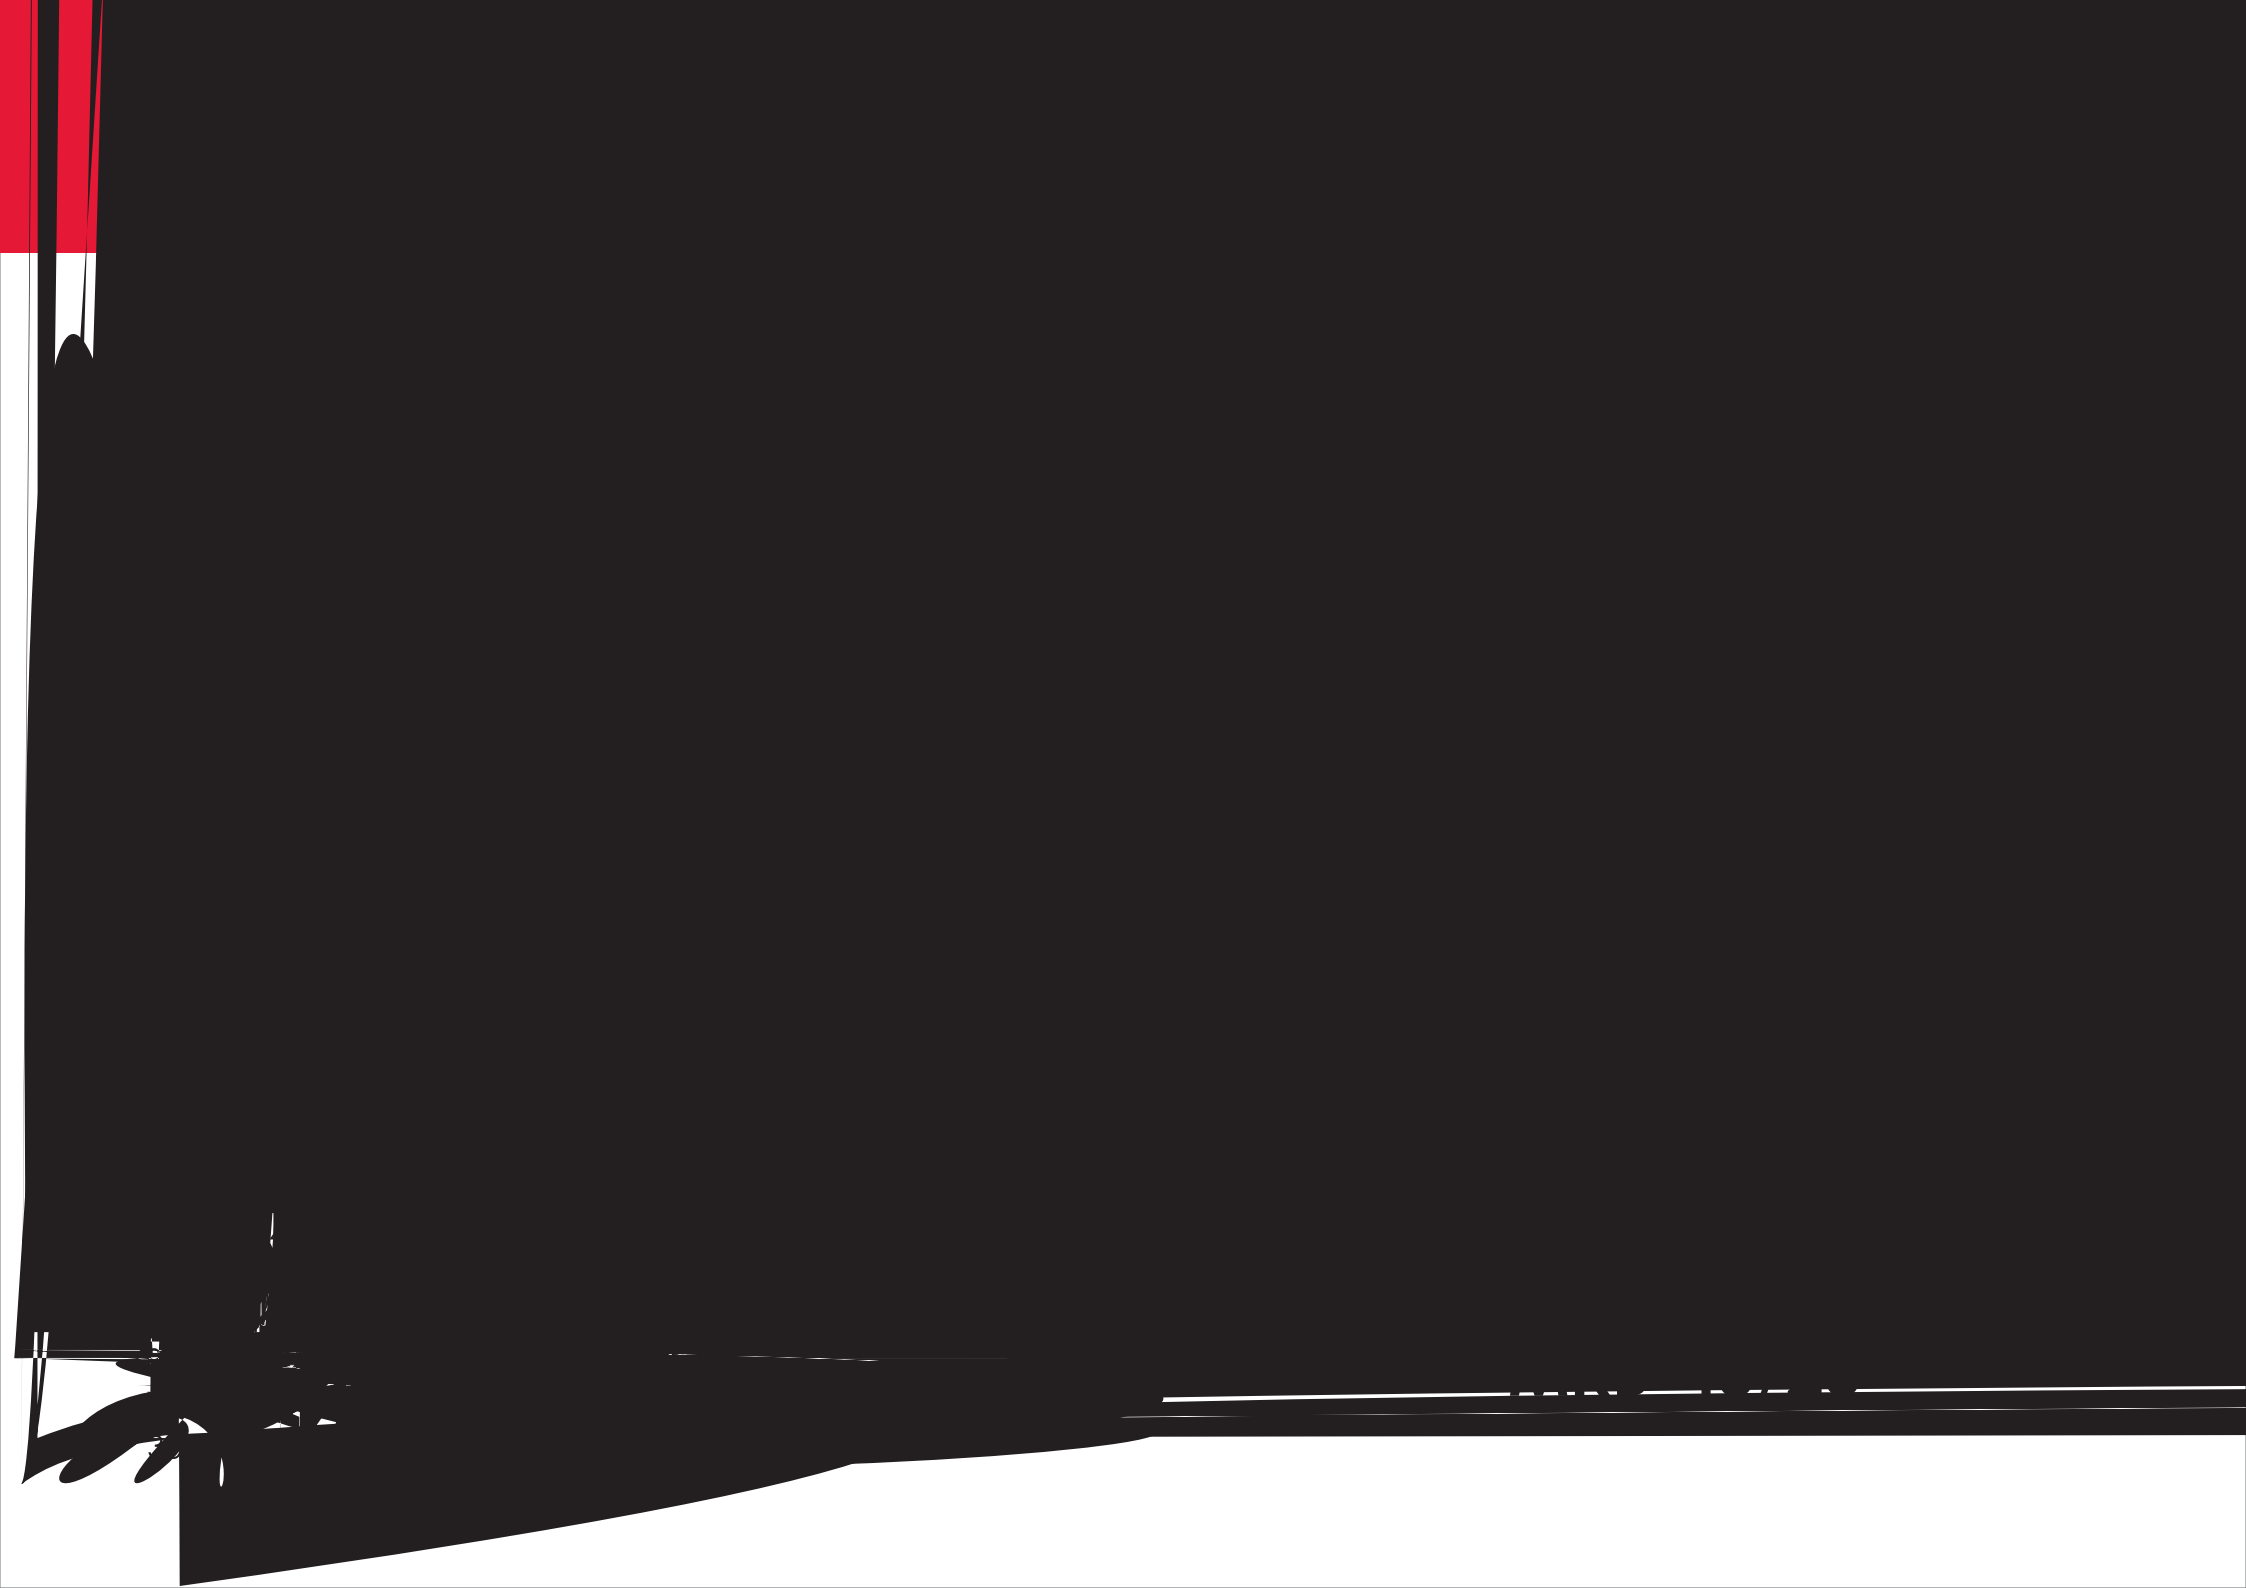


Уважаемый покупатель!
При покупке машины
- требуйте про
также комплектно
паспорта;

- убедитесь, что п
содержит наименее
подпись продавца.

Перед первым за
паспорт и строго
процессе её экспл

Храните данн
е всего срока службы машины.

1.1. Мотокосы бензомоторные моделей МКБ-43/33 и МКБ-43/25
(да

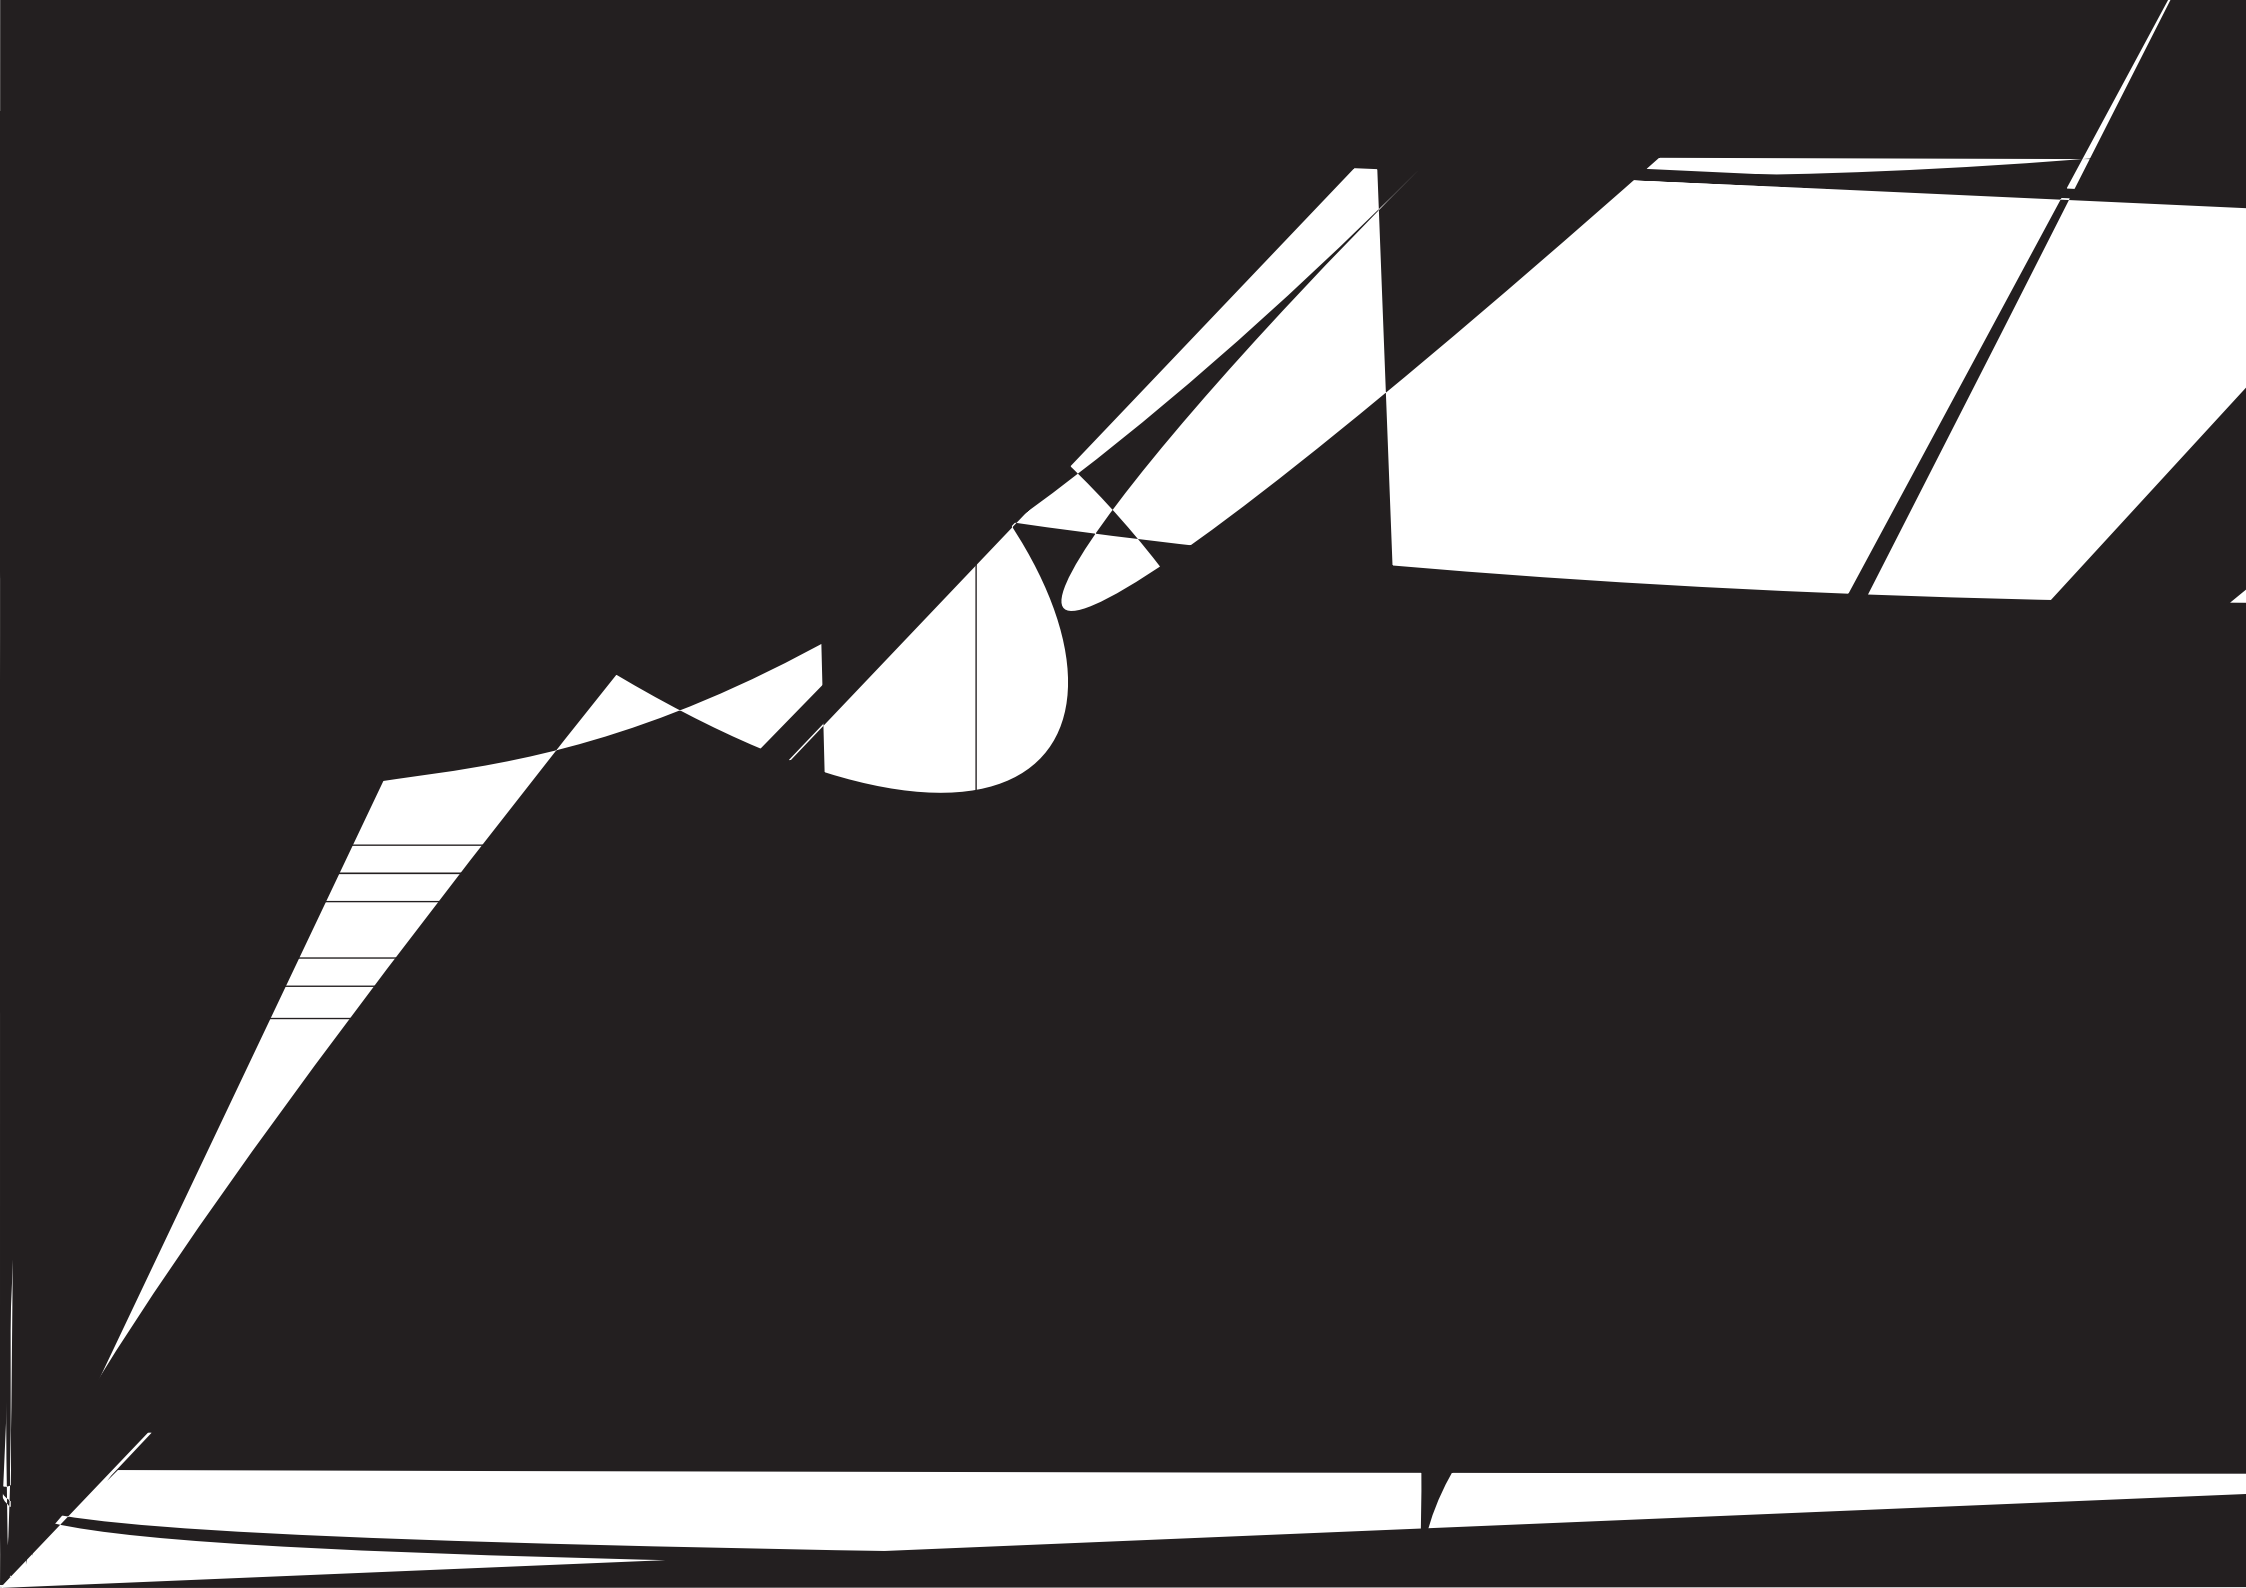

4. УСТРОЙСТВО МОТОКОСЫ

4.1. Общий вид мотокосы представлен на рисунке 1.

1 - Блок моторный; 2 - Рукоятка задняя; 3 - Рукоятка передняя;
4 - Рукоятка стартера

4.2. Мотокоса представляет собой ручную машину с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), установленным на одном конце штанги. На другом конце штанги закреплён рабочий шпиндель, соединённый с ДВС стальным гибк

- перед тем, как приступить к осмотру, чистке или профилактическим работам на мотокосе.

5.5.3. Останавливайте двигатель и отсоединяйте кабель свечи:

- после удара о твёрдый предмет. В подобном случае следует проверить, не была ли повреждена мотокоса, и – при необходимости - провести мелкий ремонт прежде, чем продолжить работу;
- если мотокоса начинает

6.1.3. Установка плечевого ремня.

- отрегулируйте предв

Для приготовления топливной смеси:

- залить в чистую, прозрачную, герметично закрываемую ёмкость (бутылку, канистру и т.п.) в заданной пропорции масло, затем бензин.

Внимание! Ёмкость должна быть химически устойчивой к компонентам смеси;

- интенсивно взбалтывать смесь до получения однородной консистенции (проверяется визуально), без масляных разводов и осадка;

- хран

